
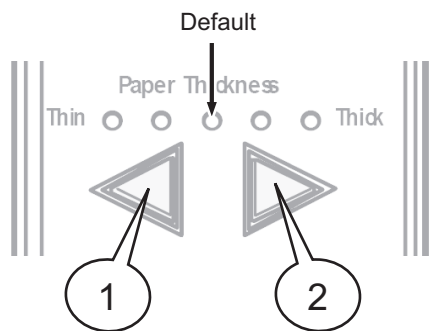


fi-5950 Funzionamento Conveniente

1. Impostazione dello spessore carta


Se alimentazioni multiple, errori di presa o inceppamento della carta avvengono di frequente, aggiustare lo spessore della carta usando il tasto Spessore carta sul pannello operatore. (Sotto normali circostanze, usare le impostazioni di default.)

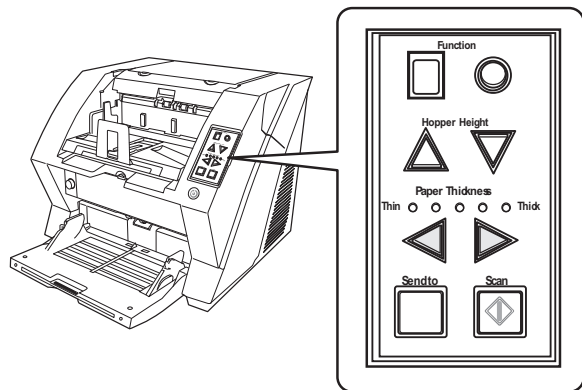

- 1) Per prevenire inceppamenti carta e errori di presa.
- 2) Per prevenire alimentazioni multiple:

2. Impostare l'altezza del vassoio

Quando il carico da scansionare non è molto pesante, impostare il vassoio più in alto, si abbrevierà il tempo in cui il vassoio si muove per la posizione di alimentazione dopo che la scansione comincia.

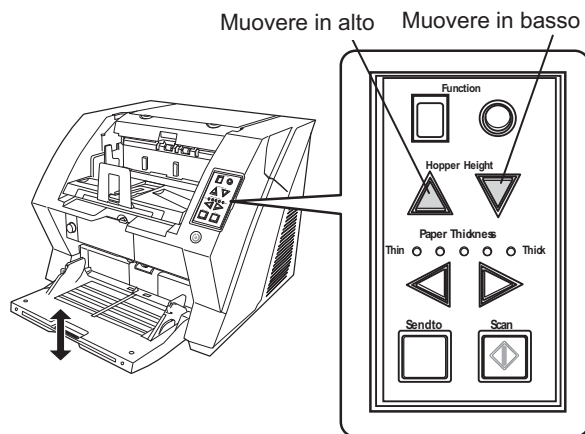

Ci sono 3 altezze del vassoio e capacità corrispondenti sono come seguono:


Alto:	Fino a 100 fogli*.
Medio:	Fino a 300 fogli*.
Basso:	Fino a 500 fogli*.

*: Valutato con carta di 80g/m².

3. Fissare le guide laterali del vassoio


Le due guide laterali del vassoio sono inizialmente fissabili in tandem. Ma se un tasto delle due guide è bloccato allora le guide possono essere mosse separatamente.

Questo può essere utile quando si scansionano documenti di varie misure.

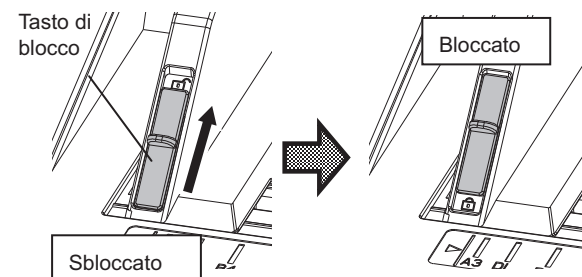


* La capacità di sopportazione del carico del tasto di chiusura è limitato. Per trascinare il paio di guide laterali separatamente, tenere una guida laterale fissa con una mano mentre si muove l'altra.

Esempio: quando la parte destra è bloccata

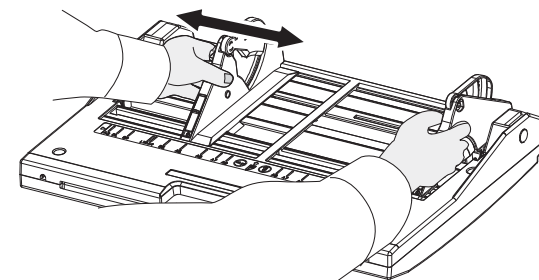

Attenzione: Impostare il documento in modo che entri in contatto con le due bande nere, come mostrato nell'immagine seguente:

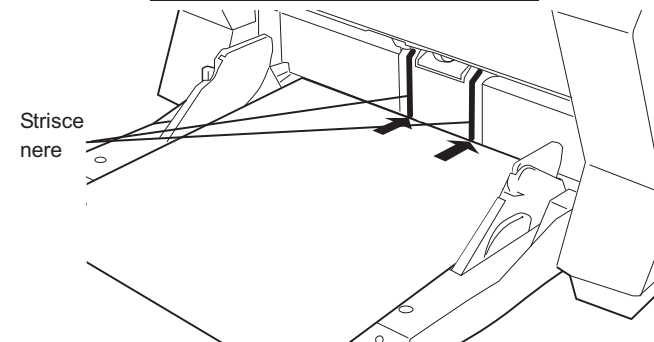


4. Scansionare tramite Alimentazione Manuale (Singolo)

Solo un foglio è alimentato manualmente e scandito.

Questo è adatto per:

- carta spessa, buste e carta piegata e altri tipi di documenti che sono difficili da scansionare usando la Modalità Automatica di alimentazione;
- ridurre il carico sul vassoio;
- assicurarsi che certe pagine siano scandite.

- 1) Tirare su l'unità dei rulli.

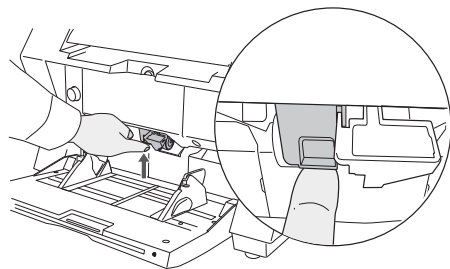

→ L'unità del rullo di presa sarà bloccato in posizione con un suono che fa click.

→ Il vassoio si muoverà in alto alla posizione di alimentazione manuale.


- 2) Impostare il documento a faccia in su sul vassoio.

* Non impostare il margine del documento nella parte più interna del vassoio, al contrario impostarlo un po' a parte.

- 3) Avviare le applicazioni di scansione, e avviare la scansione.


- 4) Impostare il documento verso la parte più interna del vassoio.

Anche se si scansionano più di un foglio, impostarli uno dopo l'altro.

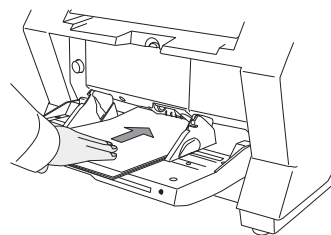

→ Il documento sarà preso in alto, scansionato e gettato fuori sul vassoio.

* Per disabilitare la modalità di alimentazione manuale (modalità singola di alimentazione), rimettere l'unità del rullo di presa nella sua posizione originale.

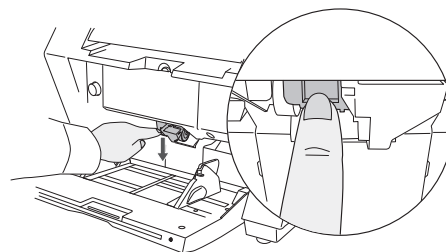

5. Scansionare tramite Alimentazione Manuale (Continua)

Fogli multipli di documenti sono alimentati manualmente uno alla volta e continuamente scanditi.

Questo è adatto per:


- alimentazione manuale, anche se fogli multipli sono alimentati per sbaglio, lo scanner li scandirà uno alla volta;
- selezionando la scansione per una pila di documenti;
- assicurarsi che certe pagine siano scandite.

- 1) Aprire il vassoio se fosse chiuso.
- 2) Premere in basso il tasto dell'altezza del vassoio Δ per circa 3 secondi.

→ Il vassoio di muoverà in su fino alla posizione di alimentazione manuale.

- 3) Avviare l'applicazione di scansione, e cominciare la scansione.


- 4) Alimentare il documento al rullo di presa, un foglio per volta.

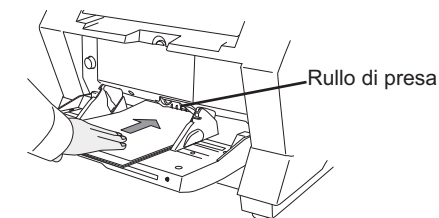

→ Il documento sarà preso, scansionato e gettato sul vassoio.

* Se il vassoio è vuoto per un momento, la modalità di alimentazione manuale sarà automaticamente disabilitata e il vassoio si abbasserà dalla posizione di alimentazione manuale.

* Per disabilitare la modalità di alimentazione manuale (continua) in mezzo all'operazione, premere il tasto dell'altezza del vassoio ∇ per circa 3 secondi.

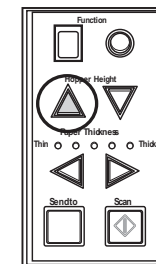

Per i dettagli, fare riferimento alla "Guida dell'operatore" sul **SETUP DVD-ROM** fornito con lo scanner.