


fi-760PRB Imprinter

Guida dell'operatore

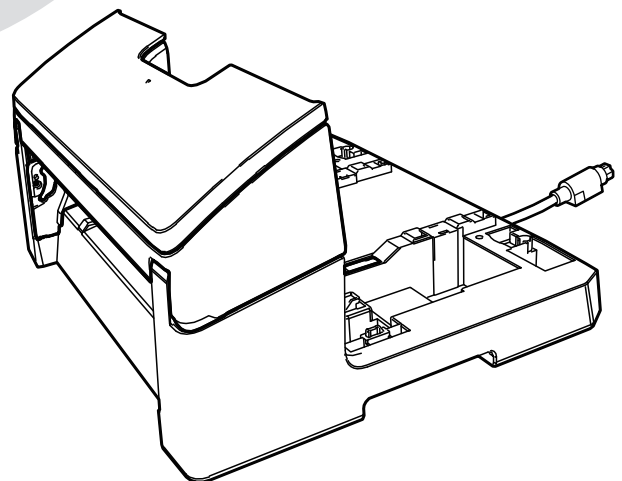

Sommario

Introduzione.....	2
Capitolo 1 Preparazione.....	4
1.1 Controllo del contenuto della confezione	4
1.2 Nome delle parti dei componenti	4
Capitolo 2 Posizionamento	6
2.1 Posizionamento dell'imprinter	6
2.2 Caricamento della cartuccia di inchiostro	8
2.3 Stampa di prova.....	10
Capitolo 3 Operazioni generali.....	12
3.1 Impostazione della posizione di stampa	12
3.2 Utilizzo delle guide del foglio.....	12
3.3 Configurazioni di stampa	14
3.4 Sostituzione della cartuccia di inchiostro	14
3.5 Rimozione dei documenti inceppati	16
Capitolo 4 Manutenzione quotidiana.....	18
4.1 Pulizia della cartuccia di inchiostro	18
4.2 Pulizia dell'imprinter	18
4.3 Pulizia dei rulli	19
4.4 Materiali per la pulizia	19
Capitolo 5 Messaggi di errore	20
Capitolo 6 Specifiche	21
Per informazioni	23

Introduzione

Grazie per avere acquistato fi-760PRB Imprinter. fi-760PRB Imprinter è un'unità opzionale utilizzabile con gli scanner di immagini fi-7600.

Questo manuale spiega le operazioni generali di installazione e connessione e la manutenzione regolare di fi-760PRB Imprinter. Usare il prodotto correttamente secondo quanto riportato in questo manuale.

Per informazioni sull'uso degli scanner di immagini fi-7600, consultare "fi-7600/fi-7700/fi-7700S Image Scanner Guida dell'operatore" contenuta nel Setup DVD-ROM incluso in questa confezione.

Ci auguriamo che questo manuale sia di aiuto per il migliore utilizzo dell'imprinter.

Giugno 2017

Informazioni di sicurezza

Il manuale "Precauzioni di sicurezza" in dotazione con lo scanner contiene informazioni importanti per un uso sicuro e corretto del prodotto. Leggerlo bene e comprenderlo prima di usare il prodotto.

Produttore

PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai,
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Giappone
© Pfu Limited 2017

Marchi di fabbrica

Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. PaperStream è un marchio di fabbrica registrato di Pfu Limited in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Abbreviazioni utilizzate in questa guida

Il sistema operativo e i prodotti in questo manuale sono indicati nel modo seguente:

Nome	Indicazione
Windows Server™ 2008 Standard (32 bit/64 bit) Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 bit)	Windows Server 2008 (*1)
Windows® 7 Home Premium (32 bit/64 bit) Windows® 7 Professional (32 bit/64 bit) Windows® 7 Enterprise (32 bit/64 bit) Windows® 7 Ultimate (32 bit/64 bit)	Windows 7 (*1)
Windows Server™ 2012 Standard (64 bit)	Windows Server 2012 (*1)
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 bit)	Windows Server 2012 R2 (*1)
Windows® 8.1 (32 bit/64 bit) Windows® 8.1 Pro (32 bit/64 bit) Windows® 8.1 Enterprise (32 bit/64 bit)	Windows 8.1 (*1)
Windows® 10 Home (32 bit/64 bit) Windows® 10 Pro (32 bit/64 bit) Windows® 10 Enterprise (32 bit/64 bit) Windows® 10 Education (32 bit/64 bit)	Windows 10 (*1)
Windows Server™ 2016 Standard (64 bit)	Windows Server 2016 (*1)
PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN ×64) PaperStream IP (ISIS) Bundle	Driver PaperStream IP
fi-760PRB Imprinter	imprinter
fi-7600 Image Scanner	scanner
fi-7600/fi-7700/fi-7700S Image Scanner Guida dell'operatore	Guida dell'operatore

*1: se non vi sono distinzioni tra le diverse versioni del sistema operativo, viene usato il termine generico "Windows".

Simboli di collegamento nella presente guida

Le frecce rivolte a destra (→) vengono usate per collegare opzioni relative a icone o menu da selezionare in successione.

Cliccare menu [Start] → [Pannello di controllo].

Schermate di esempio nella guida

Le schermate dei prodotti Microsoft in questa guida sono riprodotte con il permesso di Microsoft Corporation.

Le schermate di esempio riportate nella guida sono soggette a modifica senza preavviso nell'interesse del miglioramento del prodotto.

Se la schermata visualizzata è diversa da quella riportata nel manuale, procedere seguendo la schermata effettiva e facendo riferimento al manuale dell'utente per l'applicazione dello scanner in uso.

Le schermate di esempio usate nella guida si riferiscono al driver PaperStream IP.

Le schermate in questa guida si riferiscono a Windows 7. Le finestre effettive e le operazioni potrebbero differire a seconda del sistema operativo. A seconda del modello di scanner, inoltre, le schermate e le operazioni qui descritte potrebbero risultare diverse quando si aggiorna il driver PaperStream IP. In questo caso, consultare la guida fornita con l'aggiornamento del driver.

Capitolo 1 Preparazione

1.1 Controllo del contenuto della confezione

Verificare la lista del contenuto inclusa nella scatola dell'imprinter per confermare che tutti gli elementi siano inclusi nella confezione.


Se delle parti dovessero mancare o essere danneggiate, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Usare questo prodotto e i suoi accessori con cautela.


1.2 Nome delle parti dei componenti

■ Unità dell'imprinter

Fronte

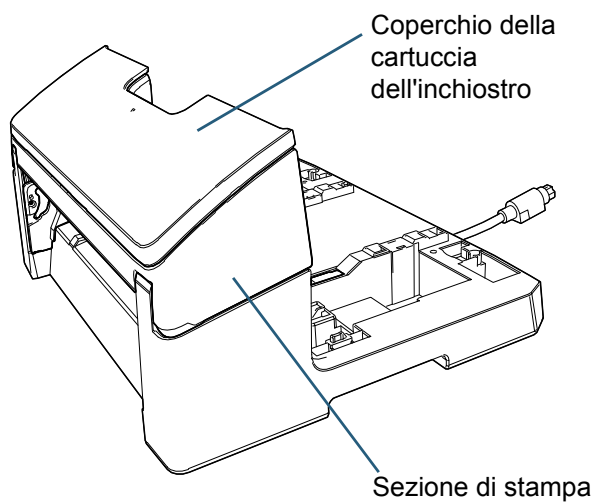

Retro

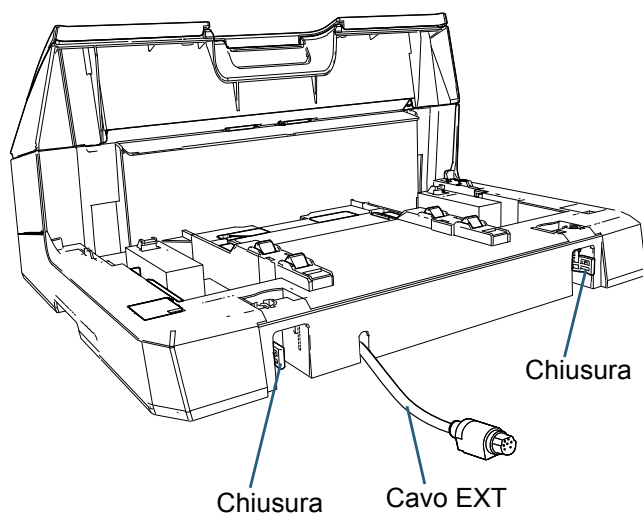


■ Guida allegato



■ Imprinter con lo scanner

Fronte

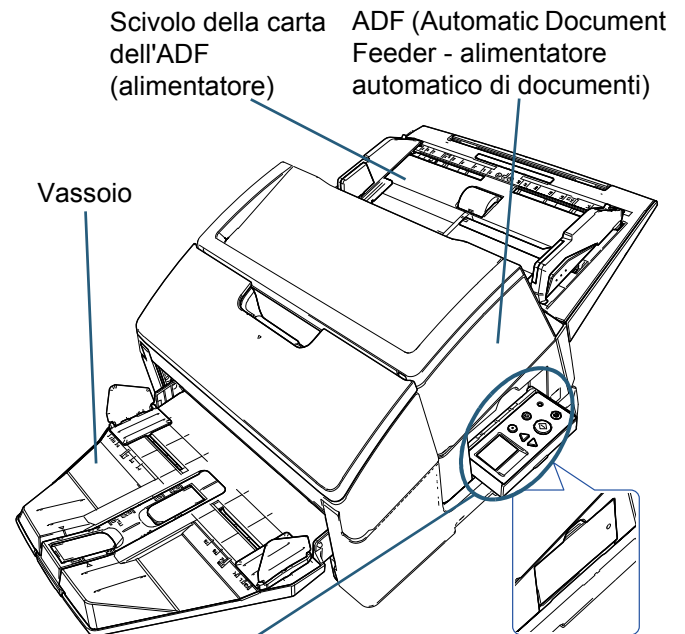


Quando il pannello di comando è montato sul lato dello scanner

Pannello di comando


Lo scanner è dotato di un pannello di comando su ogni lato.

- Schermo LCD
- Tasto [Menu]
- Tasto [△]/Tasto [▽]
- Tasto [Stop/Clear]
- Tasto [Scan/Enter]
- Tasto [Power]

Retro

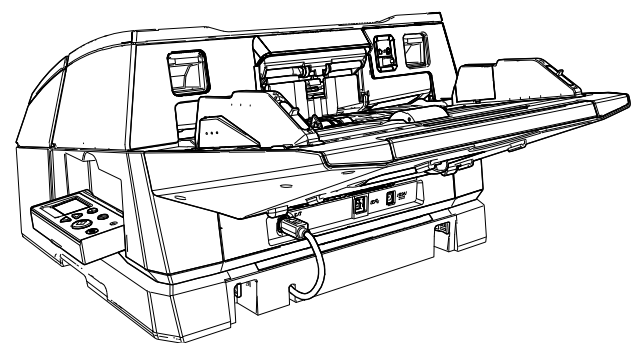

■ Interno

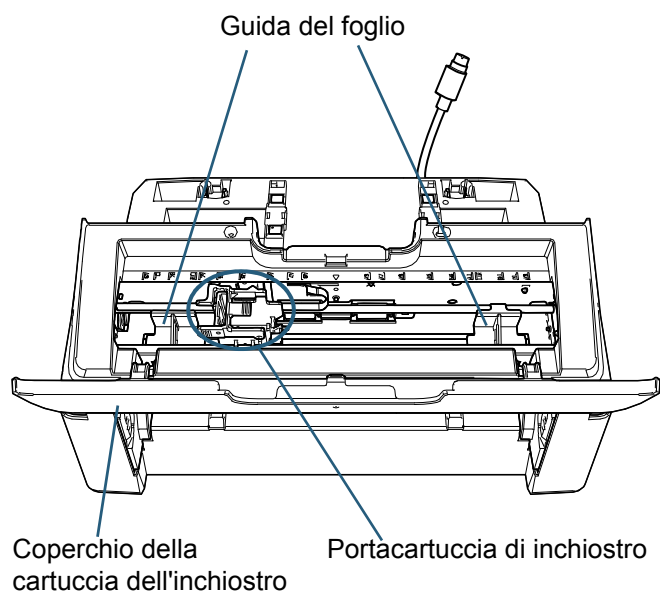

Capitolo 2 Posizionamento


2.1 Posizionamento dell'imprinter

Posizionare l'imprinter come descritto di seguito:

ATTENZIONE

Non spostare l'imprinter con lo scanner installato. L'imprinter potrebbe danneggiarsi.

- 1 Spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Togliere il vassoio dallo scanner.
 - 1 Controllare che il vassoio si trovi nella posizione inferiore. È possibile abbassare la posizione del vassoio inclinandolo leggermente verso l'alto.
 - 2 Tenere il centro (1) del vassoio e piegarlo leggermente per rimuovere il lato destro (2) del vassoio dalla fessura in direzione della freccia.

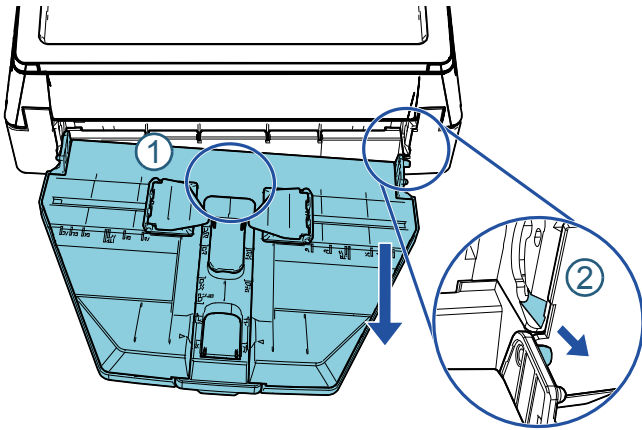


ATTENZIONE


- Il vassoio deve essere staccato prima di posizionare l'imprinter.
- Non tirare con forza per evitare di danneggiare il vassoio.

- 3 Montare la guida allegato sullo scanner.
 - 1 Verificare che la direzione della guida allegato sia uguale a quella indicata nella figura seguente.


Guida allegato

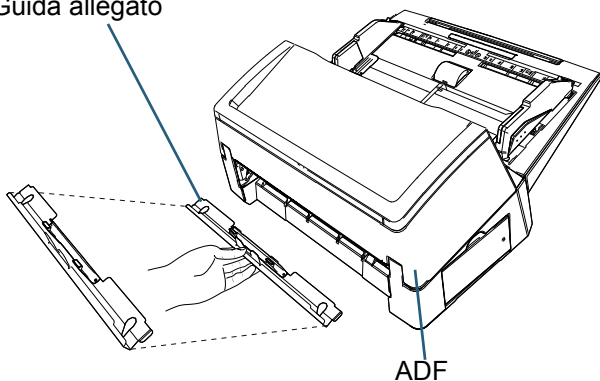


- 2 Guardare nello scanner dal basso per controllare la posizione della barra.

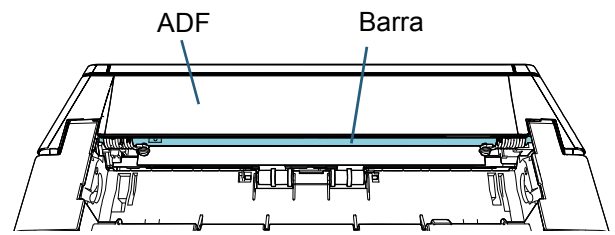

- 3 Allineare la guida allegato alla barra.

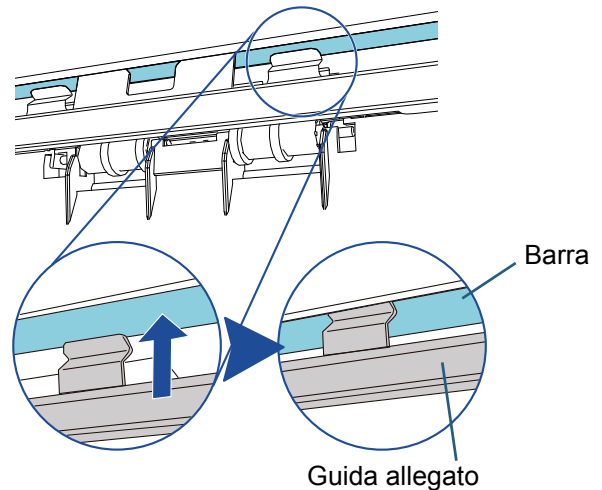

- 4 Sollevare la guida allegato dal basso per fissarla.

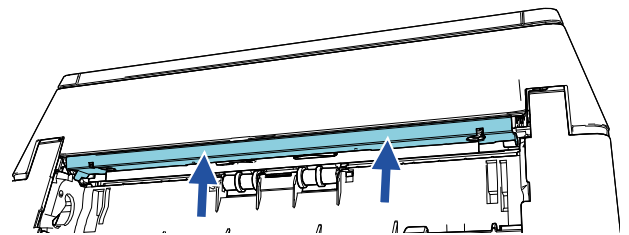


ATTENZIONE


Verificare quanto segue dopo l'installazione della guida allegato.

- La guida allegato non è inclinata.
- La guida allegato e inserita nello scanner e non sporge.


Corretto: la guida allegato è installata correttamente.

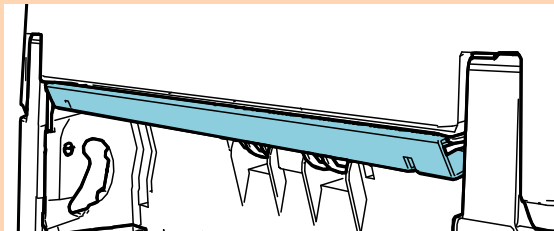

Errato: la guida allegato è inclinata.

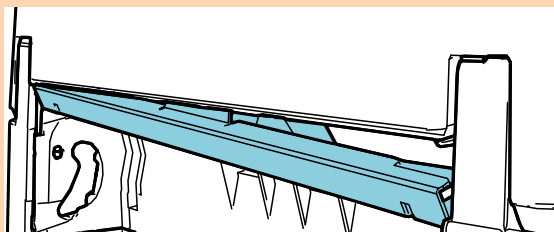


Errato: la guida allegato è sporgente.

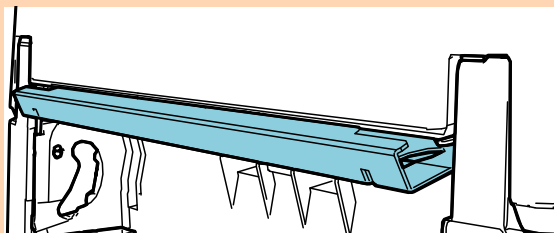

SUGGERIMENTO


Rimozione della guida allegato

Per rimuovere la guida allegato, premere le dita contro la guida e farla scorrere verso il basso.

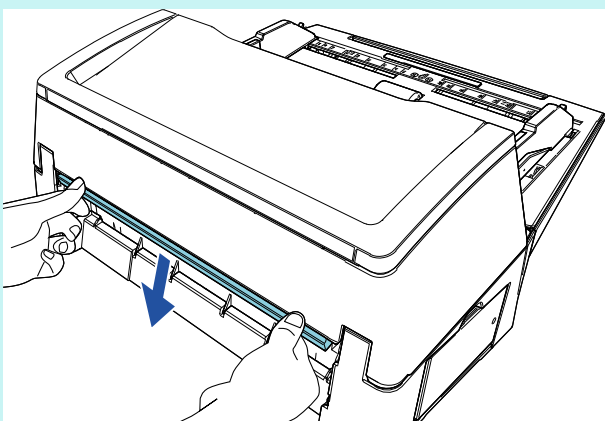


4 Installare lo scanner nell'imprinter.

Tenere lo scanner sopra il retro dell'imprinter e abbassarlo delicatamente sulla base dell'imprinter finché non è in posizione.

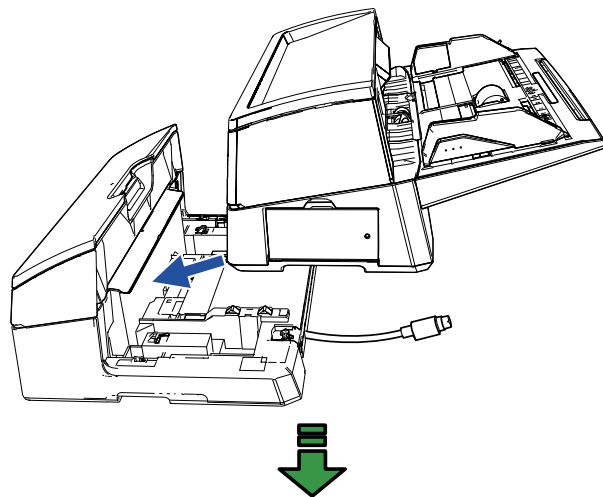



Dopo il posizionamento

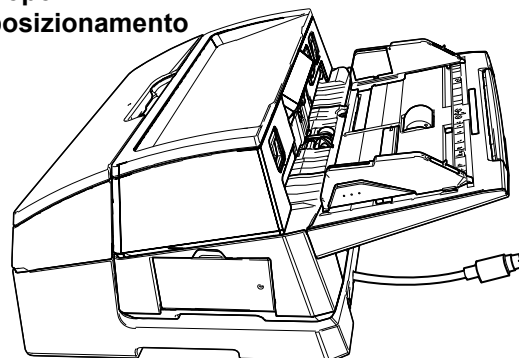


ATTENZIONE

Attenzione a non chiudersi l'ADF sulle dita.


5 Sollevare le chiusure (due chiusure sul retro).

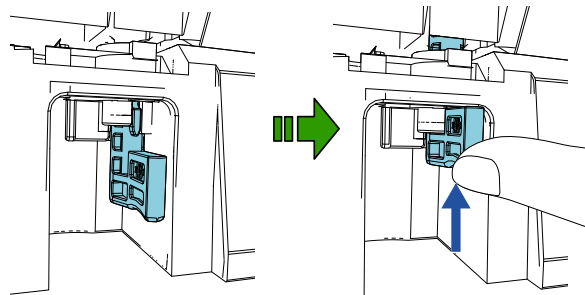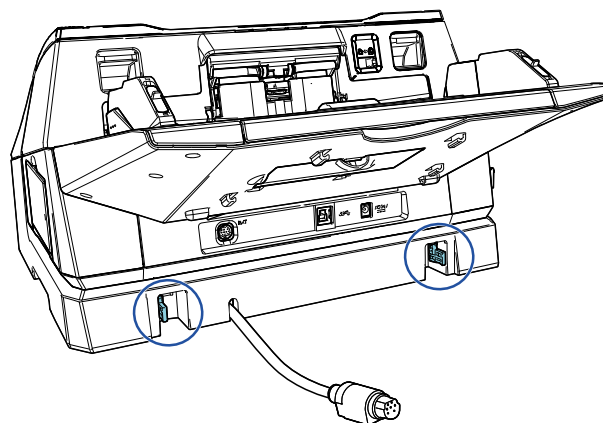

- 6** Ruotare le chiusure all'interno (due chiusure sul retro).

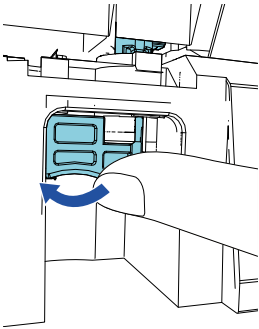


- 7** Collegare il cavo EXT al connettore sul retro dello scanner.

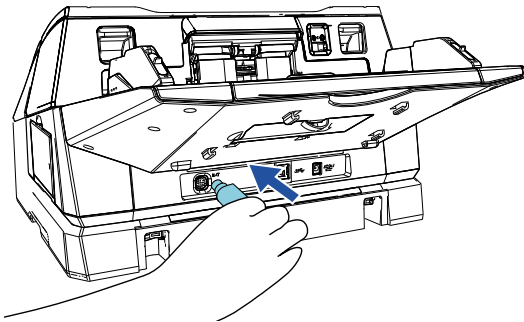

ATTENZIONE

L'imprinter non funziona se il cavo EXT non è collegato allo scanner. La scansione senza il cavo EXT collegato causa l'inceppamento dei documenti nell'imprinter.

- 8** Posizionare il vassoio rimosso dallo scanner (nella procedura 2) sull'imprinter. Inserire la sporgenza su lato destro del vassoio nella fessura ① e premere il lato sinistro del vassoio lungo la fessura ② in direzione della freccia.

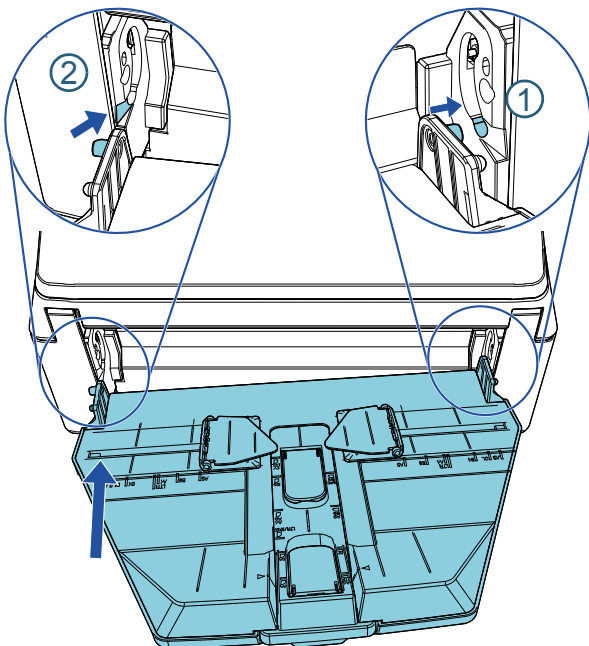

- 9** Collegare il cavo di alimentazione allo scanner.


2.2 Caricamento della cartuccia di inchiostro

Caricare la cartuccia di inchiostro come segue:


ATTENZIONE

- Installare la cartuccia di inchiostro correttamente.
- Se non si usa l'imprinter per molto tempo, togliere la cartuccia di inchiostro. L'inchiostro si consuma ogni volta che si accende lo scanner anche quando non si stampa.


- 1** Spegnerlo scanner.
- 2** Posizionare la mano al centro della cartuccia di inchiostro e aprire come mostrato di seguito.

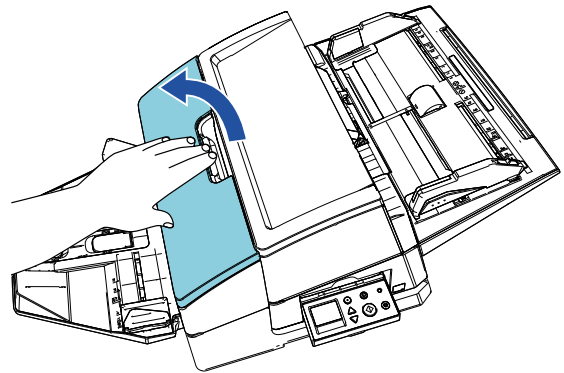


- 3** Togliere l'adesivo di protezione dal portacartuccia di inchiostro e dalle guide del foglio.
- 4** Sollevare il portacartuccia di inchiostro stringendo la levetta tra le dita come mostrato di seguito.

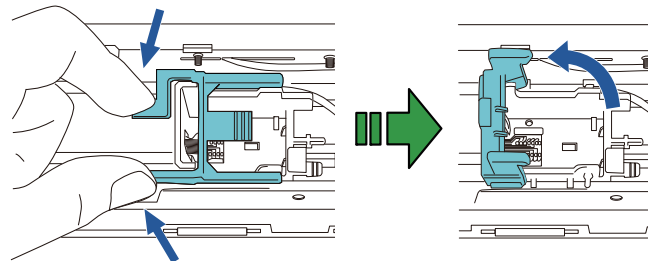

- 5** Estrarre la cartuccia dalla confezione.

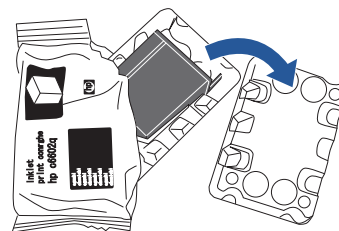


- 6** Togliere l'adesivo protettivo dalla cartuccia di inchiostro.

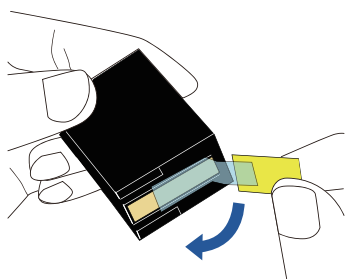

ATTENZIONE


Non toccare le parti metalliche della cartuccia, né incollare nuovamente l'adesivo protettivo.

- 7** Con la linguetta sulla cartuccia di inchiostro rivolta verso destra, inserire la cartuccia nel supporto.

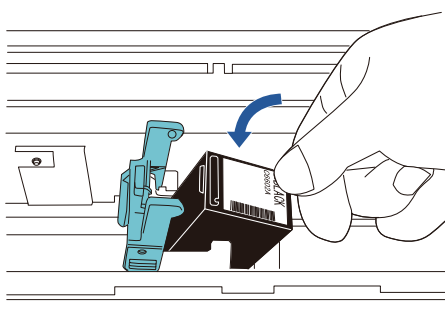


ATTENZIONE

Attenzione a non far impigliare la cartuccia nel nastro del circuito di stampa per evitare di danneggiarlo.

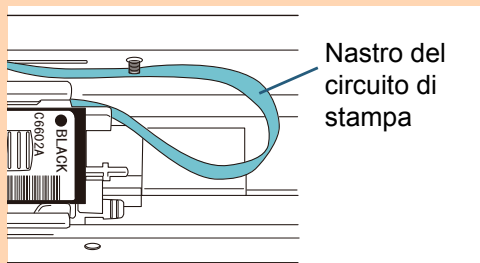


- 8** Abbassare delicatamente l'estremità del portacartuccia di inchiostro fino a che si blocca in modo da posizionare correttamente la cartuccia. Verificare che i fermi (entrambi i lati) sul braccio si aggancino saldamente alla cartuccia di inchiostro.

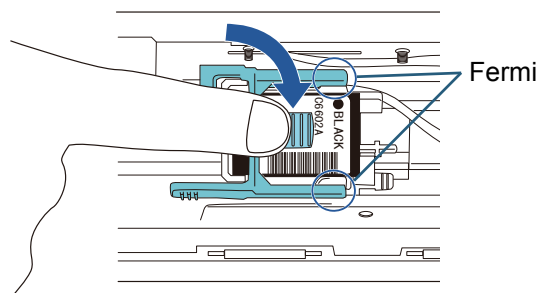


- 9** Spostare la cartuccia in corrispondenza di un punto di stampa appropriato.

La cartuccia di inchiostro deve essere posizionata all'interno della sezione in cui passa il documento.

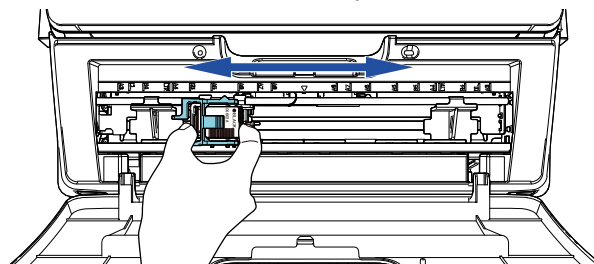

- 10** Chiudere il coperchio della cartuccia dell'inchiostro.

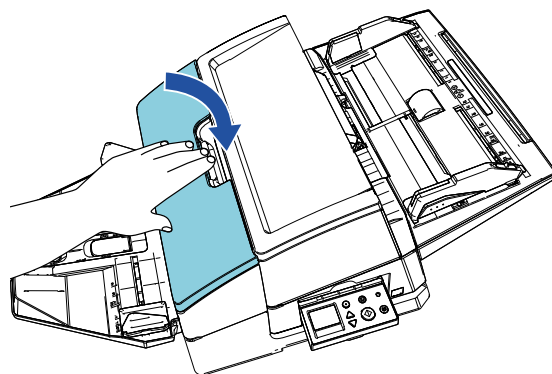

2.3 Stampa di prova

Dopo aver caricato la cartuccia di inchiostro, verificare se l'operazione di stampa funziona normalmente.

SUGGERIMENTO


Per dettagli sul pannello di comando, consultare la Guida dell'operatore fornita con lo scanner.

- 1 Premere il tasto [Power] sul pannello di comando dello scanner.
⇒ La schermata [Pronto] si visualizza nello schermo LCD.


- 2 Caricare un documento vuoto nello scanner.

SUGGERIMENTO

- Usare un foglio di formato A3 o Tabloid. Se il formato della carta è inferiore, la stampa potrebbe non essere completata correttamente.
- Controllare che la cartuccia di inchiostro sia posizionata entro la lunghezza del documento.

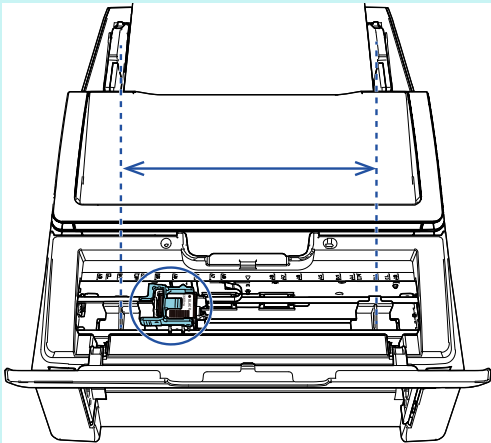

- 3 Premere il tasto [Menu].

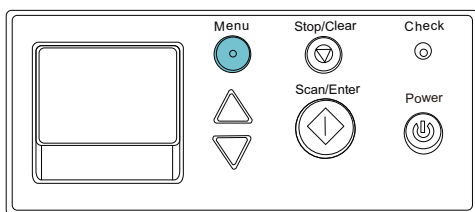

⇒ La schermata [Menu delle impostazioni] si visualizza nello schermo LCD.

- 4 Selezionare [3: Stampa di prova] premendo il tasto [△] o il tasto [▽] e confermare la selezione premendo il tasto [Scan/Enter].
⇒ La schermata [N. fogli scanditi] si visualizza nello schermo LCD.

ATTENZIONE

Se l'imprinter è scollegato o non collegato correttamente, [Non si può usare questa funzione, perché l'Imprinter non è collegato.] si visualizza nello schermo LCD.

- 5 Selezionare [1: Foglio singolo] o [2: Più fogli] premendo il tasto [△] o il tasto [▽] e confermare la selezione premendo il tasto [Scan/Enter].
Quando è selezionato [2: Più fogli], la stampa viene eseguita su tutti i fogli impostati nello scanner.
⇒ La schermata [Modello stampa] si visualizza nello schermo LCD.
- 6 Selezionare un modello di stampa premendo il tasto [△] o il tasto [▽] e confermare la selezione premendo il tasto [Scan/Enter].

SUGGERIMENTO

I modelli di prova di stampa sono i seguenti:

Modello di prova 1 (orizzontale):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^`00000000

Modello di prova 2 (orizzontale):

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~00000000

Modello di prova 3 (orizzontale):

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

Modello di prova 4 (verticale):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^`00000000


Modello di prova 5 (verticale):

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~00000000

Modello di prova 6 (verticale):

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

La sezione numerica "00000000" aumenta con incrementi di uno a partire da 0 (zero).

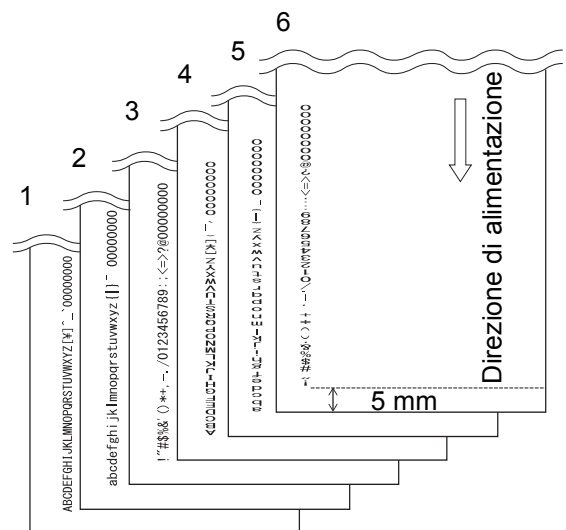

Esempio di stampa con un modello di prova

⇒ La schermata [Stampa di prova] si visualizza nello schermo LCD.

-
- 7** Selezionare [1: Sì] premendo il tasto [△] o il tasto [▽] e confermare la selezione premendo il tasto [Scan/Enter].
- ⇒ Il foglio vuoto è alimentato nello scanner e l'imprinter stamperà un modello di prova lasciando uno spazio di 5 mm (con uno scarto di 4 mm all'interno e all'esterno) dal bordo del documento.
- 8** Per terminare la stampa di prova, premere il tasto [Power] sul pannello di comando dello scanner per spegnere lo scanner.

ATTENZIONE

Non muovere l'imprinter o colpirlo durante la stampa. La stampa potrebbe non riuscire correttamente.


Capitolo 3 Operazioni generali

3.1 Impostazione della posizione di stampa

Impostare la posizione di stampa come riportato di seguito:


- 1 Aprire il coperchio della cartuccia dell'inchiostro.
- 2 Spostare la cartuccia in corrispondenza di un punto di stampa appropriato.

Tenere la cartuccia di inchiostro, come nell'immagine in basso, e farla scorrere a sinistra o a destra entro la larghezza del documento per impostarla nella posizione adatta per l'avvio della stampa.

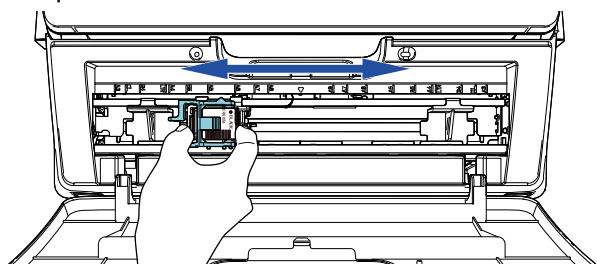

SUGGERIMENTO


- La sporgenza triangolare sul portacartuccia indica la testina di stampa. Usare la sporgenza come guida per la posizione di stampa.
- È possibile trovare le indicazioni del formato del documento sull'imprinter sopra la cartuccia di inchiostro. Usare le indicazioni come guida per la larghezza del documento.
- Caricare il documento attuale nello scanner e verificare che la cartuccia di inchiostro sia posizionata entro la larghezza del documento.

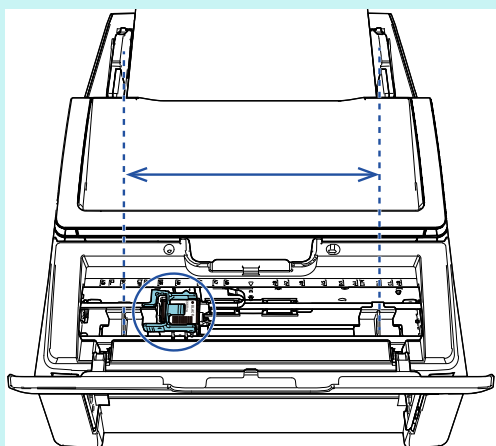

- 3 Chiudere il coperchio della cartuccia dell'inchiostro.


3.2 Utilizzo delle guide del foglio

Quando i documenti hanno bordi arricciati come di seguito, utilizzare le guide del foglio per prevenire inceppamenti della carta.

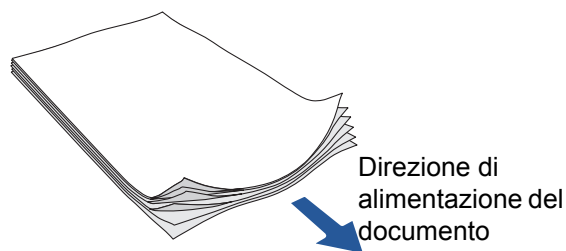


Spostare le guide del foglio nelle posizioni in cui passano i bordi dei documenti nelle fasi seguenti:

- 1 Caricare i documenti nello scanner.
- 2 Aprire il coperchio della cartuccia dell'inchiostro.
- 3 Far scorrere le guide del foglio e allinearle ai bordi del documento.

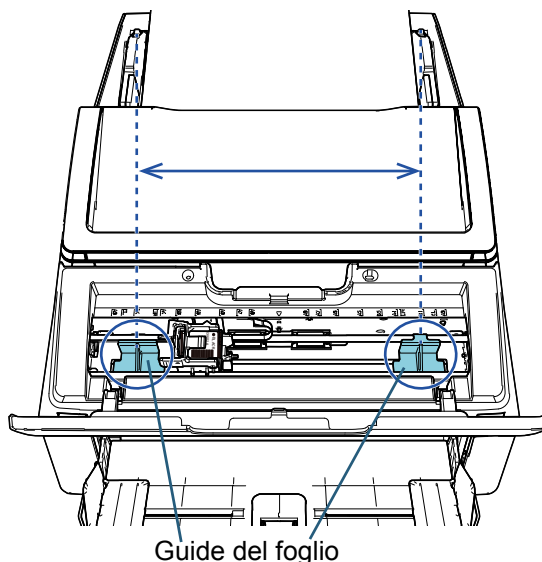

ATTENZIONE


Attenzione a non far entrare in contatto le guide del foglio con il nastro del circuito di stampa per evitare di danneggiarlo.

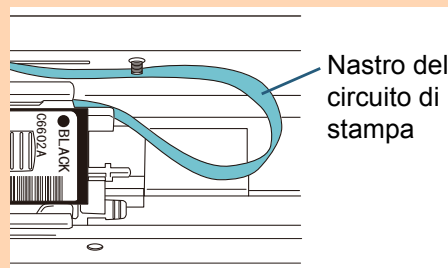


SUGGERIMENTO

Per eseguire una stampa sul margine sinistro o destro di un documento largo, la guida del foglio potrebbe essere un ostacolo. In questo caso, togliere la guida del foglio e montarla in una posizione vicino al centro in cui è disponibile spazio (①). Dopodiché, spostare la cartuccia di inchiostro sul margine sinistro o destro (②).


- Quando la posizione di stampa è sul margine destro

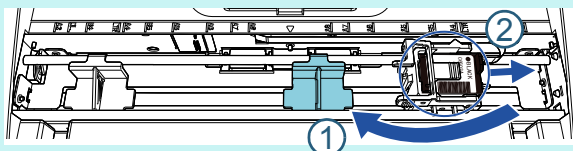

- Quando la posizione di stampa è sul margine sinistro

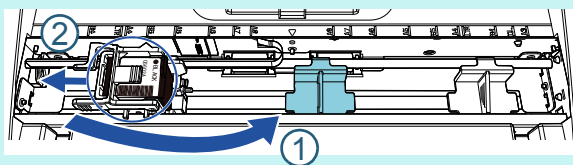


- 2 Premere la testa della guida del foglio finché non si inserisce correttamente.

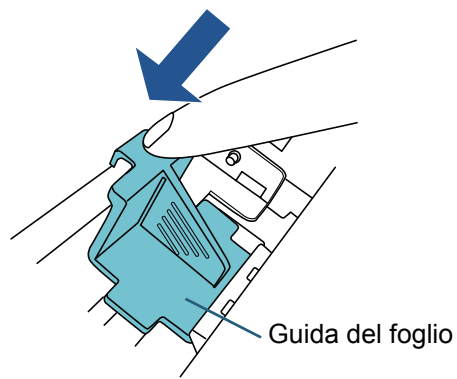

■ Rimozione delle guide del foglio

Per rimuovere le guide del foglio, pizzicare la guida con le dita e tirarla verso l'esterno, come mostrato di seguito.

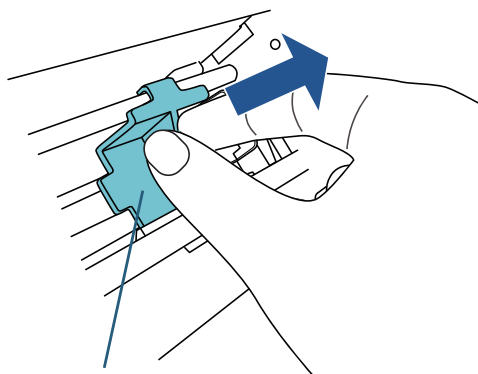


Guida del foglio

■ Installazione delle guide del foglio

- 1 Posizionare la guida del foglio come mostrato nella figura seguente.

Verificare che la guida del foglio sia sotto la ruota di metallo.

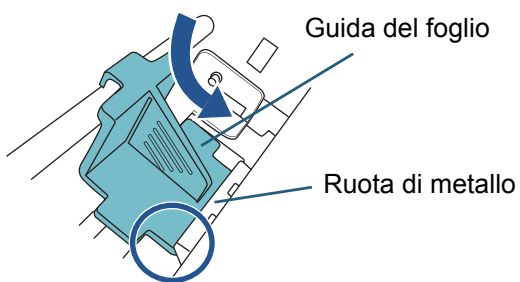


3.3 Configurazioni di stampa

È possibile configurare le impostazioni dell'imprinter utilizzando la finestra di configurazione del driver dello scanner.

■ PaperStream IP (TWAIN) (esempio)

Visualizzare la finestra di dialogo Normale e configurare le impostazioni in [Imprinter] di [Endorser].

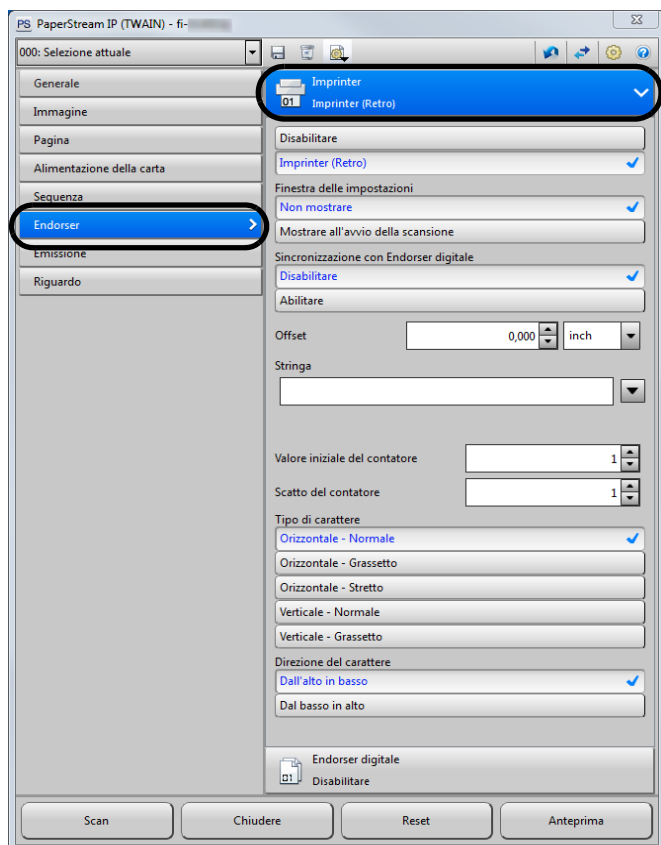

SUGGERIMENTO

È possibile specificare i seguenti elementi. Per dettagli consultare l' Aiuto del driver PaperStream IP.


- Stato dell'imprinter (abilitato o disabilitato)
- Visualizzazione della finestra di dialogo di configurazione
- Se il driver PaperStream IP è sincronizzato con l'Endorser digitale
- Le impostazioni di stampa (come il tipo di carattere, la direzione, la posizione di avvio della stampa, le stringhe di caratteri da stampare e i valori iniziali, aumentati o diminuiti del contatore)

3.4 Sostituzione della cartuccia di inchiostro

La cartuccia di inchiostro è un materiale usurabile. Sostituire la cartuccia di inchiostro come segue:


ATTENZIONE

- Quando si visualizza il messaggio seguente, sostituire la cartuccia di inchiostro il prima possibile. Se si continua a stampare senza sostituire la cartuccia, la stampa potrebbe risultare sbiadita.

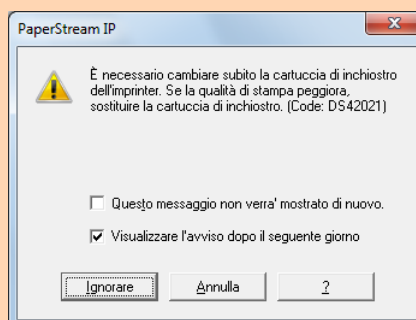


- Quando si sostituisce la cartuccia di inchiostro, verificare che sia posizionata correttamente.


- 1 Spegnere lo scanner.
- 2 Posizionare la mano al centro della cartuccia di inchiostro e aprire come mostrato di seguito.

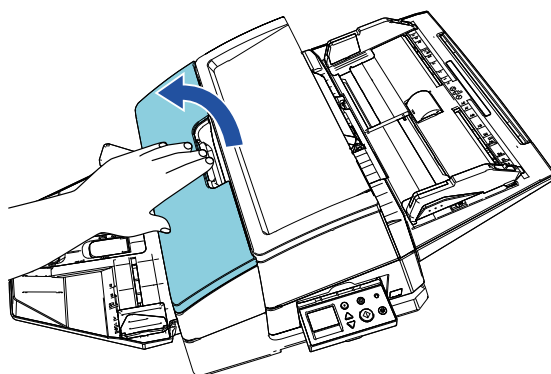


- 3 Sollevare il portacartuccia di inchiostro stringendo la levetta tra le dita come mostrato di seguito.

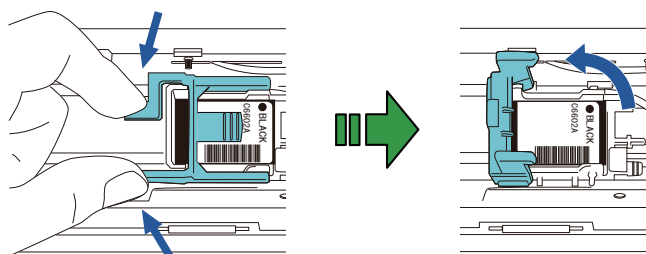

- 4** Togliere la cartuccia di inchiostro.

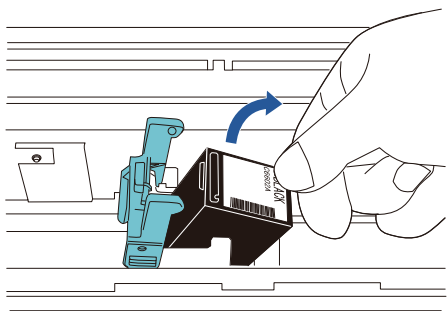


- 5** Togliere l'adesivo protettivo dalla nuova cartuccia di inchiostro.

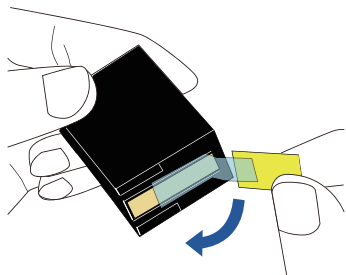

ATTENZIONE


Non toccare le parti metalliche della cartuccia, né incollare nuovamente l'adesivo protettivo.

- 6** Con la linguetta sulla cartuccia di inchiostro rivolta verso destra, inserire la cartuccia nel supporto.

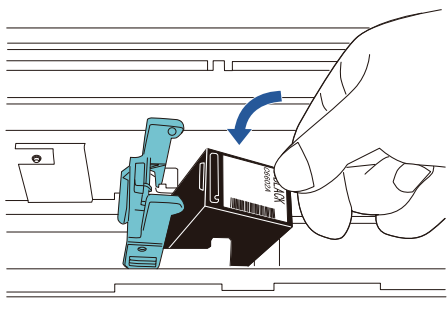


ATTENZIONE


Attenzione a non far impigliare la cartuccia nel nastro del circuito di stampa per evitare di danneggiarlo.

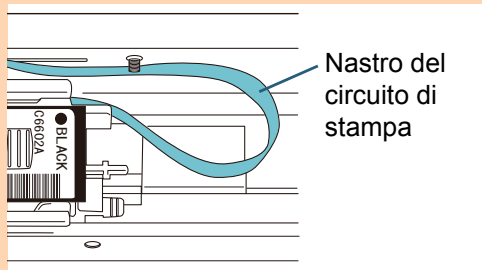

- 7** Abbassare delicatamente l'estremità del portacartuccia di inchiostro fino a che si blocca in modo da posizionare correttamente la cartuccia. Verificare che i fermi (entrambi i lati) sul braccio si aggancino saldamente alla cartuccia di inchiostro.

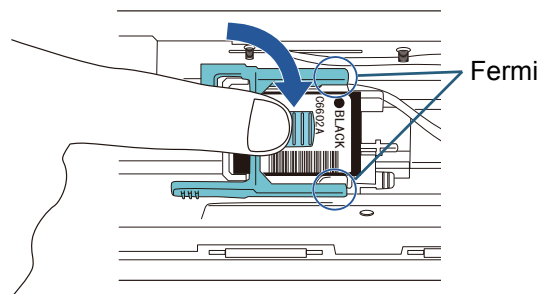


- 8** Spostare la cartuccia in corrispondenza di un punto di stampa appropriato. La cartuccia di inchiostro deve essere posizionata all'interno della sezione in cui passa il documento.

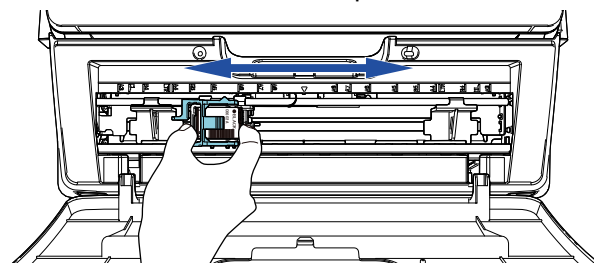

ATTENZIONE

A seconda della posizione della cartuccia di inchiostro, la stampa potrebbe non rientrare nel documento quando si stampa vicino al bordo del documento.

- 9** Chiudere il coperchio della cartuccia dell'inchiostro.

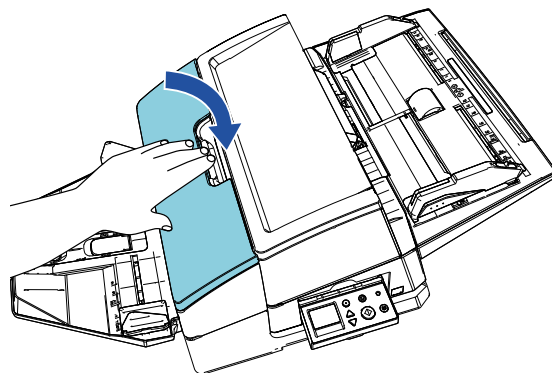


- 10** Accendere lo scanner.

11 Azzerare il contatore dell'inchiostro nel modo seguente.

ATTENZIONE

Azzerare il contatore di inchiostro dopo aver sostituito la cartuccia di inchiostro.

- 1 Visualizzare la finestra [Software Operation Panel].
Windows Server 2008/Windows 7
Cliccare menu [Start] → [Tutti i programmi] → [fi Series] → [Software Operation Panel].
Windows Server 2012
Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] dalla barra delle applicazioni → [Software Operation Panel] in [fi Series].
Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
Cliccare [↓] in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Software Operation Panel] in [fi Series].
Per visualizzare [↓], spostare il cursore del mouse.
Windows 10/Windows Server 2016
Cliccare menu [Start] → [fi Series] → [Software Operation Panel].
- 2 Cliccare [Impostazione dispositivo] dalla lista a sinistra e cliccare il tasto [Reimposta] di [Inchiostro rimanente].

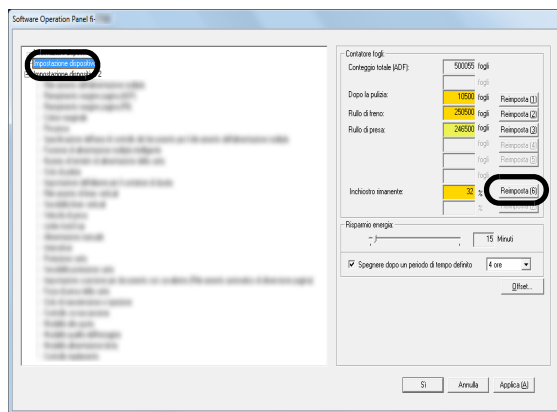

⇒ Il valore del contatore si imposta su 100.

- 3 Cliccare il tasto [Si] nella finestra [Software Operation Panel].
- 4 Si visualizza un messaggio. Cliccare il tasto [Si].
⇒ La finestra [Software Operation Panel] si chiude e il contatore di inchiostro si azzerà.


3.5 Rimozione dei documenti inceppati

Quando si verifica un inceppamento della carta, togliere il documento come riportato di seguito:

ATTENZIONE

Aprire l'ADF e la sezione di stampa e rimuovere il documento inceppato. Non togliere con forza il documento inceppato.


- 1 Togliere tutti i documenti dallo scivolo della carta dell'ADF (alimentatore).
- 2 Tenere la parte centrale della sezione di stampa e aprire come mostrato in figura.

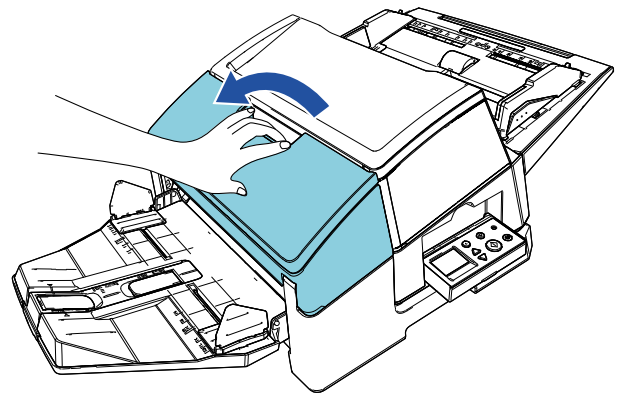

ATTENZIONE


Quando si apre l'ADF, verificare di aver aperto prima la sezione di stampa.

- 3 Aprire l'ADF.

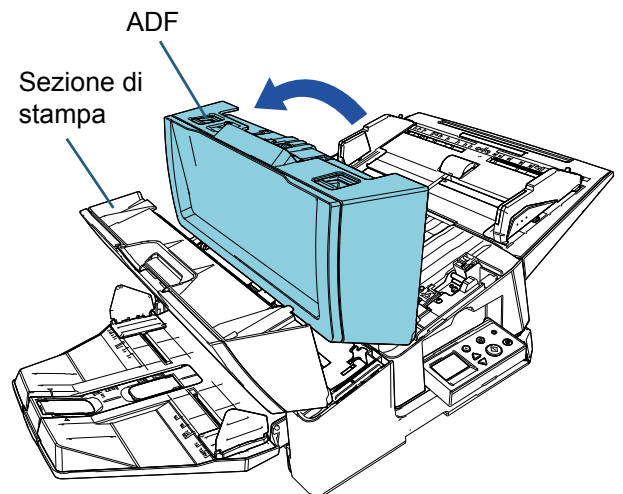


- 4 Rimuovere il documento inceppato.

5 Chiudere l'ADF.

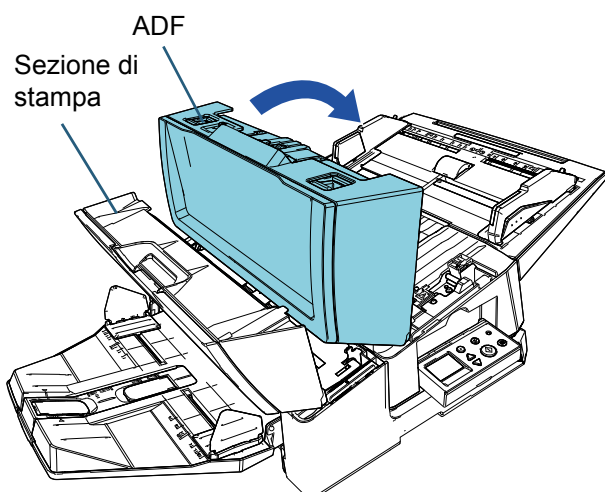

6 Tenere la parte centrale della sezione di stampa e chiudere come mostrato in figura.

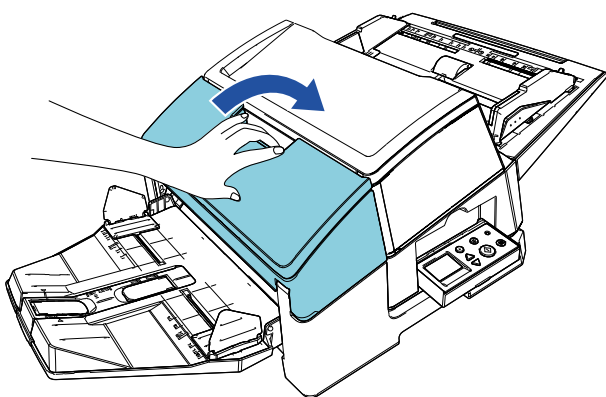

ATTENZIONE

- Verificare di aver chiuso l'ADF prima di chiudere la sezione di stampa.
- Attenzione a non chiudersi l'ADF sulle dita.

Capitolo 4 Manutenzione quotidiana

4.1 Pulizia della cartuccia di inchiostro

È possibile che vengano emesse stampe di scarsa qualità a causa di inchiostro e macchie sulla superficie della cartuccia di inchiostro o se non si utilizza l'imprinter per un lungo periodo. In questo caso, pulire la testina della cartuccia di inchiostro.


ATTENZIONE

Per la pulizia utilizzare un panno antistatico asciutto e pulire delicatamente l'inchiostro in eccesso dalla superficie della testina. (Non usare fazzoletti.)

SUGGERIMENTO

Se dopo la pulizia della cartuccia d'inchiostro l'ugello fosse ancora ostruito, sostituire la cartuccia.


- 1 Spegnere lo scanner.
- 2 Togliere la cartuccia di inchiostro.
(Vedere "3.4 Sostituzione della cartuccia di inchiostro" (pag. 14).)

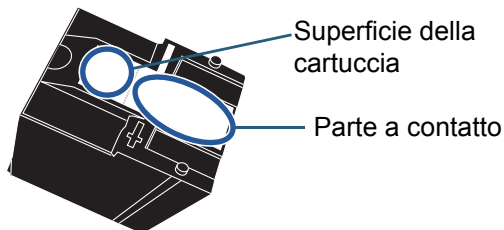

ATTENZIONE

Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie della testina o la parte a contatto poiché si potrebbero avere stampe di bassa qualità o errori di contatto.

- 3 Pulire delicatamente l'inchiostro in eccesso dalla superficie della testina.

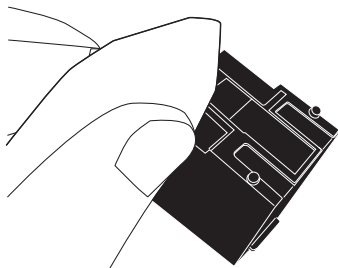

- 4 Assicurarsi di aver rimosso l'inchiostro in eccesso prima di installare la cartuccia di inchiostro.
(Vedere "3.4 Sostituzione della cartuccia di inchiostro" (pag. 14).)

ATTENZIONE

Installare la cartuccia di inchiostro correttamente.

4.2 Pulizia dell'imprinter

Dopo un uso frequente dell'imprinter, l'inchiostro si accumula sulla base del portacartuccia di inchiostro sporcando la carta.


Come parte della manutenzione quotidiana, pulire la base del portacartuccia procedendo come segue.

ATTENZIONE

Per la pulizia usare un panno assorbente o un tessuto e pulire delicatamente l'inchiostro.


Se l'inchiostro è secco, pulire delicatamente con un panno umido. (Poiché l'inchiostro è idrosolubile, pulirlo con acqua.)

- 1 Spegnere lo scanner.
- 2 Togliere la cartuccia di inchiostro.
(Vedere "3.4 Sostituzione della cartuccia di inchiostro" (pag. 14).)
- 3 Aprire la sezione di stampa.
- 4 Pulire la base del portacartuccia di inchiostro premendo delicatamente un panno o un tessuto per pulire l'inchiostro.

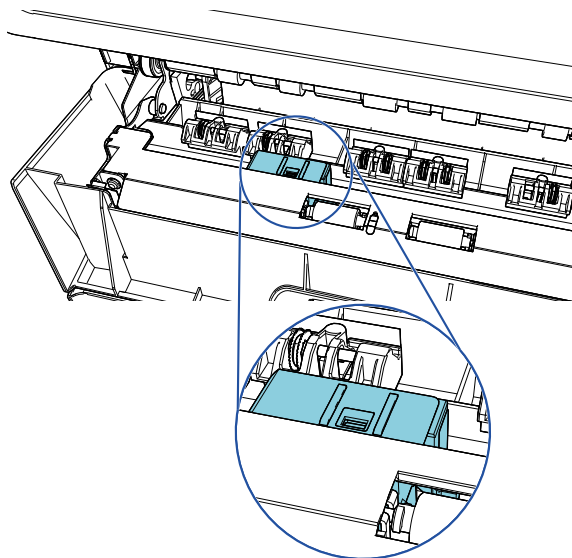

ATTENZIONE

Durante la pulizia fare attenzione a non toccare le rotelle metalliche presenti nella sezione di stampa.

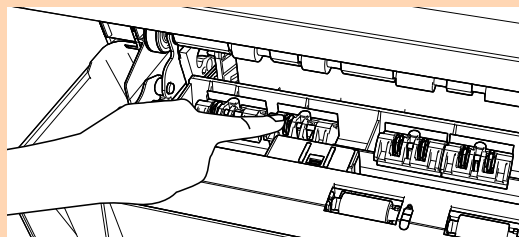

- 5 Verificare di aver rimosso l'inchiostro prima di chiudere la sezione di stampa.
- 6 Installare nuovamente la cartuccia di inchiostro.
(Vedere "3.4 Sostituzione della cartuccia di inchiostro" (pag. 14).)

4.3 Pulizia dei rulli

Quando sulla superficie dei rulli di alimentazione dell'imprinter si deposita inchiostro o polvere, i documenti potrebbero non essere alimentati correttamente.

Per evitare problemi di alimentazione, pulire regolarmente la superficie dei rulli.

ATTENZIONE

Se si versa Detergente F1 in quantità abbondante, potrebbe essere necessario più tempo perché si asciughi. Usare una quantità appropriata. Pulire completamente il detergente eliminando ogni residuo dalle parti pulite.


SUGGERIMENTO

Il ciclo di pulizia consigliato è ogni 5.000 fogli. Il ciclo attuale di pulizia potrebbe essere inferiore a seconda di quanto spesso si usa l'imprinter e dai documenti usati.

1 Aprire la sezione di stampa.

2 Pulire i rulli di gomma.

Pulire i rulli di gomma (otto in totale) sotto la sezione di alimentazione.

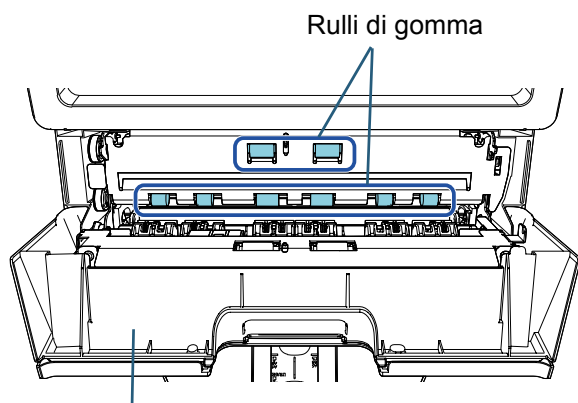


Sezione di stampa

Pulire delicatamente lo sporco e spolverare la superficie dei rulli con un panno imbevuto di Detergente F1.

Pulire l'intera superficie dei rulli di gomma ruotandoli manualmente.


ATTENZIONE

Durante la pulizia fare attenzione a non toccare le rotelle metalliche presenti nella sezione di stampa.

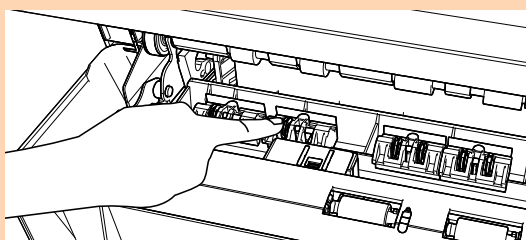

3 Pulire i rulli di plastica.

Pulire i due rulli di plastica (neri) nella sezione di stampa.

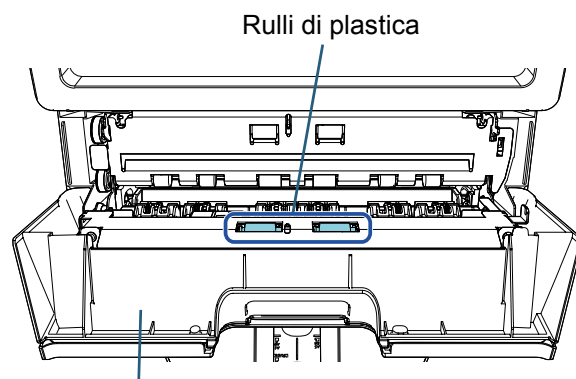



Sezione di stampa

Ruotare manualmente i rulli pulendo delicatamente lo sporco e spolverando la superficie dei rulli con un panno imbevuto di Detergente F1.

4 Verificare di aver rimosso completamente lo sporco prima di chiudere la sezione di stampa.

4.4 Materiali per la pulizia

Nome	Codice della parte	Note
Detergente F1 	PA03950-0352	Volume: 100 ml
Fazzoletti per la pulizia 	PA03950-0419	24 pacchetti (*1)

*1: Preinumiditi con Detergente F1. Possono essere utilizzati al posto del panno inumidito di Detergente F1.

ATTENZIONE

Per usare correttamente i materiali di pulizia, leggere attentamente le precauzioni riportate in ogni prodotto.

Per informazioni sui materiali di pulizia contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Capitolo 5 Messaggi di errore

Questo capitolo spiega i messaggi di errore dell'imprinter.

I codici di errore e i messaggi di errore si visualizzano sullo schermo LCD. Fare riferimento ai codici di errore e ai messaggi di errore visualizzati per risolvere il problema.


SUGGERIMENTO

Per dettagli sui messaggi di errore e sui messaggi di errore, consultare la Guida dell'operatore fornita con lo scanner.

Codice di errore	Dettagli dell'errore	Azione
J1:5A	Inceppamento della carta (Imprinter)	Provare quanto segue: 1. Rimuovere il documento inceppato dall'imprinter. 2. Verificare che il documento sia adatto alla scansione con l'imprinter. 3. Pulire i rulli.
U5:4A (*1)	Coperchio Imprinter aperto	Chiudere la sezione di stampa dell'imprinter e ricaricare i documenti.
U6:B4	La cartuccia dell'inchiostro non è inserita	La cartuccia dell'inchiostro non è inserita. Verificare che la cartuccia dell'inchiostro sia posizionata correttamente.
U7:B9	Errore nell'area di stampa	Regolare la posizione di avvio della stampa e le stringhe dell'imprinter per adattarle all'area di stampa nel documento.
A1:B3	Errore Imprinter (timeout di comunicazione)	Si è verificato un errore nell'imprinter. Provare quanto segue: 1. Verificare che il cavo EXT dell'imprinter sia collegato correttamente al connettore EXT a tergo dello scanner. 2. Verificare che la cartuccia dell'inchiostro sia posizionata correttamente. 3. Spegner e riaccendere lo scanner. Se il problema persiste, annotare il codice di errore visualizzato e contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.
A3:B6	Errore Imprinter (EEPROM)	
A4:B8	Errore Imprinter (ROM)	
A2:B5	Errore dell'Imprinter (testina di stampa)	Si è verificato un errore nell'imprinter. Provare quanto segue: 1. Verificare che il cavo EXT dell'imprinter sia collegato correttamente al connettore EXT a tergo dello scanner. 2. Verificare che la cartuccia dell'inchiostro sia posizionata correttamente. 3. Se si dispone di una cartuccia di inchiostro nuova, sostituire quella vecchia. 4. Spegner e riaccendere lo scanner. Se il problema persiste, annotare il codice di errore visualizzato e contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.
H6:B1	Errore di sistema dell'Imprinter	Si è verificato un errore nell'imprinter. Spegner e riaccendere lo scanner. Se il problema persiste, annotare il codice di errore visualizzato e contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

*1: quando si apre la sezione di stampa dell'imprinter mentre lo scanner è in standby, si visualizza solo un messaggio di errore senza un codice di errore. I tasti nel pannello di comando, inoltre, sono disabilitati mentre la sezione di stampa dell'imprinter è aperta.

Capitolo 6 Specifiche

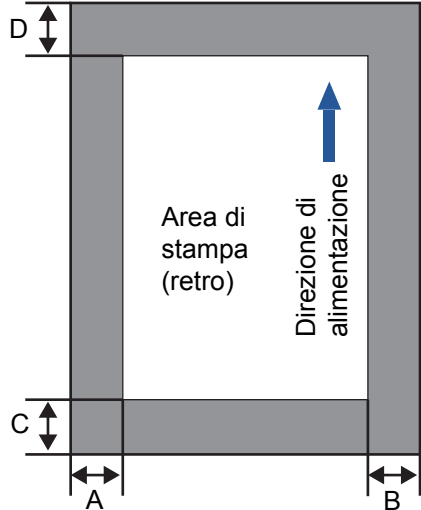Elemento	Specifica
Modalità di stampa	Stampa a getto di inchiostro termico
Tempo di stampa	Post stampa, stampa sulla superficie posteriore
Caratteri stampabili	Alfabeto: dalla A alla Z, dalla a alla z Caratteri numerici: 0, da 1 a 9 Simboli: ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~
Numero massimo di caratteri per linea	Max. 43 cifre
Orientamento della stampa	Normale, Grassetto: 0°, 180° (orizzontale), 90°, 270° (verticale) Stretto: 0°, 180° (orizzontale)
Dimensione del carattere	Normale, Grassetto: Altezza 2,91 × larghezza 2,82 mm (orientamento orizzontale), Altezza 2,82 × larghezza 2,91 mm (orientamento verticale) Stretto: Altezza 2,91 × larghezza 2,12 mm (orientamento orizzontale)
Altezza del carattere	3,53 mm (Normale, Grassetto), 2,54 mm (Stretto)
Stile dei font	Normale, Grassetto
Larghezza del carattere	Normale, Grassetto, Stretto
Documento scandibile	Documenti scandibili con lo scanner Per dettagli, consultare la Guida dell'operatore fornita con lo scanner. Il peso della carta deve essere compreso tra 52 e 128 g/m ² . ATTENZIONE <ul style="list-style-type: none"> ● L'inchiostro su documenti con superficie lucida come carta termica, carta autografica termica, carta patinata e carta patinata da disegno potrebbe richiedere più tempo per asciugarsi e la stampa potrebbe essere di bassa qualità. L'imprinter deve essere pulito più frequentemente quando si usano questi tipi di carta. ● Documenti spessi in plastica come carte di credito e il Trasporto fogli non possono essere scanditi con l'imprinter installata.
Area di stampa	 <p>A = 5 mm B = 5 mm C = 5 mm D = 5 mm</p> <p>ATTENZIONE Non stampare nei 5 mm dal bordo del documento.</p>
Accuratezza della posizione di stampa	±4 mm dal punto di partenza per la direzione di alimentazione
Dimensione	Senza scanner: 360 (L) × 435 (P) × 228 (A) (mm) Con lo scanner: 360 (L) × 435 (P) × 264 (A) (mm) (escluso il cavo di interfaccia, lo scivolo della carta dell'ADF (alimentatore) e il vassoio)
Peso	4,2 kg

Elemento	Specifica
Condizioni ambientali	Temperatura: da 10 a 35 °C, umidità: dal 20 all'80%
Materiale usurabile	<p>Cartuccia di inchiostro (PARTE N.: CA00050-0262) (Vedere "Contatti per l'acquisto di materiali usurabili e materiali di pulizia" (pag. 23).)</p> <p>Numero di caratteri stampabili: 4.000.000 di caratteri (il numero di caratteri stampabili è diverso a seconda dei caratteri da stampare.)</p> <p>Ciclo di sostituzione: 4.000.000 caratteri o a sei mesi dall'apertura (la cartuccia dell'inchiostro ha un periodo di validità che varia in base all'apertura del pacchetto. Iniziare a usare la cartuccia dell'inchiostro prima della scadenza riportata sul pacchetto.)</p>

Per informazioni

Consultare la lista dei contatti nell'ultima pagina del manuale Precauzioni di sicurezza.

- **Scanner di immagini fi Series**
Per altre informazioni relative allo scanner, visitare la seguente pagina Web:
<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

Qualora non si trovi una soluzione al proprio problema nella pagina Web precedente, fare riferimento alle informazioni sui contatti dell'ufficio Fujitsu più vicino nella seguente pagina Web:
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

- **Contatti per l'acquisto di materiali usurabili e materiali di pulizia**
http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE_index.html

fi-760PRB Imprinter
Guida dell'operatore
P3PC-6112-01AL
Publicato a Giugno 2017
Publicato da PFU Limited

- I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- PFU Limited non si assume alcuna responsabilità riguardo all'impiego o all'utilizzo di alcun prodotto e ai reclami sollevati da terzi.
- La copia in toto o in parte di questo manuale o la copia delle applicazioni dello scanner è proibita sulla base della legge per il copyright.