

Dispositif d'impression fi-760PRB

Guide d'utilisation

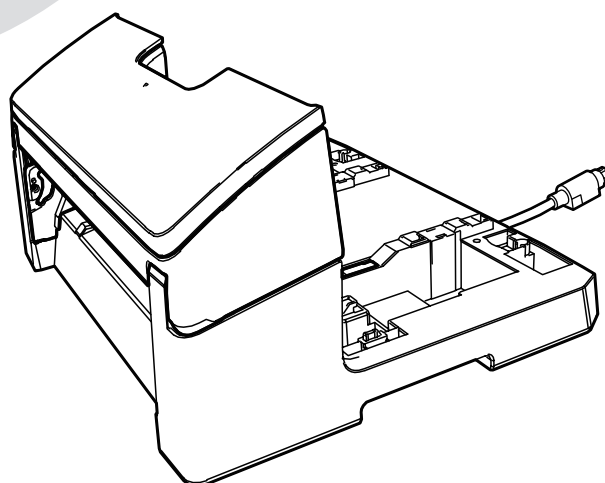


Table des matières

| | |
|---|----|
| Introduction..... | 2 |
| Chapitre 1 Préparation | 4 |
| 1.1 Vérification du contenu de l'emballage | 4 |
| 1.2 Noms des éléments | 4 |
| Chapitre 2 Installation..... | 6 |
| 2.1 Installation de l'appareil d'impression | 6 |
| 2.2 Installation de la cartouche d'impression | 9 |
| 2.3 Test d'impression | 10 |
| Chapitre 3 Utilisation usuelle | 12 |
| 3.1 Régler la position d'impression | 12 |
| 3.2 Utilisation des guides-papier | 12 |
| 3.3 Configuration de l'impression..... | 14 |
| 3.4 Remplacement de la cartouche d'impression | 14 |
| 3.5 Élimination des bourrages papier | 16 |
| Chapitre 4 Entretien..... | 18 |
| 4.1 Nettoyage de la cartouche d'impression | 18 |
| 4.2 Nettoyage de l'appareil d'impression | 18 |
| 4.3 Nettoyage des rouleaux | 19 |
| 4.4 Produits de nettoyage | 20 |
| Chapitre 5 Messages d'erreur | 21 |
| Chapitre 6 Spécifications..... | 22 |
| Pour nous contacter | 24 |

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le dispositif d'impression fi-760PRB.

Le dispositif d'impression fi-760PRB est une unité optionnelle à utiliser avec le scanneur d'image fi-7600.

Dans ce guide, vous trouverez des explications sur l'installation, la connexion, le fonctionnement et l'entretien du dispositif d'impression fi-760PRB. Utilisez ce produit avec soin en consultant ce guide.

Pour en savoir plus sur le scanneur d'image fi-7600, consultez le "Guide d'utilisation du scanneur d'image fi-7600/fi-7700/fi-7700S" contenu dans le setup DVD-ROM inclus dans l'emballage.

Nous espérons que ce guide répondra à vos questions sur l'utilisation du dispositif d'impression.

Jun 2017

Consignes de sécurité

Le guide "Consignes de sécurité" fourni avec le scanneur contient d'importantes informations concernant la sécurité, ainsi que des instructions d'utilisation de ce produit. Assurez-vous de lire et de comprendre cette brochure avant d'utiliser ce produit.

Fabricant

PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai,
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japon
© Pfu Limited 2017

Marques

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. PaperStream est une marque déposée de Pfu Limited au Japon.

Les autres noms d'entreprises et de produits sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Abréviations utilisées dans ce guide

Les systèmes d'exploitation et autres produits sont indiqués de la manière suivante dans ce guide.

| Nom | Indication |
|---|-----------------------------|
| Windows Server™ 2008 Standard (32 bits/64 bits) Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 bits) | Windows Server 2008 (*1) |
| Windows® 7 Édition Familiale Premium (32 bits/64 bits) Windows® 7 Professionnel (32 bits/64 bits) Windows® 7 Entreprise (32 bits/64 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits/64 bits) | Windows 7 (*1) |
| Windows Server™ 2012 Standard (64 bits) | Windows Server 2012 (*1) |
| Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 bits) | Windows Server 2012 R2 (*1) |
| Windows® 8.1 (32 bits/64 bits) Windows® 8.1 Professionnel (32 bits/64 bits) Windows® 8.1 Entreprise (32 bits/64 bits) | Windows 8.1 (*1) |
| Windows® 10 Famille (32 bits/64 bits) Windows® 10 Professionnel (32 bits/64 bits) Windows® 10 Entreprise (32 bits/64 bits) Windows® 10 Éducation (32 bits/64 bits) | Windows 10 (*1) |
| Windows Server™ 2016 Standard (64 bits) | Windows Server 2016 (*1) |
| PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN ×64) PaperStream IP (ISIS) Bundle | pilote PaperStream IP |
| Dispositif d'impression fi-760PRB | dispositif d'impression |
| scanneur d'image fi-7600 | scanneur |
| Guide d'utilisation du scanneur d'image fi-7600/fi-7700/fi-7700S | Guide d'utilisation |

*1 : si la version du système d'exploitation est sans importance, le terme générique "Windows" sera alors utilisé.

Utilisation des flèches dans ce guide

Les flèches (→) sont utilisées pour énumérer une suite d'opération à effectuer.

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Panneau de configuration].

Captures d'écran de ce guide

Les captures d'écran des produits Microsoft sont reproduites avec l'autorisation de Microsoft Corporation. Les captures d'écran utilisées dans ce guide sont sujettes à modification sans avis préalable dans l'intérêt du développement du produit.

Si les images affichées sur l'écran de votre ordinateur sont différentes de celles du guide, suivez les instructions affichées sur l'écran tout en continuant de consulter les guides à votre disposition.

Les captures d'écran utilisées dans ce guide proviennent des pilotes PaperStream IP.

Le système d'exploitation utilisé à titre d'exemple est Windows 7. Les fenêtres et les opérations diffèrent selon le système d'exploitation que vous utilisez. De plus, notez qu'avec certains modèles de scanner, les écrans et les opérations peuvent différer de ce guide si vous mettez à jour le pilote PaperStream IP. Le cas échéant, consultez le guide fourni lors de la mise à jour du pilote.

Chapitre 1 Préparation

1.1 Vérification du contenu de l'emballage

Assurez-vous de la présence de tous les composants en comparant avec ceux énumérés dans la liste livrée avec le paquet.


Si un composant venait à manquer ou était défectueux, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

Utilisez ce produit et ses accessoires avec soin.


1.2 Noms des éléments

■ Dispositif d'impression

Avant

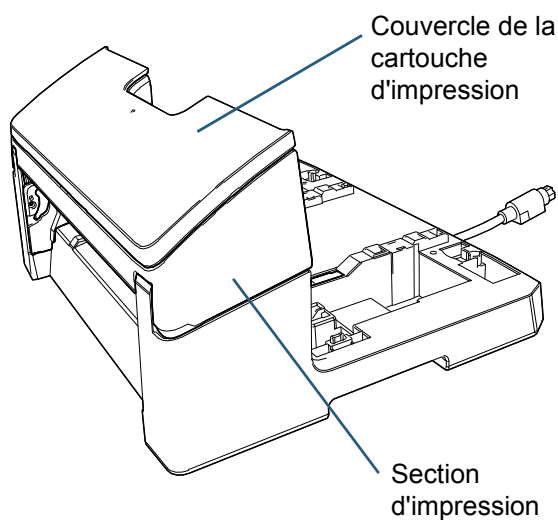

Arrière

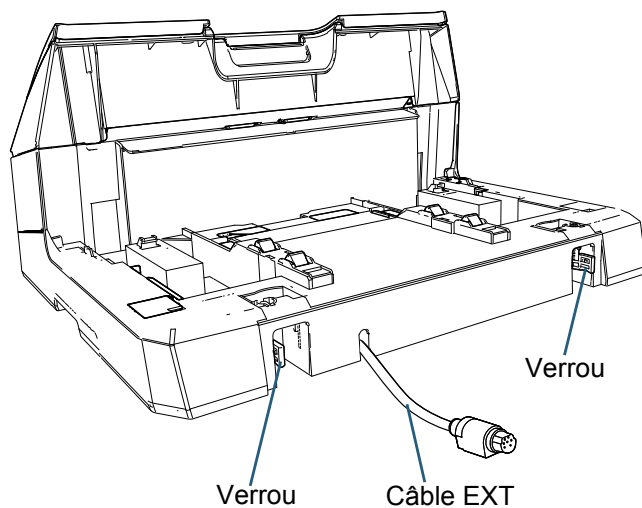


■ Guide de fixation



■ Dispositif d'impression avec scanner

Avant

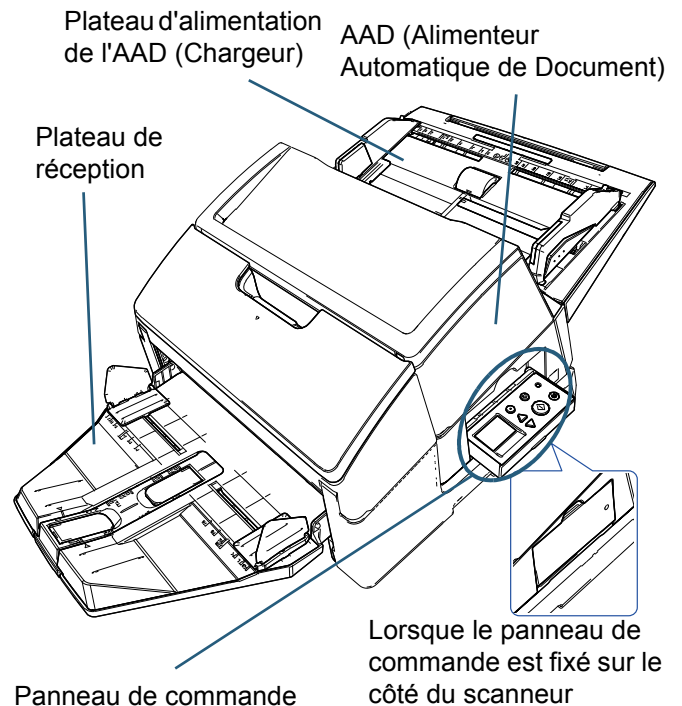


Panneau de commande


Le scanner dispose d'un panneau de commande de chaque côté.

- Écran LCD
- Touche [Menu]
- Touche [△]/Touche [▽]
- Touche [Stop/Clear]
- Touche [Scan/Enter]
- Touche [Power]

Arrière

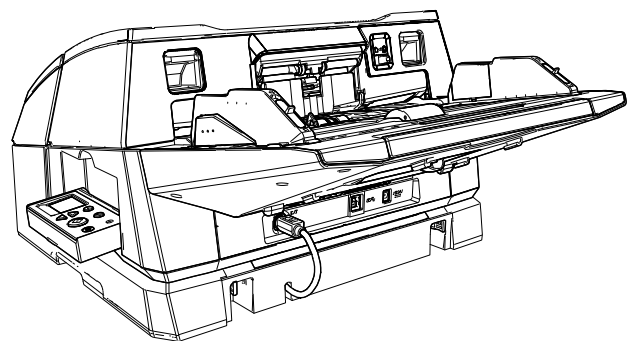

■ Intérieur

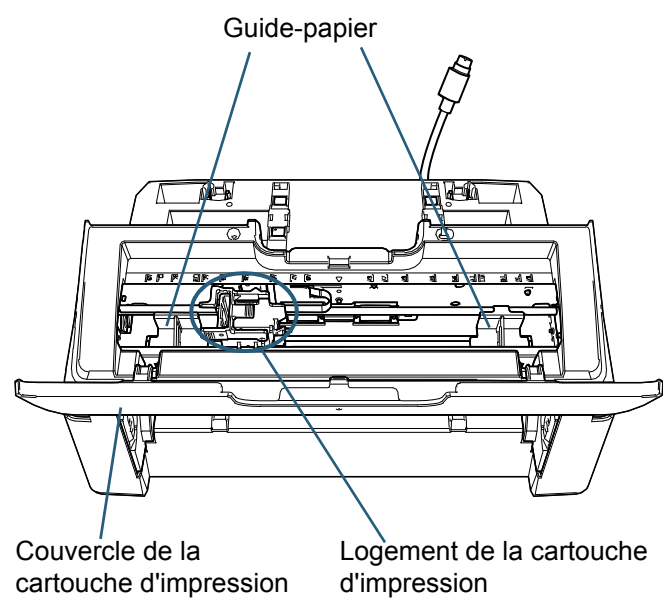

Chapitre 2 Installation


2.1 Installation de l'appareil d'impression

Installez l'appareil d'impression en procédant comme suit :

IMPORTANT

Ne déplacez pas le scanner si l'appareil d'impression est installé. Vous pourriez endommager l'appareil d'impression.

- 1 Éteignez le scanner et débranchez son câble d'alimentation.
- 2 Retirez le plateau de réception du scanner.
 - 1 Vérifiez que le plateau de réception est en position inférieure.
Vous pouvez abaisser le plateau de réception en l'inclinant légèrement vers le haut.
 - 2 Tenez le centre (1) du plateau de réception et inclinez-le légèrement pour retirer le côté droit (2) du plateau du logement dans le sens de la flèche.

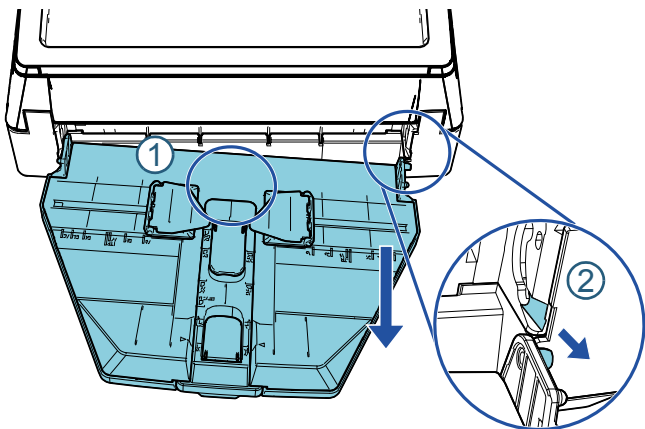


IMPORTANT


- Vous devez retirer le plateau de réception avant d'installer l'appareil d'impression.
- Ne forcez pas sous peine d'endommager le plateau de réception.

- 3 Installez le guide de fixation sur le scanner.
 - 1 Veillez à orienter le guide de fixation dans le même sens que celui indiqué dans le schéma ci-dessous.


Guide de fixation

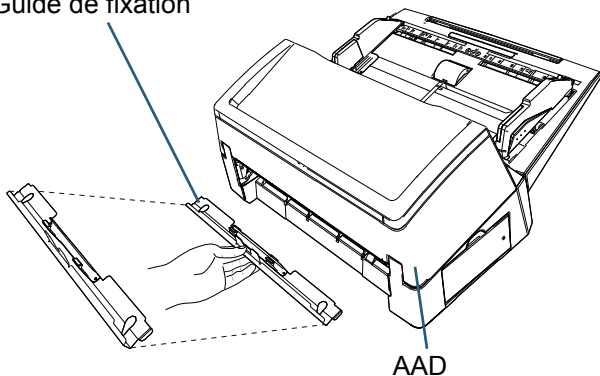


- 2 Inspectez le scanner du dessous pour vérifier la position de la barre.

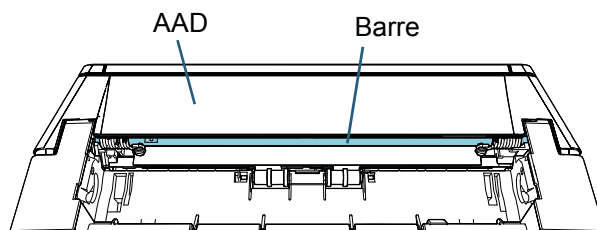

- 3 Aligned le guide de fixation avec la barre.

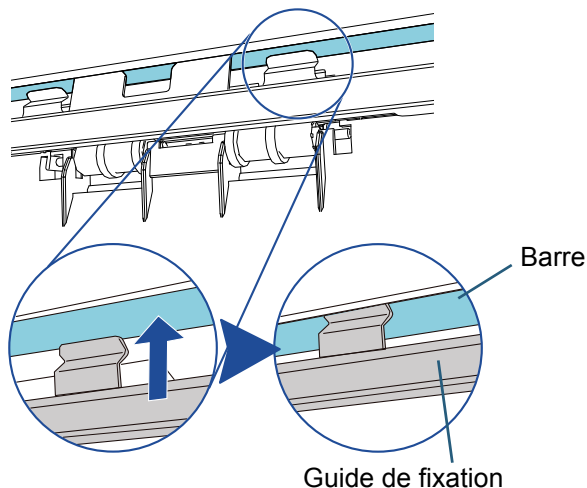

- 4 Soulevez le guide de fixation du dessous pour le fixer.

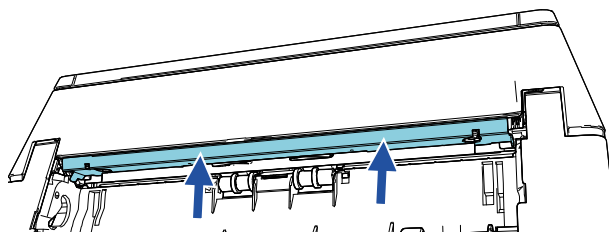


IMPORTANT


Vérifiez les points suivants après avoir installé le guide de fixation.

- Le guide de fixation n'est pas incliné.
- Le guide de fixation est engagé dans le scanner et n'est pas en surplomb.


Correct : le guide de fixation est correctement installé.

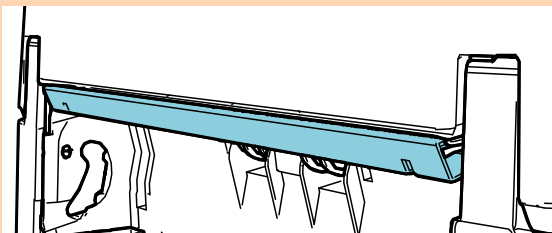

Incorrect : le guide de fixation est incliné.

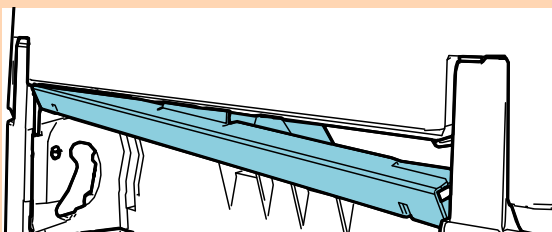


Incorrect : le guide de fixation est en surplomb.

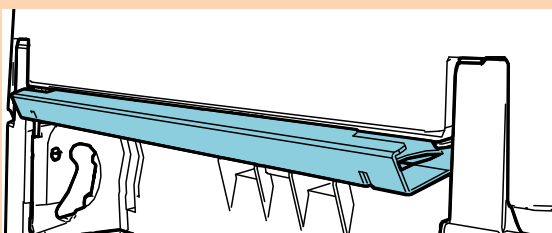


CONSEIL

Retrait du guide de fixation


Pour retirer le guide de fixation, appuyez sur le guide de fixation avec vos doigts et faites-le glisser vers le bas.

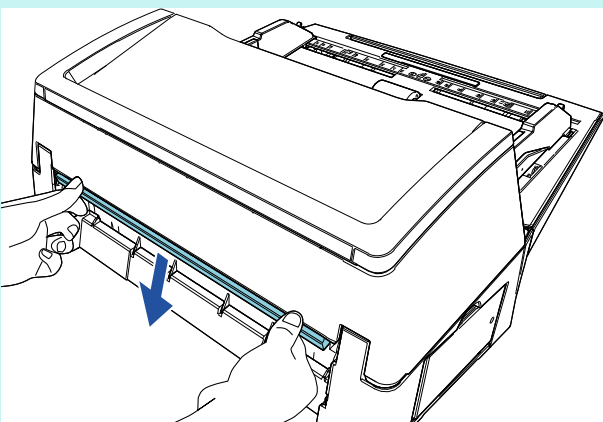

- 4** Installez le scanner sur l'appareil d'impression. Placez le scanner au-dessus de l'arrière de l'appareil d'impression et insérez-le délicatement dans la base de l'appareil d'impression pour le mettre en place.

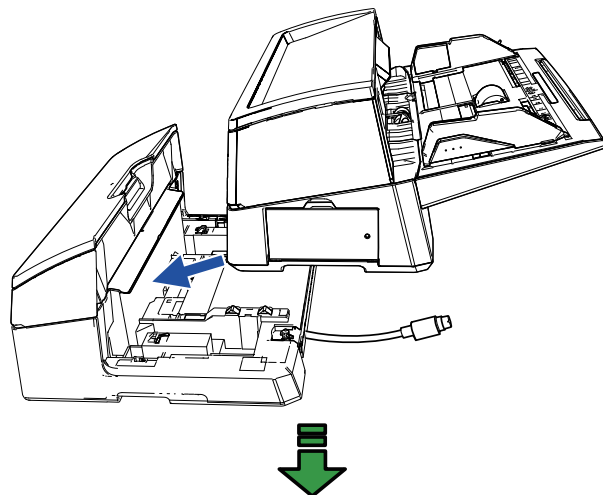



Après l'installation

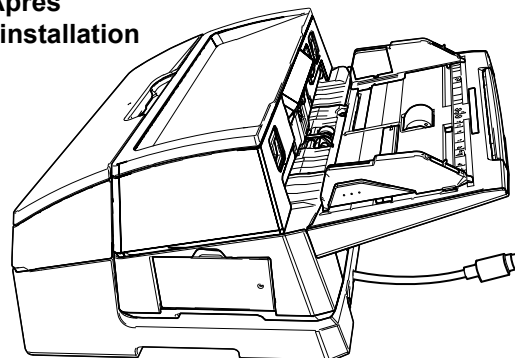


IMPORTANT

Veillez à ne pas vous coincer les doigts.


- 5** Soulevez les verrous (deux verrous situés à l'arrière).

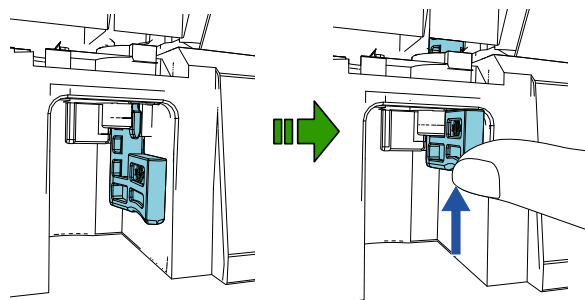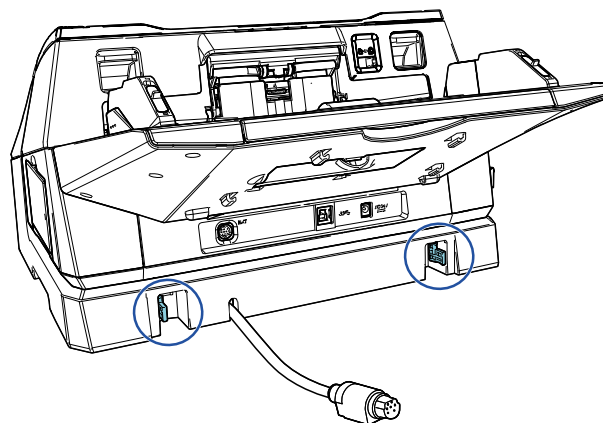

- 6** Tournez les verrous à l'intérieur (deux verrous situés à l'arrière).

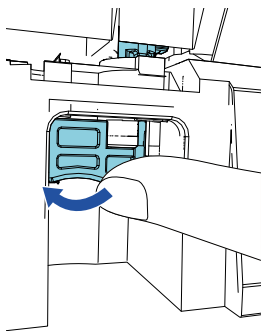


- 7** Branchez le câble EXT sur le connecteur à l'arrière du scanner.

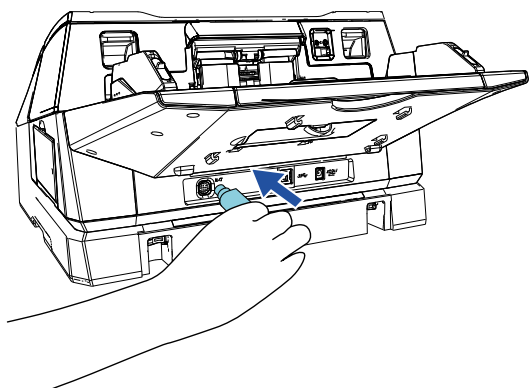

IMPORTANT

Si le câble EXT n'est pas branché dans le connecteur du scanner, l'appareil d'impression ne fonctionnera pas. Si vous lancez une numérisation alors que le câble EXT n'est pas branché, des bourrages papier risquent de se produire dans l'appareil d'impression.

- 8** Installez le plateau de réception retiré du scanner (à l'étape 2) sur l'appareil d'impression. Insérez la saillie située à droite du plateau de réception dans le logement ①, puis appuyez sur le côté gauche du plateau de réception le long du logement ② dans le sens de la flèche.

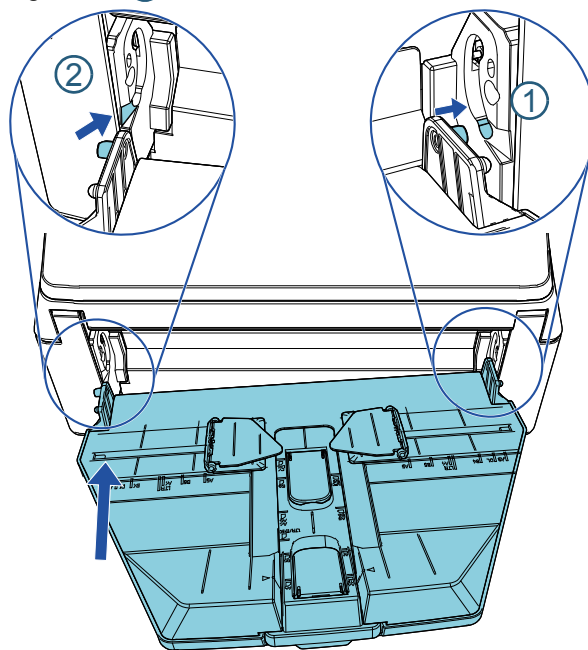

- 9** Branchez le câble d'alimentation au scanner.


2.2 Installation de la cartouche d'impression

Installez la cartouche d'impression en procédant comme suit :


IMPORTANT

- Veillez à installer correctement la cartouche d'impression.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez la cartouche. De l'encre est consommée chaque fois que le scanner est allumé, même sans imprimer.


- 1 Mettez le scanner hors-tension.
- 2 Placez votre main au centre de la cartouche d'impression et ouvrez-la comme indiqué ci-dessous.

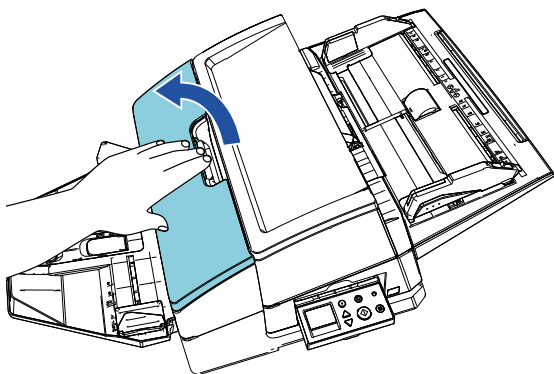


- 3 Retirez le ruban que retient le logement de la cartouche d'impression et les guides-papier.
- 4 Soulevez le logement de la cartouche d'impression en pinçant le levier avec vos doigts, comme indiqué ci-dessous.

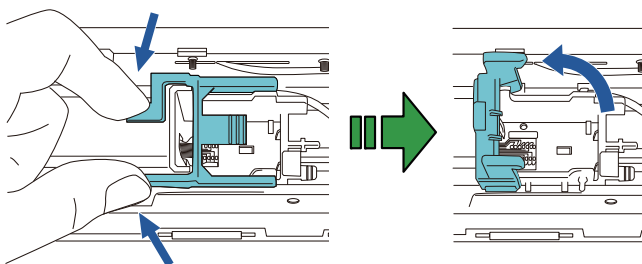

- 5 Sortez la cartouche d'impression de l'emballage.

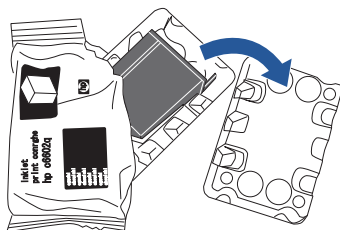


- 6 Retirez la pellicule protectrice de la cartouche.

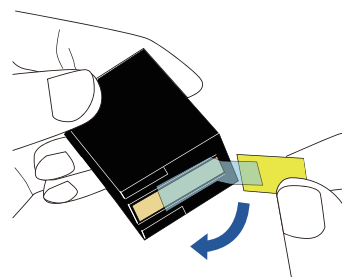

IMPORTANT


Ne touchez pas la partie métallique de la cartouche et ne remplacez pas la pellicule.

- 7 Placez la cartouche d'impression dans le logement en orientant l'onglet vers la droite.

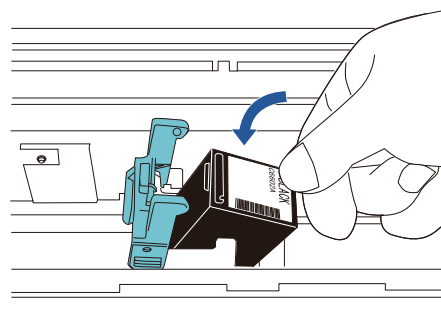


IMPORTANT

Évitez d'accrocher le film protégeant les éléments d'impression de la cartouche pour ne pas endommager le film.

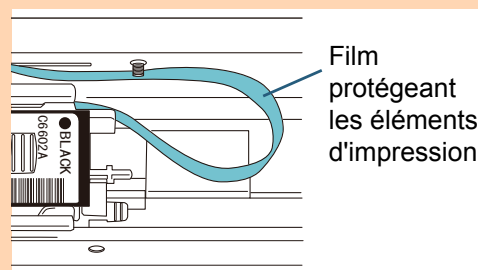


- 8 Abaissez délicatement le bras du logement de la cartouche d'impression jusqu'à ce qu'il se mette en place et installez la cartouche d'impression. Vérifiez que les loquets (de part et d'autre) du bras maintiennent correctement en place la cartouche d'impression.

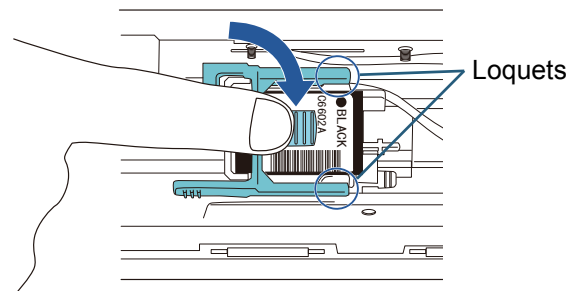


- 9** Placez la cartouche dans une position appropriée pour l'impression.

La cartouche d'impression doit être positionnée là où passe le document.

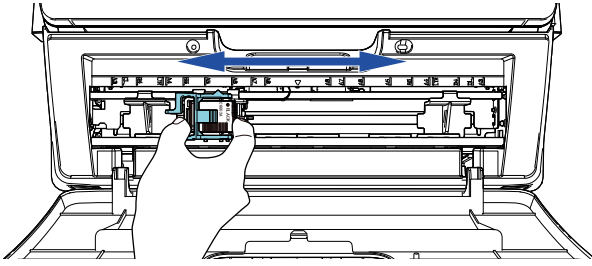

- 10** Fermez le couvercle de la cartouche d'impression.

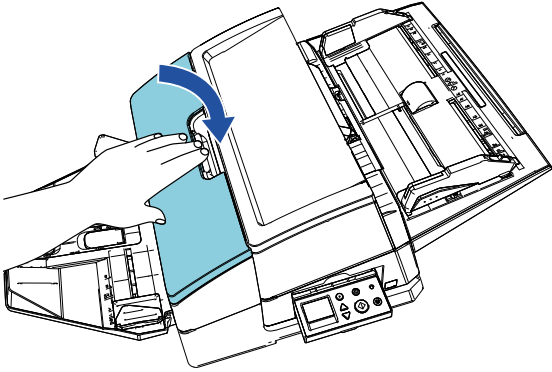

2.3 Test d'impression

Une fois la cartouche d'impression installée, effectuez un test d'impression.


CONSEIL

Pour en savoir plus sur le panneau de commande, consultez le guide d'utilisation fourni avec le scanner.


- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande du scanner.
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2 Placez un document vierge sur le scanner.

CONSEIL

- Utilisez un document vierge au format A3 ou Double lettre. Si vous utilisez un format inférieur, l'impression peut s'avérer impossible.
- Vérifiez que la cartouche d'impression se situe bien dans la largeur du document.

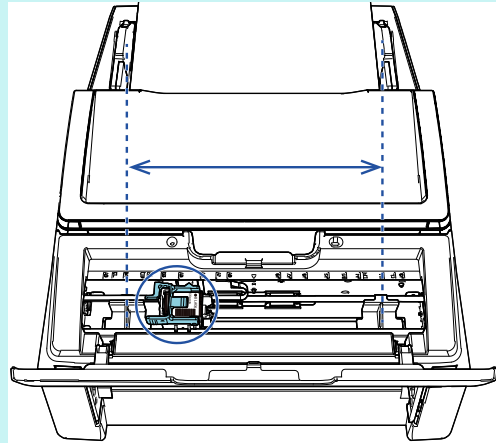

- 3 Appuyez sur la touche [Menu].

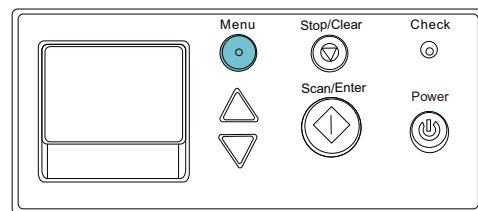

⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.

- 4 Sélectionnez [3: Test d'impression] en appuyant sur la touche [△] ou sur la touche [▽] et confirmez votre choix en appuyant sur la touche [Scan/Enter].
⇒ L'écran [Nbre feuilles numérisées] s'affiche sur l'écran LCD.

IMPORTANT

Si l'appareil d'impression n'est pas correctement connecté ou déconnecté, le message [Impossible d'utiliser cette fonction car le dispositif d'impression n'est pas connecté.] s'affiche sur l'écran LCD.

- 5** Sélectionnez [1: Une seule feuille] ou [2: Plusieurs feuilles] en appuyant sur la touche [△] ou sur la touche [▽] et confirmez votre choix en appuyant sur la touche [Scan/Enter].
Si vous avez sélectionné [2: Plusieurs feuilles], toutes les feuilles dans le scanneur sont imprimées.
⇒ L'écran [Modèle d'impression] s'affiche sur l'écran LCD.
- 6** Sélectionnez un modèle d'impression en appuyant sur la touche [△] ou sur la touche [▽] et confirmez votre choix en appuyant sur la touche [Scan/Enter].

CONSEIL

Les modèles d'impression suivants sont à votre disposition :

Modèle de test 1 (horizontal) :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`0000
0000

Modèle de test 2 (horizontal) :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000

Modèle de test 3 (horizontal) :

!#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

Modèle de test 4 (vertical) :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`0000
0000

Modèle de test 5 (vertical) :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000

Modèle de test 6 (vertical) :


!#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

La partie numérique " 00000000 " commence à partir de 0 (zéro) et s'incrémente de un.

- 7** Sélectionnez [1: Oui] en appuyant sur la touche [△] ou sur la touche [▽] et confirmez votre choix en appuyant sur la touche [Scan/Enter].
⇒ La feuille vierge est insérée dans le scanneur et l'appareil d'impression imprime un test d'impression en laissant un espace de 5 mm (avec une tolérance de 4 mm intérieure ou extérieure) depuis le bord du document.
- 8** Pour terminer le test d'impression, appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande pour éteindre le scanneur.

IMPORTANT

Ne déplacez pas ou ne secouez pas l'appareil d'impression pendant l'impression. Cela risquerait d'entraver l'impression.

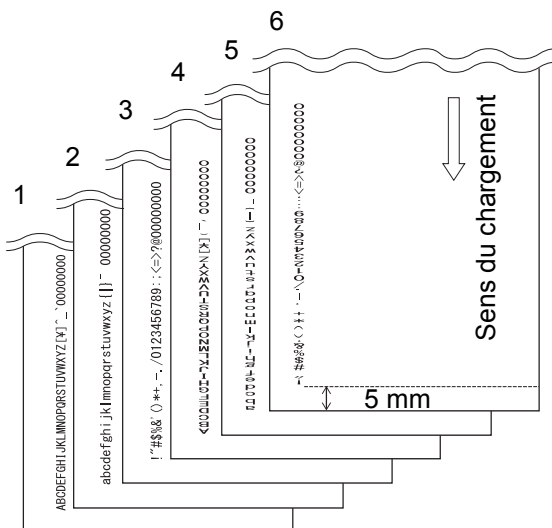

Exemple de test d'impression


- ⇒ L'écran [Test d'impression] s'affiche sur l'écran LCD.

Chapitre 3 Utilisation usuelle

3.1 Régler la position d'impression


Procédez comme suit pour régler la position d'impression :

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'impression.
- 2 Placez la cartouche dans une position appropriée pour l'impression.
Saisissez la cartouche comme indiqué dans le schéma ci-dessous, faites-la glisser vers la droite ou la gauche en veillant à ne pas dépasser la largeur du document, et positionnez-la où bon vous semble.

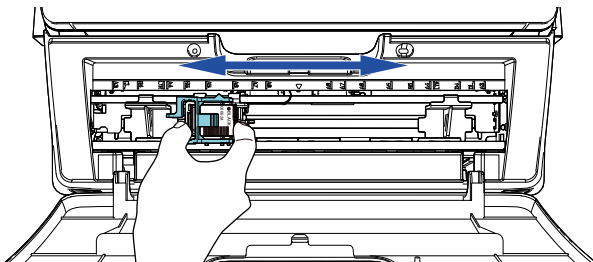

CONSEIL


- La présence d'un triangle sur le logement de la cartouche d'impression indique la tête d'impression. N'hésitez pas à l'utiliser pour positionner vos documents.
- Les repères de format de document sur l'appareil d'impression se trouvent au-dessus de la cartouche d'impression. Utilisez-les pour régler la largeur de vos documents.
- Placez le document sur le scanner afin de vous assurer que la cartouche d'impression se trouve bien dans les limites de celui-ci.

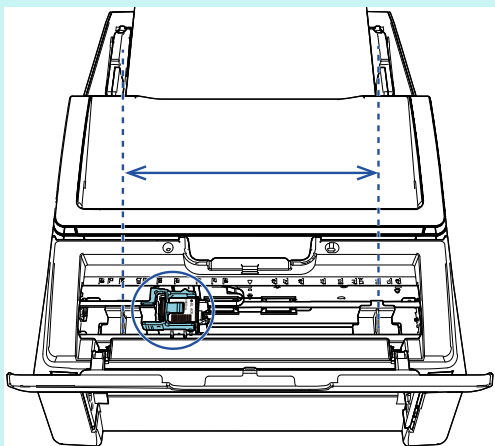

- 3 Fermez le couvercle de la cartouche d'impression.

3.2 Utilisation des guides-papier


Si vos documents comportent des bords recourbés, comme dans l'illustration ci-après, utilisez les guides-papier pour éviter les bourrages.

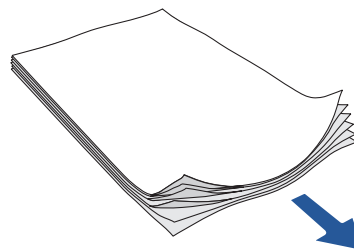

Sens de chargement des documents


Placez les guides-papiers là où passent les bords des documents en procédant comme suit :

- 1 Chargez les documents sur le scanner.
- 2 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'impression.
- 3 Déplacez les guides-papier et alignez-les avec les bords du document.

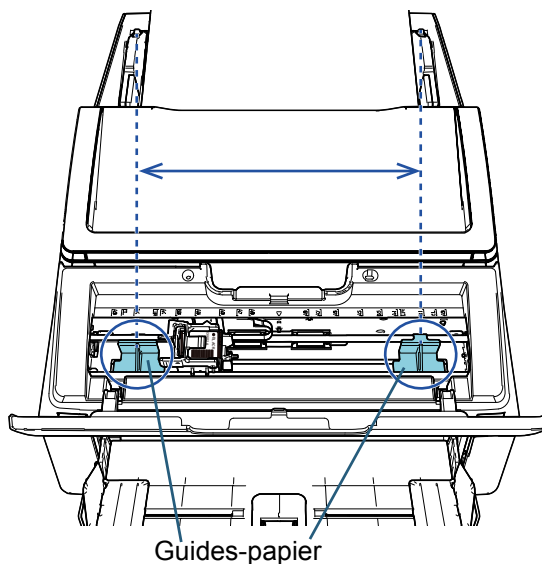

IMPORTANT

Évitez de mettre en contact les guides-papier et le film protégeant les éléments d'impression pour ne pas endommager le film.

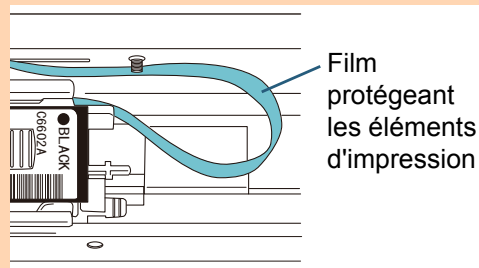


CONSEIL


Si vous souhaitez effectuer une impression sur la marge gauche ou droite d'un document grand format, il est possible que le guide-papier vous gêne. Dans ce cas, retirez le guide-papier et fixez-le à un emplacement libre, à proximité du centre

(①). Déplacez ensuite la cartouche d'impression vers la marge gauche ou droite (②).


- Lorsque la position d'impression se trouve sur la marge droite

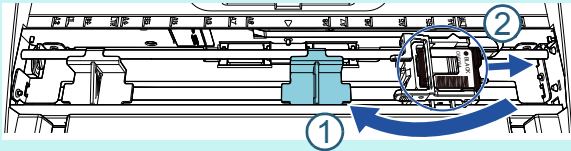

- Lorsque la position d'impression se trouve sur la marge gauche

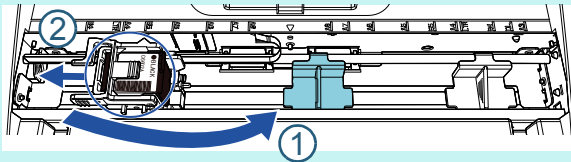


- 2 Appuyez sur la tête du guide-papier jusqu'à ce qu'il soit en place.

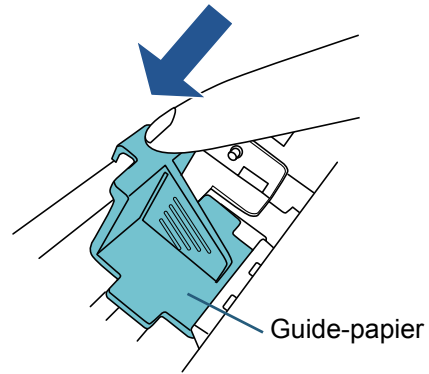


■ Retrait des guides-papier

Pour retirer les guides-papier, pincez le guide-papier avec vos doigts et retirez-le comme indiqué ci-dessous.

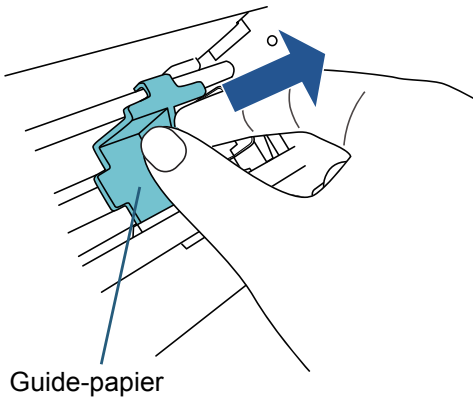

■ Fixation des guides-papier

- 1 Placez le guide-papier comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Vérifiez que le guide-papier se trouve sous la roue métallique.

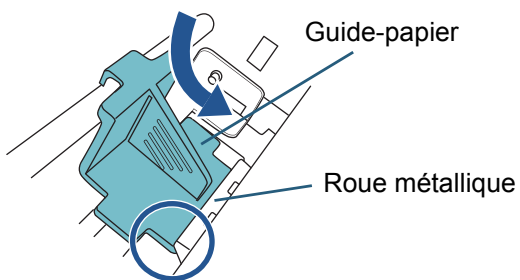


3.3 Configuration de l'impression

Vous pouvez configurer les paramètres de l'appareil d'impression en utilisant la fenêtre de configuration du pilote du scanner.

■ PaperStream IP (TWAIN) (Exemple)

Affichez la boîte de dialogue Normale et configurez les paramètres de la section [Dispositif d'impression], sous [Endosseur].

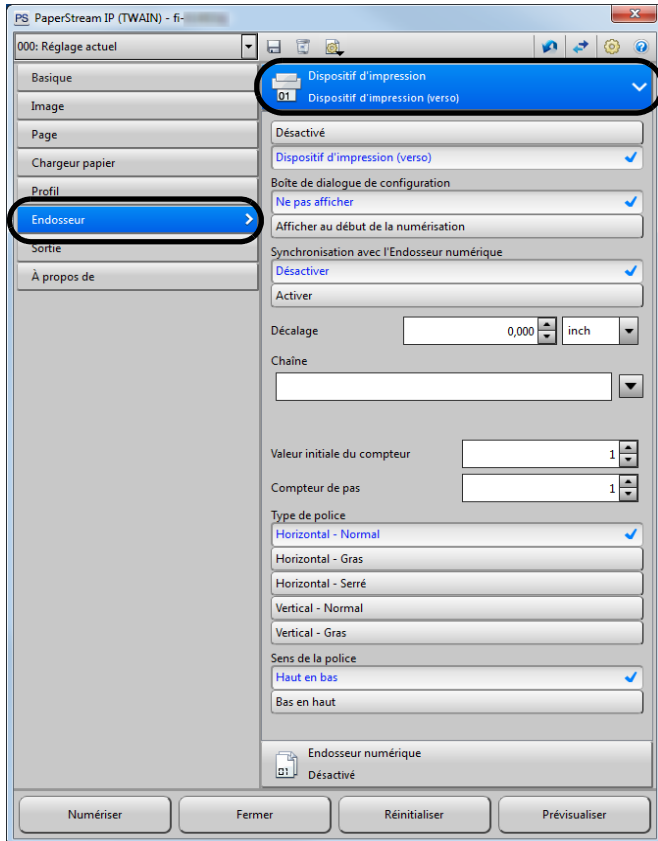

CONSEIL

Vous pouvez configurer les options suivantes. Pour en savoir plus, consultez l'aide du pilote PaperStream IP.


- État de l'appareil d'impression (allumée ou éteinte)
- Affichage ou non de la boîte de dialogue de configuration
- Synchronisation ou non du pilote PaperStream IP et de l'endosseur numérique
- Paramètres de numérisation (notamment la police de caractère, l'orientation, la position de départ de l'impression, les chaînes d'impression et les valeurs initiales, croissantes et décroissantes du compteur)

3.4 Remplacement de la cartouche d'impression

La cartouche d'impression est un consommable. Remplacez la cartouche d'impression de la manière suivante :


IMPORTANT

- Lorsque le message suivant apparaît, remplacez la cartouche d'impression le plus rapidement possible. Si vous ignorez ce message, les données imprimées seront de moins en moins lisibles.

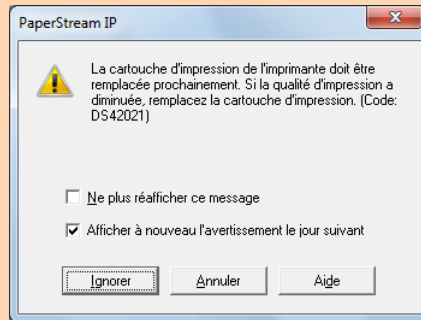


- Lorsque vous remplacez la cartouche d'impression, assurez-vous qu'elle est correctement installée.


- 1 Mettez le scanner hors-tension.
- 2 Placez votre main au centre de la cartouche d'impression et ouvrez-la comme indiqué ci-dessous.

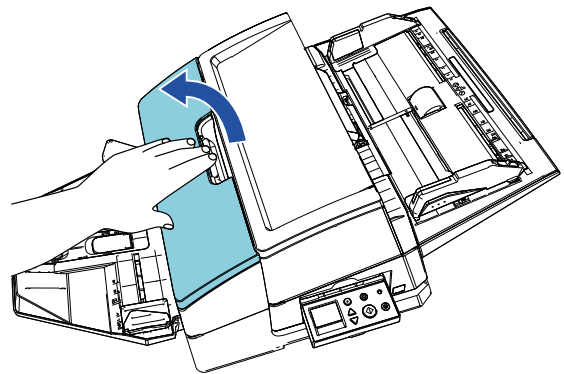


- 3 Soulevez le logement de la cartouche d'impression en pinçant le levier avec vos doigts, comme indiqué ci-dessous.

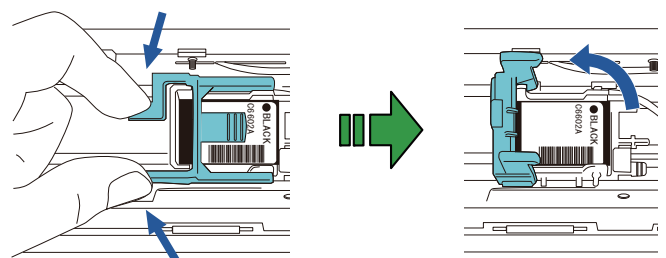

- 4** Retirez la cartouche d'impression usagée.

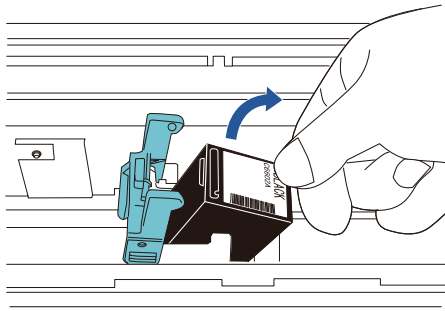


- 5** Retirez la pellicule protectrice de la cartouche d'impression neuve.

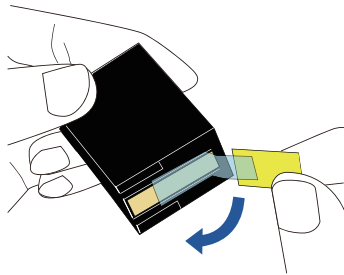

IMPORTANT


Ne touchez pas la partie métallique de la cartouche et ne remplacez pas la pellicule.

- 6** Placez la cartouche d'impression dans le logement en orientant l'onglet vers la droite.

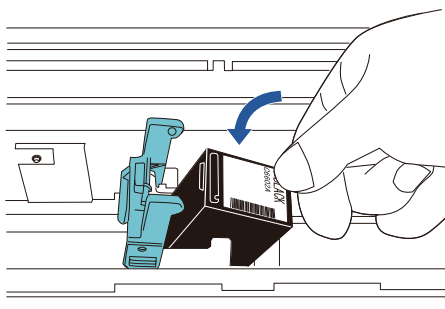


IMPORTANT


Évitez d'accrocher le film protégeant les éléments d'impression de la cartouche pour ne pas endommager le film.

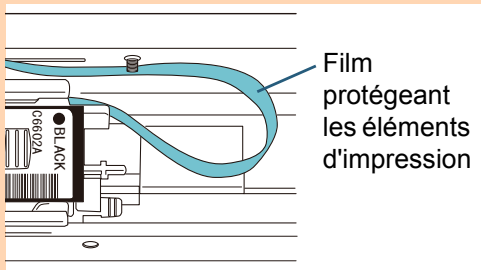

- 7** Abaissez délicatement le bras du logement de la cartouche d'impression jusqu'à ce qu'il se mette en place et installez la cartouche d'impression. Vérifiez que les loquets (de part et d'autre) du bras maintiennent correctement en place la cartouche d'impression.

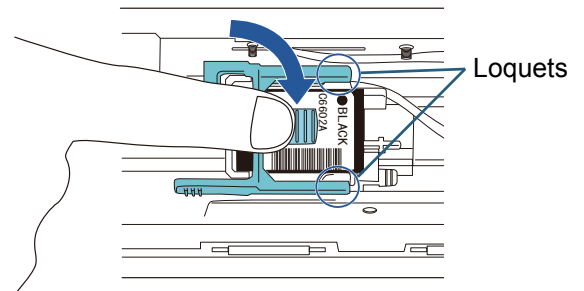


- 8** Placez la cartouche dans une position appropriée pour l'impression. La cartouche d'impression doit être positionnée là où passe le document.

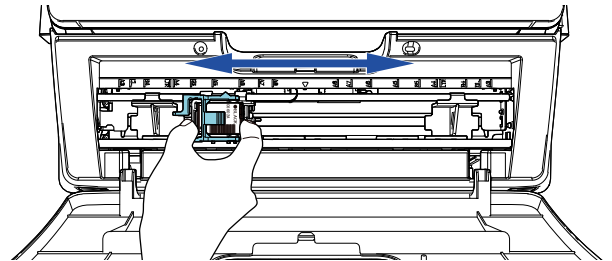

IMPORTANT

Selon la position de la cartouche d'impression, il est possible que le document ne soit pas entièrement imprimé si vous imprimez à proximité du bord du document.

- 9** Fermez le couvercle de la cartouche d'impression.

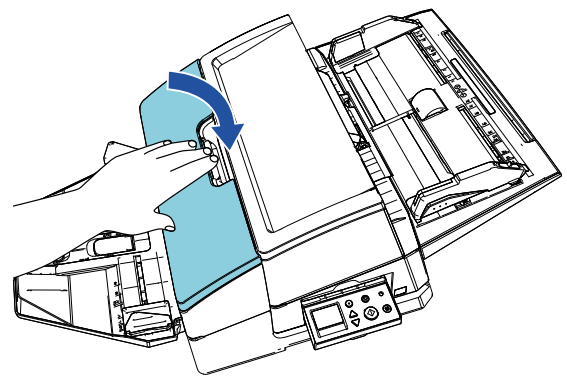

- 10** Mettez le scanner sous-tension.

11 Réinitialisez le compteur d'encre de la manière suivante.

IMPORTANT

Assurez-vous de réinitialiser le compteur d'encre une fois que vous avez remplacé la cartouche d'impression.

- 1 Affichez la boîte de dialogue [Software Operation Panel].

Windows Server 2008/Windows 7

Cliquez sur le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [fi Series] → [Software Operation Panel].

Windows Server 2012

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran Démarrer, puis sélectionnez [Toutes les applications] sur la barre des applications → [Software Operation Panel] sous [fi Series].

Windows Server 2012 R2/Windows 8.1


Cliquez sur [↓] dans l'angle inférieur gauche de l'écran Démarrer, puis sélectionnez [Software Operation Panel] sous [fi Series].

Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris.

Windows 10/Windows Server 2016

Cliquez sur le menu [Démarrer] → [fi Series] → [Software Operation Panel].

- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la rubrique [Encre restante].

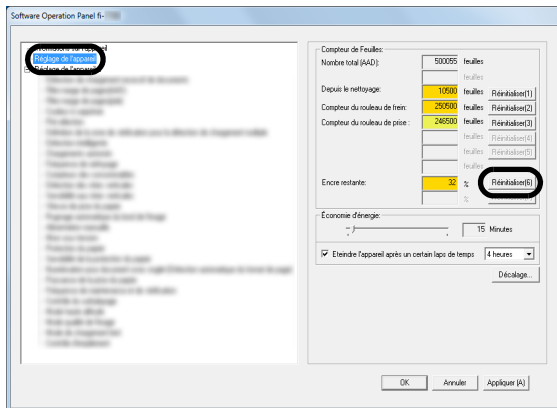

⇒ Le compteur indique 100.

- 3 Cliquez sur le bouton [OK] dans la fenêtre [Software Operation Panel].
- 4 Un message s'affiche. Cliquez sur le bouton [OK].
⇒ La fenêtre [Software Operation Panel] se ferme et le compteur d'encre est remis à zéro.


3.5 Élimination des brouages papier

Si un document est coincé, dégagez-le en procédant de la manière suivante :

IMPORTANT

Ouvrez l'AAD et la section d'impression pour retirer le document coincé. Ne forcez pas pour extraire le document.


- 1 Videz le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).
- 2 Saisissez la section d'impression centrale et ouvrez-la comme indiqué sur le schéma.

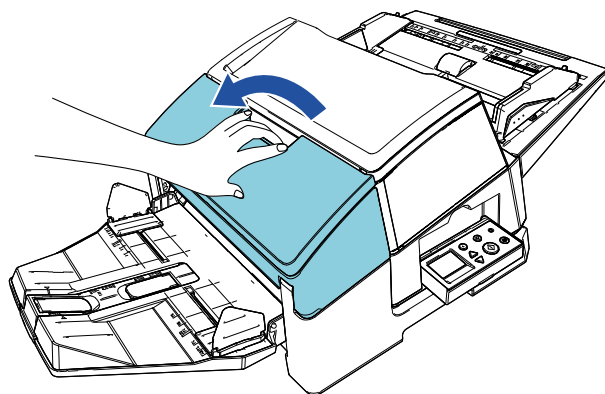

IMPORTANT


Ouvrez la section d'impression avant d'ouvrir l'AAD.

- 3 Ouvrez l'AAD.

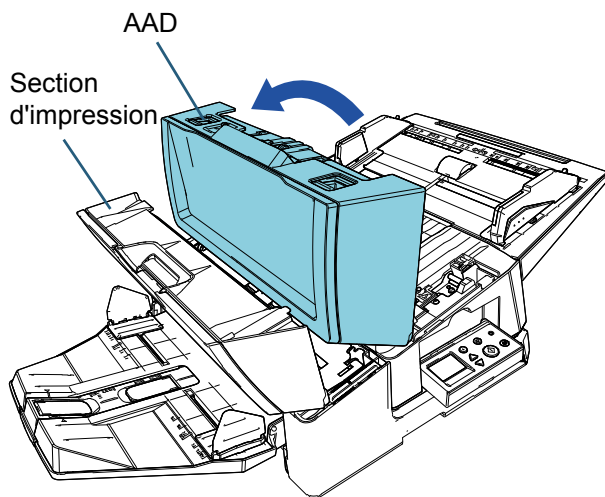


- 4 Retirez le document coincé.

5 Fermez l'AAD.

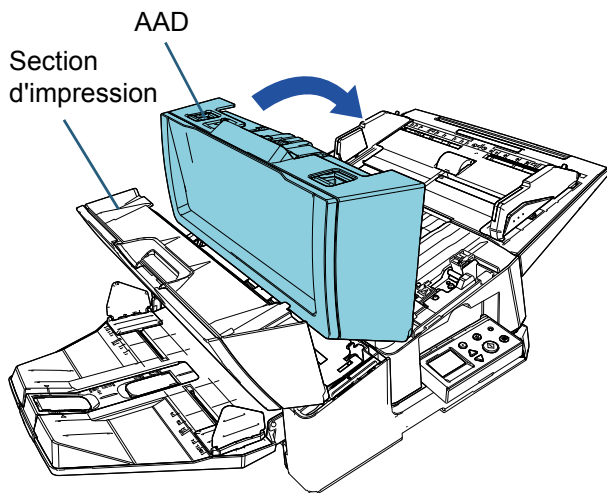

6 Saisissez la section d'impression centrale et fermez-la comme indiqué sur le schéma.

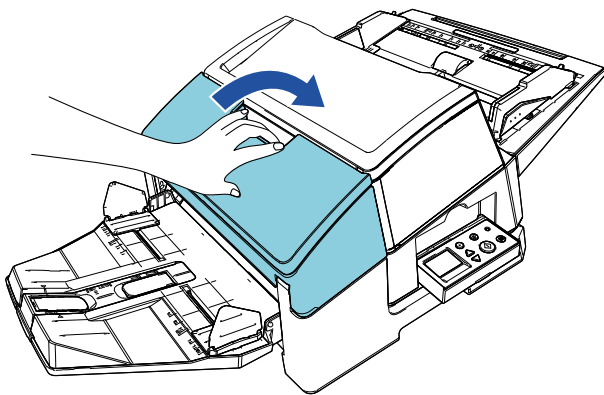

IMPORTANT

- Assurez-vous de fermer l'AAD avant de fermer la section d'impression.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts.

Chapitre 4 Entretien

4.1 Nettoyage de la cartouche d'impression

Les dépôts d'encre ou les taches sur la surface de la buse d'impression, ainsi que les périodes d'inutilisation prolongée de l'appareil d'impression peuvent dégrader la qualité de l'impression, car les trous de la buse risquent de s'obstruer. Si votre dispositif d'impression présente ce genre de problème, nettoyez la surface de la buse de la cartouche d'impression.


IMPORTANT

Pour cela, utilisez un chiffon sec non pelucheux et nettoyez délicatement l'excès d'encre sur la surface de la buse. (N'utilisez pas de mouchoir en papier.)

CONSEIL

Si vous avez du mal à nettoyer la buse, nous vous invitons à remplacer la cartouche d'impression.


- 1 Mettez le scanner hors-tension.
- 2 Retirez la cartouche d'impression.
(Consultez la section "3.4 Remplacement de la cartouche d'impression" (page 14).)

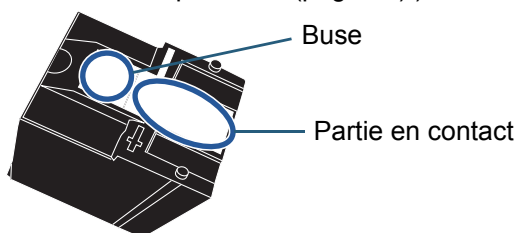

IMPORTANT

Veillez à ne pas toucher la buse ou la partie en contact avec votre main, car la qualité de l'impression risque de diminuer ou des erreurs de contact peuvent se produire.

- 3 Retirez délicatement l'excès d'encre sur la buse.

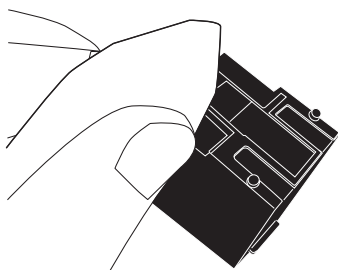

- 4 Veillez à retirer l'excès d'encre avant de remettre la cartouche d'impression en place.
(Consultez la section "3.4 Remplacement de la cartouche d'impression" (page 14).)

IMPORTANT

Veillez à installer correctement la cartouche d'impression.


4.2 Nettoyage de l'appareil d'impression

Si vous utilisez l'appareil d'impression fréquemment, un dépôt d'encre à la base du logement de la cartouche d'impression risque de tacher vos documents. Pour un parfait entretien de votre appareil, nettoyez la base du logement de la cartouche d'impression en suivant les instructions ci-dessous.

IMPORTANT


Lors de l'entretien, utilisez un chiffon sec ou absorbant et retirez délicatement l'encre. Si l'encre est sèche, essuyez avec un chiffon humide. (L'encre étant soluble dans l'eau, vous pourrez l'enlever facilement.)

- 1 Mettez le scanner hors-tension.
- 2 Retirez la cartouche d'impression.
(Consultez la section "3.4 Remplacement de la cartouche d'impression" (page 14).)
- 3 Ouvrez la section d'impression.
- 4 Nettoyez la base du logement de la cartouche d'impression en appuyant délicatement avec un chiffon pour retirer l'encre.

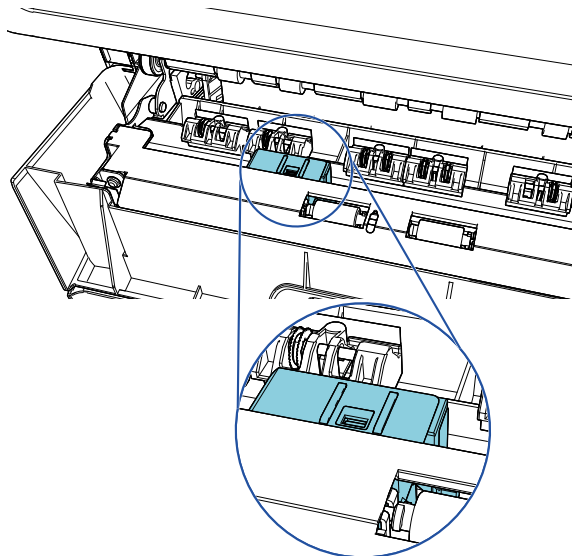

IMPORTANT

Lors de l'entretien, veillez à ne pas toucher les roues métalliques situées sur la section d'impression.

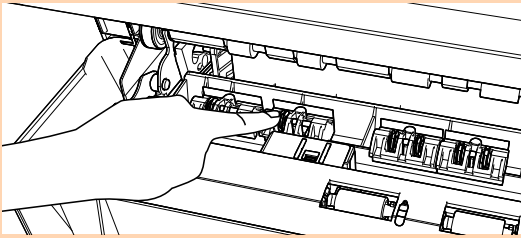

- 5 Assurez-vous qu'il n'y a plus d'encre et fermez la section d'impression.
- 6 Remettez la cartouche d'impression en place.
(Consultez la section "3.4 Remplacement de la cartouche d'impression" (page 14).)

4.3 Nettoyage des rouleaux

Si de l'encre ou des débris de papier se déposent sur les rouleaux d'alimentation de l'appareil d'impression, les documents risquent de ne pas être chargés correctement.

Pour éviter ce genre de problème, nettoyez régulièrement la surface des rouleaux.

IMPORTANT


L'application d'une dose importante de nettoyant F1 risque de prolonger la période de séchage. Utilisez une quantité modérée. Assurez-vous de bien nettoyer les composants afin de n'y laisser aucune trace de produit.

CONSEIL

Il est recommandé d'effectuer un nettoyage toutes les 5 000 feuilles. Le cycle de nettoyage peut être plus court suivant la fréquence d'utilisation de l'appareil d'impression et le type de documents imprimés.

- 1 Ouvrez la section d'impression.
- 2 Nettoyez les rouleaux en caoutchouc.
Nettoyez les rouleaux en caoutchouc (huit au total) situés sous la zone de chargement.

Rouleaux en caoutchouc

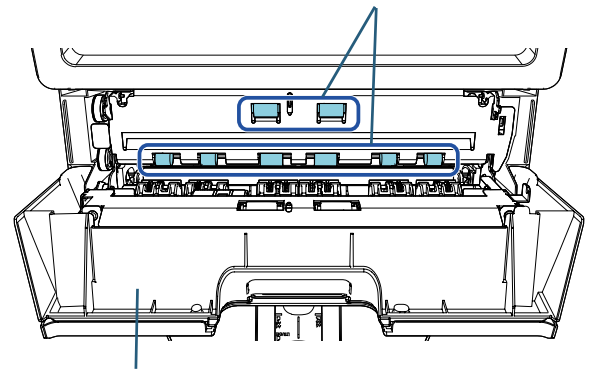


Section d'impression

Retirez délicatement la poussière sur la surface des rouleaux avec un chiffon imbibé de Nettoyant F1. Nettoyez toute la surface des rouleaux en caoutchouc en les faisant tourner manuellement.


IMPORTANT

Lors de l'entretien, veillez à ne pas toucher les roues métalliques situées sur la section d'impression.

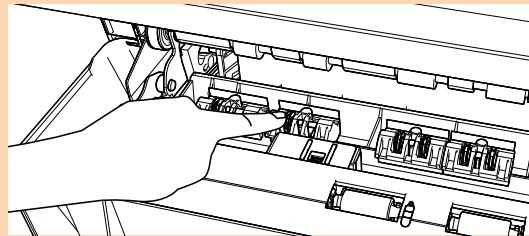

- 3 Nettoyez les rouleaux en plastique.
Nettoyez les deux rouleaux en plastique (noirs) situés sur la section d'impression.

Rouleaux en plastique

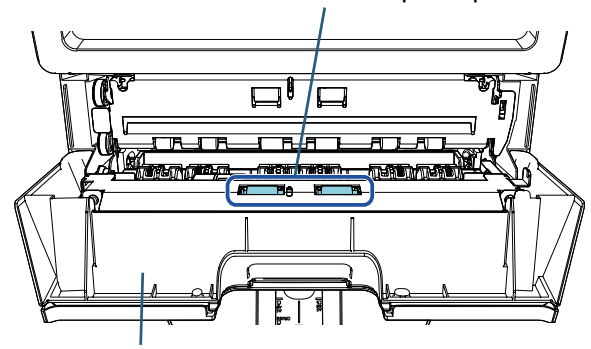



Section d'impression

Faites tourner manuellement les rouleaux tout en retirant la poussière sur la surface des rouleaux avec un chiffon imbibé de Nettoyant F1.

- 4 Assurez-vous qu'il n'y a plus de poussière et fermez la section d'impression.

4.4 Produits de nettoyage

| Nom | Référence | Remarques |
|---|--------------|-------------------|
| Nettoyant F1  | PA03950-0352 | Quantité : 100 ml |
| Lingettes  | PA03950-0419 | 24 paquets (*1) |

*1 : déjà imbibées de nettoyant F1. Vous pouvez utiliser des lingettes plutôt qu'un chiffon imbibé de nettoyant F1.

IMPORTANT

Pour utiliser correctement les produits de nettoyage, lisez attentivement les précautions d'utilisation sur l'emballage de chaque produit.

Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

Chapitre 5 Messages d'erreur

Dans ce chapitre, vous trouverez une liste de messages d'erreur relatifs à l'appareil d'impression. Les messages et les codes d'erreur s'affichent sur l'écran LCD. Reportez-vous aux codes et aux messages d'erreur pour savoir comment résoudre les problèmes.


CONSEIL

Pour en savoir plus sur les messages d'erreur, consultez le guide d'utilisation fourni avec le scanner.

| Code d'erreur | Message d'erreur | Action |
|---------------|--|--|
| J1:5A | Bourrage papier détecté (dispositif d'impression) | Essayez ce qui suit : 1. Retirez le document coincé de l'appareil d'impression. 2. Vérifiez que le document peut être numérisé avec l'appareil d'impression. 3. Nettoyez les rouleaux. |
| U5:4A (*1) | Couvercle de l'imprimante ouvert | Fermez la section d'impression de l'appareil d'impression et rechargez le document. |
| U6:B4 | Cartouche d'encre non installée | Aucune cartouche d'encre n'est installée. Vérifiez si la cartouche d'encre est correctement installée. |
| U7:B9 | Erreur de la zone d'impression | Réglez la position de départ de la zone d'impression et les chaînes de l'appareil d'impression de façon à les adapter à la zone d'impression du document. |
| A1:B3 | Erreur d'impression (délai de communication dépassé) | Une erreur s'est produite dans l'appareil d'impression. Essayez ce qui suit : |
| A3:B6 | Erreur d'impression (EEPROM) | 1. Assurez-vous que le câble EXT de l'appareil d'impression est correctement branché sur le connecteur EXT à l'arrière du scanner. 2. Vérifiez si la cartouche d'encre est correctement installée. 3. Éteignez, puis rallumez le scanner. Si le problème persiste, notez le code d'erreur qui s'affiche et contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU. |
| A4:B8 | Erreur d'impression (ROM) | |
| A2:B5 | Erreur d'impression (tête d'impression) | Une erreur s'est produite dans l'appareil d'impression. Essayez ce qui suit : 1. Assurez-vous que le câble EXT de l'appareil d'impression est correctement branché sur le connecteur EXT à l'arrière du scanner. 2. Vérifiez si la cartouche d'encre est correctement installée. 3. Si vous disposez d'une cartouche d'impression neuve, remplacez la cartouche usagée. 4. Éteignez, puis rallumez le scanner. Si le problème persiste, notez le code d'erreur qui s'affiche et contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU. |
| H6:B1 | Erreur système du dispositif d'impression | Une erreur s'est produite dans l'appareil d'impression. Éteignez, puis rallumez le scanner. Si le problème persiste, notez le code d'erreur qui s'affiche et contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU. |

*1 : si vous ouvrez la section d'impression alors que le scanner est en attente, seul un message d'erreur s'affiche sans code d'erreur. Notez par ailleurs que les touches sur le panneau de commande sont désactivées si la section d'impression est ouverte.

Chapitre 6 Spécifications
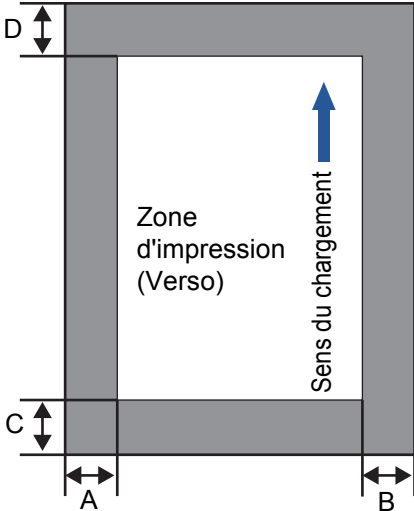
| Élément | Spécification |
|--|--|
| Méthode d'impression | Impression thermique à jet d'encre |
| Début de l'impression | Impression avant, impression de la surface arrière |
| Caractères imprimés | Caractères alphabétiques : A à Z, a à z Caractères numériques : 0, 1 à 9 Symboles : ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ |
| Nombre maximal de caractères par ligne | 43 maximum |
| Sens de l'impression | Mode normal, gras : 0°, 180° (horizontal), 90°, 270° (vertical) Mode condensé : 0°, 180° (horizontal) |
| Taille des caractères | Mode normal, gras : 2,91 mm de haut × 2,82 mm de large/0,1146 × 0,1110 po. (sens horizontal), 2,82 mm de haut × 2,91 mm de large/0,1110 × 0,1146 po. (sens vertical) Mode condensé : 2,91 mm de haut × 2,12 mm de large/0,1146 × 0,0835 po. (sens horizontal) |
| Pas d'impression des caractères | 3,53 mm/0,1390 po. (mode normal, gras), 2,54 mm/0,10 po. (mode condensé) |
| Police de caractères | Normal, Gras |
| Largeur des caractères | Normal, Gras, Condensé |
| Documents pouvant être numérisés | Documents compatibles avec le scanner Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation fourni avec le scanner. Notez que le grammage doit être compris entre 52 et 128 g/m ² (14 et 34 lb). IMPORTANT <ul style="list-style-type: none"> Sur les documents à surface brillante comme le papier thermique, le papier à transfert thermique, le papier couché et le papier à dessin, l'encre est plus longue à sécher et la qualité d'impression peut s'en ressentir. Nettoyez l'appareil d'impression plus fréquemment si vous utilisez ces types de documents. Vous ne pouvez pas numériser de documents épais plastifiés, notamment des cartes de crédit, ou utiliser le Transparent lorsque l'appareil d'impression est installée. |
| Zone d'impression |  <p>A = 5 mm B = 5 mm C = 5 mm D = 5 mm (0,20 po.)</p> <p>IMPORTANT Évitez d'imprimer à moins de 5 mm du bord du document.</p> |
| Précision de la position d'impression | ±4 mm/0,16 po. depuis le bord du document chargé |

| Élément | Spécification |
|----------------------|--|
| Dimensions | Sans le scanner : 360 (L) × 435 (P) × 228 (H) (mm)/14,17 (L) × 17,13 (P) × 8,98 (H) (po.) (câble d'interface, plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur) et plateau de réception exclus) Avec le scanner : 360 (L) × 435 (P) × 264 (H) (mm)/14,17 (L) × 17,13 (P) × 10,39 (H) (po.) |
| Poids | 4,2 kg (9,26 lb) |
| Conditions ambiantes | Température : de 10 à 35°C (de 50 à 95°F), Humidité : de 20 à 80 % |
| Consommable | Cartouche d'encre (réf. : CA00050-0262) (reportez-vous à la section "Demande concernant l'achat de consommables ou de produits d'entretien" (page 24).) Nombre de caractères imprimables : 4 000 000 de caractères (cette estimation dépend de la police de caractère choisie.) Fréquence de remplacement : 4 000 000 de caractères ou six mois après l'ouverture (Une cartouche d'impression a une date d'expiration spécifique et cette période dépend de l'ouverture ou non de l'emballage. Utilisez une cartouche d'impression avant la date d'expiration inscrite sur l'emballage.) |

Pour nous contacter

Consultez la liste des contacts sur la dernière page du guide Consignes de sécurité.

- **Scanneur d'image fi Series**

Pour toute question concernant le scanneur, consultez la page Web suivante :

<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, consultez la page Web suivante pour contacter votre bureau Fujitsu :

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

- **Demande concernant l'achat de consommables ou de produits d'entretien**
http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE_index.html

Dispositif d'impression fi-760PRB

Guide d'utilisation

P3PC-6112-01FR

Date de publication : Juin 2017

Publié par : PFU Limited

- Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.
- PFU Limited décline toute responsabilité concernant les dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit et ne répondra à aucune réclamation de tiers.
- Conformément à la loi sur les droits d'auteur, la copie du contenu du présent guide, en tout ou partie, ainsi que des applications de numérisation est interdite.