

ScanSnap

iX500

Instruções básicas

Agradecemos a aquisição do ScanSnap iX500 (referido aqui, apenas como "ScanSnap"). Este manual descreve os cuidados e as ações necessárias para a utilização do ScanSnap. Para obter melhores resultados, siga os procedimentos aqui descritos.

Sobre os recursos e funções, operações básicas, cuidados diários e substituição das peças de consumo do ScanSnap, consulte o Guia de operações básicas (HTML) disponível no Setup DVD-ROM.

As telas do produto Microsoft foram reimpressas com a permissão da Microsoft Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Windows Live, Internet Explorer e OneDrive são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Apple, App Store, o logotipo Apple, Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc.

Nuance, o logotipo Nuance e Dragon são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. e/ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou outros países.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY Software, Ltd., as quais podem estar registradas em algumas jurisdições.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup e o logotipo Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.




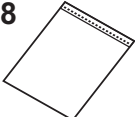
Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Março de 2016
© PFU LIMITED 2014-2016

Preparando

Verificando os componentes

Certifique-se de que todos os itens abaixo estão inclusos na caixa.


- | | |
|--|---|
| <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>4 </p> <p>5 </p> <p>6 </p> <p>7 </p> <p>8 </p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ScanSnap (× 1) 2. Cabo AC (× 1) 3. Adaptador AC (× 1) 4. Cabo USB (USB 3.0 compatível) (× 1) 5. Precauções de segurança (× 1) 6. Setup DVD-ROM (× 1) 7. Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM (× 1) 8. Folha de transporte do ScanSnap (× 1) |
|--|---|

Se qualquer outra embalagem for fornecida, guarde-a da mesma forma. Manuseie os acessórios com cuidado. A caixa e o material de embalagem são necessários para o armazenamento e transporte do ScanSnap. Não jogue-os fora. Na ausência ou dano de qualquer material, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Leia as Precauções de segurança


Antes de utilizar o ScanSnap, certifique-se de ler e entender as informações fornecidas no documento "Precauções de segurança".


Avisos utilizados neste manual

Aviso	Descrição
 CUIDADO	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, danos ao aparelho ou graves acidentes podem ser causados.

Consultando o "Guia de operações básicas"

Para consultar o "Guia de operações básicas", insira o Setup DVD-ROM no drive e siga as instruções abaixo:

 Clique o botão [Manuais] da janela [ScanSnap Setup] e depois o botão [Guia de operações básicas].

 Clique 2 vezes o ícone [Guia de operações básicas] da janela [ScanSnap].

Usando em ambiente de LAN sem fio

ATENÇÃO

Não mais do que um computador pode ser conectado ao ScanSnap via LAN sem fio.

O ScanSnap pode ser conectado ao computador ou em um dispositivo móvel via LAN sem fio. Para usar esta função, certifique-se de que um LAN sem fio está disponível.


Quando você conectar o ScanSnap um um LAN sem fio, informação para um ponto de acesso sem fio ou roteador como um SSID (nome da rede) ou chave de segurança (senha) pode ser solicitada. Para maiores detalhes, consulte o manual do ponto de acesso sem fio ou roteador.





Removendo a embalagem protetora

Antes de usar o ScanSnap, remova a embalagem protetora seguindo as instruções abaixo.

1. Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) (1) e puxe a fita para remover a espuma protetora (2) da Bandeja de entrada do AAD (Tampa). Abra a Bandeja de saída (3) e puxe a fita para remover a espuma protetora da Parte superior do AAD (4).

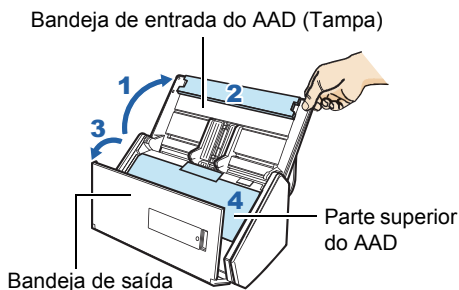

2. Puxe a Alavanca de abertura do AAD para abrir a Parte superior do AAD e puxe a fita para remover o cartão protetor das guias laterais.

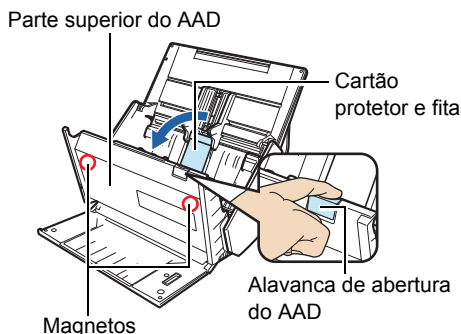

Se a parte magnética da Parte superior do AAD entrar em contato com a fita dos cartões magnéticos ou cartões IC, os dados do cartão podem ser perdidos.

Instalando os aplicativos

Instalando no Windows® (→ [página 4](#))

Instalando no Mac OS (→ [página 7](#))

ATENÇÃO

- Não conecte o ScanSnap ao computador antes de instalar o aplicativo.
- Se você não possuir um drive de DVD-ROM, visite a seguinte página:
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

DICAS

Para exportar dados digitalizados pelo ScanSnap para o dispositivo móvel, efetue o download do ScanSnap Connect Application através de fontes como App Store, Google Play ou Amazon Appstore.

Instalando no Windows®

■ Aplicativos

Os seguintes aplicativos podem ser instalados:

- ScanSnap Manager (Driver do scanner)
- ScanSnap Organizer (Gerenciamento de arquivos)
- CardMinder (Gerenciamento de cartões de visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR)

Instale outro aplicativo fornecido com o ScanSnap quando necessário.

■ Requisitos do sistema

Para obter as últimas informações sobre os requisitos, visite o Site de suporte do ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

Sistema operacional	Windows® 10 (32-bit/64-bit) (*1) Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*2) Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*2) Windows® 7 (32-bit/64-bit) Windows Vista™ (32-bit/64-bit) (*3) Windows® XP (32-bit) (*4)
CPU	Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior
Memória	4 GB ou superior
Resolução do display (*5)	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8: 1024 × 768 pixels ou superior Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP: 800 × 600 pixels ou superior
Espaço no disco rígido (*6) (*7)	Acima de 2330 MB de espaço livre
Porta USB	USB 3.0 (*8) / USB 2.0 / USB 1.1

*1: O aplicativo fornecido com o ScanSnap opera no modo Desktop.

*2: O aplicativo opera como aplicativo de desktop.

*3: O Service Pack 2 ou mais recente deve estar instalado.

*4: O Service Pack 3 ou mais recente deve estar instalado.

*5: Algumas telas não serão exibidas corretamente se o tamanho da fonte for muito grande. Neste caso, selecione uma fonte menor.

*6: No Windows® 7, Windows Vista™ ou Windows® XP, quando os seguintes programas estiverem instalados, o .NET Framework 4 a sua atualização in-loco (a qual requer pelo menos 2GB de espaço livre no disco) deverá estar instalado:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer

Após instalar o .NET Framework, aplique as atualizações no Windows Update.

*7: No Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Vista™ e Windows® XP, se o Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 não estiver instalado, até 500 MB de espaço livre adicional serão necessários

*8: Alguns computadores não reconhecem o ScanSnap quando está conectado à porta USB 3.0.

Para obter as informações mais recentes, visite a seguinte página web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o ScanSnap pode não funcionar.
- A velocidade da digitalização será reduzida nos seguintes casos:
 - O CPU ou a memória não estão de acordo com as especificações necessárias
 - A versão da porta USB / hub USB é USB 1.1
- Dependendo do gerenciamento do disco onde o Windows® está instalado, o espaço utilizado pela instalação pode diferir do tamanho requerido.

■ Instalação

ATENÇÃO

Será necessário uma conexão à Internet para instalar o software mais recente.

DICAS

Quando a instalação for concluída, uma notificação pop-up indicando as últimas atualizações disponíveis no servidor de download poderá ser exibida. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Online Update.

1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.
2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.
⇒ A janela [ScanSnap Setup] será exibida.

DICAS

Se a janela [ScanSnap Setup] não for exibida, clique 2 vezes o "ScanSnap.exe" do DVD-ROM via Windows Explorer.

3. Clique o botão [Instalação].
⇒ A janela [Install Products] será exibida.



4. Clique o botão [ScanSnap].

Siga as instruções da tela para continuar a instalação.

⇒ Quando a operação for prosseguida, a janela [ScanSnap - Conectar ao ScanSnap] será exibida.




5. Siga as instruções da tela para conectar o ScanSnap ao computador.

Clique o botão [Avançar] e siga as instruções da tela para conectar o ScanSnap ao computador.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Conectando o ScanSnap](#)" (página 9).

⇒ Quando a verificação da conexão for concluída, a janela [Configuração da rede sem fio do ScanSnap] será exibida. Verifique a operação do ScanSnap antes de conectar o ScanSnap no LAN sem fio.

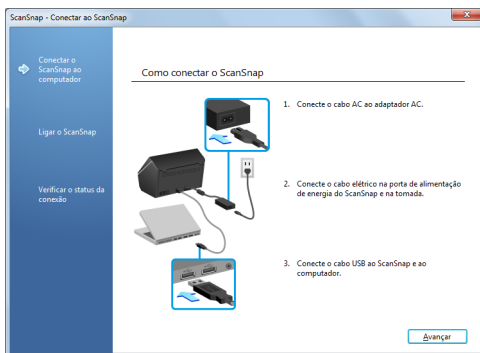


6. Verifique a operação do ScanSnap.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Teste de digitalização \(Conexão USB\)](#)" (página 11).

7. Selecione se ajusta ou não as configurações sem fio para conectar o ScanSnap no LAN sem fio.

⇒ Para ajustar as configurações sem fio, clique o botão [Configurar agora] e siga as instruções da tela. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Conectando o ScanSnap no LAN sem fio](#)" (página 12).

⇒ Caso contrário, clique o botão [Mais tarde].

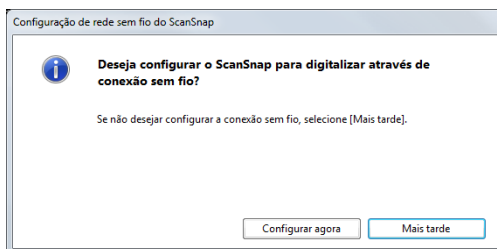

DICAS

Se desejar ajustar as configurações sem fio para conectar o ScanSnap no LAN sem fio depois, consulte o Guia de operações básicas.

8. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.

ATENÇÃO

Se a instalação não for concluída com sucesso, clique o botão [Documentos] da janela [ScanSnap Setup] e depois [Guia de operações básicas] para consultar o Guia de operações básicas.

Instalando no Mac OS

■ Aplicativos

Os seguintes aplicativos podem ser instalados:

- ScanSnap Manager (Driver do scanner)
- ScanSnap Organizer (aplicativo de gerenciamento de arquivos)
- CardMinder (Gerenciamento de cartões de visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR)

Instale outro aplicativo fornecido com o ScanSnap quando necessário.

■ Requisitos do sistema

Para obter as últimas informações sobre os requisitos, visite o Site de suporte do ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

Sistema operacional (*1)	OS X v10.11 OS X v10.10 OS X v10.9 (Recomendado: 10.9.5 ou mais recente) OS X v10.8 (Recomendado: 10.8.5 ou mais recente) Mac OS X v10.7 (Recomendado: 10.7.5 ou mais recente) Mac OS X v10.6 (Recomendado: 10.6.8) (*2)
CPU	Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior
Memória	4 GB ou superior
Resolução do display	1024 × 768 pixels ou superior
Espaço no disco rígido	Acima de 2035 MB de espaço livre
Porta USB	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1

*1: É recomendado que as últimas atualizações para o Mac OS sejam aplicadas

*2: O ScanSnap Organizer e o Google Drive™ não são compatíveis.

ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o ScanSnap pode não funcionar.
- A velocidade da digitalização será reduzida nos seguintes casos:
 - O CPU ou a memória não estão de acordo com as especificações necessárias
 - A versão da porta USB / hub USB é USB 1.1

■ Instalação

ATENÇÃO

Será necessário uma conexão à Internet para instalar o software mais recente.

DICAS

Quando a instalação for concluída, uma notificação pop-up indicando as últimas atualizações disponíveis no servidor de download poderá ser exibida. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Online Update.

1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.


2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.

⇒ A janela [ScanSnap] será exibida.

3. Clique 2 vezes o ícone [ScanSnap].

Siga as instruções da tela para continuar a instalação.

⇒ Quando a operação for prosseguida, a janela [ScanSnap - Conectar ao ScanSnap] será exibida.

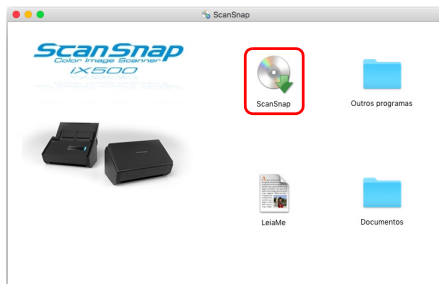

4. Siga as instruções da tela para conectar o ScanSnap ao computador.

Clique o botão [Avançar] e siga as instruções da tela para conectar o ScanSnap ao computador.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Conectando o ScanSnap](#)" (página 9).

⇒ Quando a verificação da conexão for concluída, a janela [Configuração da rede sem fio do ScanSnap] será exibida.

Verifique a operação do ScanSnap antes de conectar o ScanSnap no LAN sem fio.




5. Verifique a operação do ScanSnap.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Teste de digitalização \(Conexão USB\)](#)" (página 11).

6. Selecione se ajusta ou não as configurações sem fio para conectar o ScanSnap no LAN sem fio.

⇒ Para ajustar as configurações sem fio, clique o botão [Configurar agora] e siga as instruções da tela. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Conectando o ScanSnap no LAN sem fio](#)" (página 12).

⇒ Caso contrário, clique o botão [Mais tarde].

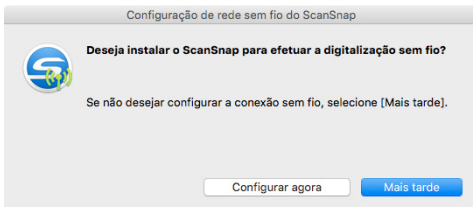

DICAS

Se desejar ajustar as configurações sem fio para conectar o ScanSnap no LAN sem fio depois, consulte o Guia de operações básicas.

7. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.

Conectando o ScanSnap


ATENÇÃO

- Apenas um ScanSnap pode ser usado por vez pelo computador.
- Use apenas o cabo fornecido junto com o ScanSnap.




Não utilize adaptadores AC que não sejam os fornecidos com este ScanSnap. Isto poderá danificar o ScanSnap.


1. Conecte o Cabo AC ao Adaptador AC (coletivamente referido como "Cabo elétrico").

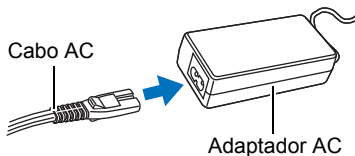

2. Conecte o Cabo elétrico na porta de alimentação de energia do ScanSnap e na tomada.

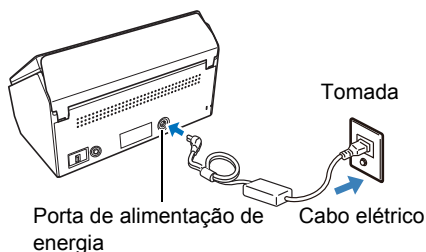


3. Remova o adesivo do Conector USB do ScanSnap.

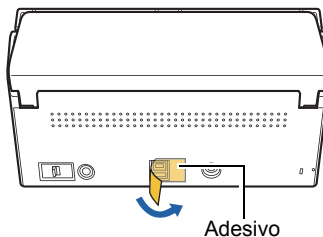

4. Conecte o Cabo USB no Conector USB do ScanSnap e na porta USB do computador.

ATENÇÃO

- Ao usar hubs USB, certifique-se de conectar o ScanSnap ao hub USB conectado diretamente à Porta USB do computador. Use hubs USB com fonte de energia própria (com Adaptador AC).
- Se a Porta USB ou hub USB forem da versão USB 1.1, a velocidade da digitalização será reduzida.
- Conecte o Cabo USB com a marca USB voltada para cima.

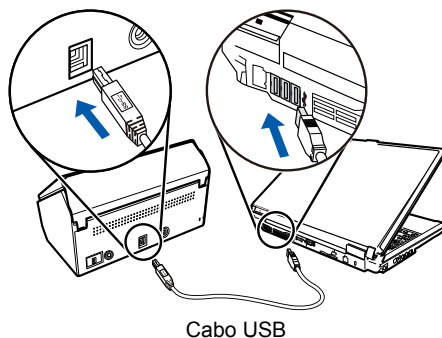

5. Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) do ScanSnap.


⇒ O ScanSnap será ligado e o botão [Scan] acenderá na cor azul.

ATENÇÃO

- A parte inferior do ScanSnap poderá esquentar durante o uso, o que não afetará a operação do scanner, nem mesmo será prejudicial ao usuário. No entanto, tenha cuidado para não derrubar o ScanSnap ao carregá-lo.
- Quando o ScanSnap estiver ligado e não for utilizado por mais de 4 horas, o aparelho será desligado automaticamente. Para religar o ScanSnap, efetue uma das operações abaixo:
 - Pressionar o botão [Scan] (a digitalização não será iniciada)
 - Fechar uma vez e abrir novamente a Bandeja de entrada do AAD (Tampa)

O número de horas do desligamento automático pode ser alterado. Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações básicas.

Bandeja de entrada do AAD (Tampa)

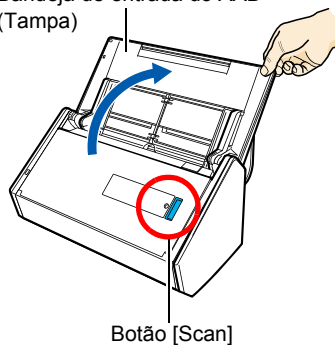

Botão [Scan]

DICAS


Quando a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) for aberta, o ScanSnap será desligado.

6. Verifique o ícone do ScanSnap Manager.





⇒ O ícone do ScanSnap Manager será exibido no menu que aparece quando a área de notificação do canto inferior direito da barra de tarefas for clicado.

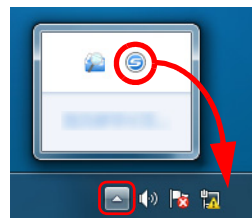Para que o ícone do ScanSnap Manager permaneça exibido na área de notificação, arraste o ícone para a área.



ATENÇÃO



Se o ícone do ScanSnap Manager estiver , clique em  com botão direito e selecione [Ajuda sobre problemas de conexão] do menu. Ações apropriadas podem ser consultadas para conectar o scanner.

Mac OS

⇒ O ícone do ScanSnap Manager  será exibido no Dock.



ATENÇÃO



Se o ícone do ScanSnap Manager estiver , clique  enquanto pressiona a tecla [control] e selecione [Ajuda sobre problemas de conexão] do menu. Ações apropriadas podem ser consultadas para conectar o scanner.

Teste de digitalização (Conexão USB)

Após a digitalização efetuada, verifique a integração com os aplicativos.


Para maiores detalhes sobre documentos que podem ser digitalizados com o ScanSnap, consulte a seção “Visão geral do ScanSnap” do Guia de operações básicas.

ATENÇÃO

Se o ícone do ScanSnap Manager for , feche o ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel. Quando a conexão entre o dispositivo móvel e o ScanSnap for desconectado, o ícone do ScanSnap Manager será alterado para .

1. Carregue o documento no ScanSnap.

1. Puxe a Bandeja de saída da Parte superior do AAD em sua direção.
2. Prepare para carregar o documento no ScanSnap.
3. Carregue o documento na Bandeja de entrada do AAD (Tampa), e ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.

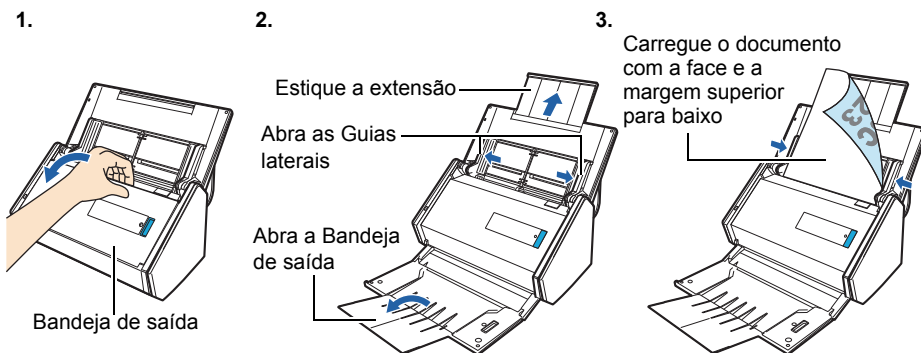


2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap.

⇒ A digitalização será iniciada. O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.


ATENÇÃO

Caso a digitalização não seja iniciada, consulte “Soluções de problemas” da Ajuda do ScanSnap Manager.

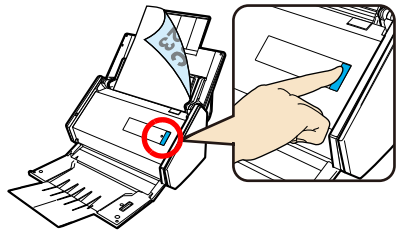


3. No Quick menu, clique o ícone do aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager.

Windows

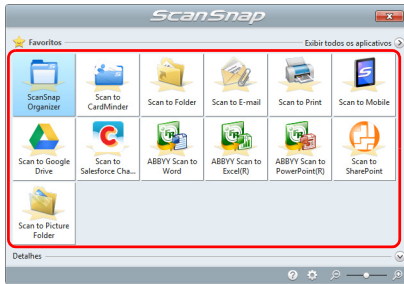

MacOS

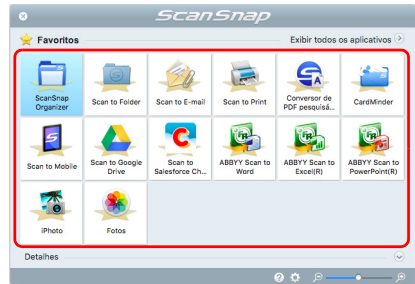

⇒ O aplicativo selecionado será aberto.

Verifique se o ScanSnap Manager está interligado com o aplicativo selecionado no Quick menu.

Conectando o ScanSnap no LAN sem fio

Para conectar o ScanSnap ao LAN sem fio, siga as instruções da tela que é exibida após a instalação.

DICAS

Se o ScanSnap já está conectado no LAN sem fio, alguns passos podem ser ignorados. Siga as instruções exibidas na tela.

1. Na tela do assistente para conectar o ScanSnap ao LAN sem fio, clique o botão [Avançar] (Windows) ou o botão [Continuar] (MacOS).

Windows




MacOS




⇒ A tela [Preparação] será exibida.

2. Após efetuar as instruções descritas na tela, clique o botão [Avançar] (**Windows**) ou o botão [Continuar] (**Mac OS**).

Windows

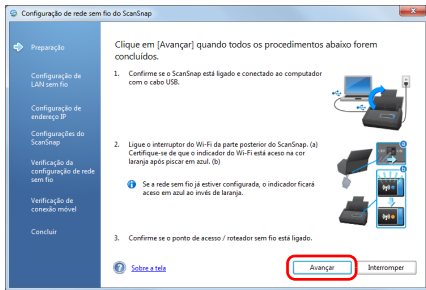

Mac OS

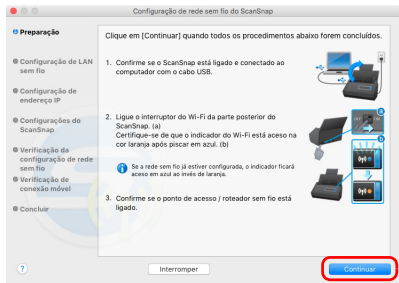


⇒ A tela [Configuração de LAN sem fio] será exibida.

Se o ScanSnap estiver apto a se conectar no LAN sem fio usando as configurações sem fio deste computador, uma mensagem de confirmação será exibida no lugar da tela [Configuração de LAN sem fio]. Clicando o botão [Sim] na tela conectará o ScanSnap no LAN sem fio. Prossiga ao passo 4..


3. Conecte o ScanSnap ao LAN sem fio.

Siga as instruções da tela.

Windows

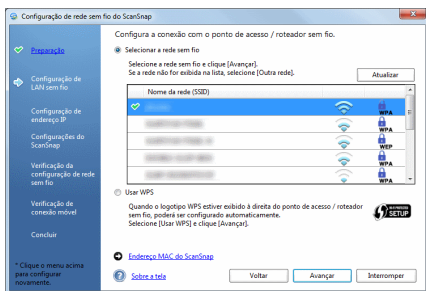


Mac OS

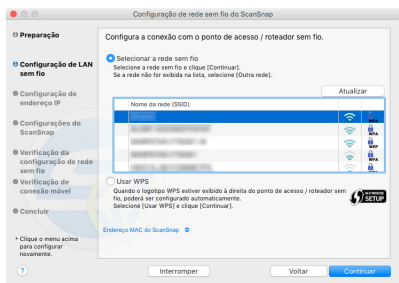

⇒ A tela [Verificar conexão com o computador] será exibida.

4. Registre ou não o computador atual ao ScanSnap como computador a ser conectado ao ScanSnap via LAN sem fio.


Windows

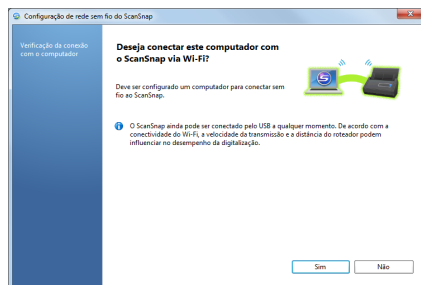

Mac OS



ATENÇÃO


- Não mais de um computador pode ser conectado ao ScanSnap via LAN sem fio. Se você registra o computador atual no ScanSnap, outros computadores não poderão ser conectados ao ScanSnap via LAN sem fio.
- Para alterar o computador conectado ao ScanSnap via LAN sem fio, clique [] na guia [Manutenção] na tela que aparece ao iniciar o Wireless Setup Tool do ScanSnap. Inicie o Wireless Setup Tool do ScanSnap pelos seguintes modos:

Windows

- Windows® 10

Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os aplicativos] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Wireless Setup Tool].

- Windows® 8.1

Click sobre  no canto inferior esquerdo da tela Iniciar e selecione [ScanSnap Wireless Setup Tool] sob [ScanSnap Manager] na tela Todos os aplicativos.

- Windows® 8

Clique com o botão direito sobre a tela Iniciar e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [ScanSnap Wireless Setup Tool] sob [ScanSnap Manager].

- Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP

Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Wireless Setup Tool].

Mac OS

Pela barra lateral no Finder, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap] e clique duas vezes [ScanSnap Wireless Setup Tool].


⇒ A tela [Verificação de conexão móvel] será exibida.

5. Conecte o ScanSnap e o dispositivo móvel via LAN sem fio.

Se desejar conectá-los, clique o botão [Sim] e siga as instruções da tela.

Se não desejar conectá-los, clique o botão [Não]. Você pode usar o Wireless Setup Tool do ScanSnap para conectar o ScanSnap e o dispositivo móvel via LAN sem fio em outro momento. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do Wireless Setup Tool do ScanSnap.

Windows

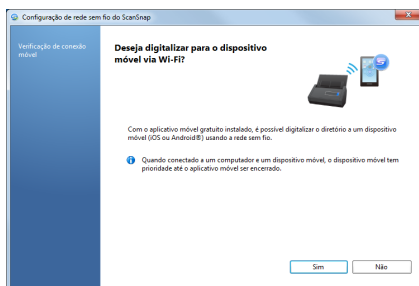

Mac OS



⇒ Quando a verificação de conexão móvel for concluída, "A configuração de rede sem fio foi concluída" será exibida.

6. Siga as instruções da tela para fechar a janela.

Teste de digitalização (Conexão LAN sem fio)

Verifica se a imagem digitalizada pelo ScanSnap é enviada ao computador ou dispositivo móvel.


ATENÇÃO


Se o Wireless Setup Tool do ScanSnap ou Assistente de configuração de rede sem fio estiver aberto, feche-os.

Quando você conecta o computador ao ScanSnap

1. Desconecte o cabo USB conectando o ScanSnap ao computador.

ATENÇÃO

Se o ícone do ScanSnap Manager for , feche o ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel.

⇒ O ScanSnap é conectado ao computador via LAN sem fio e o ícone do ScanSnap Manager muda para .

2. Digitalize um documento com o ScanSnap.
Para maiores detalhes, consulte "[Teste de digitalização \(Conexão USB\)](#)" (página 11).

Quando você conecta o dispositivo móvel ao ScanSnap

1. Inicie o ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel para conectar ao ScanSnap.
Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações básicas (conexão móvel).
2. Digitalize um documento com o ScanSnap.
Para maiores detalhes, consulte "[Teste de digitalização \(Conexão USB\)](#)" (página 11).
⇒ A imagem digitalizada é exibida no dispositivo móvel quando a digitalização é concluída.
Se a imagem digitalizada for exibida no dispositivo móvel, a verificação da digitalização está concluída.

ATENÇÃO

- Dependendo do local da instalação do ScanSnap, poderá levar algum tempo até que a imagem digitalizada seja exibida no dispositivo móvel. Para maiores detalhes, consulte as "Soluções de problemas" na Ajuda do ScanSnap Manager.
- Se a imagem digitalizada não for exibida no dispositivo móvel após a conclusão da digitalização, consulte o Guia de operações básicas (conexão móvel).

Contato para informações


- ABBYY FineReader for ScanSnap™

Windows

- Windows® 10

Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [Guia do usuário] → [Suporte técnico].

- Windows® 8.1

Clique sobre  no canto inferior esquerdo da tela Iniciar e selecione [Guia do usuário] sob [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] na tela Todos os aplicativos → [Suporte técnico].

- Windows® 8

Clique com o botão direito sobre a tela Iniciar e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Guia do usuário] sob [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [Suporte técnico].

- Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP

Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [Guia do usuário] → [Suporte técnico].

MacOS

Pelo Finder, selecione [Aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Ajuda] → [Ajuda do ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Suporte técnico].

- Evernote

Para informações relacionadas ao Evernote, consulte a seguinte página web:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google Drive™

Consulte Centro de ajuda do Google Drive ou os Fóruns dos produtos Google.

Para abri-los, clique sobre [Ajuda] no Google Drive.

- Salesforce

Contate o administrador de sistemas do Salesforce.

- Dropbox

Para informações relacionadas ao Dropbox, consulte a seguinte página web:

<http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

Para outras informações relacionadas ao ScanSnap, consulte a seguinte página web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

Caso não encontre as soluções dos problemas nas páginas web acima, consulte as informações de contato do Escritório da Fujitsu na seguinte página web:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

■ Fornecedores de peças de consumo / Peças opcionais

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Aviso

- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os aplicativos do scanner são proibidas por lei.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.