

ScanSnap

Color Image Scanner

S1100



入門指南

感謝您購買彩色影像掃描器 ScanSnap S1100 (以下簡稱為「ScanSnap」)。本使用手冊說明使用 ScanSnap 所需的準備工作，請按照本手冊中所描述的準備程序操作。關於 ScanSnap 之特性和功能、基本操作以及日常維護的資訊，請參閱收錄於 Setup DVD-ROM 中的《操作指南》。請妥善保管本手冊，以方便您使用 ScanSnap 時可隨時參閱。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

Apple、Apple 標誌、Mac、Mac OS、iPhoto 和 Rosetta 是 Apple Inc. 之商標。

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY 之商標。


其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

2012 年 1 月

© PFU LIMITED 2010-2012

檢查配件

請確認包裝內包括以下所有項目。



ScanSnap (× 1)



入門指南 (× 1)(本手冊)



USB 纜線 (× 1)



Setup DVD-ROM (× 1)



Rack2-Filer (× 1)
(搭載 Rack2-Filer 的 S1100 專用)





本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。存放或搬運 ScanSnap 時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

請閱讀安全注意事項

使用 ScanSnap 之前，請務必閱讀並了解〈安全注意事項〉(第 10 頁)。

本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

	此標誌提醒操作人員特別重要的資訊。請務必閱讀此資訊。
	此標誌提示操作人員關於操作上的實用建議。
	此標誌表示使用 Windows® 時的操作。
	此標誌表示使用 Mac OS 時的操作。

參閱〈操作指南〉

若要參閱《操作指南》，請將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機，然後按照以下程序操作。



按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，然後按一下 [操作指南] 按鈕。



按兩下 [ScanSnap] 視窗中的 [操作指南] 圖示。

安裝軟體

在 Windows® 下安裝 (→ 第 3 頁)

在 Mac OS 下安裝 (→ 第 4 頁)



安裝軟體之前，請勿將 ScanSnap 連接至您的電腦。



將 ScanSnap 掃描而成的資料匯出至行動裝置時，請從應用程式商店 (例如 App Store) 下載行動裝置專用的 ScanSnap Connect Application。

在 Windows® 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體：

- ScanSnap Manager(掃描器驅動程式)
- ScanSnap Organizer(檔案管理用應用程式)
- CardMinder(名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™(OCR 應用程式)

若要使用 Windows 版的 Evernote、Windows 版 SugarSync Manager 或 Scan to Microsoft SharePoint，也必須安裝所需的軟體。

關於各軟體和安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

■ 系統需求

作業系統	Windows® 7 (32 位元版 / 64 位元版)	Windows Vista™ (32 位元版 / 64 位元版)(*1)	Windows® XP (32 位元版)(*2)
CPU	建議 Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高 (最小：Intel® Pentium® 4 1.8 GHz)		
記憶體	32 位元版：1 GB 或以上 64 位元版：2 GB 或以上	512 MB 或以上 (建議 1 GB 或以上)	
顯示解析度	800 × 600 像素或更高		
硬碟空間 (*3)	2220 MB 或以上的可用硬碟空間 (若要使用 Rack2-Filer，則需要 2670 MB 或以上的可用硬碟空間)		
USB 連接埠 (*4)	USB 2.0/USB 1.1		

*1: 需要 Service Pack 1 或更新的版本

*2: 需要 Service Pack 3 或更新的版本

*3: 使用 Windows Vista™ 或 Windows® XP 時，若沒有安裝 .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 500 MB 額外的可用硬碟空間。


*4: 當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。



- 如果 CPU 或記憶體不符合所需規格，或者 USB 連接埠或 USB 集線器的類型是 USB 1.1，則掃描速度會變慢。
- 若使用較大的字型大小，部分畫面可能無法正確顯示。在此情況下，請使用較小的字型大小。
- 根據 Windows® 系統磁碟管理的情況而異，安裝後實際增加的使用硬碟空間可能會與所需的硬碟空間有所不同。

■ 安裝

1. 開啓電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊。

 若未出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊，請透過 [Windows 檔案總管] 按兩下此 Setup DVD-ROM 中的「ScanSnap.exe」。

3. 按一下 [安裝產品] 按鈕。
⇒ 出現 [Install Products] 對話方塊。



4. 按一下 [ScanSnap] 按鈕。
請按照畫面上的指示繼續安裝。



若無法順利完成安裝，請按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，再按一下 [疑難排解 (安裝)] 按鈕，然後參閱《疑難排解 (安裝)》。

在 Mac OS 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體：

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)
- Cardiris™ for ScanSnap (名片管理應用程式)

若要使用 Mac 版的 Evernote 或 Mac 版 SugarSync Manager，也必須安裝所需的軟體。

關於各軟體和安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

■ 系統需求

作業系統 (*1)	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
CPU	建議 Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高 (最少: Intel® Core™ Duo 1.83 GHz, PowerPC® G5 1.6 GHz)			
記憶體	2 GB 或以上	1 GB 或以上	512 MB 或以上 (建議 1 GB 或以上)	
顯示解析度	1024 × 768 像素或更高			
硬碟空間	1555 MB 或以上的可用硬碟空間			
USB 連接埠 (*2)	USB 2.0/USB 1.1			

*1: 建議套用 Mac OS 最新的更新檔。

*2: 當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。



如果 CPU 和記憶體不符合所需規格，或者 USB 連接埠或 USB 集線器的類型是 USB 1.1，則掃描速度會變慢。

■ 安裝


1. 開啓電腦，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap] 視窗。
3. 按兩下 [ScanSnap] 圖示。
請按照畫面上的指示繼續執行安裝。




連接 ScanSnap

- 一台電腦每次只能使用一台 ScanSnap。
- 請僅使用 ScanSnap 配備的纜線。

1. 撕下 ScanSnap 上的膠帶 ① 和封條 ②。

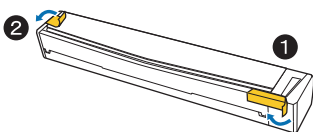


2. 使用 USB 纜線連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

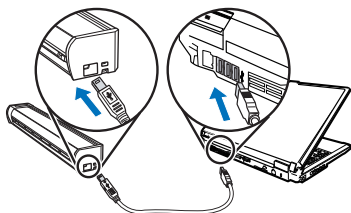

- 當連接到 USB 集線器時，請確認 ScanSnap 連接的 USB 集線器已連接到電腦上的 USB 連接埠。請使用可供電的 USB 集線器（電源轉接器）。
- 若 USB 集線器或 USB 連接埠是 USB 1.1，掃描速度可能會變慢。
- 以 USB 圖示朝上的方式連接 USB 纜線。

3. 打開 ScanSnap 的進紙導紙板。
⇒ 開啓 ScanSnap 的電源並 [Scan/Stop] 按鈕亮藍燈。

- 搬運時請小心以免 ScanSnap 掉落。

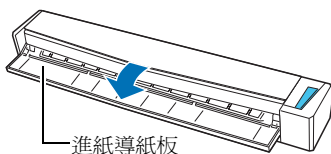

4. 查看 ScanSnap Manager 圖示。

Windows

⇒ ScanSnap Manager 圖示出現在工作列中。




Mac OS

⇒ ScanSnap Manager 圖示出現在 Dock 上。






在 Windows[®] 7 中，按一下工作列中的  時，ScanSnap Manager 圖示會顯示於所出現的功能表中。
若要在工作列上一直顯示 ScanSnap Manager 圖示，請將該圖示拖放到工作列上。




掃描測試

關於可以使用 ScanSnap 掃描之文件以及如何裝載文件的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈ScanSnap 概要〉。

1. 以掃描面朝上的方式，將文件筆直插入 ScanSnap 進紙匣。
⇒ 文件會送進 ScanSnap 直到固定為止。

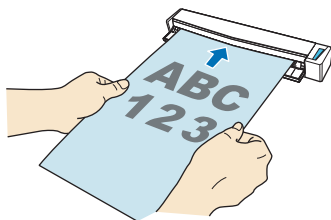

2. 按下 [Scan/Stop] 按鈕開始掃描。
若無法啟動掃描，請參閱《ScanSnap Manager 說明》中的〈疑難排解〉。

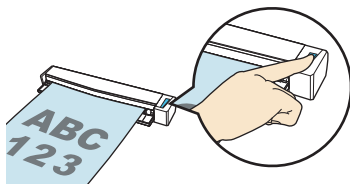

3. 按下 [Scan/Stop] 按鈕結束掃描。
⇒ 出現「快捷功能表」。

4. 在「快捷功能表」中，按一下要與 ScanSnap Manager 連結的應用程式圖示。

Windows



Mac OS



⇒ 所選的應用程式啓動。

確認 ScanSnap Manager 是否與「快捷功能表」中所選的應用程式連結。

聯絡洽詢

●ABBY FineReader for ScanSnap™

關於 ABBY FineReader for ScanSnap™ 的資訊，請執行以下作業以參閱聯絡清單。

Windows

從「開始」功能表，選擇 [所有程式] → [ABBY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [User's Guide] → [Technical Support] → [ABBY Offices]。

Mac OS

從 Finder 視窗，選擇 [應用程式] → [ABBY FineReader for ScanSnap] → [FineReader for ScanSnap Preferences] → [Help] → [FineReader for ScanSnap Help] → [ABBY Offices]。

●Cardiris™ for ScanSnap

關於 Cardiris™ for ScanSnap 的資訊，請瀏覽以下網站：
<http://www.irislink.com/support>

●Evernote

關於 Evernote 的資訊，請瀏覽以下網站：
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

●Google 文件™

關於「Google 文件™」的資訊，請按一下「Google 文件™」中的說明連結以參閱「文件說明」或瀏覽「說明論壇」。

- Salesforce

聯絡 Salesforce 系統管理員。

- SugarSync

關於 SugarSync 的資訊，請瀏覽以下網站：

<https://sugarsync.custhelp.com/>

關於其他資訊，請參閱《安全注意事項》手冊中最後一頁的 FUJITSU 辦公室聯絡清單。

安全注意事項

本節包含一般安全注意事項資訊。在使用 ScanSnap 之前，請務必閱讀本文。請仔細閱讀本文件和《操作指南》，並小心正確使用 ScanSnap。






關於高安全性的用途

本產品是專為辦公室、個人、家庭、一般製造業與一般用途而設計及製造，並不適合用於直接涉及危害生命健康，亦即需要極高的安全措施（以下簡稱為「高安全性的用途」），例如核能設施的核反應控制、飛機的自動飛行控制、空中交通管制、大眾運輸系統管控、醫療維生系統、武器發射系統的飛彈發射控制，以及其他無法確保安全的狀況。

使用者若要使用本產品於高安全性的用途，應採取充分措施以確保安全。PFU LIMITED 對於使用本產品於高安全性的用途時所造成之任何損失概不負責，且對使用者及第三者的損失索賠亦不負有任何賠償責任。

本文件使用的警告標示





避免發生意外或對您及（或）ScanSnap 造成損傷，本文件使用以下標示作為警告。

警告標示	概要說明
 警告	此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能導致嚴重傷亡事件。
 小心	此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。
	三角符號表示必須特別小心及注意的事項。三角形內的圖示表示特別小心的事項。
	圓形加斜線表示禁止行爲。此標誌內若有圖示，則表示特定的禁止行爲。
	白色驚嘆號標示在黑色背景上，表示使用者應遵照的指示。此標誌也可能包括圖示，表示特定指示。






安全使用注意事項


以下說明使用 ScanSnap 的重要警告事項。
為能夠安全使用 ScanSnap，請務必遵照以下說明操作。

警告

	<p>在下列其中一種情況下，請立即關閉 ScanSnap 電源，並從 ScanSnap 和電腦拔下 USB 供電纜線。以免引發火災或觸電。</p> <ul style="list-style-type: none">● 任何原因導致 ScanSnap 受損時。● 發現 ScanSnap 冒煙或發熱時。● 發現掃描器發出噪音或異味時。● 異物（水、其他液體、小型金屬物等）誤入 ScanSnap 時。● 檢測到其他 ScanSnap 故障問題時。 <p>然後，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。為了您的安全，請勿自行修復這類問題。</p>
	<p>請勿自行拆解或改裝 ScanSnap。 自行拆解 ScanSnap 所造成之損害一律不涵蓋於保證範圍內，且 PFU 概不負責。</p>
	<p>請將 USB 供電纜線牢牢插入 ScanSnap 和電腦，以免引發火災或造成 ScanSnap 功能異常。</p>
	<p>請僅使用 ScanSnap 配備的 USB 纜線，以免過熱或引發火災。並請勿將 ScanSnap 所配備的 USB 纜線用於其他裝置，以免造成設備故障或觸電等問題。</p>

	<p>請勿將 ScanSnap 設置於以下場所，例如高溫、潮濕、通風不良或多塵埃之處。若置於高溫之處，外蓋有可能因過熱而變形，而造成漏電或引發火災。</p> <p>請於通風良好處使用 ScanSnap。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 熱輻射裝置(火爐或電熱器等)或易燃物(揮發性易燃物料或窗簾等)的附近。 ● 廚房等會產生油煙之處。 ● 浴室、淋浴間或游泳池等容易淋濕掃描器之處。 ● 陽光直射處、炎日下的車內或加熱設備附近。
	<p>請勿將 ScanSnap 設置於幼童可及之處，以免造成傷害。亦請勿將包裝物料(塑膠袋、標籤和塑膠繩索)放置於幼童可及之處，以免使用不當而造成傷害或窒息。</p>
	<p>請勿將 ScanSnap 放置於地面上，以免因踐踏或絆倒而造成損壞或傷害。</p>
	<p>在搬動 ScanSnap 之前，請務必先拔下連接 ScanSnap 和電腦的 USB 纜線。</p> <p>並確認地面上沒有任何障礙物。</p> <p>搬動 ScanSnap 時如果纜線連接在電腦上，有可能導致纜線受損而引發火災，觸電或受傷。</p>
	<p>請勿以濕手碰觸 USB 纜線，以免引發觸電。</p>
	<p>從 ScanSnap 和電腦拔下 USB 纜線時，請務必握住 USB 的插頭部分，而非纜線部分。拉扯纜線有可能導致纜線受損而引發火災或觸電。</p>
	<p>請勿使用受損的 USB 纜線。此外，請勿將 USB 纜線插入電腦已鬆脫的 USB 連接埠。以免引發火災或觸電。</p>
	<p>使用 USB 纜線時，請注意以下事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 請勿弄濕、修改、捆綁或纏繞纜線。 ● 請勿在纜線上置放重物、將纜線夾在門縫之間。 ● 請勿拉扯或用力彎曲或盤繞纜線。
	<p>如果 USB 纜線受損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。</p>
	<p>請勿揮動、丟落或拋擲 ScanSnap，以免擊中其他物件或人員，造成損壞或傷害。</p>
	<p>請勿在 ScanSnap 上置放重物，或是以 ScanSnap 頂部作為平台從事其他作業，坐下時請勿將 ScanSnap 放在口袋裡，或當你攜帶在背包內時請勿置放重物於 ScanSnap 上面。若未遵照以上指示操作，ScanSnap 有可能受到重擊而損毀或故障。</p>
	<p>使用 ScanSnap 時，請勿蓋上毯子等物品，以免內部溫度升高而引發火災。</p>
	<p>請小心配件(領帶或項鍊等)或頭髮勾住 ScanSnap 內部，以免造成傷害。</p>

	請勿在開車的同時使用 ScanSnap，以免因無法小心駕駛，而造成意外。
	長時間不使用 ScanSnap 時，請務必從 ScanSnap 和電腦上拔下 USB 纜線，以免引發火災或觸電。
	清潔之前必須關閉 ScanSnap 的電源並拔下 USB 纜線，以免引發火災或觸電。
	請勿使用任何噴霧劑或酒精型噴霧來清潔 ScanSnap。噴霧氣體有可能將灰塵吹入 ScanSnap 內部，而造成 ScanSnap 故障或功能異常。以噴霧方式清掃 ScanSnap 外部的灰塵時，有可能產生靜電而發出火花，進而引發火災。
	請每月定期檢查以下事項： <ul style="list-style-type: none"> ● USB 纜線是否牢牢地插入 ScanSnap 和電腦。 ● USB 纜線是否過熱，或纜線是否生鏽和彎曲。 ● USB 纜線上是否有灰塵累積。若有，請使用柔軟的乾布拭去灰塵。 ● USB 纜線是否龜裂或刮損。 若發現異常情況，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

 小心

	將 ScanSnap 設置於桌上時，請確認安裝位置平坦且穩定，而且 ScanSnap 沒有任何一部分超出桌面範圍，以免 ScanSnap 掉落或倒下而造成傷害。
	請將 ScanSnap 設置於遠離強烈磁場或其他電流干擾之處。保護 ScanSnap 以免受到靜電影響，並選擇沒有靜電的地方設置 ScanSnap，以免因靜電造成 ScanSnap 功能異常。
	若發生落雷，請立即從 ScanSnap 和電腦拔下 USB 纜線。以免 ScanSnap 損壞，讓您蒙受損失。
	將 ScanSnap 由低溫處搬到相對高溫處後，請勿立即使用，以免水氣冷凝而造成掃描異常。請等待一、兩個小時，待 ScanSnap 乾燥後再使用。
	拿放文件或其他文件護套時請小心，以免割傷手指。
	請勿使用已受損的文件護套，因為文件護套可能會受損或導至掃描器功能異常。
	在雨天或下雪天攜帶 ScanSnap 外出時，請特別注意不要淋濕 ScanSnap。 萬一淋濕，請將其擦乾，或等待 ScanSnap 乾燥為止。
	本產品的 LED 光源在一般使用情況下是不外露的，而且所發出的 LED 燈光強度也不會對眼睛造成傷害。請勿拆解、維修或改裝本產品。直視 LED 光源可能會造成視力問題。

注意事項

■ 責任說明

在開始使用本掃描器之前，請仔細閱讀本文件、《入門指南》和《操作指南》。若未正確使用本掃描器，有可能對使用者及周圍的人造成意外傷害。

此外，請妥善保管本文件，以便使用本掃描器期間可隨時參考。儘管 PFU 已力求確保本文件中所有資訊正確無誤，但是對於任何因本文件及其更新或補充事項的錯誤、遺漏或敘述所造成之損害（無論這些錯誤是否因疏忽、意外或者其他原因造成），一律概不負責。任何因本文所描述的應用程式或使用任何掃描器 / 系統所造成之損害，以及因使用本文件所造成之意外 / 衍生性損害，PFU 亦概不負責。關於本文中包含的資訊，PFU 不負任何明示、暗示或法定的保證責任。

免除責任聲明

■ 掃描影像資料的再現性

請確認使用本產品掃描的影像資料是否符合您的需求（例如大小準確度、逼真度、內容和色彩的影像再現性）。

請先確認掃描出來的影像資料完整無缺，再廢棄掃描原稿。

- 注意：文件上若有螢光筆標示，掃描器可能無法準確重現標示部分的顏色（取決於顏色和深淺程度），或輸出的色彩可能會與原稿不同。

■ 供電來源

ScanSnap 是透過電腦的 USB 連接埠來供電。

如果 USB 連接埠不供應 500mA 的電力時，ScanSnap 便無法正常運作。

■ USB 連接埠使用限制

將 ScanSnap 的 USB 纜線連接到 USB 連接埠時：

- 如果 USB 集線器的連接埠無法供電，ScanSnap 便無法正常運作。
- 如果連接至 PC 卡的 USB 連接埠，ScanSnap 便無法正常運作。
- 如果電腦上的 USB 連接埠連接了其他由 USB 供電之裝置，ScanSnap 可能會無法正常運作。
- 根據電腦的 USB 供電量而異，其他連接至電腦並由 USB 供電的裝置可能會受到影響。

法規資訊

FCC 聲明

本設備經測試證實符合 FCC 規定第 15 章有關 B 級數位裝置的限制規定。這些限制規定為設備提供了合適的保護，以免安裝在一般居住環境時受到不良的干擾。本設備會產生、使用，並可放射無線電射頻能量，若未遵照指示文件安裝和使用，有可能會對無線電通訊造成不良的干擾。

然而，我們無法保證在任何特定的設置環境下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊造成不良干擾（可透過開關本設備確認），建議使用者遵照以下方式改善干擾問題：

- 調整收訊天線的方向或位置。
- 增加本設備與接收器之間的距離。
- 讓本設備與接收器連接到不同電路的插座。
- 洽詢原購買經銷商或是有經驗的無線電 / 電視技師。

FCC 警告： 未經負責單位明確許可擅自變更或改裝本設備，均會導致使用者失去操作設備的權利。

注意事項 根據 FCC 第 15 章有關 B 級數位設備的限制規定，必須使用遮蔽式介面纜線。

加拿大通信局規定 (Canadian DOC Regulations)

本數位裝置符合「加拿大通信局無線電干擾規定」中，有關 B 級數位裝置發出無線電干擾的限制規定。

本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 標準。

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
 - Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.
- Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

LED 產品的安全標準

Class 1 LED 產品

本產品已列為 Class 1 LED 產品，符合國際鐳射產品 IEC 60825-1 標準以及 CENELEC(Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) 所採用的 EN 60825-1 標準。

能源之星®

PFU Limited(富士通公司)確定本產品符合能源之星®計畫的節能準則。能源之星®是美國之註冊商標。



維護

使用者請勿自行維修 ScanSnap。

自行拆解 ScanSnap 所造成之損害一律不涵蓋於保證範圍內，且 PFU 概不負責。

若要維修 ScanSnap，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

關於聯絡資訊，請參閱本文件最後一頁的聯絡清單。

注意事項

- 根據著作權法，禁止複製本文件全部或部分內容以及掃描器的應用程式。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。