

ScanSnap

Color Image Scanner

S1100



入门指南

感谢您购买彩色图像扫描仪 ScanSnap S1100（以后简称“ScanSnap”）。本指南描述了使用 ScanSnap 时需要做的准备工作。请按照本指南描述的步骤进行准备。有关 ScanSnap 的功能和特征、基本操作以及日常维护等信息，请参阅安装 DVD 光盘内的操作指南。请将本指南放到一安全的地方以便在使用 ScanSnap 期间可随时参阅。


Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel 及 PowerPoint 为 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
 Apple、Apple 徽标、Mac、Mac OS、iPhoto 及 Rosetta 为 Apple Inc. 的商标。
 ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
 ABBYY 及 FineReader 为 ABBYY 的商标。
 其他公司名称和产品名称均为各自公司的注册商标或商标。

2012 年 1 月

© PFU LIMITED 2010-2012

检查捆包内容

请确认捆包内含有以下示意图中的所有项目。

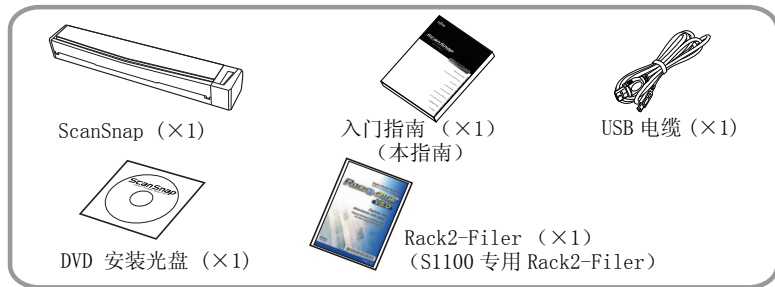

如果还有其它部件，也请务必将其保管好。请小心管理这些部品。因为保管以及运输扫描仪时会用到包装盒和捆包材料，所以请不要把它们扔掉。如果有物品遗失或损坏，请与富士通扫描仪经销商或经授权的富士通扫描仪服务供应商取得联系。

请阅读安全注意事项

使用 ScanSnap 之前，请确保仔细阅读并理解“安全注意事项”（第 11 页）。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (铝、钢、铜合金)	×	○	○	○	○	○
电子零部件 (Parts on PCB)	×	○	○	○	○	○
光学玻璃	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。







中国产品环保使用期限标识

表示按照本产品安全使用注意事项使用的情况下，从生产日期算起，在标志的年限内使用，本产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重影响。环保使用期限不等于安全使用期限，不包含因电性能安全、电磁安全等方面因素所限定的使用期限。

本产品内无法标示环保使用期限标识的配件，其环保使用期限皆超过 10 年。

本指南中所使用的符号

本指南使用以下符号。

	该符号提醒操作人员此为特别重要的信息。请务必阅读该信息。
	该符号向操作人员提示关于操作的有益建议。
	该符号说明在使用 Windows® 时的操作。
	该符号说明在使用 Mac OS 时的操作。

参阅操作指南时

要参阅“操作指南”，请将 DVD 安装光盘插入 DVD 光盘驱动器，之后按以下步骤操作。



单击 [ScanSnap Setup] 对话框中的 [指南] 按钮，之后再按 [操作指南] 按钮。



双击 [ScanSnap] 窗口的 [操作指南] 图标。

安装软件

在 Windows® 安装 (→ 第 4 页)

在 Mac OS 安装 (→ 第 5 页)



请注意，安装软件之前不要将 ScanSnap 连接到电脑上。



若将 ScanSnap 扫描而成的数据导出到移动设备，请先由应用程序存储区（比如 AppStore）下载用于移动设备的 ScanSnap Connect Application。

在 Windows® 安装

■ 软件

用户能安装以下软件。

- ScanSnap Manager (扫描仪驱动程序)
- ScanSnap Organizer (文件管理应用程序)
- CardMinder (名片管理应用程序)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 应用程序)

要使用 Windows 版的 Evernote、Windows 版的 SugarSync Manager 或 Scan to Microsoft SharePoint, 还要安装所需软件。

有关每个软件以及其安装程序详情, 请参阅操作指南中“安装软件”。

■ 系统要求

操作系统	Windows® 7 (32 位 /64 位)	Windows Vista™ (32 位 /64 位) (*1)	Windows® XP (32 位) (*2)
CPU	推荐 Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 以上 (最低限: Intel® Pentium® 4 1.8 GHz)		
内存	32 位: 1 GB 以上 64 位: 2 GB 以上	512 MB 以上 (推荐 1 GB 以上)	
显示分辨率	800 × 600 像素以上		
硬盘空间 (*3)	推荐有 2220 MB 以上的可用硬盘空间 (使用 Rack2-Filer 时需要有 2670 MB 以上的可用硬盘空间。)		
USB 端口 (*4)	USB 2.0/USB 1.1		

*1: 需要 Service Pack 1 或更新版本

*2: 需要 Service Pack 3 或更新版本

*3: 对 Windows Vista™或 Windows® XP, 如果没有安装 .NET Framework 3.5 SP1, 最大需额外 500MB 可用硬盘空间。

*4: 使用 USB 3.0 端口时, 将以 USB 2.0 速度工作。



- 如果 CPU 或内存没有达到所要求, 或使用 USB 1.1 的 USB 端口或 USB 集线器, 扫描速度将变慢。
- 若字体大小过大, 则一部分屏幕可能不会正常显示。如果出现这种状况, 请使用小一些的字体大小
- 根据所用的 Windows® 系统桌面管理的不同, 需要用于安装的磁盘空间和安装后实际增加的已用磁盘空间的数值可能会有所不同。

■ 安装

1. 打开电脑、并以具有管理员权限的用户身份登录。
2. 在 DVD 光盘驱动器中插入 DVD 安装光盘。
⇒ 显示 [ScanSnap Setup] 对话框。



如果没有显示 [ScanSnap Setup] 对话框，请通过 [Windows 资源管理器] 双击 DVD 光盘内的 “ScanSnap.exe”。

3. 单击 [安装产品] 按钮。
⇒ 显示 [Install Products] 对话框。



4. 单击 [ScanSnap] 按钮。
请按照屏幕上的指示继续安装软件。



如果安装没有成功，请单击 [ScanSnap Setup] 对话框的 [指南] 按钮，之后单击 [疑难解答 (安装)] 按钮，以参阅疑难解答 (安装)。

在 Mac OS 安装

■ 软件

用户能安装以下软件。

- ScanSnap Manager (扫描仪驱动程序)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 应用程序)
- Cardiris™ for ScanSnap (名片文本管理应用程序)

要使用 Mac 版的 Evernote 或 Mac 版的 SugarSync Manager，还要安装所需软件。有关每个软件以及其安装程序详情，请参阅操作指南中 “安装软件”。

■ 系统要求

操作系统 (*1)	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
CPU	推荐 Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上 (最低限: Intel® Core™ Duo 1.83 GHz, PowerPC® G5 1.6 GHz)			
内存	2 GB 以上	1 GB 以上	512 MB 以上 (推荐 1 GB 以上)	
显示分辨率	1024×768 像素以上			
硬盘空间	推荐有 1555 MB 以上的可用硬盘空间			
USB 端口 (*2)	USB 2.0/USB 1.1			

*1: 建议对 Mac OS 适用最新更新。

*2: 使用 USB3.0 端口时, 将以 USB2.0 速度工作。



如果 CPU 或内存没有达到所需要求, 或使用 USB1.1 的 USB 端口或 USB 集线器, 扫描速度将变慢。

■ 安装


1. 打开电脑、并以具有管理员权限的用户身份登录。
2. 在 DVD 光盘驱动器中插入 DVD 安装光盘。
⇒ 显示 [ScanSnap] 对话框。
3. 双击 [ScanSnap] 图标。
请按照屏幕上的指示继续安装软件。




连接 ScanSnap

- 在电脑上一次只能使用一台 ScanSnap。
- 请仅使用 ScanSnap 配备的电缆。

1. 揭掉 ScanSnap 上 USB 接口上的胶带
① 和封条 ② 。

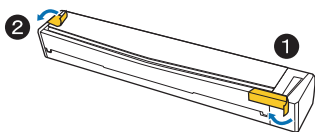


2. 将USB电缆连接到ScanSnap上的USB接口以及电脑的USB端口上。

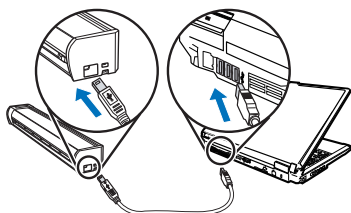

- 将ScanSnap连接USB集线器时，请保证USB集线器连接在您计算机的USB端口上。请使用供电型（带交流适配器）
- 如果使用USB1.1USB端口或USB集线器，扫描速度将变慢。
- USB标记朝上连接USB电缆。

3. 打开 ScanSnap 的进纸导板。
⇒ ScanSnap 启动，[Scan/Stop] 按钮点亮为蓝色。

- 搬运 ScanSnap 时小心不要掉落。

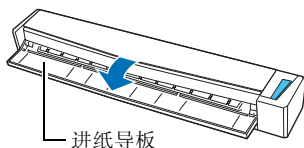

4. 检查 ScanSnap Manager 的图标。

Windows

- ⇒ ScanSnap Manager 图标显示在任务栏上。




Mac OS

- ⇒ ScanSnap Manager 图标显示在 Dock 上。






对 Windows 7，单击任务栏上的  时，会由出现的菜单上显示 ScanSnap Manager 图标。
要使 ScanSnap Manager 图标总是显示于任务栏上，则请将图标拖拉到任务栏。




扫描测试

关于能用 ScanSnap 扫描的文档类型以及如何放置文档的详情，请参阅操作指南的“ScanSnap 概要”。

1. 将文档的扫描面朝上，笔直插进 ScanSnap 的进纸部位。
⇒ 文档会被拖入、直至 ScanSnap 内固定。

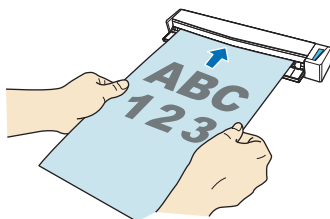

2. 按下 [Scan/Stop] 按钮以开始扫描。
如果扫描并不开始，请参阅 ScanSnap Manager 帮助中的“疑难解答”。

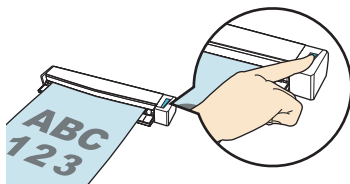

3. 按下 [Scan/Stop] 按钮以结束扫描。
⇒ 即显示快速菜单。

4. 在快速菜单上单击要与 ScanSnap Manager 连接的应用程序的图标。

Windows



Mac OS



⇒ 所选择的应用程序启动。

请确认 ScanSnap Manager 已同快速菜单中选择的程序相连接。

信息查询

● ABYBY FineReader for ScanSnap™

有关 ABYBY FineReader for ScanSnap™ 的信息咨询，请根据以下提供的步骤参阅联系清单：

Windows

由 [开始] 菜单选择 [所有程序] → [ABYBY FineReader for ScanSnap(TM) 4.1] → [用户指南] → [技术支持] → [ABYBY 办事处]。

Mac OS

由 Finder 窗口选择 [应用程序] → [ABYBY FineReader for ScanSnap] → [FineReader for ScanSnap Preferences] → [Help] → [FineReader for ScanSnap Help] → [ABYBY Offices]。

● Cardiris™ for ScanSnap

有关 Cardiris™ for ScanSnap 的信息咨询，请参阅以下网页：
<http://www.irislink.com/support>

● Evernote

有关 Evernote 的信息咨询，请参阅以下网页：
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

● Google 文档™

有关 Google 文档™ 的信息咨询，请参阅 Docs 帮助或通过单击 Google 文档™ 的帮助链接而显示的帮助论坛。

● Salesforce

请与 Salesforce 系统管理员取得联系。

- SugarSync

有关 SugarSync 的信息咨询，请参阅以下网页：

<https://sugarsync.custhelp.com/>

关于其他咨询，请参阅位于安全注意事项指南中最后一页上的富士通办事处的联系清单。

安全注意事项

此部分包含了使用 ScanSnap 前必读的一般安全须知。
请仔细阅读本文档以及操作指南，正确使用 ScanSnap。

在高安全性要求下的使用






本产品的设计和制造均以该产品将应用于办公、个人、家用、常规工业使用和普通应用为前提。

本产品在设计和制造中未考虑直接与人身安全及健康有关的具有高安全性要求应用（以下简称“高安全性应用”）的情况。例如，未考虑用于核电厂之核反应控制、飞机的自动飞行控制、空中交通控制、大规模运输系统的运营控制、维持生命的医疗设备、武器系统中的导弹发射控制等一旦出现问题没有安全保障的情况。

当应用于这些高安全性应用时，用户应采取相应措施以保证安全。株式会社 PFU 对由于在这些高安全性应用下的使用所导致的任何损失均不承担责任，也不赔偿或补偿用户及第三方的任何请求和损失。

本文档使用的警示标志

本文档中的标志用以避免任何会造成您和 / 或 ScanSnap 可能发生的事故或伤害。

警示标志	说明
 警告	该标志警告使用者必须严格遵守此操作，否则可能会导致严重受伤或死亡。
 小心	该标志警告使用者必须严格遵守此操作，否则可能会危害人身安全或导致设备损坏。
	三角形表示需要特别小心、应引起足够重视。三角形内的绘图显示应小心的具体内容。
	内部加有斜线的圆圈表示用户不可以采取的行为。其中也可能含有一个显示被禁止的具体操作的绘图。
	附在黑色背景上的感叹号表示用户所应该遵循的指令。它还可能包含有表示具体说明的绘图。

为了安全使用

以下说明使用 ScanSnap 的重要警告。

为了安全使用 ScanSnap，请务必遵循以下说明。

警告



在以下任一情况下，请立即关闭 ScanSnap、并断开同电脑和 ScanSnap 连接的 USB 电缆。否则可能会引起火灾或触电。

- ScanSnap 因故受损时。
- 检测到有烟雾或热气从 ScanSnap 冒出时。
- 检测到有异常噪音或气味时。
- 有异物（水、小型金属物品，液体等）进入扫描仪内部时。
- 检测到导致 ScanSnap 失灵的其他问题时。

然后，请与富士通扫描仪供应商或已授权的富士通扫描仪服务提供商联系。为安全起见，千万不要尝试自己解决这类问题。



不要拆卸或改造 ScanSnap。

因为该项不在保修范围内，PFU 对因拆卸扫描仪引起的任何损失不承担任何责任。









请将 USB 电缆牢牢地插进电脑和 ScanSnap。否则可能会引起火灾或造成 ScanSnap 无法正常工作。



请仅使用 ScanSnap 配备的 USB 电缆。不遵循这些说明有可能引起异常发热或火灾。也不要将 ScanSnap 配备的 USB 电缆用于其它设备，否则可能引起诸如设备故障或者触电等问题。

	<p>请不要在以下诸如高温、潮湿、通风不好或有灰尘等地方安放扫描仪。如果将其放置在高温环境下，顶盖可能会变得过热，甚至变形，而导致漏电或引起火灾。</p> <p>请在通风良好的环境下使用 ScanSnap。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 靠近如火炉或电子加热器等热辐射设备，或有挥发性易燃材料、窗帘等易燃物品的地方。 ● 诸如厨房等可能会有油烟生成的地方。 ● 诸如厕所、浴室、游泳池等潮湿的地方。 ● 太阳直射、烈日下的汽车里或可能会致使扫描仪发热的发热设备的附近。
	<p>为避免幼儿受伤，不要将 ScanSnap 安置在小孩的手可以触摸到的地方。注意把捆包中的塑料袋、粘条以及塑料捆带等放到幼儿触摸不到的地方，否则不当使用可能会造成受伤或窒息事故的发生。</p>
	<p>不要把 ScanSnap 放在地板上。否则可能会被踩踏或被绊倒，从而使其受损或造成人身伤害。</p>
	<p>搬运 ScanSnap 之前，请务必从电脑和 ScanSnap 上拔下 USB 电缆。注意同时清除地面障碍物。如果在电缆连接有电脑的状态搬运 ScanSnap，可能会造成电缆破损、或者引起火灾、触电或人身伤害。</p>
	<p>不要用湿手接触电源电缆。否则可能会导致触电。</p>
	<p>从电脑和 ScanSnap 拔下 USB 电缆时，请务必握住 USB 插头而不是电缆线。拖拉电缆线可能使其损坏，从而引起火灾或触电。</p>
	<p>不要使用破损的 USB 电缆。另外，也不要将 USB 电缆插进电脑上已松动的 USB 端口插座。否则可能引起火灾或触电。</p> <p>拿放 USB 电缆时请注意以下事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请勿淋湿、更改、扎紧、捆绑、缠绕电缆。 ● 请勿在电缆上放置重物或把电缆放置在门口。 ● 请勿强行拖拉或弯曲电缆。 <p>如果 USB 电缆损坏，请与富士通扫描仪经销商或经授权的富士通扫描仪服务供应商联系。</p>
	<p>不要摇晃、使其坠落或扔动 ScanSnap。否则可能会碰到其他物体或人，从而导致物品毁坏或人身伤害。</p>
	<p>请勿在 ScanSnap 上放置重物或在 ScanSnap 上进行其它工作。请务必不要在 ScanSnap 还放在兜子里时坐下，把 ScanSnap 放在袋子里携带时不要再在上面放置重物。如果不遵守这些说明，ScanSnap 可能会受损、或者可能因为对 ScanSnap 造成了不良影响而引起设备失灵。</p>
	<p>在 ScanSnap 盖有诸如毯子等物品时请不要使用。否则可能会造成内部温度聚集而引起火灾。</p>
	<p>为了避免人身伤害，注意不要让您的配饰（如领带，项链）或头发卷入 ScanSnap 里。</p>

	开车驾驶时请勿使用 ScanSnap。否则可能妨碍您小心驾驶，造成事故。
	若准备长期不用 ScanSnap，请务必从电脑和 ScanSnap 上拔掉 USB 电缆。否则可能会引起火灾或触电。
	清洁 ScanSnap 之前，请关闭 ScanSnap，并拔出 USB 电缆。否则可能引起火灾或触电。
	不要使用气雾剂或者含有酒精的喷雾剂清洁 ScanSnap。因为喷洒气雾剂时可能会把脏物带入 ScanSnap 内。这有可能导致 ScanSnap 不能正常工作或出现故障。因为清扫 ScanSnap 表面的灰尘和脏物时产生的静电所造成的火花有可能导致失火。
	<p>请对以下项目每月进行一次检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USB 电缆是否牢牢插进电脑和 ScanSnap 中。 ● USB 电缆没有发出异常热气、电缆也未生锈或弯曲。 ● USB 电缆上没有积灰。如果积满了灰尘，请用干的软布擦拭干净。 ● USB 电缆没有任何裂纹或划痕。 <p>如果发现任何异常情况，请与富士通扫描仪经销商或者经授权的富士通扫描仪服务提供商联系。</p>

 小心

	在桌面上放置 ScanSnap 时，请确保桌面水平且稳固。同时，不要让 ScanSnap 的任何部位悬空，否则可能会滑落或被碰掉，造成人身伤害。
	请将 ScanSnap 放置在远离强磁场以及其它电子噪音源的地方。为保证扫描仪不受任何静电的影响，请选择一个不受静电影响的地方安置 ScanSnap。静电会导致 ScanSnap 机能失常。
	如果有雷雨发生，请从电脑和 ScanSnap 上拔下 USB 电缆。否则可能会损坏 ScanSnap，从而可能会给用户造成财产损失。
	把 ScanSnap 从一较冷的地方移动到较暖的房间时，请勿立即使用。因为可能会有水气凝结的发生而导致扫描错误。应让 ScanSnap 风干 1 到 2 小时后再使用。
	拿放文档或附加的文档装订页时注意不要划破手指。
	请勿使用破损的文档装订页，破损的文档装订页可能损坏扫描仪。
	下雨或下雪天携带 ScanSnap 外出时，要特别小心不要淋湿 ScanSnap。如果 ScanSnap 淋湿，请将其擦干或者等其风干。
	本产品的 LED 光源在正常使用下是不外露的，且发出的 LED 光线的强度不会对您的眼睛造成任何伤害。请勿拆卸、修理或改造本产品。直视 LED 光源可能会引发视力问题。

注意事项

■ 责任说明

使用该扫描仪之前请仔细阅读本文、入门指南以及操作指南。如果使用不正确，可能会对用户或旁观人员造成意外伤害。

请将本文档保管在安全的地方，以便在本产品的使用期间能随时参考。尽管我们已经为保证本文档所有内容的准确性尽了最大努力，株式会社 PFU 不对由于本文档及其更新和补充内容中的任何错误、遗漏或陈述而导致的任何一方的任何伤害承担责任。无论这些错误、遗漏或陈述是由于疏忽、意外还是由于任何其它原因而导致的。进而，PFU 不会承担在此处所述的任何产品或系统的使用或应用中所引起的任何责任；也不会承担任何因本文档的使用而引起的意外或间接伤害的责任。PFU 拒绝对本文档包含的信息作出任何保证，不管这样的信息是明确表达的、暗示的，或是法律规定的。

免责声明

■ 扫描图像数据的再现性

请确认使用本产品扫描的图像数据是否符合要求（如，在大小精确度、保真度、内容及色彩上的图像再现性。）

销毁用于扫描的原始文档之前，请确保扫描图像数据没有缺失部分。

- 注意若有用荧光笔标记过的部分，根据颜色的种类和颜色浓度的不同，这些标记部分的颜色可能不能正确显示、或生成的颜色与原来的颜色有出入。

■ 关于电源

ScanSnap 通过电脑的 USB 端口来供电。

如果 USB 端口没有 500mA 的供电能力，ScanSnap 无法正常工作。

■ USB 端口使用规定

当 ScanSnap 的 USB 电缆插入到 USB 端口时：

- 如果把 ScanSnap 连接到非供电型 USB 集线器的 USB 端口上，ScanSnap 无法正常工作。
- 如果把 ScanSnap 连接到 PC 卡的 USB 端口上，ScanSnap 无法正常工作。
- 如果将其他用 USB 供电的设备连接到电脑的某一 USB 端口，ScanSnap 可能不会正常工作。
- 根据电脑的 USB 供电能力的不同，其他连接到电脑上的用 USB 供电的设备可能会受到影响。

法规信息

FCC 声明

经检测，本设备达到了 B 级数码设备标准，符合 FCC 规则第 15 章之要求。符合这些标准就意味着本设备提供了必要的保护，防止受到一般居住环境中有害干扰的破坏。本设备会产生、使用及辐射电磁波。如果不按照指示文档进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。

但我们不保证在特定环境下不会产生这种干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有害的干扰——可以通过开关本设备来验证是否属于这种情况。建议用户采取以下措施来消除这种干扰。

- 改变接收天线的位置或调整其方向。
- 加大本设备与接收器之间的距离。
- 让本设备和接收器使用不同线路上的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员以求得帮助。

FCC 警告： 未经相关责任方明确同意的改变或改装可能会使用户失去操作本设备的权利。

注意 根据 FCC 规则第 15 章的 B 级要求必须使用屏蔽的接口电缆。

加拿大通讯局规定 (Canadian DOC Regulations)

本数码设备符合加拿大通讯局对于无线电干扰规范中有关数码设备发射无线电噪音的 B 级规定。

本 B 级数码设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funktentstört
 - Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.
- Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

LED 产品安全标准

一级 LED 产品

本产品为一级 LED 产品。它符合激光产品 IEC 60825-1 国际标准以及 CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) 所采用的 EN 60825-1 标准。

能源之星®

富士通子公司 PFU 有限公司确定本产品符合 ENERGY STAR® 节能标准。

ENERGY STAR® 为美国的注册商标。



日常维护

用户切不可擅自维修 ScanSnap。

拆卸 ScanSnap 项目不在保修范围内，PFU 对因拆卸 ScanSnap 引起的任何损失不承担任何责任。

ScanSnap 若需维修，请与富士通扫描仪经销商或者经授权的富士通扫描仪服务提供商联系。

关于联系信息请参照本文档最后一页的联系清单。

注意

- 根据版权法，禁止复制本文档的全部或部分內容并禁止复制扫描仪应用程序。
- 本文档的内容如有变动，恕不另行通知。