



시작 안내서

ScanSnap S1300 (이하 "ScanSnap")을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 매뉴얼은 ScanSnap 사용에 필요한 준비에 대해서 설명하고 있습니다. 매뉴얼의 설명에 따라 순서대로 실행해 주십시오.

ScanSnap의 특징 및 기능, 기본적인 조작 방법, 평상시의 관리에 대해서는 첨부 Setup DVD-ROM의 사용 설명서(PDF)를 참조해 주십시오. ScanSnap을 사용할 본 매뉴얼을 참조할 수 있도록 안전한 곳에 보관해 주십시오.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel 및 PowerPoint는 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

Apple, Apple 로고, Mac, Mac OS, iPhoto 및 Rosetta는 Apple Inc.의 상표입니다.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 및 FineReader는 ABBYY의 상표입니다.


기타 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

2011년 8월

© PFU LIMITED 2009-2011

내용물 확인하기

패키지를 열고 아래의 모든 내용물이 담겨 있는지 확인해 주십시오.

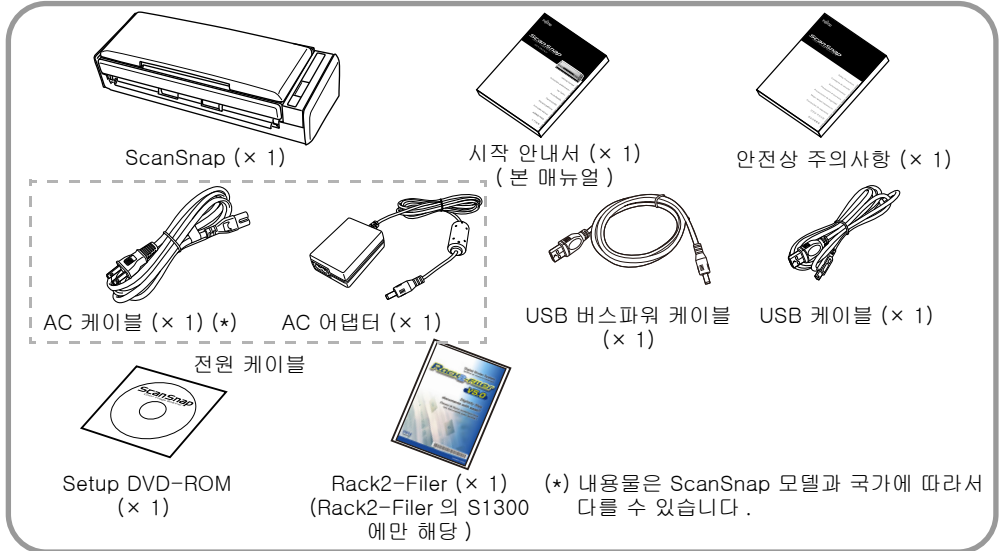

제공되는 그 외의 다른 패키지가 있을 경우에는 따로 보관해 주십시오. 내용물은 사용할 때에는 조심히 취급해 주십시오.

박스 및 패키지는 ScanSnap의 보관과 운송에 필요합니다. 그러므로 이것을 버리지 마십시오.






만일 모자라거나 불량품이 있을 경우에는 스캐너를 구입하신 대리점 및 지정된 FUJITSU 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

안전상 주의사항

ScanSnap 을 사용하기 전에 " 안전상 주의사항 " 을 반드시 읽으시고 , 이해하시기 바랍니다 .

본 매뉴얼에서 사용되는 기호

매뉴얼에는 설명에서 다음 기호를 사용하고 있습니다 .

| 기호 | 설명 |
|--|--|
|  | 이 표시는 사용자가 사용법을 엄격히 준수하지 않을 경우, 부상이나 사망을 초래할 수 있음을 경고합니다 . |
|  | 이 기호는 특별히 중요한 정보를 사용자에게 알려줍니다 . 반드시 읽어 주십시오 . |
|  | 이 기호는 작업과 관련해 사용자에게 유의한 조건을 알려줍니다 . |
|  | 이 기호는 Windows® 를 사용한 조작을 표시합니다 . |
|  | 이 기호는 Mac OS 를 사용한 조작을 표시합니다 . |

" 사용 설명서 " 참조하기

" 사용 설명서 " 를 참조하려면 , DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입하고 다음 순서에 따라 주십시오 .

Windows

[ScanSnap Setup] 대화상자에서 [취급설명서] 버튼을 클릭하고 [사용 설명서] 버튼을 클릭합니다 .


Mac OS


[ScanSnap] 윈도우에서 [사용 설명서] 아이콘을 더블 클릭합니다 .

소프트웨어 설치하기

Windows® 설치 (→ 2 페이지)

Mac OS 설치 (→ 3 페이지)

 소프트웨어를 설치하기 전에는 컴퓨터에 ScanSnap 을 연결하지 않도록 해 주십시오 .

 ScanSnap Connect Application 용 iOS 와 모바일 장치를 함께 사용하는 경우 , App Store 에서 다운로드해 주십시오 .

Windows® 설치

■ 소프트웨어

다음 소프트웨어를 설치할 수 있습니다 .

- ScanSnap Manager (스캐너 드라이버)
- ScanSnap Organizer (파일 관리 애플리케이션)
- CardMinder (명함 관리 애플리케이션)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 애플리케이션)

Windows 용 Evernote 및 / 또는 Scan to Microsoft SharePoint 를 사용하려면 , 필요한 소프트웨어를 설치해야 합니다 .

각 소프트웨어와 설치 순서에 대해서는 , 사용 설명서의 " 소프트웨어의 설치 " 를 참조해 주십시오 .

■ 시스템 요구 사항

| | |
|----------------|---|
| 운영 체제 | <ul style="list-style-type: none"> ●Windows® 7 (32-bit/64-bit) ●Windows Vista™ (32-bit/64-bit) ●Windows® XP (32-bit) (*1) ●Windows® 2000 (*2) |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 이상 권장 (최소 : Intel® Pentium® 4 1.8 GHz) |
| 메모리 | Windows® 7 (32-bit/64-bit) 32-bit: 1 GB 이상 64-bit: 2 GB 이상 Windows Vista™ (32-bit/64-bit) Windows® XP (32-bit) Windows® 2000 512 MB 이상 (1 GB 이상 권장) |
| 디스플레이 해상도 | 800 × 600 픽셀 이상 |
| 하드 디스크 공간 (*3) | 2220 MB 이상의 사용 가능한 하드 디스크 공간이 필요 (Rack2-File의 사용에는 2670 MB 이상의 하드 디스크 공간이 필요) |
| USB 포트 (*4) | USB2.0/USB1.1 |

*1: 서비스 팩 2 이상이 필요

*2: 서비스 팩 4 이상이 필요

*3: Windows Vista™ 의 경우 , .NET Framework 3.5 SP1 이 설치되어 있지 않으면 , 최대 500MB 의 추가 하드 디스크 공간이 필요합니다 .

Windows® XP 의 경우 , .NET Framework 3.5 SP1 이 설치되어 있지 않으면 , 최대 530MB 의 추가 하드 디스크 공간이 필요합니다 .

Windows® 2000 의 경우 , .NET Framework

2.0이 설치되어 있지 않으면, 최대 310MB의 추가 하드 디스크 공간이 필요합니다.

*4: USB 3.0 포트를 사용할 경우, USB 2.0으로 작동합니다.



- CPU와 메모리가 권장 요구 사양을 만족하지 않거나, USB 포트의 타입 또는 USB 허브가 USB 1.1인 경우에는 스캐닝 속도가 느려집니다.
- 폰트 크기가 크면, 일부 화면이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 보다 작은 폰트를 사용해 주십시오.
- Windows® 시스템 디스크 관리에 의해, 설치를 한 후 사용되는 실제 디스크 공간과 요구되는 디스크 여유 공간이 다를 수 있습니다.

■ 설치

1. 컴퓨터를 켜고, 관리자 권한을 가지는 사용자로 로그인합니다.
2. DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM을 삽입합니다.
⇒ [ScanSnap Setup] 대화상자가 표시됩니다.



[ScanSnap Setup] 대화상자가 표시되지 않으면, Windows 탐색기를 사용해 DVD-ROM의 "ScanSnap.exe"를 더블 클릭해 주십시오.

3. [제품 설치] 버튼을 클릭합니다.



⇒ [Install Products] 대화상자가 표시됩니다.

4. [ScanSnap] 버튼을 클릭합니다.

화면 지시에 따라 계속 설치해 주십시오.



설치가 성공적으로 완료되지 않으면, [ScanSnap Setup] 대화상자에서 [취급설명서] 버튼을 클릭한 뒤 [문제 및 해결 (설치)] 버튼을 클릭해 문제 및 해결 (설치)을 참조해 주십시오.

Mac OS 설치

■ 소프트웨어

다음 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- ScanSnap Manager (스캐너 드라이버)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 애플리케이션)
- Cardiris™ for ScanSnap (명함 텍스트 인식 소프트웨어)

Mac용 Evernote를 사용하려면, 별도로 설치해야 합니다.

각 소프트웨어와 설치 순서에 대해서는, 사용 설명서의 "소프트웨어의 설치"를 참조해 주십시오.

■ 시스템 요구 사항

| | |
|------------|--|
| 운영 체제 (*1) | <ul style="list-style-type: none"> ● Mac OS X v10.7 ● Mac OS X v10.6 ● Mac OS X v10.5 ● Mac OS X v10.4 |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 이상 권장 (최소 : Intel® Core™ Duo 1.83 GHz, PowerPC® G5 1.6 GHz) |
| 메모리 | Mac OS X v10.7 2 GB 이상 Mac OS X v10.6 1 GB 이상 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 512 MB 이상 (1 GB 이상 권장) |


| | |
|-------------|-----------------------------|
| 디스플레이 해상도 | 1024 × 768 픽셀 이상 |
| 하드디스크 공간 | 1555 MB 이상의 사용 가능한 하드디스크 공간 |
| USB 포트 (*2) | USB 2.0/USB 1.1 |

- *1: Mac OS 최신 업데이트의 적용을 권장합니다.
- *2: USB 3.0 포트를 사용할 경우, USB 2.0 으로 작동합니다.

! CPU 와 메모리가 권장 요구 사양을 만족하지 않거나, USB 포트의 타입 또는 USB 허브가 USB 1.1 인 경우에는 스캐닝 속도가 느려집니다.

■ 설치

1. 컴퓨터를 켜고, 관리자 권한을 가지는 사용자 로 로그인합니다.
2. DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입합니다.
→ [ScanSnap] 원도우가 표시됩니다.
3. [ScanSnap] 아이콘을 더블 클릭합니다.
화면 지시에 따라 계속 설치해 주십시오.

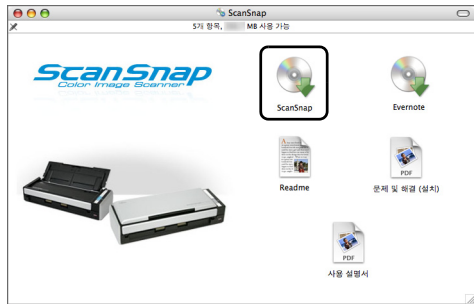


ScanSnap 연결하기

- !** 한 대의 컴퓨터에는 한 대의 ScanSnap만 연결할 수 있습니다.
- ScanSnap 에 첨부된 케이블만 사용해 주십시오.

⚠ 주의


ScanSnap 에 제공된 제품 이외의 AC 어댑터는 사용하지 마십시오. ScanSnap 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 제조업체: LEI
 모델 번호: NU13-1072166-13

1. ScanSnap 의 전원 공급에 따라서 전원 케이블 타입을 선택합니다.
- 고정된 장소에서 ScanSnap 을 사용하는 경우 콘센트에 연결하는 전원 케이블을 사용합니다.
연결에 대한 보다 자세한 내용은, 순서 3 의 "전원 케이블의 사용" (5 페이지) 을 참조해 주십시오.

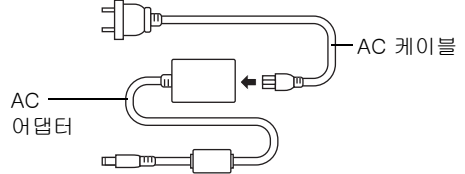


- 노트북을 먼 장소에서 사용하거나 콘센트를 근처에서 사용할 수 없을 때, ScanSnap 을 사용하는 경우

컴퓨터에서 전원 공급용의 USB 버스파워 케이블을 사용합니다.
 연결에 대한 보다 자세한 내용은, 순서 3 의 "USB 버스파워 케이블의 사용" (5 페이지) 을 참조해 주십시오.

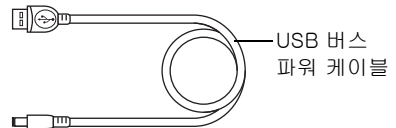

2. USB 커넥터 및 ScanSnap 의 전원 커넥터에 덮어진 테이프 실을 제거합니다.

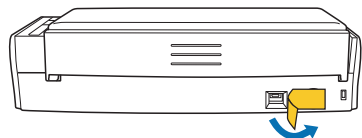


3. ScanSnap 에 케이블을 연결합니다 .

- ! ScanSnap 의 전원을 켜려면 , USB 케이블 및 전원 케이블 (전원 케이블 또는 USB 버스파워 케이블) 의 어느 한 개를 연결해야 합니다 .
- USB 허브를 연결할 때 , ScanSnap 과 컴퓨터의 USB 포트에 연결된 USB 허브가 연결되었는지 확인해 주십시오 . 전원 USB 허브 (AC 어댑터와 함께) 를 사용해 주십시오 .
- USB 포트 또는 USB 허브가 USB 1.1 과 연결되어 있으면 , 스캐닝 속도가 느려집니다 .
- USB 마크가 있는 면이 위로 오도록 USB 케이블을 연결해 주십시오 .


● 전원 케이블의 사용

1. ScanSnap 의 전원 커넥터에 전원 케이블 ❶ 을 연결하고 , 콘센트를 꼽습니다 .
2. ScanSnap 의 USB 커넥터와 컴퓨터의 USB 포트에 USB 케이블 ❷ 을 연결합니다 .

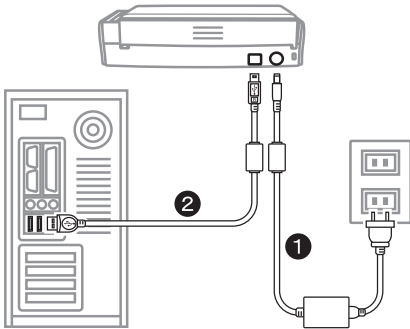


● USB 버스파워 케이블의 사용

1. ScanSnap 의 전원 커넥터와 컴퓨터의 USB 포트에 USB 버스파워 케이블 ❶ 을 연결합니다 .
2. ScanSnap 의 USB 커넥터와 컴퓨터의 USB 포트에 USB 케이블 ❷ 을 연결합니다 .

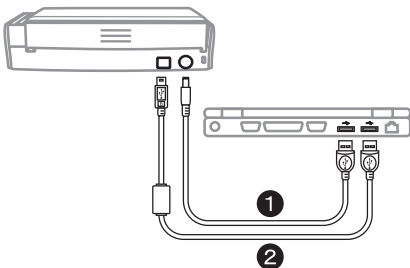

4. ScanSnap 의 ADF 용지 쉼트 (커버) 를 엽니다 .

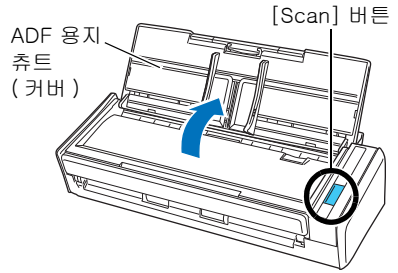

⇒ ScanSnap 의 전원이 켜지며 , [Scan] 버튼 은 청색으로 켜집니다 .

- ! ScanSnap 이 사용되고 있을 때에는 바닥이 뜨거워지지만 , 이것은 ScanSnap 의 동작에 아무런 영향을 끼치지 않으며 인체에 해로움을 주지 않습니다 . ScanSnap 을 이동할 때에는 바닥이 부딪히지 않도록 주의해 주십시오 .



5. ScanSnap Manager 아이콘을 확인합니다 .


Windows


⇒ ScanSnap Manager 아이콘이 작업 표시줄에 표시됩니다 .



- ! 사용되는 전원 공급에 따라 아이콘이 달라 집니다 .

전원 케이블을 연결할 경우 : 
 USB 버스파워 케이블을 연결할 경우 : 

- ☑ Windows® 7 을 사용할 경우 , 작업 표시줄의  을 클릭해 표시되는 메뉴에 ScanSnap Manager 아이콘이 표시됩니다 . 작업 표시줄에 ScanSnap Manager 아이콘을 항상 표시하려면 , 아이콘을 작업 표시줄에 드래그해 놓습니다 .

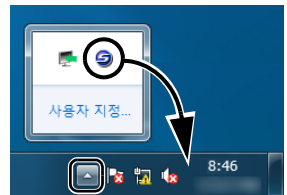

⇒ ScanSnap Manager 아이콘이 Dock 에 표시됩니다 .




- ! 사용하는 전원 공급에 따라 아이콘이 달라 집니다 .
- 전원 케이블을 연결할 경우 :
- USB 버스파워 케이블을 연결할 경우 :

스캔 테스트


ScanSnap 으로 스캔 가능한 문서 및 문서 올려 놓기에 대한 보다 자세한 내용은 , 사용 설명서의 "ScanSnap 개요 " 를 참조해 주십시오 .

1. ScanSnap 에 문서를 올려 놓습니다 .

1. 연장대를 당깁니다 .

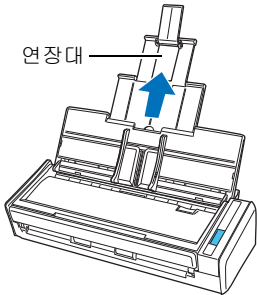


2. 사이드 가이드의 오른쪽과 왼쪽을 기울여서 엽니다 .

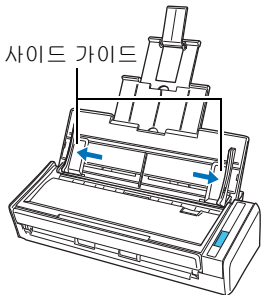


3. ADF 용지 추트 (커버) 에 문서를 올려 놓고 , 문서 크기에 사이드 가이드를 맞춰 조절합니다 .

문서 앞면이 아래로 상단이 맨 앞으로 오도록 세트

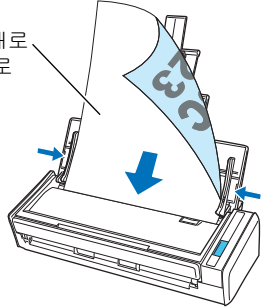

2. ScanSnap 의 [Scan] 버튼을 누릅니다 .

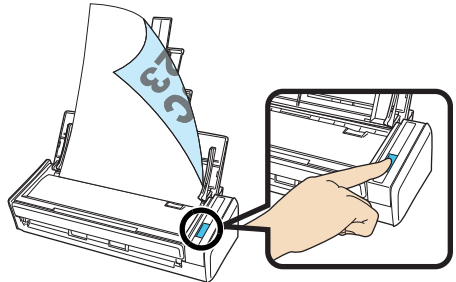

⇒ 스캔이 시작됩니다 . 스캔이 완료되면 킷 메뉴가 표시됩니다 .

- ! 스캔이 시작되지 않을 경우에는 ScanSnap Manager 도움말의 " 문제 및 해결 " 을 참조해 주십시오 .

3. 쿼크 메뉴에서, ScanSnap Manager 와 연동하는 애플리케이션의 아이콘을 클릭합니다.

Windows



Mac OS



⇒ 선택된 애플리케이션이 시작됩니다.

ScanSnap Manager 가 쿼크 메뉴에서 선택된 애플리케이션과 연동하는지 확인해 주십시오.

문의 연락

- ABBYY FineReader for ScanSnap™
ABBYY FineReader for ScanSnap™에 대한 문의사항은, 다음의 순서대로 진행해 연락처 목록을 참조해 주십시오.

Windows

[시작] 메뉴에서, [모든 프로그램] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)4.1] → [사용자 취급 설명서] → [기술 지원] → [ABBYY 지점] 을 선택해 주십시오.

Mac OS

Finder 윈도우에서, [응용 프로그램] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [FineReader for ScanSnap Preferences] → [Help] → [FineReader for ScanSnap Help] → [ABBYY Offices] 를 선택해 주십시오.

- Cardiris™ for ScanSnap
Cardiris™ for ScanSnap 에 대한 문의사항은, 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.
<http://www.irislink.com/support>

- Evernote
Evernote 에 대한 문의사항은, 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google 문서도구™
Google 문서도구™에 대한 문의사항은, Google 문서도구™의 도움말 링크를 클릭해 문서도구 도움말 또는 포럼을 참조해 주십시오.

- Salesforce
salesforce 시스템 관리자에게 문의해 주십시오.

보다 자세한 정보는 안전상 주의사항의 마지막 페이지에 기재되어 있는 FUJITSU 연락처 목록을 참조해 주십시오.