



Руководство по началу работы

Благодарим Вас за приобретение ScanSnap S1300 (теперь и в дальнейшем будет называться как "ScanSnap"). В данном руководстве описывается подготовка необходимая для использования ScanSnap. Следуйте процедурам подготовки, описанным в данном руководстве. О свойствах и функциях, основных операциях, и ежедневном уходе и замене расходных материалов, смотрите Руководство по эксплуатации (PDF), которое предоставляется в установочном диске Setup DVD-ROM. Храните данное руководство в безопасном месте так, чтобы им можно было воспользоваться в любое время при использовании ScanSnap.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel и PowerPoint являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и / или других странах.

Apple, логотип Apple, Mac, Mac OS, iPhoto и Rosetta являются товарными знаками компании Apple Inc.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY и FineReader являются товарными знаками ABBYY.


Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Август 2011

© PFU LIMITED 2009-2011

Проверка компонентов

Удостоверьтесь в том, чтобы в упаковке были в наличии все компоненты приведенные ниже.

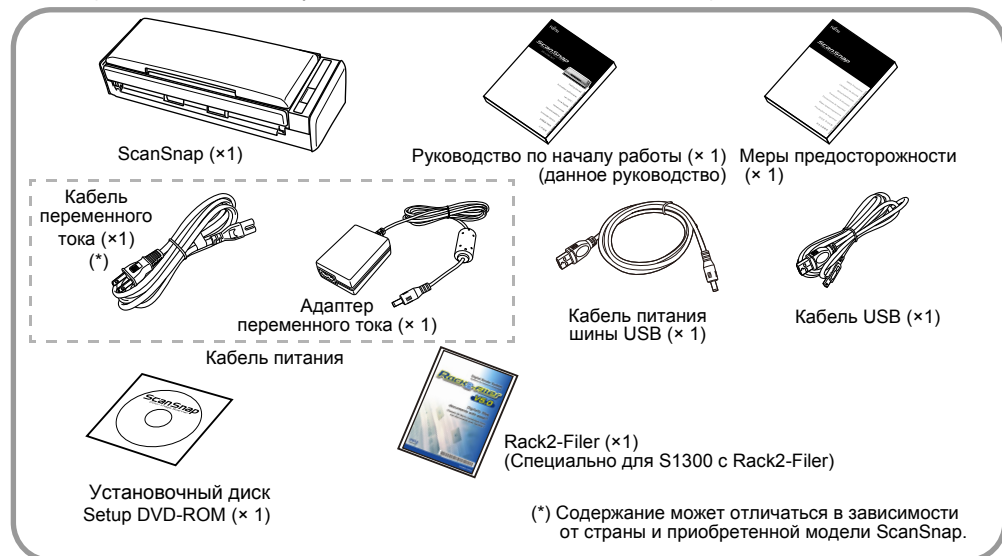

Если предоставляется любая другая упаковка, ее также необходимо сохранить. Осторожно обращайтесь с компонентами.

Коробка и упаковочные материалы требуются для хранения и транспортировки ScanSnap. Не уничтожайте их. Если какой-либо компонент поврежден или не предоставлен, обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU или в уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.

Прочитайте Меры предосторожности

Перед использованием ScanSnap полностью прочитайте и подробно рассмотрите информацию, изложенную в документе "Меры предосторожности".

Символы, используемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие символы.

Символ	Описание
	Данный указатель предупреждает пользователей о тех операциях, которые в случае нестрого соблюдения инструкций, могут привести к опасности для безопасности персонала или повреждению продукта.
	Данный символ предупреждает операторов об особенно важной информации. Обязательно прочитайте эту информацию.
	Данный символ указывает операторам полезные советы относительно операций.
	Данный символ указывает на операции с использованием Windows®.
	Данный символ указывает на операции с использованием Mac OS.

Ссылка на "Руководство по эксплуатации"

Для просмотра "Руководство по эксплуатации", вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в привод DVD-ROM и следуйте процедуре ниже.



Нажмите кнопку [Документы] в диалоговом окне настроек [ScanSnap Setup], а затем кнопку [Руководство по эксплуатации].



Дважды нажмите значок [Руководство по эксплуатации] в окне [ScanSnap].

Установка программного обеспечения

Установка в Windows® (→ страница 2)

Установка в Mac OS (→ страница 4)



Не подсоединяйте ScanSnap к используемому компьютеру до установки программного обеспечения.



Когда эскортируются данные, сканированные ScanSnap на используемое мобильное устройство, загрузите ScanSnap Connect Application для мобильного устройства с хранилища приложения (такого как App Store).

Установка в Windows®

■ Программное обеспечение

Можно установить следующее программное обеспечение.

- ScanSnap Manager (Драйвер сканера)
- ScanSnap Organizer (Приложение управления файлами)
- CardMinder (Приложение управления визитными карточками)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (Приложение Оптического распознавание символов (OCR))

Для использования Evernote для Windows и / или Scan to Microsoft SharePoint, необходимое программное обеспечение должно быть установлено.

Для получения подробной информации о каждом программном обеспечении и процедуре их установки, смотрите "Установка программного обеспечения" в Руководстве по эксплуатации.

■ Системные требования

Операционная система	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows® 7 (32-бита / 64-бита) ● Windows Vista™ (32-бита / 64-бита) ● Windows® XP (32-бита) (*1) ● Windows® 2000 (*2)
ЦПУ	Рекомендуется Intel® Core™ 2 Duo 2,2 ГГц или выше (Минимум: Intel® Pentium® 4 1,8 ГГц)
Память	Windows® 7 (32-бита / 64-бита) 32-бита: 1 ГБ или более 64-бита: 2 ГБ или более Windows Vista™ (32-бита / 64-бита) Windows® XP (32-бита) Windows® 2000 512 МБ или более (1 ГБ или более рекомендуется)
Разрешение экрана	800 × 600 пикселей и выше
Пространство жесткого диска (*3)	Требуется 2 220 МБ или более свободного пространства жесткого диска (2 670 МБ или более свободного пространства жесткого диска требуется для использования с Rack2-Filer)
Порт USB (*4)	USB 2.0 / USB 1.1

*1: Требуется Service Pack 2 или поздняя версия

*2: Требуется Service Pack 4 или поздняя версия

*3: Для Windows Vista™, если .NET Framework 3.5 SP1 не установлен, то для него требуется максимум 500 МБ дополнительного свободного места на жестком диске.

Для Windows® XP, если .NET Framework 3.5 SP1 не установлен, то для него требуется максимум 530 МБ дополнительного свободного места на жестком диске.

Для Windows® 2000, если .NET Framework 2.0 не установлен, то для него требуется максимум 310 МБ дополнительного свободного места на жестком диске.

*4: При использовании порта USB 3.0, данное работает как USB 2.0.



- Если ЦПУ или память не соответствуют требуемой спецификации, или тип порта USB или концентратор USB является USB 1.1, скорость сканирования замедлится.
- Когда размер шрифта большой, некоторые экраны могут быть отображены неправильно. В подобном случае, используйте меньший размер шрифта.
- Фактическое повышение в использованном дисковом пространстве после установки требуемое дисковое пространство для установки могут отличаться друг от друга в зависимости от управления системным диском Windows®.


■ Установка

1. Включите компьютер и войдите в систему, с привилегиями администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].



Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по значению "ScanSnap.exe" в DVD-ROM, используя Проводник.


3. Нажмите кнопку [Установить продукт].

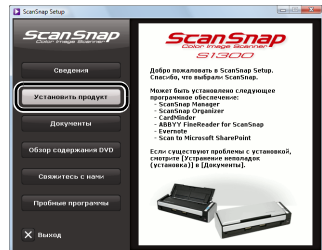

⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

4. Нажмите кнопку [ScanSnap].

Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.

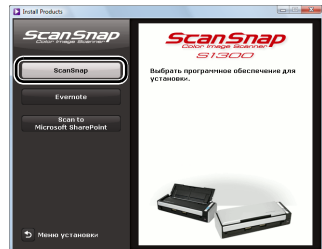

Если установка завершена успешно, нажмите кнопку [Документы] в диалоговое окне [ScanSnap Setup], и затем кнопку [Устранение неполадок (установка)], и воспользуйтесь Устранение неполадок (установка).

Установка в Mac OS

■ Программное обеспечение

Можно установить следующее программное обеспечение.

- ScanSnap Manager (Драйвер сканера)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (Приложение Оптического распознавание символов (OCR))
- Cardiris™ for ScanSnap (Приложение распознавания текста визитной карточки)

Для использования Evernote для Mac его необходимо установить.

Для получения подробной информации о каждом программном обеспечении и процедуре их установки, смотрите "Установка программного обеспечения" в Руководстве по эксплуатации.

■ Системные требования

Операционная система (*1)	● Mac OS X v10.7 ● Mac OS X v10.6 ● Mac OS X v10.5 ● Mac OS X v10.4
ЦПУ	Рекомендуется Intel® Core™ 2 Duo 2,4 ГГц или выше (Минимум: Intel® Core™ Duo 1,83 ГГц, PowerPC® G5 1,6 ГГц)
Память	Mac OS X v10.7 2 ГБ или более Mac OS X v10.6 1 ГБ или более Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 512 МБ или более (1 ГБ или более рекомендуется)
Разрешение экрана	1 024 × 768 пикселей и выше
Свободное пространство жесткого диска	Требуется 1 555 МБ или более свободного пространства жесткого диска
Порт USB (*2)	USB 2.0 / USB 1.1

*1: Рекомендуется применить последние обновления для Mac OS.


*2: При использовании порта USB 3.0, данное работает как USB 2.0.



Если ЦПУ или память не соответствуют требуемой спецификации, или тип порта USB или концентратор USB является USB 1.1, скорость сканирования замедлится.

■ Установка

1. Включите компьютер, и войдите в систему как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится окно [ScanSnap].
3. Дважды кликните значок [ScanSnap].
Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.

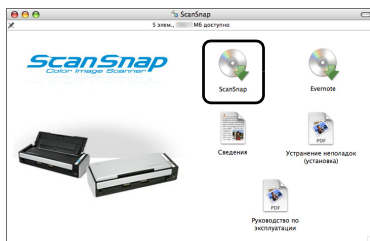

Соединение ScanSnap



- Только один ScanSnap может быть использован компьютером за один раз.
- Используйте только кабель, прилагаемый к ScanSnap.



Не используйте адаптер переменного тока, отличающийся от прилагаемого с данным ScanSnap. Это может послужить повреждением ScanSnap.

Производитель: LEI


Номер модели: NU13-1072166-13

1. Выберите тип кабеля питания в соответствии источнику питания для ScanSnap.

- Для использования ScanSnap в фиксированном месторасположении

Используйте кабель питания для соединения к розетке переменного тока.


Для получения подробной информации об установке, смотрите "Использование кабеля питания" (страница 5) в шаге 3.

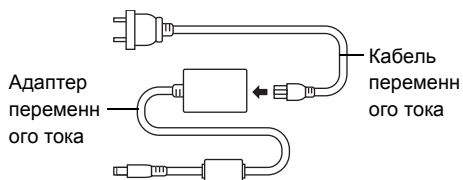


- Для использования ScanSnap в удаленном месторасположении с ноутбуком или в месте, где поблизости не существует розетки переменного тока

Используйте кабель питания шины USB для источника питания от компьютера.

Для получения подробной информации об установке, смотрите "Использование кабеля питания шины USB" (страница 6) в шаге 3.

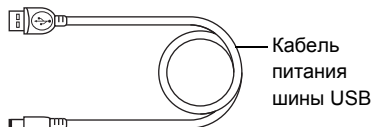

2. Удалите пломбу ленту с разъема USB и разъем питания ScanSnap.

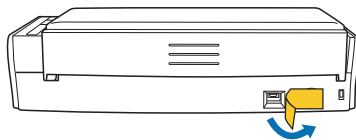


3. Соедините кабели в ScanSnap.



- Для питания ScanSnap, необходимо соединить кабель USB и либо кабель питания (кабель питания или кабель питания шины).
- При подсоединении конденсатора USB обязательно подсоедините ScanSnap к концентратору USB, который подсоединен к порту USB используемого компьютера. Используйте подпитываемый концентратор USB (с адаптером переменного тока).
- Если порт USB или концентратор USB является USB 1.1, скорость сканирования понизится.
- Подсоедините кабель USB со знаком USB вверх.


- Использование кабеля питания

1. Подсоедините кабель питания **1** к разъему питания ScanSnap и розетке переменного тока.
2. Подсоедините кабель USB **2** к разъему USB на ScanSnap и порту USB используемого компьютера.

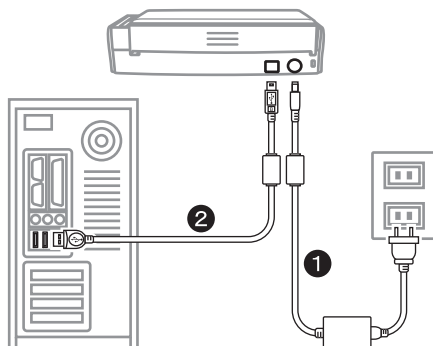


● Использование кабеля питания шины USB

1. Подсоедините кабель питания шины USB ① к разъему питания на ScanSnap и порту USB используемого компьютера.
2. Подсоедините кабель USB ② к разъему USB на ScanSnap и порту USB используемого компьютера.

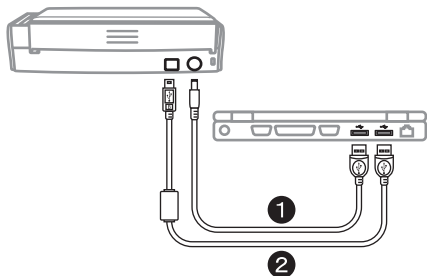

4. Откройте лоток бумаги ADF (крышка) на ScanSnap.

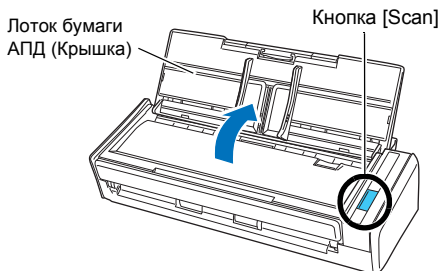

⇒ ScanSnap включится и кнопка [Scan] загорится синим.

ⓘ При использовании ScanSnap его нижняя часть может нагреться. Данный нагрев не влияет на работу ScanSnap или не служит причиной какого-либо телесного повреждения. Будьте осторожны, чтобы при перемещении ScanSnap, держа за нижнюю часть, не уронить его.

5. Проверьте значок ScanSnap Manager.


Windows

⇒ Значок ScanSnap Manager отобразится в панели задач.



ⓘ Значок изменяется в зависимости от используемого источника питания. Для соединения кабеля питания: Для соединения кабеля питания шины USB:

✓ В Windows® 7, значок ScanSnap Manager отображается в меню, которое отображается при нажатии в панели задач. Чтобы значок ScanSnap Manager всегда отображался в панели задач, перетащите значок и внесите его в панель задач.

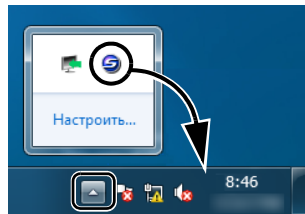

Mac OS

⇒ Значок ScanSnap Manager отобразится в Dock.




ⓘ Значок изменяется в зависимости от используемого источника питания. Для соединения кабеля питания: Для соединения кабеля питания шины USB:

Пробное сканирование


Для получения подробной информации о документах, которые могут быть сканированы при помощи ScanSnap и о том, как загрузить документы, смотрите "Краткий обзор ScanSnap" руководства по эксплуатации.

1. Загрузите документы в ScanSnap.

1. Вытяните удлинитель.

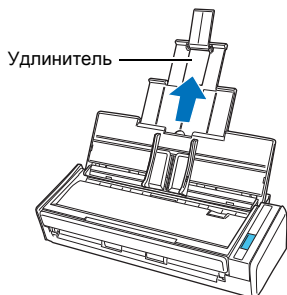

2. Раздвиньте боковые направляющие вправо и влево.

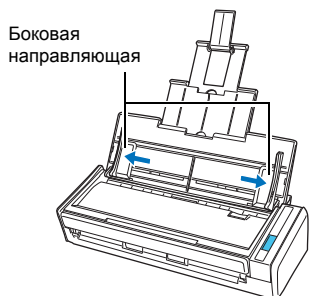


3. Загрузите документ в лоток бумаги АПД (крышка), и выровняйте боковые направляющие по размеру документа.


Загрузить документ передней стороной вниз и верхней стороной вперед



2. Нажмите кнопку [Scan] на ScanSnap.

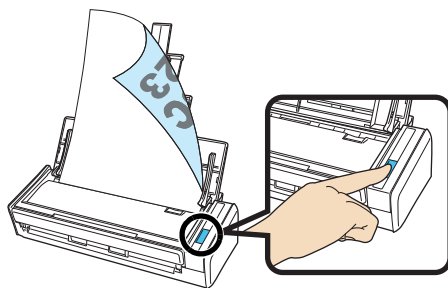


⇒ Начнется сканирование. Быстрое меню отображается, когда сканирование завершено.


 Если сканирование не запускается, смотрите "Устранение неполадок" в Справка ScanSnap Manager.

3. В Быстром Меню, нажмите на значок приложения для связи со ScanSnap Manager.

Windows

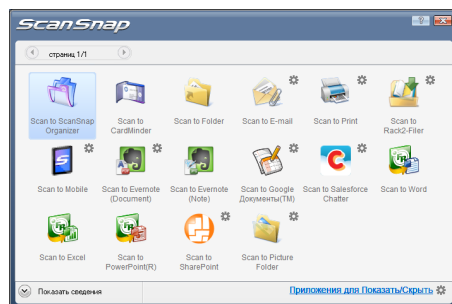

Mac OS

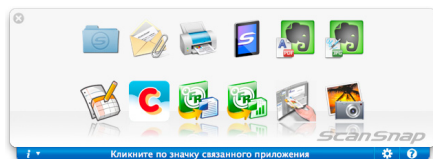

⇒ Выбранное приложение запущено.

Удостоверьтесь в том, что ScanSnap Manager связано с приложением, которое было выбрано в Быстром Меню.

Контакты для справок

- **ABBYY FineReader for ScanSnap™**

По вопросам относительно ABBYY FineReader for ScanSnap™, смотрите список контактов перейдя к следующему.

Windows

В меню [Пуск], выберите [Все программы] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [Руководство пользователя] → [Техническая поддержка] → [Координаты офисов ABBYY].

Mac OS

В окне Finder, выберите [Программы] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Настройки FineReader for ScanSnap] → [Справка] → [Справка FineReader for ScanSnap] → [Офисы компании ABBYY].

- **Cardiris™ for ScanSnap**

По вопросам относительно Cardiris™ for ScanSnap, смотрите следующую Веб-страницу:
<http://www.irislink.com/support>

- **Evernote**

По вопросам относительно Evernote, смотрите следующую Веб-страницу:
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- **Google Документы™**

По вопросам относительно Google Документы™, смотрите Справку Документов или форум Справки нажав на ссылку Справки в Google Документы™.

- **Salesforce**

Свяжитесь с администратором системы Salesforce.

По другим вопросам, смотрите список контактов офиса FUJITSU на последней странице руководства Меры Предосторожности.