

ScanSnap

S1300i



入門指南

感謝您購買 ScanSnap S1300i (以下簡稱為「ScanSnap」)。本使用手冊說明使用 ScanSnap 所需的準備工作，請按照本手冊中所描述的準備程序操作。

關於 ScanSnap 之特性和功能、基本操作、日常維護以及更換耗材的詳細資訊，請參閱收錄於 Setup DVD-ROM 中的《基本操作指南 (HTML)》。請妥善保管本手冊，以便使用 ScanSnap 時可隨時參閱。

Microsoft 產品畫面已獲得 Microsoft Corporation 授權重新印製。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、Outlook、SharePoint、Windows Live、Internet Explorer 和 OneDrive 是 Microsoft Corporation 在美國或與其他國家之商標或註冊商標。

Apple、App Store、Apple 標誌、Mac、Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPhoto、iPod touch 和 iTunes 是 Apple Inc. 之商標。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 之商標 (可能登錄於某些司法管轄區域)。

其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。


2016 年 3 月

© PFU LIMITED 2014-2016

檢查配件

請確認包裝內包含以下所有物品。

1

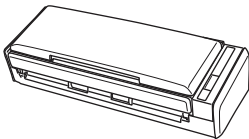

2




3




1. ScanSnap (× 1)
2. 安全注意事項 (× 1)
3. Setup DVD-ROM (× 1)
4. AC 纜線 (× 1)(*1)
5. AC 變壓器 (× 1)
6. USB 供電纜線 (× 1)
7. USB 纜線 (支援 USB 2.0) (× 1)

4



5



電源線

6



7



*1: 內容可能因國家和購買的 ScanSnap 機型而異。

本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。

存放或搬運 ScanSnap 時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。




若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

請閱讀安全注意事項

使用 ScanSnap 之前，請務必閱讀並了解《安全注意事項》文件所提供的資訊。

本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

標誌	說明
 小心	此標誌警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。
	此標誌表示使用 Windows® 時的操作。
	此標誌表示使用 Mac OS 時的操作。

參閱《基本操作指南》

若要參閱《基本操作指南》，請將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機，然後按照以下程序操作。



按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，然後按一下 [基本操作指南] 按鈕。



按兩下 [ScanSnap] 視窗中的 [基本操作指南] 圖示。

安裝軟體

在 Windows® 下安裝 (→ 第 2 頁)

在 Mac OS 下安裝 (→ 第 4 頁)

注意事項

- 安裝軟體之前，請勿將 ScanSnap 連接至您的電腦。
- 若沒有 DVD-ROM 光碟機，請瀏覽以下網站：
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/>

提示

要將 ScanSnap 掃描而成的資料匯出至行動裝置時，請從應用程式商店 (例如 App Store、Google Play 或 Amazon Appstore) 下載行動裝置專用的 ScanSnap Connect Application。

在 Windows® 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ScanSnap Organizer (檔案管理應用程式)
- CardMinder (名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)

請視需要安裝其他 ScanSnap 隨附軟體。

■ 系統需求

關於需求的最新資訊，請瀏覽 ScanSnap 支援網站：

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/>

作業系統	Windows® 10 (32 位元版 / 64 位元版) (*1) Windows® 8.1 (32 位元版 / 64 位元版) (*2) Windows® 8 (32 位元版 / 64 位元版) (*2) Windows® 7 (32 位元版 / 64 位元版) Windows Vista® (32 位元版 / 64 位元版) (*3) Windows® XP (32 位元版) (*4)
CPU	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高
記憶體	4 GB 或以上
顯示解析度 (*5)	Windows® 10/Windows® 8.1/ Windows® 8 : 1024 x 768 像素或更高 Windows® 7/Windows Vista®/ Windows® XP : 800 x 600 像素或更高
硬碟空間 (*6) (*7)	2330 MB 或以上的可用硬碟空間
USB 連接埠	USB 3.0(*8) / USB 2.0 / USB 1.1

*1: ScanSnap 隨附軟體會於桌面模式運作。

*2: ScanSnap 隨附軟體會以桌上型應用程式運作。

*3: 需要 Service Pack 2 或更新的版本。

*4: 需要 Service Pack 3 或更新的版本。

*5: 若使用較大的字型大小，部分畫面可能無法正確顯示。

在此情況下，請使用較小的字型大小。

*6: 使用 Windows® 7、Windows Vista® 或 Windows® XP 時，安裝下列軟體程式時，.NET Framework 4

或就地升級的 .NET Framework 4 可能會一併安裝 (最多需要 2 GB 的可用硬碟空間)：

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer

安裝 .NET Framework 之後，套用 Windows Update 裡的更新。

- *7: 使用 Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows Vista® 和 Windows® XP 時，若沒有安裝 Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 500 MB 額外的可用硬碟空間。
- *8: 當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。

注意事項

- 若不符合上述系統需求，ScanSnap 可能無法運作。
- 在以下的情況下，掃描速度會變慢：
 - CPU 或記憶體不符合所需規格
 - USB 連接埠或 USB 集線器版本為 1.1
- 根據 Windows® 系統磁碟管理的情況而異，安裝後實際增加的使用硬碟空間可能與所需的硬碟空間有所不同。

■ 安裝

注意事項

要從網際網路安裝最新的軟體，需要連線網際網路。

提示

當安裝完成後，會出現一個快顯註解方塊，表示下載伺服器是否有最新的更新檔。關於詳細資訊，請參閱《ScanSnap Online Update 說明》。

1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
 - ⇒ 出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊。

提示

若未出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊，請透過 [Windows 檔案總管] 按兩下 Setup DVD-ROM 中的「ScanSnap.exe」。

3. 按一下 [安裝產品] 按鈕。



⇒ 出現 [Install Products] 對話方塊。

4. 按一下 [ScanSnap] 按鈕。
請按照畫面上的指示繼續安裝。



若無法順利完成安裝，請按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，再按一下 [基本操作指南] 按鈕，然後參閱《基本操作指南》。

在 Mac OS 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ScanSnap Organizer (檔案管理應用程式)
- CardMinder (名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)

請視需要安裝其他 ScanSnap 隨附軟體。

■ 系統需求

關於需求的最新資訊，請瀏覽 ScanSnap 支援網站：

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/>

作業系統 (*1)	OS X v10.11 OS X v10.10 OS X v10.9 (建議：10.9.5 或更新的版本) OS X v10.8 (建議：10.8.5 或更新的版本) Mac OS X v10.7 (建議：10.7.5 或更新的版本) Mac OS X v10.6 (建議：10.6.8) (*2)
CPU	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高
記憶體	4 GB 或以上
顯示解析度	1024 × 768 像素或更高
硬碟空間	2035 MB 或以上的可用硬碟空間
USB 連接埠	USB 3.0 (*3) / USB 2.0 / USB 1.1

*1: 建議套用 Mac OS 最新的更新檔。

*2: 不支援 ScanSnap Organizer 和 Google 雲端硬碟™。


*3: 當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。

注意事項

- 若不符合上述系統需求，ScanSnap 可能無法運作。
- 在以下的情況下，掃描速度會變慢：
 - CPU 或記憶體不符合所需規格
 - USB 連接埠或 USB 集線器版本為 1.1

■ 安裝


1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap] 視窗。
3. 按兩下 [ScanSnap] 圖示。
請按照畫面上的指示繼續安裝。

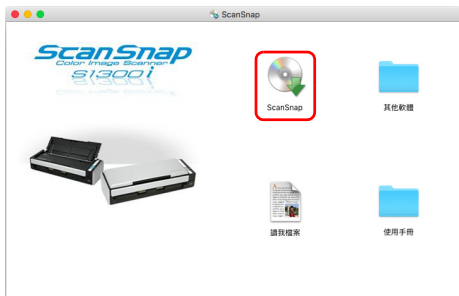

連接 ScanSnap

注意事項

- 一台電腦每次只能使用一台 ScanSnap。
- 請僅使用 ScanSnap 隨附的纜線。




小心

請僅使用 ScanSnap 隨附的 AC 變壓器，以免 ScanSnap 受損。
製造商：LEI
型號：NU13-1072166-I3

1. 根據 ScanSnap 的使用環境選擇電源線。


- 若在固定位置使用 ScanSnap：
請將電源線插入電源插座。
關於連接的詳細資訊，請參閱「步驟 3.」中的〈使用電源線〉(第 5 頁)。

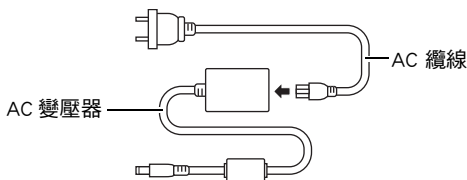


- 若在外面透過筆記型電腦使用 ScanSnap，或是附近沒有電源插座：

請使用 USB 供電纜線連接電腦。

關於連接的詳細資訊，請參閱「步驟 3.」中的〈使用 USB 供電纜線〉(第 5 頁)。

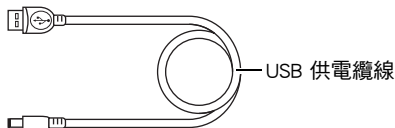

2. 撕下 ScanSnap USB 接口與電源線接口上的膠帶。

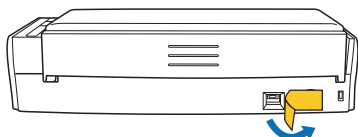


3. 將纜線連接到 ScanSnap。

注意事項

- 若要開啟 ScanSnap 的電源，必須先連接 USB 纜線和電源線（電源線或 USB 供電纜線）。
- 使用 USB 集線器時，請務必將 ScanSnap 連接到已連接電腦 USB 連接埠的 USB 集線器。使用可供電的集線器（配備 AC 變壓器）。
- 如果 USB 連接埠或 USB 集線器為版本 1.1，掃描速度會變慢。
- 將 USB 圖示面朝上連接 USB 纜線。


- 使用電源線

1. 將電源線 ① 連接至 ScanSnap 的電源線接口，並插入電源插座。
2. 使用 USB 纜線 ② 連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

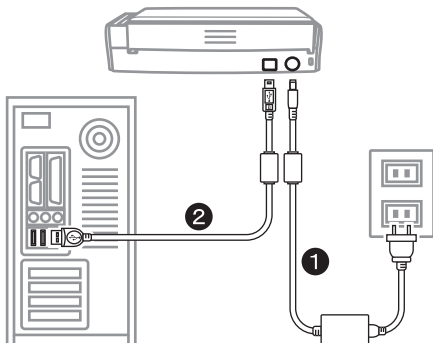


- 使用 USB 供電纜線

1. 使用 USB 供電纜線 ① 連接 ScanSnap 上的電源線接口和電腦上的 USB 連接埠。
2. 使用 USB 纜線 ② 連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

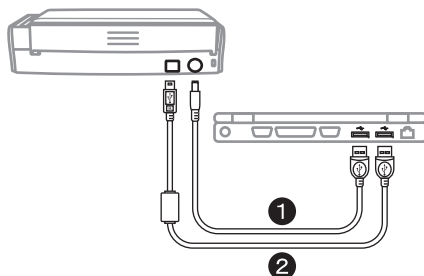

4. 打開 ScanSnap 的 ADF 進紙槽（掀蓋）。

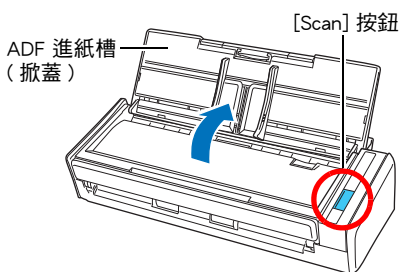




⇒ ScanSnap 的電源開啟，而 [Scan] 按鈕亮藍燈。


注意事項

- 使用 ScanSnap 時掃描器底部可能會變熱，但不會影響 ScanSnap 的操作或造成任何實際損害。搬動 ScanSnap 時，請小心以免掉落於地面。
- 開啟 ScanSnap 的電源後若閒置 4 小時，將自動關閉電源。若要重新開啟 ScanSnap 的電源，請執行以下作業之一：
 - 按一下 [Scan] 按鈕
 - 關閉 ADF 進紙槽（掀蓋）並重新打開
 可以變更自動關閉電源前的閒置時間。關於詳細資訊，請參閱《基本操作指南》。



5. 檢查 ScanSnap Manager 圖示。

Windows


- ⇒ 按一下工作列上的  時，ScanSnap Manager 圖示  會顯示於所出現的功能表中。
- 若要在工作列中一直顯示 ScanSnap Manager 圖示 ，請將該圖示拖放到工作列上。

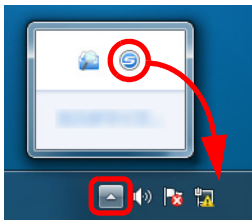

注意事項



如果 ScanSnap Manager 圖示顯示為 ，請對  按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [若要建立連線] 以參閱《疑難排解》。

Mac OS

- ⇒ ScanSnap Manager 圖示  出現在 Dock 上。



注意事項


按住鍵盤上的 [control] 鍵時，如果 ScanSnap Manager 圖示顯示為 ，請按一下 ，然後選擇 [若要建立連線] 以參閱《疑難排解》。

掃描測試


關於可以使用 ScanSnap 掃描之文件以及如何裝載文件的詳細資訊，請參閱《基本操作指南》中的〈ScanSnap 概要〉。

1. 將文件載入 ScanSnap。


1. 拉出延展部分。

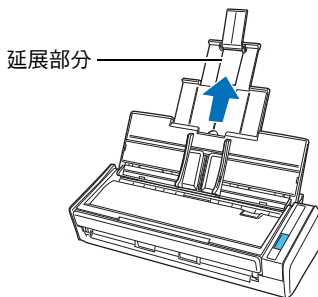


2. 打開側導板

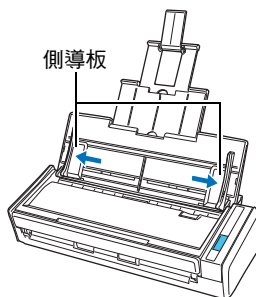

3. 將文件載入 ADF 進紙槽 (掀蓋)，並將側導板調整到文件寬度。

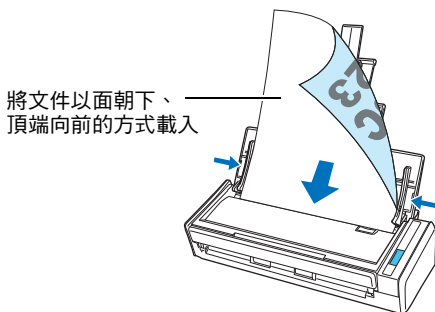

2. 按下 ScanSnap 上的 [Scan] 按鈕。

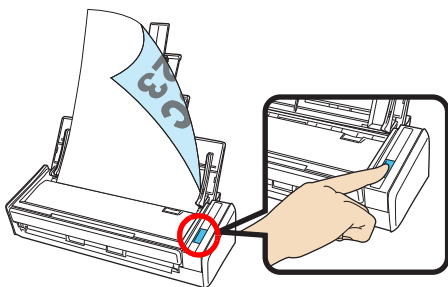


⇒ 開始掃描。當掃描完成後，會出現「快捷功能表」。

注意事項

若無法啟動掃描，請參閱《ScanSnap Manager 說明》中的〈疑難排解〉。

3. 在「快捷功能表」中，按一下要與 ScanSnap Manager 連結的應用程式圖示。

Windows

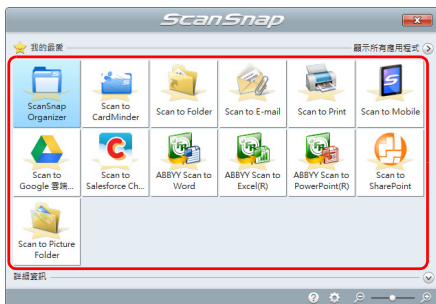

MacOS




⇒ 啟動所選的應用程式。

檢查 ScanSnap Manager 是否與「快捷功能表」中所選的應用程式連結。

聯絡洽詢

● ABBYY FineReader for ScanSnap™

Windows

- Windows® 10
從 [開始] 功能表，選擇 [所有應用程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] → [使用者指南] → [技術支援]。
- Windows® 8.1
在開始畫面左下角按一下 ，然後在所有應用程式畫面中的 [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] 下選擇 [使用者指南] → [技術支援]。
- Windows® 8
在開始畫面上按一下右鍵，選擇應用程式列上的 [所有應用程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] 下的 [使用者指南] → [技術支援]。
- Windows® 7/Windows Vista®/Windows XP®
選擇 [開始] 功能表 → [所有程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [使用指南] → [技術支援]。

MacOS

- 從 Finder 的側邊欄選擇 [應用程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [說明] → [ABBYY FineReader for ScanSnap 說明] → [技術支援]。

● Evernote

關於 Evernote 的資訊，請瀏覽以下網站：
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

● Google 雲端硬碟™

請參閱「Google 雲端硬碟說明中心」或「Google 產品論壇」。
若要開啟，請在 Google 雲端硬碟中選擇 [說明]。

● Salesforce

聯絡 Salesforce 系統管理員。

● Dropbox

關於 Dropbox 的資訊，請瀏覽以下網站：
<http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

關於 ScanSnap 的其他資訊，請瀏覽以下網站：

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/>

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱以下網頁以找出 Fujitsu 辦公室的聯絡資訊。

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

耗材 / 選購部件供應商

<http://scansnap.fujitsu.com/>

注意事項

- 根據著作權法，禁止複製本文件全部或部分內容以及掃描器的應用程式。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。