



# 시작 안내서

ScanSnap S1300i( 이하 "ScanSnap") 을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 매뉴얼은 ScanSnap 사용에 필요한 준비에 대해서 설명하고 있습니다. 매뉴얼의 설명에 따라 순서대로 실행해 주십시오.

ScanSnap의 특징 및 기능, 기본 조작 방법, 정상시의 관리 및 소모 부품 교환에 대해서는 첨부 Setup DVD-ROM의 사용 설명서(PDF)를 참조해 주십시오. ScanSnap 사용 시 언제든지 참조할 수 있도록 본 매뉴얼을 안전한 곳에 보관해 주십시오.

Microsoft 제품 스크린샷은 Microsoft Corporation의 허가로 재인쇄됩니다.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, SharePoint 및 Sharepoint는 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

Apple, Apple 로고, Mac, Mac OS, OS X, iPhoto 및 App Store는 Apple Inc.의 상표입니다.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 및 FineReader는 일부 관할 지역에 등록될 수 있는 ABBYY Software, Ltd.의 상표입니다.

기타 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.


2014년 9월

© PFU LIMITED 2012-2014


## 내용물 확인하기

패키지에 아래의 모든 내용물이 포함되어 있는지 확인해 주십시오.

- |          |   |          |   |          |   |  |
|----------|---|----------|---|----------|---|--|
| <b>1</b> |  | <b>2</b> |  | <b>3</b> |  | 1. ScanSnap (× 1)  |
|          |   |          |   |          |   | 2. 안전상 주의사항 (× 1)  |
|          |   |          |   |          |   | 3. Setup DVD-ROM (× 1)   |
|          |   |          |   |          |   | 4. AC 케이블 (× 1)(*1)  |
|          |   |          |   |          |   | 5. AC 어댑터 (× 1)  |
|          |   |          |   |          |   | 6. USB 버스파워 케이블 (× 1)  |
|          |   |          |   |          |   | 7. USB 케이블 (USB 2.0 지원) (× 1)  |
|          |   |          |   |          |   | 8. Magic Desktop를 포함한 Rack2-Filer Smart (× 1)<br>(ScanSnap S1300i Deluxe에만 해당)(*2) |

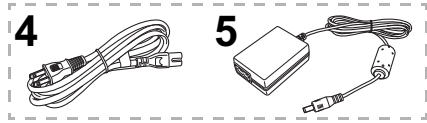

전원 케이블

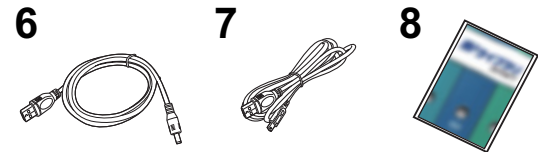

\*1: 내용물은 구입하신 ScanSnap 모델과 국가에 따라서 다를 수 있습니다.

\*2: FI-S1300A-D에 첨부됩니다.

그 외에 다른 패키지가 제공되었을 경우에는 잘 보관해 주십시오. 내용물은 조심해서 취급해 주십시오. 박스와 패키지는 ScanSnap의 보관 및 운송에 필요합니다. 버리지 마아 주십시오.




만일 모자라거나 불량품이 있을 경우에는 스캐너를 구입하신 대리점 및 지정된 FUJITSU 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

## 안전상 주의사항 읽기

ScanSnap 을 사용하기 전에 " 안전상 주의사항 " 을 반드시 읽고 이해해 주십시오.

## 본 매뉴얼에 사용되는 기호

본 매뉴얼에서는 다음 기호를 사용하고 있습니다.

기호	설명
	본 표시는 사용자가 사용 방법을 엄격히 준수하지 않을 경우 인체에 안전상 위험을 초래하거나 상품이 손상될 수 있음을 경고합니다.
	본 기호는 Windows® 를 사용한 조작을 표시합니다.
	본 기호는 Mac OS 를 사용한 조작을 표시합니다.

## " 사용 설명서 " 참조하기

" 사용 설명서 " 를 참조하시려면 DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입하고 다음 순서에 따라 주십시오.

### Windows

[ScanSnap Setup] 대화상자에서 [ 취급설명서 ] 버튼을 클릭하고 [ 사용 설명서 ] 버튼을 클릭합니다.

### Mac OS

[ScanSnap] 윈도우에서 [ 사용 설명서 ] 아이콘을 더블 클릭합니다.

## 소프트웨어 설치하기

Windows® 설치 (→ 페이지 2)

Mac OS 설치 (→ 페이지 4)

### 주의

- 소프트웨어를 설치하기 전에는 사용하지는 컴퓨터에 ScanSnap 을 연결하지 마아 주십시오.
- DVD-ROM 드라이브가 없으면 다음 웹 페이지를 방문해 주십시오.  
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/hn/>

### 힌트

ScanSnap 으로 스캔된 데이터를 사용하시는 모바일 장치로 내보낼 때 모바일용 ScanSnap Connect Application 을 앱스토어와 같은 애플리케이션 스토어 또는 Google Play 에서 다운로드해 주십시오.

## Windows® 설치

### ■ 소프트웨어

다음 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- ScanSnap Manager (스캐너 드라이버)
- ScanSnap Organizer (파일 관리 애플리케이션)
- CardMinder (명함 관리 애플리케이션)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 애플리케이션)

필요에 따라 ScanSnap 에 첨부된 기타 소프트웨어를 설치합니다.

각 소프트웨어 및 설치 순서에 대해서는 사용 설명서의 " 소프트웨어의 설치 " 를 참조해 주십시오.

## ■ 시스템 요구사항

운영 체제	Windows <sup>®</sup> 8.1 (32 비트 /64 비트 ) (*1) Windows <sup>®</sup> 8 (32 비트 /64 비트 ) (*1) Windows <sup>®</sup> 7 (32 비트 /64 비트 ) Windows Vista <sup>®</sup> (32 비트 /64 비트 ) (*2) Windows <sup>®</sup> XP (32 비트 ) (*3)
CPU	Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Duo 2.2 GHz 이상 ( 권장 : Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i5 2.5 GHz 이상 )
메모리	32 비트 : 1 GB 이상 ( 권장 : 4 GB 이상 ) 64 비트 : 2 GB 이상 ( 권장 : 4 GB 이상 )
디스플레이 해상도 (*4)	Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows <sup>®</sup> 8: 1024 × 768 픽셀 이상 Windows <sup>®</sup> 7/Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> XP: 800 × 600 픽셀 이상
하드 디스크 공간 (*5)	2850 MB 이상의 사용 가능한 하드 디스크 공간 (ScanSnap S1300i Deluxe 에는 1 GB 이상이 필요합니다. 자세한 내용은 Magic Desktop 에 첨부되어 있는 Rack2-Filer Smart 의 매뉴얼을 참조해 주십시오.)
USB 포트	USB3.0(*6)/USB2.0/USB1.1

- \*1: ScanSnap 에 첨부된 소프트웨어는 바탕 화면 애플리케이션으로 작동합니다.
- \*2: 서비스 팩 2 이상이 필요
- \*3: 서비스 팩 3 이상이 필요
- \*4: 폰트 크기가 크면 일부 화면이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.  
이럴 경우 보다 작은 폰트 크기를 사용해 주십시오.
- \*5: Windows<sup>®</sup> 8.1, Windows<sup>®</sup> 8, Windows Vista<sup>®</sup> 및 Windows<sup>®</sup> XP 의 경우 Microsoft<sup>®</sup> .NET Framework 3.5 SP1 이 설치되어 있지 않으면 최대 500 MB 의 사용 가능한 추가 하드 디스크 공간이 필요합니다.
- \*6: USB 3.0 포트를 사용할 경우 USB 2.0과 같은 속도로 데이터가 전송됩니다.

## 주의

- 위의 시스템 요구사항을 만족하지 않을 경우 ScanSnap 이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 다음 경우에는 스캔 속도가 느려집니다.
  - CPU 또는 메모리가 요구 사양을 만족하지 않을 경우
  - USB 포트 또는 USB 허브의 버전이 USB 1.1 일 경우
- Windows<sup>®</sup> 시스템 디스크 관리에 따라 설치 후 사용된 실제 디스크 공간과 설치를 위해 요구된 디스크 공간이 다를 수 있습니다.

## ■ 설치

1. 컴퓨터를 켜고 관리자 권한을 가지는 사용자 로 로그인합니다.
2. DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입합니다.  
⇒ [ScanSnap Setup] 대화상자가 표시됩니다.

## 힌트

[ScanSnap Setup] 대화상자가 표시되지 않으면 Windows 탐색기를 사용해 DVDROM 의 "ScanSnap. exe" 를 더블 클릭해 주십시오.

3. [ 제품 설치 ] 버튼을 클릭합니다.



- ⇒ [Install Products] 대화상자가 표시됩니다.

4. [ScanSnap] 버튼을 클릭합니다.  
화면 지시에 따라 계속 설치해 주십시오.



설치가 성공적으로 완료되지 않으면 [ScanSnap Setup] 대화상자에서 [ 취급설명서 ] 버튼을 클릭한 뒤 [ 문제 및 해결 ( 설치 ) ] 버튼을 클릭해 문제 및 해결 ( 설치 ) 을 참조해 주십시오.

## Mac OS 설치

### ■ 소프트웨어

다음 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- ScanSnap Manager ( 스캐너 드라이버 )
- CardMinder ( 명함 관리 애플리케이션 )
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ ( OCR 애플리케이션 )

필요에 따라 ScanSnap 에 첨부된 기타 소프트웨어를 설치합니다.

각 소프트웨어 및 설치 순서에 대해서는 사용 설명서의 " 소프트웨어의 설치 " 를 참조해 주십시오.

### ■ 시스템 요구사항

운영 체제 (*1)	OS X v10.9 OS X v10.8 ( 권장 : 10.8.1 이상 ) Mac OS X v10.7 ( 권장 : 10.7.4 이상 ) Mac OS X v10.6 ( 권장 : 10.6.8 )
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 이상 ( 권장 : Intel® Core™ i5 2.5 GHz 이상 )
메모리	2 GB 이상 ( 권장 : 4 GB 이상 )
디스플레이 해상도	1024 × 768 픽셀 이상
하드디스크 공간	2230 MB 이상의 사용 가능한 하드디스크 공간
USB 포트	USB3.0(*2)/USB2.0/USB1.1


- \*1: Mac OS 최신 업데이트의 적용을 권장합니다.  
\*2: USB 3.0 포트를 사용할 경우 USB 2.0과 같은 속도로 데이터가 전송됩니다.

### 주의

- 위의 시스템 요구사항을 만족하지 않을 경우 ScanSnap 이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 다음 경우에는 스캔 속도가 느려집니다.
  - CPU 또는 메모리가 요구 사항을 만족하지 않을 경우
  - USB 포트 또는 USB 허브의 버전이 USB 1.1 일 경우

### ■ 설치

1. 컴퓨터를 켜고 관리자 권한을 가지는 사용자 로 로그인합니다.
2. DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입합니다.  
→ [ScanSnap] 원도우가 표시됩니다.
3. [ScanSnap] 아이콘을 더블 클릭합니다.  
화면 지시에 따라 계속 설치해 주십시오.

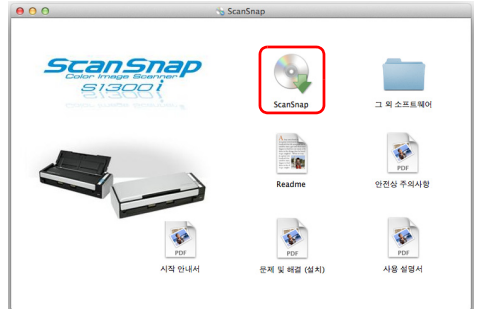

# ScanSnap 연결하기

## 주의

- 한 대의 컴퓨터에는 한 대의 ScanSnap만 연결할 수 있습니다.
- ScanSnap 에 첨부된 케이블만을 사용해 주십시오.

## ⚠ 주의


ScanSnap 의 손상을 방지하기 위해 ScanSnap 에 첨부된 AC 어댑터만 사용해 주십시오.

제조업체 : LEI

모델 번호 : NU13-1072166-I3

## 1. ScanSnap 을 사용하려는 장소에 따라 전원 케이블을 선택합니다.


- 고정된 장소에서 ScanSnap 을 사용할 경우 : 전원 케이블을 사용하여 콘센트에 연결합니다. 연결에 대한 자세한 내용은 "전원 케이블의 사용" (5 페이지) 순서 3.을 참조해 주십시오.

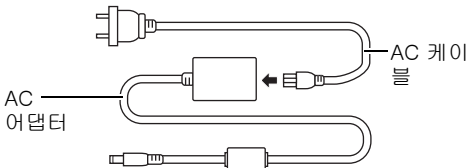


- ScanSnap 을 노트북 컴퓨터와 함께 밖에서 사용하거나 콘센트가 근처에 없는 곳에서 사용할 경우 :

USB 버스파워 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결합니다.

연결에 대한 자세한 내용은 "USB 버스파워 케이블의 사용" (5 페이지) 순서 3.을 참조해 주십시오.

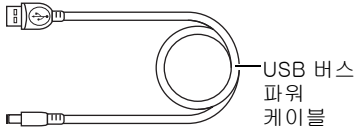

## 2. USB 커넥터 및 ScanSnap 의 전원 커넥터에 덮여진 스티커를 제거합니다.

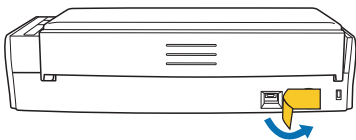


## 3. ScanSnap 에 케이블을 연결합니다.

### 주의

- ScanSnap 의 전원을 켜려면 USB 케이블 및 전원 케이블 (전원 케이블 또는 USB 버스파워 케이블) 중 어느 하나를 연결해야 합니다.
- USB 허브를 사용할 때 ScanSnap 과 컴퓨터의 USB 포트에 연결된 USB 허브가 연결되었는지 확인해 주십시오. AC 어댑터가 장비된 전원 허브를 사용해 주십시오.
- USB 포트 또는 USB 허브의 버전이 1.1 이면 스캐닝 속도가 느려집니다.
- USB 마크가 있는 면이 위로 오도록 USB 케이블을 연결해 주십시오.


### ● 전원 케이블의 사용

1. ScanSnap 의 전원 커넥터에 전원 케이블 ①을 연결하고 콘센트에 꽂습니다.
2. ScanSnap 의 USB 커넥터와 컴퓨터의 USB 포트에 USB 케이블 ②을 연결합니다.

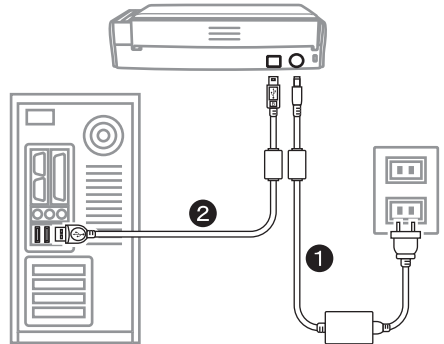


### ● USB 버스파워 케이블의 사용

1. ScanSnap 의 전원 커넥터와 컴퓨터의 USB 포트에 USB 버스파워 케이블 ①을 연결합니다.
2. ScanSnap 의 USB 커넥터와 컴퓨터의 USB 포트에 USB 케이블 ②을 연결합니다.

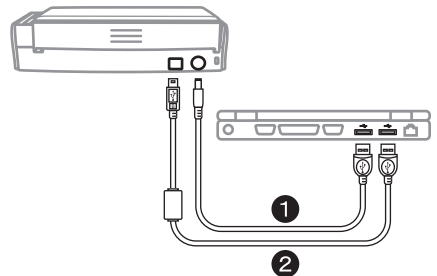

**4.** ScanSnap 의 ADF 용지 추트 (커버) 를 엽니다.

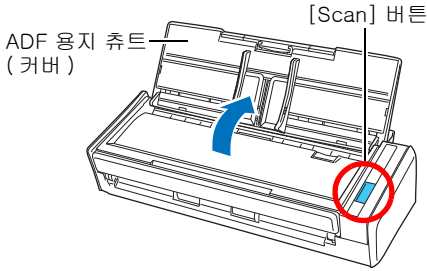

⇒ ScanSnap 의 전원이 켜지며, [Scan] 버튼은 청색으로 켜집니다.


**주의**

- ScanSnap 이 사용되고 있을 때에는 ScanSnap 의 바닥 부분이 뜨거워지지만, 이 열은 ScanSnap 의 조작에 어떠한 영향도 주지 않으며 인체에 해를 끼치지 않습니다. ScanSnap 을 이동할 때에는 떨어뜨리지 않도록 주의해 주십시오.
- ScanSnap 을 켜고 사용하지 않은 상태로 4 시간이 지나면 자동으로 꺼집니다. ScanSnap 을 다시 켤 경우 :  
 - [Scan] 버튼을 누릅니다.  
 - ADF 용지 추트 (커버) 를 닫고 다시 엽니다.  
 전원이 꺼질 때까지의 시간은 변경할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 사용 설명서를 참조해 주십시오.

**5.** ScanSnap Manager 아이콘을 확인합니다.

**Windows**

⇒ 작업 표시줄의 [ ] 을 클릭하여 표시되는 메뉴에 ScanSnap Manager 아이콘 (USB 버스파워를 연결할 경우 ) 이 표시됩니다.  
 작업 표시줄에 ScanSnap Manager 아이콘 (USB 버스파워를 연결할 경우 ) 을 항상 표시하려면 아이콘을 드래그하여 작업 표시줄에 놓아 주십시오.

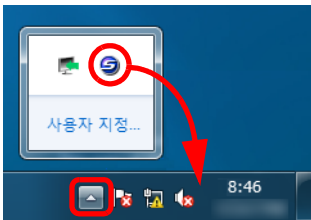

**주의**

ScanSnap Manager 아이콘이 일 경우 을 오른쪽 클릭하고 [ 연결을 개시할 경우 ] 를 선택하여 " 문제 및 해결 " 을 참조해 주십시오.

**MacOS**

⇒ ScanSnap Manager 아이콘 (USB 버스파워를 연결할 경우 ) 이 Dock 에 표시됩니다.




**주의**

ScanSnap Manager 아이콘이 일 경우 [control] 키를 누르면서 을 클릭한 후 메뉴에서 [ 연결을 개시할 경우 ] 를 선택하여 " 문제 및 해결 " 을 참조해 주십시오.


**스캔 테스트**

ScanSnap 으로 스캔 가능한 문서 및 문서 올려 놓기에 대한 보다 자세한 내용은 사용 설명서의 "ScanSnap 개요" 를 참조해 주십시오.


1. ScanSnap 에 문서를 올려 놓습니다.  
 1. 연장대를 당깁니다.

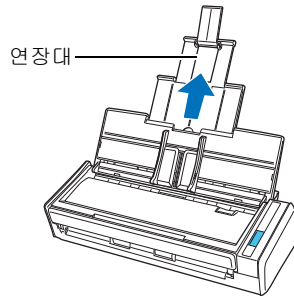


2. 사이드 가이드를 기울여 엽니다.

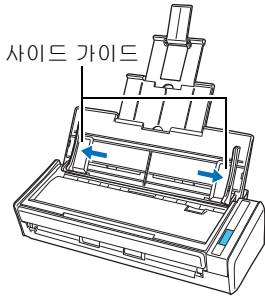

3. ADF 용지 쉼트 (커버) 에 문서를 올려 놓고 문서 크기에 사이드 가이드를 맞춰 조절합니다.

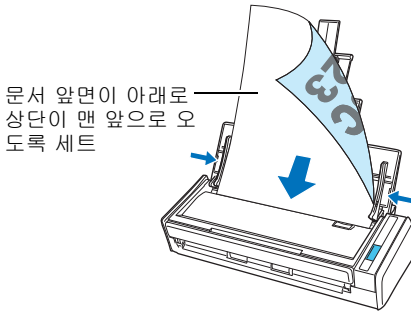

2. ScanSnap 의 [Scan] 버튼을 누릅니다.

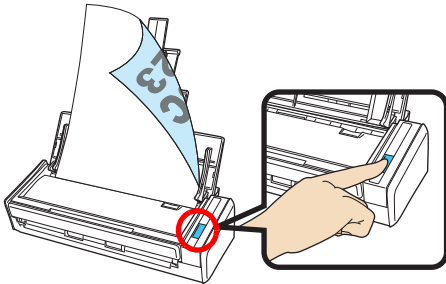

⇒ 스캔이 시작됩니다. 스캔이 완료되면 킷 메뉴가 표시됩니다.

**주의**

스캔이 시작되지 않을 경우에는 ScanSnap Manager 도움말의 "문제 및 해결"을 참조하십시오.

3. 킷 메뉴에서 ScanSnap Manager 와 연동하는 애플리케이션의 아이콘을 클릭합니다.

**Windows**



**Mac OS**



⇒ 선택된 애플리케이션이 시작됩니다.

ScanSnap Manager 가 킷 메뉴에서 선택된 애플리케이션과 연동하는지 확인해 주십시오.

## 문의 연락

### ● ABBYY FineReader for ScanSnap™

#### Windows

[ 시작 ] 메뉴에서 [ 모든 프로그램 ] → [ ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0 ] → [ 사용자 취급 설명서 ] → [ 기술 지원 ] 을 선택해 주십시오.

#### Mac OS

Finder 의 사이드바에서 [ 응용 프로그램 ] → [ ABBYY FineReader for ScanSnap ] → [ ABBYY FineReader for ScanSnap ] → [ 도움말 ] → [ ABBYY FineReader for ScanSnap 도움말 ] → [ 기술 지원 ] 을 선택해 주십시오.

### ● Evernote

Evernote 에 대한 문의사항은 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

### ● Google 문서도구™

Google 문서도구™에 대한 문의사항은 Google 문서도구™의 도움말 링크를 클릭하여 문서도구 도움말 또는 도움말 포럼을 참조해 주십시오.

### ● Salesforce

Salesforce 시스템 관리자에게 문의해 주십시오.

### ● SugarSync

SugarSync 에 대한 문의사항은 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.

<https://support.sugarsync.com/>

### ● Dropbox

Dropbox 에 대한 문의사항은 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.

<http://www.dropbox.com/contact>

### ● ScanSnap

ScanSnap 에 대한 기타 문의사항은 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/hn/>

위의 웹 페이지에서 문제의 해결 방법을 찾을 수 없을 경우 다음 웹 페이지에서 Fujitsu 오피스의 연락처 정보를 참조해 주십시오.

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

## 소모 부품 또는 청소 재료의 구입에 대한 연락

<http://scansnap.fujitsu.com/>

### 주의 사항

- 본 매뉴얼 내용의 전체 또는 일부 및 스캐너 애플리케이션을 복사하는 것은 저작권법에 따라 금지됩니다.
- 본 매뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.