

ScanSnap

Guide d'opérations usuelles (Windows)

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| À propos de ce guide | 8 |
| Informations sur la sécurité | 9 |
| Guides | 10 |
| Marques | 13 |
| Fabricant | 15 |
| Symboles utilisés dans ce guide | 16 |
| Symboles flèches dans ce guide | 17 |
| Exemples de capture d'écran de ce guide | 18 |
| Abréviations utilisées dans ce guide | 19 |
| Configuration du ScanSnap | 21 |
| Configuration requise | 22 |
| Configurer le iX1600 / iX1500 / iX1400 | 24 |
| Liste des composants contenus dans l'emballage du iX1600 / iX1500 / iX1400 | 29 |
| Configurer le iX1300..... | 30 |
| Liste des composants contenus dans l'emballage du iX1300 | 34 |
| Configurer le iX500 | 35 |
| Configurer le iX100 | 38 |
| Liste des composants contenus dans l'emballage du iX100 | 42 |
| Configurer le SV600..... | 43 |
| Liste des composants contenus dans l'emballage du SV600..... | 47 |
| Configurer le S1300i..... | 48 |
| Liste des composants contenus dans l'emballage du S1300i | 51 |
| Configurer le S1100i..... | 52 |
| Liste des composants contenus dans l'emballage du S1100i | 55 |
| Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud (iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100)..... | 56 |
| Aperçu du ScanSnap | 58 |
| Actions possibles avec le ScanSnap | 59 |
| Actions possibles avec le iX1600 / iX1500 / iX1400 | 60 |
| Actions possibles avec le iX1300 | 63 |
| Actions possibles avec le iX500 | 67 |
| Actions possibles avec le iX100 | 69 |
| Actions possibles avec le SV600..... | 72 |
| Actions possibles avec le S1300i | 75 |
| Actions possibles avec le S1100i | 76 |
| Noms et fonctionnalités des composants | 79 |
| Noms et fonctionnalités des composants du iX1600 / iX1500 / iX1400 | 80 |
| Noms et fonctionnalités des composants du iX1300 | 82 |
| Noms et fonctionnalités des composants du iX500 | 85 |
| Noms et fonctionnalités des composants du iX100 | 87 |
| Noms et fonctionnalités des composants du SV600..... | 90 |
| Noms et fonctionnalités des composants du S1300i | 93 |
| Noms et fonctionnalités des composants du S1100i | 95 |
| Charger la batterie (iX100)..... | 97 |
| Présentation du logiciel associé au ScanSnap | 99 |
| Icône de ScanSnap Manager | 100 |
| Menu clic droit | 101 |

| | |
|---|------------|
| Fenêtre de configuration du ScanSnap | 103 |
| Allumer ou éteindre le ScanSnap | 105 |
| Mise sous tension du ScanSnap | 106 |
| Eteindre le ScanSnap | 111 |
| Mode de démarrage (iX1600 / iX1500 / iX1300) | 114 |
| Mode veille | 116 |
| Mise hors tension automatique (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i)..... | 117 |
| Vérifier la charge restante de la batterie (iX100)..... | 120 |
| Écrans et opérations sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500) | 121 |
| Écrans sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)..... | 122 |
| Saisir des caractères sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)..... | 127 |
| Consulter la notification affichée sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500) | 128 |
| Fixer le guide de reçus (iX1600 / iX1500 / iX1400) | 129 |
| Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500) | 133 |
| Préparer la connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)..... | 134 |
| Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)..... | 135 |
| Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil à l'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 136 |
| Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil via l'écran tactile (iX1600 / iX1500) | 137 |
| Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)..... | 140 |
| Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)..... | 141 |
| Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500) .. | 143 |
| Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe (iX1600 / iX1500) | 144 |
| Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe (iX1600 / iX1500) | 146 |
| Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)..... | 147 |
| Préparer la connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)..... | 148 |
| Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)..... | 149 |
| Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil (iX1300 / iX100) | 151 |
| Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès (iX1300 / iX100) | 152 |
| Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès (iX1300 / iX100).... | 154 |
| Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe (iX1300 / iX100) | 155 |
| Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe (iX1300 / iX100)..... | 157 |
| Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil (iX500) | 158 |
| Relier le ScanSnap à un ordinateur (iX500)..... | 159 |
| Relier le ScanSnap à un périphérique mobile (iX500) | 161 |
| Se reconnecter à un point d'accès sans fil à l'aide de la touche WPS du ScanSnap (iX1300 / iX500 / iX100) . | 162 |
| Paramètres sans fil du ScanSnap (iX1600 / iX1500) | 165 |
| Enregistrer un certificat/vérifier la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500) | 166 |
| Enregistrer un certificat client ou un certificat d'autorité de certification (iX1600 / iX1500) | 167 |
| Vérifier la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500) | 168 |
| Vérifier l'adresse IP du ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 169 |
| Vérifier le serveur DNS du ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 170 |
| Vérifier l'adresse MAC du ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 171 |
| Changer la méthode de connexion au réseau local sans fil (iX1600 / iX1500) | 172 |
| Reconnecter le ScanSnap à un autre point d'accès sans fil (iX1600 / iX1500)..... | 173 |
| Passer de la méthode de Connexion par point d'accès à la méthode de Connexion directe (iX1600 / iX1500)..... | 175 |
| Passer de la méthode de Connexion directe à la méthode de Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)..... | 176 |
| Changer la fréquence de connexion du ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 178 |
| Désactiver la connexion au réseau local sans fil (iX1600 / iX1500) | 179 |

| | |
|--|------------|
| Réinitialiser la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500) | 180 |
| Paramètres de connexion au point d'accès (iX1600 / iX1500) | 181 |
| Authentifier un point d'accès sans fil avec un certificat client (iX1600 / iX1500)..... | 182 |
| Authentifier un point d'accès sans fil avec un ID utilisateur et un mot de passe (iX1600 / iX1500) | 183 |
| Authentifier un point d'accès sans fil avec un ID externe (iX1600 / iX1500)..... | 184 |
| Configurer une adresse IP pour le ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 185 |
| Utiliser un serveur DNS pour la connexion Internet (iX1600 / iX1500) | 186 |
| Utiliser un serveur proxy pour la connexion Internet (iX1600 / iX1500) | 187 |
| Remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap (iX1600 / iX1500)..... | 188 |
| Configurer un nom d'utilisateur affiché sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500) | 189 |
| Remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap via l'écran tactile (iX1600 / iX1500)..... | 191 |
| Résoudre le problème lié à l'impossibilité de se connecter au ScanSnap (iX1600 / iX1500) | 194 |
| Vérifier si un autre ordinateur est connecté au ScanSnap (iX1600 / iX1500) | 195 |
| Vérifier si un paramètre du ScanSnap a ou non été modifié (iX1600 / iX1500) | 196 |
| Numérisation de documents | 198 |
| Numériser des documents avec le iX1600 / iX1500 / iX1400..... | 199 |
| Documents à numériser (iX1600 / iX1500 / iX1400)..... | 200 |
| Numériser des documents (iX1600 / iX1500 / iX1400) | 204 |
| Numériser des pages longues (iX1600 / iX1500 / iX1400) | 209 |
| Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX1600 / iX1500 / iX1400) | 213 |
| Numériser simultanément des documents de petit format tels que des reçus (iX1600 / iX1500 / iX1400) | 219 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (iX1600 / iX1500 / iX1400)..... | 223 |
| Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX1600 / iX1500 / iX1400)..... | 227 |
| Numériser des documents avec le iX1300..... | 231 |
| Deux méthodes de numérisation pour le iX1300 | 232 |
| Documents à numériser (iX1300)..... | 234 |
| Numériser des documents (iX1300)..... | 238 |
| Numériser des documents en plusieurs lots pour créer une image numérisée unique (iX1300)..... | 246 |
| Numériser des pages longues (iX1300) | 254 |
| Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX1300)..... | 260 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (iX1300)..... | 267 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX1300) | 272 |
| Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX1300) | 278 |
| Numériser des livrets ou des documents dont certaines zones se chevauchent, notamment des enveloppes (iX1300) | 283 |
| Retirer un document coincé du iX1300 | 287 |
| Numériser des documents avec le iX500 | 290 |
| Documents à numériser (iX500)..... | 291 |
| Numériser des documents (iX500) | 295 |
| Numériser des pages longues (iX500) | 301 |
| Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX500) | 305 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (iX500)..... | 311 |
| Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX500)..... | 315 |
| Numériser des documents avec le iX100 | 319 |
| Documents à numériser (iX100)..... | 320 |
| Numériser des documents (iX100) | 324 |
| Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation (iX100)..... | 329 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (iX100)..... | 335 |

| | |
|---|------------|
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX100)..... | 339 |
| Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX100) | 344 |
| Numériser des documents avec le SV600 | 348 |
| Documents à numériser (SV600) | 349 |
| Placer les documents (SV600)..... | 350 |
| Numériser des documents (SV600) | 353 |
| Numériser des livres (SV600) | 358 |
| Numériser plusieurs documents à la fois (SV600)..... | 363 |
| Numériser des livres à l'aide de la fonction de détection de changement de page (SV600) | 368 |
| Numériser des documents à l'aide du mode temporisé (SV600) | 372 |
| Numériser des documents avec deux modèles de ScanSnap connectés à un ordinateur (SV600) | 375 |
| Numériser des documents avec le S1300i | 376 |
| Documents à numériser (S1300i) | 377 |
| Numériser des documents (S1300i)..... | 379 |
| Numériser des pages longues (S1300i) | 384 |
| Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (S1300i)..... | 388 |
| Numériser des documents avec le S1100i | 393 |
| Documents à numériser (S1100i) | 394 |
| Numériser des documents (S1100i)..... | 398 |
| Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation (S1100i) | 403 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (S1100i) | 409 |
| Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (S1100i) | 413 |
| Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (S1100i) | 418 |
| Actions possibles avec le logiciel associé | 422 |
| Actions possibles avec ScanSnap Home | 423 |
| Actions possibles avec ScanSnap Organizer | 425 |
| Procédure pour une opération usuelle de ScanSnap Organizer | 426 |
| Gérer les fichiers | 428 |
| Edition des fichiers | 430 |
| Utiliser les fichiers | 431 |
| Actions possibles avec CardMinder | 432 |
| Procédure pour une opération usuelle de CardMinder | 433 |
| Lier les données des cartes avec d'autres applications | 436 |
| Recherche des données de carte avec la barre d'outils de recherche basique | 437 |
| Rechercher les données de la carte avec CardMinder Viewer | 438 |
| Joindre un fichier aux données de la carte..... | 439 |
| Fonctions utiles | 440 |
| Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home | 441 |
| Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer | 444 |
| Enregistrer les données des cartes de visite sur un ordinateur avec ScanSnap Home..... | 447 |
| Sauvegarder des cartes de visite sur un ordinateur avec CardMinder | 450 |
| Enregistrer les données des reçus sur un ordinateur | 453 |
| Créer un album photo et l'enregistrer sur un ordinateur | 456 |
| Corriger les images numérisées (SV600) | 459 |
| Lors de la numérisation d'un document (SV600) | 460 |
| Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un document) (SV600) | 461 |
| Lors de la numérisation d'un livre (SV600) | 465 |
| Corriger les images déformées du livre (SV600) | 466 |
| Découper une double page en deux (SV600) | 471 |

| | |
|---|------------|
| Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un livre) (SV600) | 474 |
| Lors de la numérisation simultanée de plusieurs documents (SV600) | 477 |
| Corriger l'orientation de l'image numérisée (SV600)..... | 478 |
| Modifier la zone à rogner (SV600)..... | 481 |
| Ajouter les images numérisées nécessaires (SV600)..... | 483 |
| Supprimer les images numérisées inutiles (SV600) | 485 |
| Désinstaller le logiciel/résoudre les problèmes de désinstallation | 488 |
| Comment trouver une solution | 489 |
| Si votre première installation a échoué | 490 |
| Si vous avez déjà installé le logiciel..... | 491 |
| Désinstaller le logiciel | 492 |
| Supprimer les informations d'installation | 493 |
| Réinstaller le logiciel..... | 494 |
| Impossible de se connecter au ScanSnap même au terme de l'installation (iX1600 / iX1500)..... | 495 |
| L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas | 496 |
| Afficher l'icône de ScanSnap Manager..... | 497 |
| Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement | 499 |
| Supprimer les icônes inutiles de la zone de notification | 500 |
| Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur..... | 501 |
| Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement | 502 |
| Supprimer les informations de connexion du ScanSnap | 505 |
| Impossible de désinstaller le logiciel | 507 |
| Nettoyer le ScanSnap | 508 |
| Produits de nettoyage..... | 509 |
| Nettoyer le iX1600 / iX1500 / iX1400 | 510 |
| Nettoyer les composants externes du iX1600 / iX1500 / iX1400 | 511 |
| Nettoyer les composants internes du iX1600 / iX1500 / iX1400 | 512 |
| Nettoyer le iX1300 | 519 |
| Nettoyer les composants externes du iX1300 | 520 |
| Nettoyer les composants internes du iX1300 | 521 |
| Nettoyer le iX500 | 526 |
| Nettoyer les composants externes du iX500 | 527 |
| Nettoyer les composants internes du iX500 | 528 |
| Nettoyer le iX100 | 533 |
| Nettoyer les composants externes du iX100 | 534 |
| Nettoyer les composants internes du iX100 | 535 |
| Nettoyer le SV600..... | 539 |
| Nettoyer le S1300i | 540 |
| Nettoyer les composants externes du S1300i | 541 |
| Nettoyer les composants internes du S1300i | 542 |
| Nettoyer le S1100i | 546 |
| Nettoyer les composants externes du S1100i | 547 |
| Nettoyer les composants internes du S1100i | 548 |
| Nettoyer le transparent (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500/ iX100 / S1100i)..... | 551 |
| Nettoyer le tapis (SV600) | 552 |
| Consommables du ScanSnap (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i) | 553 |
| Références et cycles de remplacement des consommables (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i)..... | 554 |
| Vérifier l'état des consommables (iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i) | 556 |

| | |
|--|------------|
| Remplacer les consommables du iX1600 / iX1500 / iX1400..... | 557 |
| Remplacer les consommables du iX1300..... | 565 |
| Remplacer le séparateur (iX1300)..... | 566 |
| Remplacer le rouleau de prise (iX1300)..... | 569 |
| Remplacer les consommables du iX500..... | 573 |
| Remplacer les consommables du S1300i..... | 580 |
| Remplacer le séparateur (S1300i)..... | 581 |
| Remplacer l'ensemble rouleau de prise (S1300i)..... | 584 |
| Annexe..... | 589 |
| Mise à jour du logiciel..... | 590 |
| Mettre à jour le microprogramme (iX1600 / iX1500)..... | 591 |
| Désinstaller le logiciel..... | 592 |
| Référence du tapis (SV600)..... | 594 |
| Référence du transparent (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / S1100i)..... | 595 |
| Spécifications du ScanSnap..... | 596 |
| Caractéristiques techniques du iX1600 / iX1500 / iX1400..... | 597 |
| Spécifications pour le iX1300..... | 599 |
| Spécifications du iX500..... | 601 |
| Spécifications du iX100..... | 603 |
| Spécifications du SV600..... | 605 |
| Spécifications du S1300i..... | 607 |
| Spécifications du S1100i..... | 609 |
| A propos du service client et de l'entretien..... | 611 |

À propos de ce guide

- "Informations sur la sécurité" (page 9)
- "Guides" (page 10)
- "Marques" (page 13)
- "Fabricant" (page 15)
- "Symboles utilisés dans ce guide" (page 16)
- "Symboles flèches dans ce guide" (page 17)
- "Exemples de capture d'écran de ce guide" (page 18)
- "Abréviations utilisées dans ce guide" (page 19)


Informations sur la sécurité

Le guide "Consignes de sécurité" contient des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation du ScanSnap. Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le ScanSnap.

Guides

Lorsque vous utilisez le ScanSnap, lisez les guides suivants selon vos besoins.

Avant d'utiliser le ScanSnap



| Guide | Description et Emplacement |
|---------------------------------|--|
| Consignes de sécurité | <p>Ce guide contient des informations pour une utilisation sûre du ScanSnap. Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le ScanSnap. Ce guide est inclus dans l'emballage.</p> <p>De plus, après avoir installé le logiciel, vous pouvez consulter ce guide de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Guides ScanSnap] → [Consignes de sécurité]. ● Windows 8.1 Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Consignes de sécurité] sous [Guides ScanSnap] dans l'écran Toutes les applications. ● Windows 7 Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [Guides ScanSnap] → [Consignes de sécurité]. |
| Instructions préliminaires (*1) | <p>Ce guide explique différentes étapes entre l'ouverture de l'emballage du iX1300 et la vérification des opérations. Ce guide est inclus dans l'emballage.</p> |
| Guide de bienvenue (*2) | <p>Ce guide explique les procédures de configuration du ScanSnap. Ce guide est inclus dans l'emballage.</p> |

*1: ce guide est fourni avec le iX1300.




*2: ce guide est fourni avec le iX1600/iX1500/iX1400/iX100/SV600/S1300i/S1100i.

Utilisation du ScanSnap

| Guide | Description et Emplacement |
|---|---|
| ScanSnap Guide d'opérations usuelles (le présent guide) | Ce guide vous explique la méthode de configuration, les opérations usuelles, ainsi que la procédure de nettoyage du ScanSnap. |
| ScanSnap Guide d'opérations avancées | <p>Ce guide vous décrit, entre autre, les nombreuses méthodes de numérisation ainsi que les utilisations utiles du ScanSnap.</p> <p>Vous pouvez consulter ce guide sur le site web suivant :</p> <p>https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/win/fr/topics/index.html</p> |

| Guide | Description et Emplacement |
|--|---|
| Aide de ScanSnap Manager | <p>Ce fichier d'aide décrit les fenêtres, les problèmes que vous pouvez rencontrer et leurs solutions ainsi que les messages de ScanSnap Manager.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Aide] → [Aide] dans le "Menu clic droit" (page 101). ● Cliquez sur le bouton Aide () de ScanSnap Manager. ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur le bouton [Aide] dans n'importe quelle fenêtre. |
| Aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap | <p>Ce fichier d'aide vous donne des indications sur le fonctionnement, les problèmes que vous pouvez rencontrer et leurs solutions, les fenêtres et les messages de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur [À propos de cet écran] ou sur [À propos de ce message] dans chaque écran. |



Sauvegarde d'images numérisées dans un appareil mobile

| Guide | Description et Emplacement |
|--|---|
| ScanSnap Guide d'opérations usuelles (Connexion mobile pour iOS) | <p>Ce guide décrit les opérations à réaliser avec un appareil mobile iOS lorsque vous y sauvegardez des images numérisées.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce guide grâce à la méthode suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Démarrez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Liste des fichiers] s'affiche. 2. Effleurez  <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Information] s'affiche. 3. Effleurez le bouton [Aide]. |
| ScanSnap Guide d'opérations usuelles (Connexion mobile pour Android) | <p>Ce guide décrit les opérations à réaliser avec un appareil mobile Android lorsque vous y sauvegardez des images numérisées.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce guide grâce à la méthode suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Démarrez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Liste des fichiers] s'affiche. 2. Effleurez  <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Le menu s'affiche. 3. Effleurez [Aide]. |
| Aide de Scan to Mobile | <p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de Scan to Mobile.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'icône [Scan to Mobile] s'affiche dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches. Faites un clic droit sur l'icône [Scan to Mobile] et sélectionnez [Aide] depuis le menu qui s'affiche. ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur le bouton [Aide] dans n'importe quelle fenêtre. |

Mise à jour du logiciel

| Guide | Description et Emplacement |
|--------------------------------|--|
| Aide de ScanSnap Online Update | <p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de ScanSnap Online Update.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur le bouton Aide dans n'importe quelle fenêtre. |

Utilisation des applications relatives

| Guide | Description et Emplacement |
|---|--|
| Aide de ScanSnap Home | <p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les problèmes qui se produisent lors de l'utilisation et les solutions aux problèmes liés à l'application ScanSnap Home lorsque celle-ci est utilisée conjointement avec ScanSnap Manager.</p> <p>Vous pouvez consulter ce guide sur le site web suivant :</p> <p>https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelpmgr/fr/top/index.html</p> |
| Aide de ScanSnap Organizer | <p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de ScanSnap Organizer.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cliquez sur le bouton Aide () de ScanSnap Organizer. ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur le bouton [Aide] dans n'importe quelle fenêtre. |
| Aide de CardMinder | <p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de CardMinder.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cliquez sur le bouton Aide () à côté de la barre d'outils de recherche basique. ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur le bouton [Aide] dans n'importe quelle fenêtre. |
| ABBYY FineReader for ScanSnap Guide d'utilisation | <p>Ce guide vous donne un aperçu ainsi que des indications sur les opérations de ABBYY FineReader for ScanSnap.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce guide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur la touche [F1] du lorsque lorsqu'une fenêtre est affichée. ● Cliquez sur le bouton [Aide] dans n'importe quelle fenêtre. |
| Installation du logiciel d'édition PDF | <p>Ce guide explique comment installer les applications suivantes pour créer, éditer, gérer et utiliser des documents électroniques au format PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kofax Power PDF Standard ● Nuance Power PDF Standard <p>Vous pouvez consulter ce guide sur le site web suivant.</p> <p>https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/install/fr</p> |

Marques

Apple, App Store, le logo Apple, Mac, Mac OS, OS X, macOS, iPad, iPadOS, iPhoto, iPod touch et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Kofax est une marque déposée ou commerciale de Kofax Limited.

Adobe, Acrobat et Reader sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel et Intel Core sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY et FineReader sont des marques commerciales d'ABBYY Software, Ltd. qui peuvent être enregistrées dans certaines juridictions.

Evernote est une marque commerciale d'Evernote Corporation.

Google, Android, Google Play, Google Drive et Google Chrome sont des marques commerciales ou déposées de Google LLC. L'utilisation de ces marques déposées ou commerciales doit être autorisée par Google.

Salesforce, le logo Salesforce et Salesforce CRM sont des marques déposées ou commerciales de salesforce.com, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

Amazon est une marque commerciale d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

À l'attention des utilisateurs du iX1600/iX1500

En plus du logiciel autorisé par le développeur du produit (PFU Limited), le ScanSnap contient d'autres logiciels gratuits tels que des logiciels dont le droit d'auteur est régi par la Licence publique générale GNU (GPL) ou encore la Licence publique générale limitée GNU (LGPL). Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation des licences de logiciels Open Source Software (OSS), consultez l'écran qui apparaît lorsque vous appuyez sur l'icône des réglages dans la partie supérieure droite de l'écran d'accueil sur le panneau tactile du ScanSnap, puis appuyez sur [Configuration du scanner] et [Licence].

À l'attention des utilisateurs du iX1300/iX500

En plus du logiciel autorisé par le développeur du produit (PFU Limited), le ScanSnap contient d'autres logiciels gratuits tels que des logiciels dont le droit d'auteur est régi par la Licence publique générale GNU (GPL) ou encore la Licence publique générale limitée GNU (LGPL). Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation des licences, consultez "Termes et Conditions de la Licence de l'Utilisateur Final" (nom du fichier : OSS_License.pdf) du dossier d'installation de ScanSnap Home ou de ScanSnap Manager.

À l'attention des utilisateurs du modèle iX100

En plus du logiciel autorisé par le développeur du produit (PFU Limited), le ScanSnap contient d'autres logiciels gratuits créés par des tiers. Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation des licences, consultez "Termes et Conditions de la Licence de l'Utilisateur Final" (nom du fichier : OSS_License.pdf) du dossier d'installation de ScanSnap Home ou de ScanSnap Manager.

ScanSnap, le logo ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder, Rack2-File et Magic Desktop sont des marques déposées ou commerciales de PFU Limited au Japon.

Les autres noms d'entreprises et de produits sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Fabricant

PFU Limited



YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japon

© PFU Limited 2020-2021

Modèle réglementaire : P3770A/P3820A/P3805A

Symboles utilisés dans ce guide

Les indications suivantes sont utilisées dans ce guide afin d'éviter tout risque d'accident ou de dommages à vous et toute autre personne présente ainsi qu'à votre propriété. Ces avertissements se composent d'un niveau d'alerte et d'une description. Voici la liste des divers avertissements et leur signification.

| Indication | Description |
|---|---|
|  AVERTISSEMENT | Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles si elle n'est pas scrupuleusement respectée. |
|  ATTENTION | Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut abîmer le matériel mais également, mettre en danger la sécurité de toute personne présente si elle n'est pas scrupuleusement respectée. |

Symboles flèches dans ce guide



Des flèches vers la droite (→) sont utilisées pour relier les icônes ou les options de menu que vous devez sélectionner de manière successive.



Exemple : Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Ordinateur].


Exemples de capture d'écran de ce guide

Les captures d'écran de ce guide correspondent aux écrans affichés lorsque le iX1600 est connecté. Les captures d'écran des produits Microsoft sont reproduits avec l'accord de Microsoft Corporation. Les captures d'écran de ce guide proviennent de Windows 10 ou de Windows 7. Les fenêtres et opérations peuvent différer de celles de votre système d'exploitation.

Icône dans la zone de notification


L'icône de ScanSnap Manager  s'affiche dans le menu qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur  dans la zone de notification.

Afin que l'icône de ScanSnap Manager  soit toujours présente dans la zone de notification, faites glissez  et déposez-la dans la zone de notification. La zone de notification se situe tout à droite de la barre des tâches.

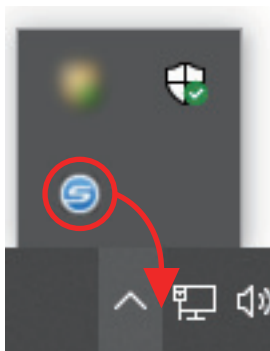

Dans ce guide  est toujours affichée dans la zone de notification.


CONSEIL

Si l'icône de ScanSnap Manager  ne s'affiche pas sur la zone de notification, démarrez ScanSnap Manager. Démarrez ScanSnap Manager de la manière suivante.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

- Windows 8.1

Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [ScanSnap Manager] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

Abréviations utilisées dans ce guide

Lorsqu'il est fait référence à un modèle de ScanSnap dans ce guide, "Scanneur d'image couleur ScanSnap" est omis.

De plus, les abréviations suivantes sont utilisées dans ce guide.

| Abréviations utilisées | Désignation |
|-------------------------------|--|
| Windows 10 | Système d'exploitation Windows® 10 Famille, version française Système d'exploitation Windows® 10 Professionnel, version française Système d'exploitation Windows® 10 Entreprise, version française Système d'exploitation Windows® 10 Entreprise LTSC 2019, version française Système d'exploitation Windows® 10 Entreprise 2016 LTSC, version française Système d'exploitation Windows® 10 Éducation, version française |
| Windows 8.1 | Système d'exploitation Windows® 8.1, version française Système d'exploitation Windows® 8.1 Professionnel, version française Système d'exploitation Windows® 8.1 Entreprise, version française |
| Windows 7 | Système d'exploitation Windows® 7 Professionnel, version française Système d'exploitation Windows® 7 Entreprise, version française |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 |
| Microsoft Office | Microsoft® Office |
| Word | Microsoft® Word |
| Excel | Microsoft® Excel® |
| PowerPoint | Microsoft® PowerPoint® |
| SharePoint | Microsoft® SharePoint® Server Microsoft® SharePoint® Foundation Microsoft® SharePoint® Online |
| Internet Explorer | Internet Explorer® |
| Outlook | Microsoft® Outlook® |
| .NET Framework | Microsoft® .NET Framework |
| Kofax | Kofax® |
| Adobe Acrobat | Adobe® Acrobat® Adobe® Acrobat® DC |
| ABBYY FineReader for ScanSnap | ABBYY FineReader for ScanSnap™ Toutes les descriptions dans ce guide impliquent l'utilisation de ABBYY for ScanSnap fourni avec le ScanSnap. Sauf indications contraire, le terme ABBYY FineReader for ScanSnap fait référence au logiciel fourni avec le ScanSnap. Notez qu'il peut être mis à jour sans préavis. Si les descriptions dans ce guide diffèrent de celles affichées à l'écran, consultez le guide d'utilisation de ABBYY FineReader for ScanSnap. |
| Google Drive | Google Drive™ |
| Android | Android® |
| WPS | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Point d'accès sans fil | Point d'accès sans fil Routeur sans fil |

| Abréviations utilisées | Désignation |
|------------------------|--|
| ScanSnap | Série de scanner d'image couleur ScanSnap (*1) |

*1: la série de ScanSnap N1800 n'est pas incluse.

Configuration du ScanSnap

- "Configuration requise" (page 22)
- "Configurer le iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 24)
- "Configurer le iX1300" (page 30)
- "Configurer le iX500" (page 35)
- "Configurer le iX100" (page 38)
- "Configurer le SV600" (page 43)
- "Configurer le S1300i" (page 48)
- "Configurer le S1100i" (page 52)
- "Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud (iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100)" (page 56)

Configuration requise

Le ScanSnap nécessite la configuration requise.

Pour en savoir plus, consultez le Site d'Assistance ScanSnap :

<https://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>

| | |
|---------------------------------------|---|
| Système d'exploitation | Windows 10 (32 bits/64 bits) (*1)(*2) Windows 8.1 (32 bits/64 bits) (*3) Windows 7 (32 bits/64 bits)(*4) |
| Processeur | Intel® Celeron™ 1,8 GHz (double cœur) au minimum (Recommandé : Intel® Core™ i5 2,5 GHz au minimum) |
| Mémoire | 2 Go ou plus (Recommandé : 4 Go ou plus) |
| Résolution de l'affichage (*5) | 1024 × 768 pixels au minimum |
| Espace du disque dur | L'espace libre requis pour l'installation du logiciel associé au ScanSnap est le suivant : (*6)(*7) <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Manager : 930 Mo ● ScanSnap Home : 950 Mo (*8) ● ScanSnap Organizer : 340 Mo ● CardMinder : 730 Mo ● ABBYY FineReader for ScanSnap : 710 Mo ● ScanSnap Online Update : 50 Mo ● Paquet OCR (*9) |
| port USB | <p>iX1600/iX1500/iX1400 USB 3.2 de 1ère gén. (*10)/USB 3.1 Gen1 (*10)/USB 3.0 (*10)/USB 2.0/USB 1.1</p> <p>iX1300 USB 3.2 de gén. 1x1 (*11)/USB 3.1 Gen1 (*11)/USB 3.0 (*11)/USB 2.0/USB 1.1</p> <p>iX500/iX100/SV600/S1300i/S1100i USB 3.0 (*12)/USB 2.0/USB 1.1</p> |

*1: Le logiciel fournit avec le ScanSnap fonctionne en mode bureau.

*2: Il est impossible d'utiliser ScanSnap Home sous Windows 10 Enterprise 2015 LTSC.

*3: Le logiciel fournit avec le ScanSnap fonctionne comme une application de bureau.

*4: le Service Pack 1 ou une version ultérieure est requis.

*5: Si la police est trop grande, certains risquent de ne pas être correctement affichés. Dans ce cas, utilisez une police plus petite.

*6 : Afin de sauvegarder les images, de l'espace supplémentaire est requis. Pour en savoir plus sur la taille approximative des images, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

*7 : Pour connaître la configuration requise du logiciel d'édition PDF fourni avec le iX1600/iX1500/iX500/SV600, consultez la page suivante :

Installation du logiciel d'édition PDF

<https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/install/fr>

*8 : vous devez installer .NET Framework 4.8 ou une version ultérieure. Si .NET Framework 4.8 ou une version ultérieure n'est pas installé, une notification d'installation du logiciel s'affiche lors de l'installation de ScanSnap Home. Jusqu'à 4,5 Go d'espace disque supplémentaire sont requis pour l'installation.

- *9 : En installant le paquet OCR, vous pouvez ajouter des langues supplémentaires pour reconnaître le texte. Pour connaître l'espace libre requis pour l'installation du Paquet OCR, consultez la page suivante :
- <https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/software/ocrpack-setup.html>
- *10 : lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.2 de 1ère gén., un port USB 3.1 de 1ère gén. ou un port USB 3.0, il risque de ne pas être reconnu par certains ordinateurs. Dans ce cas, raccordez le ScanSnap à un port USB 2.0.
- *11 : lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.2 de gén. 1x1, un port USB 3.1 de 1ère gén. ou un port USB 3.0, il risque de ne pas être reconnu par certains ordinateurs. Dans ce cas, raccordez le ScanSnap à un port USB 2.0.
- *12 : lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, il risque de ne pas être reconnu par certains ordinateurs. Dans ce cas, raccordez le ScanSnap à un port USB 2.0.

IMPORTANT

- Si les conditions indiquées ci-dessus n'est pas remplies, le ScanSnap pourrait ne pas fonctionner.
- Si vous branchez le ScanSnap sur le port USB d'un clavier ou d'un écran, il pourrait ne pas fonctionner.
- Si vous utilisez un hub USB disponible dans le commerce, il doit être alimenté par un alimentateur secteur.
- La vitesse de numérisation diminue lorsque vous utilisez le ScanSnap dans les environnements suivants :
 - le processeur ou la mémoire ne remplissent pas les conditions recommandées.
 - la version du port USB ou de l'hub USB est USB 1.1.
- L'espace utilisé sur le disque dur pour l'installation du logiciel et celui requis pour l'installation peuvent différer à cause de la gestion du disque de votre version de Windows.
- Afin de numériser un document, il faut environ un espace trois fois plus grand que la taille du fichier que vous souhaitez numériser.
- Si les caractères ne sont pas correctement affichés lorsque vous utilisez les fonctions suivantes, installez la police universelle (Arial Unicode MS) depuis le disque d'installation de Microsoft Office 2007 ou version ultérieure :
 - CardMinder
 - Scan to Mobile
 - Scan to Salesforce Chatter
 - Scan to Dropbox

CONSEIL

- Avec Windows 7, lorsque les programmes suivants sont installés, .NET Framework 4 ou une mise à jour sur place pour .NET Framework 4 (nécessitant 2 GB d'espace libre au maximum) doit être installé :
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap Organizer
 Après avoir installé .NET Framework, appliquez les mises à jour dans Windows Update.
- Avec Windows 10 ou Windows 8.1, si vous installez les programmes suivants, .NET Framework 3.5 SP1 (nécessitant 500 Mo d'espace libre au maximum) peut être :
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap Organizer
 - CardMinder


Configurer le iX1600 / iX1500 / iX1400

Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.

Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.

- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage
Pour en savoir plus, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage du iX1600 / iX1500 / iX1400](#)" (page 29).
- Retirez le couvercle de protection intérieur et l'adhésif (1), ainsi que la feuille en carton (2) du ScanSnap

L'exemple suivant illustre le iX1600.

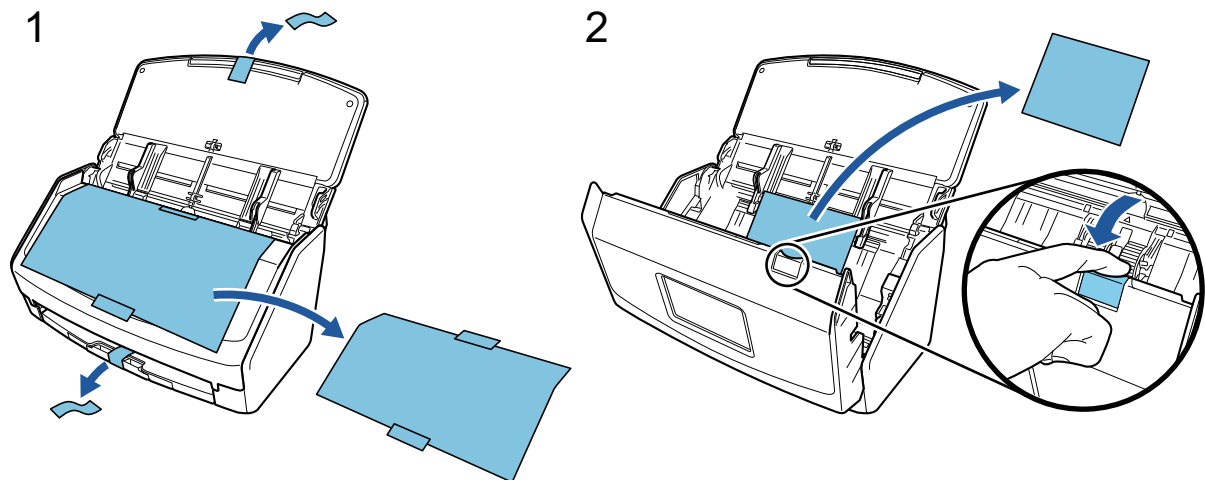


La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

- 1 Configurer les paramètres du ScanSnap
- 2 Télécharger le logiciel
- 3 Installer le logiciel/connecter le ScanSnap
- 4 Vérifier les opérations de numérisation

1

Configurer les paramètres du ScanSnap


1. Branchez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation sur le ScanSnap et à la prise secteur.

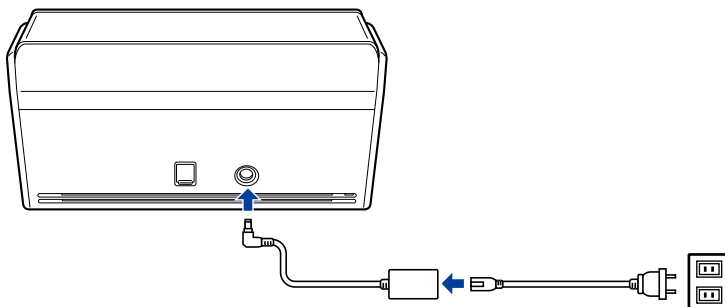

**ATTENTION**

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les câbles fournis avec le ScanSnap. L'utilisateur d'autres adaptateurs et câbles risque d'entraîner un dysfonctionnement du scanner.

- Ouvrez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) pour allumer le scanner.

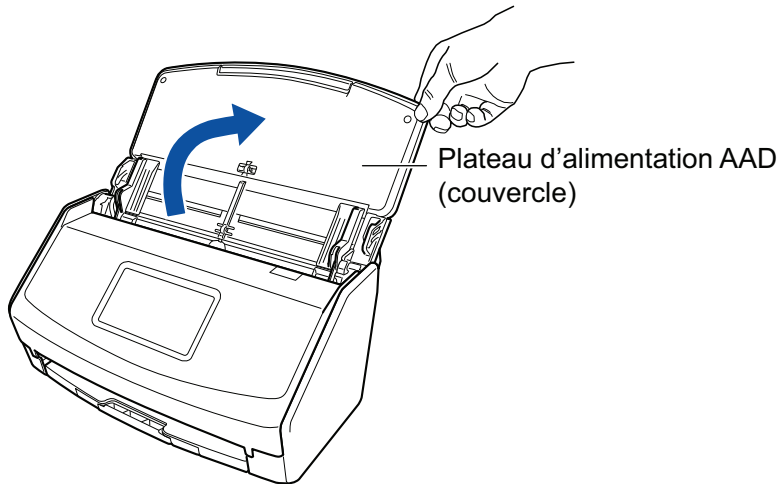


Exemple : iX1600

- Configurez les paramètres du ScanSnap en suivant les instructions de l'écran tactile. Lorsque vous utilisez le iX1400, passez à l'étape [2 Télécharger le logiciel](#).



Configurez la langue d'affichage de l'écran tactile, le mode de démarrage et le périphérique utilisé avec le ScanSnap.

Lorsque l'écran [Connexion USB] s'affiche sur l'écran tactile, la procédure de configuration du ScanSnap est terminée.

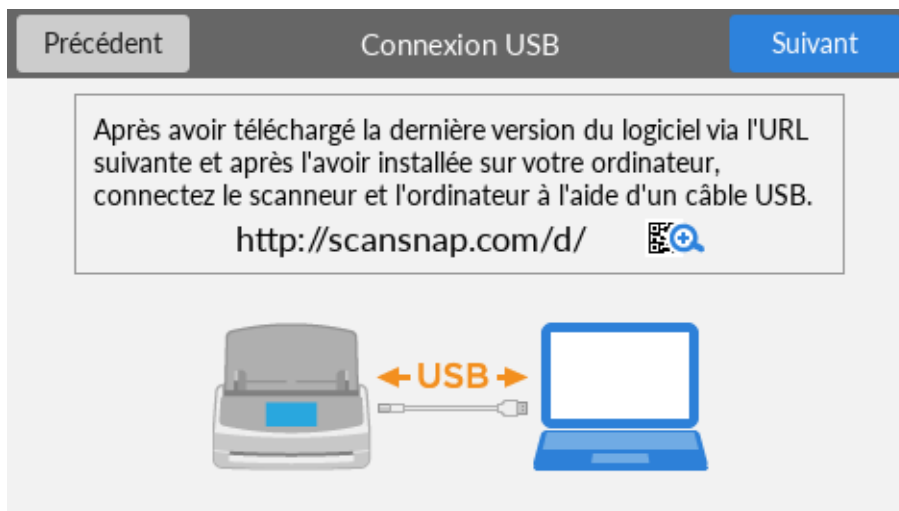

2

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "ScanSnap Installer".
 - [ScanSnap Installer](#) pour le iX1600
 - [ScanSnap Installer](#) pour le iX1500
 - [ScanSnap Installer](#) pour le iX1400

3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

3

Installer le logiciel/connecter le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.
Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].
3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].

4. Lorsque la fenêtre [À propos de la fonction automatique de mise hors tension du ScanSnap] s'affiche, lisez le message et cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.
6. Lorsque vous utilisez le iX1600/iX1500, dans la fenêtre [Configuration du réseau sans fil du ScanSnap], indiquez si vous souhaitez configurer les paramètres sans fil pour connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil.

Pour configurer les paramètres sans fil, cliquez sur [Configurer maintenant] et suivez les instructions de la fenêtre qui s'affiche.

Si vous ne souhaitez pas configurer les paramètres sans fil, cliquez sur le bouton [Plus tard]. Si vous connectez ultérieurement le ScanSnap à un réseau local sans fil, consultez la rubrique "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 133).

CONSEIL

- Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.
Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.
- Pour sauvegarder les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap directement sur un périphérique mobile ou un service cloud, vous devez connecter le ScanSnap au périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud.
Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud \(iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 56).


4

Vérifier les opérations de numérisation

1. Chargez un document dans le ScanSnap.

Placez le recto d'un document contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas (lorsque vous chargez plusieurs documents, la dernière page se trouve sur le dessus).

Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le iX1600 / iX1500 / iX1400](#)" (page 199).

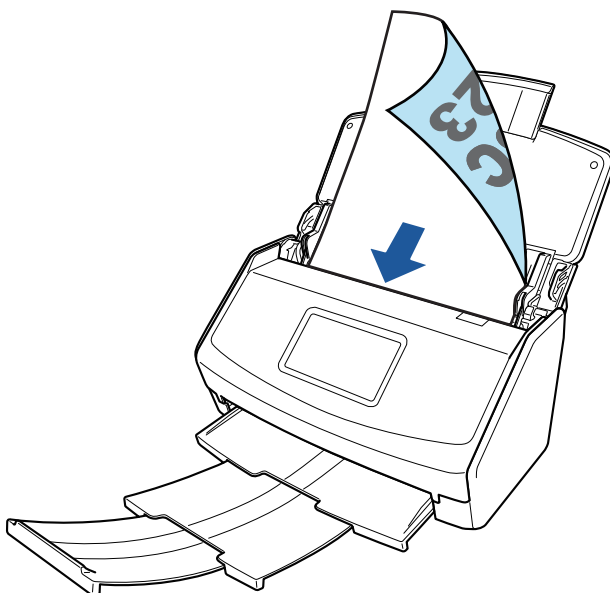


Exemple : iX1600

2. Lancez la numérisation.


iX1600/iX1500

Appuyez sur la touche [Scan] dans l'écran d'accueil de l'écran tactile.

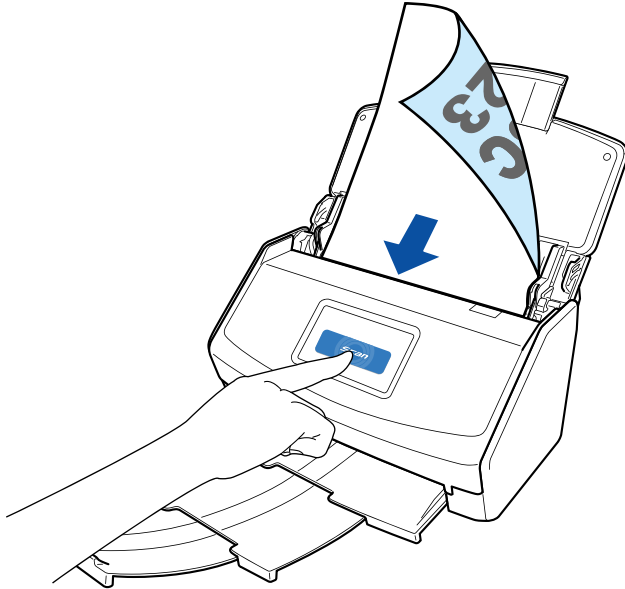

iX1400

Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

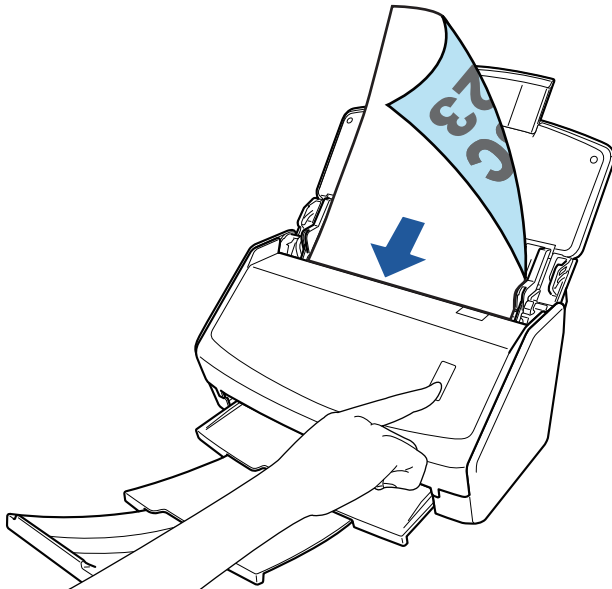


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Liste des composants contenus dans l'emballage du iX1600 / iX1500 / iX1400

Vérifiez que tous les composants suivants sont inclus dans l'emballage avant de configurer le ScanSnap.

Les composants livrés avec le ScanSnap sont les suivants :

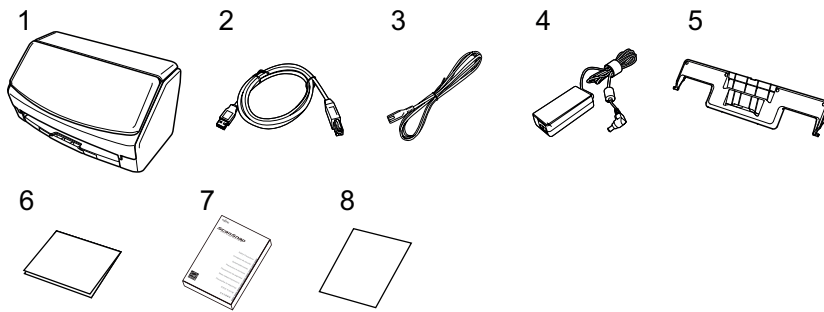

1. ScanSnap
2. Câble USB
3. Câble c.a. (*1)
4. Adaptateur secteur (*1)
5. Guide de chargement de reçus
6. Guide de bienvenue
7. Consignes de sécurité (*2)
8. Certificat de licence du logiciel Édition des fichiers PDF (*3)
 - iX1600
Certificat de licence de Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac
 - iX1500
Certificat de licence de Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac, certificat de licence de Nuance Power PDF Standard/Nuance Power PDF Standard for Mac ou certificat de licence de Nuance Power PDF Standard/Nuance PDF Converter for Mac

*1: un câble c.a. connecté à l'adaptateur secteur est appelé câble d'alimentation.

*2: le format dépend du modèle de ScanSnap ou du pays d'achat du ScanSnap.

*3: le logiciel Edition des fichiers PDF n'est pas fourni avec le iX1400.

Configurer le iX1300

Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.

Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.

IMPORTANT

Ne branchez pas le ScanSnap sur l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage
Pour en savoir plus, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage du iX1300](#)" (page 34).
- Retirer les matériaux de protection du ScanSnap
Pour en savoir plus, consultez le document Instructions préliminaires fourni avec le scanner.

La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

1 [Télécharger le logiciel](#)

2 [Installer le logiciel/connecter le ScanSnap](#)

3 [Vérifier les opérations de numérisation](#)

1

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "[ScanSnap Installer](#)".
3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

2

Installer le logiciel/connecter le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.

Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].

3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].
4. Lorsque la fenêtre [À propos de la fonction automatique de mise hors tension du ScanSnap] s'affiche, lisez le message et cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.
6. Dans la fenêtre [Configuration du réseau sans fil du ScanSnap], indiquez si vous souhaitez configurer les paramètres sans fil pour connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil.
Pour configurer les paramètres sans fil, cliquez sur [Configurer maintenant] et suivez les instructions de la fenêtre qui s'affiche.
Si vous ne souhaitez pas configurer les paramètres sans fil, cliquez sur le bouton [Plus tard]. Si vous connectez ultérieurement le ScanSnap à un réseau local sans fil, consultez la rubrique "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 147).

CONSEIL

- Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.
Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.
- Pour sauvegarder les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap directement sur un périphérique mobile ou un service cloud, vous devez connecter le ScanSnap au périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud.
Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud \(iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 56).


3

Vérifier les opérations de numérisation


Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le iX1300](#)" (page 231).

Lors de la numérisation simultanée des documents (**Numérisation En U**)

1. Placez les documents sur le plateau d'alimentation AAD (couvercle).
Orientez le côté à numériser vers l'extérieur, le bord supérieur du document orienté vers le haut (lorsque vous chargez plusieurs documents, la première page se trouve sur le dessus).

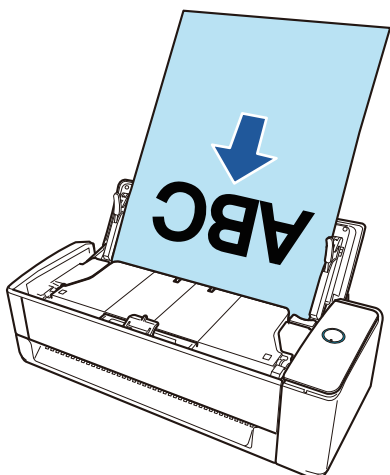

2. Appuyez sur la touche [Scan] pour démarrer la numérisation.

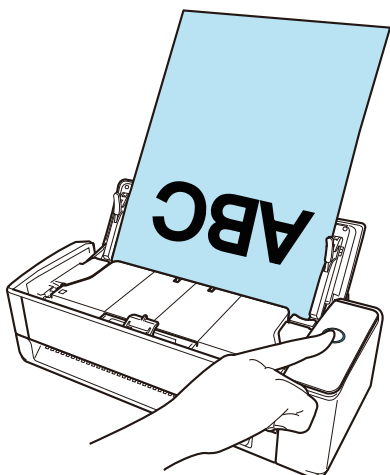


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.


Lors de la numérisation des documents un par un (**Numérisation Retour**)

1. Insérez un document dans le chargeur manuel.

Placez le recto d'un document vers le haut et insérez l'extrémité supérieure du document directement au milieu du chargeur manuel.

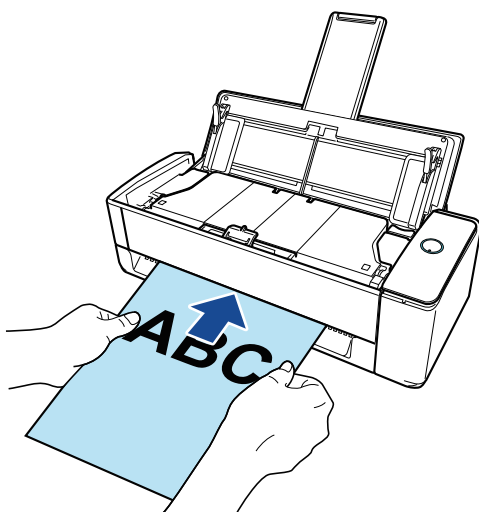

2. Appuyez sur la touche [Scan] pour démarrer la numérisation.

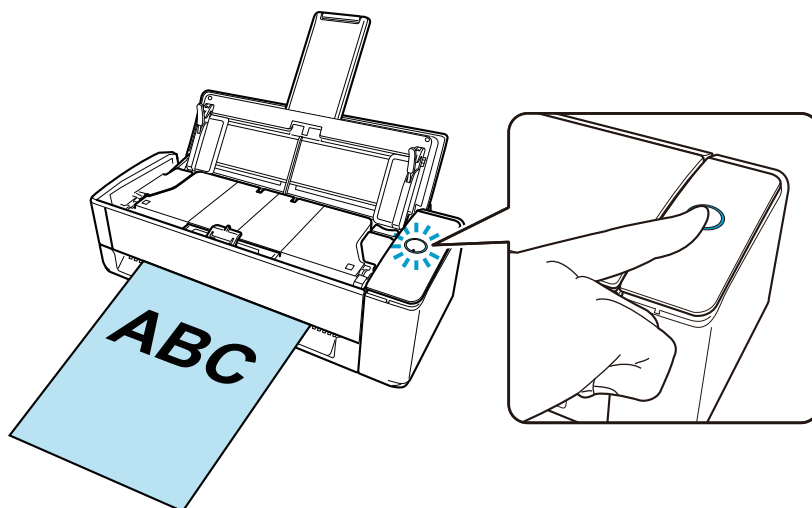

3. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour terminer la numérisation.


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Liste des composants contenus dans l'emballage du iX1300

Vérifiez que tous les composants suivants sont inclus dans l'emballage avant de configurer le ScanSnap.

Les composants livrés avec le ScanSnap sont les suivants :

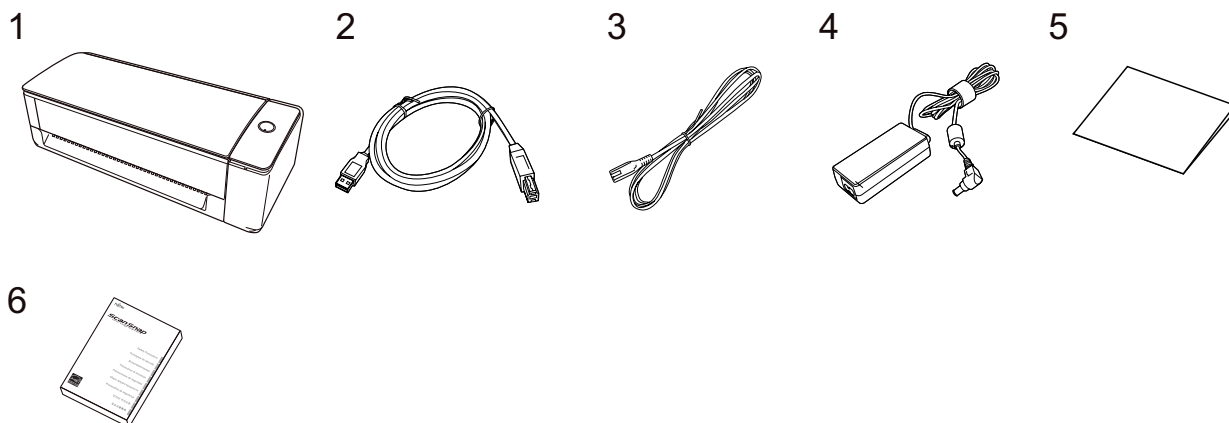

1. ScanSnap
2. Câble USB
3. Câble c.a. (*1)
4. Adaptateur secteur (*1)
5. Instructions préliminaires
6. Consignes de sécurité (*2)

*1: un câble c.a. connecté à l'adaptateur secteur est appelé câble d'alimentation.

*2: le format dépend du modèle de ScanSnap ou du pays d'achat du ScanSnap.

Configurer le iX500


Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.

Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.

IMPORTANT

Ne branchez pas le ScanSnap sur l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage
Pour en savoir plus, consultez le document Instructions préliminaires fourni avec le ScanSnap.
- Retirez le couvercle de protection intérieur et l'adhésif (1), ainsi que la feuille en carton (2) du ScanSnap

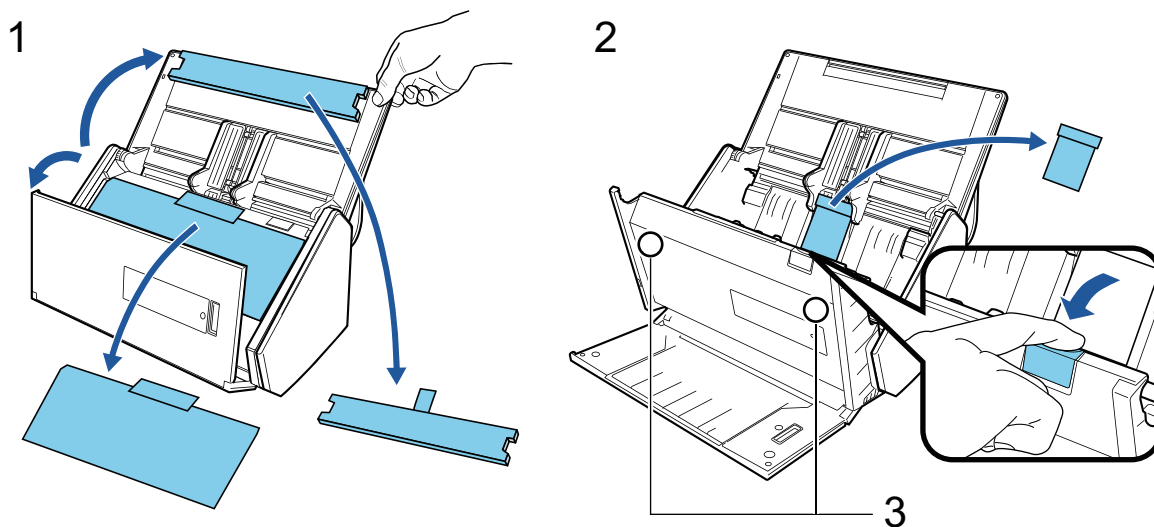

Vous risquez de perdre les données de la carte si la partie magnétique noire d'une carte magnétique ou d'une carte à puce entre en contact avec le composant magnétique (3).

La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

- 1 Télécharger le logiciel
- 2 Installer le logiciel/connecter le ScanSnap
- 3 Vérifier les opérations de numérisation

1

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "[ScanSnap Installer](#)".
3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

2

Installer le logiciel/connecteur le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.
Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].
3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].
4. Lorsque la fenêtre [À propos de la fonction automatique de mise hors tension du ScanSnap] s'affiche, lisez le message et cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.
6. Dans la fenêtre [Configuration du réseau sans fil du ScanSnap], indiquez si vous souhaitez configurer les paramètres sans fil pour connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil.
Pour configurer les paramètres sans fil, cliquez sur [Configurer maintenant] et suivez les instructions de la fenêtre qui s'affiche.
Si vous ne souhaitez pas configurer les paramètres sans fil, cliquez sur le bouton [Plus tard]. Si vous connectez ultérieurement le ScanSnap à un réseau local sans fil, consultez la rubrique "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 147).

CONSEIL

- Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.
Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.
- Pour sauvegarder les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap directement sur un périphérique mobile ou un service cloud, vous devez connecter le ScanSnap au périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud.
Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud \(iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 56).


3

Vérifier les opérations de numérisation


1. Chargez un document dans le ScanSnap.

Placez le recto d'un document contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas (lorsque vous chargez plusieurs documents, la dernière page se trouve sur le dessus).

Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le iX500](#)" (page 290).

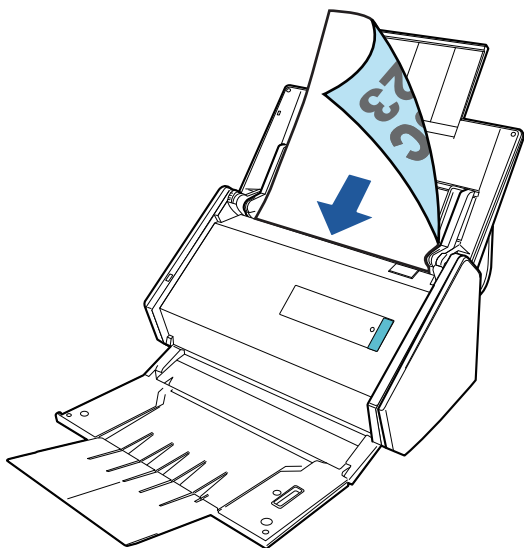

2. Appuyez sur la touche [Scan] pour démarrer la numérisation.

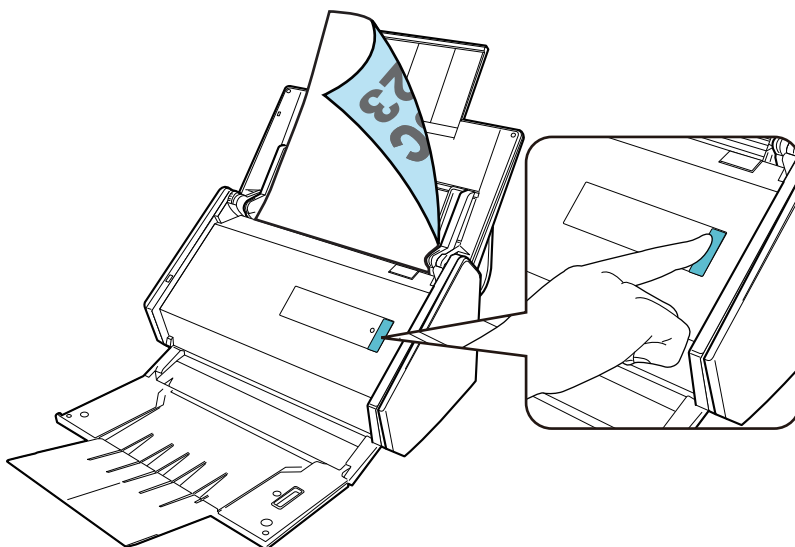

Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Configurer le iX100

Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.

Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.


- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage

Pour en savoir plus, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage du iX100](#)" (page 42).


CONSEIL

Lorsque les instructions préliminaires sont incluses dans l'emballage, consultez "Liste des composants contenus dans l'emballage" dans Instructions préliminaires.

- Retirez la bande adhésive (1) et l'adhésif (2) du ScanSnap

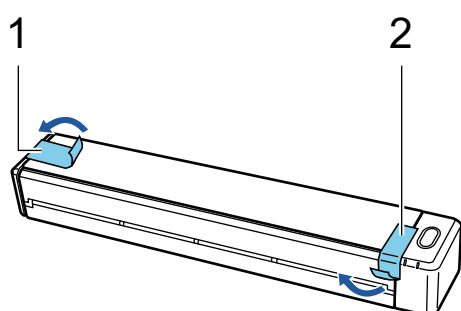

- Connectez le ScanSnap et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant de batterie s'éteigne

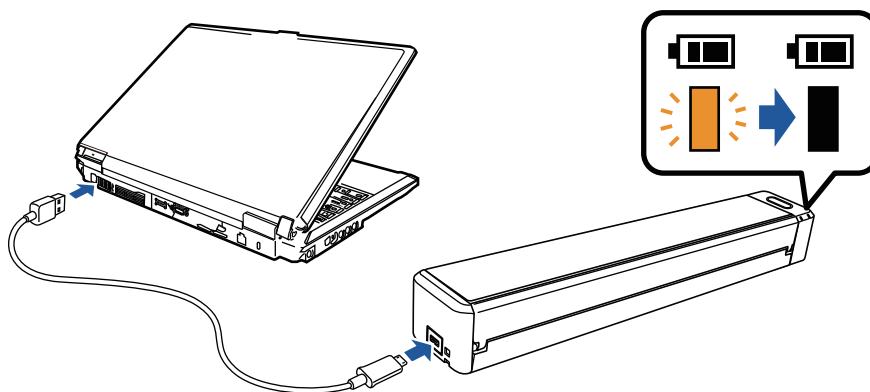

IMPORTANT

- N'ouvrez pas le guide de chargement tant que les instructions n'apparaissent pas dans la fenêtre d'installation du logiciel.
- Vous pouvez charger le ScanSnap avec le câble USB fourni ou avec un adaptateur secteur USB en option. Pour en savoir plus sur l'achat de l'adaptateur secteur USB, consultez la section "Fournisseurs de consommables/composants en option" dans "[A propos du service client et de l'entretien](#)" (page 611).

La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

- 1 Télécharger le logiciel
- 2 Installer le logiciel/connecter le ScanSnap
- 3 Vérifier les opérations de numérisation

1

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "[ScanSnap Installer](#)".
3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

2

Installer le logiciel/connecter le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.
Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].
3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].
4. Lorsque la fenêtre [À propos de la fonction automatique de mise hors tension du ScanSnap] s'affiche, lisez le message et cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.
6. Dans la fenêtre [Configuration du réseau sans fil du ScanSnap], indiquez si vous souhaitez configurer les paramètres sans fil pour connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil.
Pour configurer les paramètres sans fil, cliquez sur [Configurer maintenant] et suivez les instructions de la fenêtre qui s'affiche.

Si vous ne souhaitez pas configurer les paramètres sans fil, cliquez sur le bouton [Plus tard]. Si vous connectez ultérieurement le ScanSnap à un réseau local sans fil, consultez la rubrique "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 147).

CONSEIL

- Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.

Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.

- Pour sauvegarder les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap directement sur un périphérique mobile ou un service cloud, vous devez connecter le ScanSnap au périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud \(iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 56).


3

Vérifier les opérations de numérisation

1. Insérez un document dans le ScanSnap.

Assurez-vous que le document est bien droit au moment de l'insérer dans le ScanSnap ; pour cela, orientez le côté à numériser vers le haut.


Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le iX100](#)" (page 319).

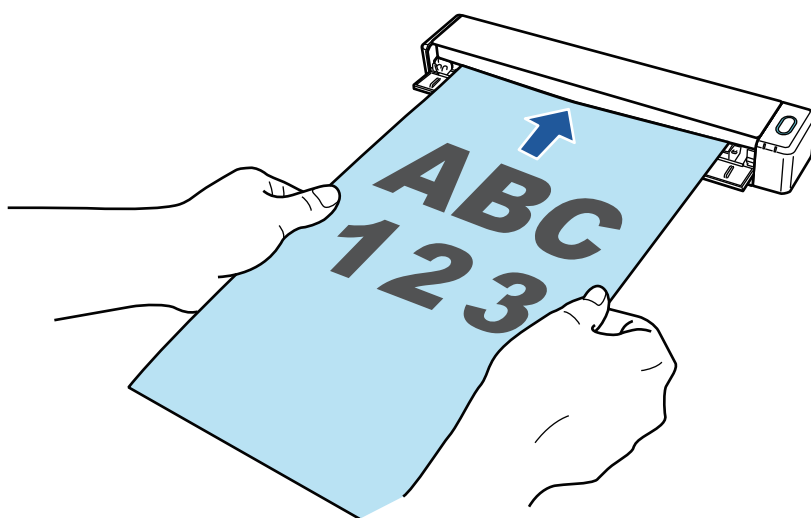

2. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour démarrer la numérisation.

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

Une fois les documents numérisés, appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour terminer la numérisation.

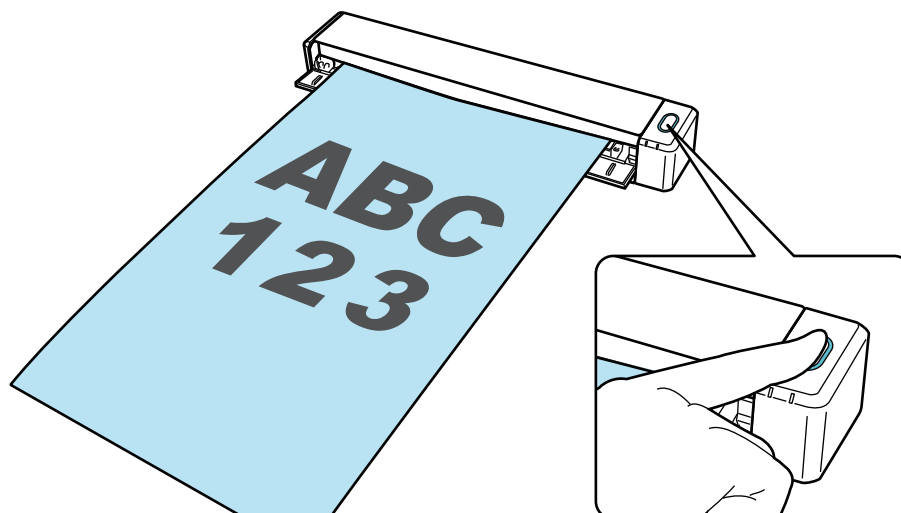


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Liste des composants contenus dans l'emballage du iX100

Vérifiez que tous les composants suivants sont inclus dans l'emballage avant de configurer le ScanSnap.

Les composants livrés avec le ScanSnap sont les suivants :

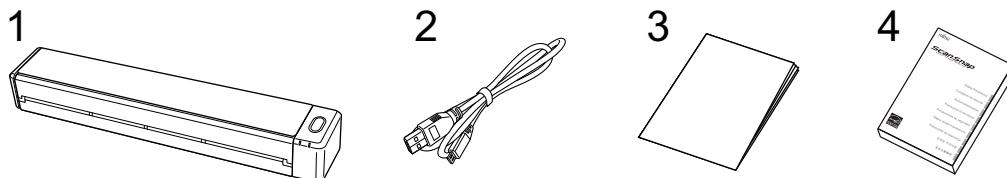

1. ScanSnap
2. Câble USB
3. Guide de bienvenue
4. Consignes de sécurité

Configurer le SV600

Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.

Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.

IMPORTANT


Ne branchez pas le ScanSnap sur l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage
Pour en savoir plus, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage du SV600](#)" (page 47).

CONSEIL

Lorsque les instructions préliminaires sont incluses dans l'emballage, consultez "Liste des composants contenus dans l'emballage" dans Instructions préliminaires.

- Retirez l'adhésif (1) et la bande adhésive (2) du ScanSnap

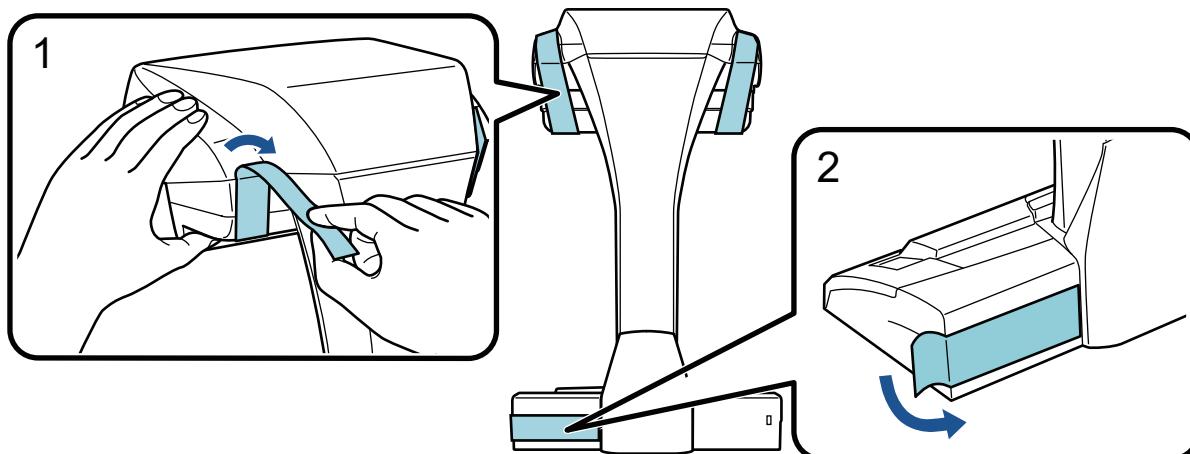


- Fixez les extensions sur le ScanSnap

IMPORTANT

Effectuez les tâches suivantes avant de fixer les extensions.

- Retirez la poussière et la saleté (notamment les tâches d'huile) à l'emplacement de fixation des extensions
- Retirez le film de protection sous les extensions

Prévoyez un espace d'environ 3 à 5 mm entre les extensions et les parties arrière et latérales du ScanSnap, puis appuyez sur les extensions jusqu'à ce qu'elles soient en place. Si vous placez les extensions contre la partie latérale de la base du ScanSnap ou si vous placez les parties saillantes des extensions sur la base du ScanSnap, il est possible que la partie inférieure des extensions soit instable.

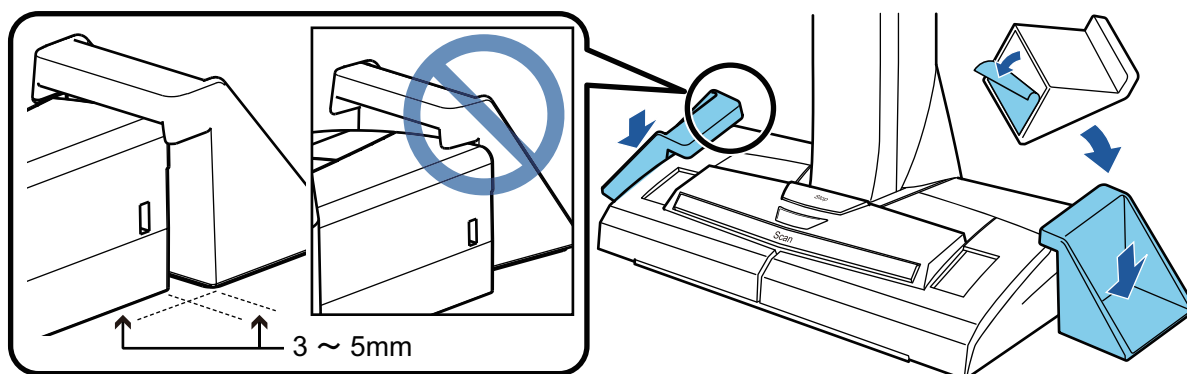

La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

- 1 [Télécharger le logiciel](#)
- 2 [Installer le logiciel/connecter le ScanSnap](#)
- 3 [Vérifier les opérations de numérisation](#)

1

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "[ScanSnap Installer](#)".
3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

2

Installer le logiciel/connecter le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.
Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].
3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].
4. Lorsque la fenêtre [À propos de la fonction automatique de mise hors tension du ScanSnap] s'affiche, lisez le message et cliquez sur le bouton [Suivant].

5. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.

CONSEIL

Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.

Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.


3

Vérifier les opérations de numérisation


1. Placez le tapis muni d'un document en l'orientant vers le ScanSnap de façon à ce qu'il soit en contact avec le ScanSnap (1), puis appuyez sur la touche [Scan] (2) pour lancer la numérisation.

Placez un document avec le côté à numériser vers le haut sur le tapis.


Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le SV600](#)" (page 348).

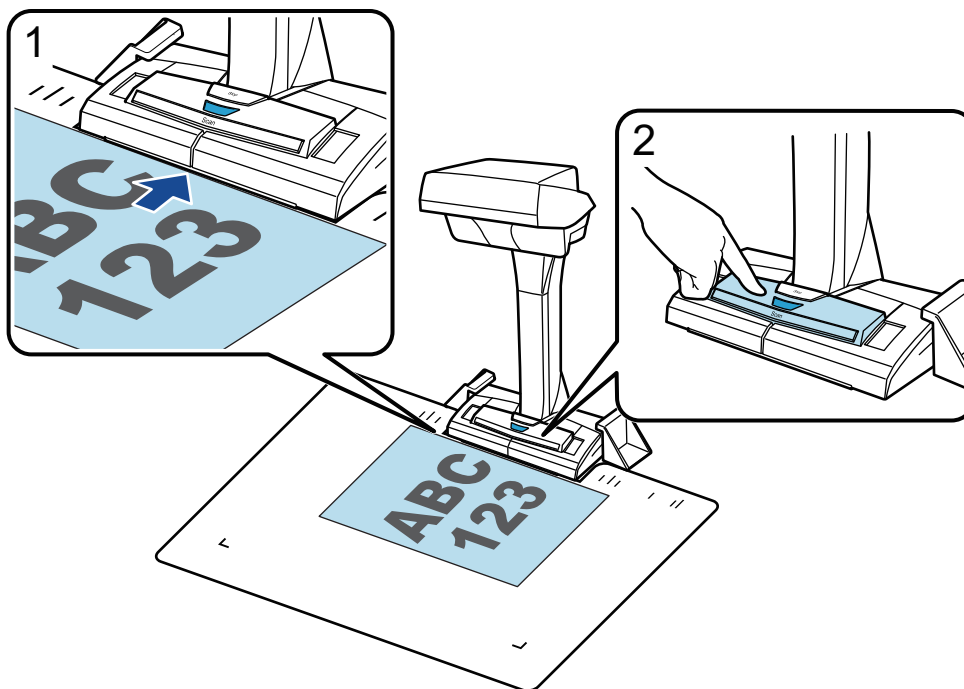

2. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier].

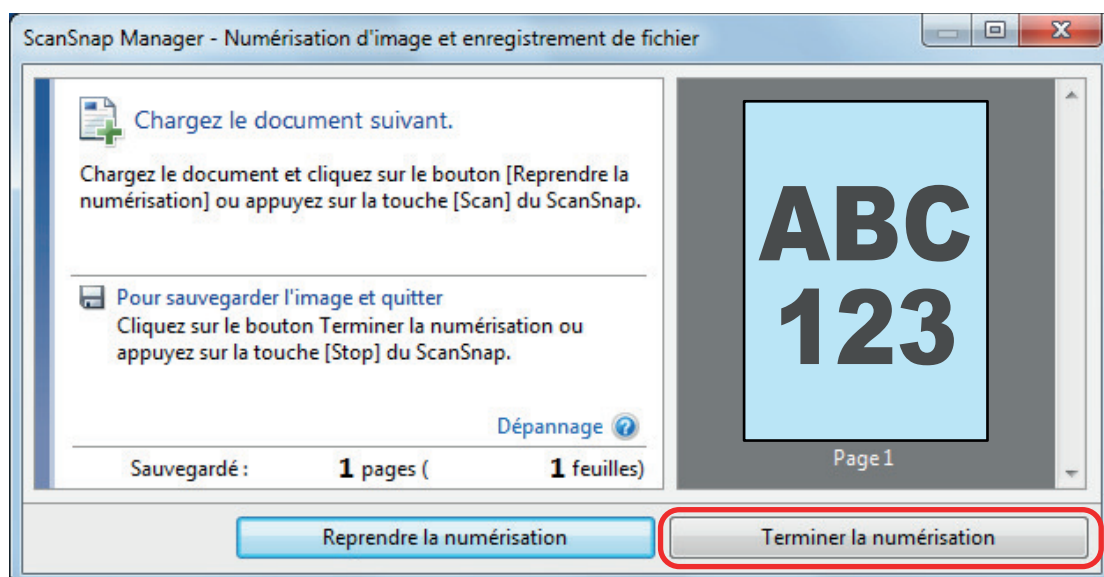

3. Sélectionnez [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles], puis cliquez sur le bouton [Sauvegarder cette image].

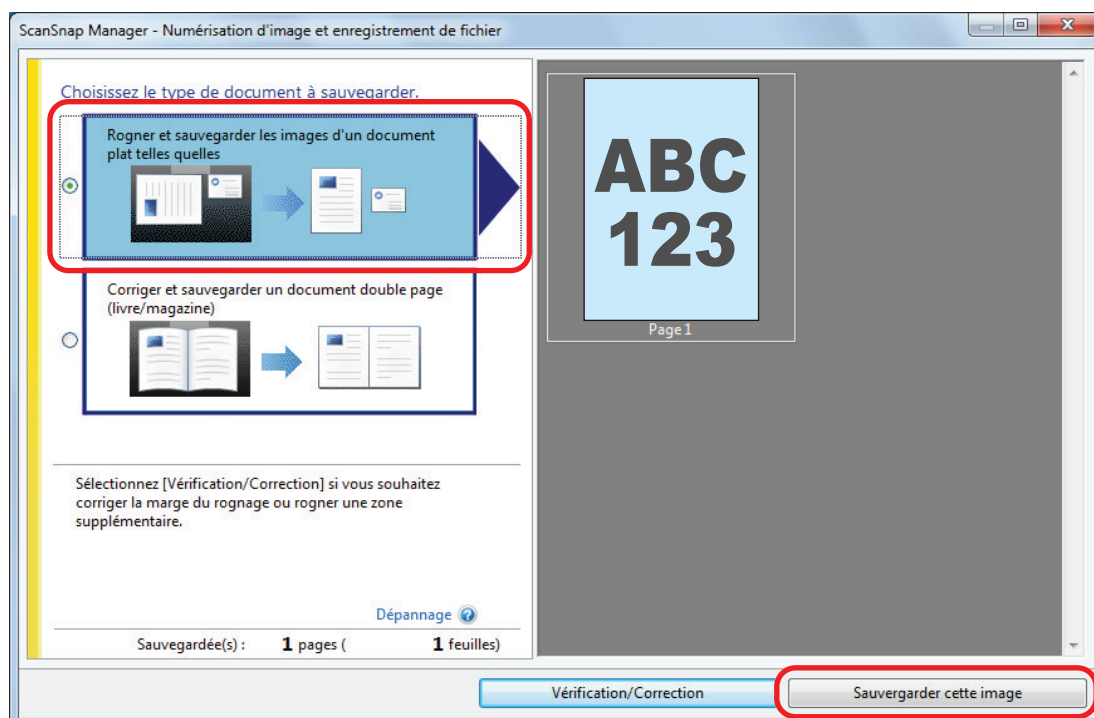


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Liste des composants contenus dans l'emballage du SV600

Vérifiez que tous les composants suivants sont inclus dans l'emballage avant de configurer le ScanSnap.

Les composants livrés avec le ScanSnap sont les suivants :

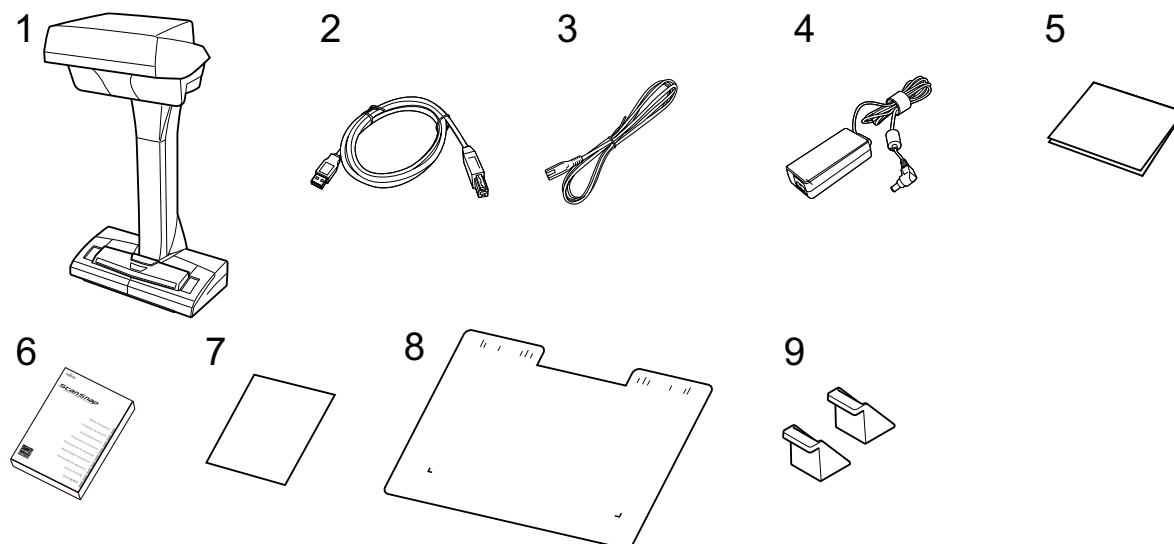

1. ScanSnap
2. Câble USB
3. Câble c.a. (*1)
4. Adaptateur secteur (*1)
5. Guide de bienvenue
6. Consignes de sécurité (*2)
7. Certificat de licence de Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac, certificat de licence de Nuance Power PDF Standard/Nuance Power PDF Standard for Mac ou certificat de licence de Nuance Power PDF Standard/Nuance PDF Converter for Mac
8. Tapis
9. Extensions

*1: un câble c.a. connecté à l'adaptateur secteur est appelé câble d'alimentation.

*2: le format dépend du modèle de ScanSnap ou du pays d'achat du ScanSnap.

Configurer le S1300i

Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.

Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.

IMPORTANT


Ne branchez pas le ScanSnap sur l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage
Pour en savoir plus, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage du S1300i](#)" (page 51).

CONSEIL

Lorsque les instructions préliminaires sont incluses dans l'emballage, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage](#)" dans Instructions préliminaires.

- Retirez la bande adhésive (1) du ScanSnap

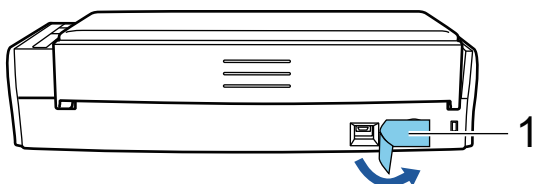

La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

- 1 Télécharger le logiciel
- 2 Installer le logiciel/connecter le ScanSnap
- 3 Vérifier les opérations de numérisation

1

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "[ScanSnap Installer](#)".
3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

2

Installer le logiciel/connecter le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.
Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].
3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].
4. Lorsque la fenêtre [À propos de la fonction automatique de mise hors tension du ScanSnap] s'affiche, lisez le message et cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.

CONSEIL


Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.

Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.


3

Vérifier les opérations de numérisation

1. Chargez un document dans le ScanSnap.
Placez le recto d'un document contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas (lorsque vous chargez plusieurs documents, la dernière page se trouve sur le dessus).
Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le S1300i](#)" (page 376).

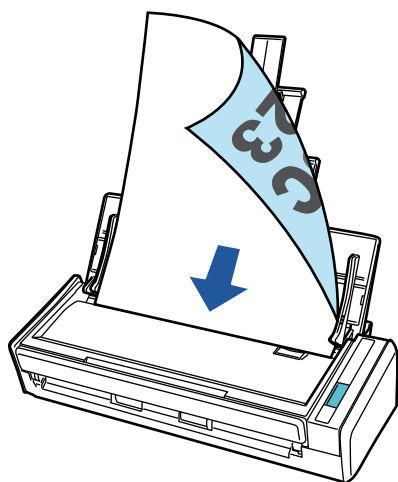

2. Appuyez sur la touche [Scan] pour démarrer la numérisation.

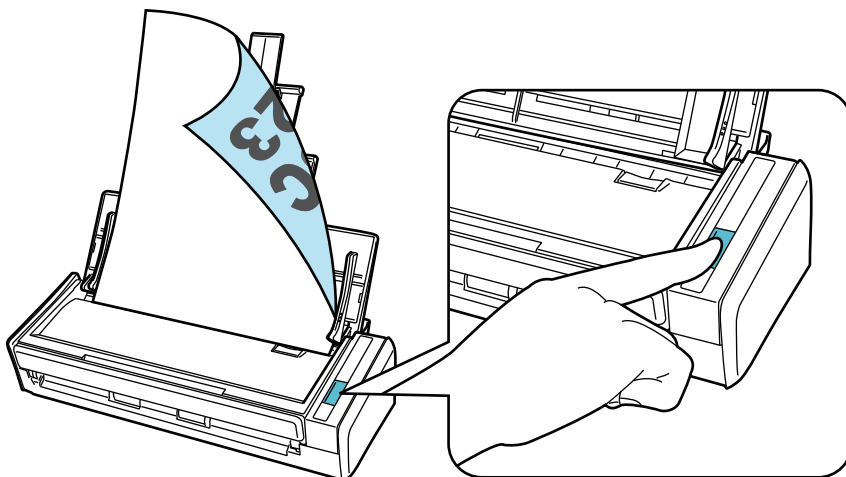


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Liste des composants contenus dans l'emballage du S1300i

Vérifiez que tous les composants suivants sont inclus dans l'emballage avant de configurer le ScanSnap.

Les composants livrés avec le ScanSnap sont les suivants :

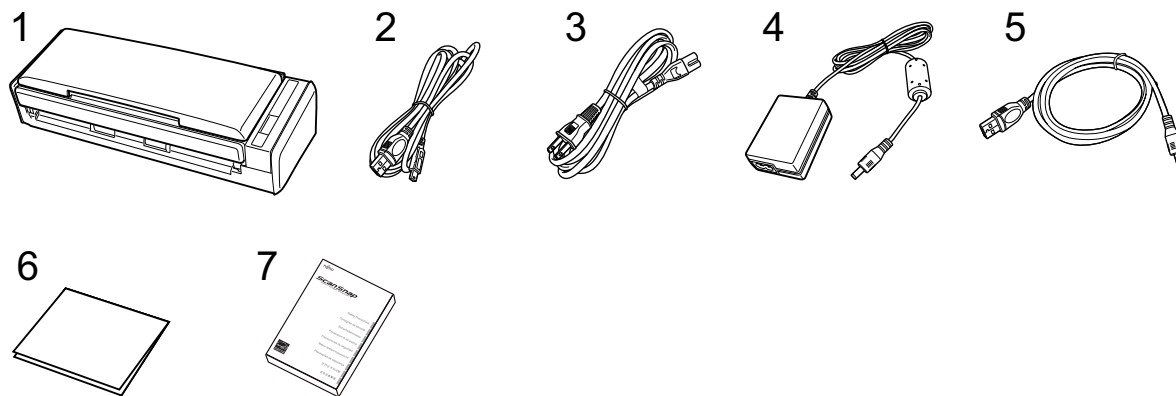

1. ScanSnap
2. Câble USB
3. Câble c.a. (*1)
4. Adaptateur secteur (*1)
5. Câble d'alimentation par bus USB
6. Guide de bienvenue
7. Consignes de sécurité (*2)

*1: un câble c.a. connecté à l'adaptateur secteur est appelé câble d'alimentation.

*2: le format dépend du modèle de ScanSnap ou du pays d'achat du ScanSnap.

Configurer le S1100i

Configurez le ScanSnap afin qu'il soit prêt à numériser avec ScanSnap Manager.


Vous devez suivre les procédures ci-dessous avant de configurer le ScanSnap.

- Vérifiez que tous les composants sont fournis dans l'emballage
Pour en savoir plus, consultez "[Liste des composants contenus dans l'emballage du S1100i](#)" (page 55).

CONSEIL

Lorsque les instructions préliminaires sont incluses dans l'emballage, consultez "Liste des composants contenus dans l'emballage" dans Instructions préliminaires.

- Retirez la bande adhésive (1) et l'adhésif (2) du ScanSnap

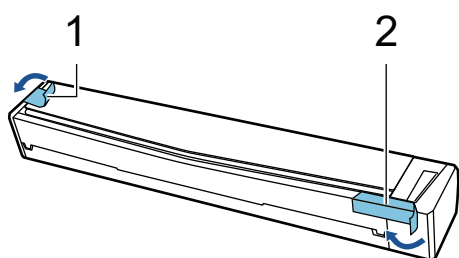

La procédure de configuration du ScanSnap est la suivante :

- 1 Télécharger le logiciel
- 2 Installer le logiciel/connecter le ScanSnap
- 3 Vérifier les opérations de numérisation

1

Télécharger le logiciel

1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
2. Accéder au site web "[ScanSnap Installer](#)".
3. Téléchargez [ScanSnap Installer] et enregistrez-le sur votre ordinateur.

Le programme d'installation que vous avez téléchargé vous permet d'installer les logiciels suivants.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Online Update
- Guide du ScanSnap

Vous pouvez installer d'autres applications que celles répertoriées ci-dessus.

Pour obtenir un aperçu de chaque logiciel, consultez la rubrique "[Présentation du logiciel associé au ScanSnap](#)" (page 99).

2

Installer le logiciel/connecter le ScanSnap

1. Exécutez le programme d'installation enregistré sur votre ordinateur.
2. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap Installer] qui s'affiche.
Lorsque vous êtes invité à accepter les conditions du contrat de licence, lisez le message de confirmation et sélectionnez [J'accepte les conditions générales du contrat].
3. Lorsque le message [Installation terminée] s'affiche, cliquez sur le bouton [Terminer].
4. Suivez les instructions de la fenêtre [ScanSnap - Connexion du ScanSnap] pour connecter le ScanSnap à un ordinateur.

CONSEIL

Si des mises à jour sont disponibles sur le serveur pour ScanSnap Online Update, vous devez accepter les conditions du contrat de licence de ScanSnap Online Update.

Pour en savoir plus sur ScanSnap Online Update, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.


3

Vérifier les opérations de numérisation

1. Insérez un document dans le ScanSnap.

Assurez-vous que le document est bien droit au moment de l'insérer dans le ScanSnap ; pour cela, orientez le côté à numériser vers le haut.


Pour en savoir plus sur la numérisation d'un document, consultez la section "[Numériser des documents avec le S1100i](#)" (page 393).

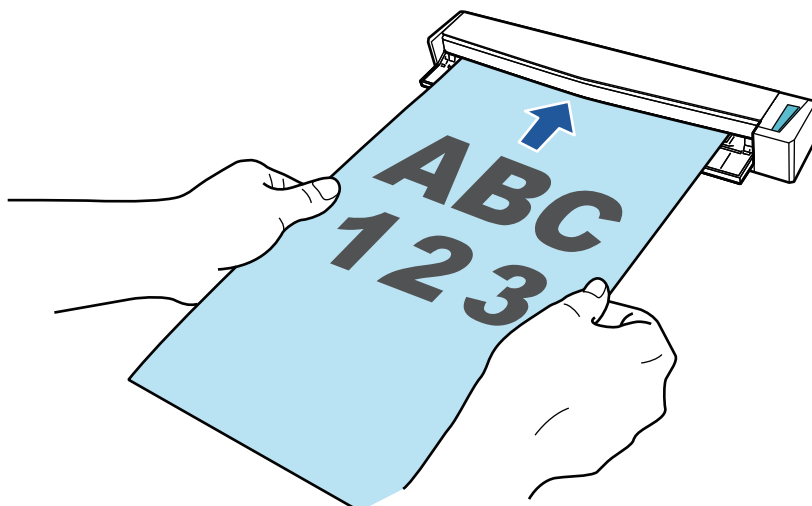

2. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour démarrer la numérisation.

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

Une fois les documents numérisés, appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour terminer la numérisation.

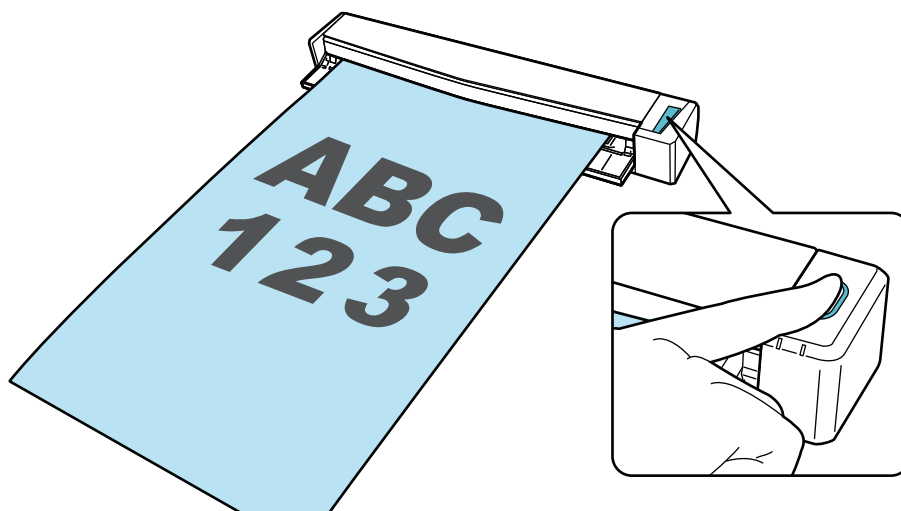


Dès que le menu Quick Menu permettant de sélectionner une application pour exécuter une action particulière s'affiche, le processus de vérification de l'opération de numérisation est terminé.

Cliquez sur une icône dans Quick Menu pour sauvegarder les images créées à partir de documents numérisés avec le ScanSnap dans le dossier de votre choix, ou pour les joindre à un courriel.

Liste des composants contenus dans l'emballage du S1100i

Vérifiez que tous les composants suivants sont inclus dans l'emballage avant de configurer le ScanSnap.

Les composants livrés avec le ScanSnap sont les suivants :

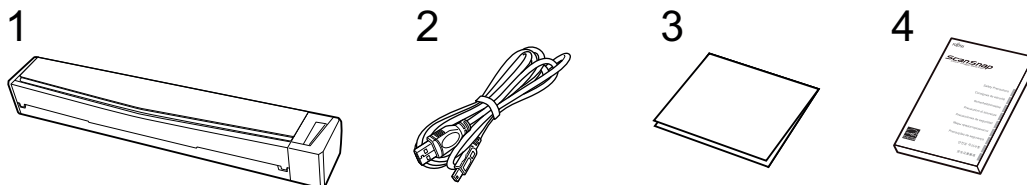

1. ScanSnap
2. Câble USB
3. Guide de bienvenue
4. Consignes de sécurité (*1)

*1: le format dépend du modèle de ScanSnap ou du pays d'achat du ScanSnap.

Connecter le ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud (iX1600 / iX1500 / iX1300 / iX500 / iX100)

La connexion du ScanSnap à un périphérique mobile ou au serveur ScanSnap Cloud vous permet de sauvegarder directement les images numérisées sur le périphérique mobile ou le serveur cloud.

Le serveur ScanSnap Cloud est un serveur cloud utilisé exclusivement avec le ScanSnap.

Préparer la connexion du ScanSnap à un périphérique mobile

Utilisez ScanSnap Connect Application pour connecter le ScanSnap à un périphérique mobile et sauvegarder les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap directement sur un périphérique mobile.

Procédez comme suit pour préparer la connexion :

IMPORTANT

Pour relier le iX1600/iX1500/iX500/iX100 à un périphérique mobile, vous devez les connecter au même point d'accès sans fil.

Pour savoir comment connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, consultez les rubriques suivantes :

- iX1600/iX1500
"Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)" (page 133)
- iX500/iX100
"Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)" (page 147)

CONSEIL

Pour relier le iX1300 à un périphérique mobile, vous pouvez établir une connexion à un point d'accès sans fil en suivant les instructions de l'assistant qui s'affiche après l'installation de ScanSnap Connect Application.

1. Installez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile.

Vous pouvez télécharger ScanSnap Connect Application auprès de l'un des magasins d'applications suivants selon votre périphérique mobile :

- App Store
- Google Play
- Amazon Appstore

2. Démarrez ScanSnap Connect Application.

Suivez les instructions de l'application.

Pour en savoir plus l'utilisation de ScanSnap Connect Application, consultez le Guide des opérations usuelles (connexion mobile).

Pour consulter le Guide d'opérations usuelles (connexion mobile), démarrez ScanSnap Connect

Application sur votre périphérique mobile, appuyez sur la touche [ⓘ] (iOS) / [⋮] (Android) → la touche [Aide] dans l'écran [Liste des fichiers].

Préparer la connexion du ScanSnap au serveur ScanSnap Cloud

Utilisez l'application ScanSnap Cloud pour connecter le ScanSnap au serveur ScanSnap Cloud et sauvegarder les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap directement sur un service cloud.

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de ScanSnap Cloud, consultez l'[aide de ScanSnap Cloud](#).

Dans les pays où ScanSnap Cloud est disponible, cliquez [ici](#).

Aperçu du ScanSnap

Cette section vous donne un aperçu de ce qu'il faut savoir avant de faire fonctionner le ScanSnap.

- ["Actions possibles avec le ScanSnap" \(page 59\)](#)
- ["Noms et fonctionnalités des composants" \(page 79\)](#)
- ["Charger la batterie \(iX100\)" \(page 97\)](#)
- ["Présentation du logiciel associé au ScanSnap" \(page 99\)](#)
- ["Icône de ScanSnap Manager" \(page 100\)](#)
- ["Menu clic droit" \(page 101\)](#)
- ["Fenêtre de configuration du ScanSnap" \(page 103\)](#)
- ["Allumer ou éteindre le ScanSnap" \(page 105\)](#)
- ["Écrans et opérations sur l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 121\)](#)
- ["Fixer le guide de reçus \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)" \(page 129\)](#)

Actions possibles avec le ScanSnap


- "Actions possibles avec le iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 60)
- "Actions possibles avec le iX1300" (page 63)
- "Actions possibles avec le iX500" (page 67)
- "Actions possibles avec le iX100" (page 69)
- "Actions possibles avec le SV600" (page 72)
- "Actions possibles avec le S1300i" (page 75)
- "Actions possibles avec le S1100i" (page 76)

Actions possibles avec le iX1600 / iX1500 / iX1400

Numérisation de plusieurs documents

Vous pouvez charger une pile de 5 mm (0,2 po.) au maximum (A4 ou format inférieur : jusqu' à 50 pages d'un grammage de 80g/m² [20 lb]) dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 204).

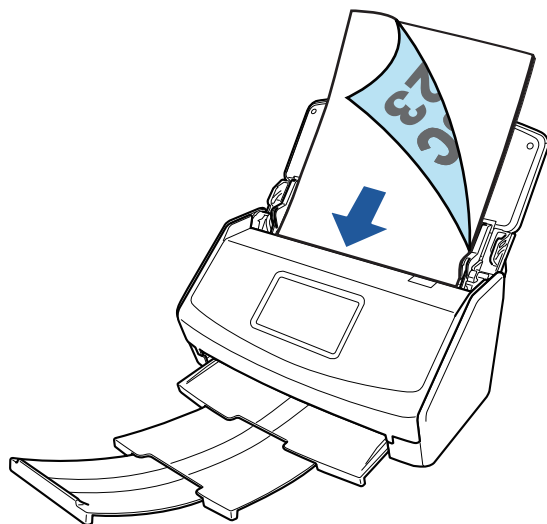


Exemple : iX1600

Numérisation simultanée de documents de petite taille, tels que reçus

Si le guide de reçus est fixé au ScanSnap, vous pouvez charger et numériser un lot de documents de petite taille dans le ScanSnap, notamment des reçus.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser simultanément des documents de petit format tels que des reçus \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 219).

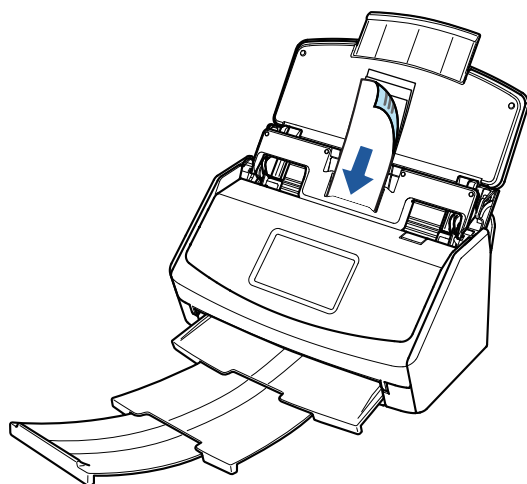


Exemple : iX1600

Numérisation de documents ne pouvant pas être chargés directement dans le ScanSnap

Vous pouvez utiliser le Transparent pour numériser les documents suivants.

- Documents d'une taille supérieure à A4/Lettre et n'excédant pas le format A3


Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 223).

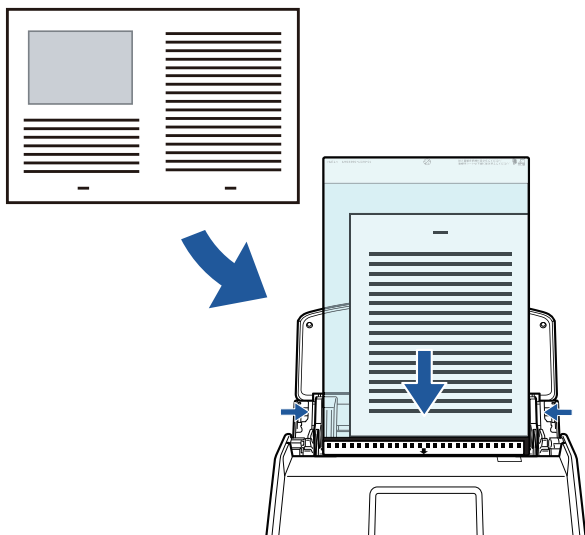

Exemple : iX1600

- Documents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard tels que des coupures de presse

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 227).

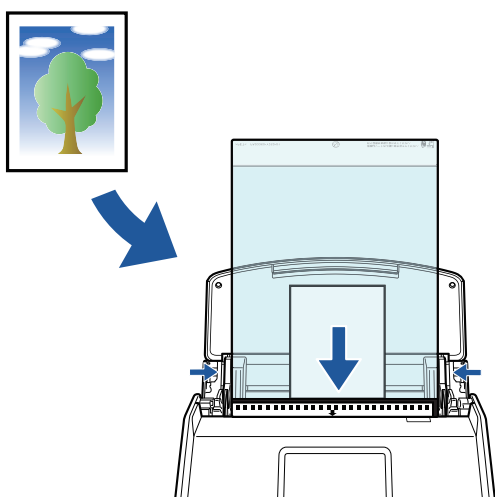


Exemple : iX1600

Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil

Pour le iX1600/iX1500, vous pouvez connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil.

Pour configurer les paramètres sans fil du ScanSnap, utilisez l'Outil de configuration sans fil ScanSnap (installé avec ScanSnap Manager) ou utilisez l'écran tactile du ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 133).

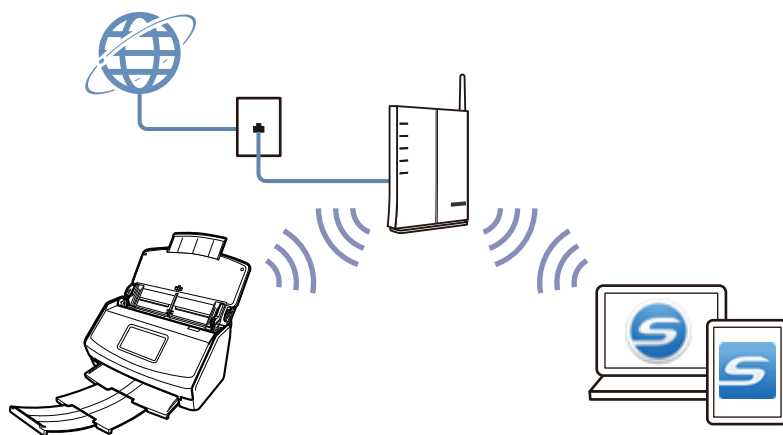


Actions possibles avec le iX1300

Numérisation de plusieurs documents (Numérisation En U)

Vous pouvez charger une pile de 2 mm (0,08 po.) au maximum (A4 ou formats inférieurs : jusqu'à 20 feuilles d'un grammage de 80 g/m² [20 lb]) dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(iX1300\)](#)" (page 238).

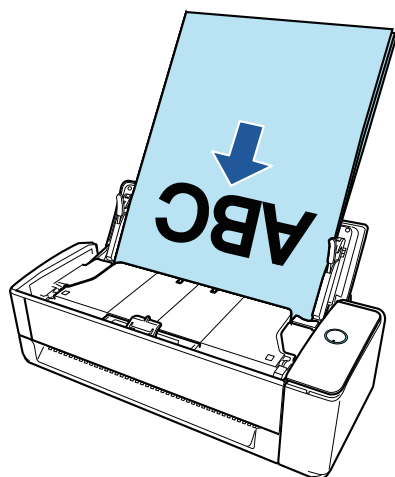


Numérisation d'un seul document à la fois (Numérisation Retour)

Vous pouvez insérer un par un les documents tels que les cartes de visite, les cartes postales et les documents épais (par exemple, les cartes plastifiées et les livrets) en vue de les numériser.

Une fois que la numérisation d'un document est terminée, la numérisation suivante démarre automatiquement lorsque vous insérez le document suivant dans le ScanSnap, ce qui vous permet de numériser en continu.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(iX1300\)](#)" (page 238).

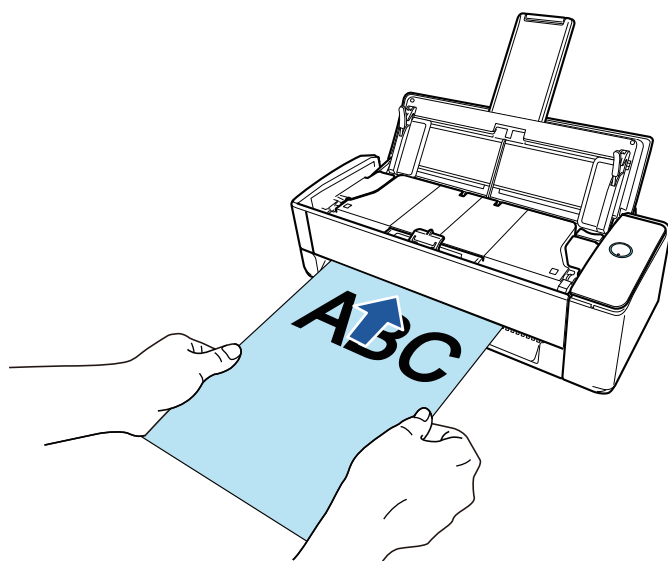


Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (en les insérant directement dans le ScanSnap)

Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez, il est possible de fusionner automatiquement les images numérisées fusionnées et de les sauvegarder en une seule.

Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap \(iX1300\)](#)" (page 267).

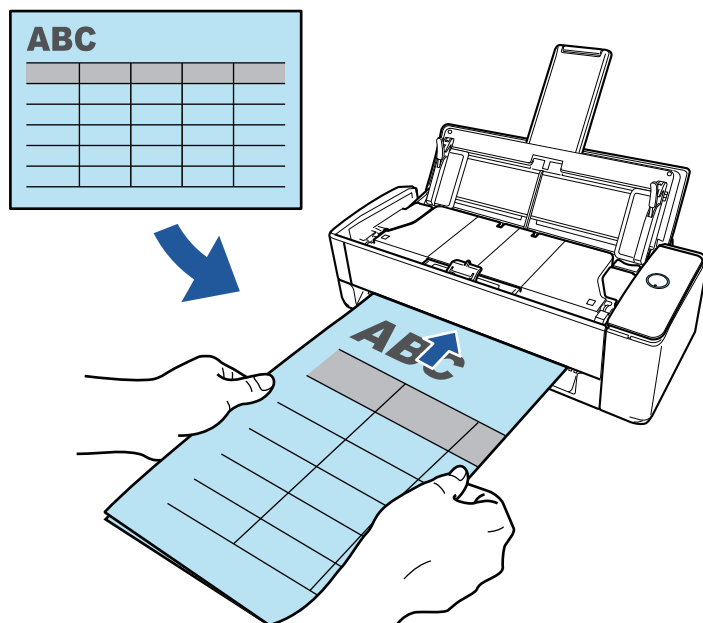


Numérisation de documents ne pouvant pas être chargés directement dans le ScanSnap

Vous pouvez utiliser le Transparent pour numériser les documents suivants.


- Documents d'une taille supérieure à A4/Lettre et n'excédant pas le format A3

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent \(iX1300\)](#)" (page 272).

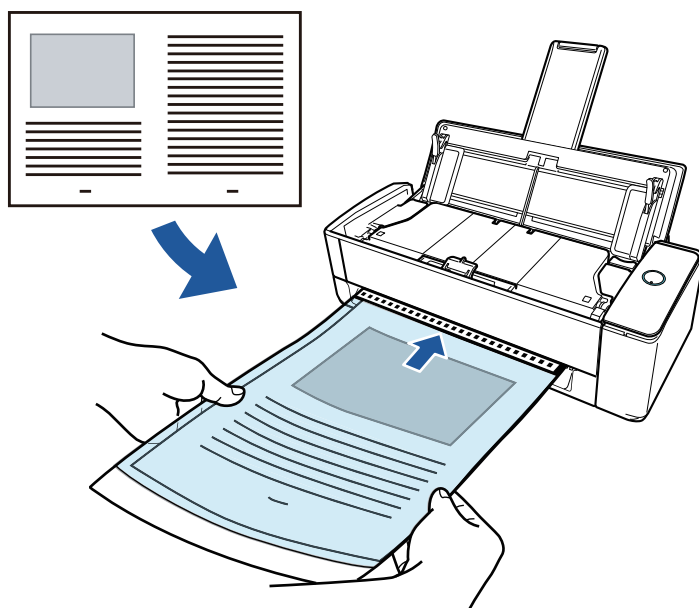

- Documents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard tels que des coupures de presse

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse \(iX1300\)](#)" (page 278).

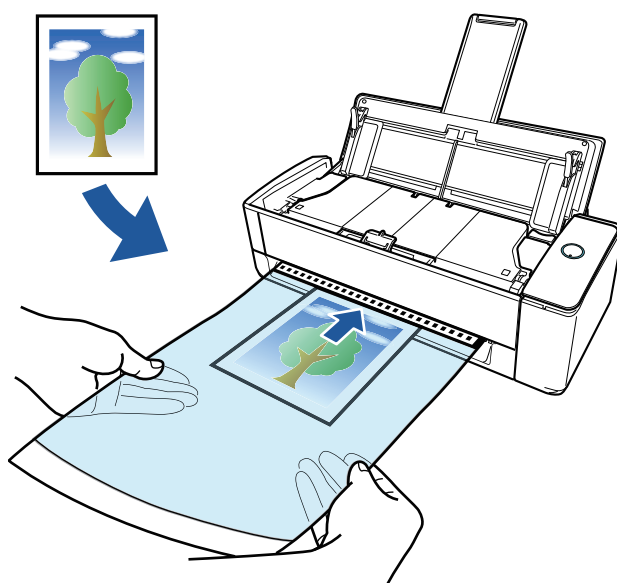


Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil

Vous pouvez connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil.

Pour configurer les paramètres sans fil du ScanSnap, utilisez l'Outil de configuration sans fil ScanSnap (installé avec ScanSnap Manager) ou utilisez l'écran tactile du ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 147).

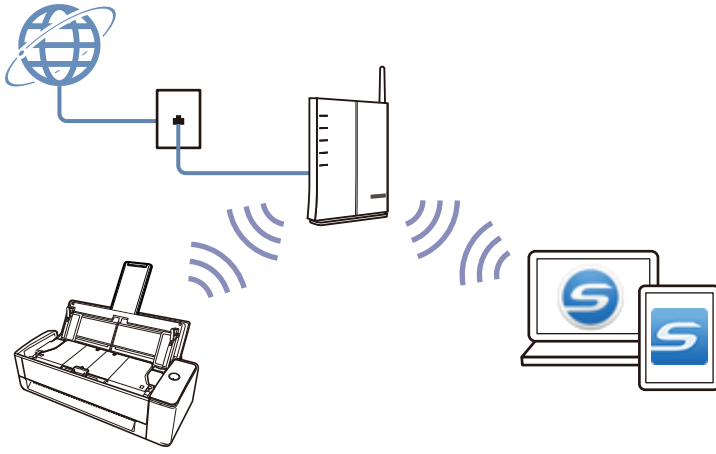


Actions possibles avec le iX500

Numérisation de plusieurs documents

Vous pouvez charger une pile de 5 mm (0,2 po.) au maximum (A4 ou format inférieur : jusqu' à 50 pages d'un grammage de 80g/m² [20 lb]) dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(iX500\)](#)" (page 295).

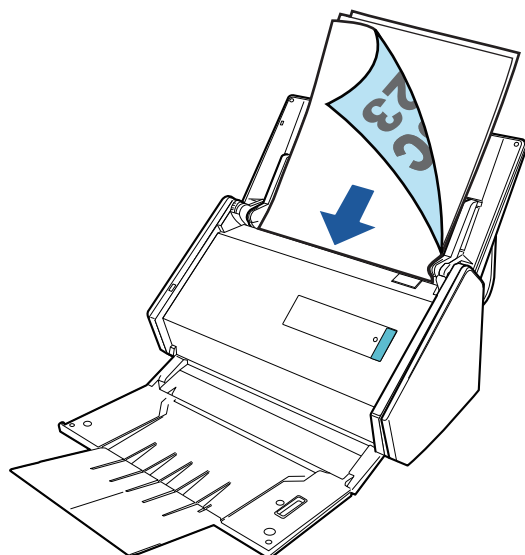


Numérisation de documents ne pouvant pas être chargés directement dans le ScanSnap

Vous pouvez utiliser le Transparent pour numériser les documents suivants.


- Documents d'une taille supérieure à A4/Lettre et n'excédant pas le format A3

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre \(iX500\)](#)" (page 311).

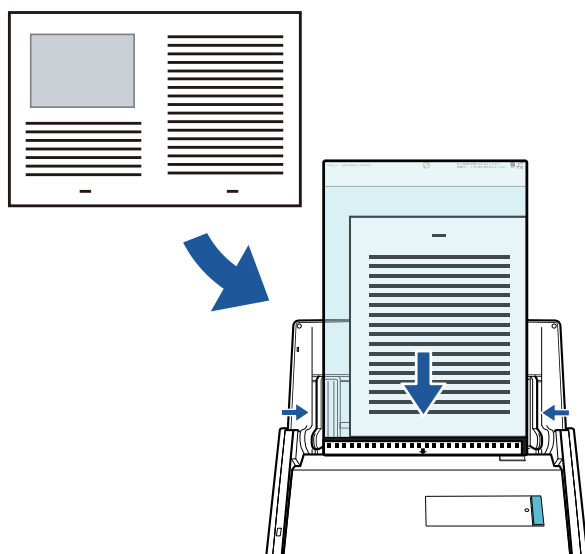

- Documents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard tels que des coupures de presse

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse \(iX500\)](#)" (page 315).

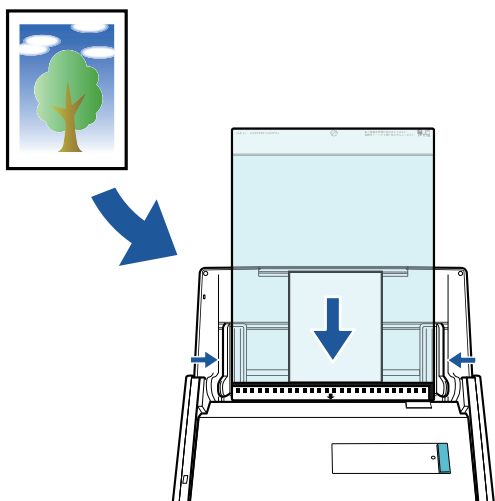


Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil

Vous pouvez connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil.

Pour configurer les paramètres sans fil du ScanSnap, utilisez l'outil Configuration sans fil, qui est installé avec ScanSnap Manager.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 147).

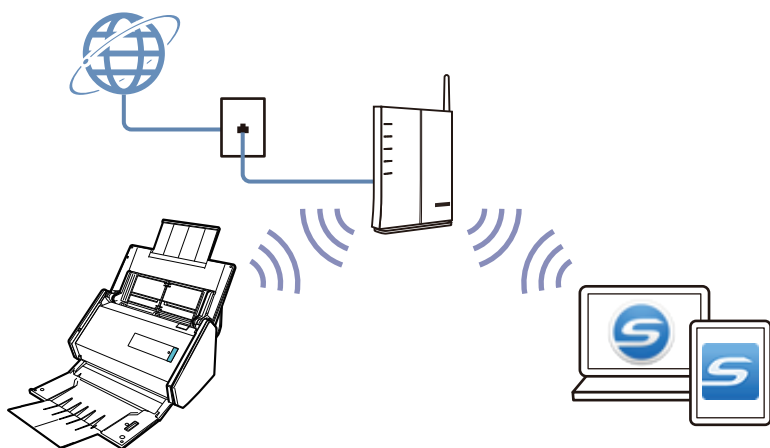

Actions possibles avec le iX100


Numériser plusieurs documents en continu

Lorsque vous numérisez plusieurs documents avec le ScanSnap, il est possible de numériser un document ou deux à la fois. Pour numériser deux documents à la fois, vous pouvez insérer deux documents en même temps ou insérer le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation.

- Numérisation d'un seul document à la fois

Une fois que la numérisation d'un document est terminée, la numérisation suivante démarre automatiquement lorsque vous insérez le document suivant dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(iX100\)](#)" (page 324).

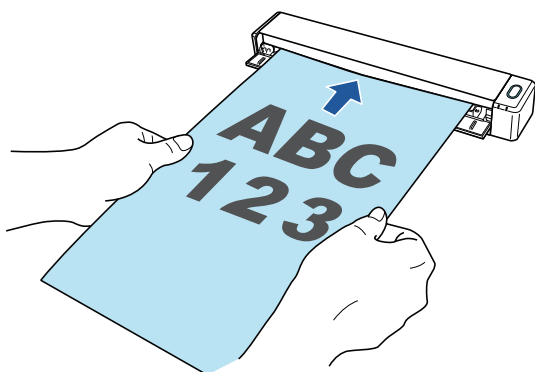


- Numérisation de documents en insérant 2 à la fois ou en insérant le document suivant pendant la numérisation du premier (numérisation double)

Lorsque vous numérisez des documents de petite taille tels que des cartes de visite ou des cartes postales, vous pouvez insérer deux documents à la fois dans le ScanSnap. Vous pouvez également insérer le document suivant pendant qu'un autre document est en cours de numérisation. Avec l'une ou l'autre de ces méthodes, vous pouvez numériser jusqu'à 20 documents en continu en une seule opération de numérisation.

Ces méthodes de numérisation sont appelées numérisation double.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation \(iX100\)](#)" (page 329).

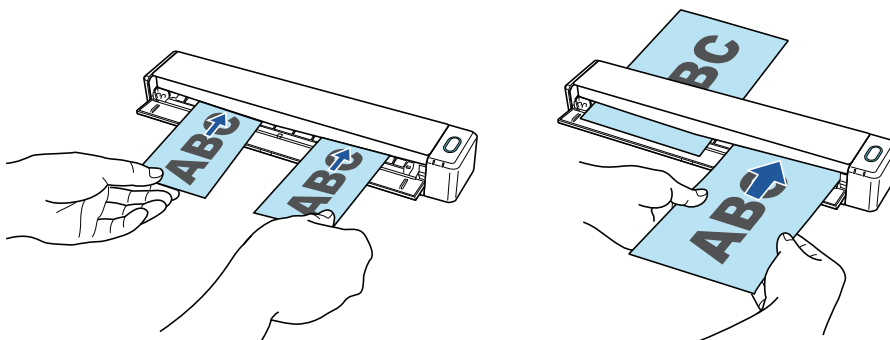


Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (en les insérant directement dans le ScanSnap)

Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez de chaque côté, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule.

Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap \(iX100\)](#)" (page 335).

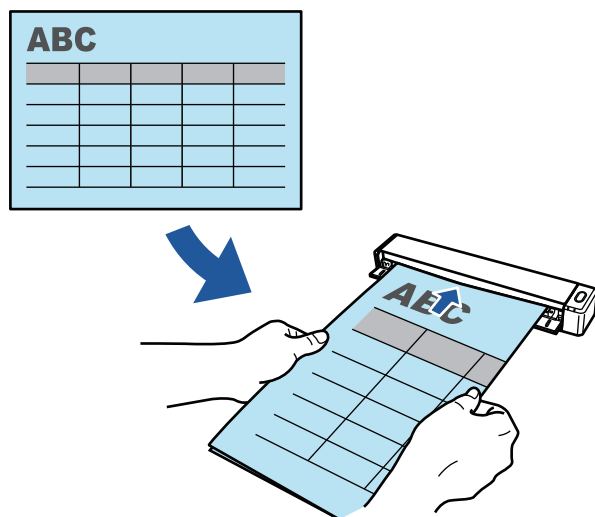


Numérisation de documents ne pouvant pas être chargés directement dans le ScanSnap

Vous pouvez utiliser le Transparent pour numériser les documents suivants.


- Documents d'une taille supérieure à A4/Lettre et n'excédant pas le format A3

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent \(iX100\)](#)" (page 339).

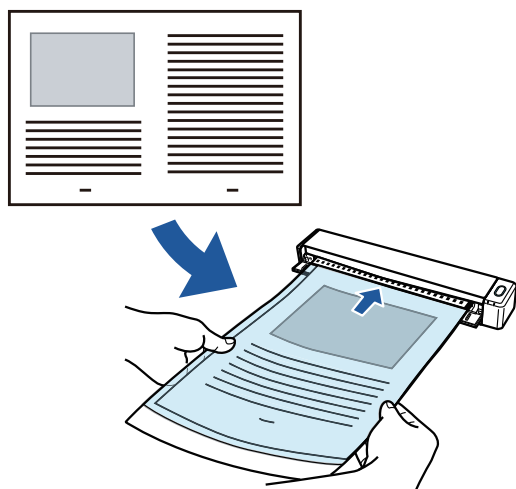

- Documents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard tels que des coupures de presse

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse \(iX100\)](#)" (page 344).

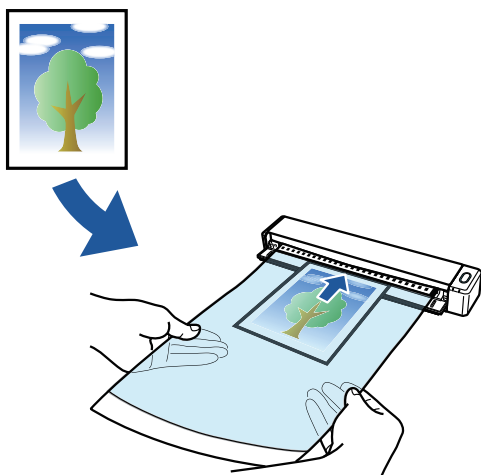

Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil


Vous pouvez connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil.

Pour les connecter, vous pouvez soit utiliser le mode de connexion point d'accès, dans lequel un point d'accès sans fil est utilisé pour la connexion, soit le mode connexion directe, dans lequel un ordinateur ou un périphérique mobile est connecté directement au ScanSnap. Sélectionnez un mode de connexion approprié en fonction de la disponibilité ou non d'un réseau local sans fil à l'endroit où vous utilisez le ScanSnap.


Pour configurer les paramètres sans fil du ScanSnap, utilisez l'outil Configuration sans fil, qui est installé avec ScanSnap Manager.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 147).

- Mode de connexion point d'accès

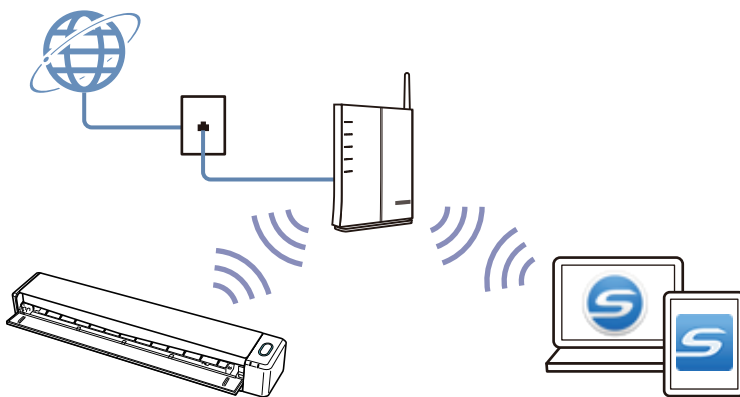

- Mode connexion directe

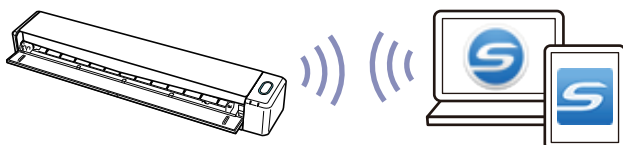


Actions possibles avec le SV600

Ce modèle de ScanSnap permet de numériser sans que son unité de numérisation n'entre en contact avec le document. Les actions suivantes sont possibles avec ce modèle :

- numérisation d'un livre ou d'un livret d'un format maximum A3 sans en retirer les pages.
- numérisation, en une fois, de divers documents tels que des cartes de visite ou autres types de cartes.

Les images obtenues sont automatiquement corrigées.

- Numérisation d'un livret
Toute est corrigée automatiquement.
- Numérisation de plusieurs documents en une fois
Les images obtenues sont découpées.

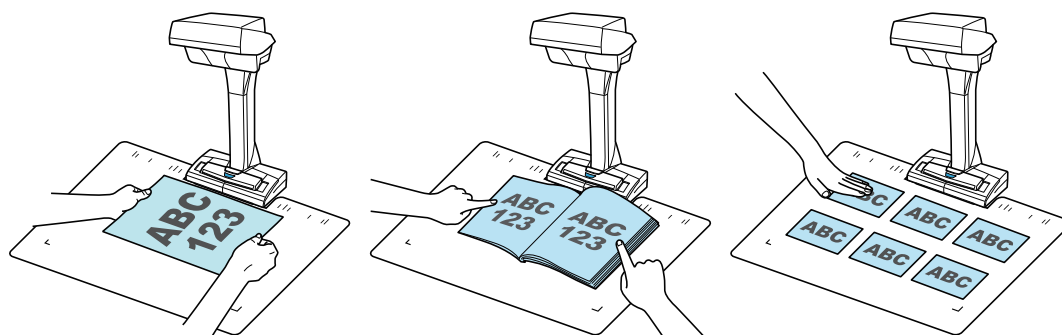


De plus, vous pouvez démarrer automatiquement la numérisation en continu et les images obtenues peuvent être corrigées.

Détection du changement de page

Lorsque vous tournez une page, le ScanSnap démarre automatiquement la numérisation en continu.

Ceci est utile pour numériser plusieurs pages d'un livre ou d'un livret.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des livres à l'aide de la fonction de détection de changement de page \(SV600\)](#)" (page 368).

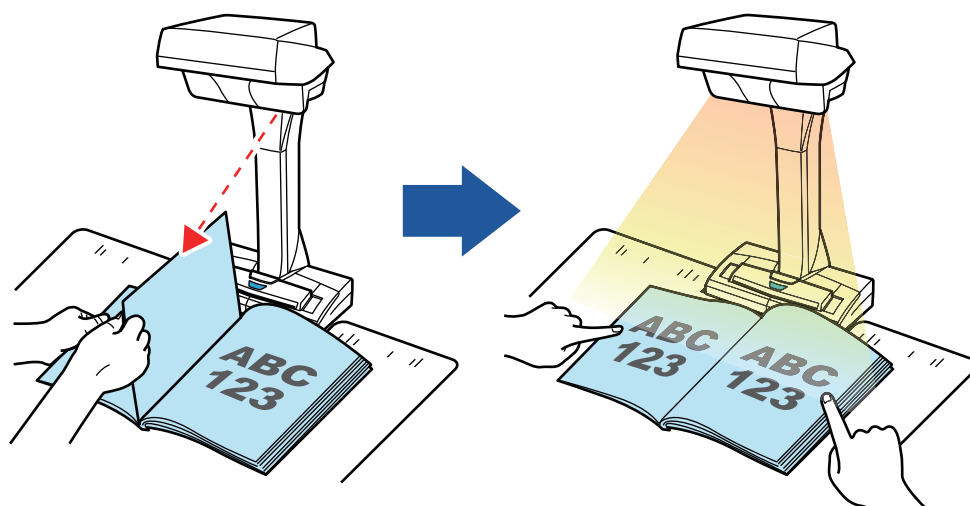


Mode temporisé

Le ScanSnap démarre automatiquement la numérisation une fois le temps défini écoulé. Ceci est également utile pour numériser de nombreux documents (de tout type), à la suite.

Il y a deux types de configurations pour le mode temporisé :

- Afin de configurer l'intervalle après avoir appuyé sur la touche [Scan] :
- Afin de configurer l'intervalle en cas de numérisation continu :

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents à l'aide du mode temporisé \(SV600\)](#)" (page 372).

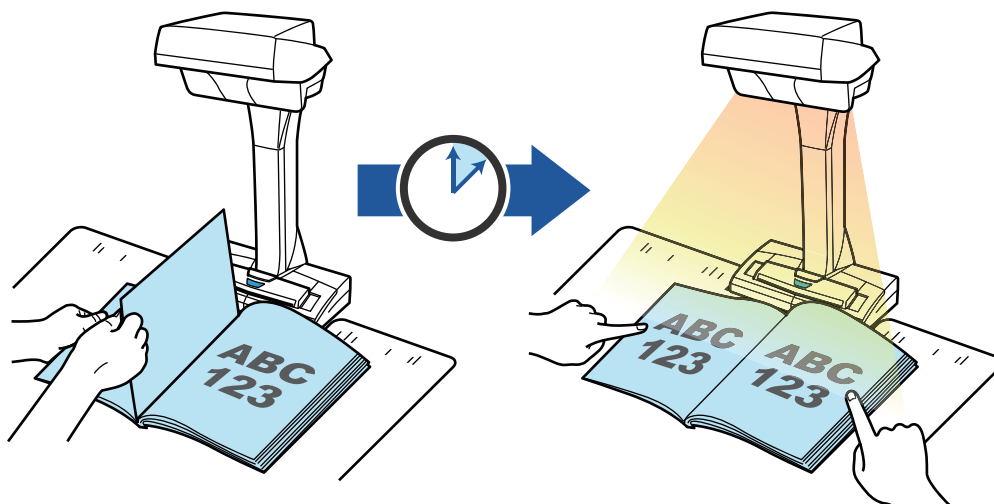


Correction des images numérisées

Une fois les documents numérisés, les images obtenues peuvent être corrigées.

Les fonctions suivantes sont disponibles :


Numérisation d'un document

- "[Masquer les doigts capturés sur une image numérisée \(lors de la numérisation d'un document\) \(SV600\)](#)" (page 461)

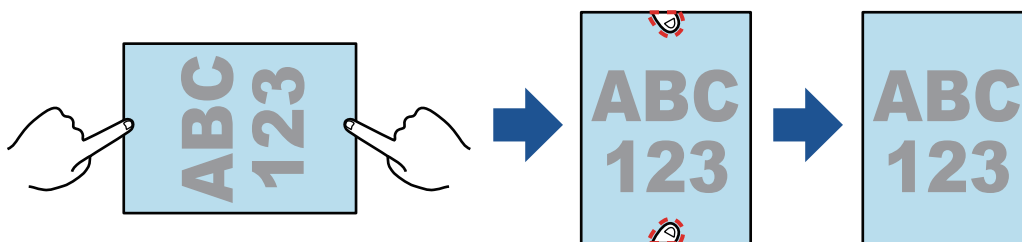


Numérisation d'un livre

- "[Corriger les images déformées du livre \(SV600\)](#)" (page 466)

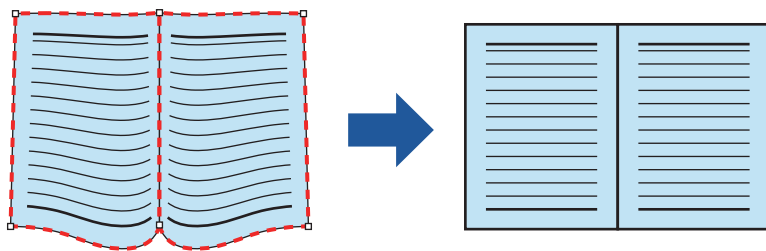

- "Découper une double page en deux (SV600)" (page 471)

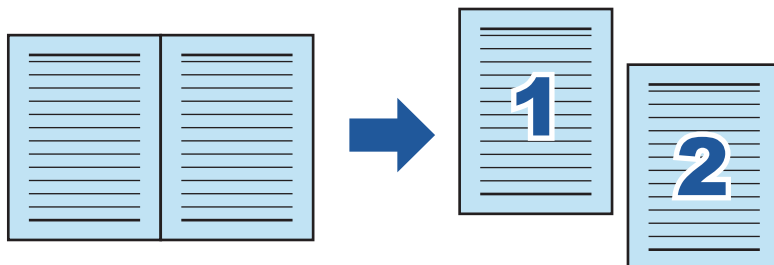

- "Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un livre) (SV600)" (page 474)




Numérisation de plusieurs documents en une fois

- "Corriger l'orientation de l'image numérisée (SV600)" (page 478)
- "Modifier la zone à rogner (SV600)" (page 481)
- "Ajouter les images numérisées nécessaires (SV600)" (page 483)
- "Supprimer les images numérisées inutiles (SV600)" (page 485)

Numériser avec deux modèles de ScanSnap connectés à l'ordinateur

Vous pouvez utiliser le SV600 et un autre ScanSnap connecté à un ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "Numériser des documents avec deux modèles de ScanSnap connectés à un ordinateur (SV600)" (page 375).

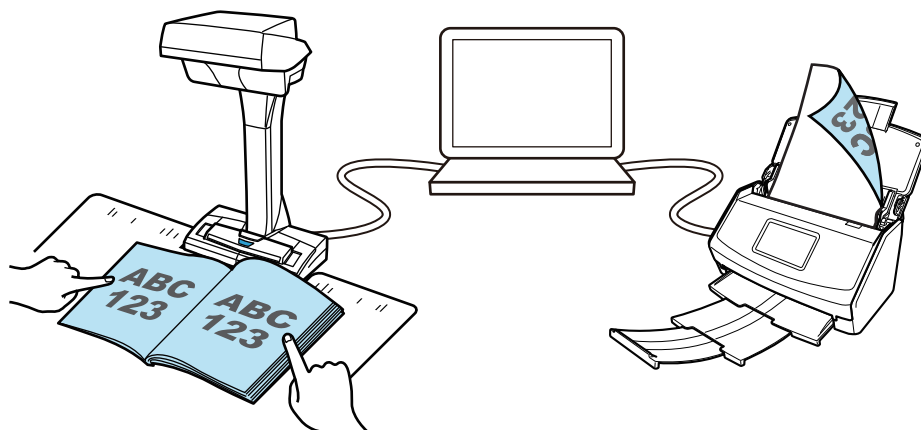


Actions possibles avec le S1300i

Numérisation de plusieurs documents


Vous pouvez charger une pile de 1 mm (0,04 po.) au maximum (A4 ou format inférieur : jusqu' à 10 pages d'un grammage de 80g/m² [20 lb]) dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(S1300i\)](#)" (page 379).

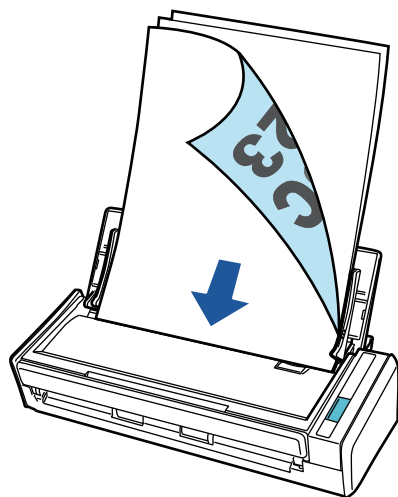

Utilisation du câble bus USB auto-alimenté (câble ne nécessitant pas de source d'alimentation)

Vous pouvez utiliser le ScanSnap dans un environnement ne comportant pas de source d'alimentation (ex : en extérieur ou lors d'un voyage d'affaire) en le branchant au port USB d'un ordinateur.

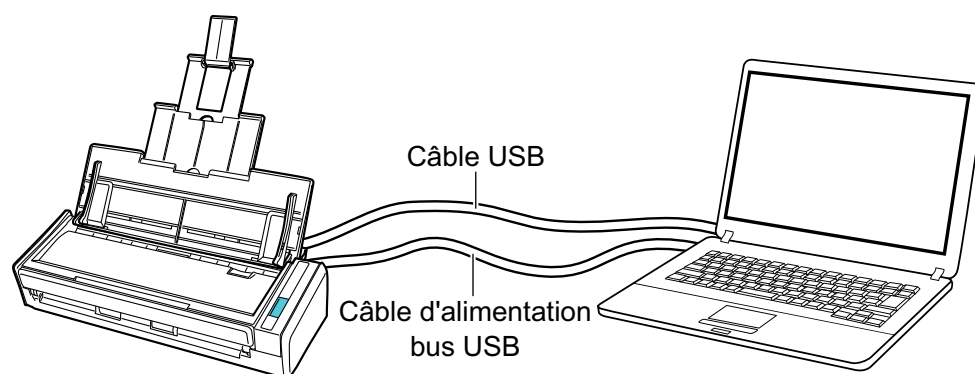

Actions possibles avec le S1100i


Numériser plusieurs documents en continu

Lorsque vous numérisez plusieurs documents avec le ScanSnap, il est possible de numériser un document ou deux à la fois. Pour numériser deux documents à la fois, vous pouvez insérer deux documents en même temps ou insérer le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation.

- Numérisation d'un seul document à la fois

Une fois que la numérisation d'un document est terminée, la numérisation suivante démarre automatiquement lorsque vous insérez le document suivant dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents \(S1100i\)](#)" (page 398).

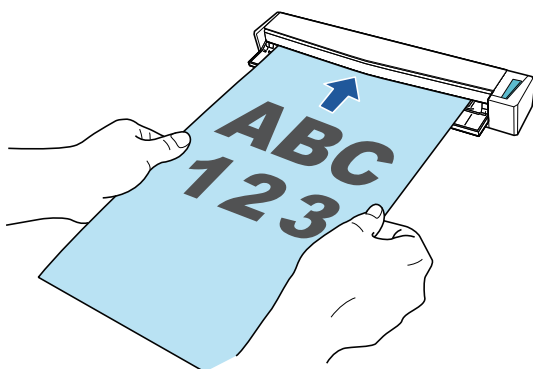


- Numérisation de documents en insérant 2 à la fois ou en insérant le document suivant pendant la numérisation du premier (numérisation double)

Lorsque vous numérisez des documents de petite taille tels que des cartes de visite ou des cartes postales, vous pouvez insérer deux documents à la fois dans le ScanSnap. Vous pouvez également insérer le document suivant pendant qu'un autre document est en cours de numérisation. Avec l'une ou l'autre de ces méthodes, vous pouvez numériser jusqu'à 20 documents en continu en une seule opération de numérisation.

Ces méthodes de numérisation sont appelées numérisation double.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation \(S1100i\)](#)" (page 403).

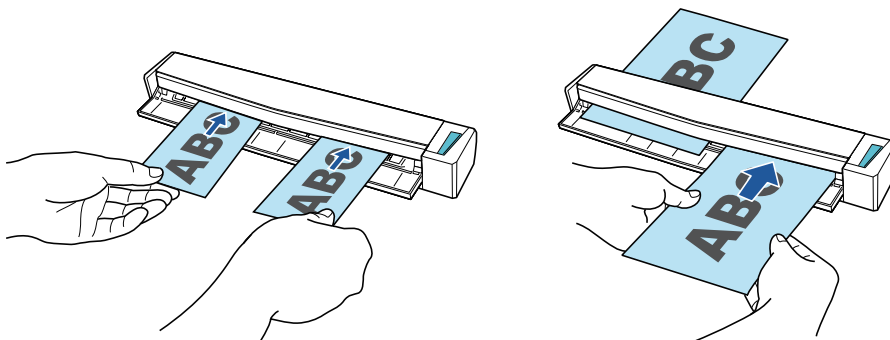


Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (en les insérant directement dans le ScanSnap)

Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez de chaque côté, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule.

Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap \(S1100i\)](#)" (page 409).

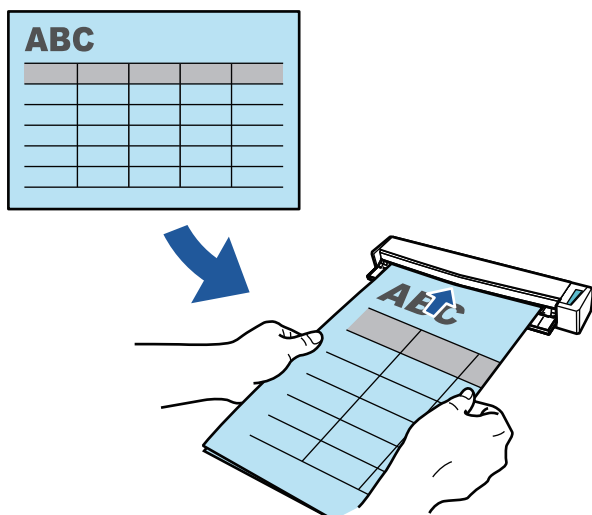


Numérisation de documents ne pouvant pas être chargés directement dans le ScanSnap

Vous pouvez utiliser le Transparent pour numériser les documents suivants.


- Documents d'une taille supérieure à A4/Lettre et n'excédant pas le format A3

Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent \(S1100i\)](#)" (page 413).

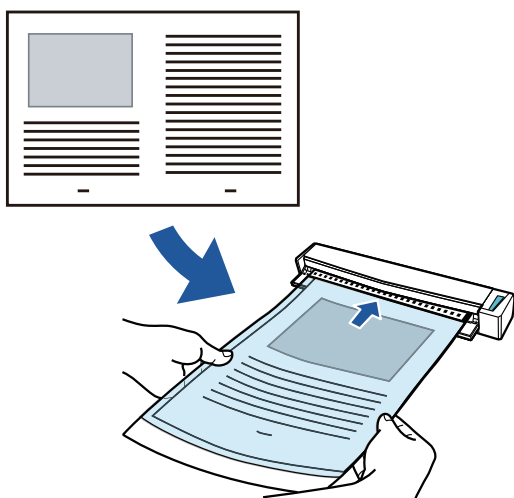

- Documents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard tels que des coupures de presse

Pour en savoir plus, consultez "Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (S1100i)" (page 418).

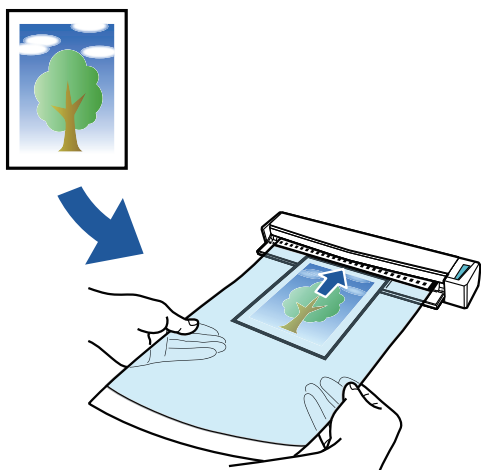


Noms et fonctionnalités des composants

- "Noms et fonctionnalités des composants du iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 80)
- "Noms et fonctionnalités des composants du iX1300" (page 82)
- "Noms et fonctionnalités des composants du iX500" (page 85)
- "Noms et fonctionnalités des composants du iX100" (page 87)
- "Noms et fonctionnalités des composants du SV600" (page 90)
- "Noms et fonctionnalités des composants du S1300i" (page 93)
- "Noms et fonctionnalités des composants du S1100i" (page 95)

Noms et fonctionnalités des composants du iX1600 / iX1500 / iX1400

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.

Avant

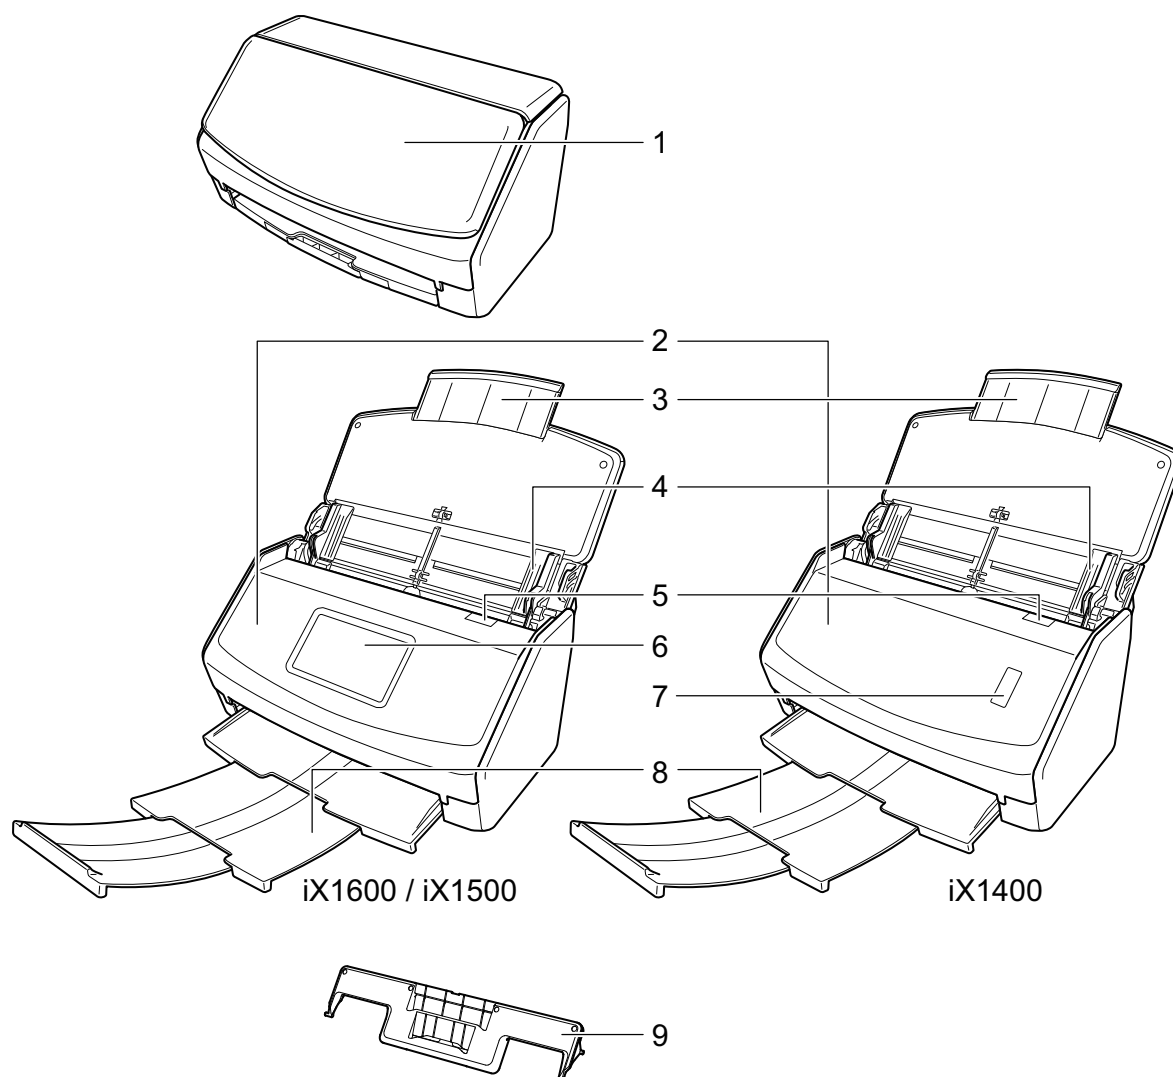

| No. | Nom | Description |
|-----|--|--|
| 1 | Plateau d'alimentation AAD (couverture) (*1) | Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Vous pouvez ensuite charger un document. |
| 2 | Section supérieure de l'AAD | Ouvrez-la pour retirer des documents coincés, remplacer l'ensemble rouleaux ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap. |
| 3 | Extension | Tirez-la lorsque vous numérisez des documents longs. |
| 4 | Guides latéraux | Ajustez-les de telle sorte qu'ils épousent le bord des documents afin d'éviter que ceux-ci soient désalignés. |
| 5 | Bouton d'ouverture de l'AAD | Tirez-le pour ouvrir la section supérieure de l'AAD |

| No. | Nom | Description |
|-----|------------------------------|--|
| 6 | Écran tactile (*1) | Il permet d'afficher l'état de connexion du ScanSnap, de lancer la numérisation des documents ou de modifier les paramètres du ScanSnap. |
| 7 | touche [Scan] (*1) | Démarre la numérisation. Vous pouvez appuyer dessus même lorsque le plateau de réception est fermé. Indique l'état du ScanSnap comme suit : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur |
| 8 | Plateau de réception | Ouvrez-le pour l'utiliser. Réceptionne les documents éjectés. |
| 9 | Guide de chargement de reçus | Fixez-le au plateau d'alimentation AAD (couvercle) pour l'utiliser. Si vous utilisez le guide de chargement de reçus, vous pouvez y insérer des documents de différentes largeurs, tels que des reçus, en vue de les numériser simultanément. |

*1: si le ScanSnap s'est éteint à cause de la fonction de mise hors tension automatique, procédez comme suit pour le rallumer.

- iX1600/iX1500


Appuyez sur l'écran tactile ou fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau

- iX1400

Appuyez sur la touche [Scan] (la numérisation ne démarre pas) ou fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau

Pour en savoir plus, consultez "[Mise hors tension automatique \(iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i\)](#)" (page 117).

Arrière

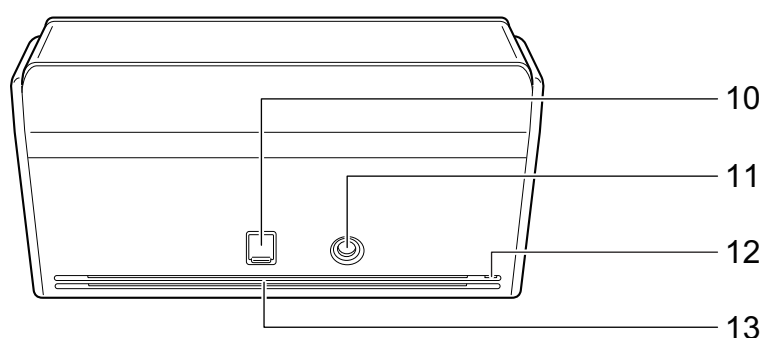


| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------------|--|
| 10 | Connecteur USB | Faites glisser vers le haut le cache du connecteur USB pour l'ouvrir, puis raccordez le câble USB. Le cache du connecteur USB présente deux niveaux d'ouverture. Ouvrez le cache en fonction du type de câble USB que vous utilisez. <ul style="list-style-type: none"> ● Premier niveau : câble USB 2.0 ● Deuxième niveau : câble USB 3.0 |
| 11 | Connecteur d'alimentation | Pour connecter un câble d'alimentation. |
| 12 | Encoche de sécurité | Pour brancher un câble de sécurité ou un antivol (disponible dans les grandes surfaces). |
| 13 | Trous de ventilation | Trous pour évacuer l'air chaud de l'intérieur du ScanSnap. |

Noms et fonctionnalités des composants du iX1300

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.


Avant

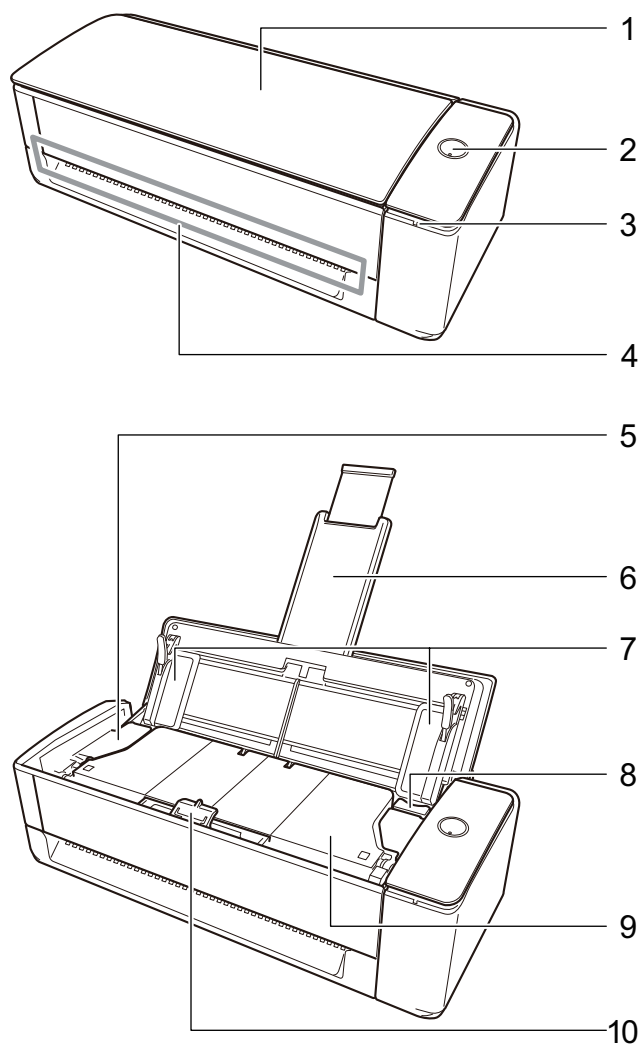

| No. | Nom | Description |
|-----|--|--|
| 1 | Plateau d'alimentation AAD (couvercle) | Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Vous pouvez ensuite charger un document. Lors de la mise hors tension automatique du ScanSnap, fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis rouvrez-le pour remettre le scanner sous tension. |
| 2 | Touche [Scan] | Allumez le ScanSnap. Démarré la numérisation. Indique l'état du ScanSnap comme suit : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur Violet (allumé) : ScanSnap Cloud en cours d'utilisation |


| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------------------|--|
| 3 | Indicateur Wi-Fi | Indique l'état du ScanSnap connecté via un réseau local sans fil comme suit : bleu (scintillant) : Connecté (mode de connexion point d'accès) bleu (clignotant) : Mise en veille vert (scintillant) : Connecté (mode connexion directe) orange (scintillant) : déconnecté ou en attente de connexion en mode de connexion directe orange (clignotant) : Non connectable (erreur WPS) Violet (allumé) : ScanSnap Cloud en cours d'utilisation |
| 4 | Chargeur manuel | Insérez un document dans le chargeur manuel lorsque vous numérisez à l'aide de la fonction Numérisation Retour. |
| 5 | Section supérieure de l'AAD | Ouvrez-la pour retirer des documents coincés, remplacer un consommable (rouleau de prise ou le séparateur) ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap. |
| 6 | Extension | Une fois le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ouvert, l'extension se soulève automatiquement. Elle permet de maintenir les documents chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) lorsque vous numérisez des documents avec la fonction Numérisation En U. Si les documents sortent de l'extension, déployez manuellement l'extrémité supérieure de l'extension. |
| 7 | Guides latéraux | Ajustez-les de telle sorte qu'ils épousent le bord des documents afin d'éviter que ceux-ci soient désalignés. |
| 8 | Bouton d'ouverture de l'AAD | Tirez-le pour ouvrir la section supérieure de l'AAD |
| 9 | Plateau de réception | Lorsque vous numérisez des documents avec la fonction Numérisation En U, les documents éjectés s'empilent sur le plateau de réception. Il s'ouvre et se ferme automatiquement lors de la numérisation de documents. |
| 10 | Ergot de maintien des documents | Lorsque vous numérisez des documents avec la fonction Numérisation En U, cet ergot maintient les documents éjectés sur le plateau de réception. |

Côté

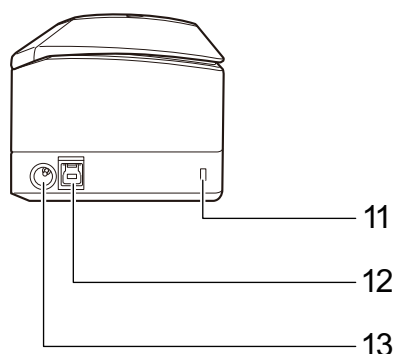

| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------------|---|
| 11 | Encoche de sécurité | Pour brancher un câble de sécurité ou un antivol (disponible dans les grandes surfaces). |
| 12 | Connecteur USB | Pour connecter un câble USB. |
| 13 | Connecteur d'alimentation | Il permet de connecter un câble d'alimentation, c'est-à-dire un câble secteur à l'adaptateur secteur. |

Arrière

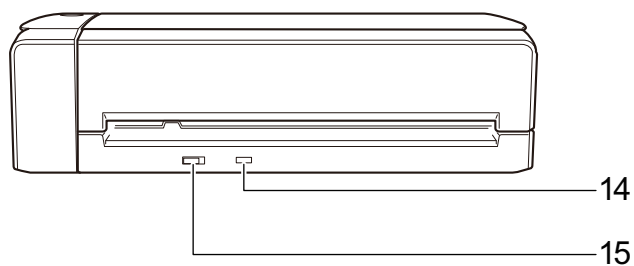


| No. | Nom | Description |
|-----|-------------------|--|
| 14 | Touche WPS | Appuyez sur cette touche pour connecter un point d'accès sans fil compatible WPS en utilisant la méthode du bouton poussoir. |
| 15 | Commutateur Wi-Fi | Activez ce commutateur pour connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil. |

Noms et fonctionnalités des composants du iX500

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.

Avant

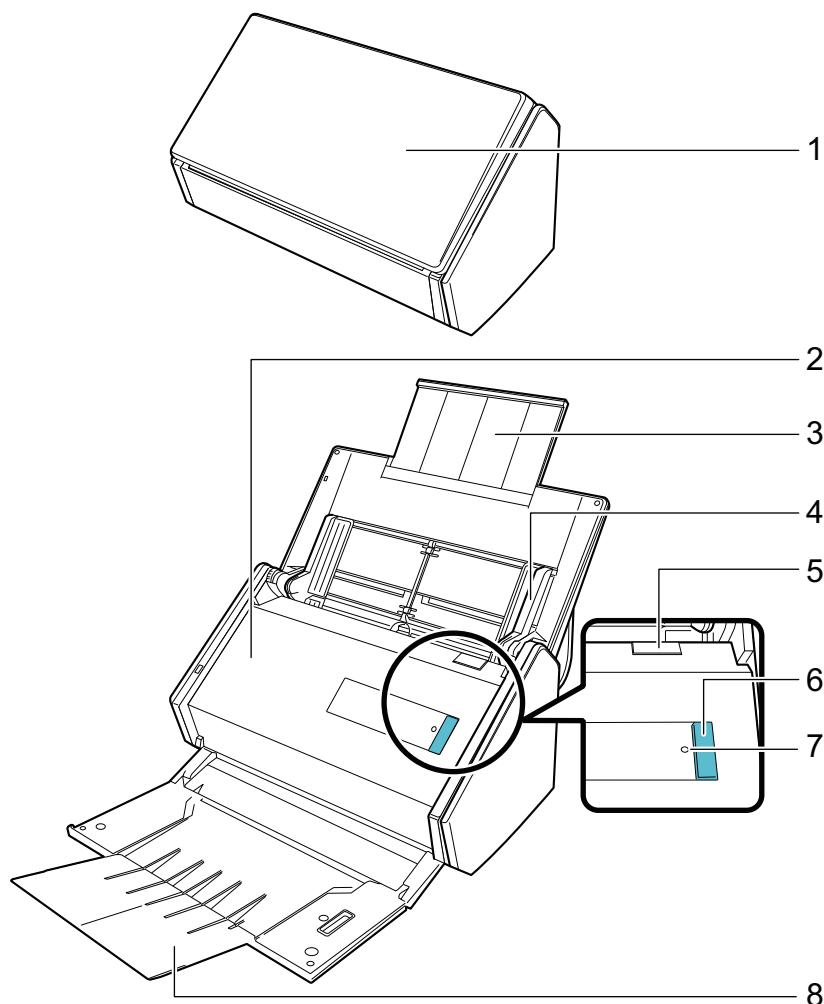


| No. | Nom | Description |
|-----|--|--|
| 1 | Plateau d'alimentation AAD (couverture) (*1) | Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Vous pouvez ensuite charger un document. |
| 2 | Section supérieure de l'AAD | Ouvrez-la pour retirer des documents coincés, remplacer l'ensemble rouleaux ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap. |
| 3 | Extension | Tirez-la lorsque vous numérisez des documents longs. |
| 4 | Guides latéraux | Ajustez-les de telle sorte qu'ils épousent le bord des documents afin d'éviter que ceux-ci soient désalignés. |
| 5 | Bouton d'ouverture de l'AAD | Tirez-le pour ouvrir la section supérieure de l'AAD |

| No. | Nom | Description |
|-----|----------------------|--|
| 6 | touche [Scan] (*1) | Démarre la numérisation. Vous pouvez appuyer dessus même lorsque le plateau de réception est fermé. Indique l'état du ScanSnap comme suit : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur |
| 7 | Indicateur Wi-Fi | Indique l'état de la connexion entre le ScanSnap et votre point d'accès sans fil de la manière suivante : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Mise en veille orange (scintillant) : Non connectable orange (clignotant) : Non connectable (erreur WPS) |
| 8 | Plateau de réception | Ouvert pour utiliser le plateau de réception. Réceptionne les documents éjectés. |

*1: Lorsque le ScanSnap s'est éteint à cause de la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche [Scan] (cela ne déclenchera pas la numérisation) ou fermez le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle), puis ouvrez-le de nouveau pour rallumer le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Mise hors tension automatique \(iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i\)](#)" (page 117).

Arrière

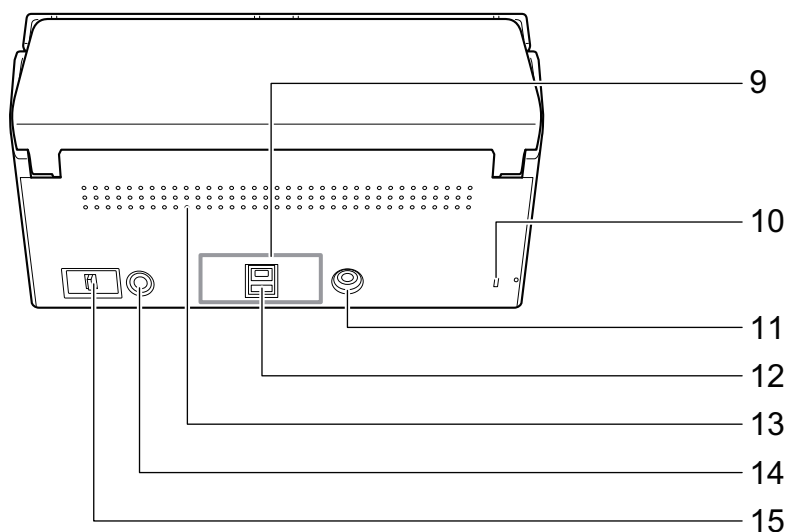


| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------------|--|
| 9 | Vignette | Retirez cette vignette après avoir installé le logiciel. |
| 10 | Encoche de sécurité | Pour brancher un câble de sécurité ou un antivol (disponible dans les grandes surfaces). |
| 11 | Connecteur d'alimentation | Pour connecter un câble d'alimentation. |
| 12 | Connecteur USB | Pour connecter un câble USB. |
| 13 | Trous de ventilation | Trous pour évacuer l'air chaud de l'intérieur du ScanSnap. |
| 14 | Touche WPS | Appuyez sur cette touche pour connecter un point d'accès sans fil compatible WPS en utilisant la méthode du bouton poussoir. |
| 15 | Commutateur Wi-Fi | Activez ce commutateur pour connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil. |



Noms et fonctionnalités des composants du iX100

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.

Avant

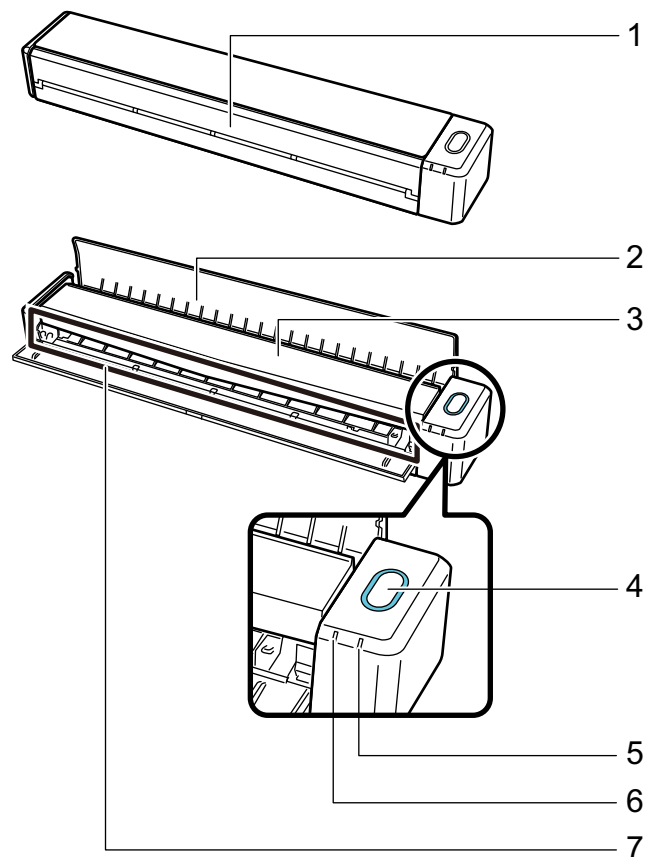


| No. | Nom | Description |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | Guide de chargement (*1) | Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Enfin, insérez un document. |
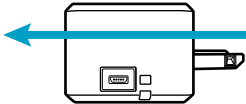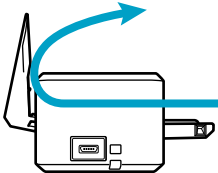
| No. | Nom | Description |
|-----|-------------------------|--|
| 2 | Guide de sortie | <p>Ouvrez-le pour éjecter les documents de l'avant du ScanSnap.</p> <p>Sélectionnez une méthode d'éjection en fonction du type de document que vous numérisez.</p> <p>Pour en savoir plus sur les document compatibles avec le ScanSnap, consultez "Documents à numériser (iX100)" (page 320).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque le guide de sortie est fermé  ● Lorsque le guide de sortie est ouvert  |
| 3 | Section supérieure | <p>Ouvrez-la pour retirer des documents coincés ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap.</p> <p>Pour en savoir plus sur le nettoyage des composants internes du ScanSnap, consultez la rubrique "Nettoyer les composants internes du iX100" (page 535).</p> |
| 4 | Touche [Scan/Stop] (*1) | <p>Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou terminer la numérisation.</p> <p>Indique l'état du ScanSnap comme suit :</p> <p>bleu (scintillant) : prêt</p> <p>bleu (clignotant) : Numérisation</p> <p>orange (clignotant) : erreur</p> |
| 5 | Indicateur de batterie | <p>Indique la charge restante de la batterie et l'état de charge de la batterie.</p> <p>Lorsque le ScanSnap est sous tension</p> <p>bleu (scintillant) : Complètement chargée</p> <p>orange (scintillant) : En cours de charge</p> <p>orange (clignotant) : Batterie faible</p> <p>Lorsque le ScanSnap est hors tension</p> <p>orange (scintillant) : En cours de charge</p> |
| 6 | Indicateur Wi-Fi | <p>Indique l'état du ScanSnap connecté via un réseau local sans fil comme suit :</p> <p>bleu (scintillant) : Connecté (mode de connexion point d'accès)</p> <p>bleu (clignotant) : Mise en veille</p> <p>vert (scintillant) : Connecté (mode connexion directe)</p> <p>orange (scintillant) : déconnecté ou en attente de connexion en mode de connexion directe</p> <p>orange (clignotant) : Non connectable (erreur WPS)</p> |
| 7 | Zone de chargement | Insérez ici le document à charger. |

*1: Lorsque le ScanSnap s'est éteint à cause de la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la Touche [Scan/Stop] (cela ne déclenchera pas la numérisation) ou fermez le guide de chargement, puis ouvrez-le de nouveau pour rallumer le ScanSnap.


Pour en savoir plus, consultez "[Mise hors tension automatique \(iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i\)](#)" (page 117).

Côté

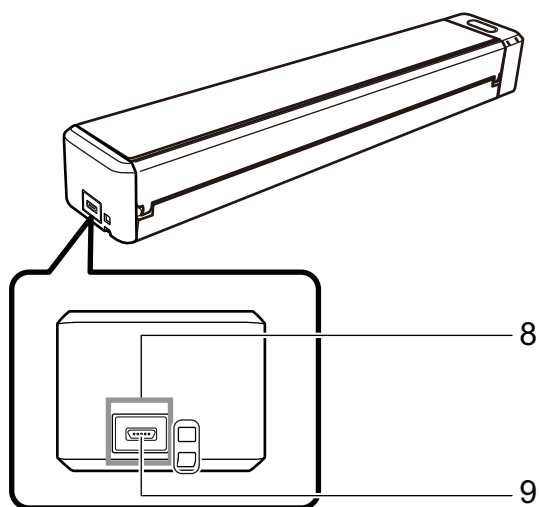

| No. | Nom | Description |
|-----|----------------|--|
| 8 | Vignette | Retirez cette vignette après avoir installé le logiciel. |
| 9 | Connecteur USB | Pour connecter un câble USB. |

Arrière

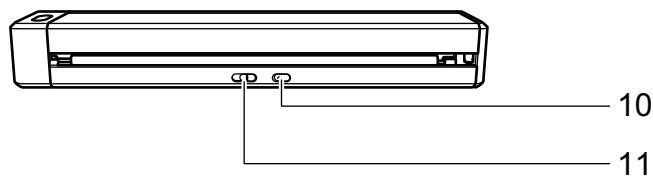


| No. | Nom | Description |
|-----|-------------------|--|
| 10 | Touche WPS | Appuyez sur cette touche pour établir une connexion avec un périphérique sans fil compatible WPS en utilisant la méthode du bouton poussoir. |
| 11 | Commutateur Wi-Fi | Activez ce commutateur pour connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil. |

Noms et fonctionnalités des composants du SV600

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.

Avant

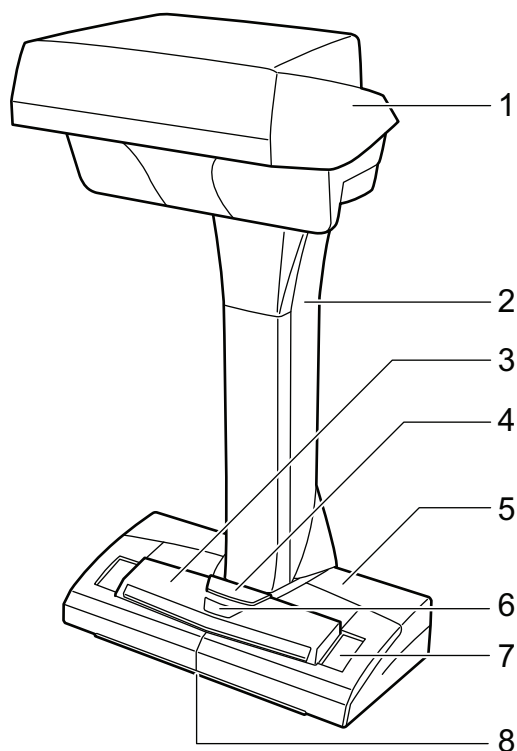


| No. | Nom | Description |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | Tête | - |
| 2 | Cou | - |
| 3 | touche [Scan] (*1) | <ul style="list-style-type: none"> ● Allumez le ScanSnap. ● Démarre la numérisation. |
| 4 | touche [Stop] (*1) | <ul style="list-style-type: none"> ● Pour allumer ou éteindre le ScanSnap. ● Interrompt la numérisation. |
| 5 | Base | - |
| 6 | LED de mise sous tension | Indique l'état du ScanSnap comme suit : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur |
| 7 | feuille blanche | Permet de déterminer la position de démarrage pour la numérisation de document et est également la référence de couleur standard pour la couleur des documents lors de leur numérisation. |
| 8 | repère central | Lorsque vous placez un livre ou un document de format standard, alignez son centre à l'aide du repère central. |

*1: Si le ScanSnap s'est éteint à cause de la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche [Scan] ou [Stop] pour le rallumer. (Appuyez sur la touche [Scan] n'enclenche pas la numérisation.)


Pour en savoir plus, consultez "Mise hors tension automatique (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i)" (page 117).

IMPORTANT

Lorsque vous transportez le ScanSnap, maintenez sa base et son cou des deux mains. Ne portez pas le scanner par la tête.

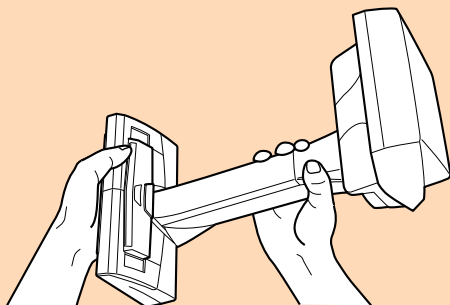


Arrière

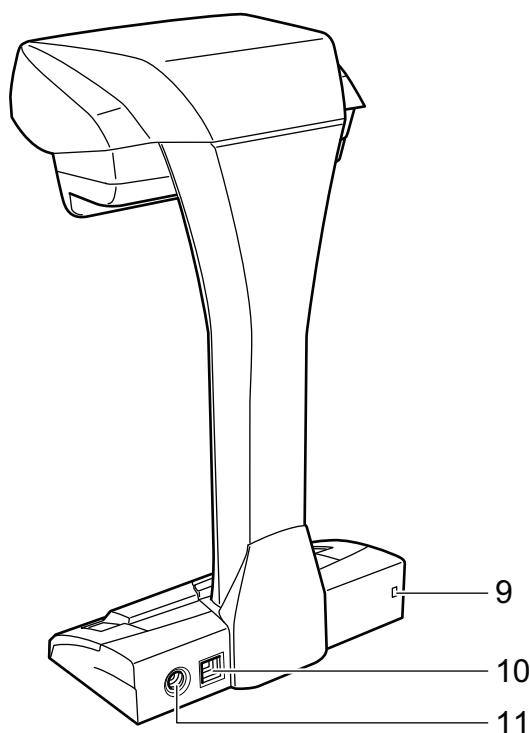

| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------------|--|
| 9 | Encoche de sécurité | Pour brancher un câble de sécurité ou un antivol (disponible dans les grandes surfaces). |
| 10 | Connecteur USB | Pour connecter un câble USB. |
| 11 | Connecteur d'alimentation | Pour connecter un câble d'alimentation. |

Unité de numérisation

Fonctionne lorsque les documents sont numérisés.

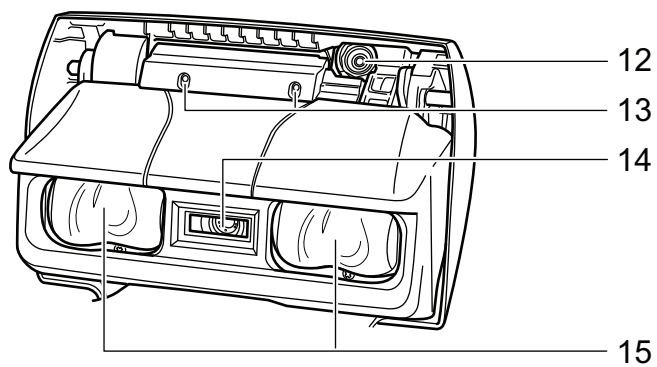


| No. | Nom | Description |
|-----|----------------|--|
| 12 | Caméra | Détecte le changement de page et les papiers brillants |
| 13 | LED infrarouge | Balaye la zone de numérisation avec une lumière infrarouge pour détecter le changement de page et les papiers brillants. |
| 14 | vitre | Protège l'objectif utilisé pour numériser un document. |
| 15 | lampe | Pour éclairer le document à numériser. |

Noms et fonctionnalités des composants du S1300i

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.

Avant

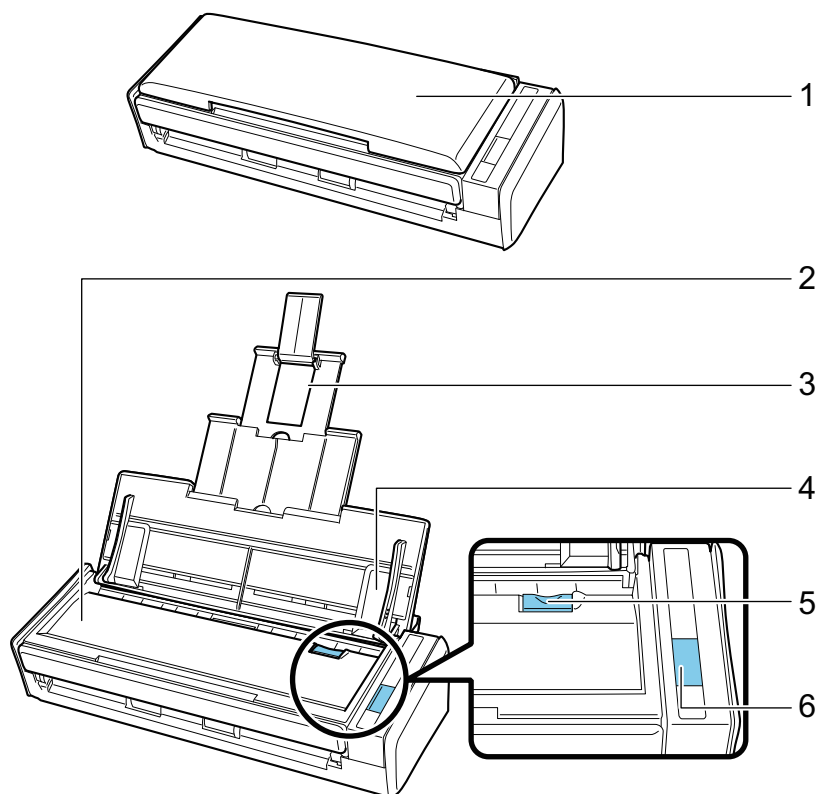


| No. | Nom | Description |
|-----|---|--|
| 1 | Plateau d'alimentation AAD (couvercle) (*1) | Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Vous pouvez ensuite charger un document. |
| 2 | Section supérieure de l'AAD | Ouvrez-la pour retirer des documents coincés, remplacer l'ensemble rouleaux ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap. |
| 3 | Extension | Tirez-la lorsque vous numérisez des documents longs. |
| 4 | Guides latéraux | Ajustez-les de telle sorte qu'ils épousent le bord des documents afin d'éviter que ceux-ci soient désalignés. |
| 5 | Bouton d'ouverture de l'AAD | Tirez-le pour ouvrir la section supérieure de l'AAD |
| 6 | touche [Scan] (*1) | Démarre la numérisation. Indique l'état du ScanSnap comme suit : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur |

*1: Lorsque le ScanSnap s'est éteint à cause de la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche [Scan] (cela ne déclenchera pas la numérisation) ou fermez le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle), puis ouvrez-le de nouveau pour rallumer le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "Mise hors tension automatique (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i)" (page 117).

Arrière

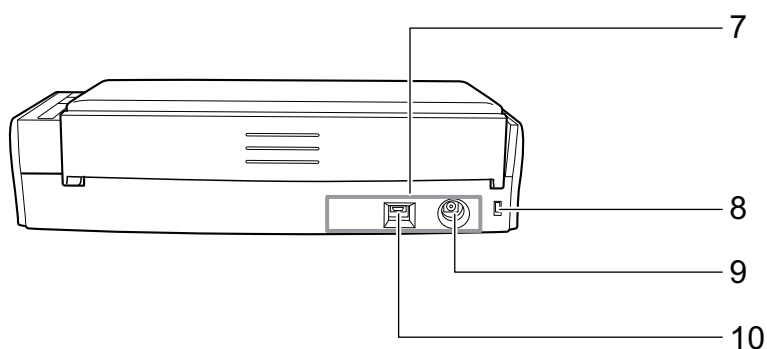




| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------------|--|
| 7 | Vignette | Retirez cette vignette après avoir installé le logiciel. |
| 8 | Encoche de sécurité | Pour brancher un câble de sécurité ou un antivol (disponible dans les grandes surfaces). |
| 9 | Connecteur d'alimentation | Pour connecter un câble d'alimentation. |
| 10 | Connecteur USB | Pour connecter un câble USB. |

Noms et fonctionnalités des composants du S1100i

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.


Avant

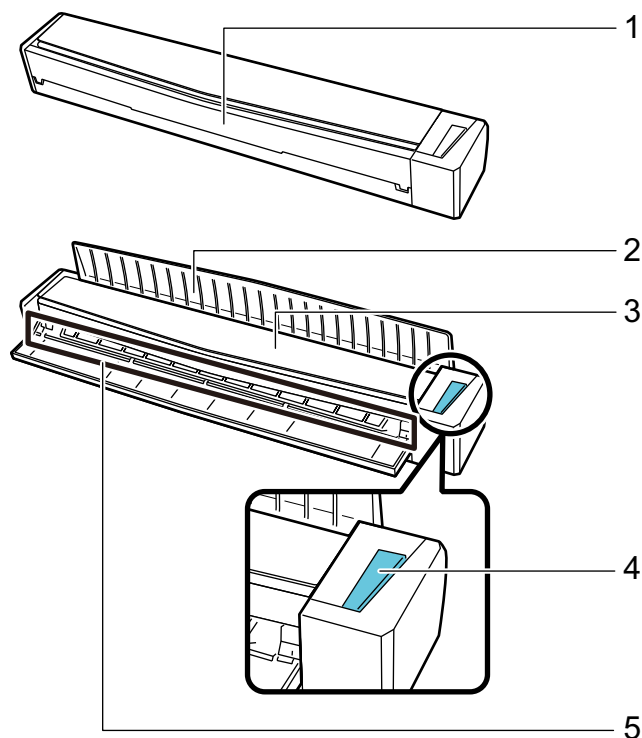
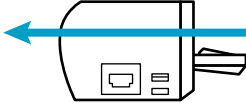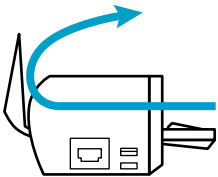
| No. | Nom | Description |
|-----|---------------------|--|
| 1 | Guide de chargement | Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Enfin, insérez un document. |
| 2 | Guide de sortie | Ouvrez-le pour éjecter les documents de l'avant du ScanSnap. Sélectionnez une méthode d'éjection en fonction du type de document que vous numérisez. Pour en savoir plus sur les document compatibles avec le ScanSnap, consultez " Documents à numériser (S1100i) " (page 394). <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le guide de sortie est fermé  Lorsque le guide de sortie est ouvert  |

| No. | Nom | Description |
|-----|--------------------|---|
| 3 | Section supérieure | Ouvrez-la pour retirer des documents coincés ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap. Pour en savoir plus sur le nettoyage des composants internes du ScanSnap, consultez la rubrique " Nettoyer les composants internes du S1100i " (page 548). |
| 4 | Touche [Scan/Stop] | Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou terminer la numérisation. Indique l'état du ScanSnap comme suit : bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur |
| 5 | Zone de chargement | Insérez ici le document à charger. |

Côté

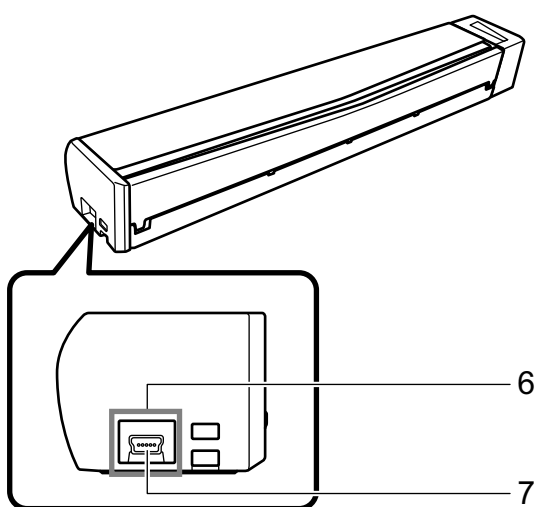

| No. | Nom | Description |
|-----|----------------|--|
| 6 | Vignette | Retirez cette vignette après avoir installé le logiciel. |
| 7 | Connecteur USB | Pour connecter un câble USB. |

Charger la batterie (iX100)


Vous pouvez recharger la batterie du ScanSnap en connectant en le à l'ordinateur grâce au câble USB fourni.

Chargez la batterie du ScanSnap en procédant comme suit.

IMPORTANT

- Le ScanSnap est alimenté et rechargé via le port USB de l'ordinateur. Rechargez le ScanSnap en utilisant un port USB qui fournit une puissance de 500 mA.
- Utilisez le câble USB fourni ou l'adaptateur d'alimentation USB optionnel pour recharger la batterie.
- Rechargez le ScanSnap dans des conditions de température adaptées (entre 5 et 35C).
- Ne rechargez pas la batterie dans les cas suivants :
 - la fiche du câble USB est déformée
 - le câble USB est endommagé
 - des corps étrangers adhèrent au câble USB et au connecteur USB du ScanSnap
- Ne rechargez pas la batterie dans les cas suivants :
 - humides, poussiéreux ou sujets à des vibrations
 - à proximité de téléphones conventionnels, télévisions ou radios
- Vérifiez que le ScanSnap est sec avant de le recharger.
- Le ScanSnap peut être rechargé en cours d'utilisation. Toutefois, les symptômes suivants peuvent se produire. Ils n'affectent en rien le ScanSnap.
 - le temps de recharge peut être plus long que d'habitude.
 - le niveau de la batterie est bas et la charge n'est pas terminée.
 - le ScanSnap s'éteint automatiquement durant une numérisation.
- La batterie a une durée de vie comprise entre 300 et 500 chargements/déchargements. La durée de la batterie dépend des conditions d'utilisation du ScanSnap.
- La batterie se décharge naturellement avec le temps même si elle n'est pas utilisée.
- Si vous utilisez le ScanSnap dans un environnement à température basse, la batterie risque de se vider rapidement.

1. Branchez le câble USB sur le ScanSnap et l'ordinateur.

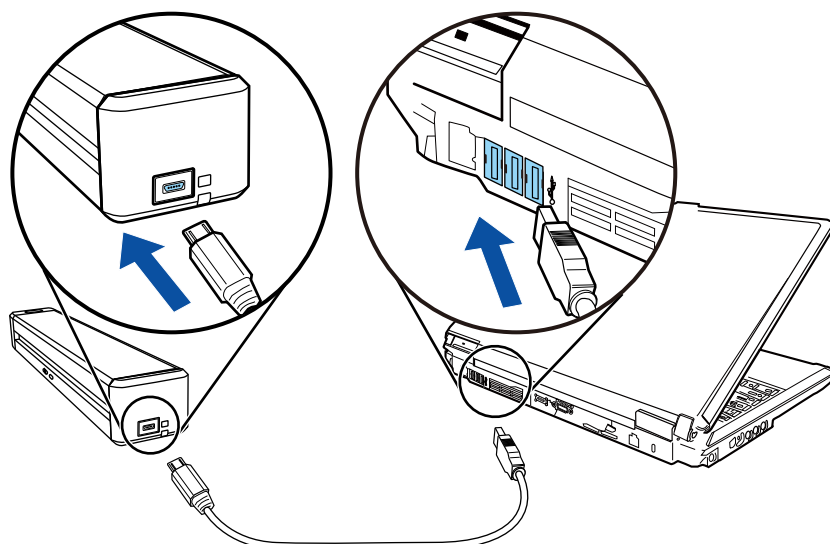

⇒ L'indicateur de la batterie devient orange.

Lorsque la recharge se termine, l'indicateur de la batterie s'éteint.

CONSEIL

Vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation USB pour recharger la batterie plus rapidement.

Présentation du logiciel associé au ScanSnap

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de chaque composant du logiciel fourni. Vous pouvez modifier, gérer et organiser l'image numérisée en utilisant le logiciel suivant :

ScanSnap Manager

Ce pilote pour scanner est nécessaire pour la numérisation de documents avec le ScanSnap. Une image numérisée peut être enregistrée au format PDF ou JPEG.

Vous devez installer ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile pour pouvoir y enregistrer des fichiers PDF et JPEG.

Vous pouvez télécharger ScanSnap Connect Application pour votre périphérique mobile depuis sa boutique d'applications.

ScanSnap Home

Vous pouvez gérer une image numérisée avec des métadonnées (notamment des chaînes de caractères détectées via la fonction de reconnaissance textuelle et la date de numérisation d'un document) en tant qu'enregistrement de données de contenu en sélectionnant cette application sur ScanSnap Manager après avoir numérisé des documents avec le ScanSnap.

D'autres fichiers que les images créées en numérisant des documents avec le ScanSnap peuvent être importés en tant qu'enregistrements de données de contenu dans ScanSnap Home.

Téléchargez le logiciel ScanSnap Home en cliquant [ici](#), puis installez-le.

ScanSnap Organizer

Vous pouvez utiliser cette application pour afficher des images (PDF ou JPEG) sans les ouvrir, créer des dossiers et y classer les fichiers comme vous le souhaitez.

CardMinder

Cette application va vous permettre de numériser efficacement un grand nombre de cartes de visite.

La reconnaissance textuelle pourra être réalisée sur les cartes de visite et vous pourrez créer une base de données afin de vous faciliter la gestion et la recherche des contacts. Des données dans votre base de données pourront être imprimées et reliées à de nombreuses applications.

ABBYY FineReader for ScanSnap

Cette application peut effectuer une reconnaissance textuelle sur les images numérisées en utilisant l'OCR (Optical Character Recognition ou Reconnaissance Optique des Caractères) afin de convertir les données au format Word, Excel ou PowerPoint et les éditer.

ScanSnap Online Update

Cette application vérifie les dernières mises à jour ainsi que les programmes disponibles sur le serveur de téléchargement. S'ils sont disponibles, vous pouvez appliquer automatiquement les mises à jour ou télécharger et installer les programmes manuellement.

Kofax Power PDF Standard ou Nuance Power PDF Standard

C'est une application pour créer, modifier, gérer et utiliser des documents de format PDF électronique. Disponible sur le iX1600/iX1500/iX500/SV600.

Pour en savoir plus sur l'installation et l'activation de Kofax Power PDF Standard ou Nuance Power PDF Standard, consultez la page web suivante :

Installation du logiciel d'édition PDF






<https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/install/fr>

Icône de ScanSnap Manager

Lorsque ScanSnap Manager est en cours d'exécution, l'icône de ScanSnap Manager est affichée dans la zone de notification. La zone de notification se situe tout à droite de la barre des tâches.

Cette icône vous informe de la correcte communication de ScanSnap Manager avec le ScanSnap. L'aspect de cette icône dépend de l'état de la communication, comme indiqué ci-dessous.

Pour le iX1600, iX1500, iX1300, iX500 ou iX100, pour des raisons de commodité, les icônes qui apparaissent dans ce guide correspondent à ceux du ScanSnap connecté à un ordinateur via un câble USB.

| Etat de la communication | Icône de ScanSnap Manager |
|--------------------------|--|
| communication établie |  <p>iX1600/iX1500/iX1300/iX500/iX100 Lorsque le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil, l'icône suivante apparaît.</p>  |
| absence de communication |  <p>iX1600/iX1500 Lorsque vous utilisez l'écran tactile ou le ScanSnap via une autre application, l'icône suivante s'affiche.</p>  <p>iX1300/iX500/iX100 Lorsque le ScanSnap est connecté à un périphérique mobile via un réseau local sans fil, l'icône suivante apparaît.</p>  |

CONSEIL

Allumez le ScanSnap pour démarrer la communication entre ScanSnap Manager et le ScanSnap. Pour en savoir plus sur la mise sous tension du ScanSnap; consultez "[Mise sous tension du ScanSnap](#)" (page 106).

Le menu de numérisation des documents ainsi que les paramètres de ScanSnap Manager peuvent être affichés depuis l'icône ScanSnap Manager.

- Clic avec le bouton droit
Pour afficher "[Menu clic droit](#)" (page 101).
- Clic gauche
Pour afficher le Menu clic gauche.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.


Menu clic droit

Ce menu s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches.



Utilisez le menu clic droit pour lancer la numérisation de documents et afficher une fenêtre permettant de modifier les paramètres de numérisation ou les préférences du ScanSnap et de ScanSnap Manager.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

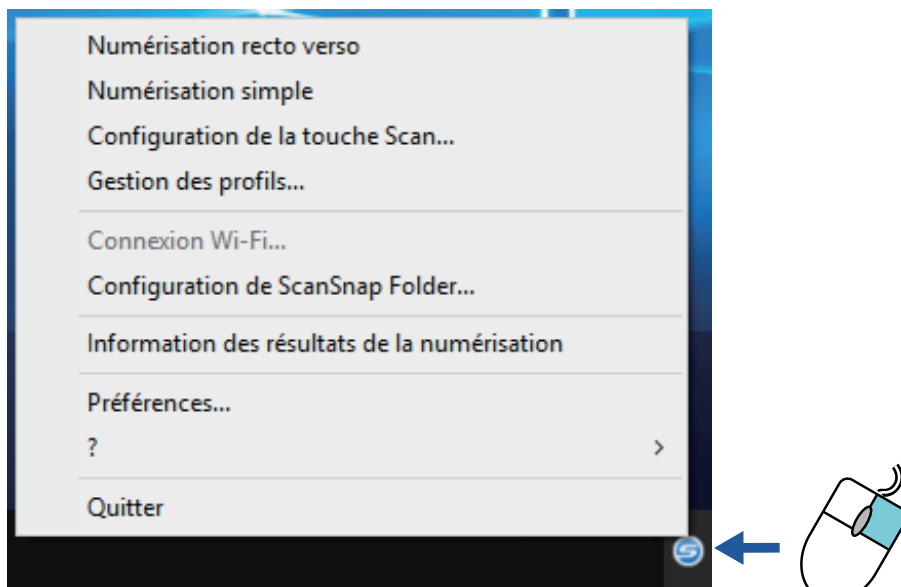


Exemple : Menu clic droit du iX1600

CONSEIL


Lorsque le SV600 et le iX1600, iX1500, iX1400, iX1300, iX500, iX100, S1300i ou le S1100i sont connectés à un ordinateur, le menu clic droit affiche les éléments appropriés à chacun des modèles de ScanSnap connectés.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

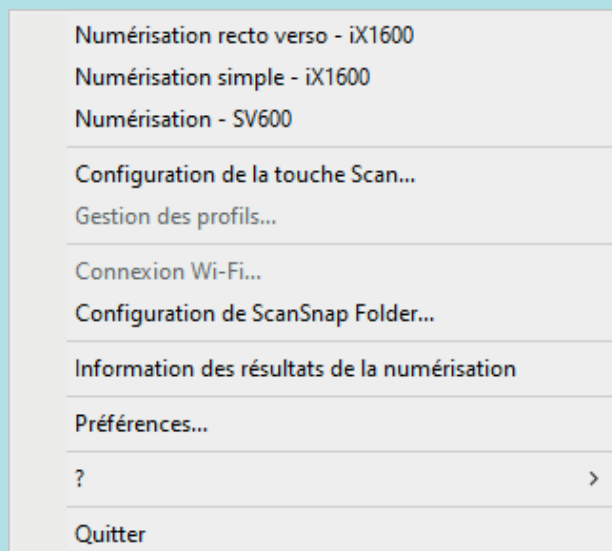


Exemple : Lorsque le SV600 et le iX1600 sont connectés à un ordinateur

Fenêtre de configuration du ScanSnap

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et que vous sélectionnez [Configuration de la touche Scan] depuis le "Menu clic droit" (page 101), la fenêtre de configuration du ScanSnap suivante s'affiche.

Dans la fenêtre de configuration du ScanSnap, vous pouvez cocher la case [Utilisation du Quick Menu] afin d'utiliser ou non le Quick Menu. Vous pouvez également utiliser les boutons de profil et les onglets de paramètres détaillés pour spécifier des paramètres de numérisation selon vos besoins.


Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

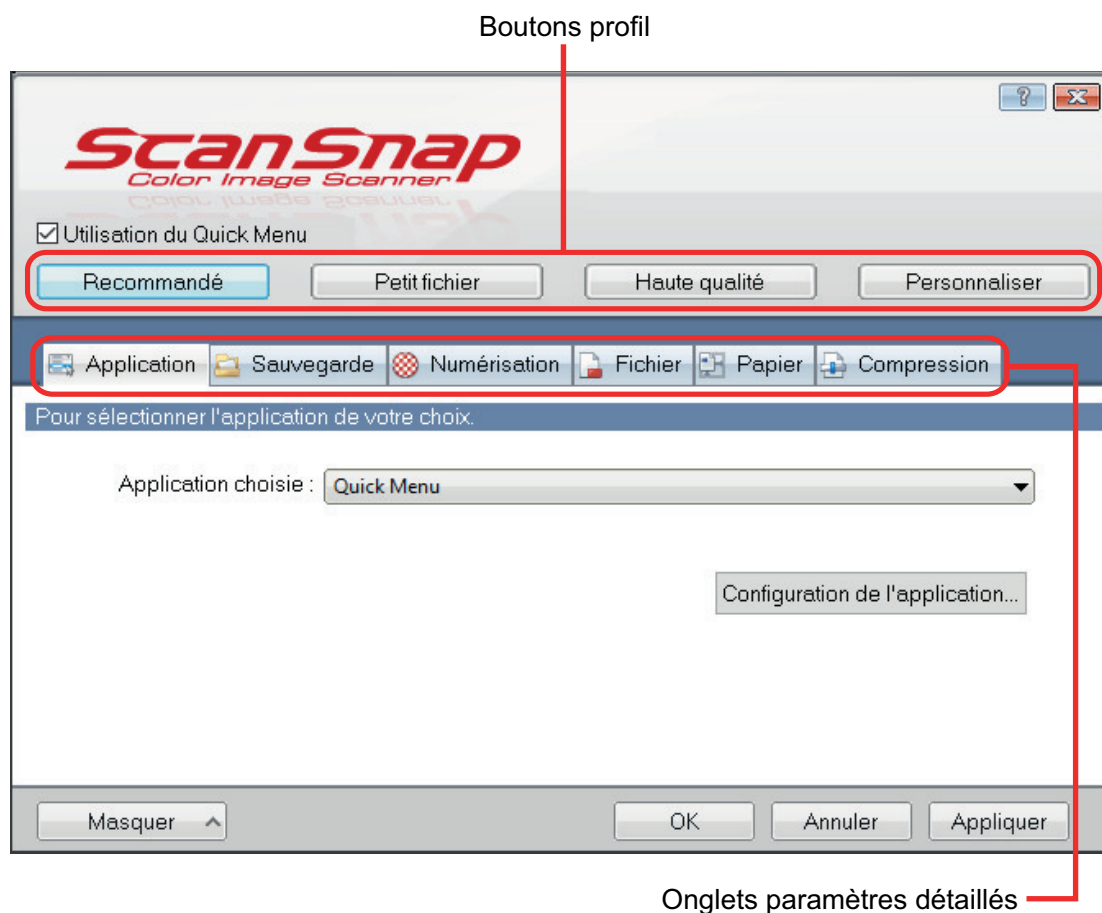

Exemple : fenêtre de configuration du ScanSnap pour le iX1600

CONSEIL

Pour le SV600, lorsque le SV600 et le iX1600, iX1500, iX1400, iX1300, iX500, iX100, S1300i ou le S1100i sont connectés à un ordinateur, vous pouvez modifier les paramètres de numérisation de chaque modèle de ScanSnap connecté en sélectionnant son nom de modèle dans la section [Scanneur] de la fenêtre de configuration du ScanSnap.

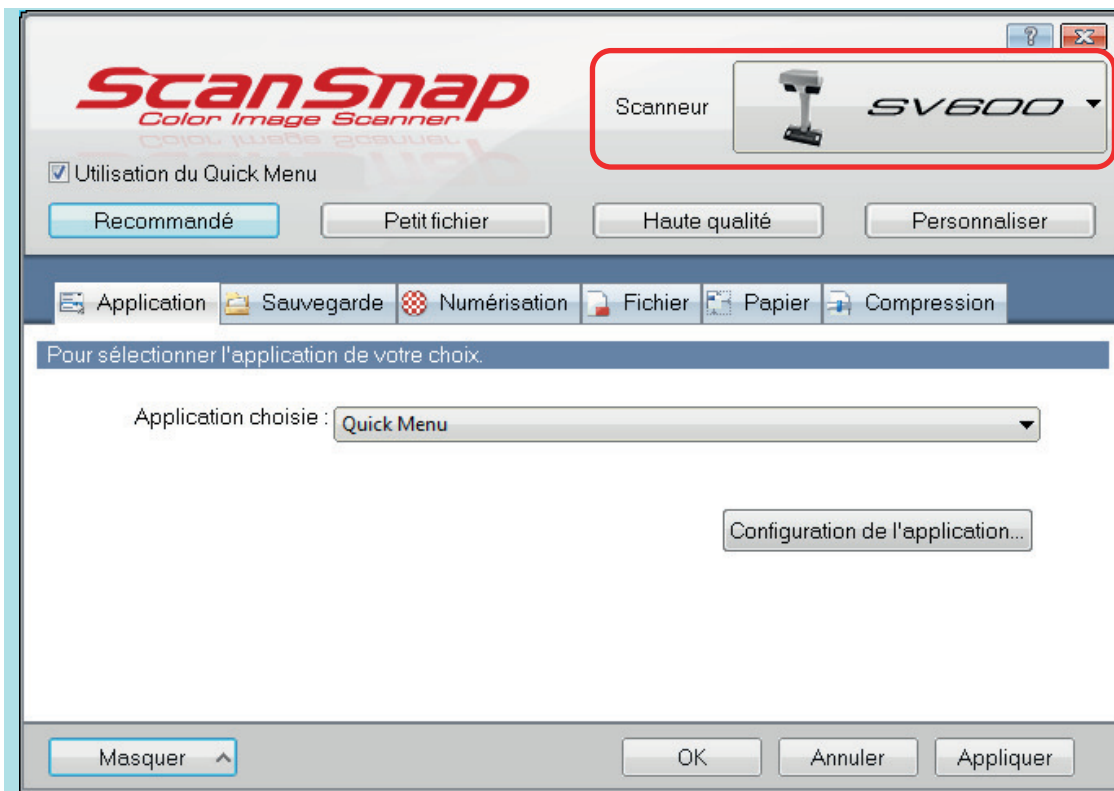

Allumer ou éteindre le ScanSnap

Cette section vous explique comment allumer/éteindre le ScanSnap.


- ["Mise sous tension du ScanSnap" \(page 106\)](#)
- ["Eteindre le ScanSnap" \(page 111\)](#)
- ["Mode de démarrage \(iX1600 / iX1500 / iX1300\)" \(page 114\)](#)
- ["Mode veille" \(page 116\)](#)
- ["Mise hors tension automatique \(iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i\)" \(page 117\)](#)
- ["Vérifier la charge restante de la batterie \(iX100\)" \(page 120\)](#)

Mise sous tension du ScanSnap

1. Allumez l'ordinateur.




CONSEIL

Pour le iX1600/iX1500/iX1300/iX500/iX100, si vous connectez le ScanSnap et un périphérique mobile via un réseau local sans fil, puis numérisez un document, il n'est pas nécessaire d'allumer l'ordinateur.

⇒ L'ordinateur démarre et l'icône de ScanSnap Manager  s'affiche dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches.




CONSEIL

- Si l'icône de ScanSnap Manager  ne s'affiche pas sur la zone de notification, démarrez ScanSnap Manager. Démarrez ScanSnap Manager de la manière suivante.
 - Windows 10
Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
 - Windows 8.1
Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [ScanSnap Manager] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.
 - Windows 7
Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
- Si ScanSnap Manager ne démarre pas automatiquement lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, modifiez les paramètres en suivant la procédure ci-dessous :
 1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
 2. Dans l'onglet [Exécution automatique], cochez la case [Exécuter ScanSnap Manager à l'ouverture de la session].

2. Allumez le ScanSnap.

iX1600/iX1500


Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

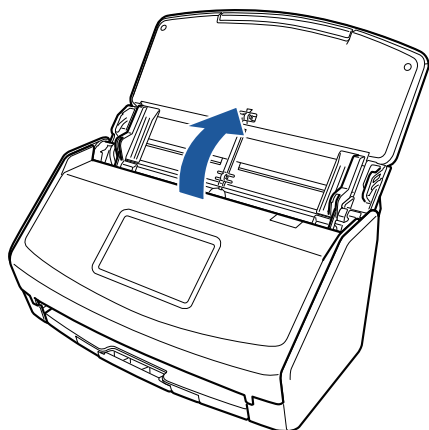

⇒ L'écran tactile est activé.

iX1400

Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

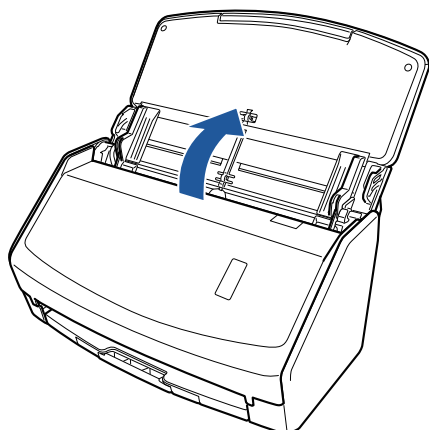


⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

iX1300


Le ScanSnap se met sous tension en effectuant l'une des opérations suivantes.

- Saisissez le côté droit du plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis ouvrez-le. Ouvrez complètement le plateau d'alimentation AAD (couvercle) de façon à ce que la touche [Scan] s'allume en bleu.

Une fois le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ouvert, l'extension se soulève automatiquement.

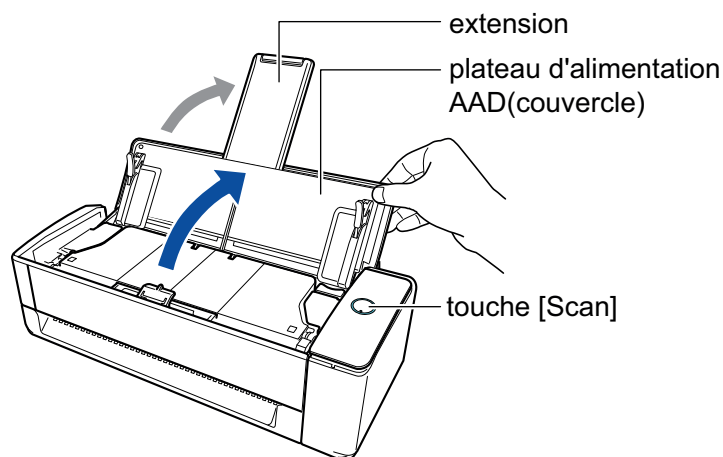


- Appuyer sur la touche [Scan]

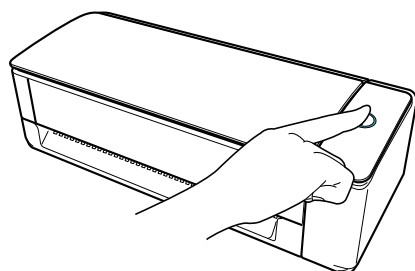

- Insérer un document dans le chargeur manuel

Lorsque vous insérez un document dans le chargeur manuel, le document est chargé dans le ScanSnap et correctement maintenu en place.

Si vous appuyez sur la touche [Scan] alors que le document est maintenu en place dans le ScanSnap, la numérisation commence.

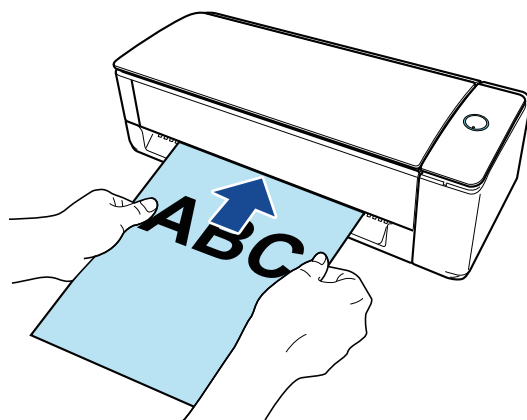

CONSEIL


Si le ScanSnap a été configuré pour se mettre sous tension en insérant un document dans le chargeur manuel, l'insertion d'un document, notamment d'un document semi-transparent (papier calque), d'un document fin ou une feuille transparente risque d'empêcher la mise sous tension du ScanSnap.

Si le ScanSnap ne se met pas sous tension, procédez comme suit.

- Ouverture du plateau d'alimentation AAD (couvercle)
- Appuyer sur la touche [Scan]

iX500/S1300i

Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

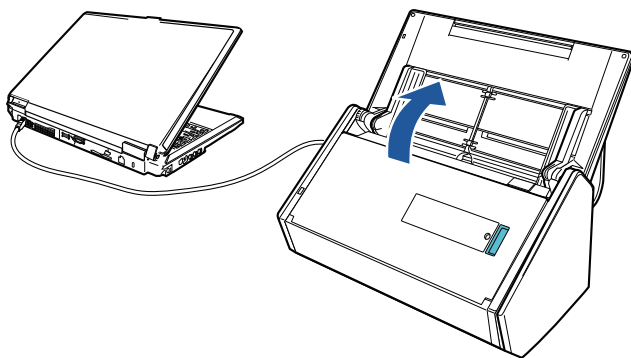


Exemple : iX500

⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

iX100/S1100i


Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

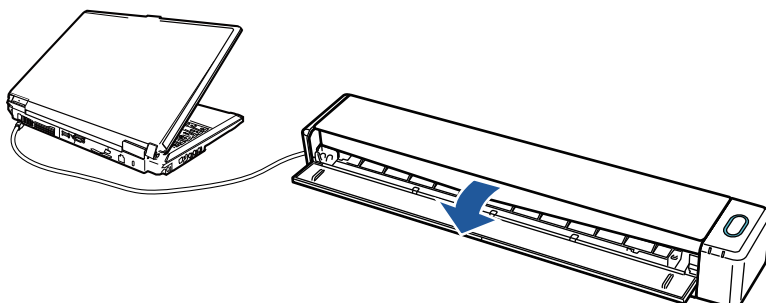

Exemple : iX100

⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

Appuyez sur la touche [Scan] ou [Stop] du ScanSnap.

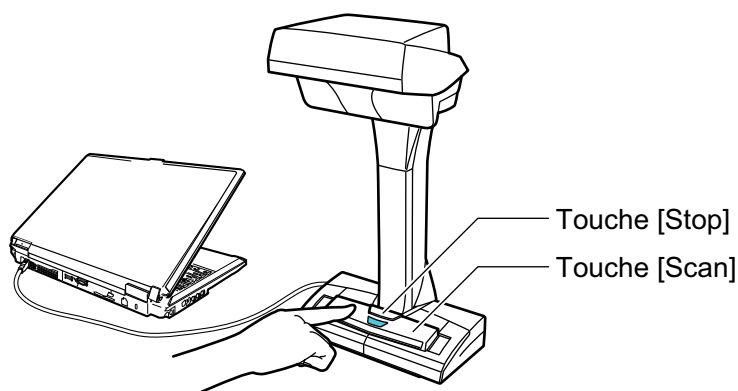



IMPORTANT

Lors de la mise sous tension, ne recouvrez pas la feuille blanche de la main.

⇒ La touche [Scan] clignote en bleu.


Lorsque le ScanSnap est sous tension, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de

notification passe de  à .


IMPORTANT

Pour le iX1600/iX1500/iX1400/iX1300/iX500/iX100/S1300i/S1100i, il est possible d'initialiser plusieurs fois le ScanSnap au démarrage de l'ordinateur selon le modèle d'ordinateur utilisé.

CONSEIL

- L'icône de ScanSnap Manager peut mettre plus de temps à devenir , selon les performances de votre ordinateur, l'environnement opérationnel et le chargement, si par exemple plusieurs programmes sont exécutés simultanément.
- Lorsque le ScanSnap est sous tension, une notification vous indique l'état de communication du ScanSnap.

Pour désactiver les notifications concernant l'état de communication du ScanSnap, modifiez les paramètres en procédant comme suit :


1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Décochez la case [Information sur l'état de la communication] dans la liste [Affichage de l'évolution].

Eteindre le ScanSnap

1. Eteignez le ScanSnap.

iX1600/iX1500/iX1400


Fermez le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) du ScanSnap.

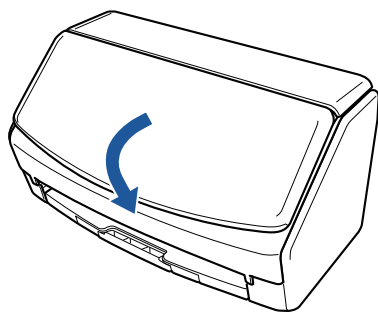

iX1300

Fermez le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) du ScanSnap.


Lors de la fermeture du plateau d'alimentation AAD (couvercle), l'extension revient automatiquement à sa position d'origine dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle).

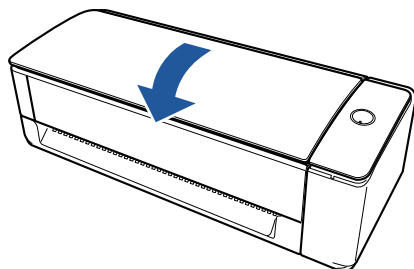

⇒ Après une minute d'inutilisation, le ScanSnap se met hors tension et la touche [Scan] s'éteint.

iX500/S1300i

Fermez le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) du ScanSnap.

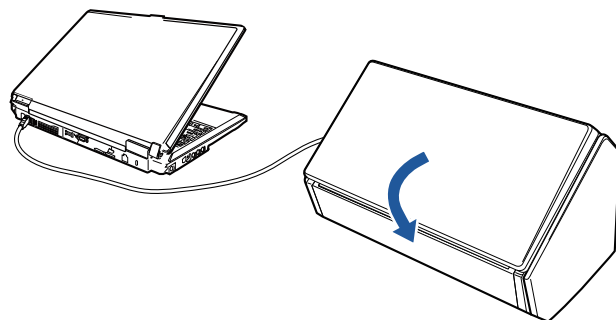


Exemple : iX500

⇒ La touche [Scan] s'éteint.

iX100/S1100i

Fermez le guide de chargement du ScanSnap.

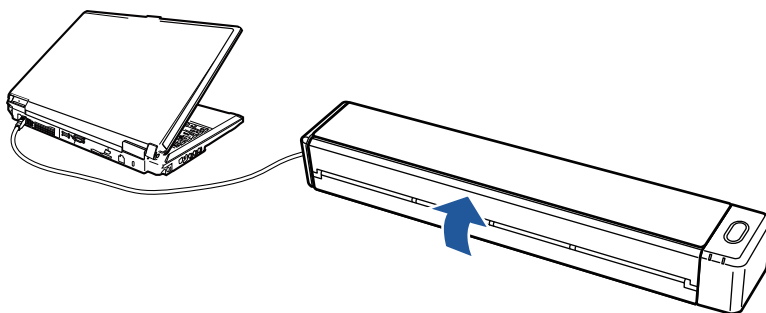


Exemple : iX100

⇒ La touche [Scan/Stop] s'éteint.

SV600

Appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap pendant au moins deux secondes.

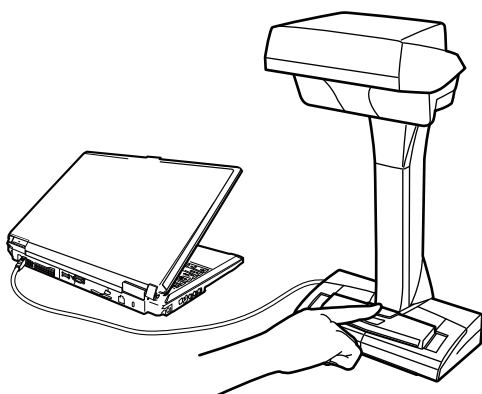

⇒ La LED de mise sous tension s'éteint.

Le ScanSnap s'éteint et dans la zone de notification l'icône de ScanSnap Manager passe de

**IMPORTANT**

- Pour le iX1600/iX1500/iX1400/iX500/S1300i, fermez le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) après avoir refermé l'extension.
- Si vous souhaitez déplacer le ScanSnap, éteignez-le et débranchez tous les câbles.
- Pour le iX1600/iX1500/iX1400/iX1300/iX500/S1300i, la partie inférieure du ScanSnap peut chauffer lorsque vous utilisez le ScanSnap, mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.


CONSEIL

- Pour le iX1600/iX1500, le ScanSnap s'allume/s'éteint en même temps que l'ordinateur si vous sélectionnez [Wi-Fi désactivé] en regard de [Mode de connexion Wi-Fi] dans l'écran [Paramètres Wi-Fi] de l'écran tactile et si le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) est ouvert. Si le ScanSnap reste connecté à l'ordinateur, vous n'avez pas à vous soucier de la mise sous tension ou hors tension.

Pour savoir comment sélectionner [Wi-Fi désactivé] en regard de [Mode de connexion Wi-Fi], consultez la rubrique "[Désactiver la connexion au réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 179).

- Pour le iX1300/iX500/iX100, si le commutateur Wi-Fi est désactivé, l'alimentation du ScanSnap et celle de l'ordinateur alimentent les deux périphériques. Si le ScanSnap reste connecté à l'ordinateur, vous n'avez pas à vous soucier de la mise sous tension ou hors tension.
- Pour le iX1400/S1300i/S1100i, l'alimentation du ScanSnap est liée à celle de l'ordinateur auquel le ScanSnap est connecté. Si le ScanSnap reste connecté à l'ordinateur, vous n'avez pas à vous soucier de la mise sous tension ou hors tension.
- Pour le SV600, le ScanSnap s'éteint en même temps que l'ordinateur.
- Pour le iX1400/iX1300/iX500/iX100/S1300i/S1100i, 2 à 3 minutes sont parfois nécessaires avant que le témoin lumineux de la touche [Scan] ne s'éteigne après l'arrêt de l'ordinateur selon le modèle d'ordinateur utilisé.
- Lorsque le ScanSnap est hors tension, une notification vous indique l'état de communication du ScanSnap.

Pour désactiver les notifications concernant l'état de communication du ScanSnap, modifiez les paramètres en procédant comme suit :

1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Décochez la case [Information sur l'état de la communication] dans la liste [Affichage de l'évolution].

Mode de démarrage (iX1600 / iX1500 / iX1300)

L'action exécutée par le ScanSnap lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est ouvert et que le ScanSnap est mis sous tension dépend du mode de démarrage défini sur le ScanSnap.

Le ScanSnap dispose de deux modes de démarrage, décrits ci-dessous.

- **Rapide**


Vous pouvez lancer la numérisation immédiatement. Le ScanSnap passe en mode veille lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé.

- **Normal**


Le ScanSnap est allumé. Le ScanSnap s'éteint lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé.

La procédure de modification du mode de démarrage du ScanSnap est la suivante :

iX1600/iX1500

1. Appuyez sur  dans l'**écran d'accueil** de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].




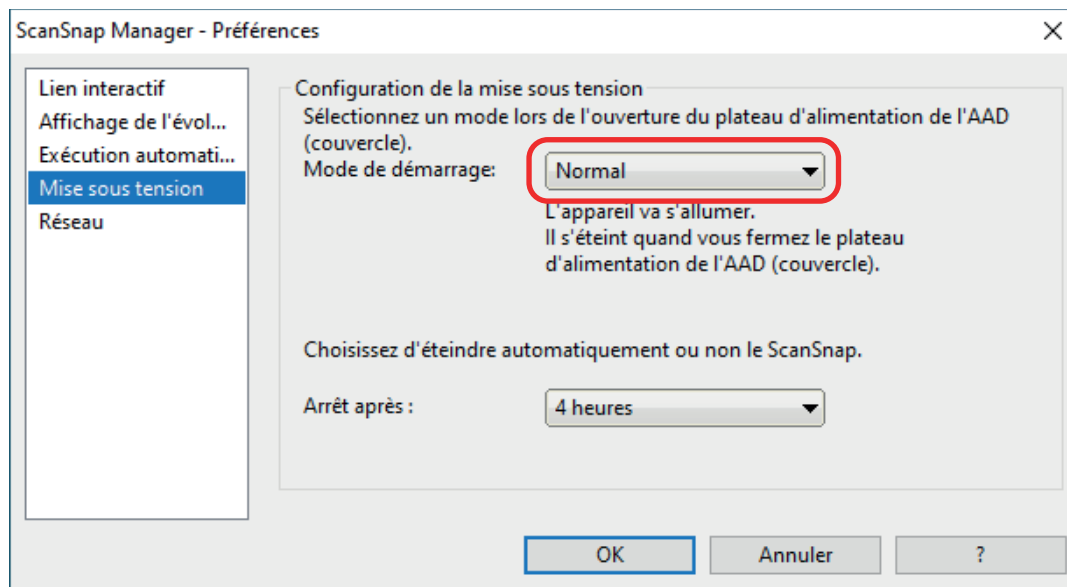
2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres du scanneur].
3. Appuyez sur [Mode de démarrage] pour afficher l'écran [Mode de démarrage].
4. Modifiez le mode.



5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

iX1300

1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "**Menu clic droit**" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Modifiez le paramètre du [Mode de démarrage] dans la liste [Mise sous tension].



3. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences].

Mode veille

Si le ScanSnap est allumé, mais n'est pas utilisé pendant les durées indiquées ci-après, il passe en mode veille (économie d'énergie).

iX1600/iX1500/iX1400/iX1300/SV600

15 minutes

iX500

14 minutes

iX100/S1300i/S1100i

1 minute

Mise hors tension automatique (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / SV600 / S1300i)

Si le ScanSnap est mis sous tension et qu'il reste allumé pendant la durée spécifiée sans être utilisé, il s'éteint automatiquement.

CONSEIL

- Pour le iX1600/iX1500/iX1400/iX1300/iX500/SV600/S1300i, une notification vous indique qu'il reste 5 minutes avant la mise hors tension automatique du ScanSnap.
- Pour le modèle iX100, une notification s'affiche dans les cas suivants :
 - Lorsque vous utilisez un câble USB, le ScanSnap s'éteint automatiquement après 5 minutes.
 - Lorsque vous utilisez la batterie, le ScanSnap s'éteint automatiquement.

Remettre sous tension le ScanSnap après sa mise hors tension automatique

iX1600/iX1500

Pour l'allumer à nouveau, utilisez une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur l'écran tactile du ScanSnap
- Fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau.

CONSEIL

- Pour continuer à utiliser le ScanSnap, annulez la mise hors tension automatique en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Charger un document dans le ScanSnap
 - Appuyez sur l'écran tactile du ScanSnap
 - Fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau.
- Lorsque le mode de démarrage du ScanSnap est défini sur [Rapide], le ScanSnap ne se met pas hors tension et reste en mode de veille (économie d'énergie).

iX1400/iX500/S1300i

Pour l'allumer à nouveau, utilisez une des méthodes suivantes :

- appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap (mais cela ne déclenchera pas la numérisation).
- Fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau.

CONSEIL

Pour continuer à utiliser le ScanSnap, annulez la mise hors tension automatique en effectuant l'une des actions suivantes :

- Charger un document dans le ScanSnap
- Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap
- Fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau.

iX1300

Pour l'allumer à nouveau, utilisez une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap
- Fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau.

CONSEIL

- Indépendamment du réglage de l'heure de mise hors tension automatique du ScanSnap, si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé, le ScanSnap s'éteint automatiquement après une minute d'inutilisation.
- Pour continuer à utiliser le ScanSnap, annulez la mise hors tension automatique en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Chargez les documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou insérez correctement un document dans le chargeur manuel
 - Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap
 - Fermez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez-le de nouveau.
- Lorsque le mode de démarrage du ScanSnap est défini sur [Rapide], le ScanSnap ne se met pas hors tension et reste en mode de veille (économie d'énergie).

iX100

Pour l'allumer à nouveau, utilisez une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap.
- Fermez le guide de chargement et ouvrez-le de nouveau.

CONSEIL

Pour continuer à utiliser le ScanSnap, annulez la mise hors tension automatique en effectuant l'une des actions suivantes :

- Insérer un document dans le ScanSnap
- Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap.
- Fermez le guide de chargement et ouvrez-le de nouveau.

SV600

Pour l'allumer à nouveau, utilisez une des méthodes suivantes :


- appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap (mais cela ne déclenchera pas la numérisation).
- Appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap.

CONSEIL


Pour continuer à utiliser le ScanSnap, annulez la mise hors tension automatique en appuyant sur la touche [Scan].

Modifier les paramètres d'alimentation du ScanSnap

iX1600/iX1500

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].




2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres du scanneur].
3. Appuyez sur [Mise hors tension automatique] pour afficher l'écran [Mise hors tension automatique].
4. Appuyez sur le champ de paramétrage [Le ScanSnap se mettra automatiquement hors tension] pour afficher une liste.
5. Modifiez le mode.



6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

iX1400/iX1300/iX500/iX100/SV600/S1300i


Vous pouvez changer le délai avant la mise hors tension automatique ou carrément l'annuler. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Dans la liste [Mise sous tension], modifiez les paramètres de la [Configuration de la mise sous tension] suivant le type de connexion choisi.

Vérifier la charge restante de la batterie (iX100)

Le ScanSnap possède une batterie.

Pour vérifier la charge restante de la batterie, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap

Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et cochez [Batterie] dans le "Menu clic droit" (page 101).

CONSEIL

- La charge restante de la batterie peut également être vérifiée dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanneur et sur le pilote].
Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanneur et sur le pilote], sélectionnez [Informations sur le ScanSnap] dans le "Menu clic droit" (page 101).
- Une notification s'affiche dans les cas suivants :
 - Le niveau de la batterie est inférieur ou égal à 10 %.
 - La batterie est vide et le ScanSnap est éteint.

Écrans et opérations sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)

- ["Écrans sur l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 122\)](#)
- ["Saisir des caractères sur l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 127\)](#)
- ["Consulter la notification affichée sur l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 128\)](#)

Écrans sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)

Les écrans affichés sur l'écran tactile du ScanSnap sont soit l'écran d'accueil pour lancer la numérisation, soit l'écran [Paramètres] pour vérifier ou modifier les paramètres du ScanSnap.

Cette section décrit les écrans suivants :


- "Écran d'accueil" (page 122)
- "Écran [Paramètres]" (page 124)

Écran d'accueil


L'écran d'accueil vous permet de lancer une numérisation.

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés, l'un des écrans suivants apparaît.


- Lorsque le ScanSnap et l'ordinateur sont connectés via un câble USB

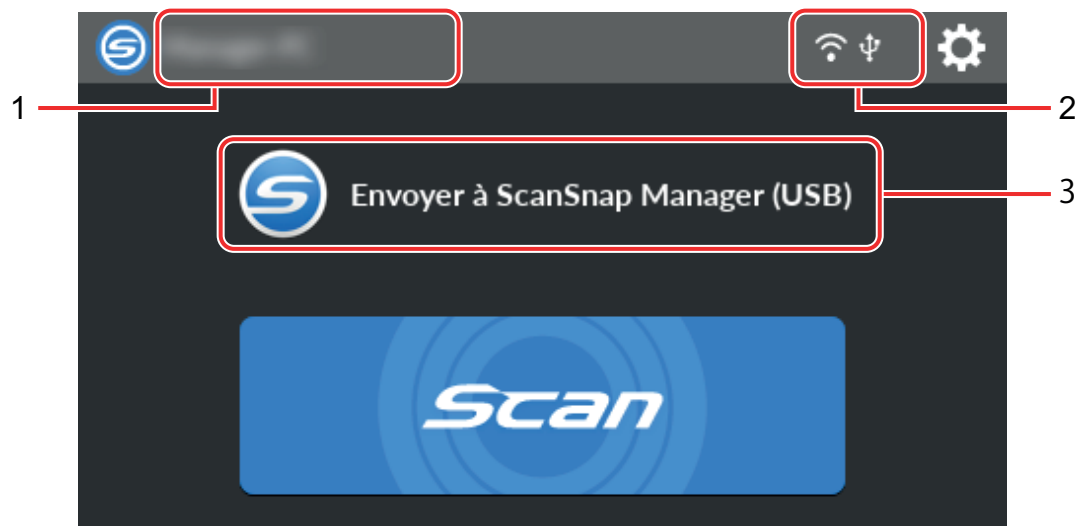

- Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil

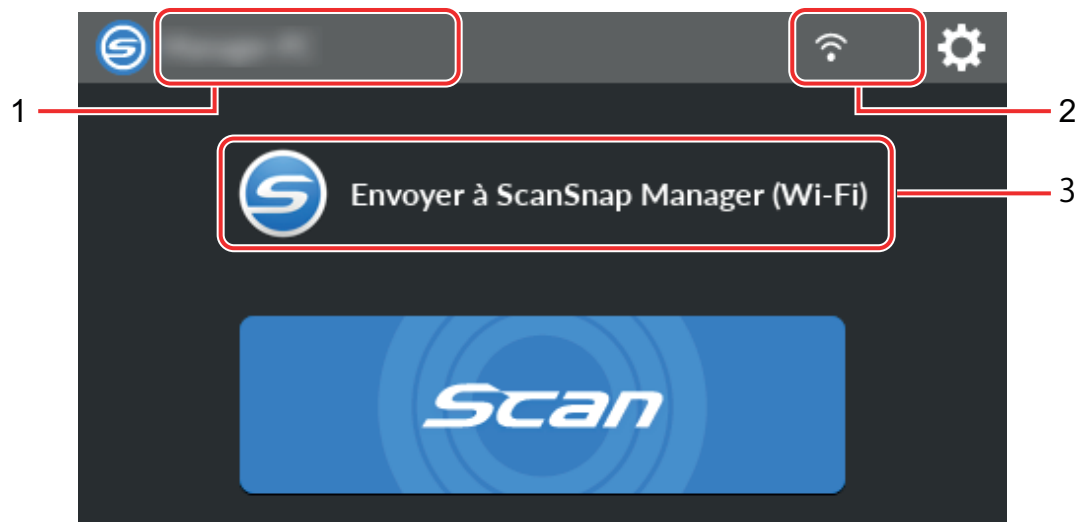

Lorsque le ScanSnap et un périphérique mobile sont connectés, l'écran suivant apparaît.

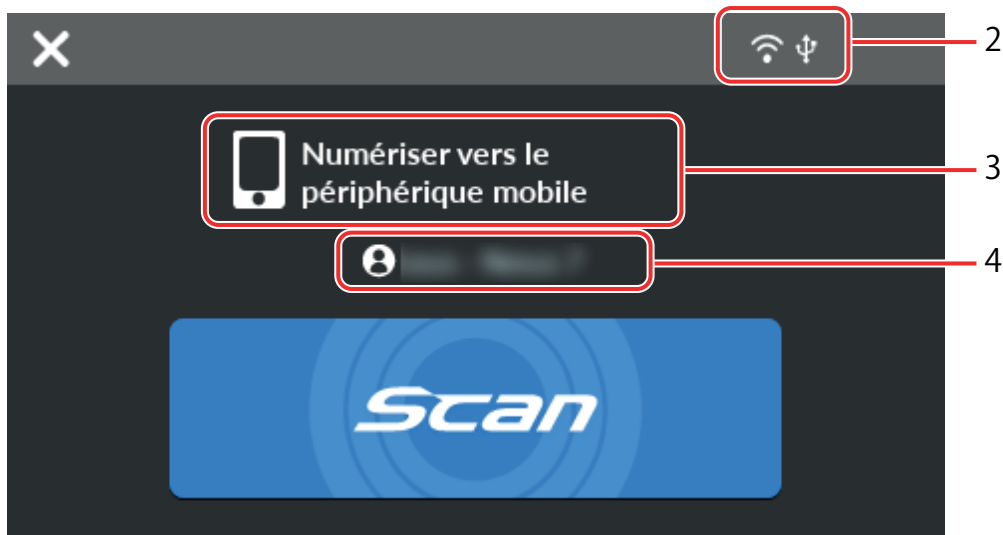

L'écran [Sélection d'un utilisateur] apparaît.

Dans l'écran [Sélection d'un utilisateur], les noms d'utilisateur des ordinateurs ayant préalablement été connectés au ScanSnap s'affichent. La sélection d'un nom d'utilisateur dans la liste peut remplacer l'ordinateur actuel par celui auquel vous souhaitez le ScanSnap.



s'affiche dans les cas suivants :

- Les options ci-dessous sont sélectionnées dans l'écran [Paramètres] de l'écran tactile
 - L'option [Utilisateur sélectionné] est sélectionnée pour [Affichage des profils] dans l'écran [Paramètres du scanneur]
 - L'option [Connexion au point d'accès] ou [Connexion directe] est sélectionnée pour [Mode de connexion Wi-Fi] dans l'écran [Paramètres Wi-Fi]
- Il existe au moins deux enregistrements historiques d'ordinateurs ayant été préalablement connectés au ScanSnap

Nom d'utilisateur (1)

Le nom d'utilisateur connecté au ScanSnap s'affiche.

Un nom d'utilisateur s'affiche dans les cas suivants :


- Les options ci-dessous sont sélectionnées dans l'écran [Paramètres] de l'écran tactile
 - L'option [Utilisateur sélectionné] est sélectionnée pour [Affichage des profils] dans l'écran [Paramètres du scanneur]
 - L'option [Connexion au point d'accès] ou [Connexion directe] est sélectionnée pour [Mode de connexion Wi-Fi] dans l'écran [Paramètres Wi-Fi]
- Il existe au moins deux enregistrements historiques d'ordinateurs ayant été préalablement connectés au ScanSnap

État de la connexion (2)

L'en-tête indique les états de connexion du ScanSnap.



Cette icône indique l'état du signal entre un point d'accès sans fil et le ScanSnap selon quatre niveaux.

Lorsque le ScanSnap recherche un point d'accès sans fil ou n'est pas connecté à un point d'accès sans fil, l'icône  apparaît.



Cette icône apparaît lorsque le ScanSnap et l'ordinateur sont connectés via un câble USB.





Cette icône s'affiche lorsque le mode de connexion Wi-Fi du ScanSnap est défini sur le mode connexion directe, c'est-à-dire non via un point d'accès sans fil.

Si le ScanSnap ne parvient pas à établir une connexion à un point d'accès sans fil, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile peuvent être connectés directement via un réseau local sans fil.



Appuyez sur cette icône pour afficher l'écran [Paramètres]. Vous pouvez configurer les paramètres du ScanSnap.

Si une notification de maintenance est disponible,  s'affiche sur .

État (3)

Cette icône indique l'état d'un ordinateur ou d'un périphérique mobile connecté au ScanSnap.

Nom du périphérique (4)



Cette icône indique le nom d'un périphérique mobile lorsque le périphérique connecté au ScanSnap est un périphérique mobile.



Appuyez sur cette icône pour déconnecter le ScanSnap du périphérique mobile.

Touche [Scan]

La numérisation démarre.

Lorsque  s'affiche sur la touche [Scan], la numérisation ne démarre pas. Suivez le message qui s'affiche lorsque vous appuyez sur  pour résoudre le problème.

Écran [Paramètres]

L'écran [Paramètres] vous permet de consulter les informations concernant le ScanSnap, le réseau local sans fil et la maintenance, mais aussi de configurer les paramètres.



Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.




Cette icône permet d'afficher l'écran [Maintenance].

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans la fenêtre [Maintenance].

- Indiquer si vous souhaitez être informé lorsque le scanner détecte des saletés sur la vitre provoquant des stries verticales sur les images numérisées
- Vérifier quand remplacer les consommables
- Lancer le processus de nettoyage des rouleaux d'alimentation et des rouleaux d'éjection
- Mettre à jour le firmware sur une version plus récente



Dans les cas suivants,  apparaît sur

- Lorsque des saletés sont détectées sur la vitre
- Lorsque le nombre de pages numérisées dépasse le cycle de remplacement
- Lorsque la dernière version du microprogramme est disponible



Appuyez sur cette icône pour afficher l'écran [Paramètres du scanner].

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans la fenêtre [Paramètres du scanner].

- Vérifier les informations concernant le ScanSnap, le réseau local sans fil ou le réseau
- Configurer les paramètres suivants
 - Nom du ScanSnap
 - Pour afficher ou non les résultats concernant le processus d'enregistrement des images numérisées dans un service cloud
 - Mode de démarrage
 - Mise hors tension automatique
 - Mode d'affichage des profils
 - Langue affichée sur l'écran tactile
 - Type d'opération USB
- Réinitialiser les paramètres suivants
 - Paramètres autres que [Afficher la langue] dans l'écran [Paramètres du scanner]
 - Paramètre de la case à cocher [M'avertir lorsque la dernière version est disponible] dans [Mettre à jour le microprogramme] dans l'écran [Maintenance]
 - Paramètre de la case à cocher [M'avertir lorsque la vitre est sale] dans [Détection de poussière] dans l'écran [Maintenance]



Appuyez sur cette icône pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans la fenêtre [Paramètres Wi-Fi].

- Changer le mode de connexion au réseau sans fil local pour connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile
- Modifier les paramètres de chaque mode de connexion
- Vérifier les informations telles que l'état de connexion au réseau local sans fil et la puissance du signal
- Réinitialiser les paramètres sans fil configurés pour le ScanSnap

Si un appareil portant la même adresse IP que celle du ScanSnap est connecté au réseau, 



s'affiche sur



L'écran [Connexion de périphériques] s'affiche.

Il contient les informations suivantes, nécessaires lors de la connexion d'un nouvel ordinateur ou d'un nouveau périphérique mobile.

- Nom du Scanneur
- Adresse IP
- Nom de réseau (SSID)
- Clé de sécurité

Les informations affichées varient en fonction de la méthode de connexion.



Cette icône permet d'afficher l'écran [Aide].

Cet écran contient la page de référence relative aux rubriques d'aide du ScanSnap.

Saisir des caractères sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)

Lorsque vous souhaitez modifier le nom du scanneur ScanSnap ou saisir une clé de sécurité pour vous connecter au réseau LAN sans fil, utilisez le clavier à l'écran.



Le clavier s'affiche lorsque vous appuyez sur  dans le champ de saisie.



| No. | Description |
|-----|--|
| 1 | Pour sélectionner les majuscules ou les minuscules lors de la saisie. Appuyez continuellement à deux reprises sur cette touche pour la verrouiller. Pour déverrouiller cette touche, appuyez une fois dessus. |
| 2 | Pour sélectionner les types de caractères lors de la saisie. A : lettres de l'alphabet 1 : chiffres |
| 3 | Pour afficher les symboles disponibles. |
| 4 | Pour insérer un espace. |
| 5 | Pour déplacer le curseur. |
| 6 | Pour valider la saisie. |
| 7 | Pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur. |

Consulter la notification affichée sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)


Lorsque la vitre à l'intérieur du ScanSnap est sale ou qu'il est nécessaire de remplacer des consommables, ou lorsque la dernière version du microprogramme est disponible, une notification s'affiche sur l'écran tactile du ScanSnap.


Si une notification est présente,  s'affiche sur  dans l'écran d'accueil sur l'écran tactile. Lorsqu'une notification s'affiche, lisez-la et prenez les mesures nécessaires.


1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].

2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Maintenance].

3. Appuyez sur le menu sur lequel le symbole  est affiché.

⇒ Lorsque la vitre est sale,  s'affiche sur [Détection de poussière].

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des consommables,  s'affiche sur [Vérifier l'état des consommables].

Lorsque la dernière version du microprogramme est disponible,  s'affiche sur [Mettre à jour le microprogramme].

4. Vérifiez le contenu de la notification, nettoyez la vitre, remplacez les consommables ou mettez à jour le microprogramme.

Pour savoir comment nettoyer le ScanSnap, remplacer les consommables ou mettre à jour le microprogramme, consultez les rubriques suivantes :

- ["Nettoyer les composants internes du iX1600 / iX1500 / iX1400" \(page 512\)](#)
- ["Remplacer les consommables du iX1600 / iX1500 / iX1400" \(page 557\)](#)
- ["Mettre à jour le microprogramme \(iX1600 / iX1500\)" \(page 591\)](#)

CONSEIL

- Vous pouvez indiquer si vous souhaitez détecter lorsque la vitre est sale et afficher la notification [M'avertir lorsque la vitre est sale] dans l'écran [Détection de poussière].
- Vous pouvez indiquer si vous souhaitez afficher une notification sur l'écran tactile lorsque la dernière version du microprogramme est disponible en activant l'option [M'avertir lorsque la dernière version est disponible] dans l'écran [Mettre à jour le microprogramme].

Fixer le guide de reçus (iX1600 / iX1500 / iX1400)

Lorsque vous numérisez des cartes de visite ou des reçus, fixez le guide de chargement de reçus au ScanSnap pour faciliter la numérisation. Grâce au guide de chargement de reçus, vous pouvez insérer des documents de différentes largeurs, tels que des reçus et des cartes de visite, en vue de les numériser simultanément.


Documents que vous pouvez numériser à l'aide du guide de chargement de reçus

Le guide de chargement de reçus permet de charger trois types de documents. Vous pouvez charger simultanément des documents de différents formats dans chaque session de chargement.

Vous pouvez par ailleurs déplacer les guides latéraux ou fermer le plateau d'alimentation AAD (couvercle) pour mettre le ScanSnap hors tension lorsque le guide de chargement de reçus y est fixé. Il n'est donc pas nécessaire d'installer et de retirer le guide de chargement de reçus chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.

CONSEIL

Lorsque vous installez le guide de chargement de reçus sur le ScanSnap, vous pouvez charger un nombre limité de feuilles dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle). Retirez le guide de chargement de reçus du ScanSnap lorsque vous numérisez un grand nombre de documents.

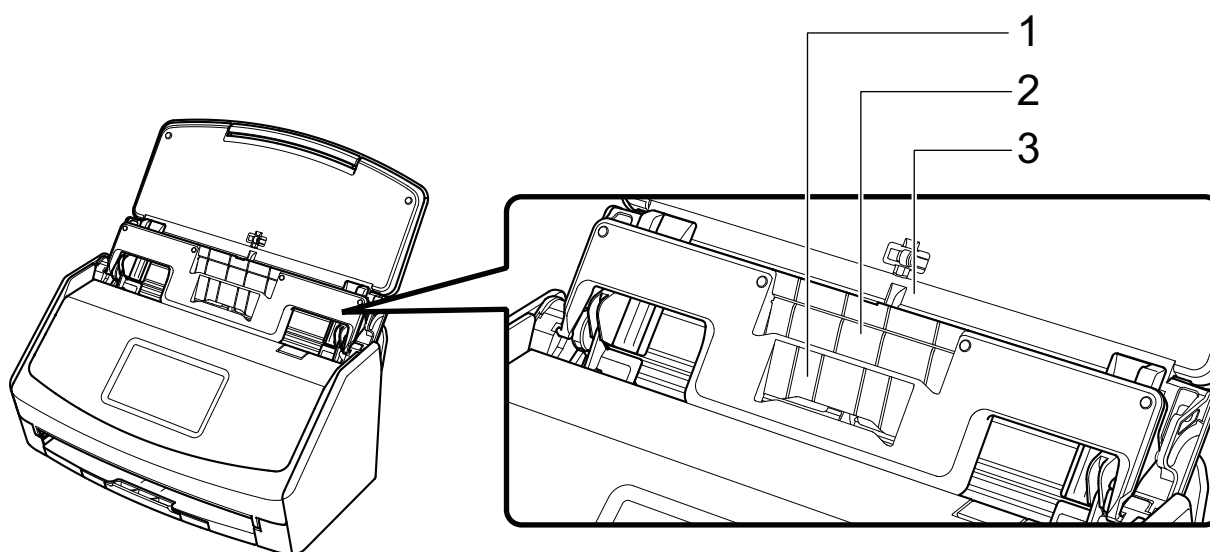


Exemple : iX1600

| Section de chargement | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|---|-------|------------------|
| Type de document | Cartes de visite et reçus | Reçus | Papier de bureau |
| Grammage | De 40 à 209 g/m ² (11 à 56 lb) | | |


| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Format du papier | Largeur 58 mm (2,28 po) | Largeur 83 mm (3,26 po) | Largeur 148 à 216 mm (5,82 à 8,5 po) |
| | Longueur 50,8 jusqu'à 360 mm (2 jusqu'à 14,17 po) Pour des documents page longue, jusqu'à 863 mm (34 po.) | Longueur 50,8 jusqu'à 360 mm (2 jusqu'à 14,17 po) Pour des documents page longue, jusqu'à 863 mm (34 po.) | Longueur 50,8 jusqu'à 360 mm (2 jusqu'à 14,17 po) Pour des documents page longue, jusqu'à 863 mm (34 po.) |

- 1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap pour l'allumer.**

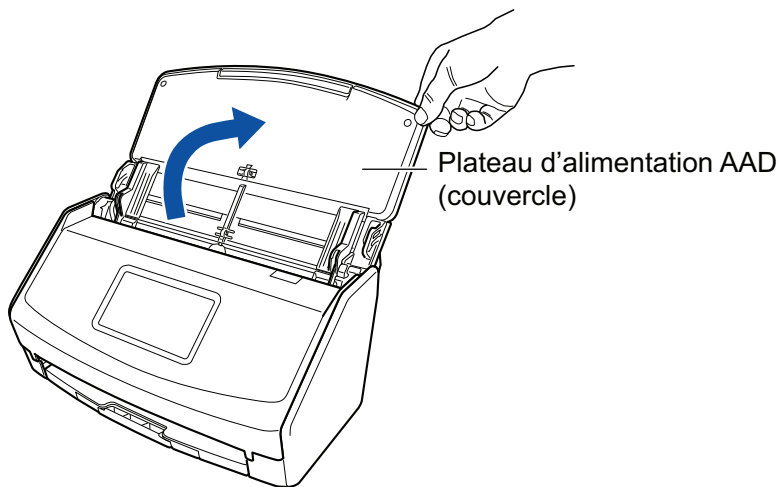

Exemple : iX1600

- 2. Faites glisser complètement les guides latéraux.**

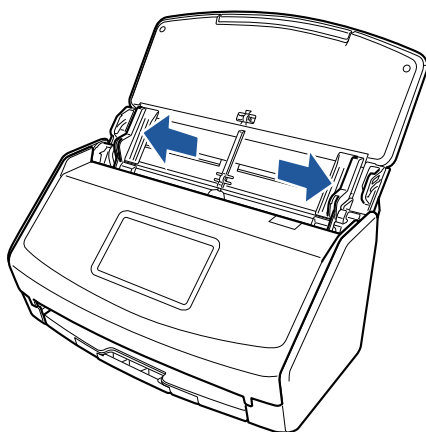

Exemple : iX1600

- 3. Insérez les parties saillantes du guide de reçus dans les encoches du ScanSnap.**

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.



Exemple : iX1600

4. Faites glisser le guide de reçus le long du guide.


La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.



Exemple : iX1600


5. Appuyez fermement sur les parties saillantes à droite et à gauche pour les insérer dans les encoches.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

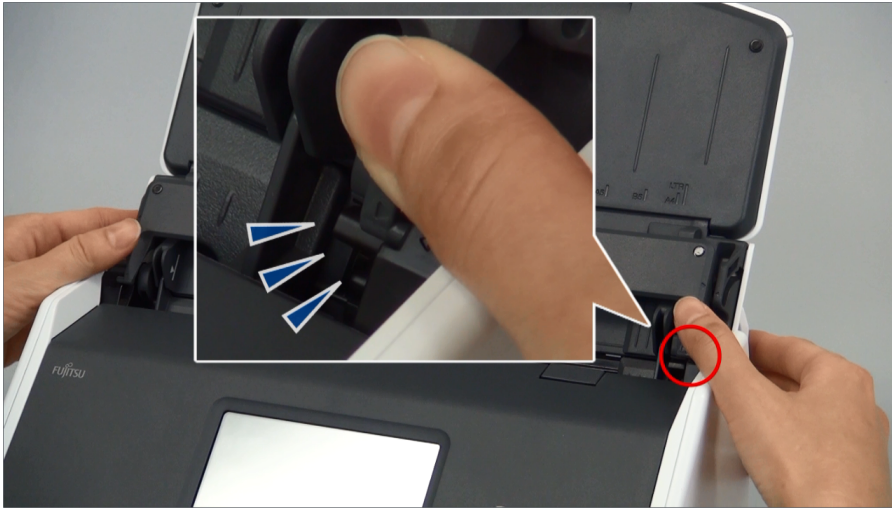

Exemple : iX1600

Pour retirer le guide de chargement de reçus, tenez-le d'une main et tirez-le de l'autre main.

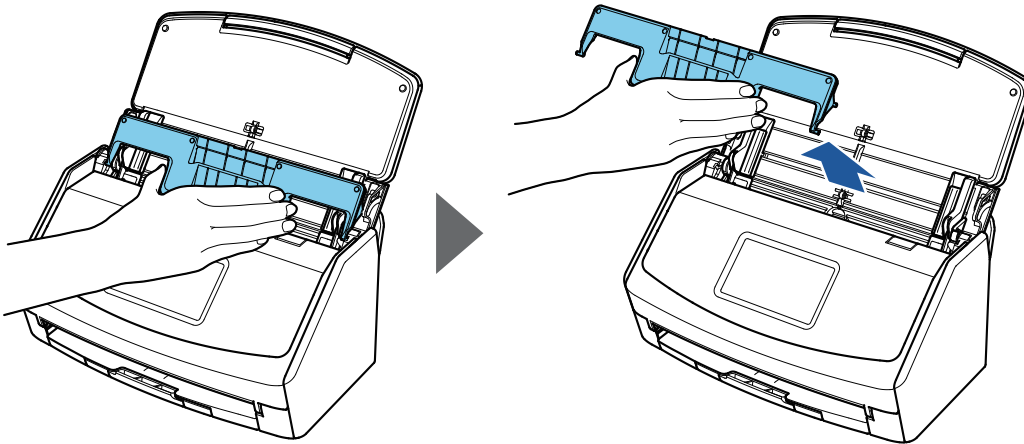

Exemple : iX1600

Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

En connectant le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil, vous pouvez numériser des documents.

Sélectionnez l'un des modes sans fil suivants pour connecter le ScanSnap à l'ordinateur ou au périphérique mobile.

- Mode de connexion point d'accès

Lorsqu'un environnement de réseau local sans fil a déjà été configuré, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile sont connectés via un point d'accès sans fil.

- Mode connexion directe

Si aucun environnement de réseau local sans fil n'a été configuré ou si le ScanSnap ne parvient pas à établir une connexion à un point d'accès sans fil, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile sont connectés directement via un réseau local sans fil.

Il est possible de changer le mode sans fil via l'écran tactile du ScanSnap.

- ["Préparer la connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)" \(page 134\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)" \(page 135\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)" \(page 140\)](#)

Préparer la connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

Pour connecter le ScanSnap via le réseau local sans fil, préparez les éléments suivants :

- Un environnement dans lequel un réseau local sans fil est disponible

Pour connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile en mode de connexion point d'accès, préparez l'environnement de réseau sans fil.

Lorsque vous connectez le ScanSnap à un réseau local sans fil, vous aurez peut-être besoin d'informations concernant un SSID (nom réseau) et une clé de sécurité (mot de passe).

Pour en savoir plus, consultez le manuel du point d'accès sans fil.

IMPORTANT

Ne placez pas les éléments suivants à moins de 100 mm (3,9 po) du ScanSnap ou à proximité de votre point d'accès sans fil.

- Obstacles pouvant bloquer les ondes radio (murs, parois métalliques)
- Appareils pouvant provoquer des interférences de signaux (fours à micro-ondes et téléphones sans fil) et périphériques sans fil

- ScanSnap Connect Application

Pour connecter le ScanSnap à un périphérique mobile, vous devez installer ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

Téléchargez ScanSnap Connect Application pour le périphérique mobile à partir des magasins d'application suivants :

- App Store
- Google Play
- Amazon Appstore

Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

Pour connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès, connectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil.

CONSEIL

Si vous ne pouvez pas connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, utilisez le mode Connexion directe pour connecter le ScanSnap directement à un ordinateur ou à un périphérique mobile.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante :

- ["Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe \(iX1600 / iX1500\)" \(page 144\)](#)
- ["Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe \(iX1600 / iX1500\)" \(page 146\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil à l'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap \(iX1600 / iX1500\)" \(page 136\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil via l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 137\)](#)

Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil à l'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap (iX1600 / iX1500)

L'outil Configuration sans fil du ScanSnap est une application permettant de configurer les paramètres requis pour la connexion de votre ScanSnap via un réseau local sans fil sous la forme d'un assistant. L'outil Configuration sans fil du ScanSnap peut être utilisé pour configurer et vérifier les paramètres de réseau local sans fil et de connexion suivants:

- Connexion du ScanSnap à un point d'accès sans fil
- Configurer l'adresse IP et le nom du ScanSnap
- Vérification de la connexion entre le ScanSnap et l'ordinateur


Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer l'outil Configuration sans fil du ScanSnap et configurer les paramètres sans fil.

1. Démarrez l'Outil de configuration sans fil ScanSnap.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [Outil de configuration sans fil ScanSnap].

- Windows 8.1

Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Outil de configuration sans fil ScanSnap] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [Outil de configuration sans fil ScanSnap].

⇒ L'outil Configuration sans fil du ScanSnap commence à s'exécuter.

2. Cliquez sur le bouton [Assistant de configuration du réseau sans fil]



dans le menu principal.

⇒ L'assistant Configuration du réseau sans fil s'affiche.

3. Suivez les instructions de l'assistant de Configuration du réseau sans fil afin de configurer les paramètres sans fil.

Configurez et vérifiez les paramètres sans fil en fonction de l'environnement sans fil dans lequel le ScanSnap est utilisé.

CONSEIL



- Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.
- L'outil Configuration sans fil du ScanSnap démarre également lors de l'installation du logiciel du ScanSnap.

Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil via l'écran tactile (iX1600 / iX1500)

Pour utiliser le ScanSnap via un réseau local sans fil, reliez le ScanSnap à un point d'accès sans fil auquel est connecté l'ordinateur. Il est possible de connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil via l'écran tactile.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] pour afficher l'écran [Mode de connexion Wi-Fi].
4. Sélectionnez [Connexion au point d'accès].
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran [Paramètres Wi-Fi].
6. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
7. Appuyez sur [Paramètres de connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Méthode de configuration des informations de connexion].
8. Connectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil.

Connecter le scanner en sélectionnant un point d'accès sans fil dans la liste

1. Sélectionnez [Sélectionner un point d'accès].
2. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].
3. Dans la liste des points d'accès sans fil, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].
5. Saisissez les informations du point d'accès sans fil à utiliser, puis appuyez sur la touche [Suivant].

Les options disponibles dans l'écran varient selon le protocole de sécurité du point d'accès sans fil.

- Authentification à l'aide d'une clé de sécurité

Appuyez sur le champ de saisie [Clé de sécurité], entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].

- Authentification à l'aide d'un certificat client

Appuyez sur [Certificat client] et sélectionnez le certificat à utiliser.

CONSEIL

Pour consulter les informations sur le certificat, appuyez sur la touche [Certificat].

- Authentification à l'aide d'un ID utilisateur et d'un mot de passe


Appuyez sur le champ de saisie et saisissez une valeur dans [ID utilisateur] et [Mot de passe], puis appuyez sur [OK].

- Authentification à l'aide d'un ID externe

Appuyez sur le champ de saisie [ID externe], entrez l'ID externe, puis appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].



7. Appuyez sur  pour afficher l'écran d'accueil.

Connecter le scanner en saisissant les informations d'un point d'accès sans fil

1. Sélectionnez [Configurer manuellement].

2. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].

3. Saisissez les informations du point d'accès sans fil à utiliser, puis appuyez sur la touche [Suivant].

Les options disponibles dans l'écran varient selon le protocole de sécurité du point d'accès sans fil.

4. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].



5. Appuyez sur  pour afficher l'écran d'accueil.

Connecter le scanner à l'aide de la touche WPS d'un point d'accès sans fil

1. Sélectionnez [WPS (bouton)].

2. Appuyez sur la touche [Suivant].

3. Appuyez sur la touche de la fonction WPS située sur le point d'accès sans fil.

Le point d'accès sans fil est prêt à être connecté via le ScanSnap.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur la fonction WPS, consultez le manuel de votre point d'accès sans fil.

4. Revenez à l'écran tactile du ScanSnap, puis appuyez sur la touche [Suivant] dans l'écran [WPS (bouton)] dans les deux minutes.

5. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].


6. Appuyez sur  pour afficher l'écran d'accueil.

Connecter le scanner à l'aide du code PIN de la fonction WPS d'un point d'accès sans fil

1. Sélectionnez [WPS (PIN)].
2. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [WPS (PIN)].
Notez le code PIN qui s'affiche dans l'écran afin de ne pas l'oublier.
3. Ouvrez la fenêtre de réglage de WPS pour le point d'accès sans fil dans un ordinateur ou un périphérique mobile et saisissez le code PIN du ScanSnap.
Le point d'accès sans fil est prêt à être connecté via le ScanSnap.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur la fonction WPS, consultez le manuel de votre point d'accès sans fil.

4. Revenez à l'écran tactile du ScanSnap, puis appuyez sur la touche [Suivant] dans l'écran [WPS (PIN)] dans les deux minutes.
5. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].
6. Appuyez sur  pour afficher l'écran d'accueil.

⇒ L'ordinateur et le ScanSnap sont connectés via le réseau local sans fil à l'aide du même point d'accès sans fil.

Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

- "Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)" (page 141)
- "Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)" (page 143)
- "Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe (iX1600 / iX1500)" (page 144)
- "Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe (iX1600 / iX1500)" (page 146)

Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)

Configurez les paramètres sans fil du ScanSnap dans l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap ou via l'écran tactile pour terminer la préparation en vue de connecter le ScanSnap à un ordinateur.


Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante :

- ["Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil à l'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap \(iX1600 / iX1500\)" \(page 136\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil via l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 137\)](#)

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un ordinateur lorsque les paramètres sans fil du ScanSnap ont déjà été configurés.

1. Débranchez le câble USB connectant le ScanSnap à l'ordinateur.

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est , quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile.

⇒ Le ScanSnap est connecté automatiquement à l'ordinateur via un réseau local sans fil et


l'icône de ScanSnap Manager devient .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 2.

CONSEIL

- Si la case [Connecter automatiquement au ScanSnap précédent en Wi-Fi] est cochée et que le ScanSnap connecté précédemment est disponible pour la connexion, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur via un réseau local sans fil.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de ScanSnap Manager

 dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis sélectionnez [Connecté par Wi-Fi] dans le **"Menu clic droit"** (page 101).


⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

3. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT

Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager passe à .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)

Configurez les paramètres sans fil du ScanSnap dans l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap ou via l'écran tactile pour terminer la préparation en vue de connecter le ScanSnap à un périphérique mobile.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante :

- ["Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil à l'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap \(iX1600 / iX1500\)" \(page 136\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil via l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 137\)](#)

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un périphérique mobile lorsque les paramètres sans fil du ScanSnap ont déjà été configurés.

1. Démarrez ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

- ⇒ Le périphérique mobile se connecte automatiquement à un ScanSnap disponible sur le même réseau.


CONSEIL

- Si plusieurs ScanSnap disponibles sont détectés ou si ScanSnap Connect Application est configuré pour ne pas connecter automatiquement un périphérique mobile à un ScanSnap, tapez le nom du ScanSnap que vous souhaitez connecter au périphérique mobile sous [ScanSnap] dans l'écran [Connexion à :]. Pour en savoir plus, consultez le guide des opérations usuelles (Connexion mobile) de votre périphérique mobile.
- Une notification s'affiche dans les cas suivants :
 - Lorsque le ScanSnap et le périphérique mobile sont connectés via un réseau local sans fil et que la communication avec ScanSnap Manager est interrompue.
 - Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur connecté au ScanSnap et que le ScanSnap et le périphérique mobile sont déjà connectés via un réseau local sans fil



Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe (iX1600 / iX1500)

Si aucun environnement de réseau local sans fil n'a été configuré ou si le ScanSnap ne parvient à établir une connexion avec un point d'accès sans fil et si vous souhaitez connecter le ScanSnap à un ordinateur via réseau local sans fil, utilisez le mode Connexion directe pour connecter le scanneur à l'ordinateur directement.

- 1. Lorsque le ScanSnap est branché à un ordinateur via le câble USB, débranchez le câble USB.**
- 2. Réglez [Mode de connexion Wi-Fi] sur [Connexion directe] pour le ScanSnap.**



1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] pour afficher l'écran [Mode de connexion Wi-Fi].
4. Sélectionnez [Connexion directe].
5. Appuyez deux fois sur  pour afficher l'écran [Paramètres].

- 3. Reliez directement le ScanSnap et un ordinateur via une connexion directe.**




1. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Connexion de périphériques].
 2. Cliquez sur  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis connectez le réseau ScanSnap affiché dans la liste des réseaux sans fil.
- ⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur via le réseau local sans fil et l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre

des tâches devient .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 4.

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est , quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile.

CONSEIL

- Si la case [Connecter automatiquement au ScanSnap précédent en Wi-Fi] est cochée et que le ScanSnap connecté précédemment est disponible pour la connexion, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur via un réseau local sans fil.

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Connexion Wi-Fi] dans le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

5. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT

Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à l'ordinateur via un point d'accès sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager devient .


CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.


Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe (iX1600 / iX1500)

Si aucun environnement de réseau local sans fil n'a été configuré ou si le ScanSnap ne parvient pas à établir une connexion à un point d'accès sans fil, reliez directement le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe.

1. Réglez [Mode de connexion Wi-Fi] sur [Connexion directe] pour le ScanSnap.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].




2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] pour afficher l'écran [Mode de connexion Wi-Fi].
4. Sélectionnez [Connexion directe].

5. Appuyez deux fois sur  pour afficher l'écran [Paramètres].

2. Connectez le ScanSnap et un périphérique mobile directement à l'aide d'une connexion directe.



1. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Connexion de périphériques].
2. Ouvrez l'écran de configuration de la fonction Wi-Fi sur le périphérique mobile.

CONSEIL

Pour en savoir plus, consultez le guide du périphérique mobile.

3. Saisissez le nom de réseau (SSID) et la clé de sécurité qui s'affichent dans l'écran [Connexion de périphériques] de la fenêtre de configuration de la fonction Wi-Fi.
4. Démarrez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile, puis connectez le ScanSnap et le périphérique mobile directement.

Pour en savoir plus sur la connexion du ScanSnap à un périphérique mobile, consultez le Guide d'opérations usuelles (Connexion mobile).

Connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)

En connectant le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil, vous pouvez numériser des documents.

iX1300/iX100

Sélectionnez l'un des modes sans fil suivants pour connecter le ScanSnap à l'ordinateur ou au périphérique mobile.

- Mode de connexion point d'accès

Lorsqu'un environnement de réseau local sans fil a déjà été configuré, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile sont connectés via un point d'accès sans fil.

- Mode connexion directe

Si aucun environnement de réseau local sans fil n'a été configuré ou si le ScanSnap ne parvient pas à établir une connexion à un point d'accès sans fil, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile sont connectés directement via un réseau local sans fil.

Pour le iX100, le mode sans fil bascule automatiquement sur le mode Connexion par point d'accès ou sur le mode Connexion directe en fonction de l'environnement du réseau local sans fil dans lequel le ScanSnap est utilisé.

Une fois le ScanSnap sous tension, il se connecte au point d'accès sans fil configuré dans l'Outil de configuration du réseau sans fil ScanSnap. Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, c'est le mode Connexion directe qui est activé.

CONSEIL

- Si le point d'accès sans fil configuré dans l'Outil de configuration sans fil ScanSnap est détecté, le mode de connexion reste inchangé (du mode de connexion point d'accès au mode connexion directe), et ce, même si le point d'accès sans fil ne peut être connecté.

Pour passer en mode connexion directe, rallumez le ScanSnap dans un environnement où aucun point d'accès sans fil n'a été détecté.

- Même si le point d'accès configuré dans l'Outil de configuration sans fil du réseau ScanSnap est détecté, une fois que le mode connexion directe a été enclenché, il ne peut passer en mode point d'accès.

Afin de connecter le ScanSnap en mode point d'accès, rallumez le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur le changement de mode sans fil et la configuration des paramètres correspondants, consultez les rubriques d'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap.

- ["Préparer la connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)" \(page 148\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)" \(page 149\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil \(iX500\)" \(page 158\)](#)
- ["Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil \(iX1300 / iX100\)" \(page 151\)](#)
- ["Se reconnecter à un point d'accès sans fil à l'aide de la touche WPS du ScanSnap \(iX1300 / iX500 / iX100\)" \(page 162\)](#)

Préparer la connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)

Pour connecter le ScanSnap via le réseau local sans fil, préparez les éléments suivants :

- Un environnement dans lequel un réseau local sans fil est disponible

Pour connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile en mode de connexion point d'accès, préparez l'environnement de réseau sans fil.

Lorsque vous connectez le ScanSnap à un réseau local sans fil, vous aurez peut-être besoin d'informations concernant un SSID (nom réseau) et une clé de sécurité (mot de passe).

Pour en savoir plus, consultez le manuel du point d'accès sans fil.

IMPORTANT

- Ne placez pas les éléments suivants à moins de 100 mm (3,9 po) du ScanSnap ou à proximité de votre point d'accès sans fil.
 - Obstacles pouvant bloquer les ondes radio (murs, parois métalliques)
 - Appareils pouvant provoquer des interférences de signaux (four à micro-ondes et téléphones sans fil) et périphériques sans fil
- Si le point d'accès sans fil possède deux types de SSID (2,4 GHz et 5 GHz) lorsque vous connectez le iX500/iX100 au point d'accès sans fil, le SSID 2,4 GHz doit être utilisé.

- ScanSnap Connect Application

Pour connecter le ScanSnap à un périphérique mobile, vous devez installer ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

Téléchargez ScanSnap Connect Application pour le périphérique mobile à partir des magasins d'application suivants :

- App Store
- Google Play
- Amazon Appstore

CONSEIL

Pour relier le iX1300 à un périphérique mobile, vous pouvez établir une connexion entre le ScanSnap et un périphérique mobile en suivant les instructions de l'assistant qui s'affiche après l'installation de ScanSnap Connect Application.

Pour en savoir plus l'utilisation de ScanSnap Connect Application, consultez le Guide des opérations usuelles (connexion mobile).

Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil (iX1300 / iX500 / iX100)

L'outil Configuration sans fil du ScanSnap est une application permettant de configurer les paramètres requis pour la connexion de votre ScanSnap via un réseau local sans fil sous la forme d'un assistant. L'outil Configuration sans fil du ScanSnap peut être utilisé pour configurer et vérifier les paramètres de réseau local sans fil et de connexion suivants:

- Connexion du ScanSnap à un point d'accès sans fil
- Enregistrer l'ordinateur à connecter au ScanSnap via le réseau local sans fil (iX500/iX100)
- Définition de l'adresse IP, du nom et du mot de passe du ScanSnap
- Vérifier la connexion entre le ScanSnap et l'ordinateur (iX1300/iX100)
- Vérification du branchement entre le ScanSnap et le périphérique mobile


Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer l'outil Configuration sans fil du ScanSnap et configurer les paramètres sans fil.

1. Démarrez l'Outil de configuration sans fil ScanSnap.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [Outil de configuration sans fil ScanSnap].

- Windows 8.1

Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Outil de configuration sans fil ScanSnap] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [Outil de configuration sans fil ScanSnap].

⇒ L'outil Configuration sans fil du ScanSnap commence à s'exécuter.

2. Cliquez sur le bouton [Assistant de configuration du réseau sans fil]



dans le menu principal.

⇒ L'assistant Configuration du réseau sans fil s'affiche.

3. Suivez les instructions de l'assistant de Configuration du réseau sans fil afin de configurer les paramètres sans fil.

Sur le iX1300/iX100, configurez et vérifiez les paramètres sans fil en fonction de l'environnement sans fil dans lequel le ScanSnap est utilisé.

CONSEIL

- Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.

- L'outil Configuration sans fil du ScanSnap démarre également lors de l'installation du logiciel du ScanSnap.

Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil (iX1300 / iX100)

- "Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès (iX1300 / iX100)" (page 152)
- "Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès (iX1300 / iX100)" (page 154)
- "Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe (iX1300 / iX100)" (page 155)
- "Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe (iX1300 / iX100)" (page 157)

Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès (iX1300 / iX100)


Vous pouvez utiliser l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap pour configurer la connexion du ScanSnap à un ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 149).

La section suivante explique comment connecter le ScanSnap à un ordinateur lorsque les paramètres sans fil ont déjà été configurés à l'aide de l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Débranchez le câble USB connectant le ScanSnap à l'ordinateur.

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est , quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile.

⇒ Le ScanSnap est connecté automatiquement à l'ordinateur via un réseau local sans fil et

l'icône de ScanSnap Manager passe à .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 2.

CONSEIL

- Si la case [Connecter automatiquement au ScanSnap précédent en Wi-Fi] est cochée et que le ScanSnap connecté précédemment est disponible pour la connexion, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur via un réseau local sans fil.
- Pour le iX100, lorsque vous utilisez la connexion automatique avec un ordinateur et un ScanSnap ayant déjà été connectés à un réseau local sans fil, si le mot de passe du ScanSnap à connecter a été modifié, une notification vous informe de l'état.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Connexion Wi-Fi] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

3. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT

- Si vous sélectionnez iX1300 et cliquez sur le bouton [Connecter], un autre ordinateur (ayant été connecté au ScanSnap) est déconnecté du ScanSnap.
- Pour le iX100, si la fenêtre [ScanSnap Manager - Saisie du mot de passe de destination] s'affiche, entrez le mot de passe pour le connecter.

Le mot de passe par défaut se compose des quatre derniers chiffres du numéro de série du ScanSnap.

Il est possible de modifier le mot de passe avec l'outil Configuration sans fil du ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.

- Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager passe à .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion par point d'accès (iX1300 / iX100)

Vous pouvez utiliser l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap pour préparer la connexion du ScanSnap à un périphérique mobile.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 149).

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un périphérique mobile lorsque les paramètres sans fil ont déjà été configurés à l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Démarrez ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

⇒ Le périphérique mobile se connecte automatiquement à un ScanSnap disponible sur le même réseau.

CONSEIL


- Si plusieurs ScanSnap disponibles sont détectés ou si ScanSnap Connect Application est configuré pour ne pas connecter automatiquement un périphérique mobile à un ScanSnap, tapez le nom du ScanSnap que vous souhaitez connecter au périphérique mobile sous [ScanSnap] dans l'écran [Connexion à :]. Pour en savoir plus, consultez le guide des opérations usuelles (Connexion mobile) de votre périphérique mobile.
- Une notification s'affiche dans les cas suivants :
 - Lorsque le ScanSnap et le périphérique mobile sont connectés via un réseau local sans fil et que la communication avec ScanSnap Manager est interrompue.
 - Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur connecté au ScanSnap et que le ScanSnap et le périphérique mobile sont déjà connectés via un réseau local sans fil

Relier directement le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion directe (iX1300 / iX100)

Vous pouvez utiliser l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap pour configurer la connexion du ScanSnap à un ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 149).

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un ordinateur lorsque l'ordinateur à connecter a déjà été enregistré à l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

- 1. Cliquez sur  dans la zone de notification située tout à droite de la barre des tâches et connectez le réseau ScanSnap, affiché dans la liste des réseaux sans fil.**


Le nom du réseau ScanSnap (SSID) et la clé de sécurité sont imprimés sur l'étiquette disposée au bas du scanneur.

CONSEIL

Il est possible de vérifier ou de modifier le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité avec l'outil Configuration du réseau sans fil du ScanSnap.

- 2. Débranchez le câble USB connectant le ScanSnap à l'ordinateur.**

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est , quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile.

⇒ Le ScanSnap est connecté automatiquement à l'ordinateur via un réseau local sans fil et

l'icône de ScanSnap Manager passe à .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 3.

CONSEIL

- Si la case [Connecter automatiquement au ScanSnap précédent en Wi-Fi] est cochée et que le ScanSnap connecté précédemment est disponible pour la connexion, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur via un réseau local sans fil.
- Pour le iX100, lorsque vous utilisez la connexion automatique avec un ordinateur et un ScanSnap ayant déjà été connectés à un réseau local sans fil, si le mot de passe du ScanSnap à connecter a été modifié, une notification vous informe de l'état.

- 3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Connexion Wi-Fi] dans le "Menu clic droit" (page 101).**

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

- 4. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].**

IMPORTANT

- Si vous sélectionnez iX1300 et cliquez sur le bouton [Connecter], un autre ordinateur (ayant été connecté au ScanSnap) est déconnecté du ScanSnap.
- Pour le iX100, si la fenêtre [ScanSnap Manager - Saisie du mot de passe de destination] s'affiche, entrez le mot de passe pour le connecter.
Le mot de passe par défaut se compose des quatre derniers chiffres du numéro de série du ScanSnap.
Il est possible de modifier le mot de passe avec l'outil Configuration sans fil du ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.
- Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à l'ordinateur via un point d'accès sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager devient .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

Relier le ScanSnap à un périphérique mobile en mode Connexion directe (iX1300 / iX100)

Lorsque vous connectez un périphérique mobile au ScanSnap en mode de connexion directe, vous n'avez pas besoin de configurer les paramètres dans l'outil de configuration sans fil ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations usuelles (connexion mobile).

Connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil (iX500)

- ["Relier le ScanSnap à un ordinateur \(iX500\)" \(page 159\)](#)
- ["Relier le ScanSnap à un périphérique mobile \(iX500\)" \(page 161\)](#)

Relier le ScanSnap à un ordinateur (iX500)


Vous pouvez utiliser l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap pour configurer la connexion du ScanSnap à un ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 149).


La section suivante explique comment connecter le ScanSnap à un ordinateur lorsque les paramètres sans fil ont déjà été configurés à l'aide de l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Débranchez le câble USB connectant le ScanSnap à l'ordinateur.

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est , quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile.

⇒ Le ScanSnap est connecté automatiquement à l'ordinateur via un réseau local sans fil et

l'icône de ScanSnap Manager passe à .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 2.

CONSEIL

- Si la case [Connexion automatique au dernier ScanSnap connecté par Wi-Fi] est cochée et que le dernier ScanSnap connecté est disponible, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur.
- Lorsque vous utilisez la connexion automatique avec un ordinateur et un ScanSnap ayant déjà été connectés à un réseau local sans fil, si le mot de passe du ScanSnap à connecter est modifié, la fenêtre de notification ci-dessous s'affiche.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Connexion Wi-Fi] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

3. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT


- Si la fenêtre [ScanSnap Manager - Saisie du mot de passe de destination] s'affiche, entrez le mot de passe pour la connexion.

Le mot de passe par défaut se compose des quatre derniers chiffres du numéro de série du ScanSnap.

Il est possible de modifier le mot de passe avec l'outil Configuration sans fil du ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.

- Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager passe à .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

Relier le ScanSnap à un périphérique mobile (iX500)

Vous pouvez utiliser l'Assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap pour préparer la connexion du ScanSnap à un périphérique mobile.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un réseau local sans fil \(iX1300 / iX500 / iX100\)](#)" (page 149).

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un périphérique mobile lorsque les paramètres sans fil ont déjà été configurés à l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Démarrez ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

⇒ Le périphérique mobile se connecte automatiquement à un ScanSnap disponible sur le même réseau.

CONSEIL

- Si plusieurs ScanSnap disponibles sont détectés ou si ScanSnap Connect Application est configuré pour ne pas connecter automatiquement un périphérique mobile à un ScanSnap, tapez le nom du ScanSnap que vous souhaitez connecter au périphérique mobile sous [ScanSnap] dans l'écran [Connexion à :]. Pour en savoir plus, consultez le guide des opérations usuelles (Connexion mobile) de votre périphérique mobile.
- Une notification s'affiche dans les cas suivants :
 - Lorsque le ScanSnap et le périphérique mobile sont connectés via un réseau local sans fil et que la communication avec ScanSnap Manager est interrompue.
 - Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur connecté au ScanSnap et que le ScanSnap et le périphérique mobile sont déjà connectés via un réseau local sans fil

Se reconnecter à un point d'accès sans fil à l'aide de la touche WPS du ScanSnap (iX1300 / iX500 / iX100)

Si l'indicateur Wi-Fi s'allume ou clignote en orange, reconnectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil compatible WPS. Il est possible de rétablir facilement la connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le ScanSnap.

IMPORTANT

Effectuez les opérations suivantes avant de vous connecter à l'aide du bouton WPS.


- Si l'outil Configuration sans fil du ScanSnap est en cours d'exécution lorsque vous connectez le ScanSnap à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, quittez l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.
- Si une numérisation est en cours à partir de ScanSnap Manager ou d'un périphérique mobile, terminez l'opération de numérisation.

CONSEIL


Les noms des touches et les procédures de fonctionnement peuvent varier selon le point d'accès. Pour en savoir plus, consultez le manuel de votre point d'accès sans fil.

1. Activez le commutateur Wi-Fi situé à l'arrière du ScanSnap.


iX1300

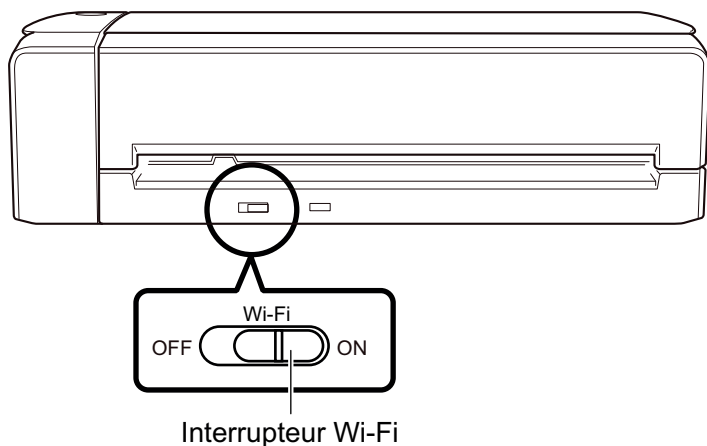

iX500

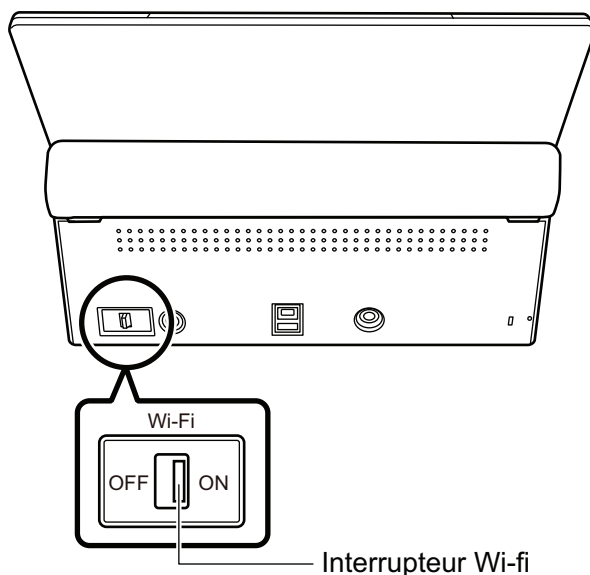

iX100

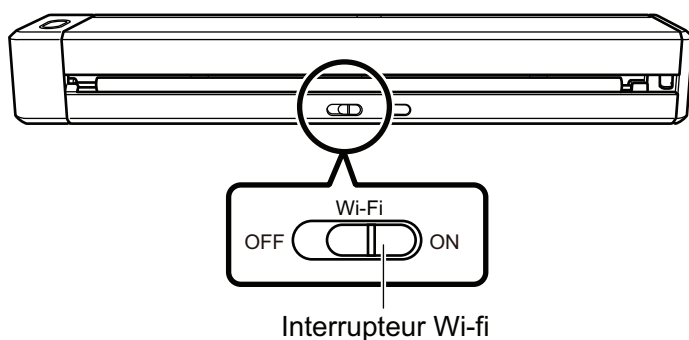


2. Allumez le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Mise sous tension du ScanSnap](#)" (page 106).

⇒ Après avoir clignoté en bleu, l'indicateur Wi-Fi s'allume en bleu ou en orange.

3. Appuyez sur la touche WPS du point d'accès sans fil.

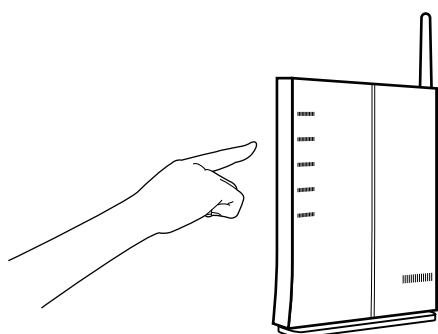


4. Maintenez appuyée (3 secondes ou plus) la touche WPS située à l'arrière du ScanSnap dans les 2 minutes qui suivent l'appui sur la touche WPS du point d'accès sans fil.

iX1300




Touche WPS

iX500

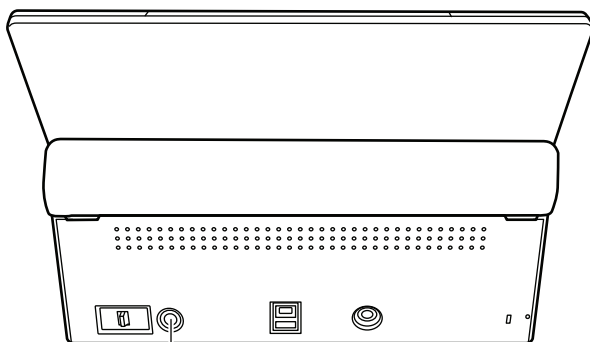

Touche WPS

iX100

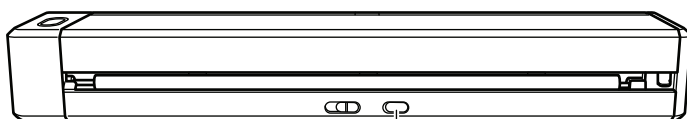

Touche WPS

⇒ Le ScanSnap est connecté au point d'accès sans fil et l'indicateur Wi-Fi s'allume en bleu.
S'il est impossible d'établir la communication, l'indicateur Wi-Fi clignote ou s'allume en orange.

IMPORTANT

Si vous ne parvenez pas à connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, consultez la rubrique "Dépannage" dans l'Aide de ScanSnap Manager.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur l'état de l'indicateur Wi-Fi, consultez les rubriques suivantes :

- iX1300
"Noms et fonctionnalités des composants du iX1300" (page 82)
- iX500
"Noms et fonctionnalités des composants du iX500" (page 85)
- iX100
"Noms et fonctionnalités des composants du iX100" (page 87)

Paramètres sans fil du ScanSnap (iX1600 / iX1500)

La section suivante explique comment configurer les paramètres sans fil du ScanSnap, notamment comment vérifier le réseau local sans fil auquel le scanneur est connecté ou consulter les informations sur le réseau, comment modifier un point d'accès sans fil auquel vous souhaitez connecter le scanneur, et comment changer de mode sans fil.

- ["Enregistrer un certificat/vérifier la configuration du réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)" \(page 166\)](#)
- ["Changer la méthode de connexion au réseau local sans fil \(iX1600 / iX1500\)" \(page 172\)](#)
- ["Paramètres de connexion au point d'accès \(iX1600 / iX1500\)" \(page 181\)](#)

Enregistrer un certificat/vérifier la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

- "Enregistrer un certificat client ou un certificat d'autorité de certification (iX1600 / iX1500)" (page 167)
- "Vérifier la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)" (page 168)
- "Vérifier l'adresse IP du ScanSnap (iX1600 / iX1500)" (page 169)
- "Vérifier le serveur DNS du ScanSnap (iX1600 / iX1500)" (page 170)
- "Vérifier l'adresse MAC du ScanSnap (iX1600 / iX1500)" (page 171)

Enregistrer un certificat client ou un certificat d'autorité de certification (iX1600 / iX1500)

Pour connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, utilisez un certificat client ou un certificat CA préalablement enregistré sur le ScanSnap pour authentifier une connexion au point d'accès sans fil.

Vous pouvez enregistrer un certificat pour chaque type de certificat (certificats client et certificats CA) sur le ScanSnap.

Pour enregistrer un certificat client ou un certificat d'autorité de certification, utilisez l'Outil de configuration sans fil ScanSnap.

Procédez comme suit pour démarrer l'Outil de configuration sans fil ScanSnap.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [Outil de configuration sans fil ScanSnap].

- Windows 8.1

Cliquez sur la flèche vers le bas sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Outil de configuration sans fil ScanSnap] sous [ScanSnap Manager] dans l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [Outil de configuration sans fil ScanSnap].

Pour en savoir plus sur l'enregistrement d'un certificat client ou d'un certificat d'autorité de certification, reportez-vous à l'aide de Outil de configuration sans fil ScanSnap.

Vérifier la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

Vérifiez l'état de connexion du réseau local sans fil et de son point d'accès.

1. Appuyez sur  dans l'**écran d'accueil** de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Informations Wi-Fi].


⇒ Les informations du réseau local sans fil actuelles s'affichent.

Vérifier l'adresse IP du ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Vérifiez l'adresse IP du ScanSnap sur l'écran tactile.

1. Appuyez sur  dans l'**écran d'accueil** de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].




2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Vérifiez que le nom d'un réseau actuellement connecté est affiché dans [Connexion par point d'accès]
Si l'option [Connexion par point d'accès] est désactivée ou si un nom de réseau n'est pas affiché, reportez-vous à "[Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 141) et connectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil.
4. Appuyez sur [Informations Wi-Fi] pour afficher l'écran [Informations sur le ScanSnap].
5. Vérifiez l'[Adresse IP] dans l'onglet [Réseau].

Vérifier le serveur DNS du ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Vérifiez le serveur DNS du ScanSnap sur l'écran tactile.

1. Appuyez sur  dans l'**écran d'accueil** de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].




2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Vérifiez que le nom d'un réseau actuellement connecté est affiché dans [Connexion par point d'accès]
Si l'option [Connexion par point d'accès] est désactivée ou si un nom de réseau n'est pas affiché, reportez-vous à "[Relier le ScanSnap à un ordinateur en mode Connexion par point d'accès \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 141) et connectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil.
4. Appuyez sur [Informations Wi-Fi] pour afficher l'écran [Informations sur le ScanSnap].
5. Vérifiez le [Serveur DNS] dans l'onglet [Réseau].

Vérifier l'adresse MAC du ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Vérifiez l'adresse MAC du ScanSnap sur l'écran tactile.

1. Appuyez sur  dans l'**écran d'accueil** de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Vérifiez que le [Mode de connexion Wi-Fi] est défini sur [Connexion par point d'accès] ou [Connexion directe].
Si [Mode de connexion Wi-Fi] est défini sur [Wi-Fi désactivé], appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] et réglez-le sur [Connexion par point d'accès] ou [Connexion directe].
4. Appuyez sur [Informations Wi-Fi] pour afficher l'écran [Informations sur le ScanSnap].
5. Vérifiez l'[Adresse MAC] dans l'onglet [Réseau].

Changer la méthode de connexion au réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

- "Reconnecter le ScanSnap à un autre point d'accès sans fil (iX1600 / iX1500)" (page 173)
- "Passer de la méthode de Connexion par point d'accès à la méthode de Connexion directe (iX1600 / iX1500)" (page 175)
- "Passer de la méthode de Connexion directe à la méthode de Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)" (page 176)
- "Changer la fréquence de connexion du ScanSnap (iX1600 / iX1500)" (page 178)
- "Désactiver la connexion au réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)" (page 179)
- "Réinitialiser la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)" (page 180)

Reconnecter le ScanSnap à un autre point d'accès sans fil (iX1600 / iX1500)


Connectez le ScanSnap à un autre point d'accès sans fil.

CONSEIL


L'utilisation de l'Outil de configuration sans fil du ScanSnap vous permet d'obtenir les paramètres Wi-Fi configurés sur votre ordinateur et de connecter facilement le ScanSnap au même point d'accès sans fil que celui de votre ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil à l'aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 136).

1. Sur l'écran tactile du ScanSnap, affichez l'écran [Saisir les informations de connexion].

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Paramètres de connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Méthode de configuration des informations de connexion].
5. Sélectionnez [Sélectionner un point d'accès].
6. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].
7. Dans la liste des points d'accès sans fil qui s'affiche, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
8. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].


2. Saisissez les informations du point d'accès sans fil à utiliser, puis appuyez sur la touche [Suivant].

Les options disponibles dans l'écran varient selon le protocole de sécurité du point d'accès sans fil.

- Authentification à l'aide d'une clé de sécurité
Appuyez sur le champ de saisie [Clé de sécurité], entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].
- Authentification à l'aide d'un certificat client
Appuyez sur [Certificat client] et sélectionnez le certificat à utiliser.

CONSEIL

Pour consulter les informations sur le certificat, appuyez sur la touche [Certificat].


- Authentification à l'aide d'un ID utilisateur et d'un mot de passe
Appuyez sur le champ de saisie et saisissez une valeur dans [ID utilisateur] et [Mot de passe], puis appuyez sur [OK].
 - Authentification à l'aide d'un ID externe
Appuyez sur le champ de saisie [ID externe], entrez l'ID externe, puis appuyez sur [OK].
- 3. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].**
- 4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.**

Passer de la méthode de Connexion par point d'accès à la méthode de Connexion directe (iX1600 / iX1500)


Lorsque vous connectez directement un ordinateur ou un périphérique mobile au ScanSnap à l'aide d'un point d'accès, modifiez la méthode de connexion de l'ordinateur ou du périphérique mobile sur une connexion directe, et connectez l'ordinateur ou le périphérique mobile directement au ScanSnap plutôt que de passer par un point d'accès sans fil.

Cette section explique comment modifier la méthode de connexion pour l'ordinateur et le ScanSnap d'une connexion au point d'accès à une connexion directe.

1. Réglez [Mode de connexion Wi-Fi] sur [Connexion directe] pour le ScanSnap.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] pour afficher l'écran [Mode de connexion Wi-Fi].
4. Sélectionnez [Connexion directe].

5. Appuyez deux fois sur  pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur pour afficher l'écran [Connexion de périphériques].

3. Ouvrez la fenêtre de configuration de la fonction Wi-Fi sur l'ordinateur.

CONSEIL

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'ordinateur.

4. Saisissez le nom de réseau (SSID) et la clé de sécurité qui s'affichent dans l'écran [Connexion de périphériques] de la fenêtre de configuration de la fonction Wi-Fi.


5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Passer de la méthode de Connexion directe à la méthode de Connexion par point d'accès (iX1600 / iX1500)



Lorsque vous connectez directement un ordinateur ou un périphérique mobile au ScanSnap, modifiez la méthode de connexion de l'ordinateur ou du périphérique mobile sur une connexion au point d'accès, et connectez l'ordinateur ou le périphérique mobile au ScanSnap via un point d'accès sans fil.

Cette section explique comment modifier la méthode de connexion pour l'ordinateur et le ScanSnap d'une connexion directe à une connexion au point d'accès.

1. Réglez [Mode de connexion Wi-Fi] sur [Connexion au point d'accès] pour le ScanSnap.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] pour afficher l'écran [Mode de connexion Wi-Fi].
4. Sélectionnez [Connexion au point d'accès].
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran [Paramètres Wi-Fi].

2. Connectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil.

1. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
2. Appuyez sur [Paramètres de connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Méthode de configuration des informations de connexion].
3. Sélectionnez [Sélectionner un point d'accès].
4. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].
5. Dans la liste des points d'accès sans fil qui s'affiche, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
6. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].
7. Saisissez les informations du point d'accès sans fil à utiliser, puis appuyez sur la touche [Suivant].

Les options disponibles dans l'écran varient selon le protocole de sécurité du point d'accès sans fil.

- Authentification à l'aide d'une clé de sécurité

Appuyez sur le champ de saisie [Clé de sécurité], entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].

- Authentification à l'aide d'un certificat client

Appuyez sur [Certificat client] et sélectionnez le certificat à utiliser.

CONSEIL

Pour consulter les informations sur le certificat, appuyez sur la touche [Certificat].

- Authentification à l'aide d'un ID utilisateur et d'un mot de passe


Appuyez sur le champ de saisie et saisissez une valeur dans [ID utilisateur] et [Mot de passe], puis appuyez sur [OK].

- Authentification à l'aide d'un ID externe

Appuyez sur le champ de saisie [ID externe], entrez l'ID externe, puis appuyez sur [OK].

8. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].



9. Appuyez sur  pour afficher l'écran d'accueil.

3. Cliquez sur l'icône [Réseau] dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches sur l'ordinateur.

4. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel le ScanSnap est connecté.

5. Lorsque la fenêtre de saisie d'un mot de passe s'affiche, saisissez un mot de passe et cliquez sur [Connecter].

⇒ La méthode de connexion est passée d'une connexion directe à une connexion au point d'accès. L'ordinateur et le ScanSnap sont connectés via Wi-Fi à l'aide du point d'accès sans fil.

Changer la fréquence de connexion du ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Modifiez la configuration de la fréquence de connexion du ScanSnap utilisé lorsque le scanneur est connecté à un point d'accès sans fil.


CONSEIL

Dans certaines régions, il est impossible d'utiliser le réseau local sans fil 5 GHz.

Si vous utilisez le ScanSnap dans un pays où il est impossible d'utiliser un réseau local sans fil 5 GHz, vous ne pouvez pas modifier la fréquence de connexion.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Fréquence de la connexion] pour modifier la fréquence de connexion.



5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Désactiver la connexion au réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

Désactivez la fonction du réseau local sans fil sur le ScanSnap pour désactiver temporairement la connexion au réseau local sans fil.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].





2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Mode de connexion Wi-Fi] pour afficher l'écran [Mode de connexion Wi-Fi].
4. Sélectionnez [Wi-Fi désactivé].
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Réinitialiser la configuration du réseau local sans fil (iX1600 / iX1500)

Réinitialisez les paramètres du réseau local sans fil configurés pour le ScanSnap.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Initialiser les paramètres Wi-Fi] pour afficher l'écran [Initialiser les paramètres Wi-Fi].
4. Appuyez sur la touche [Initialisation].
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.


Paramètres de connexion au point d'accès (iX1600 / iX1500)

- "Authentifier un point d'accès sans fil avec un certificat client (iX1600 / iX1500)" (page 182)
- "Authentifier un point d'accès sans fil avec un ID utilisateur et un mot de passe (iX1600 / iX1500)" (page 183)
- "Authentifier un point d'accès sans fil avec un ID externe (iX1600 / iX1500)" (page 184)
- "Configurer une adresse IP pour le ScanSnap (iX1600 / iX1500)" (page 185)
- "Utiliser un serveur DNS pour la connexion Internet (iX1600 / iX1500)" (page 186)
- "Utiliser un serveur proxy pour la connexion Internet (iX1600 / iX1500)" (page 187)


Authentifier un point d'accès sans fil avec un certificat client (iX1600 / iX1500)

Pour connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, utilisez un certificat client ou un certificat CA préalablement enregistré sur le ScanSnap pour authentifier une connexion au point d'accès sans fil.

1. Sur l'écran tactile du ScanSnap, affichez l'écran [Saisir les informations de connexion].

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Paramètres de connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Méthode de configuration des informations de connexion].
5. Sélectionnez [Sélectionner un point d'accès].
6. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].
7. Dans la liste des points d'accès sans fil qui s'affiche, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
8. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].

2. Appuyez sur [Certificat client] et sélectionnez le certificat à utiliser.

CONSEIL

Pour consulter les informations sur le certificat, appuyez sur la touche [Certificat].

3. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].


4. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].

5. Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil.


Authentifier un point d'accès sans fil avec un ID utilisateur et un mot de passe (iX1600 / iX1500)

Pour connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, authentifiez une connexion au point d'accès sans fil en saisissant un ID utilisateur et un mot de passe.

1. Sur l'écran tactile du ScanSnap, affichez l'écran [Saisir les informations de connexion].

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Paramètres de connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Méthode de configuration des informations de connexion].
5. Sélectionnez [Sélectionner un point d'accès].
6. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].
7. Dans la liste des points d'accès sans fil qui s'affiche, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
8. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].

2. Appuyez sur le champ de saisie [ID utilisateur], saisissez l'ID utilisateur, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur le champ de saisie [Mot de passe], saisissez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur la touche [Suivant].


5. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].

6. Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil.


Authentifier un point d'accès sans fil avec un ID externe (iX1600 / iX1500)

Pour connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, authentifiez une connexion au point d'accès sans fil en saisissant un ID externe.

1. Sur l'écran tactile du ScanSnap, affichez l'écran [Saisir les informations de connexion].

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Paramètres de connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Méthode de configuration des informations de connexion].
5. Sélectionnez [Sélectionner un point d'accès].
6. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Sélectionner le réseau].
7. Dans la liste des points d'accès sans fil qui s'affiche, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
8. Appuyez sur la touche [Suivant] pour afficher l'écran [Saisir les informations de connexion].

2. Appuyez sur le champ de saisie [ID externe], entrez l'ID externe, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur la touche [Suivant].

4. Appuyez sur la touche [Terminer] dans l'écran [Vérifier les résultats de la connexion].

5. Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil.


Configurer une adresse IP pour le ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Pour identifier votre ScanSnap sur un réseau, attribuez-lui une adresse IP.

Lorsque vous configurez une adresse IP, vous devez sélectionner temporairement [Connexion au point d'accès] pour [Mode de connexion Wi-Fi].

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Adresse IP] pour afficher l'écran [Adresse IP].
5. Appuyez sur le champ de paramétrage de [Méthode de configuration] pour afficher une liste.
6. Configurez une adresse IP.


Lorsque vous obtenez une adresse IP auprès du serveur DHCP et l'assignez automatiquement au ScanSnap, sélectionnez [Obtenir automatiquement (DHCP)].

Lorsque vous configurez une adresse IP manuellement, sélectionnez [Configurer l'adresse IP manuellement], puis définissez les paramètres suivants.


1. Appuyez sur le champ de saisie [Adresse IP], entrez l'adresse IP, puis appuyez sur [OK].
2. Appuyez sur le champ de saisie [Masque de sous réseau], entrez le masque de sous réseau, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur le champ de saisie [Passerelle par défaut], entrez la passerelle par défaut, puis appuyez sur [OK].

7. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

IMPORTANT

Si un appareil portant la même adresse IP que celle du ScanSnap est connecté au réseau, 





s'affiche dans  de l'écran [Paramètres]. Modifiez l'adresse IP définie pour le ScanSnap afin d'éviter un conflit d'adresses IP sur le réseau.

Utiliser un serveur DNS pour la connexion Internet (iX1600 / iX1500)

Si une adresse IP est définie pour le ScanSnap, vous pouvez configurer le paramètre pour utiliser un serveur DNS sur le ScanSnap.

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Serveur DNS] pour afficher l'écran [Serveur DNS].
5. Activez l'option [Utilisation du serveur DNS].
6. Appuyez sur le champ de saisie de [DNS principal], entrez l'adresse IP du serveur DNS principal, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur le champ de saisie de [DNS secondaire], entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.



Utiliser un serveur proxy pour la connexion Internet (iX1600 / iX1500)

Configurez la connexion à Internet via un serveur proxy.

Vous pouvez configurer le paramètre pour utiliser un serveur proxy après avoir sélectionné [Connexion au point d'accès] pour [Mode de connexion Wi-Fi].

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres Wi-Fi].
3. Appuyez sur [Connexion au point d'accès] pour afficher l'écran [Connexion au point d'accès].
4. Appuyez sur [Serveur proxy] pour afficher l'écran [Serveur proxy].
5. Activez l'option [Utilisation du serveur proxy].
6. Appuyez sur le champ de saisie [Nom d'hôte/Adresse IP], entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur le champ de saisie [Numéro de port], saisissez le numéro de port, puis appuyez sur [OK].
8. Si le serveur proxy nécessite une authentification, activez l'option [Authentification] et procédez comme suit.
 1. Appuyez sur le champ de saisie [Nom d'utilisateur], saisissez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].
 2. Appuyez sur le champ de saisie [Mot de passe], saisissez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].
9. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Si un nom d'utilisateur s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran d'accueil sur l'écran tactile, la sélection d'un nom d'utilisateur peut modifier l'ordinateur connecté au ScanSnap.

IMPORTANT

- Vous pouvez modifier l'ordinateur connecté au ScanSnap via l'écran tactile dans l'un des cas suivants :
 - Les options ci-dessous sont sélectionnées dans l'écran [Paramètres] de l'écran tactile
 - L'option [Utilisateur sélectionné] est sélectionnée pour [Affichage des profils] dans l'écran [Paramètres du scanneur]
 - L'option [Connexion au point d'accès] ou [Connexion directe] est sélectionnée pour [Mode de connexion Wi-Fi] dans l'écran [Paramètres Wi-Fi]
 - Il existe au moins deux enregistrements historiques d'ordinateurs ayant été préalablement connectés au ScanSnap
- L'option par défaut pour [Affichage des profils] est [Utilisateur sélectionné].

Si vous sélectionnez l'option [Tous les utilisateurs] ou [Utilisateur connecté], il est possible que vous ne puissiez pas établir la connexion au ScanSnap ou qu'un autre problème se produise.

Ne modifiez pas l'option pour [Affichage des profils].

Cette section explique comment configurer un nom d'utilisateur, comment changer l'ordinateur connecté au ScanSnap et comment résoudre les problèmes qui vous empêchent de vous connecter au ScanSnap.

- ["Configurer un nom d'utilisateur affiché sur l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 189\)](#)
- ["Remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap via l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)" \(page 191\)](#)
- ["Résoudre le problème lié à l'impossibilité de se connecter au ScanSnap \(iX1600 / iX1500\)" \(page 194\)](#)


Configurer un nom d'utilisateur affiché sur l'écran tactile (iX1600 / iX1500)


Il est possible de configurer les noms d'utilisateur affichés sur l'écran tactile de chaque ordinateur connecté au ScanSnap.

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap est utilisé par plusieurs comptes d'utilisateur sur le même ordinateur, il est possible de définir un nom d'utilisateur pour chaque compte d'utilisateur.

Si vous modifiez un compte d'utilisateur sur l'ordinateur, vous devez également changer l'utilisateur pour le ScanSnap.

1. **Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "Menu clic droit" (page 101).**
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. **Sélectionnez [Écran tactile] dans la liste, puis saisissez un nom d'utilisateur (que vous souhaitez afficher sur l'écran tactile) dans [Paramètre utilisateur].**

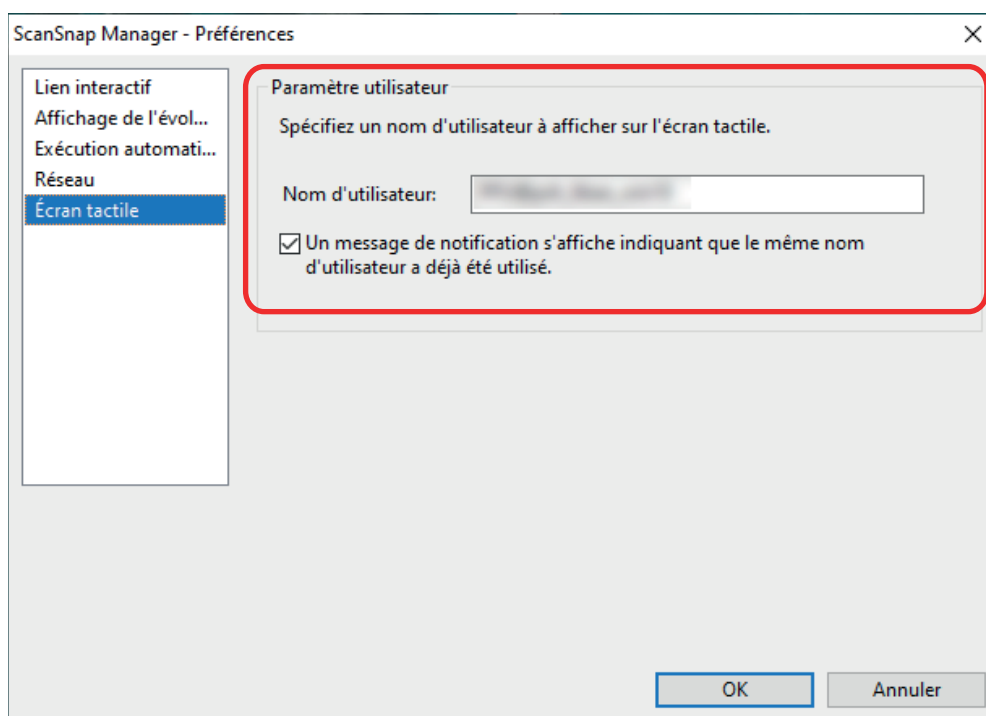

Exemple : iX1600

- [Nom d'utilisateur :]

Saisissez le nom d'utilisateur pour l'ordinateur (qui est affiché sur l'écran tactile) en ne dépassant pas 30 caractères.

CONSEIL

Un nom d'utilisateur par défaut est défini la première fois que le ScanSnap est connecté à un ordinateur, au format suivant : "nom d'utilisateur de connexion@nom de l'ordinateur".

- Case à cocher [Un message de notification s'affiche indiquant que le même nom d'utilisateur a déjà été utilisé.]

Cochez cette case pour afficher un message si le nom d'utilisateur défini dans [Nom d'utilisateur] et le nom d'utilisateur d'un ordinateur ayant été préalablement connecté au ScanSnap que vous utilisez sont identiques.


Cette case est cochée par défaut.

- 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences].**


Remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap via l'écran tactile (iX1600 / iX1500)

Procédez comme suit pour remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap :

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil sur l'écran tactile du ScanSnap.
⇒ L'écran [Sélection d'un utilisateur] apparaît.
2. Sélectionnez le nom d'utilisateur correspondant à l'ordinateur auquel vous souhaitez connecter le ScanSnap.

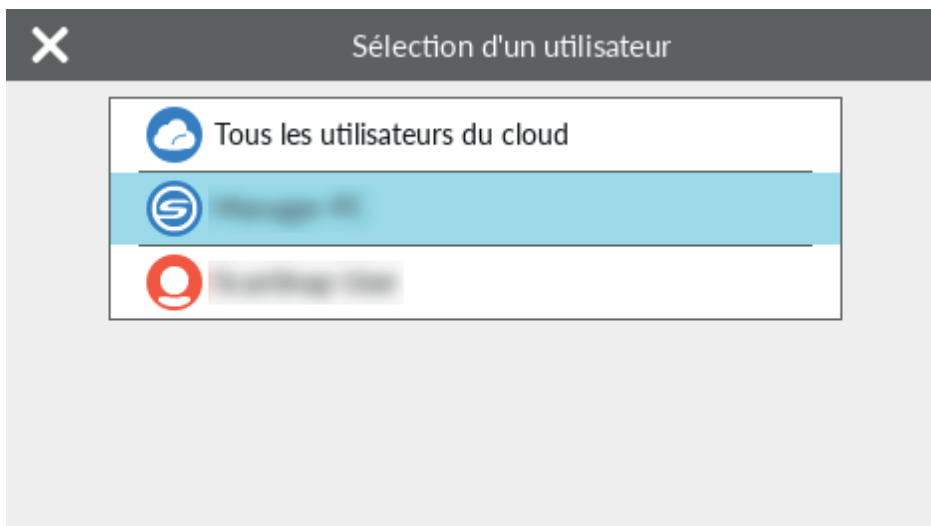


CONSEIL

- Si vous ne souhaitez pas changer d'ordinateur, appuyez sur  pour fermer l'écran [Sélection d'un utilisateur].
- Si vous souhaitez utiliser ScanSnap Cloud pour enregistrer les images numérisées sur un service cloud, sélectionnez [Tous les utilisateurs du cloud].
- L'écran [Sélection d'un utilisateur] contient jusqu'à 20 noms d'utilisateur des derniers ordinateurs ayant été connectés au ScanSnap. Si un nouvel ordinateur se connecte au ScanSnap alors que 20 noms d'utilisateurs sont affichés, le nom de l'utilisateur le moins récent à s'être connecté au ScanSnap est supprimé.

Pour connecter le ScanSnap à un ordinateur avec un nom d'utilisateur qui ne figure pas dans la liste de l'écran [Sélection d'un utilisateur], procédez comme suit.

- Lors de la connexion du ScanSnap à un ordinateur via un réseau local sans fil


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis sélectionnez [Connecté par Wi-Fi] dans le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

2. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].


Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager passe à .

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

- Lors de la connexion du ScanSnap à un ordinateur via le câble USB
 - Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
Assurez-vous de patienter 5 secondes avant de le rebrancher.
 - Redémarrez ScanSnap Manager.
 - Eteignez et rallumez le ScanSnap.
Assurez-vous d'attendre 5 secondes avant de rallumer le ScanSnap.
- L'écran suivant s'affiche sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'une connexion soit établie avec un ordinateur dont le nom d'utilisateur est sélectionné dans l'écran [Sélection d'un utilisateur].

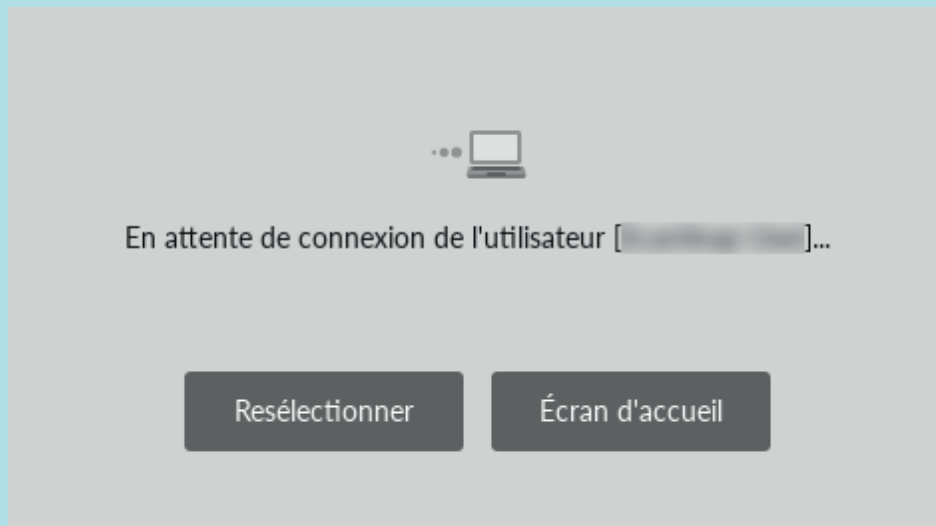



⇒ L'ordinateur dont le nom d'utilisateur est sélectionné dans l'écran [Sélection d'un utilisateur] est connecté au ScanSnap, et le ScanSnap est prêt à être utilisé.

En outre, le nom d'utilisateur affiché dans la partie supérieure gauche de l'écran d'accueil sur l'écran tactile est remplacé par le nom d'utilisateur sélectionné dans l'écran [Sélection d'un utilisateur].

⇒ Après la modification, la connexion entre le ScanSnap et l'ordinateur avec le nom d'utilisateur précédemment connecté est rompue.


Sur l'ordinateur déconnecté, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification


 est remplacée par , et un message indiquant que la connexion avec le ScanSnap est rompue s'affiche.

CONSEIL

- Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés, une notification vous indique l'état de la communication.
- Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont déconnectés, une notification vous indique l'état de la communication.

- Pour désactiver une notification qui s'affiche lorsque la connexion entre le ScanSnap et l'ordinateur est rompue, modifiez le paramètre de la façon suivante :

1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Préférences] depuis le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Décochez la case [M'informer si un changement d'utilisateur a lieu] dans la liste [Affichage de l'évolution].

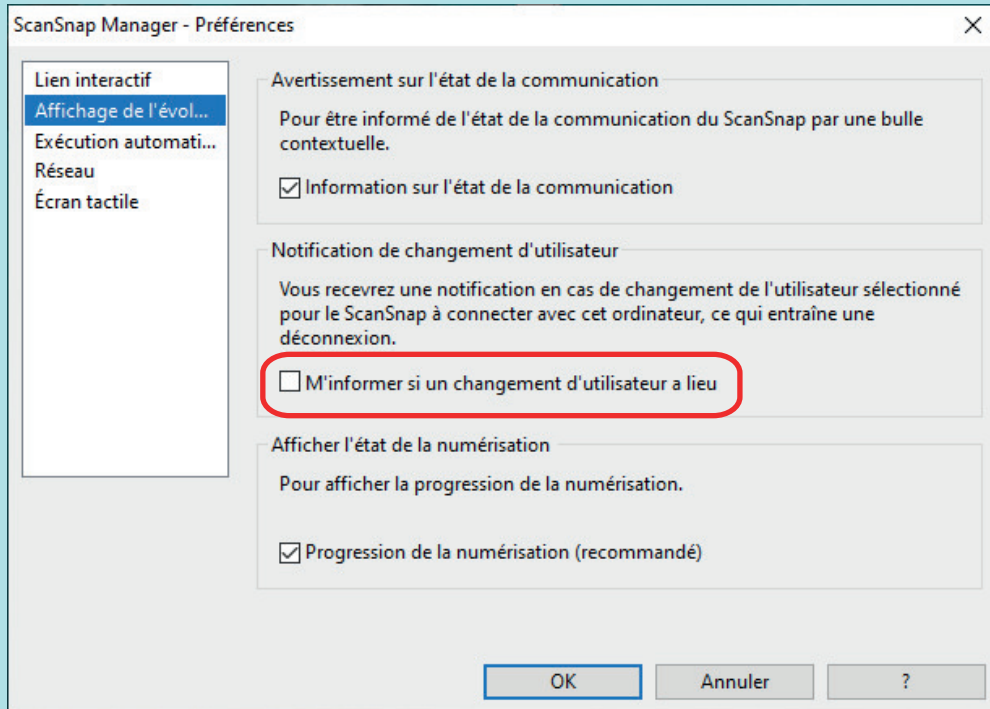

Exemple : iX1600

3. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences].


Résoudre le problème lié à l'impossibilité de se connecter au ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Cette section vous explique la procédure à suivre si vous n'arrivez pas à vous connecter au ScanSnap.

- ["Vérifier si un autre ordinateur est connecté au ScanSnap \(iX1600 / iX1500\)" \(page 195\)](#)
- ["Vérifier si un paramètre du ScanSnap a ou non été modifié \(iX1600 / iX1500\)" \(page 196\)](#)

Vérifier si un autre ordinateur est connecté au ScanSnap (iX1600 / iX1500)

Il est possible qu'un autre ordinateur soit connecté au ScanSnap dans les cas suivants :

- L'icône de ScanSnap Manager  s'affiche dans la zone de notification
- Le nom d'utilisateur qui s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran d'accueil sur l'écran tactile est un autre utilisateur

Pour vous connecter au ScanSnap, sélectionnez le nom d'utilisateur de l'ordinateur connecté au ScanSnap dans l'écran [Sélection d'un utilisateur] sur l'écran tactile.

Pour en savoir plus, consultez "[Remplacer un ordinateur connecté par un ordinateur que vous souhaitez connecter au ScanSnap via l'écran tactile \(iX1600 / iX1500\)](#)" (page 191).

Lorsque le ScanSnap et l'ordinateur sont connectés via un câble USB, vous pouvez vous connecter au ScanSnap de l'une des façons suivantes.


- Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
Assurez-vous de patienter 5 secondes avant de le rebrancher.
- Redémarrez ScanSnap Manager.
- Eteignez et rallumez le ScanSnap.
Assurez-vous d'attendre 5 secondes avant de rallumer le ScanSnap.

Vérifier si un paramètre du ScanSnap a ou non été modifié (iX1600 / iX1500)


Si vous sélectionnez l'option [Tous les utilisateurs] ou [Utilisateur connecté] pour [Affichage des profils], il est possible que vous ne puissiez pas établir la connexion au ScanSnap ou qu'un autre problème se produise.

Définissez à nouveau l'option [Utilisateur sélectionné] pour [Affichage des profils] sur le ScanSnap et reconnectez le ScanSnap à l'ordinateur.

1. Vérifiez l'option sélectionnée pour [Affichage des profils] sur le ScanSnap et modifiez-la si nécessaire.


1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].




2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Paramètres du scanneur].
3. Appuyez sur [Affichage des profils] pour afficher l'écran [Affichage des profils].
4. Si l'option [Tous les utilisateurs] ou [Utilisateur connecté] est sélectionnée, remplacez-la par [Utilisateur sélectionné].

CONSEIL

- Si l'option [Tous les utilisateurs] est définie pour [Affichage des profils] et que le ScanSnap et l'ordinateur sont connectés via le câble USB, débranchez le câble USB, puis rebranchez-le. Une fois le câble USB rebranché, l'option définie pour [Affichage des profils] est remplacée par [Utilisateur sélectionné], et la connexion entre le ScanSnap et l'ordinateur est établie. Assurez-vous de patienter 5 secondes avant de le rebrancher.
- Si vous utilisez également ScanSnap Home pour faire fonctionner le ScanSnap, ScanSnap Home affiche un message indiquant que l'option définie pour [Affichage des profils] a été remplacée par [Utilisateur sélectionné].

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.


2. Lorsque vous connectez le ScanSnap à un ordinateur via un réseau local sans fil, procédez comme suit pour établir une connexion.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis sélectionnez [Connecté par Wi-Fi] dans le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche
2. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT

Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil et l'icône de

ScanSnap Manager passe à .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

Numérisation de documents

- "Numériser des documents avec le iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 199)
- "Numériser des documents avec le iX1300" (page 231)
- "Numériser des documents avec le iX500" (page 290)
- "Numériser des documents avec le iX100" (page 319)
- "Numériser des documents avec le SV600" (page 348)
- "Numériser des documents avec le S1300i" (page 376)
- "Numériser des documents avec le S1100i" (page 393)

Numériser des documents avec le iX1600 / iX1500 / iX1400

- "Documents à numériser (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 200)
- "Numériser des documents (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 204)
- "Numériser des pages longues (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 209)
- "Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 213)
- "Numériser simultanément des documents de petit format tels que des reçus (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 219)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 223)
- "Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX1600 / iX1500 / iX1400)" (page 227)

Documents à numériser (iX1600 / iX1500 / iX1400)

Cette section vous explique dans quelles conditions les documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap ou être numérisés en utilisant le Transparent.

Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap

Les conditions dans lesquelles des documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap sont les suivantes :

| | |
|-------------------------|--|
| Type de document | Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite Cartes plastifiées conformes à la norme ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm) |
| Grammage | De 40 jusqu'à 209 g/m ² (10,7 jusqu'à 55,7 lb) Format A8 (52 × 72 mm) au maximum De 128 à 209 g/m ² (33,9 à 55,7 lb) cartes plastiques 0,76 mm (0,03 po) au maximum (les cartes gaufrées sont utilisables) |
| Format du papier | Largeur 50,8 jusqu'à 216 mm (2 jusqu'à 8,5 po) Longueur 50,8 jusqu'à 360 mm (2 jusqu'à 14,17 po) Pour page longue (*1), jusqu'à 863 mm (34 po) |

*1: pour le iX1600/iX1500, la numérisation démarre lorsque vous appuyez sur la touche [Scan] sur l'écran d'accueil de l'écran tactile pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que la couleur de la touche change.

Pour le iX1400, la numérisation démarre lorsque vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap plus de 3 secondes jusqu'à ce que la touche clignote en bleu.

IMPORTANT

- Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :
 - Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap
Retirez les pièces métalliques.
 - Document dont l'encre n'est pas sèche
Patiencez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.
 - Document d'une taille supérieure à 216 × 863 (mm)/8,5 × 34 (po.) (largeur × longueur)
 - document sur des supports autres que le papier tels que du tissu, des feuilles métalliques ou encore des pochettes plastiques
- Lorsque vous numériser des cartes postales illustrées, l'illustration peut être endommagée. PFU n'est nullement responsable.
- Lorsque vous numériser des cartes plastifiées, dans [Détection de chargement excessif de documents] de l'onglet [Papier] "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), sélectionnez [Aucun(e)] ou [Vérifier la longueur].

- Attention au points suivants lorsque vous numérisez des cartes plastifiées :
 - des cartes pliées peuvent être chargées de manière incorrecte
 - avant d'imprimer des cartes comportant des traces de doigts, nettoyez-les
 - si vous numérisez des cartes plastiques particulièrement brillantes, certaines parties de l'image peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que le document original

Exemple : carte de crédit de couleur jaune

- Lorsque vous numérisez des cartes gaufrées, placez le côté gaufré vers le bas et chargez la carte en orientation paysage.
- Si les caractères gaufrés ne sont pas recouvert d'or ou d'argent et que la couleur du fond est similaire, le ScanSnap peut ne pas les reconnaître.

Dans ce cas, si vous réalisez l'action ci-dessous le résultat peut-être amélioré.

1. Cliquez sur le bouton [Option] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).
 - ⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.
2. Cochez la case [Augmenter le contraste du texte].

Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent

Le Transparent en option avec le ScanSnap est une feuille prévue pour la numérisation de documents.

Vous pouvez ainsi numériser des documents supérieurs au format A4/Lettre, des photographies ou des coupures de presse.

Les conditions pour la numérisation de tels documents en utilisant le Transparent sont les suivantes :



- N'utilisez pas de Transparent endommagé. Il pourrait être endommagé tout comme le ScanSnap.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec le bord du Transparent.

| | |
|-------------------------|--|
| Type de document | Documents ne pouvant pas être directement chargés dans le ScanSnap |
| Grammage | Jusqu'à 209 g/m ² (55,7 lb) Si vous numérisez des documents pliés en deux : Jusqu'à 105 g/m ² (27,9 lb) |

| | |
|-------------------------|---|
| Format du papier | <p>Taille du transparent (216 × 297 mm)</p> <p>A3 (297 × 420 mm) (*1)</p> <p>A4 (210 × 297 mm)</p> <p>A5 (148 × 210 mm)</p> <p>A6 (105 × 148 mm)</p> <p>B4 (257 × 364 mm) (*1)</p> <p>B5 (182 × 257 mm)</p> <p>B6 (128 × 182 mm)</p> <p>Carte postale (100 × 148 mm)</p> <p>Carte de visite (90 × 55 mm, 55 × 90 mm)</p> <p>Lettre (8,5 × 11 po., 216 × 279,4 mm)</p> <p>11 × 17 po. (279,4 × 431,8 mm) (*1)</p> <p>Format personnalisé</p> <p>largeur : 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po)</p> <p>longueur : 25,4 jusqu'à 297 mm (1 jusqu'à 11,69 po)</p> |
|-------------------------|---|

*1: plié en deux pour la numérisation.

Documents pour lesquels l'utilisation du Transparent est recommandée

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour numériser de tels documents.

- Documents rédigés au crayon de papier

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le crayon de papier peut laisser des traces.

Lorsque vous numérisez de tels documents directement sans utiliser le Transparent, de la poussière s'accumule sur les rouleaux, ce qui peut provoquer des erreurs de chargement. Nettoyez régulièrement les rouleaux.

Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX1600 / iX1500 / iX1400](#)" (page 512).

- Papier autocopiant

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le papier autocopiant peut contenir des substances chimiques pouvant endommager les rouleaux internes du ScanSnap.

Nettoyez régulièrement les rouleaux du ScanSnap afin de préserver ses performances lorsque vous numérisez du papier autocopiant directement sans utiliser le Transparent. Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX1600 / iX1500 / iX1400](#)" (page 512).

Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.

- La numérisation des documents suivants sans utiliser le Transparent peut endommager les documents ou être à l'origine de numérisations incorrectes.

- Document d'une taille inférieure à 50,8 × 50,8 (mm)/2 × 2 (po.) (largeur × longueur)
- Document dont le grammage est inférieur à 40 g/m² (10,7 lb)
- Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)
- document froissé ou corné
- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché

- photographie (papier photographique)
- document perforé ou poinçonné
- document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
- papier carbone ou thermique
- document avec notes ou papillons

IMPORTANT

● Avec le Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Veillez à ne pas tacher ou couper l'extrémité à motifs noirs et blancs du transparent. Sinon, il pourrait ne plus être reconnu correctement.
- Ne placez pas le Transparent à l'envers. Sinon un bourrage papier pourrait se produire et endommager le Transparent ainsi que le document à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne tirez pas sur le Transparent.
- Des bourrages de papier peuvent se produire lorsque des documents de tailles différentes tels que des photographies ou de cartes postales sont insérés à l'intérieur du Transparent pour une numérisation immédiate. Il est recommandé de numériser ces documents un par un.
- Si les bourrages papier sont fréquents, insérez environ 50 feuilles de papier recyclé avant de numériser avec le Transparent. Le papier recyclé peut être vierge ou imprimé.

● Conservation du Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne laissez pas le document à l'intérieur du Transparent. Dans le cas contraire, l'encre sur le document pourrait couler sur le Transparent.
- Ne laissez pas longtemps le Transparent dans des endroits où la température est élevée, par exemple exposé à la lumière solaire directe ou près d'un appareil de chauffage. N'utilisez pas non plus le Transparent dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait déformer le Transparent.
- Pour éviter que le Transparent ne soit déformé, conservez-le sur une surface plane et ne posez rien dessus.

Numériser des documents (iX1600 / iX1500 / iX1400)

Vous pouvez charger directement, dans le ScanSnap, des documents tels que des prospectus ou des cartes de visite, afin de les numériser.

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 200).

1. Si vous souhaitez numériser une pile de documents, accordez une attention particulière aux points suivants.

Le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées dans le ScanSnap s'établit de la manière suivante :

format A4 au maximum : vous pouvez placer 50 feuilles au maximum (grammage de 80 g/m² [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure ou égale à 5 mm [0,2 po]).


IMPORTANT

Si vous tentez de numériser un plus grand nombre de feuilles, les problèmes suivants pourraient se produire :

- la création des fichiers pourrait être impossible en raison de leur taille excessive.
- des bourrages papier se produisent durant la numérisation.


2. Déramez les documents.

1. Saisissez les documents dans leur longueur puis déramez plusieurs fois.

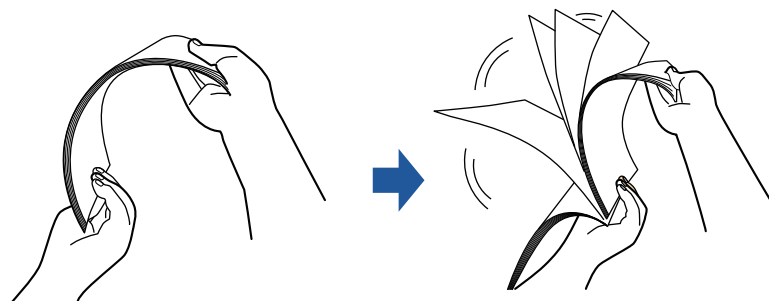

2. Saisissez les documents dans leur largeur et déramez de la même façon.


3. Alignez les documents puis formez un escalier avec les bords supérieurs.

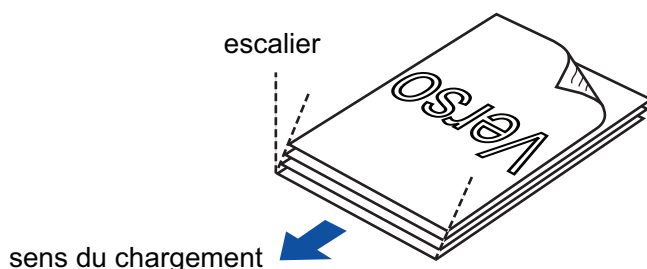

IMPORTANT

Si vous n'espacez pas les bords supérieurs des documents, des bourrages de papier pourraient se produire ou vos documents pourraient être endommagés.

4. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

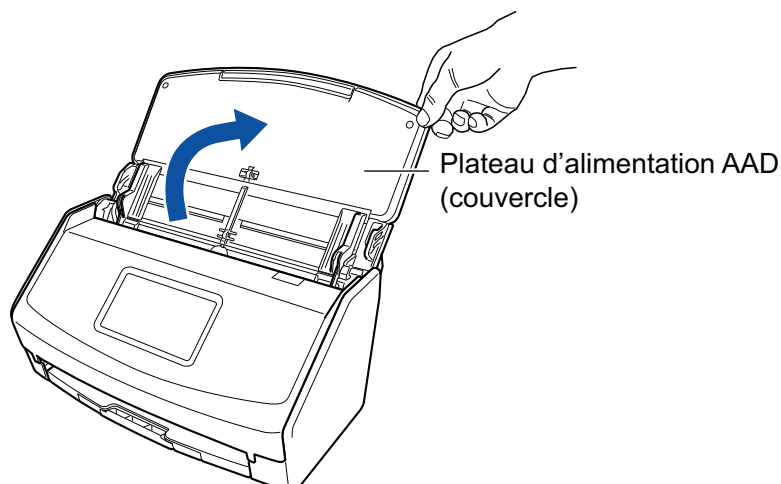

Exemple : iX1600


⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'écran tactile est activé.

Pour le iX1400, la touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


5. Déployez l'extension et le plateau de réception du plateau d'alimentation AAD (couvercle).

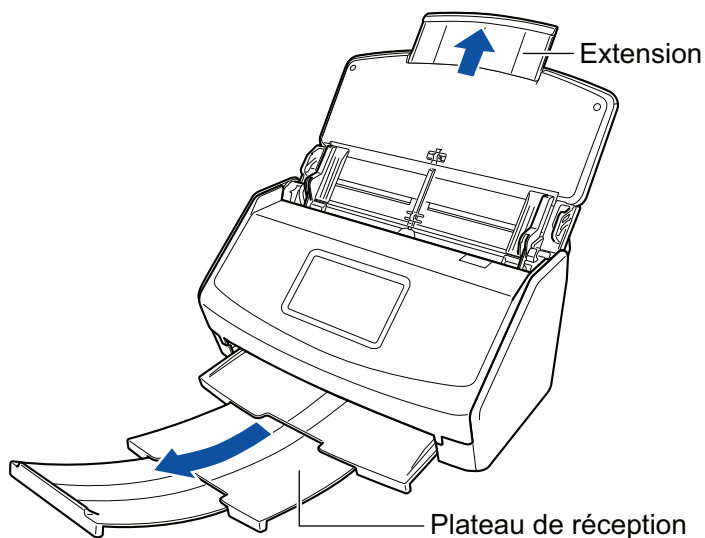

Exemple : iX1600

6. Placez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

Placez le recto du document contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas (lorsque vous chargez plusieurs documents, la dernière page se trouve sur le dessus). Ajustez le nombre de documents afin qu'ils ne dépassent pas les repères et les guides latéraux lors du chargement.

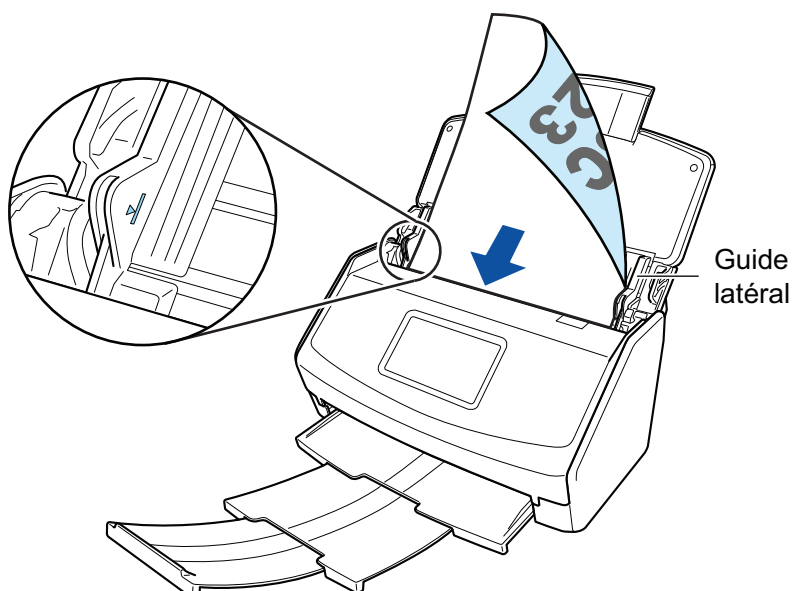


Exemple : iX1600

IMPORTANT

- Ne placez pas plus de 50 feuilles (grammage : 80 g/m² [20 lb]) dans le plateau de réception.
- Si la case [Orienter le côté à numériser vers l'extérieur] est cochée dans la fenêtre [Option Mode de numérisation], chargez les documents en orientant le recto vers vous et le bord inférieur vers le bas.


Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

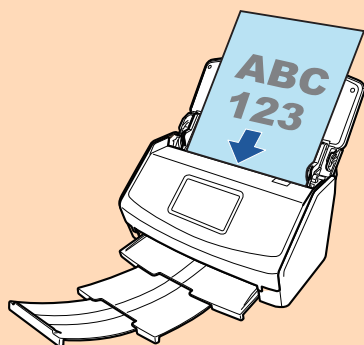

Exemple : iX1600

7. Veillez à ce que les guides latéraux épousent le bord des documents.

Maintenez chaque guide latéral pour les ajuster. Dans le cas contraire, les documents pourraient être décentrés.

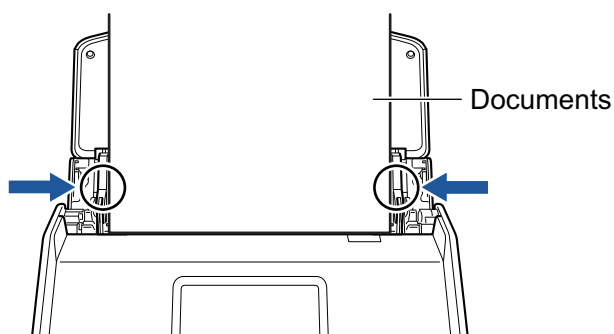

Exemple : iX1600

8. Lancez la numérisation.

Pour le iX1600/iX1500, appuyez sur la touche [Scan] dans l'écran d'accueil de l'écran tactile.
Pour le iX1400, appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

IMPORTANT


Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Modifier les comptes d'utilisateur sur l'ordinateur
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'indication [Numérisation en cours] s'affiche sur l'écran tactile lors de la numérisation de documents.

Pour le iX1400, la touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

Par ailleurs, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche sur l'ordinateur.

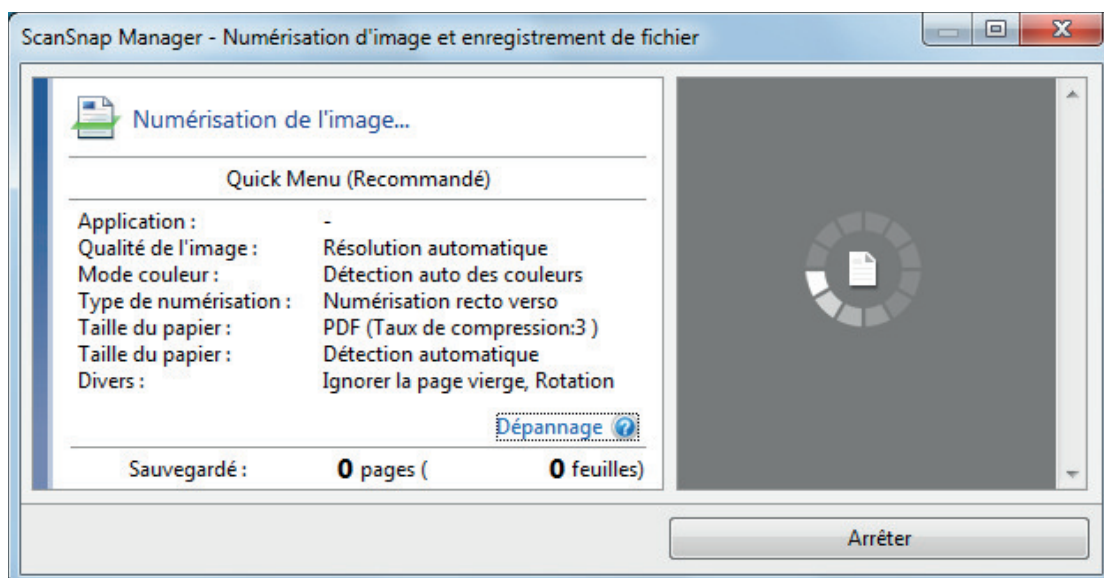

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

9. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos


CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer

- Lors de l'installation de CardMinder
CardMinder

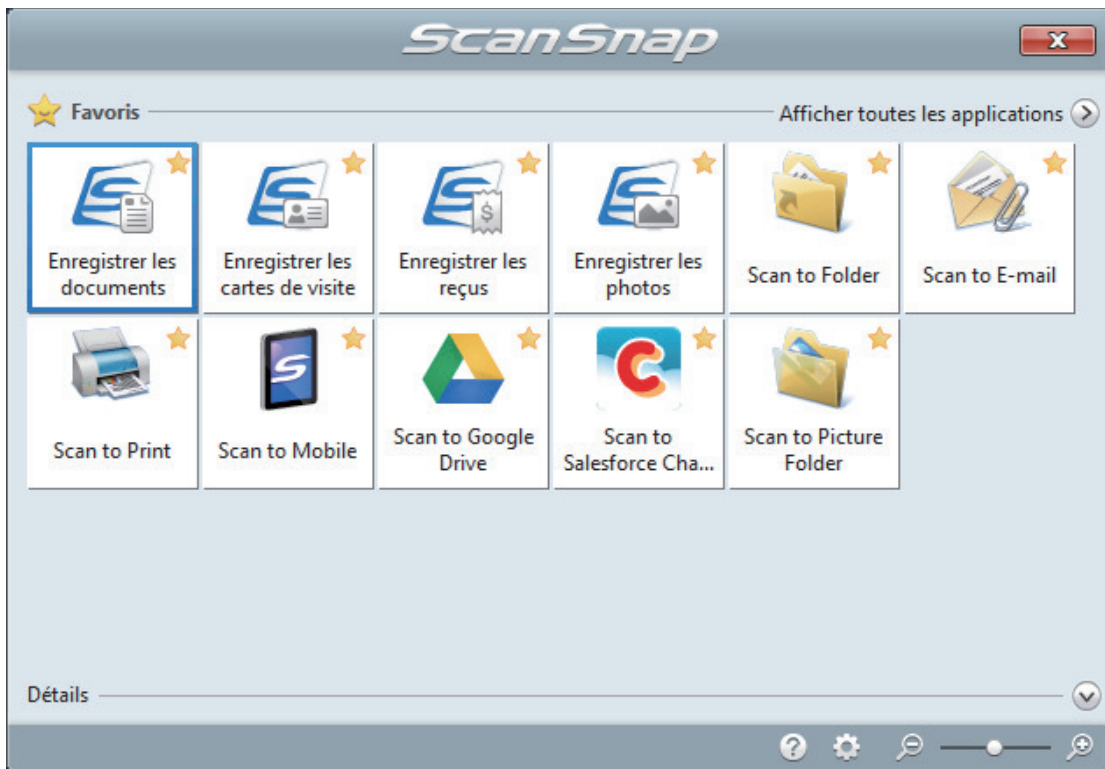


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des pages longues (iX1600 / iX1500 / iX1400)


Vous pouvez numériser des documents d'une taille maximale de 863 mm (34 po).

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 200).

CONSEIL

Pour en savoir plus sur le chargement d'un document d'une longueur inférieure ou égale à 360 mm (14,17 po), consultez "[Numériser des documents \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 204).

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

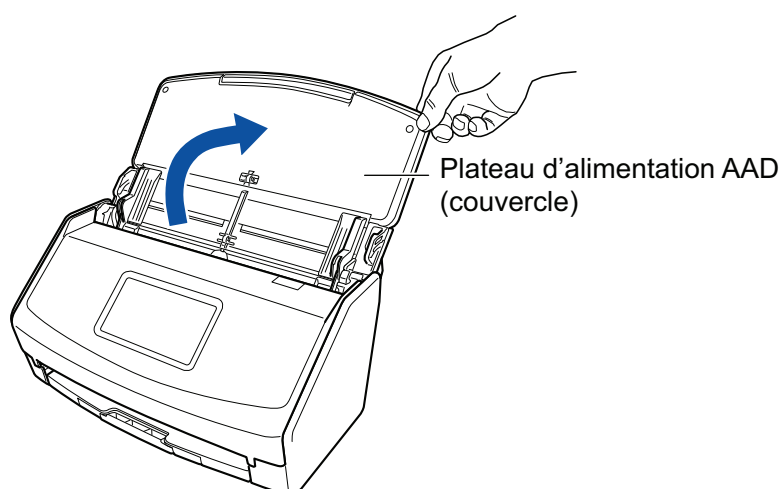

Exemple : iX1600


⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'écran tactile est activé.

Pour le iX1400, la touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


2. Déployez l'extension et le plateau de réception du plateau d'alimentation AAD (couvercle).

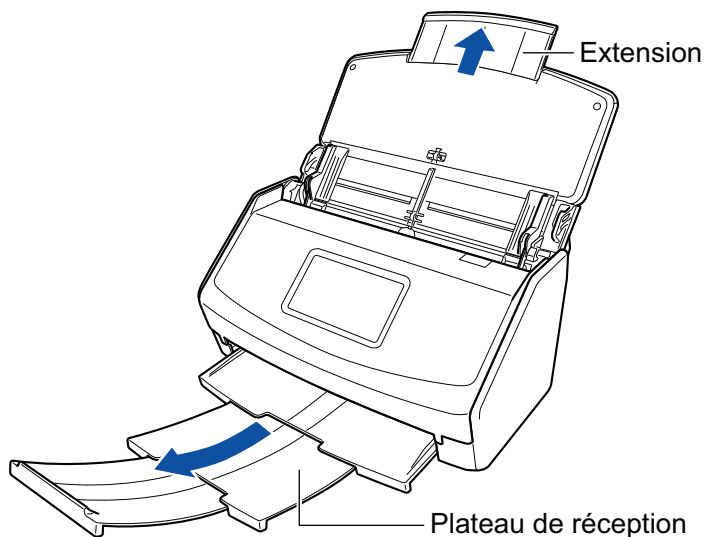

Exemple : iX1600

3. Placez un seul document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

Tenez le document avec votre main afin qu'il ne tombe pas en dehors du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

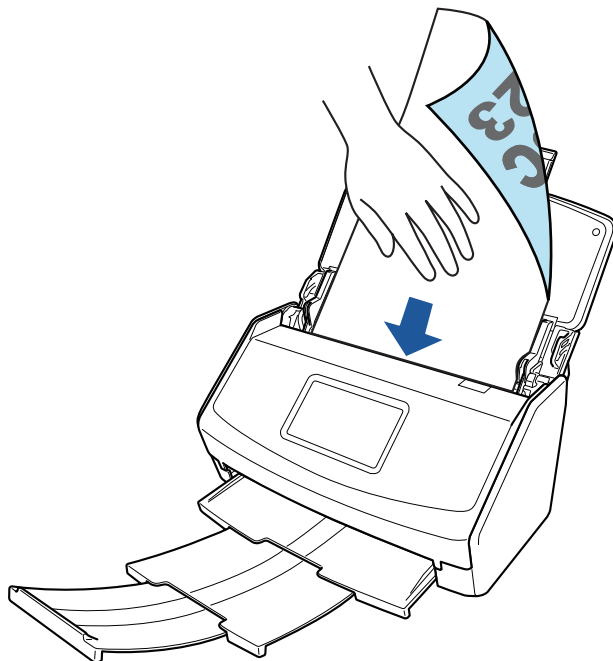

Exemple : iX1600


4. Lancez la numérisation.

Pour le iX1600/iX1500, appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche [Scan] de l'écran d'accueil sur l'écran tactile jusqu'à ce que la couleur de la touche change.

Pour le iX1400, appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap (pendant au moins 3 secondes) jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu.

IMPORTANT

- Laissez suffisamment d'espace à l'endroit où les documents numérisés sont éjectés du ScanSnap et tenez les documents avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

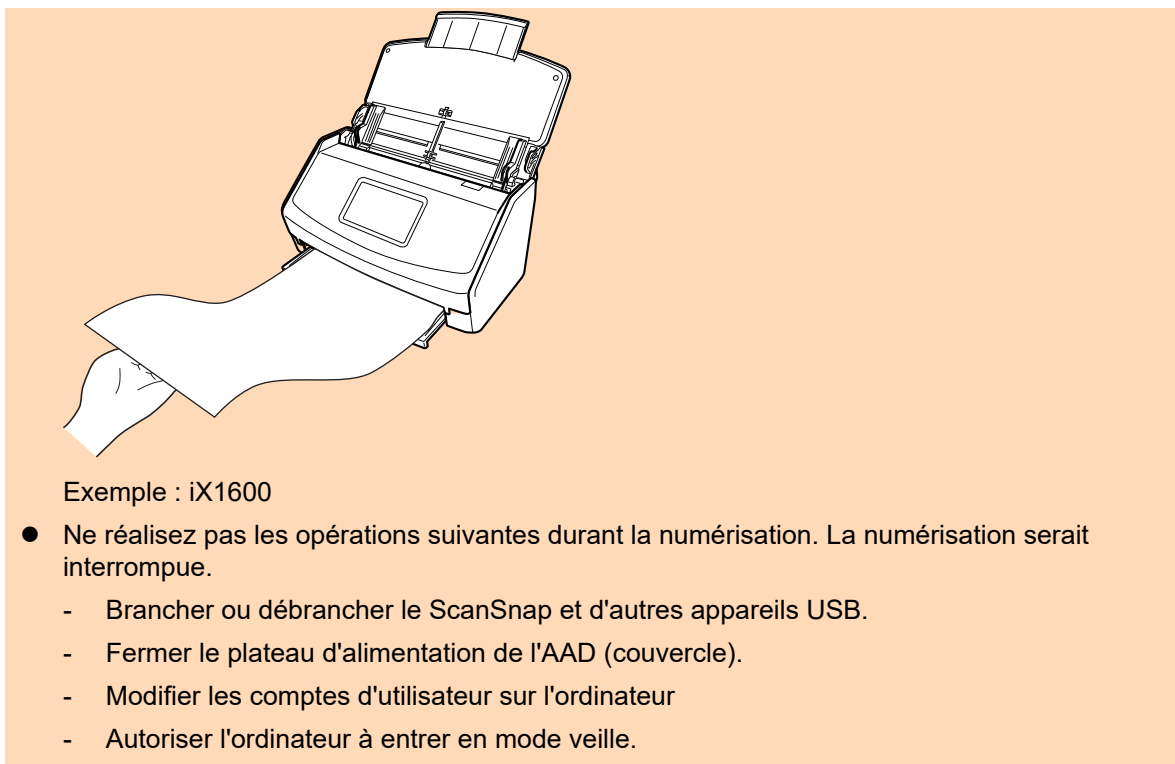


CONSEIL

Lorsque vous numérisez la première page en tant que page longue et que vous poursuivez la numérisation, les documents suivants sont également numérisés en tant que page longue.

⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'indication [Numérisation en cours] s'affiche sur l'écran tactile lors de la numérisation de documents.

Pour le iX1400, la touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

Par ailleurs, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche sur l'ordinateur.

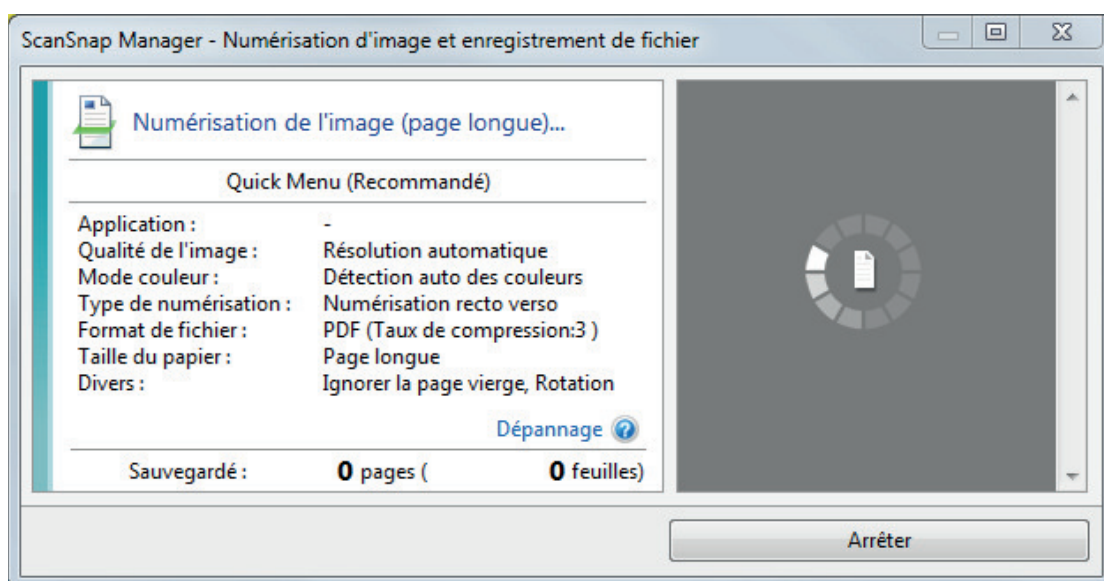

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

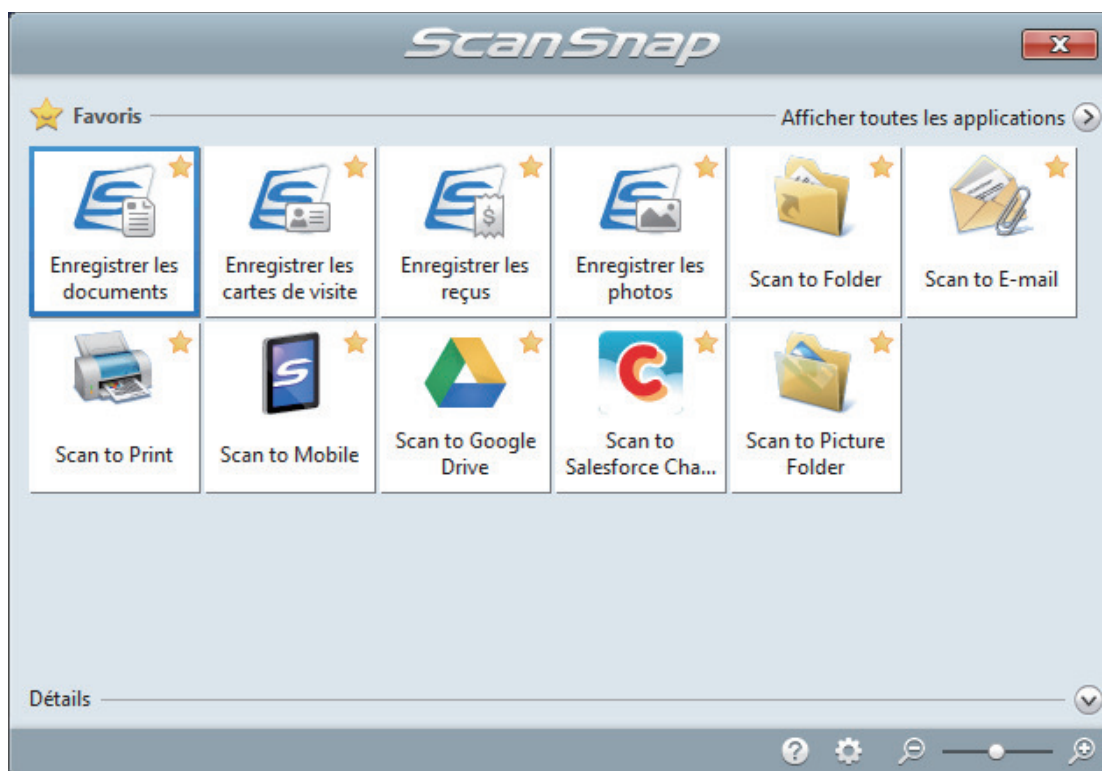


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX1600 / iX1500 / iX1400)

Vous pouvez numériser des documents de largeurs ou de longueurs différentes en un seul lot.

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 200).

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

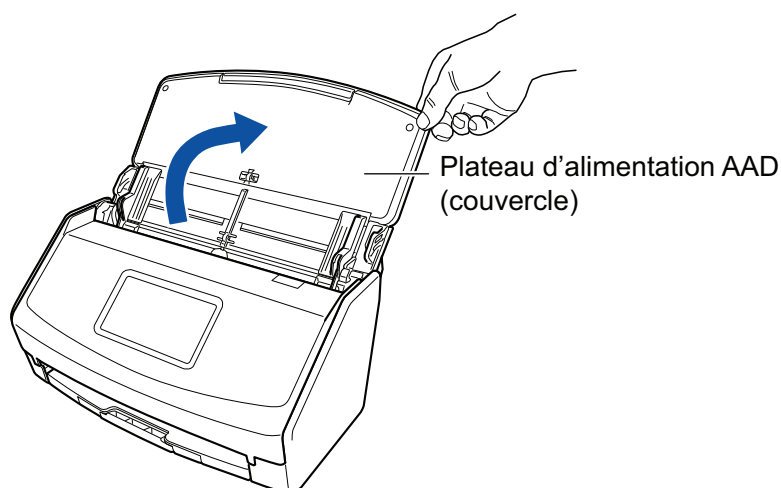

Exemple : iX1600


⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'écran tactile est activé.

Pour le iX1400, la touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.


De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité


droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Déployez l'extension et le plateau de réception du plateau d'alimentation AAD (couvercle).

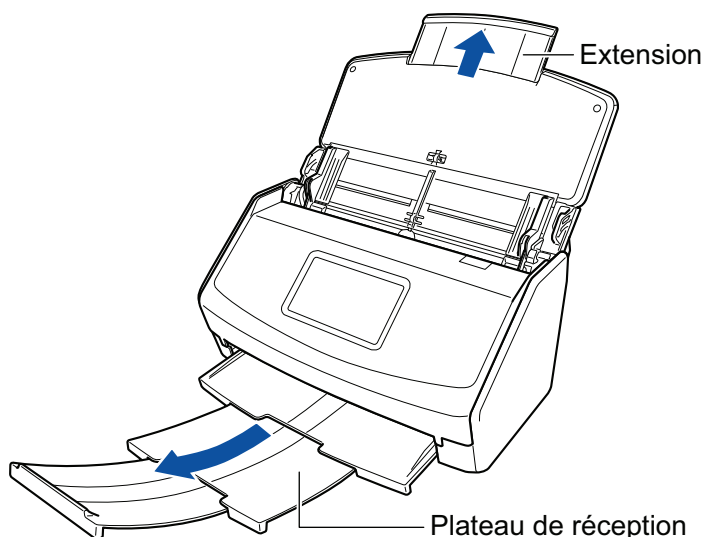


Exemple : iX1600

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
4. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] depuis [Taille du papier].

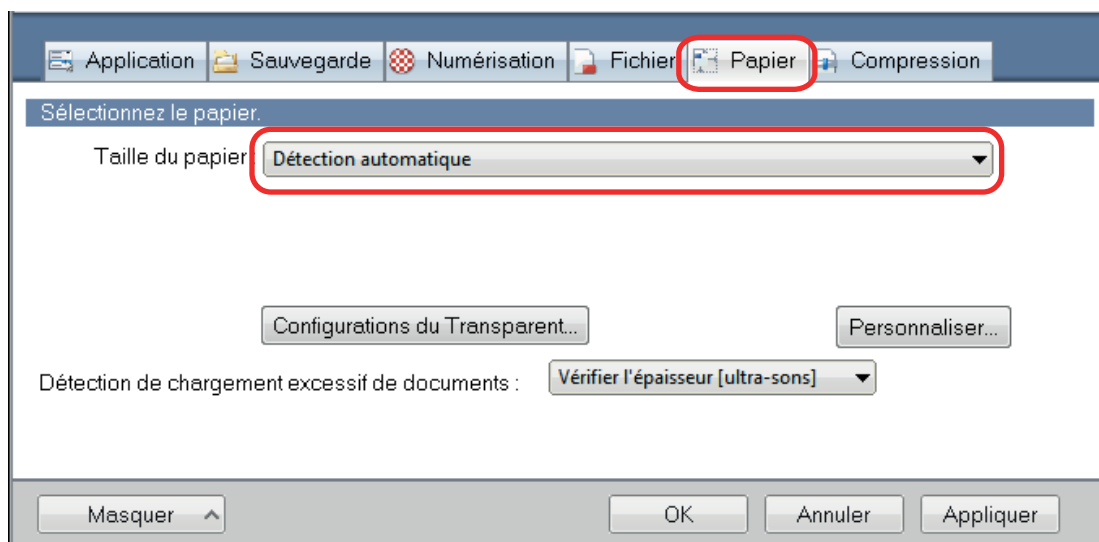


5. Sélectionnez [Aucun(e)] dans [Détection de chargement excessif de documents].

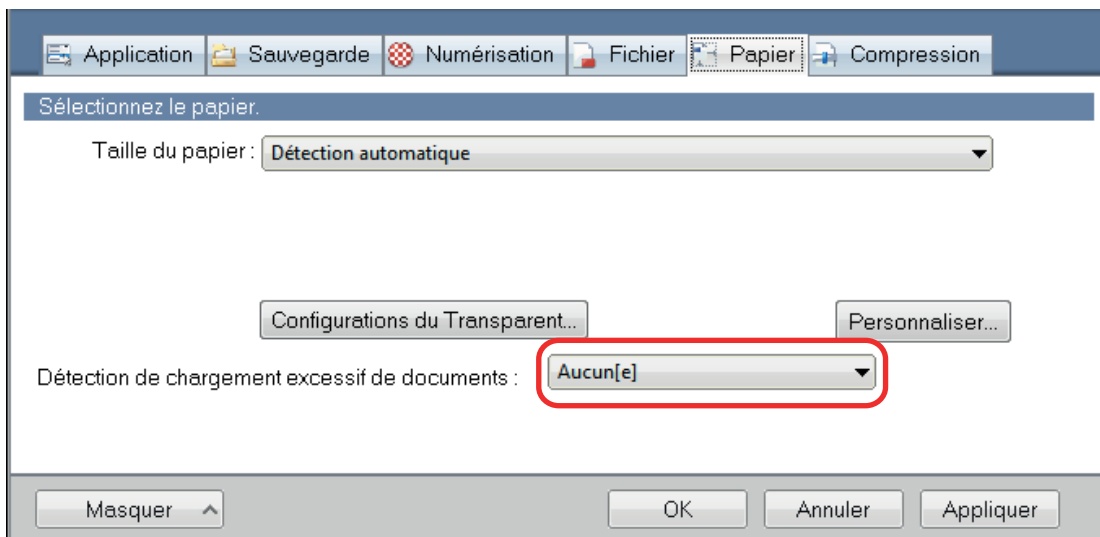


6. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

7. Chargez les documents dans le ScanSnap

1. Alignez les bords des documents.

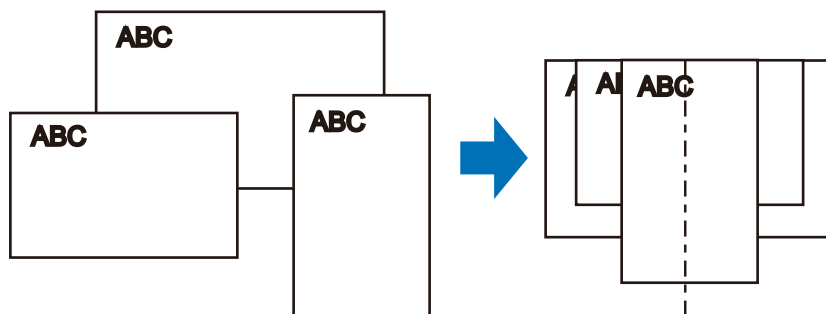


2. Posez le recto de la pile contre le plateau, en orientant le verso du dernier document vers vous.

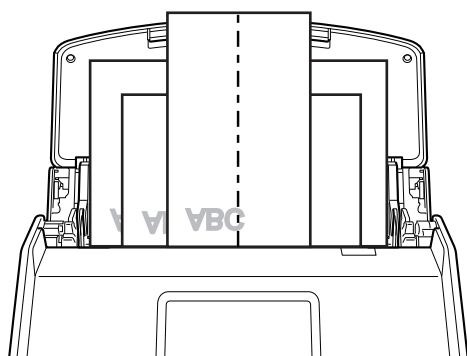

Exemple : iX1600

IMPORTANT

- Le rouleau de prise entraîne les documents. Chargez tous les documents au-dessus du rouleau de prise (centre). Les documents qui ne sont pas placés au-dessus du rouleau de prise ne seront pas pris.

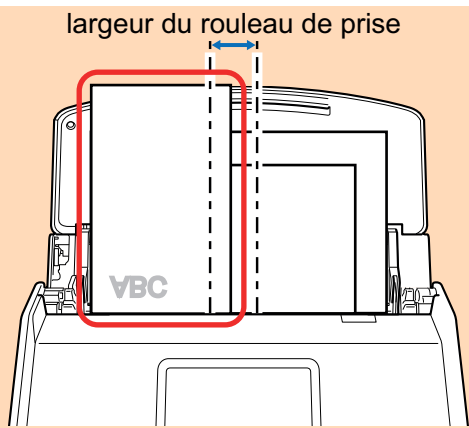

Mauvais

Exemple : iX1600

- Ajustez les guides latéraux au document le plus large. Si les guides latéraux ne sont pas correctement ajustés, un bourrage papier pourrait se produire.
- Chargez des documents plus petits afin qu'ils soient correctement numérisés.

Si les documents sont désalignés pendant la numérisation, cela peut provoquer les problèmes suivants :

- ne pas comporter une partie du document original
- production de lignes obliques dans l'image numérisée
- documents numérisés dans un format différent de l'original

Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous numériser des documents droits, il est recommandé de cocher la case [Lorsque la numérisation en cours est complète, commencer la suivante] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), de séparer les documents selon leur largeur et de les numériser dans des piles différentes.

8. Lancez la numérisation.

Pour le iX1600/iX1500, appuyez sur la touche [Scan] dans l'[écran d'accueil](#) de l'écran tactile.

Pour le iX1400, appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

IMPORTANT


Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Modifier les comptes d'utilisateur sur l'ordinateur
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'indication [Numérisation en cours] s'affiche sur l'écran tactile lors de la numérisation de documents.

Pour le iX1400, la touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

Par ailleurs, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche sur l'ordinateur.

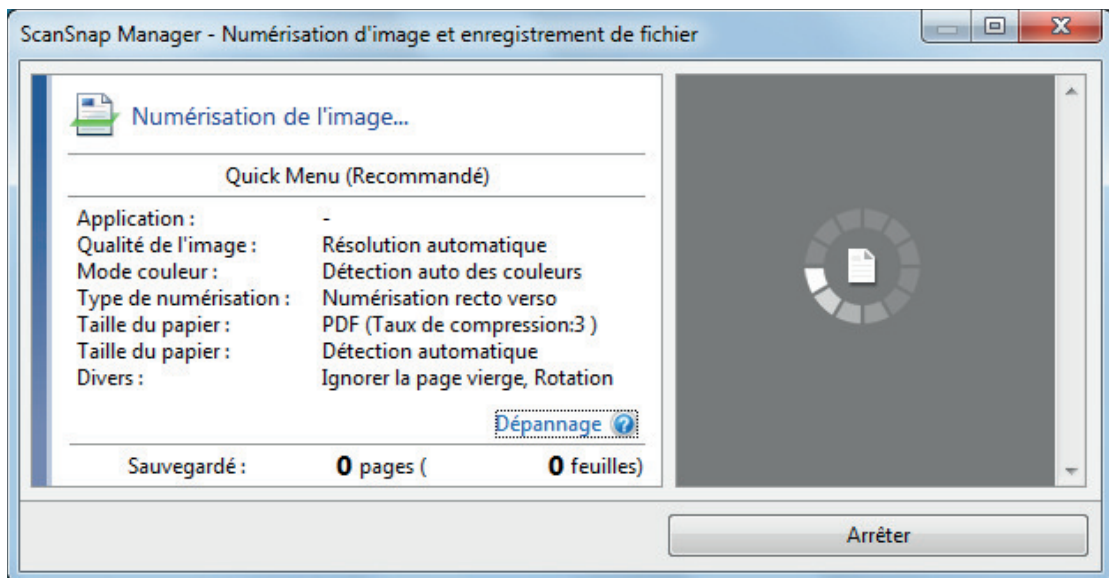

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

9. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

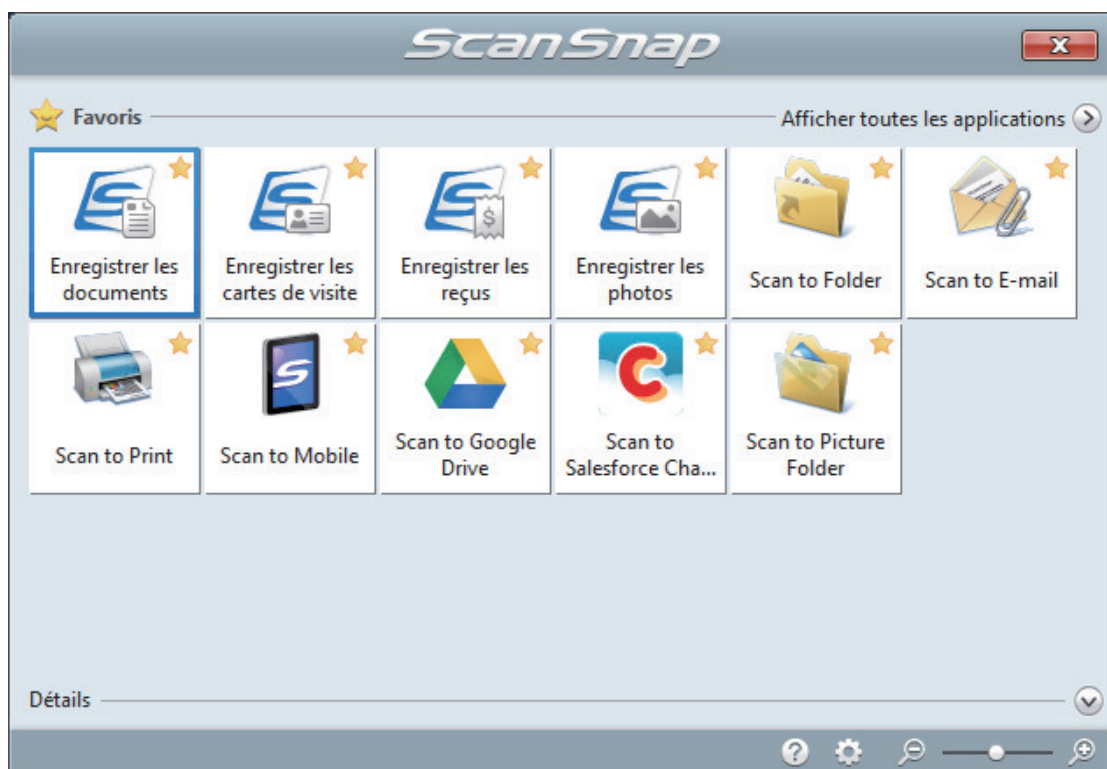


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser simultanément des documents de petit format tels que des reçus (iX1600 / iX1500 / iX1400)

Lorsque vous fixez le guide de chargement de reçus au ScanSnap, vous pouvez charger dans le ScanSnap un lot de plusieurs documents de petite taille, notamment des reçus.

Le guide de chargement de reçus permet en outre de charger simultanément des documents de différents formats en fonction de la taille de chaque document à l'aide de trois types de guides.

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

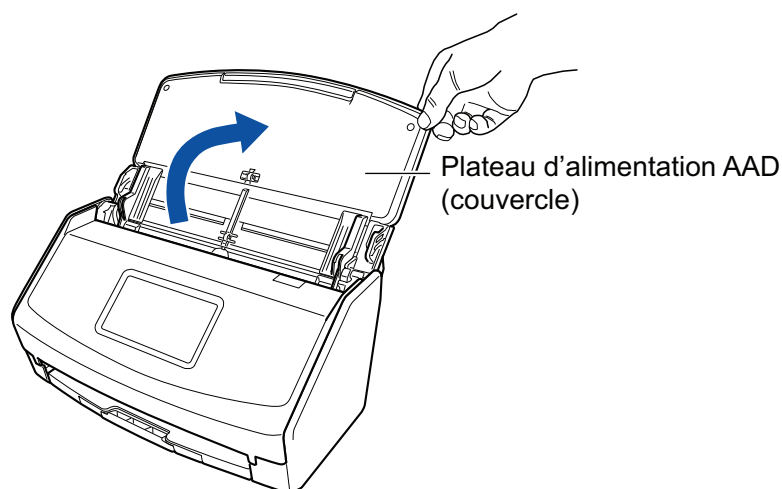

Exemple : iX1600


⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'écran tactile est activé.

Pour le iX1400, la touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Déployez l'extension et le plateau de réception du plateau d'alimentation AAD (couvercle).

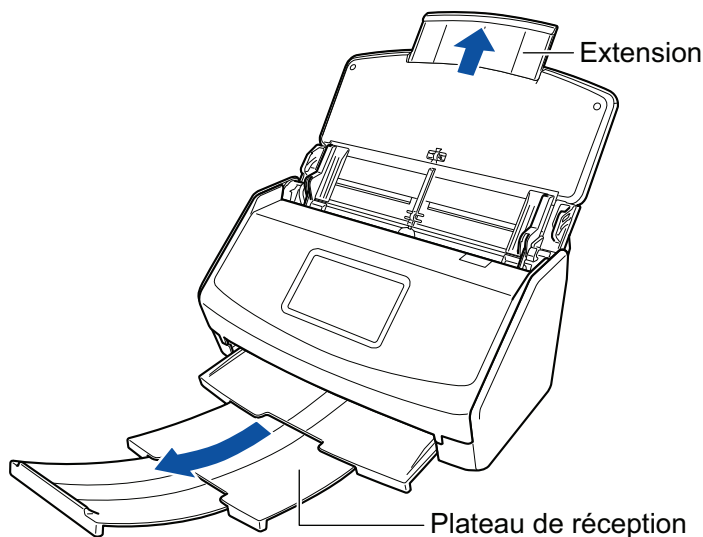

Exemple : iX1600


3. Fixez le guide de chargement de reçus.

Pour en savoir plus, consultez "[Fixer le guide de reçus \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 129).

4. Placez les documents sur le plateau d'alimentation AAD (couvercle).

Chargez les documents dans les guides du guide de chargement de reçus en fonction de la largeur de chaque guide.

Posez le recto de la pile contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas.

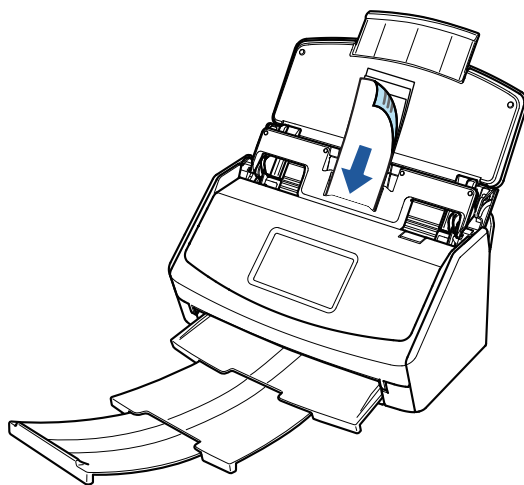

Exemple : iX1600

5. Lancez la numérisation.

Pour le iX1600/iX1500, appuyez sur la touche [Scan] dans l'[écran d'accueil](#) de l'écran tactile.

Pour le iX1400, appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.


- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Modifier les comptes d'utilisateur sur l'ordinateur

- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ Pour le iX1600/iX1500, l'indication [Numérisation en cours] s'affiche sur l'écran tactile lors de la numérisation de documents.

Pour le iX1400, la touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

Par ailleurs, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche sur l'ordinateur.

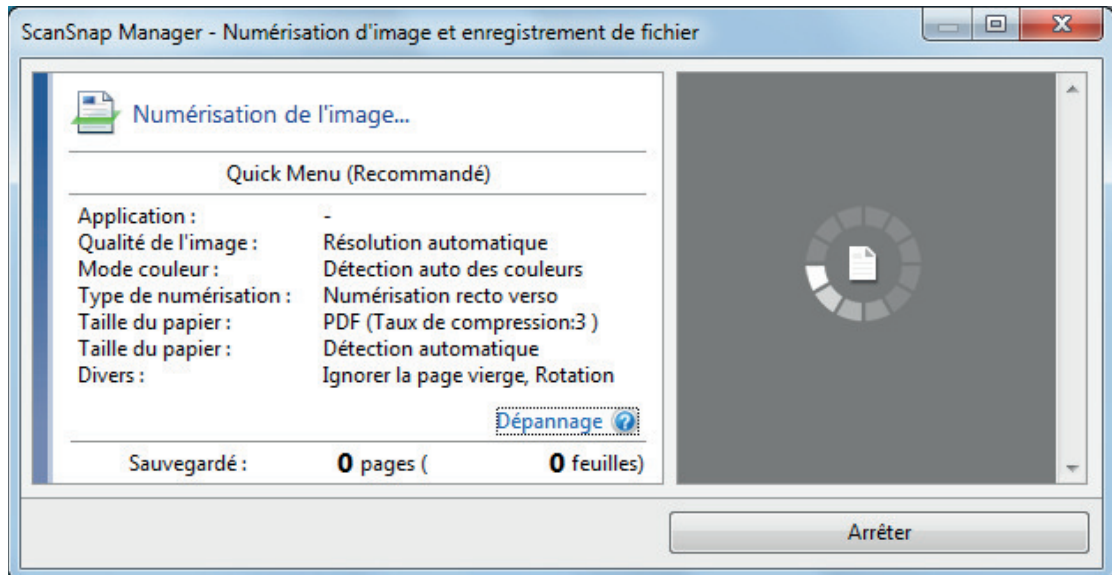

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.


6. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus

CONSEIL

[Scan to CardMinder] s'affiche dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap to CardMinder.

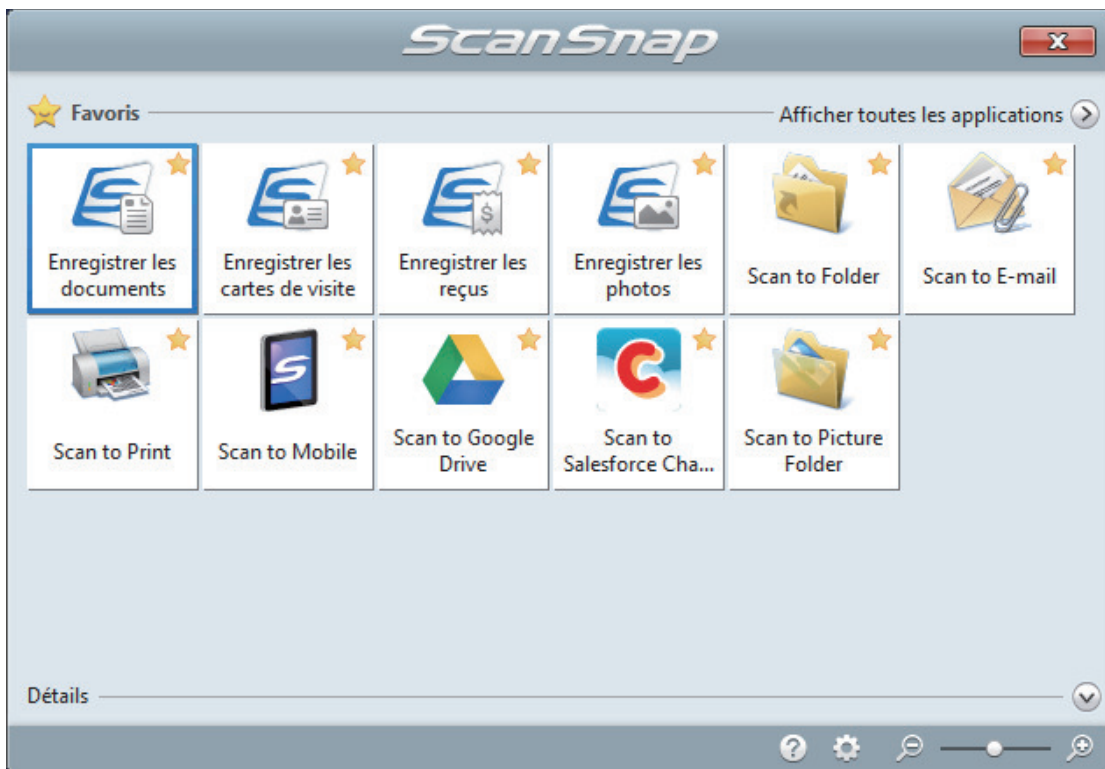


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (iX1600 / iX1500 / iX1400)

Les documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (tels que A3, 11 × 17 po et B4) peuvent être numérisés avec le Transparent en option. Lorsque vous pliez le document en deux et que vous le numérisiez en mode recto verso, les deux côtés sont fusionnés en une image unique.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 200).


IMPORTANT


La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

CONSEIL

Les deux côtés d'un document de taille A4/Lettre recto verso peuvent également être numérisés et fusionnés en une image unique.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

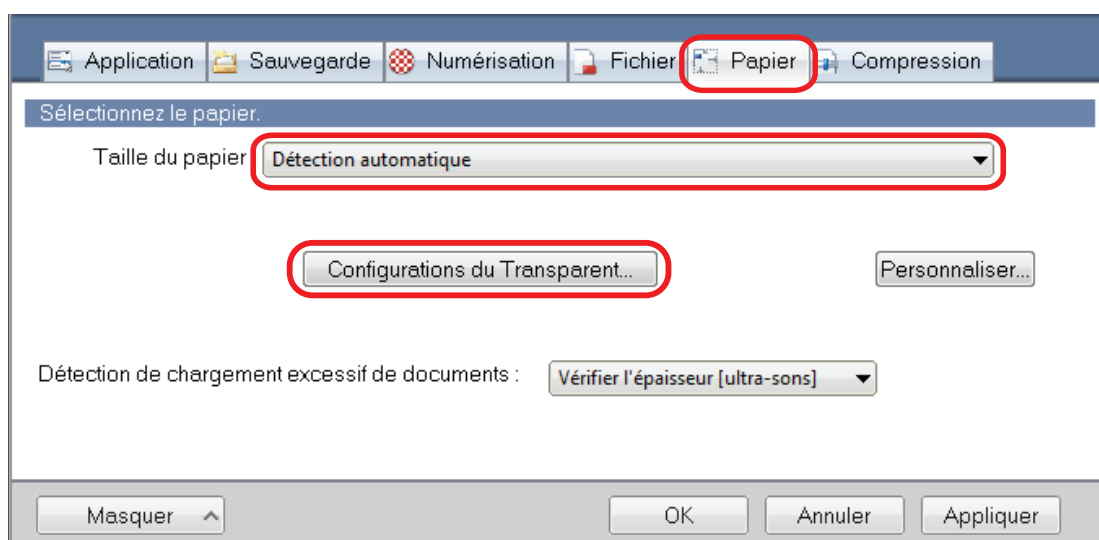


⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [images sur une double page] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

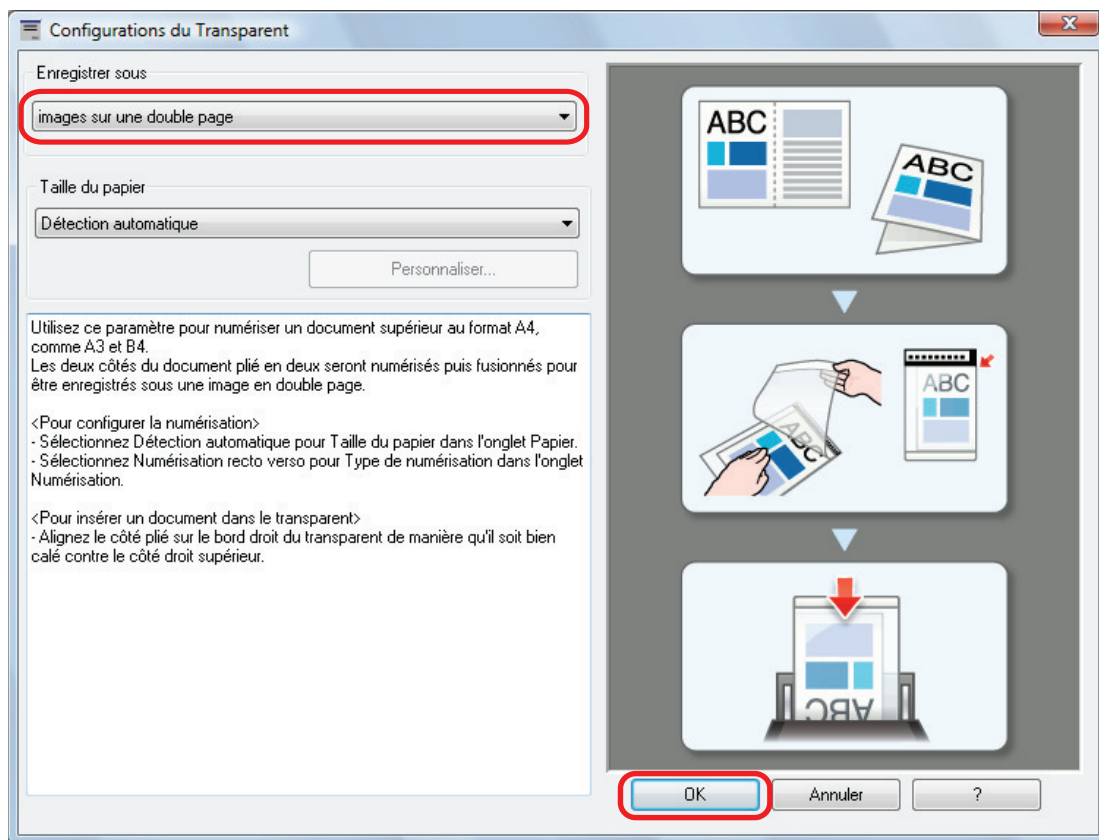

4. Dans la section [Côté à numériser :] de l'onglet [Numérisation], sélectionnez [Numérisation recto verso (des deux côtés)] et cliquez sur le bouton [OK].

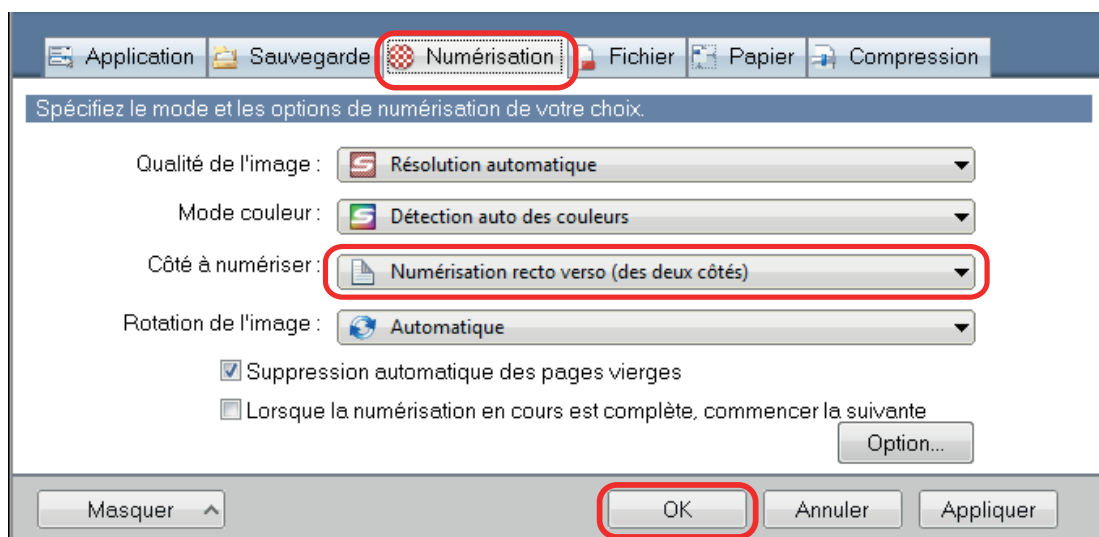


IMPORTANT

Si vous sélectionnez [Numérisation simple (un seul côté)], le ScanSnap génère le même résultat que lorsque vous effectuez une numérisation simple en mode [deux images distinctes (recto et verso)].

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


1. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.

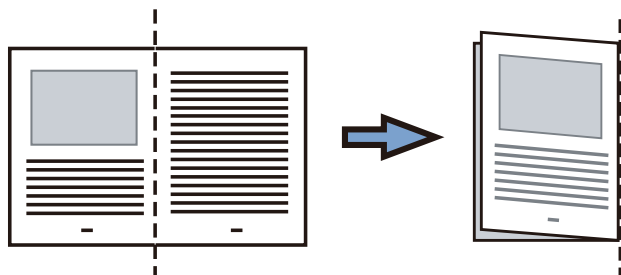

2. Ouvrez le Transparent pour coincer le document.

Aligner la ligne de pliage avec le bord droit du Transparent de telle sorte que le document épouse le coin supérieur droit du Transparent.

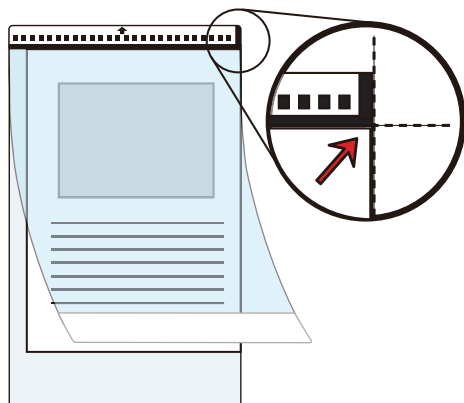


CONSEIL

Notez que le côté avant du Transparent présente un motif noir et blanc sur la partie supérieure et une ligne verticale épaisse dans le coin supérieur droit.

6. Placez l'extrémité comportant le motif noir et blanc comme bord avant dans le sens de la flèche.

Fixez le Transparent à l'aide des guides latéraux afin d'éviter tout désalignement.

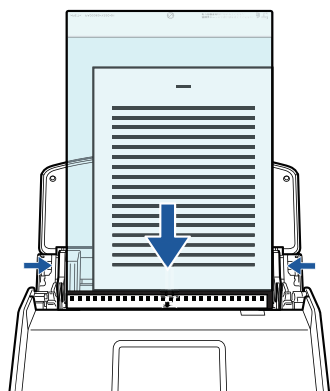


Exemple : iX1600

7. Lancez la numérisation.

Pour le iX1600/iX1500, appuyez sur la touche [Scan] dans l'écran d'accueil de l'écran tactile.

Pour le iX1400, appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

⇒ Les deux côtés du document sont numérisés et enregistrés sous la forme d'une image sur une double page.

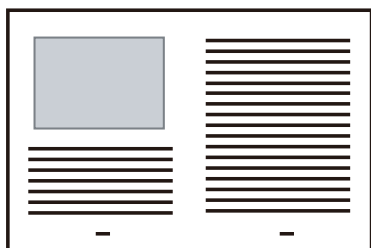

IMPORTANT

- Une ligne ou un espace peuvent apparaître entre les images du côté avant et arrière. De même, lorsque vous numérisez un document épais dans le Transparent, les images numérisées à gauche et à droite d'une image sur une double page peuvent être désalignées l'une par rapport à l'autre à partir du haut.

Vous pouvez améliorer cela en plaçant le document dans le Transparent de la manière suivante :

- Pliez correctement le document
- Alignez soigneusement les bords du document avec les bords du Transparent
- Retournez le Transparent sur l'autre côté (verso)
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po.) dans [Taille du papier]. Notez que selon le document, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original.

Exemple : Lorsque des caractères et des illustrations sont imprimés pour tenir dans un format A4 au centre d'un document au format A3, l'image numérisée est générée au format B4.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

- Une partie de l'image numérisée vers l'endroit où le document est plié peut apparaître manquante. Dans ce cas, placez le document de telle sorte que son bord se situe à environ 1 mm (0,04 po) à l'intérieur du bord du Transparent.

CONSEIL

Vous pouvez placer plusieurs transparents dans le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) et les numériser.

Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX1600 / iX1500 / iX1400)


Grâce au Transparent en option, vous pouvez numériser des transparents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard difficiles à charger directement, tels que des coupures de presse.


Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(iX1600 / iX1500 / iX1400\)](#)" (page 200).

IMPORTANT

La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

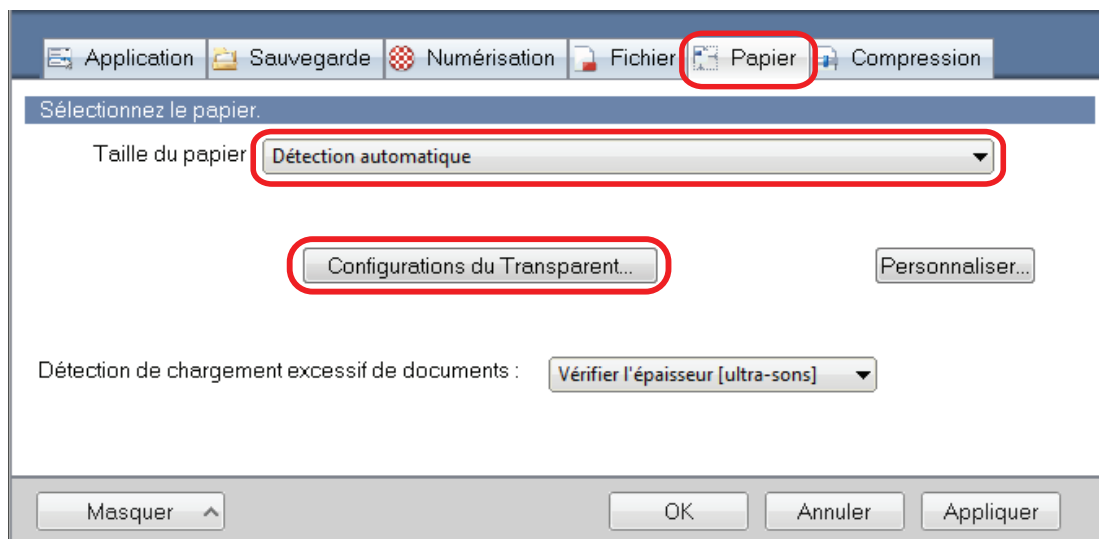

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [deux images distinctes (recto et verso)] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].


Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

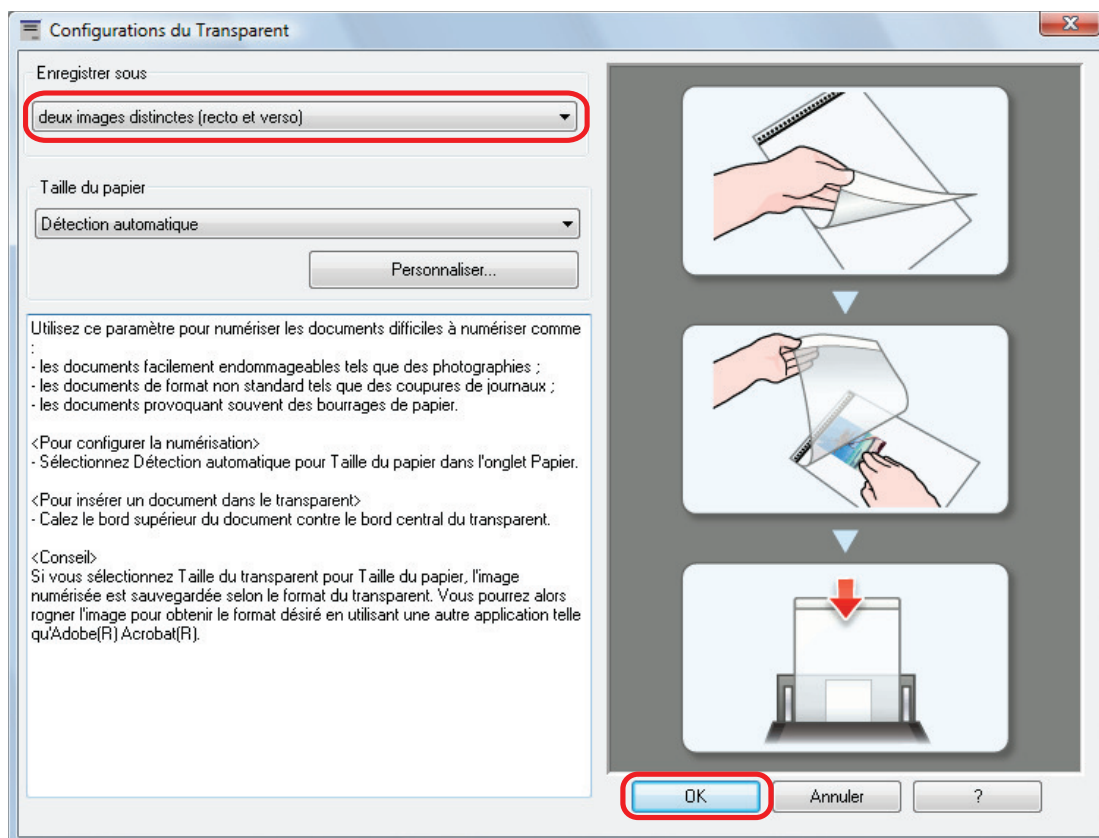

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


Ouvrez le Transparent et placez le haut du document contre la partie centrale supérieure du Transparent.

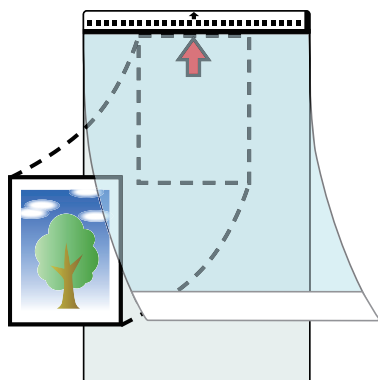

6. Placez l'extrémité comportant le motif noir et blanc comme bord avant dans le sens de la flèche.

Placez le côté arrière du document vers vous.

Fixez le Transparent à l'aide des guides latéraux afin d'éviter tout désalignement.

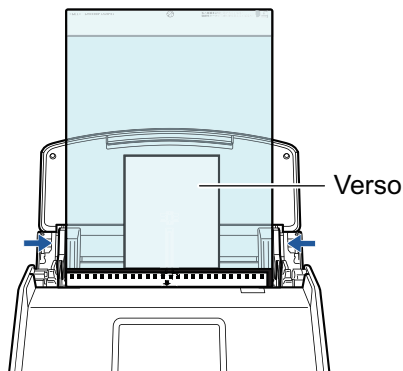

Exemple : iX1600

IMPORTANT

Si la case [Orienter le côté à numériser vers l'extérieur] est cochée dans la fenêtre [Option Mode de numérisation], placez le document dans le Transparent en orientant le recto vers vous et le bord inférieur vers le bas.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

7. Lancez la numérisation.

Pour le iX1600/iX1500, appuyez sur la touche [Scan] dans l'[écran d'accueil](#) de l'écran tactile.

Pour le iX1400, appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

⇒ Lorsque la numérisation est terminée, l'image numérisée est enregistrée.

IMPORTANT


- L'image numérisée est générée au centre de la page à la taille spécifiée dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent].
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles dans [Taille du papier]. Notez que selon le document numérisé, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original, ou une partie de l'image peut sembler manquante.

Exemple : Lorsque des caractères sont imprimés pour tenir dans un format A5 au centre d'un document au format A4, l'image numérisée est générée au format A5.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

CONSEIL

- Dans les situations suivantes, placez une feuille de papier vierge (blanche) sous le document pour la numérisation :
 - L'image numérisée n'est pas enregistrée dans la taille correcte (lorsque [Détection automatique] est sélectionné dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent])
 - Des ombres apparaissent autour des bords de l'image numérisée
 - Des lignes noires apparaissent autour des bords d'une découpe de forme unique si vous placez le document dans le transparent

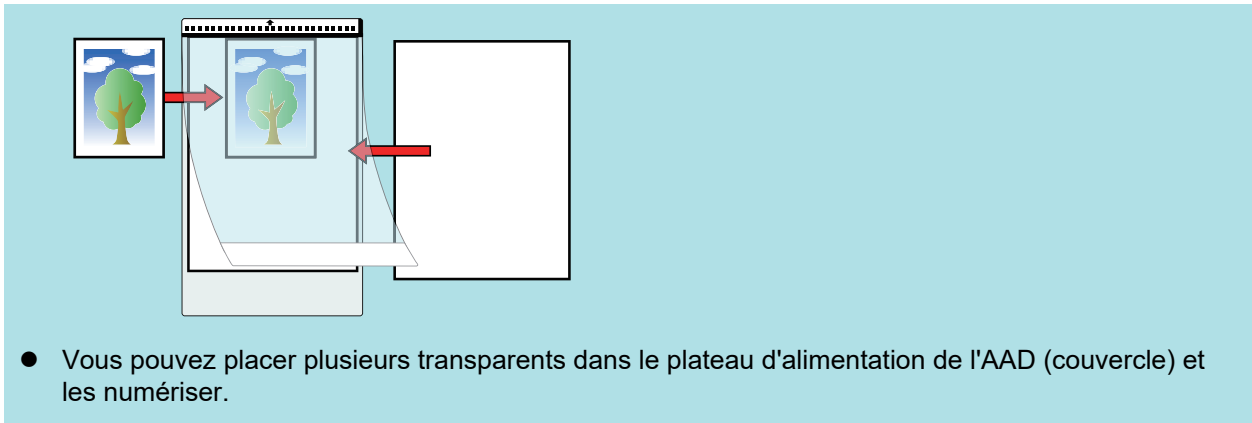

Numériser des documents avec le iX1300

- "Deux méthodes de numérisation pour le iX1300" (page 232)
- "Documents à numériser (iX1300)" (page 234)
- "Numériser des documents (iX1300)" (page 238)
- "Numériser des documents en plusieurs lots pour créer une image numérisée unique (iX1300)" (page 246)
- "Numériser des pages longues (iX1300)" (page 254)
- "Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX1300)" (page 260)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (iX1300)" (page 267)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX1300)" (page 272)
- "Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX1300)" (page 278)
- "Numériser des livrets ou des documents dont certaines zones se chevauchent, notamment des enveloppes (iX1300)" (page 283)
- "Retirer un document coincé du iX1300" (page 287)

Deux méthodes de numérisation pour le iX1300

Le ScanSnap dispose de deux méthodes de numérisation. La numérisation en U, qui permet de numériser simultanément plusieurs documents, ainsi que la numérisation retour, qui permet de numériser des documents épais tels que des cartes plastifiées et des livrets.


Si vous commencez à numériser des documents en définissant l'option [Numérisation continue] comme méthode de numérisation, vous pouvez alterner entre les fonctions Numérisation En U et Numérisation Retour pour numériser des documents.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des documents en plusieurs lots pour créer une image numérisée unique \(iX1300\)](#)" (page 246).

Numérisation En U

Vous pouvez charger plusieurs documents en un seul lot dans le ScanSnap, puis les numériser.

Lorsque vous chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et les numérisiez, les documents numérisés sont éjectés sur le plateau de réception. Le plateau de réception se soulève, et la partie supérieure se déploie automatiquement lors de la numérisation de documents ; le plateau de réception retrouve sa position d'origine une fois tous les documents numérisés.

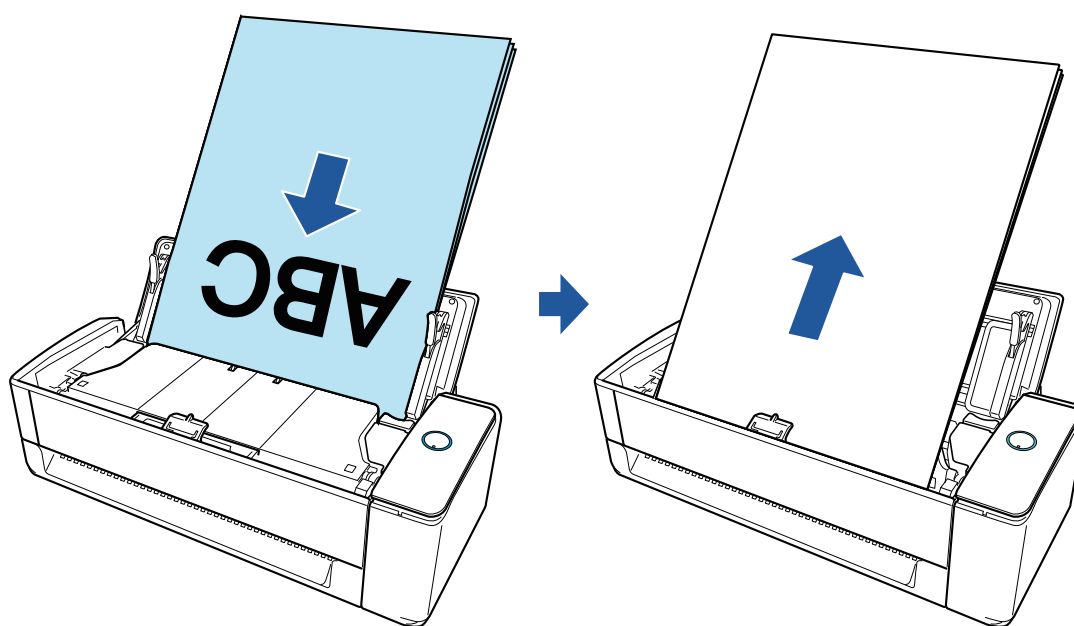


Numérisation Retour

Vous pouvez numériser plusieurs documents, notamment du papier de bureau, des cartes postales, des cartes de visite et des documents épais (cartes plastifiées, livrets, etc.).

Lorsque vous insérez un document à la fois dans le chargeur manuel, puis le numérisiez, le document numérisé est éjecté vers vous via la même ouverture.

Le transparent en option est utile pour protéger les documents.

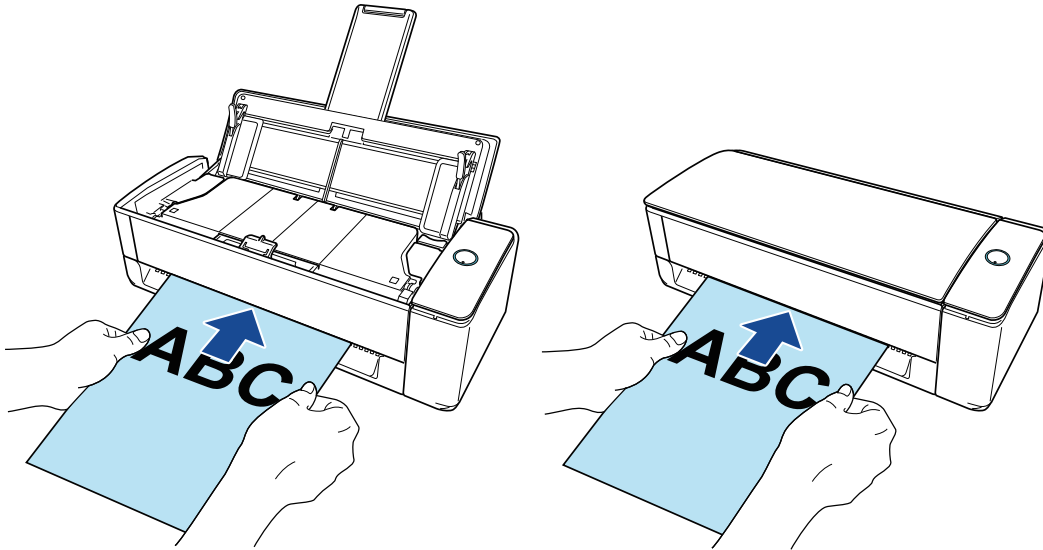

Documents à numériser (iX1300)

Cette section vous explique dans quelles conditions les documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap ou être numérisés en utilisant le Transparent.

Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap

Lorsque vous chargez un document directement dans le ScanSnap, les conditions des documents pouvant être chargés varient selon la méthode de numérisation.

Pour la numérisation en U

Les conditions des documents pouvant être chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap en vue de les numériser sont les suivantes :

| | |
|-------------------------|---|
| Type de document | Papier de bureau, à savoir papier sans bois, papier à base de bois et PPC (papier recyclé) |
| Grammage | <ul style="list-style-type: none"> ● De 40 à 128 g/m² (11 à 34 lb) ● Papier de format A6 ou inférieur : de 40 à 209 g/m² (11 à 56 lb) (*1) ● Papier de format A8 ou inférieur : de 128 à 209 g/m² (34 à 56 lb) (*1) |
| Format du papier | <p>Largeur De 50,8 à 215,9 mm (2 à 8,5 po.)</p> <p>Longueur De 50,8 à 355,6 mm (2 à 14 po.) Pour des documents page longue, jusqu'à 863 mm (34 po.)</p> |

*1: Pour les documents épais, il est recommandé d'insérer un document dans le chargeur manuel et de lancer la numérisation.

Pour la numérisation retour

Les conditions des documents pouvant être insérés dans le chargeur manuel du ScanSnap en vue de les numériser sont les suivantes :

| | |
|-------------------------|--|
| Type de document | <ul style="list-style-type: none"> ● Papier de bureau, à savoir papier sans bois, papier à base de bois et PPC (papier recyclé) ● Cartes plastifiées conformes à la norme ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm) ● Livrets |
| Grammage | <ul style="list-style-type: none"> ● De 20 à 413 g/m² (5,4 à 110 lb) ● Cartes plastifiées : 1,4 mm (0,06 po.) au maximum (les cartes gaufrées sont utilisables) ● Livrets : 2,0 mm (0,08 po.) au maximum |
| Format du papier | <p>Largeur De 50,8 à 215,9 mm (2 à 8,5 po.)</p> <p>Longueur De 50,8 à 355,6 mm (2 à 14 po.)</p> |

IMPORTANT

- Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :

- Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap
Retirez les pièces métalliques.
- Document dont l'encre n'est pas sèche
Patientez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.
- Document d'une taille supérieure à 216 × 863 (mm)/8,5 × 34 (po.) (largeur × longueur)
- document sur des supports autres que le papier tels que du tissu, des feuilles métalliques ou encore des pochettes plastiques
- Lorsque vous numérisiez des cartes postales illustrées, l'illustration peut être endommagée. PFU n'est nullement responsable.
- Attention aux points suivants lorsque vous numérisiez des cartes plastifiées :
 - des cartes pliées peuvent être chargées de manière incorrecte
 - avant d'imprimer des cartes comportant des traces de doigts, nettoyez-les
 - si vous numérisiez des cartes plastiques particulièrement brillantes, certaines parties de l'image peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que le document original

Exemple : carte de crédit de couleur jaune

 - Lorsque vous numérisiez des cartes gaufrées, placez le côté gaufré vers le bas et chargez la carte en orientation paysage.
 - Si les caractères gaufrés ne sont pas recouvert d'or ou d'argent et que la couleur du fond est similaire, le ScanSnap peut ne pas les reconnaître.

Dans ce cas, si vous réalisez l'action ci-dessous le résultat peut-être amélioré.

 1. Cliquez sur le bouton [Option] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).
⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.
 2. Cochez la case [Augmenter le contraste du texte].

Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent

Le Transparent en option avec le ScanSnap est une feuille prévue pour la numérisation de documents.

Vous pouvez ainsi numériser des documents supérieurs au format A4/Lettre, des photographies ou des coupures de presse.

Les conditions des documents pouvant être placés dans le transparent en vue de les numériser via le chargeur manuel du ScanSnap sont les suivantes :



- N'utilisez pas de Transparent endommagé. Il pourrait être endommagé tout comme le ScanSnap.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec le bord du Transparent.

| | |
|-------------------------|---|
| Type de document | Documents ne pouvant pas être directement chargés dans le ScanSnap |
| Grammage | Jusqu'à 209 g/m ² (56 lb) Si vous numérisiez des documents pliés en deux : Jusqu'à 105 g/m ² (12,7 kg) |

| | |
|-------------------------|---|
| Format du papier | <p>Taille du transparent (216 × 297 mm)</p> <p>A3 (297 × 420 mm) (*1)</p> <p>A4 (210 × 297 mm)</p> <p>A5 (148 × 210 mm)</p> <p>A6 (105 × 148 mm)</p> <p>B4 (257 × 364 mm) (*1)</p> <p>B5 (182 × 257 mm)</p> <p>B6 (128 × 182 mm)</p> <p>Carte postale (100 × 148 mm)</p> <p>Carte de visite (90 × 55 mm, 55 × 90 mm)</p> <p>Lettre (8,5 × 11 po., 216 × 279,4 mm)</p> <p>11 × 17 po. (279,4 × 431,8 mm) (*1)</p> <p>Format personnalisé</p> <p>largeur : 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po)</p> <p>longueur : 25,4 jusqu'à 297 mm (1 jusqu'à 11,69 po)</p> |
|-------------------------|---|

*1: plié en deux pour la numérisation.

Documents pour lesquels l'utilisation du Transparent est recommandée

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour numériser de tels documents.

- Documents rédigés au crayon de papier

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le crayon de papier peut laisser des traces.

Lorsque vous numérisez de tels documents directement sans utiliser le Transparent, de la poussière s'accumule sur les rouleaux, ce qui peut provoquer des erreurs de chargement. Nettoyez régulièrement les rouleaux.

Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX1300](#)" (page 521).

- Papier autocopiant

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le papier autocopiant peut contenir des substances chimiques pouvant endommager les rouleaux internes du ScanSnap.

Nettoyez régulièrement les rouleaux du ScanSnap afin de préserver ses performances lorsque vous numérisez du papier autocopiant directement sans utiliser le Transparent. Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX1300](#)" (page 521).

Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.

- La numérisation des documents suivants sans utiliser le Transparent peut endommager les documents ou être à l'origine de numérisations incorrectes.

- Document d'une taille inférieure à 50,8 × 50,8 (mm)/2 × 2 (po.) (largeur × longueur)
- Document dont le grammage est inférieur à 40 g/m² (10,7 lb)
- Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)
- document froissé ou corné
- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché

- photographie (papier photographique)
- document perforé ou poinçonné
- document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
- papier carbone ou thermique
- document avec notes ou papillons

IMPORTANT

● Avec le Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Veillez à ne pas tacher ou couper l'extrémité à motifs noirs et blancs du transparent. Sinon, il pourrait ne plus être reconnu correctement.
- Ne placez pas le Transparent à l'envers. Sinon un bourrage papier pourrait se produire et endommager le Transparent ainsi que le document à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne tirez pas sur le Transparent.
- Des bourrages de papier peuvent se produire lorsque des documents de tailles différentes tels que des photographies ou de cartes postales sont insérés à l'intérieur du Transparent pour une numérisation immédiate. Il est recommandé de numériser ces documents un par un.
- Si les bourrages papier sont fréquents, insérez environ 50 feuilles de papier recyclé avant de numériser avec le Transparent. Le papier recyclé peut être vierge ou imprimé.

● Conservation du Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne laissez pas le document à l'intérieur du Transparent. Dans le cas contraire, l'encre sur le document pourrait couler sur le Transparent.
- Ne laissez pas longtemps le Transparent dans des endroits où la température est élevée, par exemple exposé à la lumière solaire directe ou près d'un appareil de chauffage. N'utilisez pas non plus le Transparent dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait déformer le Transparent.
- Pour éviter que le Transparent ne soit déformé, conservez-le sur une surface plane et ne posez rien dessus.

Numériser des documents (iX1300)


Vous pouvez charger directement, dans le ScanSnap, des documents tels que des prospectus ou des cartes de visite, afin de les numériser.



Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX1300\)](#)" (page 234).

1. Tenez le côté droit du plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap, puis ouvrez-le ou appuyez sur la touche [Scan] pour le mettre sous tension.


Ouvrez complètement le plateau d'alimentation AAD (couvercle) de façon à ce que la touche [Scan] s'allume en bleu.

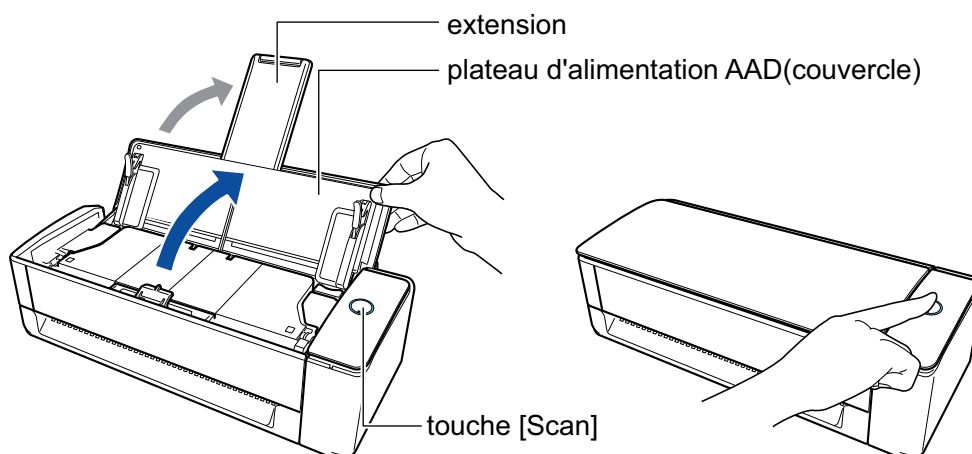
Une fois le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ouvert, l'extension se soulève automatiquement.



⇒ L'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Si nécessaire, spécifiez la méthode de chargement.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton [Option de chargement] de l'onglet [Numérisation].
⇒ La fenêtre [Option de chargement] s'affiche.
3. Sélectionnez la méthode de chargement pour [Chargement] dans [AAD] ou [Chargeur manuel].

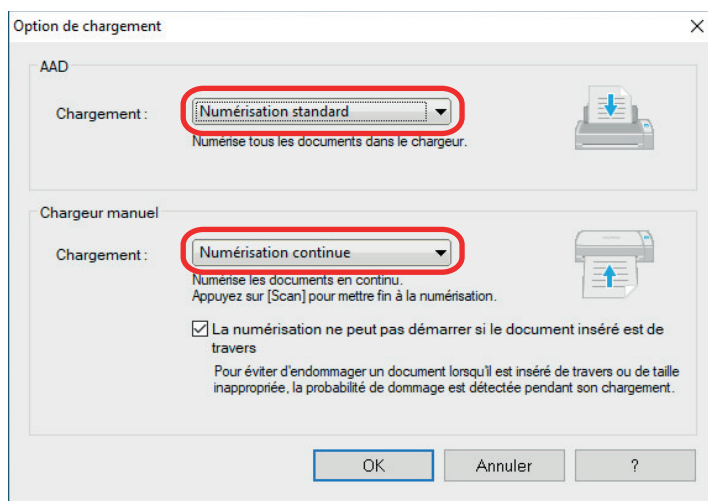

AAD

Pour le [Chargement], sélectionnez la méthode de chargement pour [Numérisation En U](#) (méthode de numérisation utilisée lors du chargement de documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle)).

L'option [Numérisation standard] est sélectionnée par défaut.

Chargement

- Numérisation standard

Une fois numérisés tous les documents chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), la numérisation s'arrête automatiquement et le Quick Menu s'affiche.

- Numérisation continue

Cette option permet de numériser des documents de façon continue en plusieurs lots.

Pour numériser plus de documents que la quantité maximale pouvant être chargée dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) sur le ScanSnap, sélectionnez [Numérisation continue].

Si vous numériser des documents après la première numérisation, vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel pour la numérisation.

Chargeur manuel

Pour le [Chargement], sélectionnez la méthode de chargement pour [Numérisation Retour](#) (méthode de numérisation utilisée lors de l'insertion d'un document dans le chargeur manuel).

L'option [Numérisation continue] est sélectionnée par défaut.

Chargement

- Numérisation standard

Lorsque le document que vous insérez dans le chargeur manuel du ScanSnap est numérisé, la numérisation est exécutée automatiquement.

- Numérisation continue

Cette option permet de numériser des documents de façon continue en plusieurs lots.

Si vous numérisez des documents après la première numérisation, vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel pour la numérisation.

Case à cocher [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers]

Sélectionner cette case à cocher affiche un message et annule la numérisation si un document est inséré de travers dans le chargeur manuel du ScanSnap.

Sélectionner cette option permet de réduire les dommages causés aux documents à cause d'un chargement de travers.

Selon l'angle du travers ou la taille des documents, certaines erreurs peuvent ne pas être détectées.

Cette case est cochée par défaut.

4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

3. Chargez les documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou insérez correctement un document dans le chargeur manuel.

- Lors de la numérisation simultanée des documents (Numérisation En U)

1. Si vous souhaitez numériser une pile de documents, accordez une attention particulière aux points suivants.

Le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées dans le ScanSnap s'établit de la manière suivante :


format A4 au maximum : vous pouvez placer 20 feuilles au maximum (grammage de 80 g/m² [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure ou égale à 2 mm [0,08 po.]).

IMPORTANT


Si vous tentez de numériser un plus grand nombre de feuilles, les problèmes suivants pourraient se produire :

- la création des fichiers pourrait être impossible en raison de leur taille excessive.
- des bourrages papier se produisent durant la numérisation.

2. Déramez les documents.
 1. Saisissez les documents dans leur longueur puis déramez plusieurs fois.

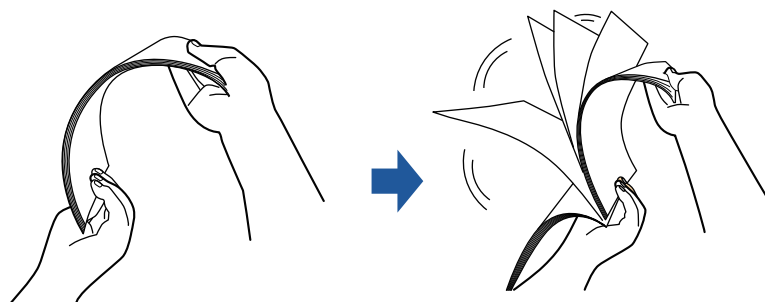


2. Saisissez les documents dans leur largeur et déramez de la même façon.
3. Alignez les documents puis formez un escalier avec les bords supérieurs.

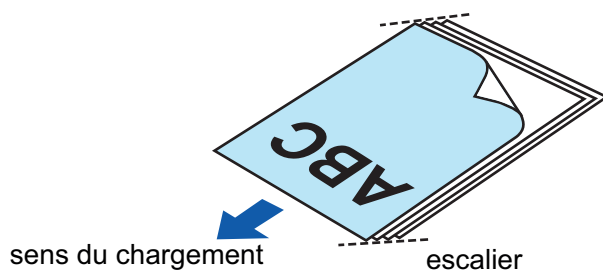**IMPORTANT**

Si vous n'espaces pas les bords supérieurs des documents, des bourrages de papier pourraient se produire ou vos documents pourraient être endommagés.


- Placez les documents sur le plateau d'alimentation AAD (couvercle).

Orientez le côté à numériser vers l'extérieur, le bord supérieur du document orienté vers le haut (lorsque vous chargez plusieurs documents, la première page se trouve sur le dessus).

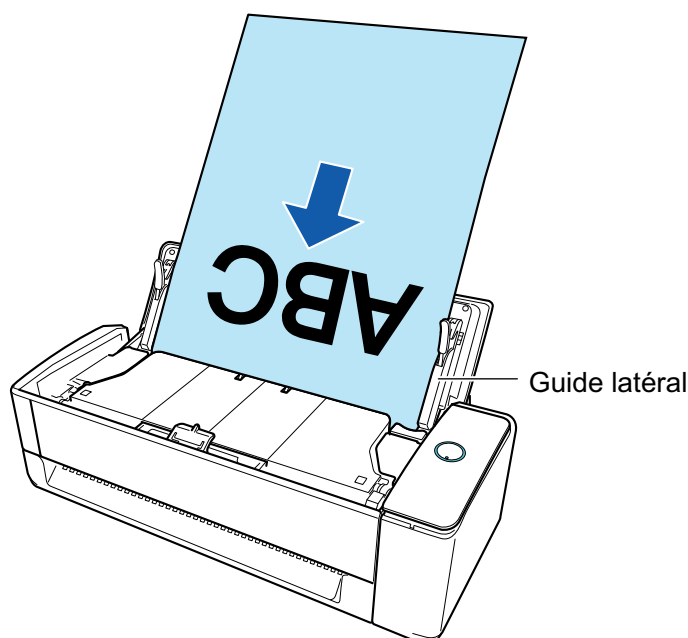


- Alignez les guides latéraux sur les deux extrémités des documents.

Maintenez chaque guide latéral pour les ajuster. S'il y a un espace entre les guides latéraux et les documents, il est possible que les documents soient chargés de travers.

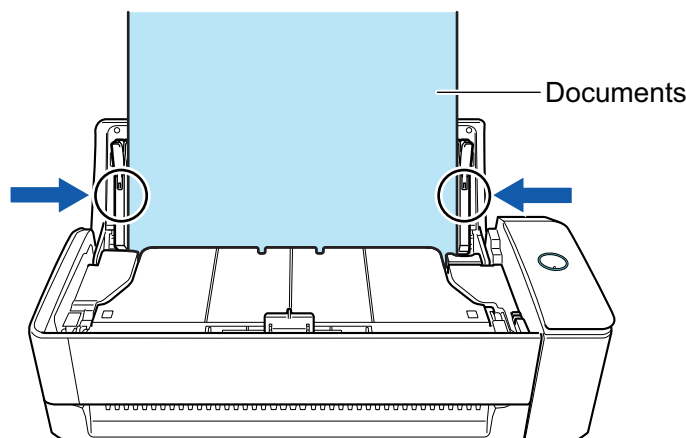

IMPORTANT

- Assurez-vous que l'ergot de maintien des documents est ouvert.
Dans le cas contraire, un bourrage papier risque de se produire.
Si l'ergot de maintien des documents est fermé, tirez-le vers le haut avec vos doigts.

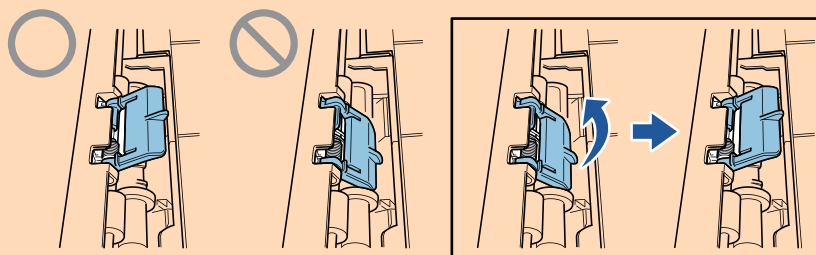


- Si l'ergot de maintien des documents se détache, consultez la rubrique "Service client" de la section "[A propos du service client et de l'entretien](#)" (page 611) pour savoir comment résoudre le problème.

- Lors de la numérisation des documents un par un (Numérisation Retour)

Insérez un document dans le chargeur manuel.

Placez le recto d'un document vers le haut et insérez l'extrémité supérieure du document directement au milieu du chargeur manuel.

Assurez-vous que le document est chargé dans le ScanSnap est correctement maintenu.

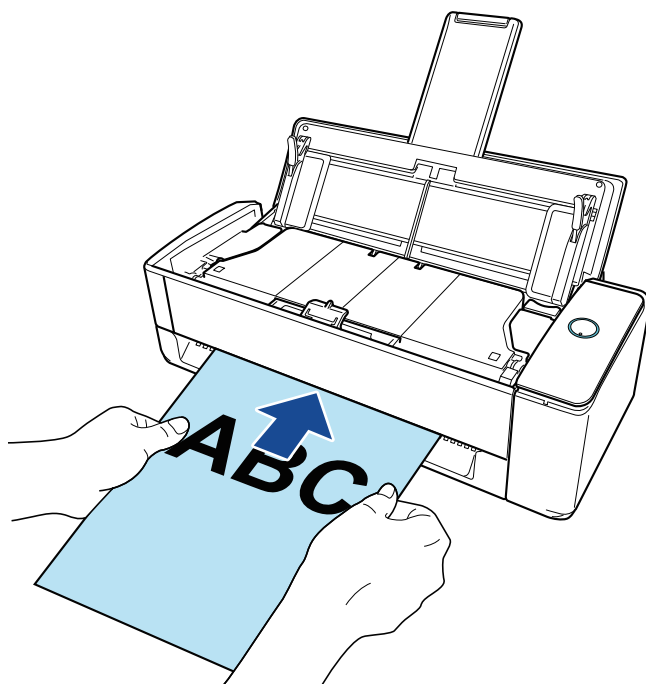**IMPORTANT**

Lorsque vous numérisez un document, le document sort par l'arrière du ScanSnap.
Laissez de l'espace (équivalent à la longueur du document) à l'arrière du ScanSnap.

CONSEIL

Vous pouvez numériser un document lorsque le plateau d'alimentation AAD (couverture) est fermé.


- 4. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.**

IMPORTANT

- Si un document est inséré de travers dans le chargeur manuel, le message "Le document inséré est de travers. Si le document est numérisé dans l'état actuel, vous risquez de l'endommager." peut s'afficher.
Retirez le document, insérez le haut du document au milieu du chargeur manuel de manière bien droite, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
Pour éviter que le message ne s'affiche, décochez la case [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers] dans la fenêtre [Option de chargement].
- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel
Retirez les documents à l'un des emplacements, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
 - Un document est coincé dans le ScanSnap
Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.
Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou insérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

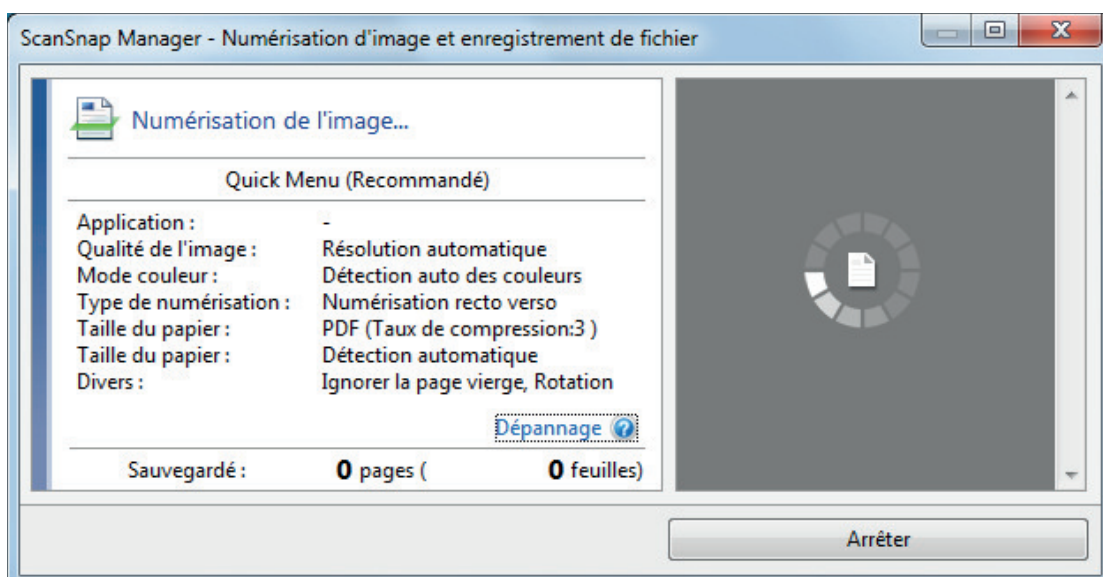

Une fois la numérisation terminée, si le message "Chargez le document suivant." s'affiche dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier], vous pouvez poursuivre la numérisation en chargeant d'autres documents et en cliquant sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou en appuyant sur la touche [Scan] du ScanSnap.

Lorsque vous insérez le document dans le chargeur manuel, la numérisation démarre automatiquement.

5. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.

⇒ La numérisation est terminée et le Quick Menu s'affiche.

6. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
CardMinder




⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.


Numériser des documents en plusieurs lots pour créer une image numérisée unique (iX1300)



Lorsque vous numérisez plus de documents que la quantité maximale de documents pouvant être chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) sur le ScanSnap, si vous divisez les documents en plusieurs lots et les numérisez simultanément, vous pouvez créer une image numérisée unique contenant l'ensemble des documents.

1. Tenez le côté droit du plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap, puis ouvrez-le ou appuyez sur la touche [Scan] pour le mettre sous tension.


Ouvrez complètement le plateau d'alimentation AAD (couvercle) de façon à ce que la touche [Scan] s'allume en bleu.

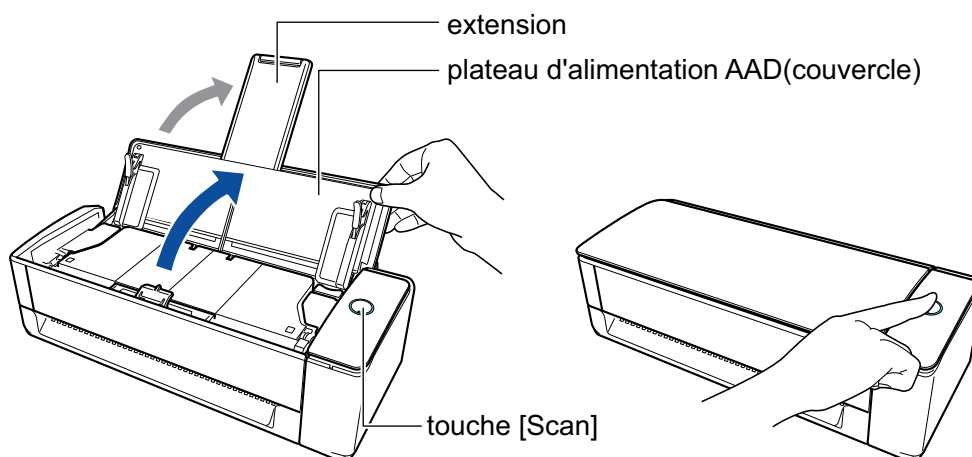
Une fois le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ouvert, l'extension se soulève automatiquement.



⇒ L'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Spécifiez la méthode de chargement.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton [Option de chargement] de l'onglet [Numérisation].
⇒ La fenêtre [Option de chargement] s'affiche.
3. Sélectionnez [Numérisation continue] pour [Chargement] dans [AAD] ou [Chargeur manuel].

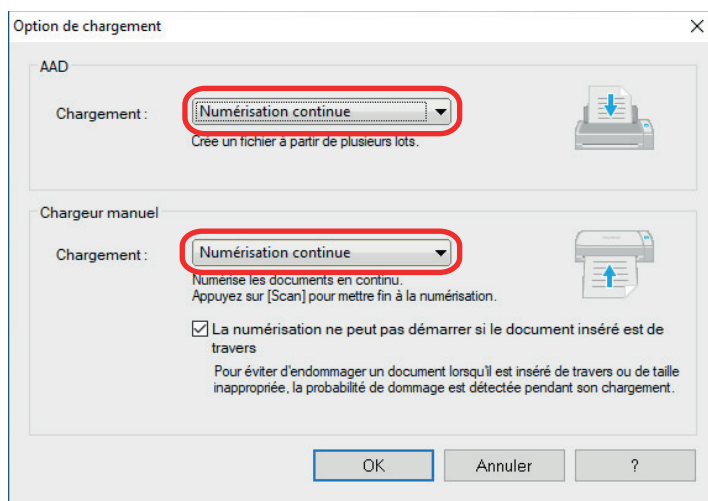

AAD

Pour le [Chargement], sélectionnez la méthode de chargement pour [Numérisation En U](#) (méthode de numérisation utilisée lors du chargement de documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle)).

L'option [Numérisation standard] est sélectionnée par défaut.

Chargement

- Numérisation standard

Une fois numérisés tous les documents chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), la numérisation s'arrête automatiquement et le Quick Menu s'affiche.

- Numérisation continue

Cette option permet de numériser des documents de façon continue en plusieurs lots.

Pour numériser plus de documents que la quantité maximale pouvant être chargée dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) sur le ScanSnap, sélectionnez [Numérisation continue].

Si vous numérisez des documents après la première numérisation, vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel pour la numérisation.

Chargeur manuel

Pour le [Chargement], sélectionnez la méthode de chargement pour [Numérisation Retour](#) (méthode de numérisation utilisée lors de l'insertion d'un document dans le chargeur manuel).

L'option [Numérisation continue] est sélectionnée par défaut.

Chargement

- Numérisation standard

Lorsque le document que vous insérez dans le chargeur manuel du ScanSnap est numérisé, la numérisation est exécutée automatiquement.

- Numérisation continue

Cette option permet de numériser des documents de façon continue en plusieurs lots.

Si vous numérisez des documents après la première numérisation, vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel pour la numérisation.

Case à cocher [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers]

Sélectionner cette case à cocher affiche un message et annule la numérisation si un document est inséré de travers dans le chargeur manuel du ScanSnap.

Sélectionner cette option permet de réduire les dommages causés aux documents à cause d'un chargement de travers.

Selon l'angle du travers ou la taille des documents, certaines erreurs peuvent ne pas être détectées.

Cette case est cochée par défaut.

4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

3. Chargez les documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou insérez correctement un document dans le chargeur manuel.

- Lors de la numérisation simultanée des documents (Numérisation En U)

1. Si vous souhaitez numériser une pile de documents, accordez une attention particulière aux points suivants.

Le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées dans le ScanSnap s'établit de la manière suivante :


format A4 au maximum : vous pouvez placer 20 feuilles au maximum (grammage de 80 g/m² [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure ou égale à 2 mm [0,08 po.]).

IMPORTANT


Si vous tentez de numériser un plus grand nombre de feuilles, les problèmes suivants pourraient se produire :

- la création des fichiers pourrait être impossible en raison de leur taille excessive.
- des bourrages papier se produisent durant la numérisation.

2. Déramez les documents.
 1. Saisissez les documents dans leur longueur puis déramez plusieurs fois.

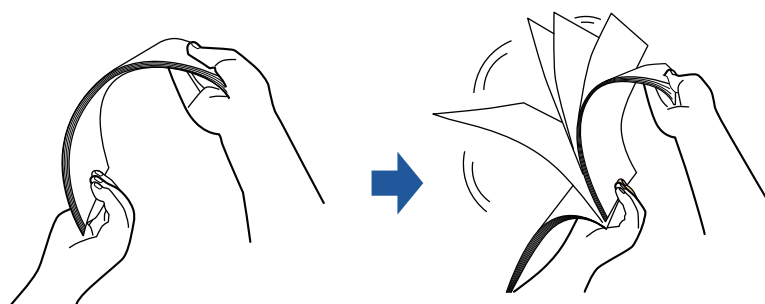


2. Saisissez les documents dans leur largeur et déramez de la même façon.
3. Alignez les documents puis formez un escalier avec les bords supérieurs.

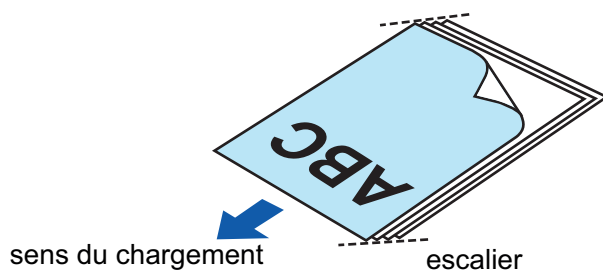**IMPORTANT**

Si vous n'espaced pas les bords supérieurs des documents, des bourrages de papier pourraient se produire ou vos documents pourraient être endommagés.


- Placez les documents sur le plateau d'alimentation AAD (couvercle).

Orientez le côté à numériser vers l'extérieur, le bord supérieur du document orienté vers le haut (lorsque vous chargez plusieurs documents, la première page se trouve sur le dessus).

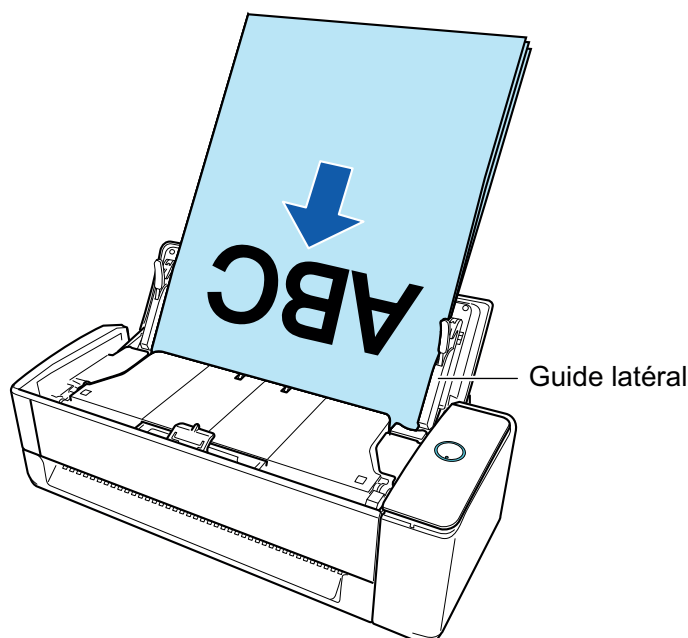


- Alignez les guides latéraux sur les deux extrémités des documents.

Maintenez chaque guide latéral pour les ajuster. S'il y a un espace entre les guides latéraux et les documents, il est possible que les documents soient chargés de travers.

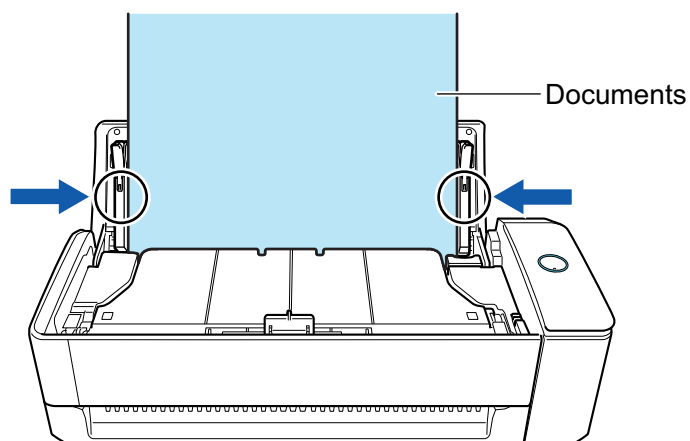

IMPORTANT

- Assurez-vous que l'ergot de maintien des documents est ouvert. Dans le cas contraire, un bourrage papier risque de se produire. Si l'ergot de maintien des documents est fermé, tirez-le vers le haut avec vos doigts.

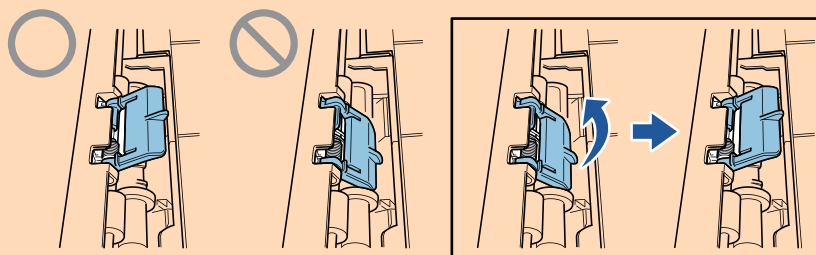


- Si l'ergot de maintien des documents se détache, consultez la rubrique "Service client" de la section "[A propos du service client et de l'entretien](#)" (page 611) pour savoir comment résoudre le problème.

- Lors de la numérisation des documents un par un (Numérisation Retour)

Insérez un document dans le chargeur manuel.

Placez le recto d'un document vers le haut et insérez l'extrémité supérieure du document directement au milieu du chargeur manuel.

Assurez-vous que le document est chargé dans le ScanSnap est correctement maintenu.

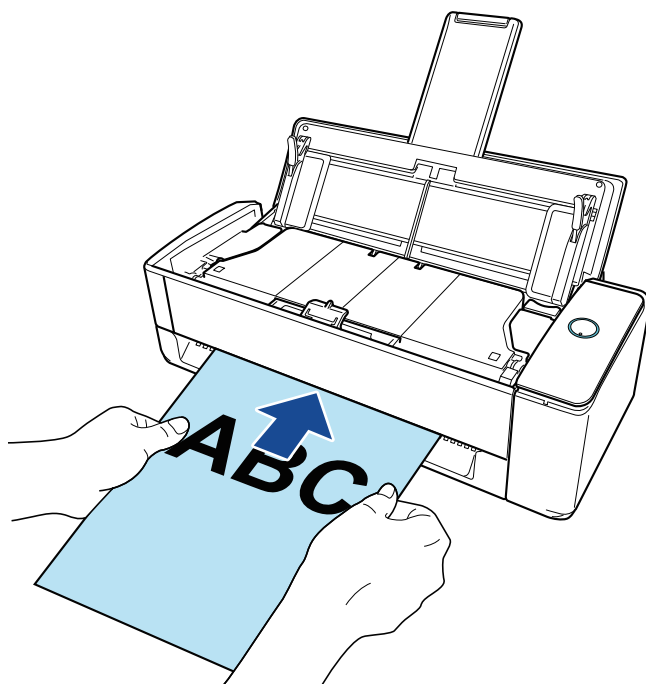**IMPORTANT**

Lorsque vous numérisez un document, le document sort par l'arrière du ScanSnap. Laissez de l'espace (équivalent à la longueur du document) à l'arrière du ScanSnap.

CONSEIL

Vous pouvez numériser un document lorsque le plateau d'alimentation AAD (couverture) est fermé.


- 4. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.**

IMPORTANT

- Si un document est inséré de travers dans le chargeur manuel, le message "Le document inséré est de travers. Si le document est numérisé dans l'état actuel, vous risquez de l'endommager." peut s'afficher.
Retirez le document, insérez le haut du document au milieu du chargeur manuel de manière bien droite, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
Pour éviter que le message ne s'affiche, décochez la case [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers] dans la fenêtre [Option de chargement].
- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel
Retirez les documents à l'un des emplacements, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
 - Un document est coincé dans le ScanSnap
Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.
Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou insérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

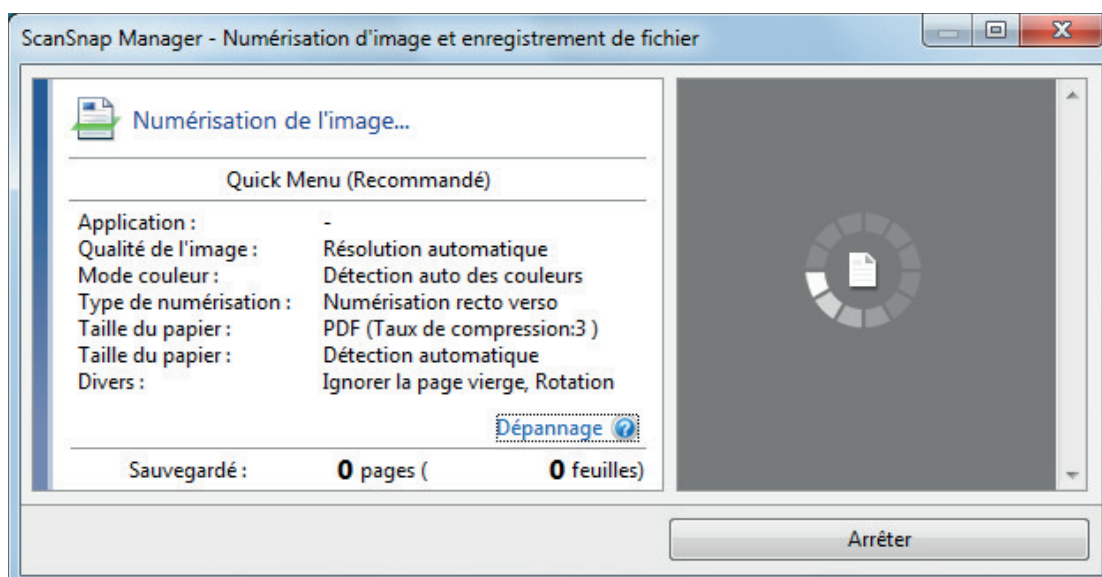

- 5. Une fois la numérisation terminée, chargez les documents suivants dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) sur le ScanSnap, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] de la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur le bouton [Numérisation] du ScanSnap.**

Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que tous les documents soient numérisés.

Pour en savoir plus sur le chargement de documents ou l'insertion d'un document, reportez-vous à l'étape 3.

Lorsque vous insérez le document dans le chargeur manuel, la numérisation démarre automatiquement.

- 6. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.**

⇒ La numérisation est terminée et le Quick Menu s'affiche.

- 7. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.**

Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).


- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder

CardMinder

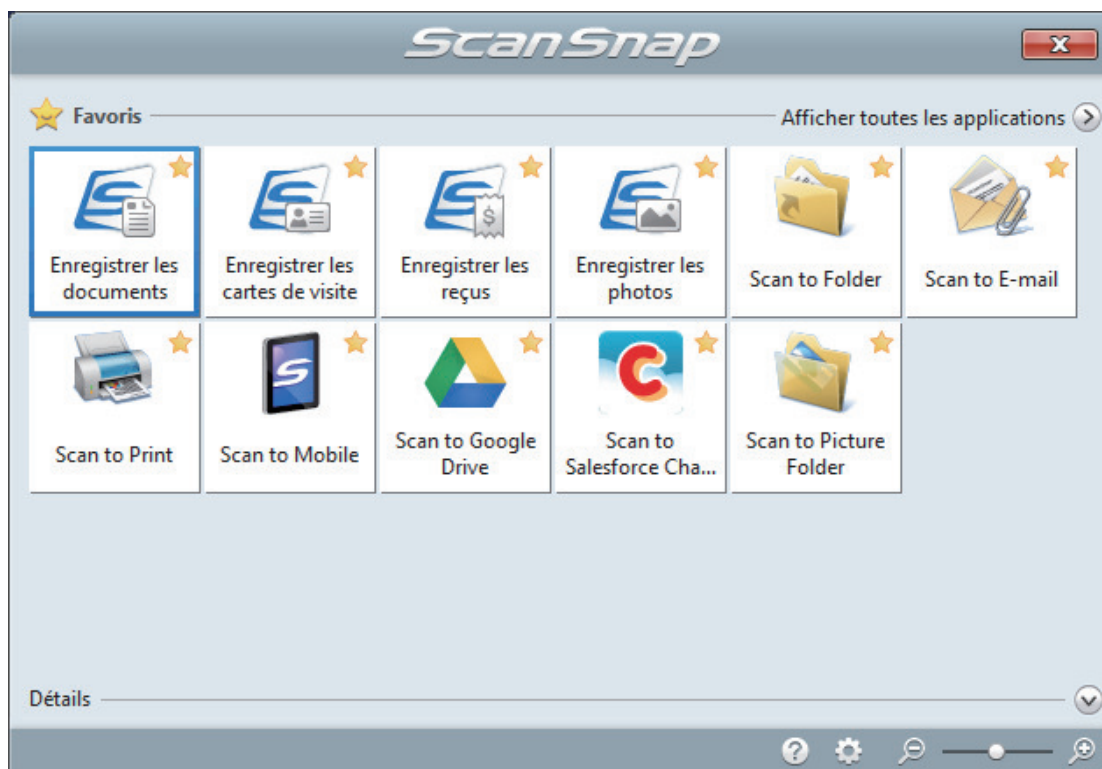


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des pages longues (iX1300)

Vous pouvez numériser des documents d'une taille maximale de 863 mm (34 po).

IMPORTANT

La numérisation de documents de page longue est disponible uniquement lors de l'utilisation de la fonction [Numérisation En U](#), dans laquelle un document est chargé dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis numérisé.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec la fonction Numérisation En U, consultez la section "[Documents à numériser \(iX1300\)](#)" (page 234) dans les rubriques d'aide du ScanSnap.


CONSEIL



Pour en savoir plus sur le chargement d'un document d'une longueur inférieure ou égale à 360 mm (14,17 po), consultez "[Numériser des documents \(iX1300\)](#)" (page 238).

1. Tenez le côté droit du plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap, puis ouvrez-le pour le mettre sous tension.


Ouvrez complètement le plateau d'alimentation AAD (couvercle) de façon à ce que la touche [Scan] s'allume en bleu.

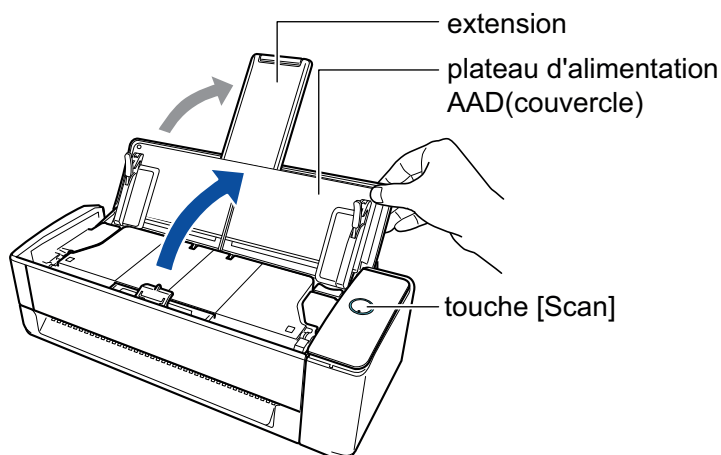Une fois le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ouvert, l'extension se soulève automatiquement.



⇒ L'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Si nécessaire, spécifiez la méthode de chargement.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).

⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton [Option de chargement] de l'onglet [Numérisation].

⇒ La fenêtre [Option de chargement] s'affiche.

3. Sélectionnez la méthode de chargement pour [Chargement] dans [AAD].

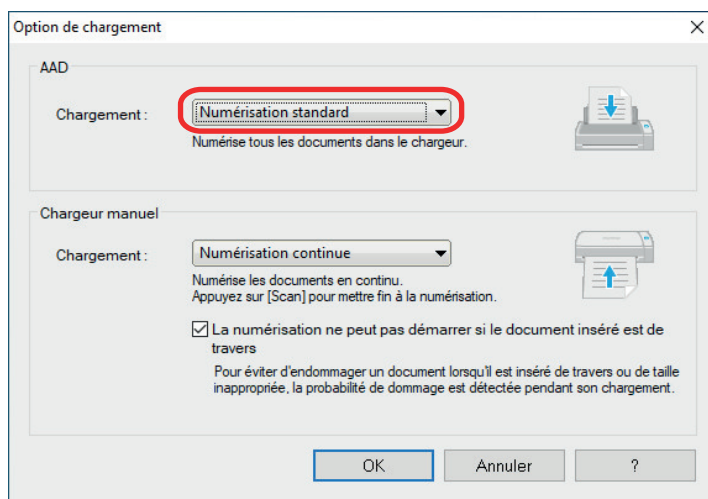

AAD

Pour le [Chargement], sélectionnez la méthode de chargement pour **Numérisation En U** (méthode de numérisation utilisée lors du chargement de documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle)).

L'option [Numérisation standard] est sélectionnée par défaut.

Chargement

- Numérisation standard

Une fois numérisés tous les documents chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), la numérisation s'arrête automatiquement et le Quick Menu s'affiche.

- Numérisation continue

Cette option permet de numériser des documents de façon continue en plusieurs lots.

Pour numériser plus de documents que la quantité maximale pouvant être chargée dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) sur le ScanSnap, sélectionnez [Numérisation continue].


Si vous numérisez des documents après la première numérisation, vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel pour la numérisation.

4. Cliquez sur le bouton [OK].

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.


3. Placez un seul document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

Tenez le document avec votre main afin qu'il ne tombe pas en dehors du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

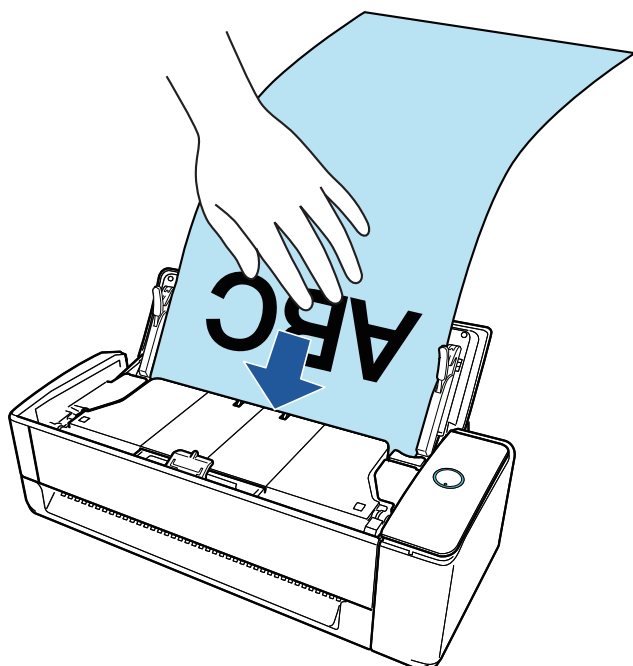


4. Alignez les guides latéraux sur les deux extrémités du document.

Maintenez chaque guide latéral pour les ajuster. S'il y a un espace entre les guides latéraux et le document, il est possible que le document soit chargé de travers.

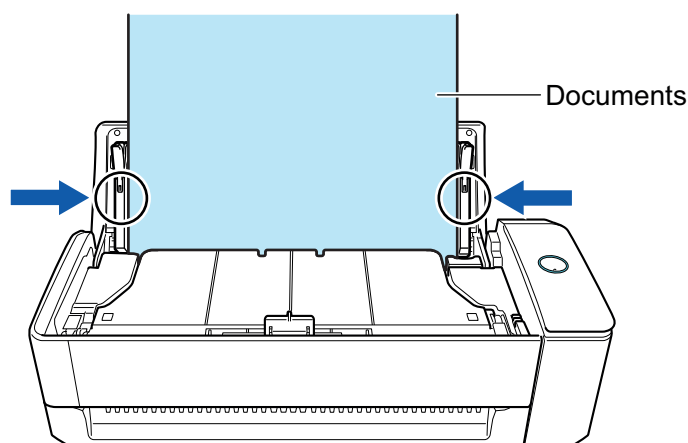

IMPORTANT

- Assurez-vous que l'ergot de maintien des documents est ouvert. Dans le cas contraire, un bourrage papier risque de se produire. Si l'ergot de maintien des documents est fermé, tirez-le vers le haut avec vos doigts.

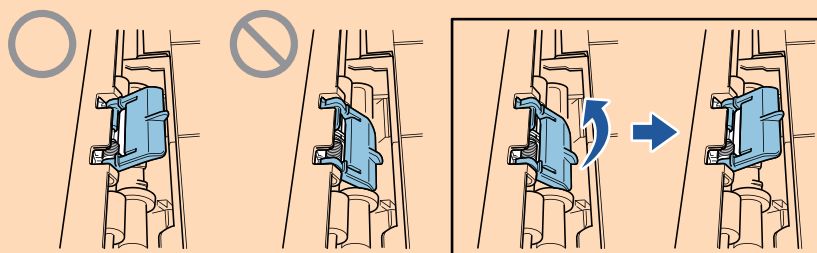


- Si l'ergot de maintien des documents se détache, consultez la rubrique "Service client" de la section "[A propos du service client et de l'entretien](#)" (page 611) pour savoir comment résoudre le problème.

5. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap (pendant au moins 3 secondes) jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu pour démarrer une nouvelle numérisation.

IMPORTANT

- Lorsque vous numérisez un document à pages longues, maintenez-le de manière à ce qu'il n'entre pas de travers dans le ScanSnap. Si le document entre de travers dans le ScanSnap, il risque d'être endommagé.

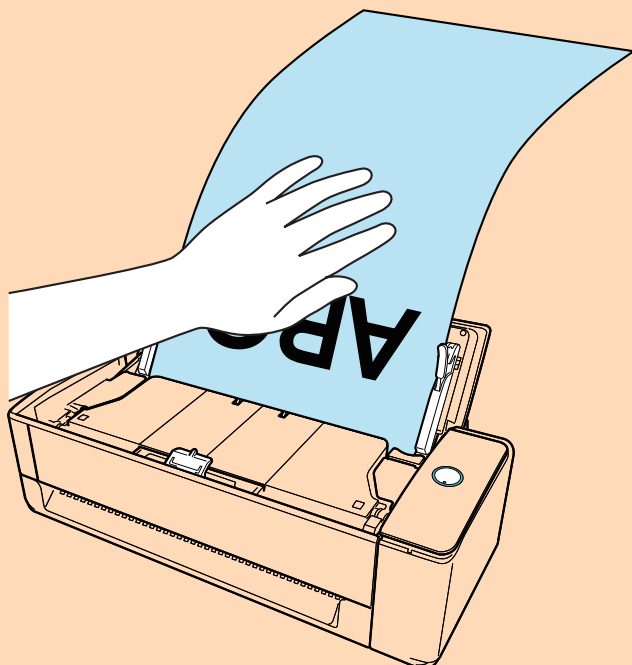


- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel
Retirez le document du chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
 - Un document est coincé dans le ScanSnap
Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.
Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

CONSEIL

Lorsque vous numérisez la première page en tant que page longue et que vous poursuivez la numérisation, les documents suivants sont également numérisés en tant que page longue.

- ⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

Par ailleurs, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche sur l'ordinateur.

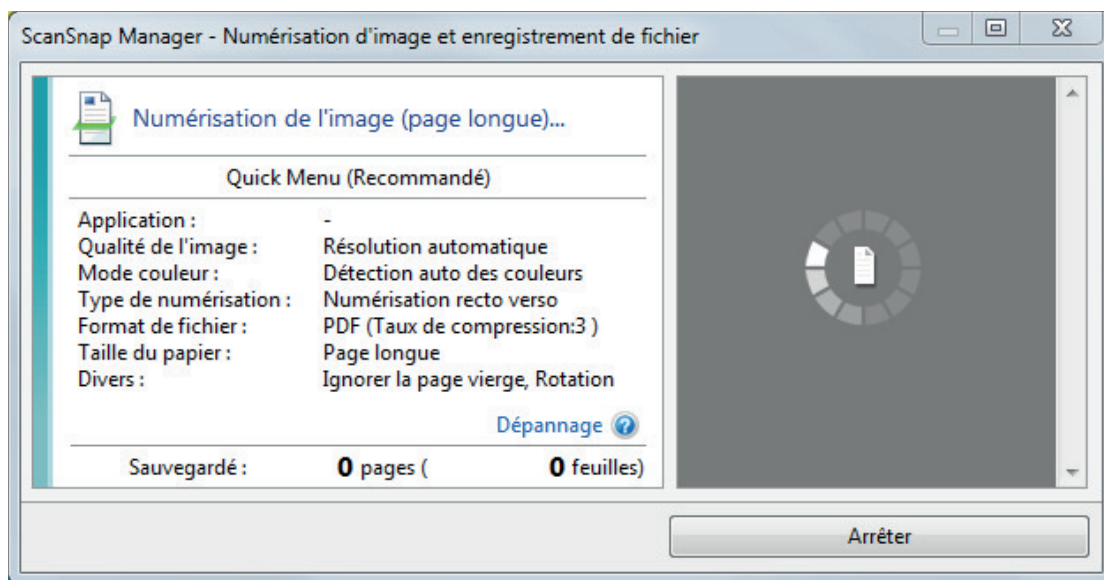

Une fois la numérisation terminée, si le message "Chargez le document suivant." s'affiche dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier], vous pouvez poursuivre la numérisation en chargeant d'autres documents et en cliquant sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou en appuyant sur la touche [Scan] du ScanSnap.

6. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.

- ⇒ La numérisation est terminée et le Quick Menu s'affiche.


7. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer. Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

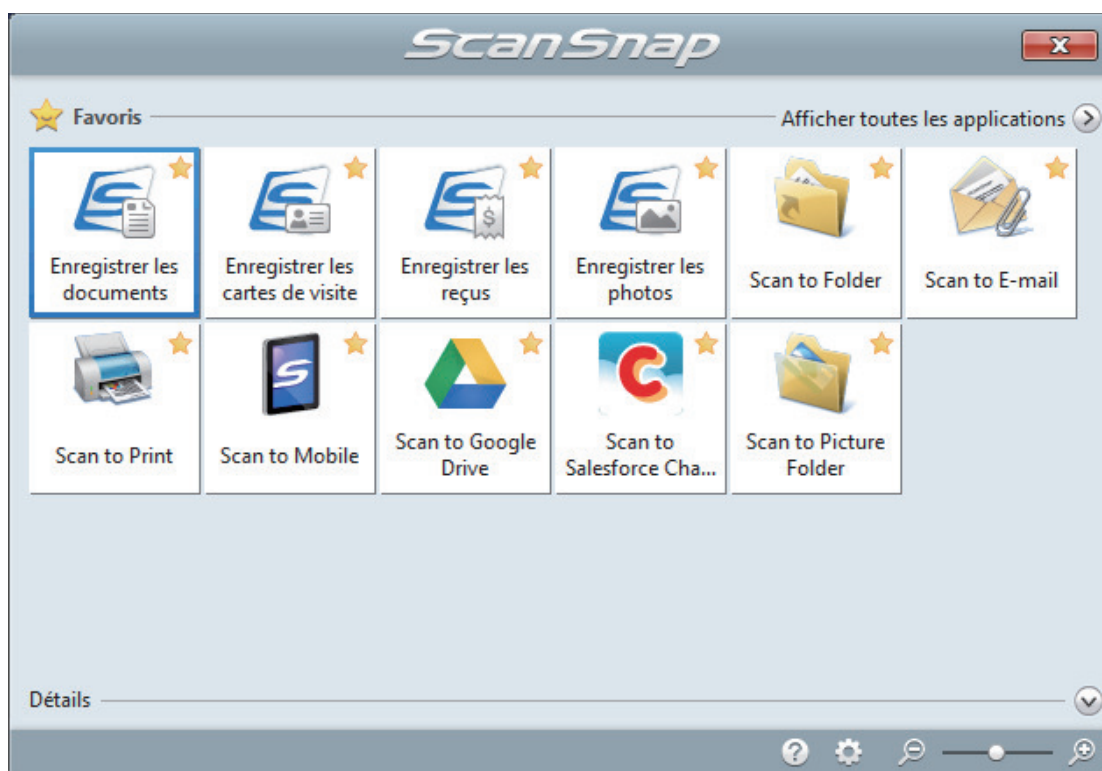


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX1300)

Chargez et numérisiez les documents de largeurs ou de longueurs différentes dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) sur le ScanSnap.

IMPORTANT


La numérisation de documents de différents formats en un seul lot est disponible uniquement lors de l'utilisation de la fonction **Numérisation En U**, dans laquelle un document est chargé dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis numérisé.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec la fonction Numérisation En U, consultez la section "**Documents à numériser (iX1300)**" (page 234) dans les rubriques d'aide du ScanSnap.



1. Tenez le côté droit du plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap, puis ouvrez-le pour le mettre sous tension.

Ouvrez complètement le plateau d'alimentation AAD (couvercle) de façon à ce que la touche [Scan] s'allume en bleu.

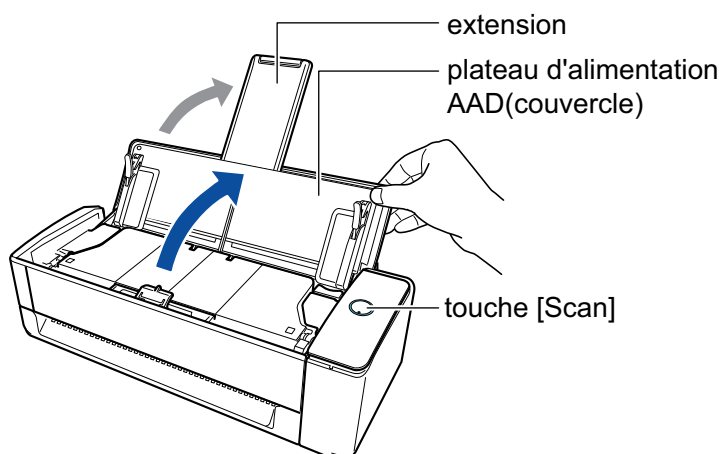Une fois le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ouvert, l'extension se soulève automatiquement.




⇒ L'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la

barre des tâches passe de  à .


2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.


3. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] depuis [Taille du papier].

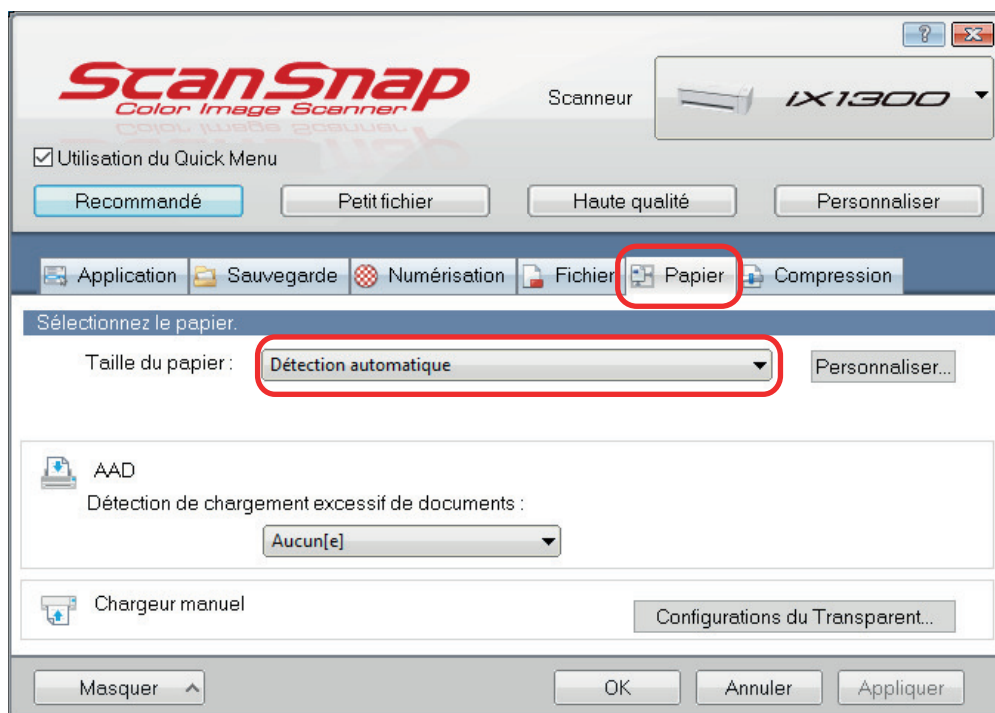


4. Sélectionnez [Aucun] pour [Détection de plusieurs feuilles] dans [AAD] (Numérisation En U).

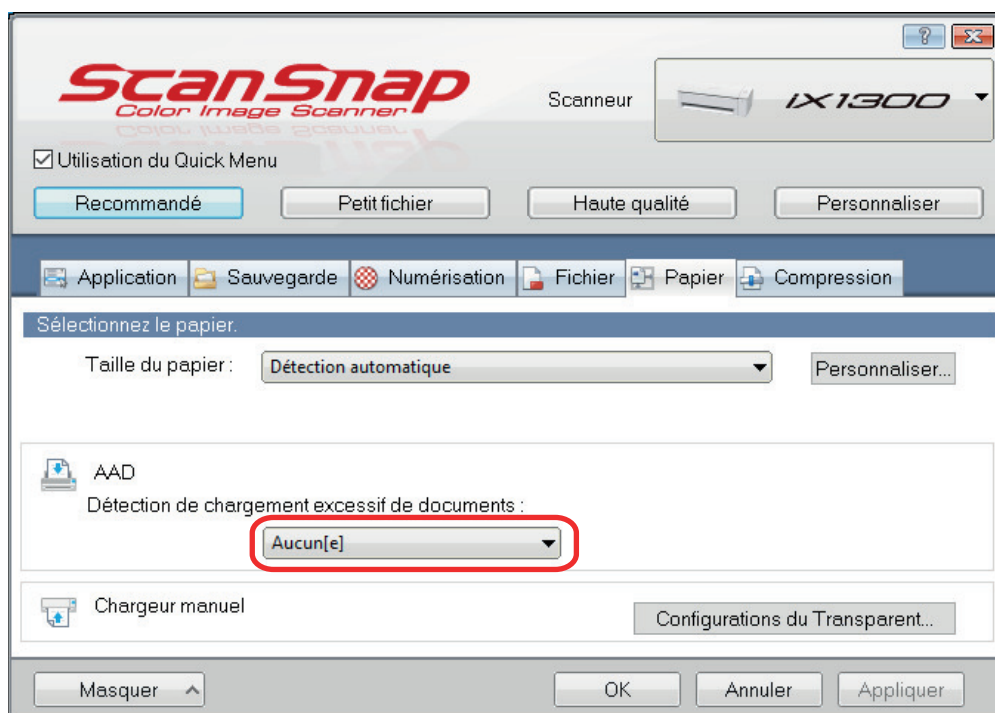

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.
6. Chargez les documents dans le ScanSnap
1. Alignez les bords des documents.

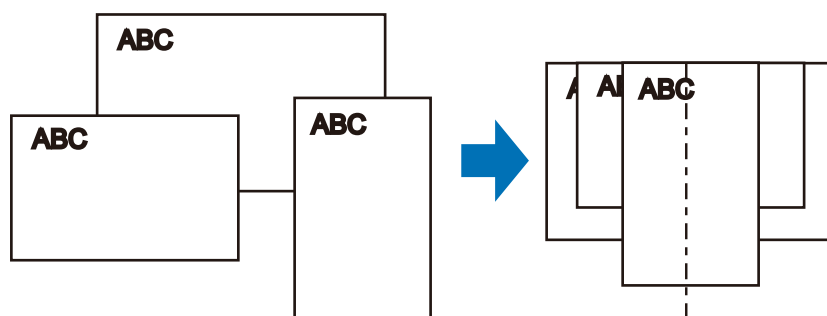


2. Dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), orientez le côté à numériser vers l'extérieur, le bord supérieur du document orienté vers le haut (lorsque vous chargez plusieurs documents, la première page se trouve sur le dessus).

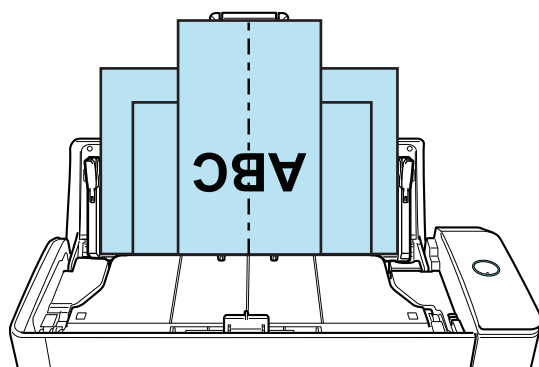

IMPORTANT

- Le rouleau de prise entraîne les documents. Chargez tous les documents au-dessus du rouleau de prise (centre). Les documents qui ne sont pas placés au-dessus du rouleau de prise ne seront pas pris.

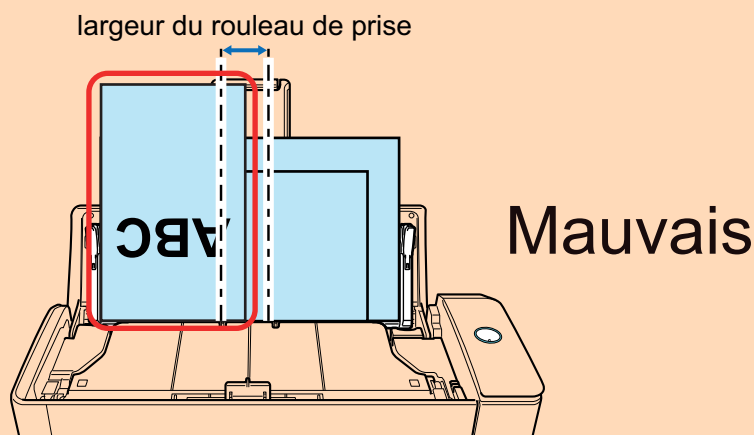


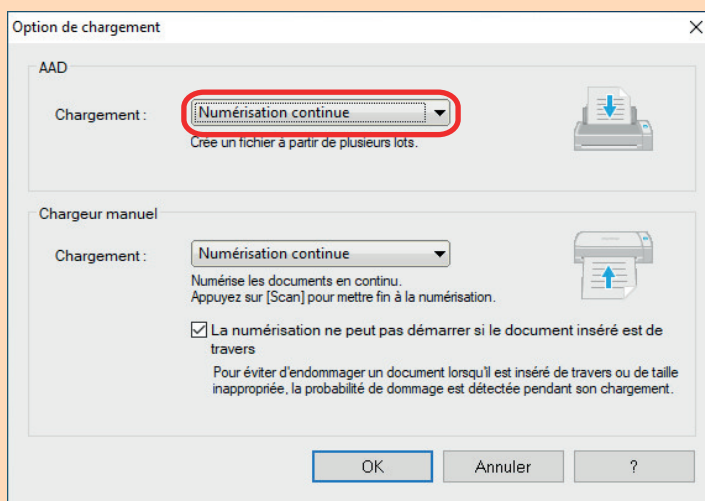
- Ajustez les guides latéraux au document le plus large. Si les guides latéraux ne sont pas correctement ajustés, un bourrage papier pourrait se produire.
- Chargez des documents plus petits afin qu'ils soient correctement numérisés.

Si les documents sont désalignés pendant la numérisation, cela peut provoquer les problèmes suivants :

- ne pas comporter une partie du document original
- production de lignes obliques dans l'image numérisée
- documents numérisés dans un format différent de l'original

Si les documents sont numérisés de travers, il est recommandé de configurer les paramètres suivants, de séparer les documents par largeur, puis de les numériser en plusieurs lots.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton [Option de chargement] de l'onglet [Numérisation].
⇒ La fenêtre [Option de chargement] s'affiche.
3. Sélectionnez [Numérisation continue] pour [Chargement] dans [AAD].



AAD

Pour le [Chargement], sélectionnez la méthode de chargement pour **Numérisation En U** (méthode de numérisation utilisée lors du chargement de documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle)).

L'option [Numérisation standard] est sélectionnée par défaut.

Chargement

- Numérisation standard


Une fois numérisés tous les documents chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), la numérisation s'arrête automatiquement et le Quick Menu s'affiche.

- Numérisation continue

Cette option permet de numériser des documents de façon continue en plusieurs lots.

Si vous numérisez des documents après la première numérisation, vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel pour la numérisation.

4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.
- Assurez-vous que l'ergot de maintien des documents est ouvert.
Dans le cas contraire, un bourrage papier risque de se produire.
Si l'ergot de maintien des documents est fermé, tirez-le vers le haut avec vos doigts.

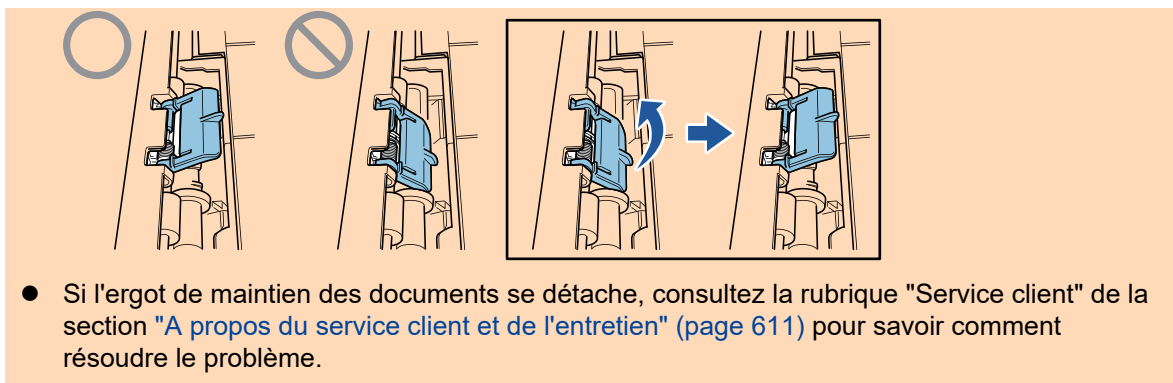

- Si l'ergot de maintien des documents se détache, consultez la rubrique "Service client" de la section "[A propos du service client et de l'entretien](#)" (page 611) pour savoir comment résoudre le problème.


7. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.

IMPORTANT

- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel
Retirez le document du chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
 - Un document est coincé dans le ScanSnap
Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.
Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

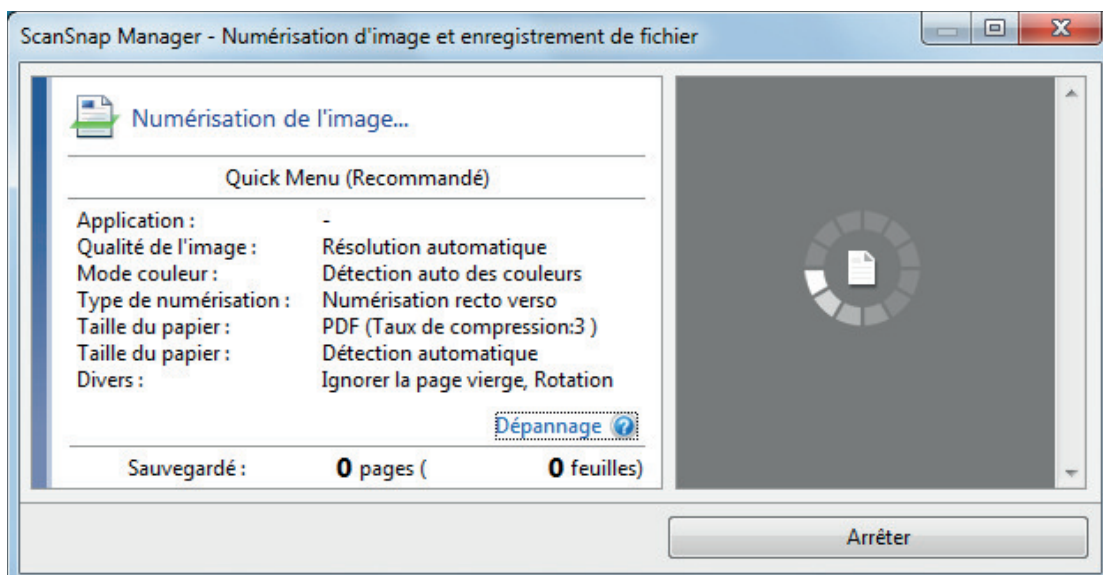

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.


8. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer. Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

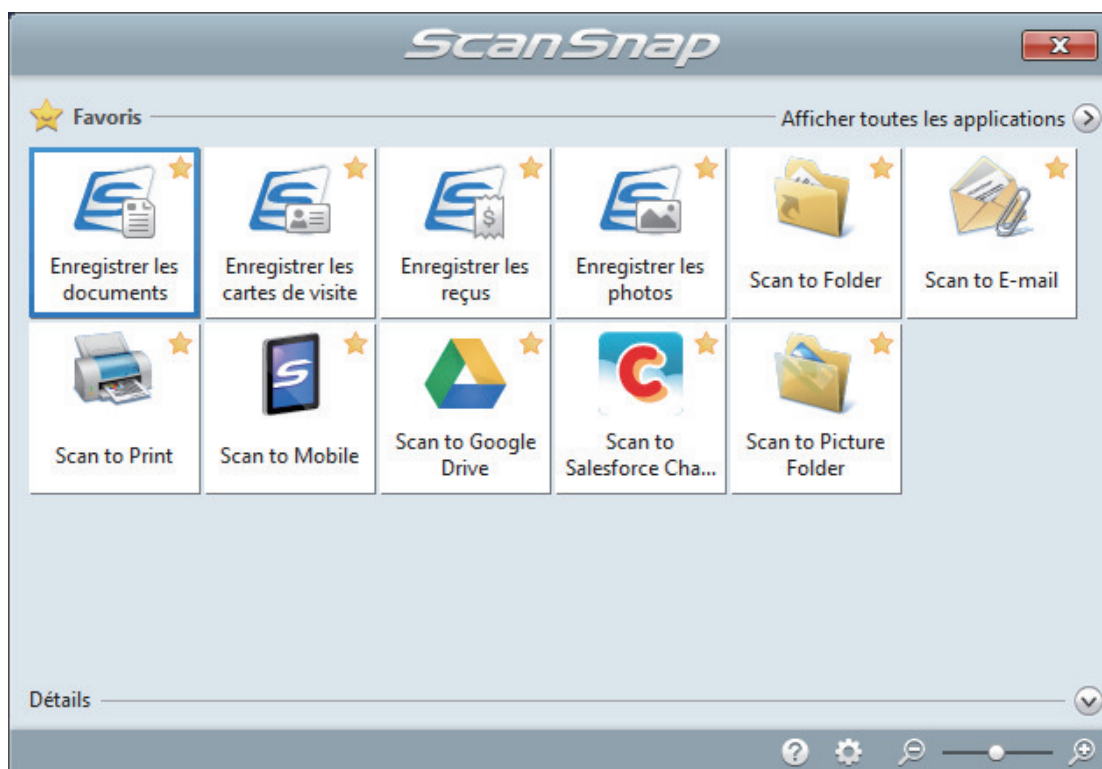


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (iX1300)


Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule.

IMPORTANT


- La numérisation de documents supérieurs au format A4 ou Lettre est disponible uniquement pour la fonction **Numérisation Retour**, dans laquelle un document est inséré dans le chargeur manuel, puis numérisé.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec la fonction Numérisation Retour, consultez la section "**Documents à numériser (iX1300)**" (page 234).

- Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.
 - Lors de la fusion automatique des images numérisées

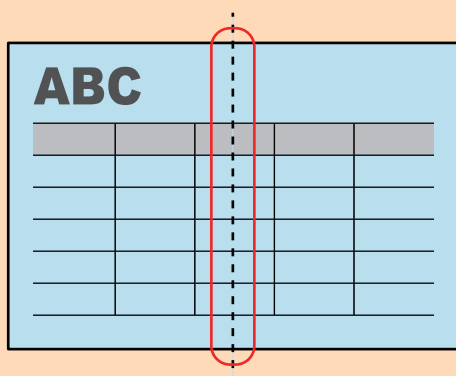

- Lors de l'absence de fusion automatique des images numérisées

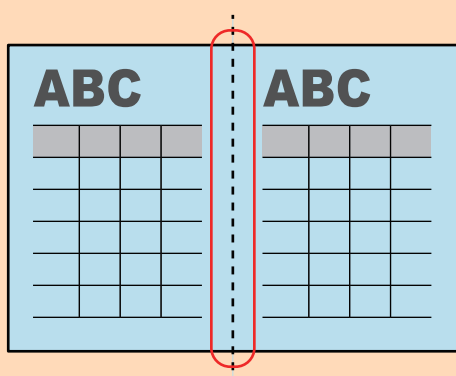


- Si les images ne sont pas automatiquement fusionnées après la numérisation d'un document, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction "Fusion de pages" de ScanSnap Organizer.
Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.
- Vous pouvez utiliser le transparent en option pour numériser un document dont les images doivent être fusionnées automatiquement.
Pour en savoir plus, consultez "**Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX1300)**" (page 272).
- Si les images sont fusionnées par erreur, décochez la case [Fusionner les images du recto et du verso] de la fenêtre [Option Mode de numérisation], puis numérisez à nouveau.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103).

1. **Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.**


IMPORTANT

Pliez le document dans le sens de la longueur. Si le document est plié de façon inégale, les images risquent d'être fusionnées automatiquement.

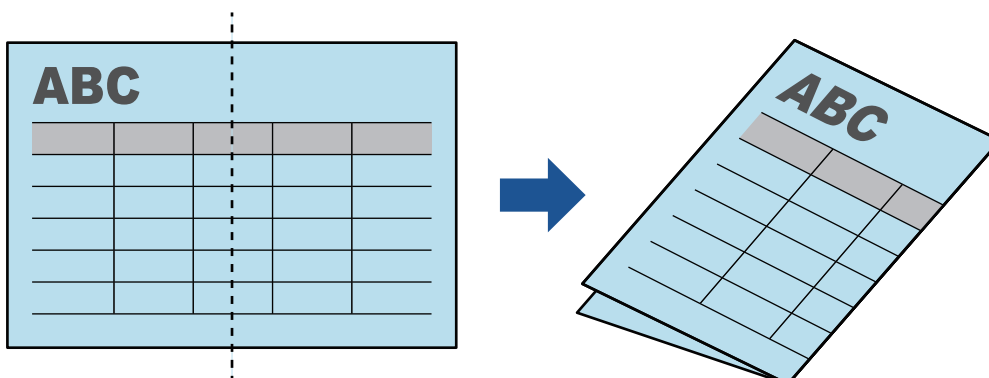

2. **Insérez l'extrémité supérieure du document dans le chargeur manuel.**

Assurez-vous que les documents sont chargés dans le ScanSnap et correctement maintenus.

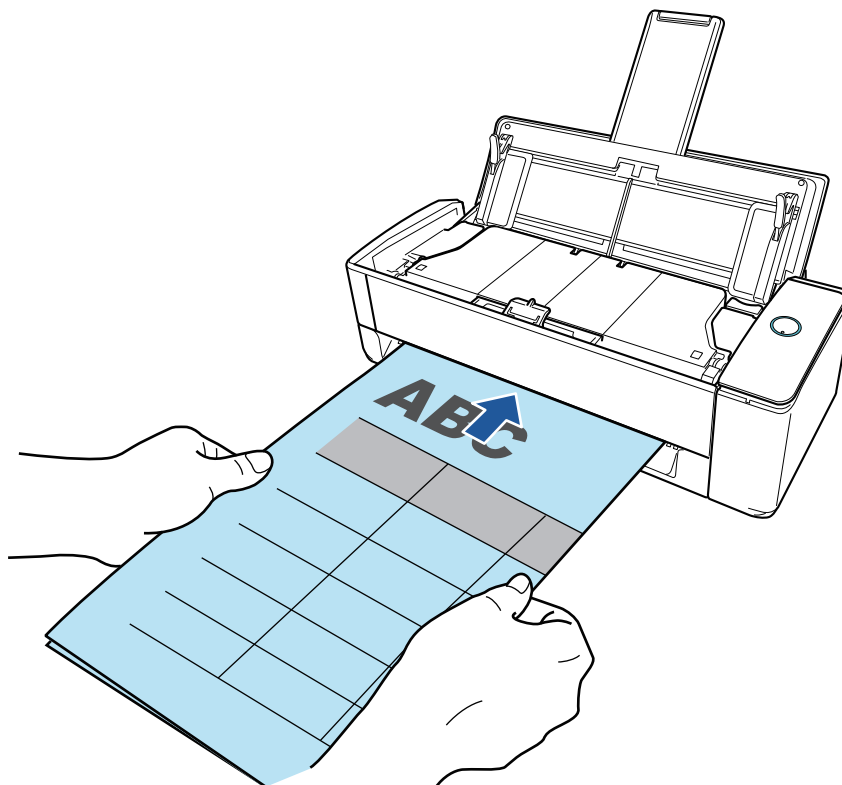

IMPORTANT

Lorsque vous numérisez un document, le document sort par l'arrière du ScanSnap. Laissez de l'espace (équivalent à la longueur du document) à l'arrière du ScanSnap.

CONSEIL


Vous pouvez numériser un document lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé.

3. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.**IMPORTANT**

- Si un document est inséré de travers dans le chargeur manuel, le message "Le document inséré est de travers. Si le document est numérisé dans l'état actuel, vous risquez de l'endommager." peut s'afficher.
Retirez le document, insérez le haut du document au milieu du chargeur manuel de manière bien droite, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
Pour éviter que le message ne s'affiche, décochez la case [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers] dans la fenêtre [Option de chargement].
- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel
Retirez les documents du plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
 - Un document est coincé dans le ScanSnap
Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.
Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Insérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche durant la numérisation du document.

Lorsque la numérisation est terminée, les images numérisées du côté avant et du côté arrière du document s'affichent sous la forme d'une image sur une double page dans la zone d'aperçu.

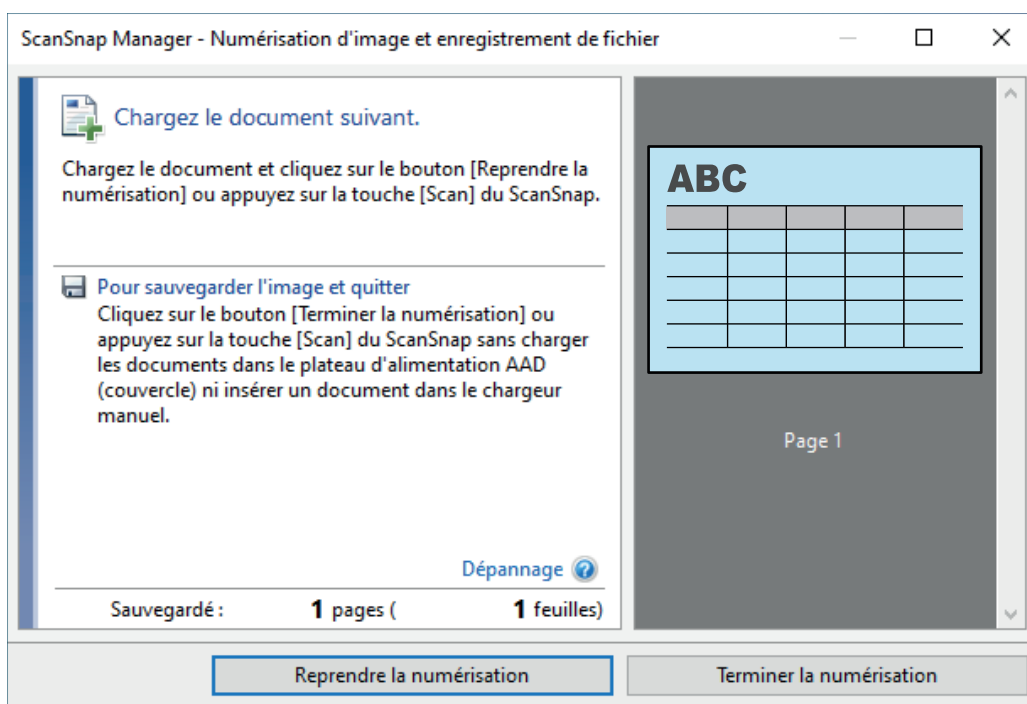

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.

⇒ La numérisation est terminée et le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

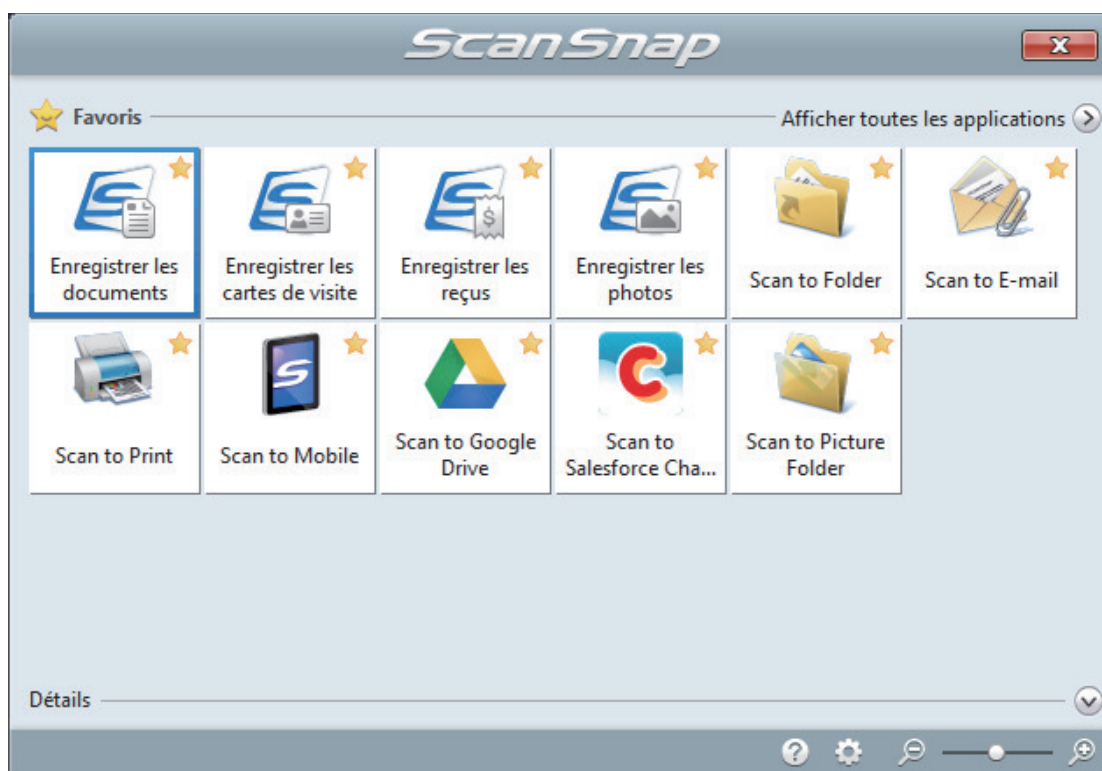


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX1300)


Les documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (tels que A3, 11 × 17 po et B4) peuvent être numérisés avec le Transparent en option. Lorsque vous pliez le document en deux et que vous le numérisiez en mode recto verso, les deux côtés sont fusionnés en une image unique.


IMPORTANT

- Le transparent est disponible uniquement pour la fonction [Numérisation Retour](#), dans laquelle un document est inséré dans le chargeur manuel, puis numérisé.
Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec la fonction Numérisation Retour, consultez la section "[Documents à numériser \(iX1300\)](#)" (page 234).
- La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.
Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

CONSEIL


Les deux côtés d'un document de taille A4/Lettre recto verso peuvent également être numérisés et fusionnés en une image unique.

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).**
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
- 2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Paramètres du transparent] dans [Chargeur manuel] (Numérisation Retour).**

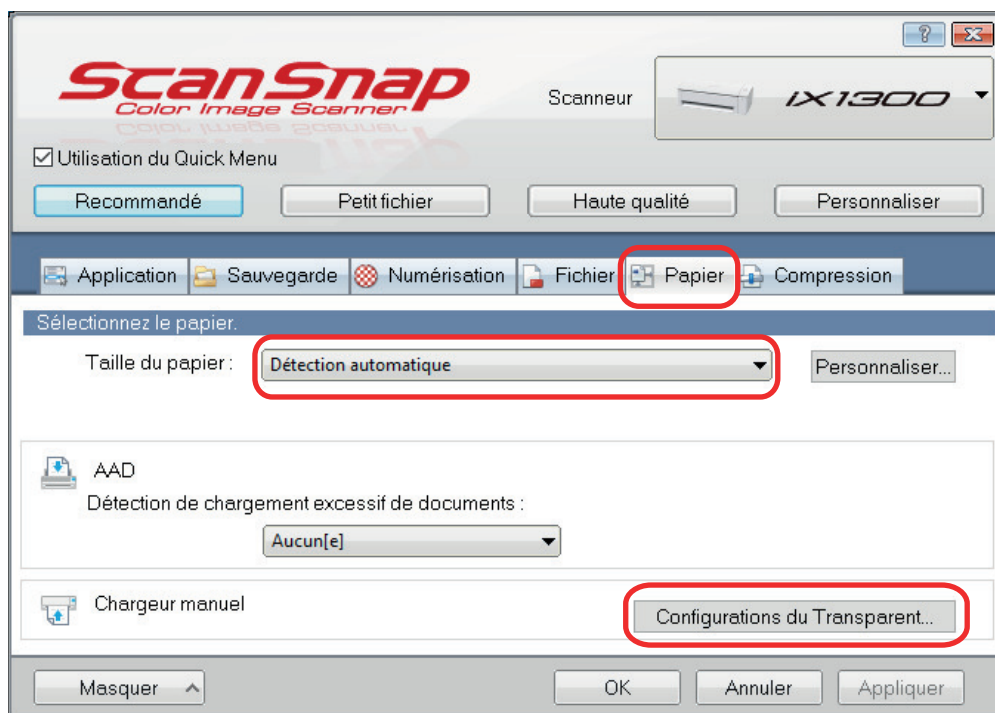


⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [images sur une double page] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].

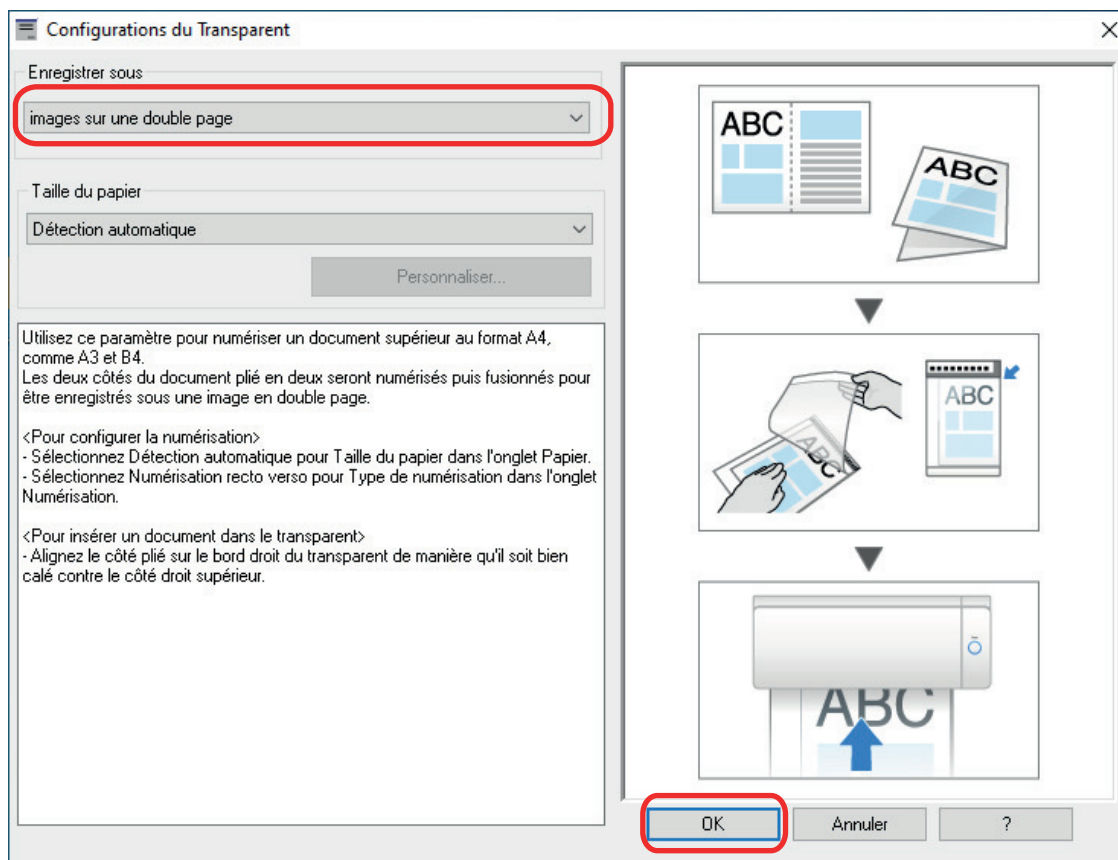

4. Dans la section [Côté à numériser :] de l'onglet [Numérisation], sélectionnez [Numérisation recto verso (des deux côtés)] et cliquez sur le bouton [OK].

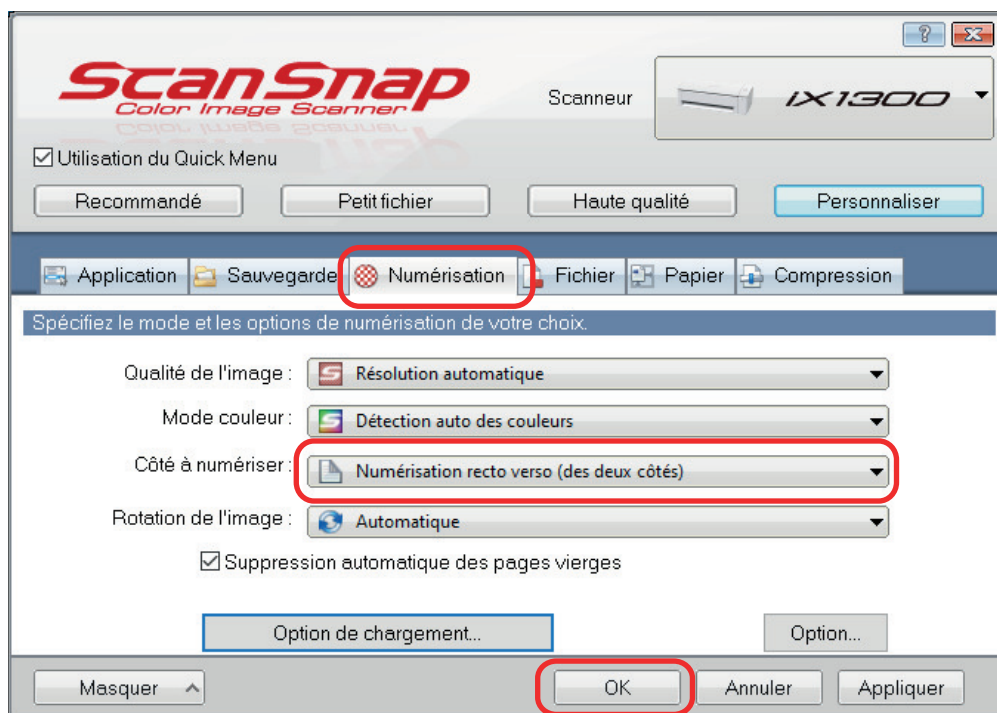


IMPORTANT

Si vous sélectionnez [Numérisation simple (un seul côté)], le ScanSnap génère le même résultat que lorsque vous effectuez une numérisation simple en mode [deux images distinctes (recto et verso)].

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


1. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.

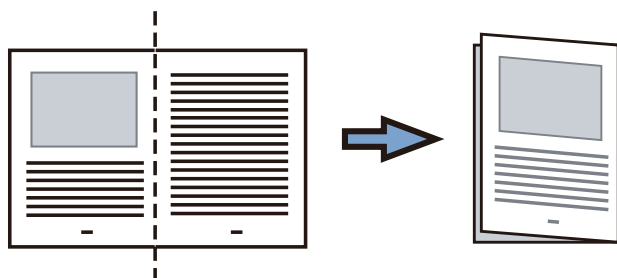

2. Ouvrez le Transparent pour coincer le document.


Aligner la ligne de pliage avec le bord droit du Transparent de telle sorte que le document épouse le coin supérieur droit du Transparent.

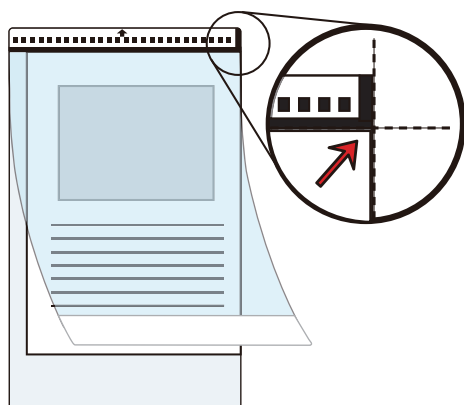**CONSEIL**

Notez que le côté avant du Transparent présente un motif noir et blanc sur la partie supérieure et une ligne verticale épaisse dans le coin supérieur droit.

6. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans le chargeur manuel, le côté avant du transparent orienté vers le haut.

Assurez-vous que le transparent est chargé dans le ScanSnap et correctement maintenu.

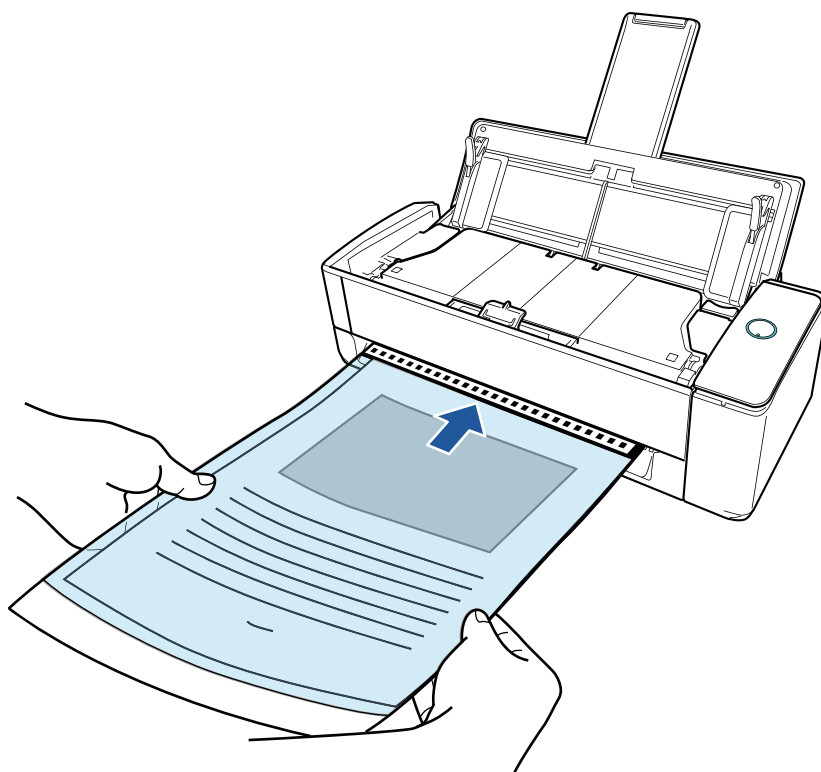**IMPORTANT**

Lorsque vous numérisez un document, le document sort par l'arrière du ScanSnap.
Laissez de l'espace (équivalent à la longueur du transparent) à l'arrière du ScanSnap.

CONSEIL

Vous pouvez numériser un document lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé.

7. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.

IMPORTANT

- Si un Transparent est inséré de travers dans le chargeur manuel, le message "Le document inséré est de travers. Si le document est numérisé dans l'état actuel, vous risquez de l'endommager." peut s'afficher.

Retirez le Transparent, insérez-le dans le chargeur manuel de manière bien droite, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

Pour éviter que le message ne s'affiche, décochez la case [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers] dans la fenêtre [Option de chargement].

- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.

- Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel

Retirez les documents du plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

- Un document est coincé dans le ScanSnap


Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.

Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Insérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche durant la numérisation du document.

Les deux côtés du document sont numérisés et s'affichent comme double page dans la zone d'aperçu de l'image.

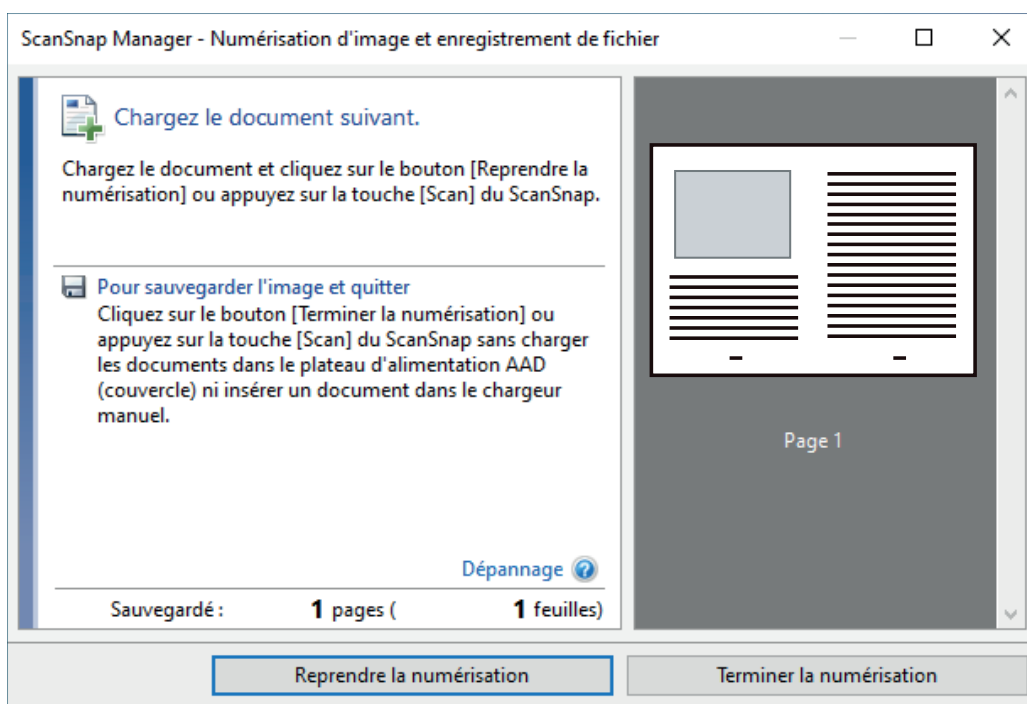

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

8. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.

⇒ Les images numérisées sur les côtés avant et arrière du document sont enregistrées sous la forme d'une image sur une double page.

IMPORTANT

- Une ligne ou un espace peuvent apparaître entre les images du côté avant et arrière. De même, lorsque vous numérisiez un document épais dans le Transparent, les images numérisées à gauche et à droite d'une image sur une double page peuvent être désalignées l'une par rapport à l'autre à partir du haut.

Vous pouvez améliorer cela en plaçant le document dans le Transparent de la manière suivante :

- Pliez correctement le document
- Alignez soigneusement les bords du document avec les bords du Transparent
- Retournez le Transparent sur l'autre côté (verso)

- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po.) dans [Taille du papier]. Notez que selon le document, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original.

Exemple : Lorsque des caractères et des illustrations sont imprimés pour tenir dans un format A4 au centre d'un document au format A3, l'image numérisée est générée au format B4.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].


- Une partie de l'image numérisée vers l'endroit où le document est plié peut apparaître manquante. Dans ce cas, placez le document de telle sorte que son bord se situe à environ 1 mm (0,04 po) à l'intérieur du bord du Transparent.


Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX1300)

Grâce au Transparent en option, vous pouvez numériser des transparents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard difficiles à charger directement, tels que des coupures de presse.

IMPORTANT


- Le transparent est disponible uniquement pour la fonction **Numérisation Retour**, dans laquelle un document est inséré dans le chargeur manuel, puis numérisé.
Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec la fonction Numérisation Retour, consultez la section "**Documents à numériser (iX1300)**" (page 234).
- La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.
Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "**Fenêtre de configuration du ScanSnap**" (page 103).

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "**Menu clic droit**" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Paramètres du transparent] dans [Chargeur manuel] (Numérisation Retour).

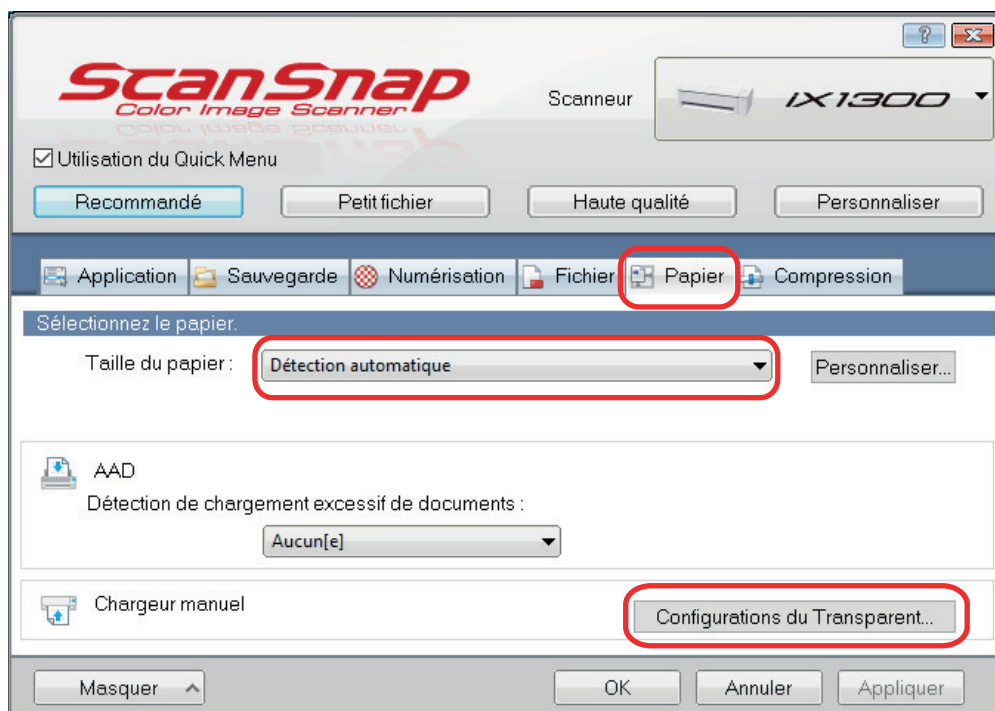


⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

- 3. Sélectionnez [deux images distinctes (recto et verso)] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].**

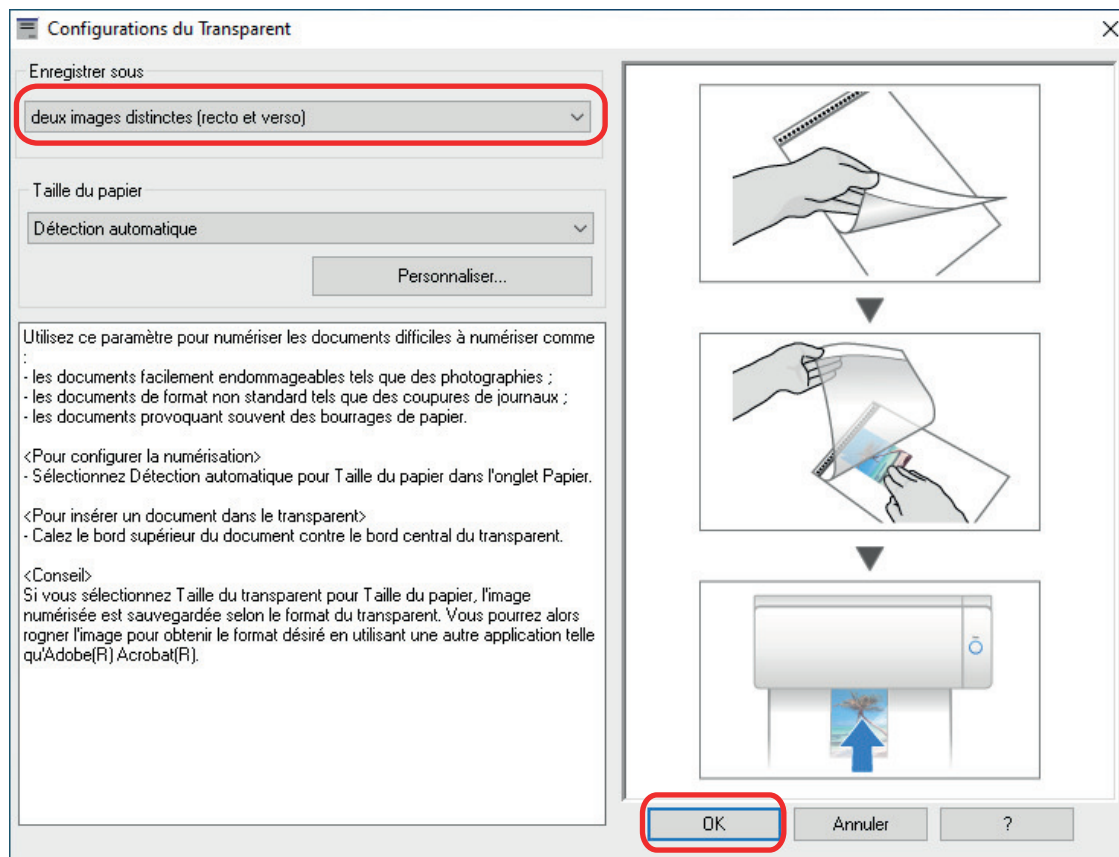


- 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.**
- 5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.**

Ouvrez le Transparent et placez le haut du document contre la partie centrale supérieure du Transparent.

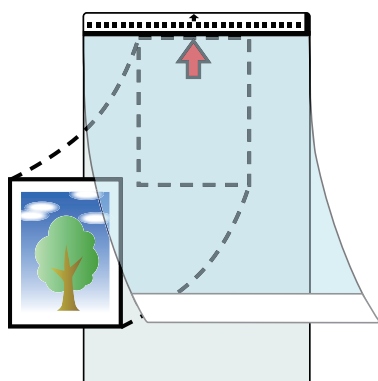

- 6. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans le chargeur manuel, le côté avant du transparent orienté vers le haut.**

Assurez-vous que le transparent est chargé dans le ScanSnap et correctement maintenu.

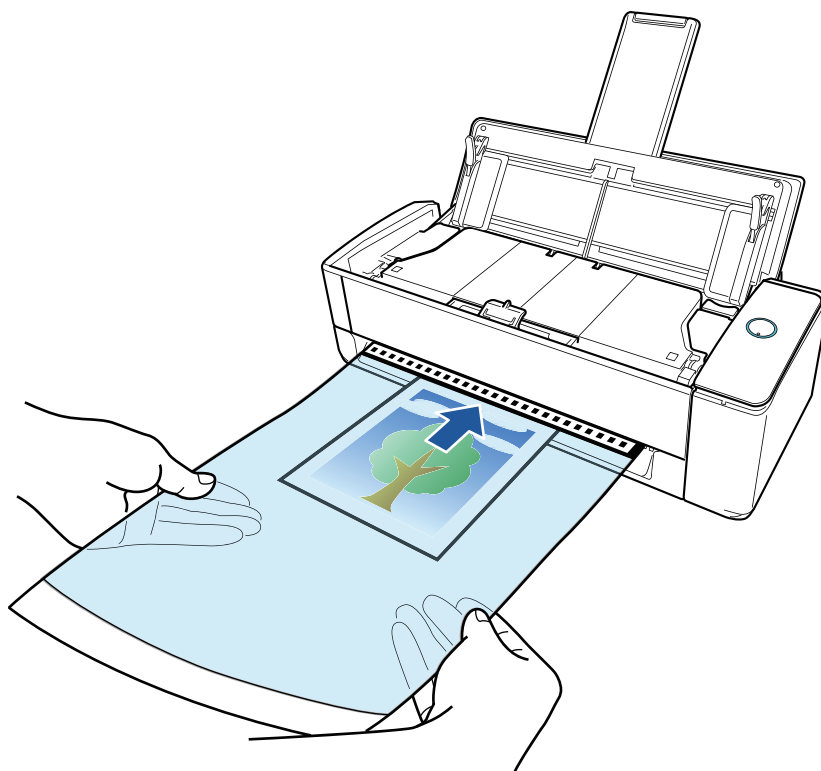**IMPORTANT**

Lorsque vous numérisez un document, le document sort par l'arrière du ScanSnap.
Laissez de l'espace (équivalent à la longueur du transparent) à l'arrière du ScanSnap.

CONSEIL

Vous pouvez numériser un document lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé.

7. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.**IMPORTANT**

- Si un Transparent est inséré de travers dans le chargeur manuel, le message "Le document inséré est de travers. Si le document est numérisé dans l'état actuel, vous risquez de l'endommager." peut s'afficher.

Retirez le Transparent, insérez-le dans le chargeur manuel de manière bien droite, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

Pour éviter que le message ne s'affiche, décochez la case [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers] dans la fenêtre [Option de chargement].

- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel

Retirez les documents du plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

- Un document est coincé dans le ScanSnap


Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.

Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Insérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche [Scan] du ScanSnap clignote en bleu et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche durant la numérisation du document.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée s'affiche dans la zone de prévisualisation.

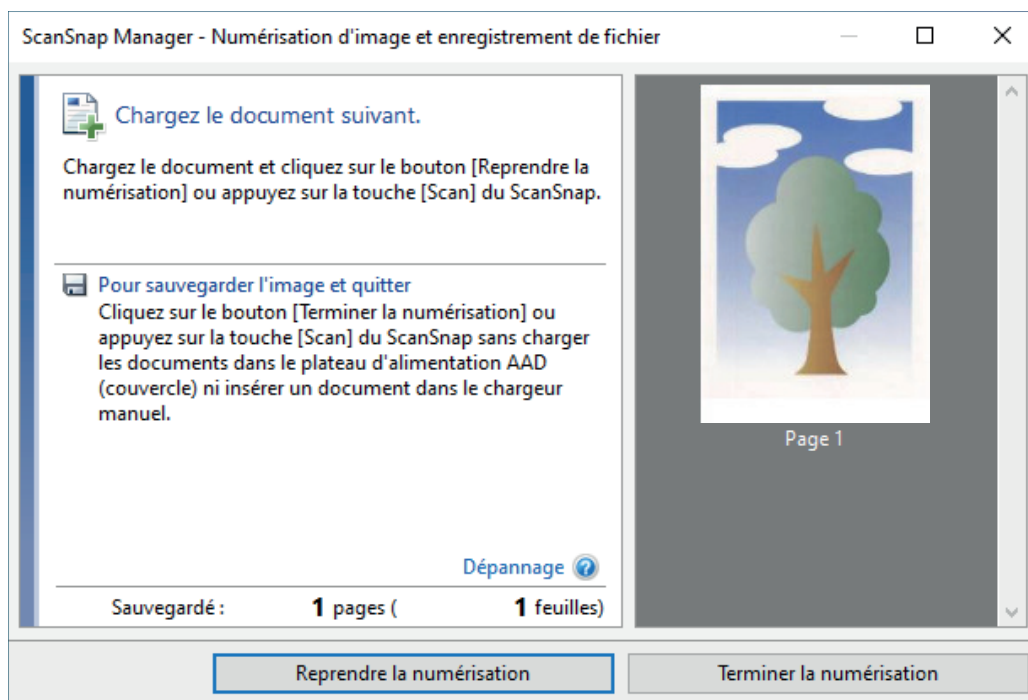

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

8. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.

⇒ L'image numérisée est enregistrée.

IMPORTANT


- L'image numérisée est générée au centre de la page à la taille spécifiée dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent].
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles dans [Taille du papier]. Notez que selon le document numérisé, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original, ou une partie de l'image peut sembler manquante.

Exemple : Lorsque des caractères sont imprimés pour tenir dans un format A5 au centre d'un document au format A4, l'image numérisée est générée au format A5.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

CONSEIL

- Dans les situations suivantes, placez une feuille de papier vierge (blanche) sous le document pour la numérisation :
 - L'image numérisée n'est pas enregistrée dans la taille correcte (lorsque [Détection automatique] est sélectionné dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent])
 - Des ombres apparaissent autour des bords de l'image numérisée
 - Des lignes noires apparaissent autour des bords d'une découpe de forme unique si vous placez le document dans le transparent

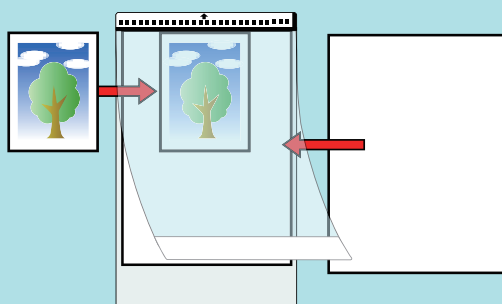

Numériser des livrets ou des documents dont certaines zones se chevauchent, notamment des enveloppes (iX1300)

Le chargeur manuel du ScanSnap vous permet de numériser des livrets ou des documents comportant des zones se chevauchant, notamment des enveloppes, des documents pliés en deux et du papier transfert.

IMPORTANT

- La numérisation de livrets ou de documents comportant des zones se chevauchant est disponible uniquement pour la fonction **Numérisation Retour**, dans lequel un document est inséré dans le chargeur manuel, puis numérisé.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec la fonction Numérisation Retour, consultez la section "**Documents à numériser (iX1300)**" (page 234).


- La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "**Fenêtre de configuration du ScanSnap**" (page 103).

1. Insérez un document dans le chargeur manuel du ScanSnap.

Placez le recto d'un document vers le haut et insérez l'extrémité supérieure du document directement au milieu du chargeur manuel.

Assurez-vous que le document est chargé dans le ScanSnap est correctement maintenu.

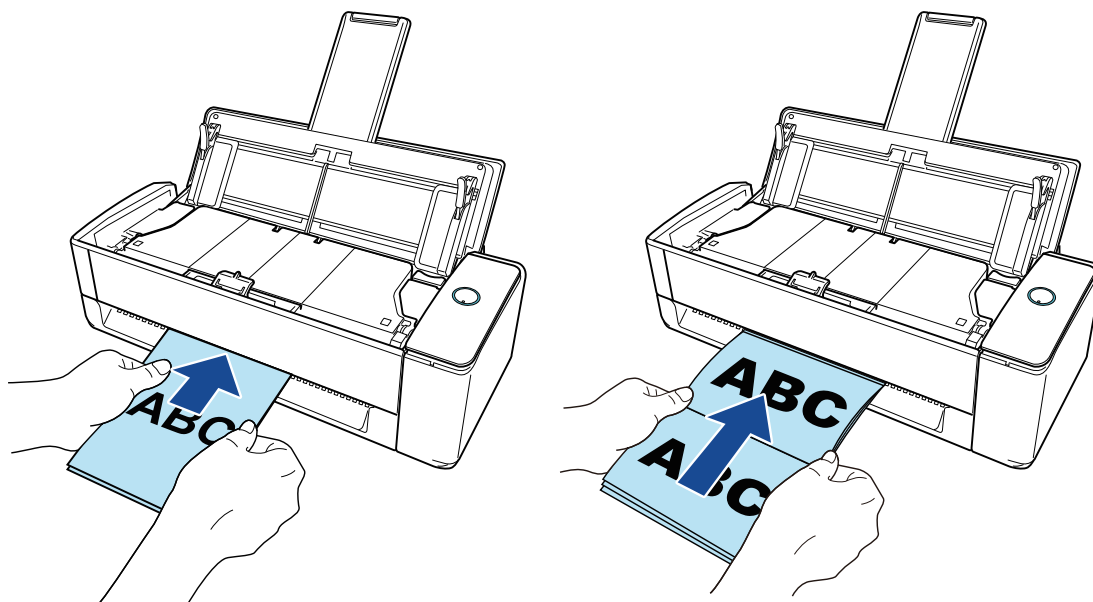

IMPORTANT

Lorsque vous numérisez un document, le document sort par l'arrière du ScanSnap.

Laissez de l'espace (équivalent à la longueur du document) à l'arrière du ScanSnap.

CONSEIL

Vous pouvez numériser un document lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé.

2. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.


IMPORTANT

- Si un document est inséré de travers dans le chargeur manuel, le message "Le document inséré est de travers. Si le document est numérisé dans l'état actuel, vous risquez de l'endommager." peut s'afficher.
Retirez le document, insérez le haut du document au milieu du chargeur manuel de manière bien droite, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
Pour éviter que le message ne s'affiche, décochez la case [La numérisation ne peut pas démarrer si le document inséré est de travers] dans la fenêtre [Option de chargement].
- Le message "Les documents ont été chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et insérés dans le chargeur manuel en même temps." s'affiche dans les cas suivants.
 - Vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap alors que des documents sont chargés dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et qu'un document est simultanément inséré dans le chargeur manuel
Retirez les documents du plateau d'alimentation AAD (couvercle), puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
 - Un document est coincé dans le ScanSnap
Consultez la section "[Retirer un document coincé du iX1300](#)" (page 287) pour retirer le document coincé.
Chargez des documents dans le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou réinsérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Il est impossible d'insérer un document dans le chargeur manuel lors de la numérisation en U.
- Si le plateau d'alimentation AAD (couvercle) ou le chargeur manuel ne contient aucun document, le message "Les documents n'ont pas été chargés dans le plateau d'aliment. AAD (couvercle) ni insérés dans le chargeur manuel." s'affiche. Insérez un document dans le chargeur manuel, puis cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

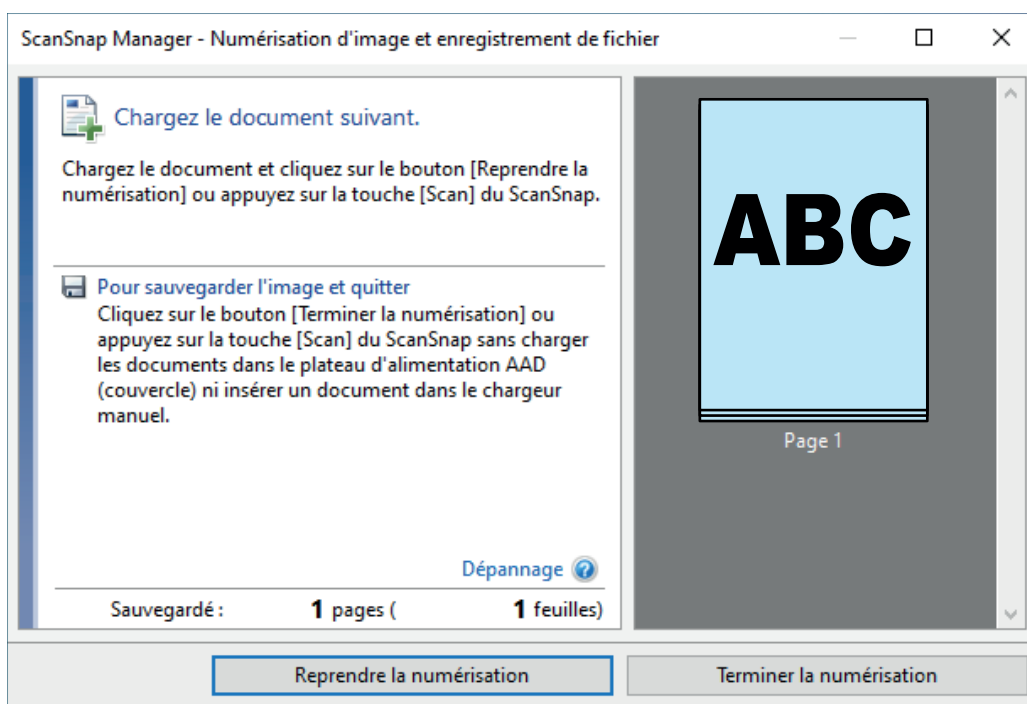

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

3. Cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap sans charger d'autres documents dans le ScanSnap.

⇒ La numérisation est terminée et le Quick Menu s'affiche.

4. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
CardMinder

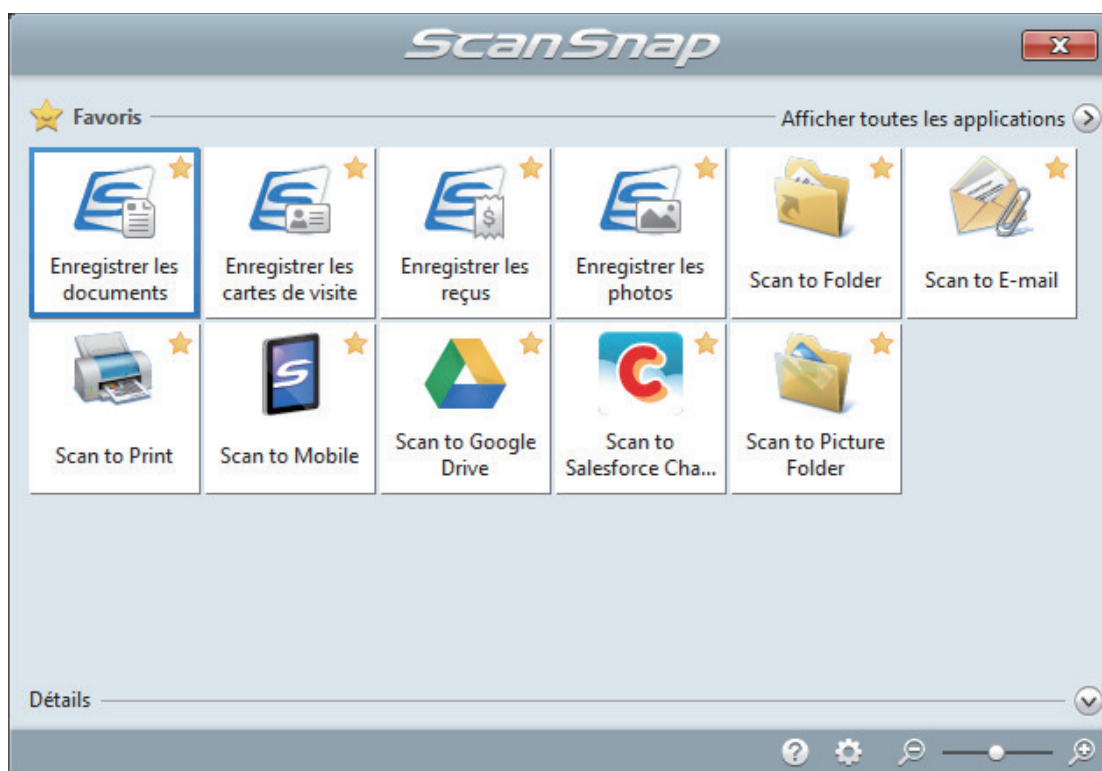


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Retirer un document coincé du iX1300


Ne forcez pas pour extraire un document coincé, et veillez à ouvrir tout d'abord la partie supérieure de l'AAD, puis à retirer le document. Si vous utilisez la fonction Numérisation Retour, dans laquelle un document est inséré dans le chargeur manuel, puis numérisé, ouvrez également la section supérieure de l'AAD et retirez le document coincé.




ATTENTION

- Veillez à ne pas toucher les pièces pointues lors du retrait des documents coincés. Vous risqueriez de vous blesser.
- Faites attention à ne pas coincer vos accessoires (par exemple, cravates et colliers) ou vos cheveux dans le ScanSnap. Vous risqueriez de vous blesser.
- La surface vitrée peut devenir extrêmement chaude lors du fonctionnement. Veillez à ne pas vous brûler.

- 1. Retirez un document du plateau d'alimentation AAD (couvercle).**
- 2. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.**

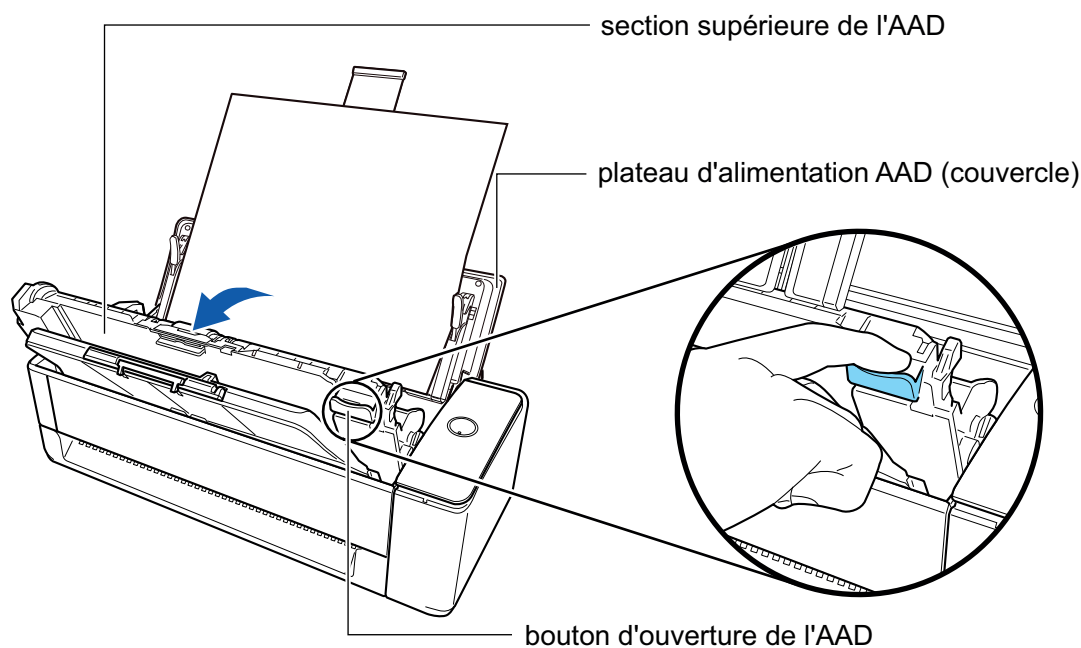


- 3. Retirez un document coincé.**

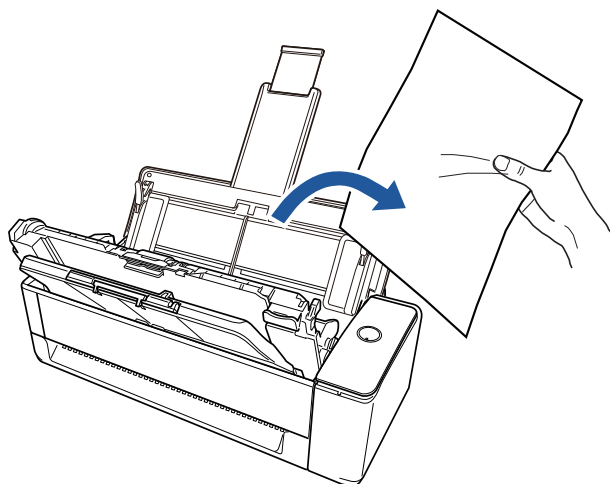

4. Fermez la section supérieure de l'AAD.

Fermez la section supérieure de l'AAD et le plateau de réception jusqu'à ce qu'ils se mettent en place, ce qui est indiqué par un clic.

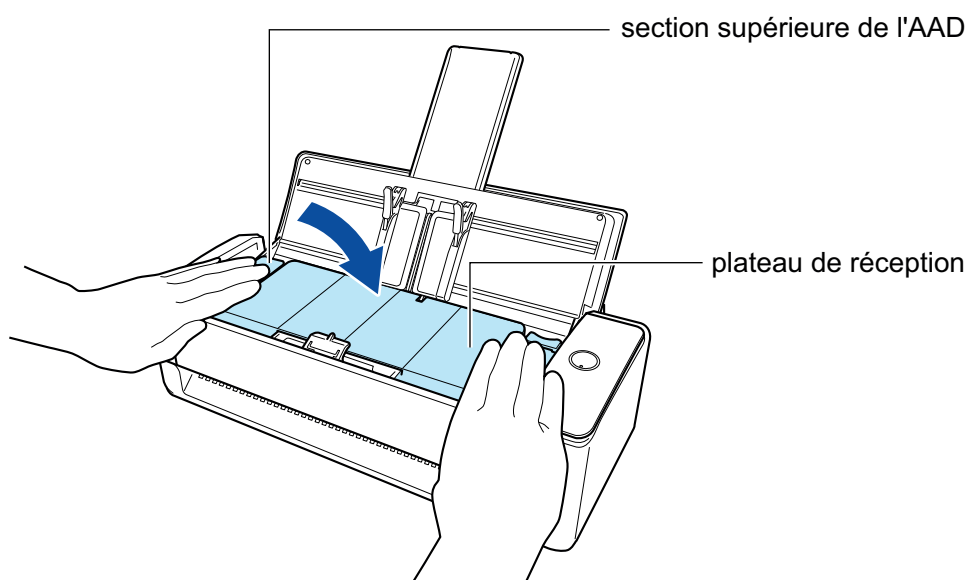

IMPORTANT

Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Une fois la section supérieure de l'AAD fermée, vous entendez le rouleau pivoter.

Chargez les documents dès que le son cesse.

CONSEIL

- S'il est impossible de remettre le plateau de réception dans sa position d'origine, ouvrez la section supérieure de l'ADD, puis refermez-la.
- Ouvrez la section supérieure de l'AAD afin de retirer les documents coincés même lorsque vous insérez un document dans le chargeur manuel pour le numériser.



Numériser des documents avec le iX500

- "Documents à numériser (iX500)" (page 291)
- "Numériser des documents (iX500)" (page 295)
- "Numériser des pages longues (iX500)" (page 301)
- "Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX500)" (page 305)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (iX500)" (page 311)
- "Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX500)" (page 315)

Documents à numériser (iX500)

Cette section vous explique dans quelles conditions les documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap ou être numérisés en utilisant le Transparent.

Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap


Les conditions dans lesquelles des documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap sont les suivantes :

| | |
|-------------------------|--|
| Type de document | Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite Cartes plastifiées conformes à la norme ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm) |
| Grammage | De 40 jusqu'à 209 g/m ² (de 10,7 jusqu'à 55,7 lb) page longue De 52 à 128 g/m ² (13,9 à 33,9 lb) Format A8 (52 × 72 mm) au maximum De 128 à 209 g/m ² (33,9 à 55,7 lb) cartes plastiques 0,76 mm (0,03 po) au maximum (les cartes gaufrées sont utilisables) |
| Format du papier | Largeur 50,8 jusqu'à 216 mm (2 jusqu'à 8,5 po) Longueur 50,8 jusqu'à 360 mm (2 jusqu'à 14,17 po) Pour page longue (*1), jusqu'à 863 mm (34 po) |

*1: la numérisation démarre lorsque vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap plus de 3 secondes.



Si vous numérisez une carte magnétique ou une carte à puce, attention à ce que la partie magnétique (noire) de la carte n'entre pas en contact avec celle de la section supérieure de l'AAD. Les données de la carte risquent d'être perdues.

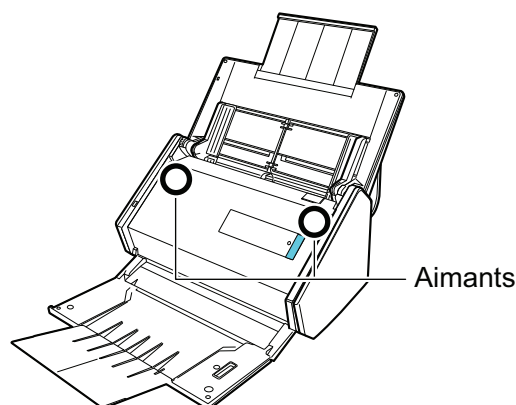

IMPORTANT

- Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :
 - Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap
Retirez les pièces métalliques.
 - Document dont l'encre n'est pas sèche
Patientez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.
 - Document d'une taille supérieure à 216 × 863 (mm)/8,5 × 34 (po.) (largeur × longueur)
 - document sur des supports autres que le papier tels que du tissu, des feuilles métalliques ou encore des pochettes plastiques
- Lorsque vous numérisez des cartes postales illustrées, l'illustration peut être endommagée. PFU n'est nullement responsable.
- Lorsque vous numérisez des cartes plastifiées, dans [Détection de chargement excessif de documents] de l'onglet [Papier] "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), sélectionnez [Aucun(e)] ou [Vérifier la longueur].
- Attention aux points suivants lorsque vous numérisez des cartes plastifiées :
 - des cartes pliées peuvent être chargées de manière incorrecte
 - avant d'imprimer des cartes comportant des traces de doigts, nettoyez-les
 - si vous numérisez des cartes plastiques particulièrement brillantes, certaines parties de l'image peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que le document original

Exemple : carte de crédit de couleur jaune

 - Lorsque vous numérisez des cartes gaufrées, placez le côté gaufré vers le bas et chargez la carte en orientation paysage.
 - Si les caractères gaufrés ne sont pas recouvert d'or ou d'argent et que la couleur du fond est similaire, le ScanSnap peut ne pas les reconnaître.

Dans ce cas, si vous réalisez l'action ci-dessous le résultat peut-être amélioré.

 1. Cliquez sur le bouton [Option] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).
⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.
 2. Cochez la case [Augmenter le contraste du texte].

Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent

Le Transparent fourni avec le ScanSnap est une feuille prévue pour la numérisation de documents. Vous pouvez ainsi numériser des documents supérieurs au format A4/Lettre, des photographies ou des coupures de presse.

Les conditions pour la numérisation de tels documents en utilisant le Transparent sont les suivantes :



- N'utilisez pas de Transparent endommagé. Il pourrait être endommagé tout comme le ScanSnap.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec le bord du Transparent.

| | |
|-------------------------|--|
| Type de document | Documents ne pouvant pas être directement chargés dans le ScanSnap |
| Grammage | Jusqu'à 209 g/m ² (55,7 lb) Si vous numérisez des documents pliés en deux : Jusqu'à 105 g/m ² (27,9 lb) |
| Format du papier | Taille du transparent (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Carte postale (100 × 148 mm) Carte de visite (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Lettre (8,5 × 11 po., 216 × 279,4 mm) 11 × 17 po. (279,4 × 431,8 mm) (*1) Format personnalisé largeur : 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) longueur : 25,4 jusqu'à 297 mm (1 jusqu'à 11,69 po) |

*1: plié en deux pour la numérisation.

Documents pour lesquels l'utilisation du Transparent est recommandée

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour numériser de tels documents.

- Documents rédigés au crayon de papier

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le crayon de papier peut laisser des traces.

Lorsque vous numérisez de tels documents directement sans utiliser le Transparent, de la poussière s'accumule sur les rouleaux, ce qui peut provoquer des erreurs de chargement. Nettoyez régulièrement les rouleaux.

Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX500](#)" (page 528).

- Papier autocopiant

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le papier autocopiant peut contenir des substances chimiques pouvant endommager les rouleaux internes du ScanSnap.

Nettoyez régulièrement les rouleaux du ScanSnap afin de préserver ses performances lorsque vous numérisez du papier autocopiant directement sans utiliser le Transparent. Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX500](#)" (page 528).

Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.

- La numérisation des documents suivants sans utiliser le Transparent peut endommager les documents ou être à l'origine de numérisations incorrectes.
 - Document d'une taille inférieure à 50,8 × 50,8 (mm)/2 × 2 (po.) (largeur × longueur)
 - Document dont le grammage est inférieur à 40 g/m² (10,7 lb)
 - Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)
 - document froissé ou corné
 - document plié ou déchiré
 - papier calque
 - papier couché
 - photographie (papier photographique)
 - document perforé ou poinçonné
 - document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
 - papier carbone ou thermique
 - document avec notes ou papillons

IMPORTANT

- Avec le Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Veillez à ne pas tacher ou couper l'extrémité à motifs noirs et blancs du transparent. Sinon, il pourrait ne plus être reconnu correctement.
- Ne placez pas le Transparent à l'envers. Sinon un bourrage papier pourrait se produire et endommager le Transparent ainsi que le document à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne tirez pas sur le Transparent.
- Des bourrages de papier peuvent se produire lorsque des documents de tailles différentes tels que des photographies ou de cartes postales sont insérés à l'intérieur du Transparent pour une numérisation immédiate. Il est recommandé de numériser ces documents un par un.
- Si les bourrages papier sont fréquents, insérez environ 50 feuilles de papier recyclé avant de numériser avec le Transparent. Le papier recyclé peut être vierge ou imprimé.

- Conservation du Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne laissez pas le document à l'intérieur du Transparent. Dans le cas contraire, l'encre sur le document pourrait couler sur le Transparent.
- Ne laissez pas longtemps le Transparent dans des endroits où la température est élevée, par exemple exposé à la lumière solaire directe ou près d'un appareil de chauffage. N'utilisez pas non plus le Transparent dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait déformer le Transparent.
- Pour éviter que le Transparent ne soit déformé, conservez-le sur une surface plane et ne posez rien dessus.

Numériser des documents (iX500)

Vous pouvez charger directement, dans le ScanSnap, des documents tels que des prospectus ou des cartes de visite, afin de les numériser.

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX500\)](#)" (page 291).

1. Si vous souhaitez numériser une pile de documents, accordez une attention particulière aux points suivants.

Le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées dans le ScanSnap s'établit de la manière suivante :

format A4 au maximum : vous pouvez placer 50 feuilles au maximum (grammage de 80 g/m² [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure ou égale à 5 mm [0,2 po]).


IMPORTANT

Si vous tentez de numériser un plus grand nombre de feuilles, les problèmes suivants pourraient se produire :

- la création des fichiers pourrait être impossible en raison de leur taille excessive.
- des bourrages papier se produisent durant la numérisation.


2. Déramez les documents.

1. Saisissez les documents dans leur longueur puis déramez plusieurs fois.

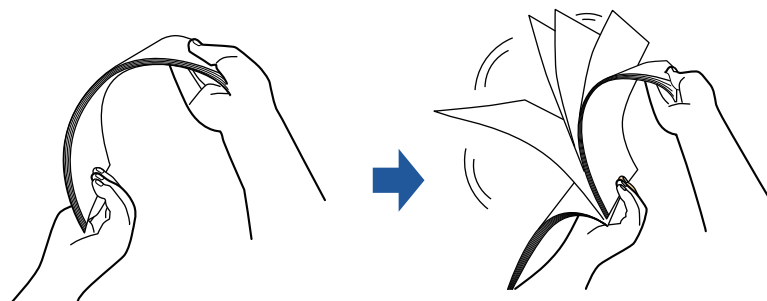

2. Saisissez les documents dans leur largeur et déramez de la même façon.


3. Alignez les documents puis formez un escalier avec les bords supérieurs.

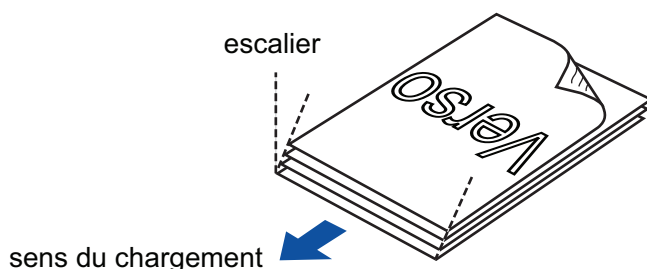

IMPORTANT


Si vous n'espaced pas les bords supérieurs des documents, des bourrages de papier pourraient se produire ou vos documents pourraient être endommagés.

4. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

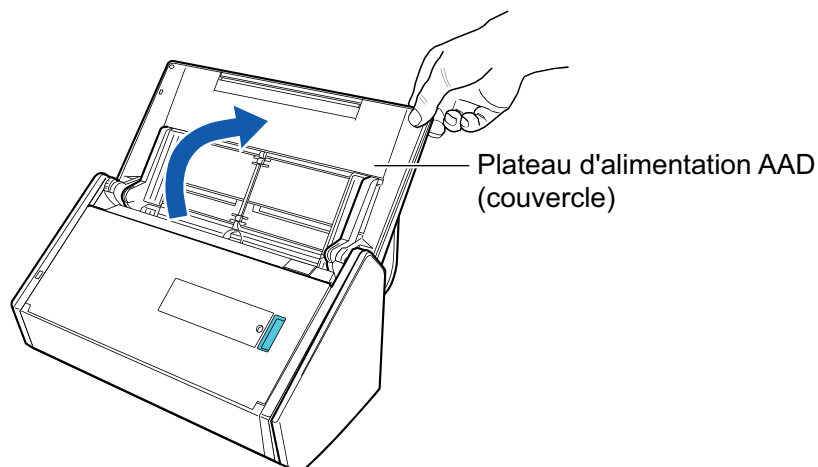


⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.


De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

5. Tirez le plateau de réception vers vous.

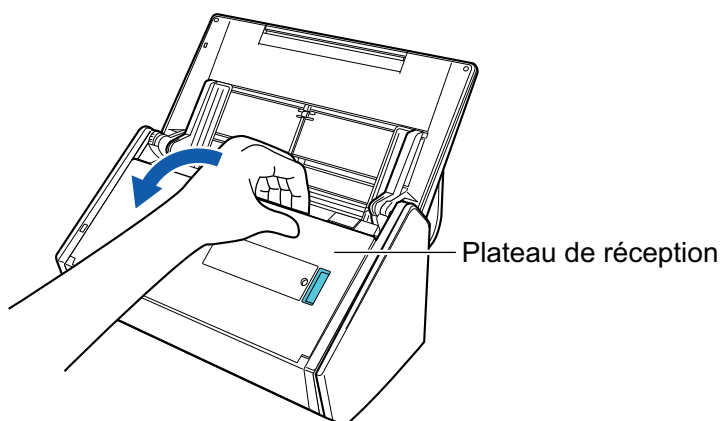


6. Selon les documents à numériser, tirez l'extension du plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez le plateau de réception.

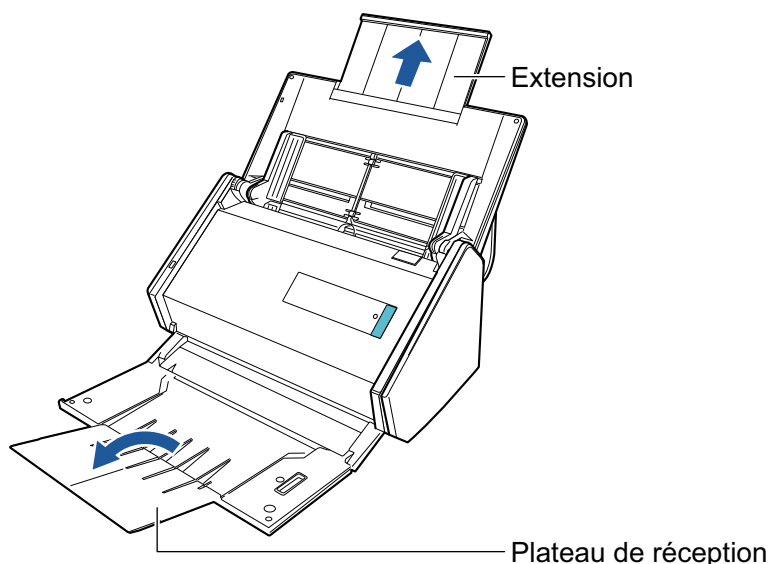

7. Placez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).


Placez le recto du document contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas (lorsque vous chargez plusieurs documents, la dernière page se trouve sur le dessus). Ajustez le nombre de documents afin qu'ils ne dépassent pas les repères et les guides latéraux lors du chargement.

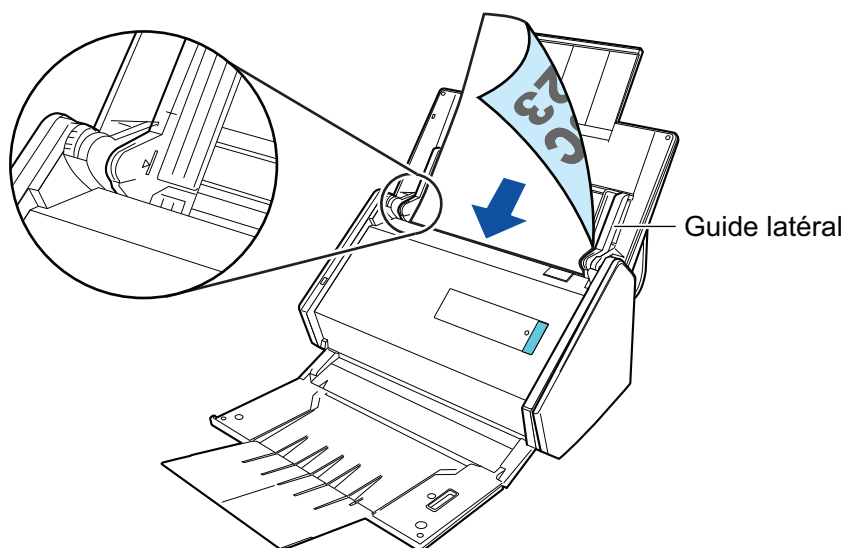

IMPORTANT


- Ne placez pas plus de 50 feuilles (grammage : 80 g/m² [20 lb]) dans le plateau de réception.
- Si la case [Orienter le côté à numériser vers l'extérieur] est cochée dans la fenêtre [Option Mode de numérisation], chargez les documents en orientant le recto vers vous et le bord inférieur vers le bas.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

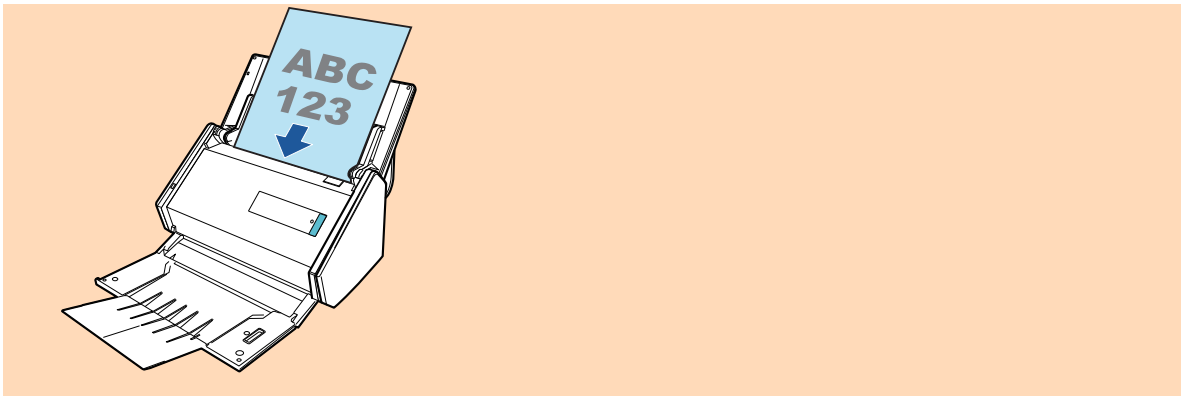

8. Veillez à ce que les guides latéraux épousent le bord des documents.

Maintenez chaque guide latéral pour les ajuster. Dans le cas contraire, les documents pourraient être décentrés.

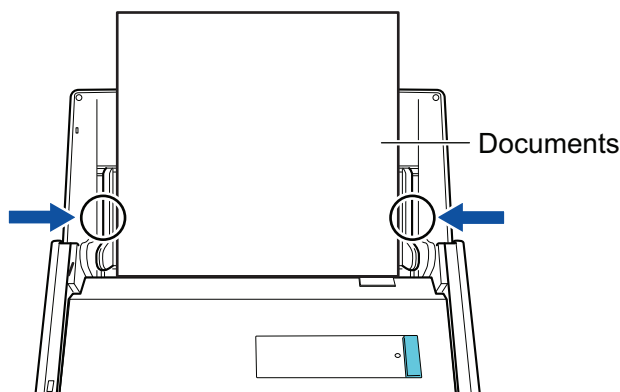

9. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

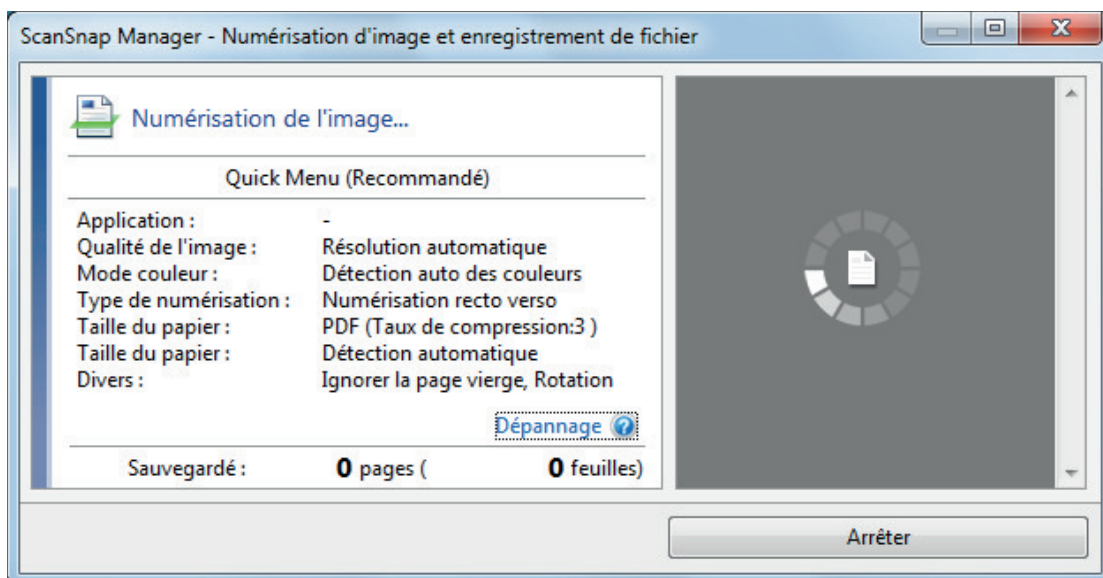

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

10. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
CardMinder

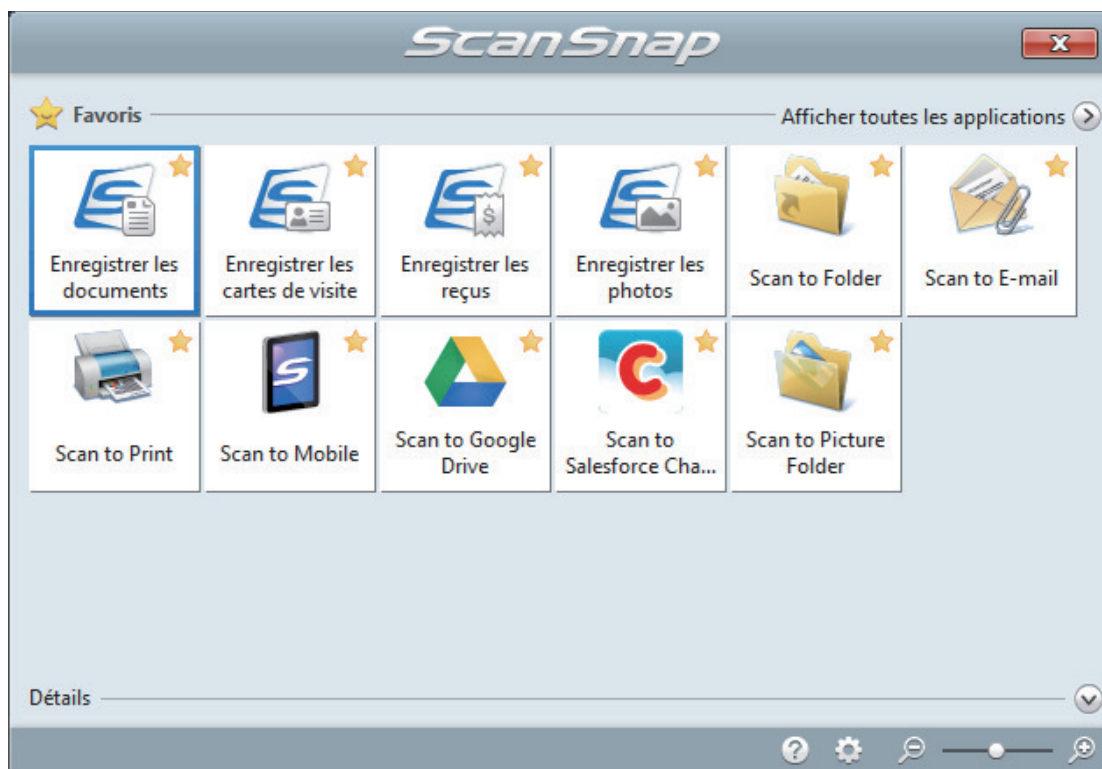


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des pages longues (iX500)


Vous pouvez numériser des documents d'une taille maximale de 863 mm (34 po).

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX500\)](#)" (page 291).

CONSEIL

Pour en savoir plus sur le chargement d'un document d'une longueur inférieure ou égale à 360 mm (14,17 po), consultez "[Numériser des documents \(iX500\)](#)" (page 295).

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

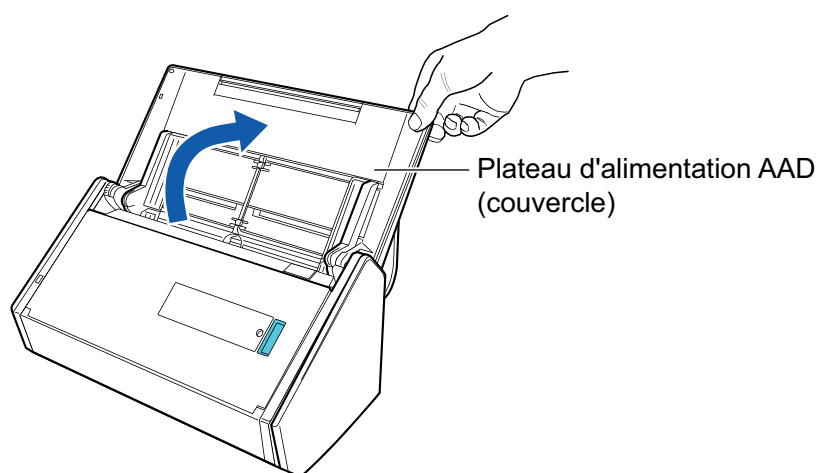


⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.


De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Tirez le plateau de réception vers vous.

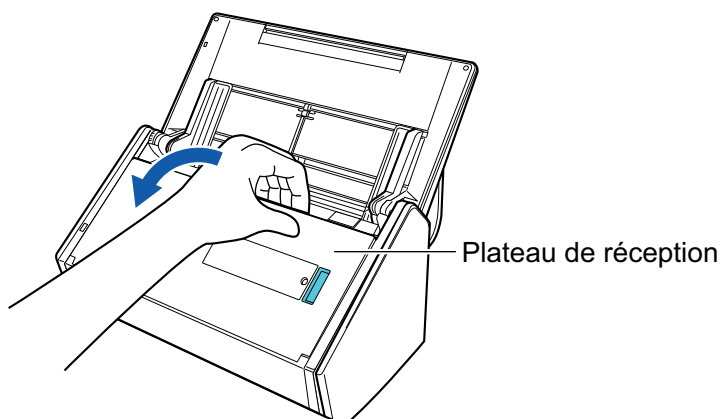


3. Libérez l'extension du plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez le plateau de réception.

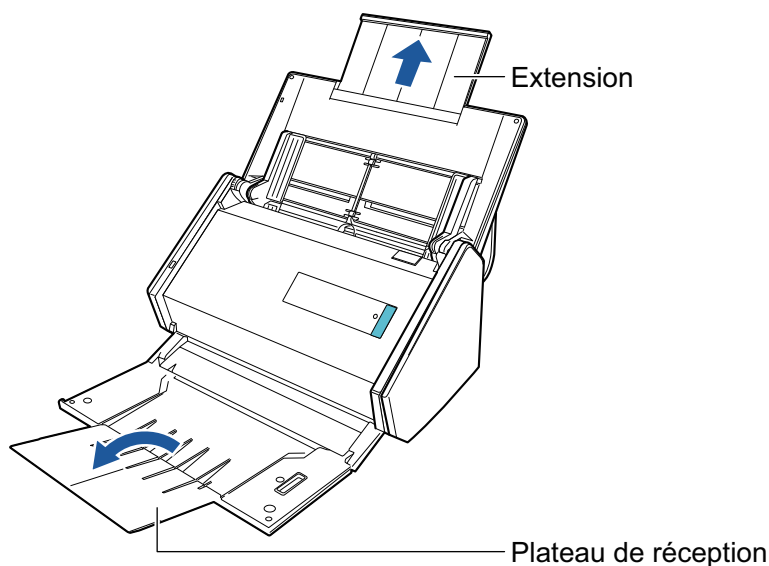

4. Placez un seul document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).


Tenez le document avec votre main afin qu'il ne tombe pas en dehors du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

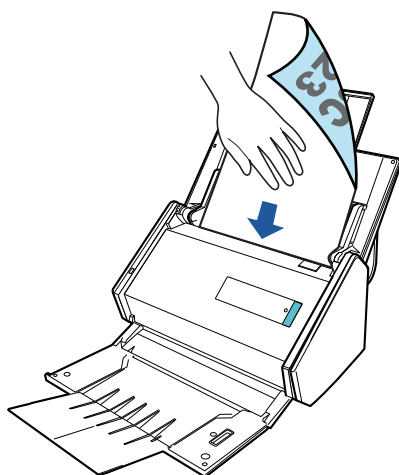

5. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap (pendant au moins 3 secondes) jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu pour démarrer une nouvelle numérisation.

IMPORTANT

- Laissez suffisamment d'espace à l'endroit où les documents numérisés sont éjectés du ScanSnap et tenez les documents avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

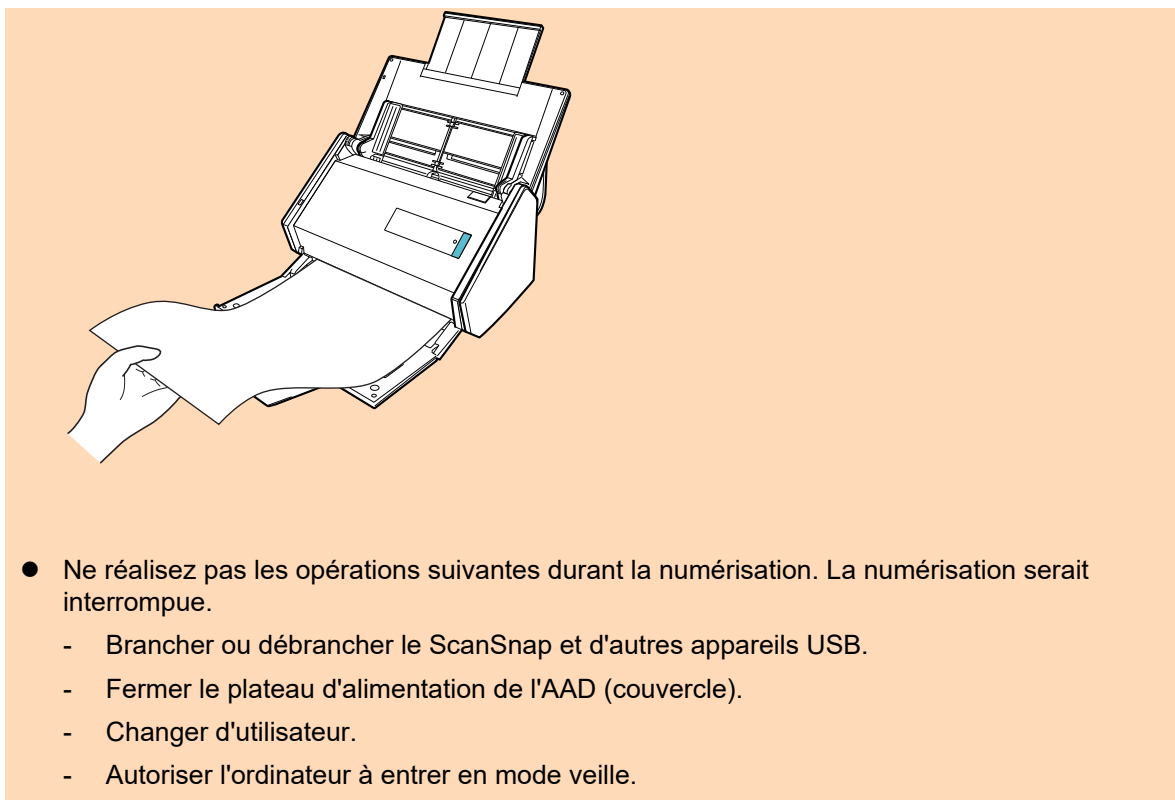


CONSEIL

Lorsque vous numérisez la première page en tant que page longue et que vous poursuivez la numérisation, les documents suivants sont également numérisés en tant que page longue.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

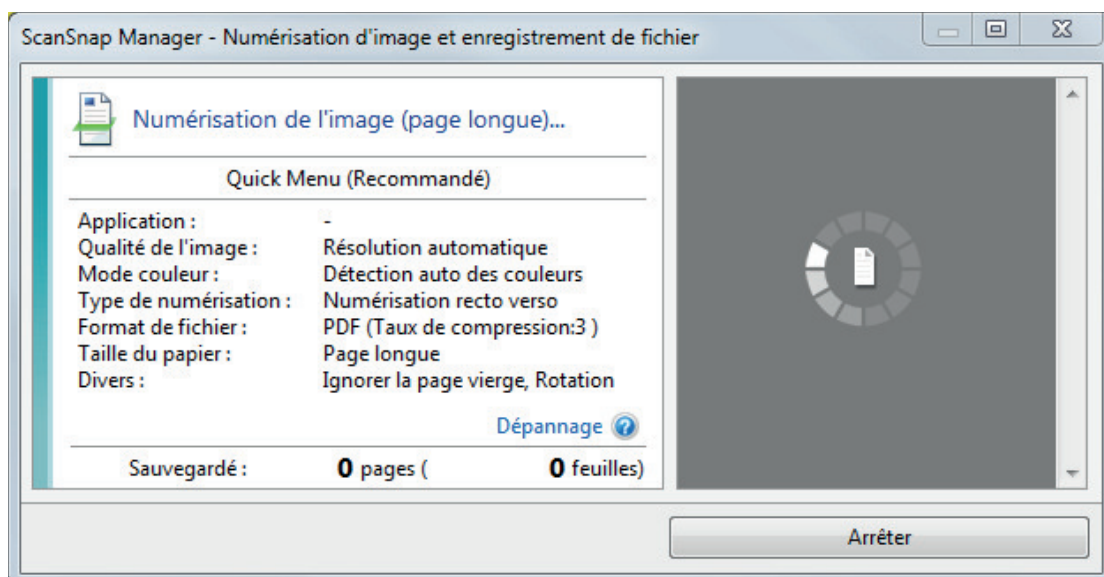

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

- 6. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.**


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer" (page 444).

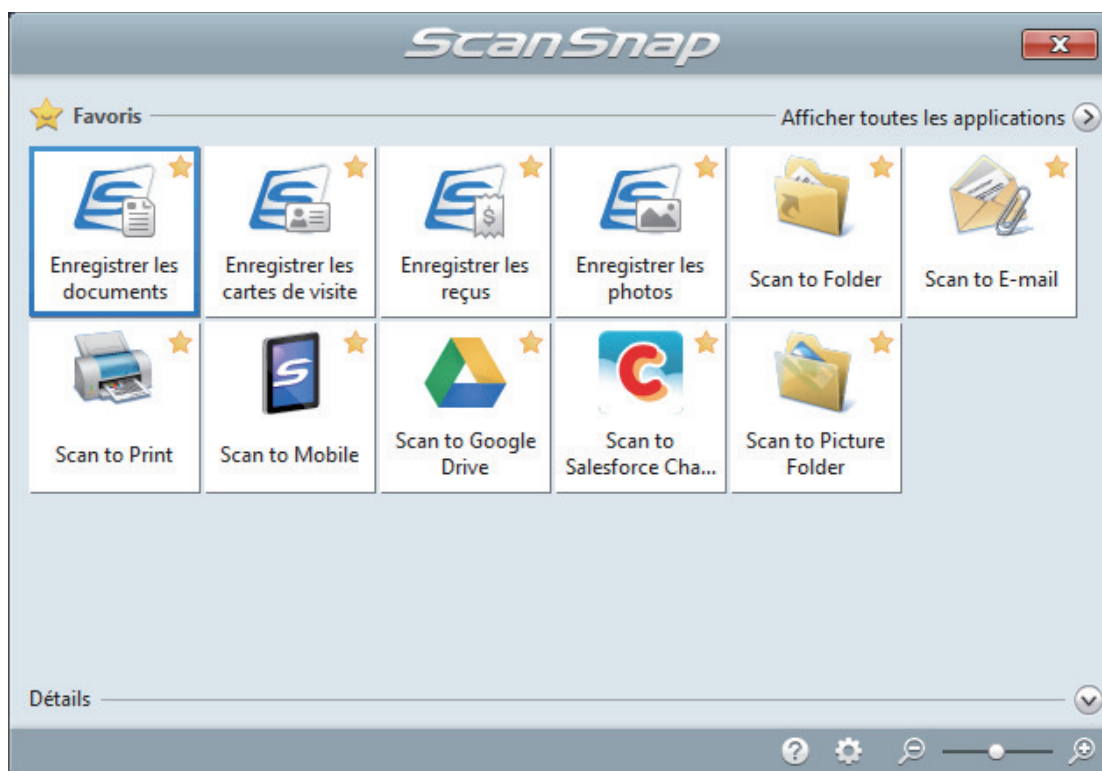


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (iX500)

Vous pouvez numériser des documents de largeurs ou de longueurs différentes en un seul lot.

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX500\)](#)" (page 291).

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

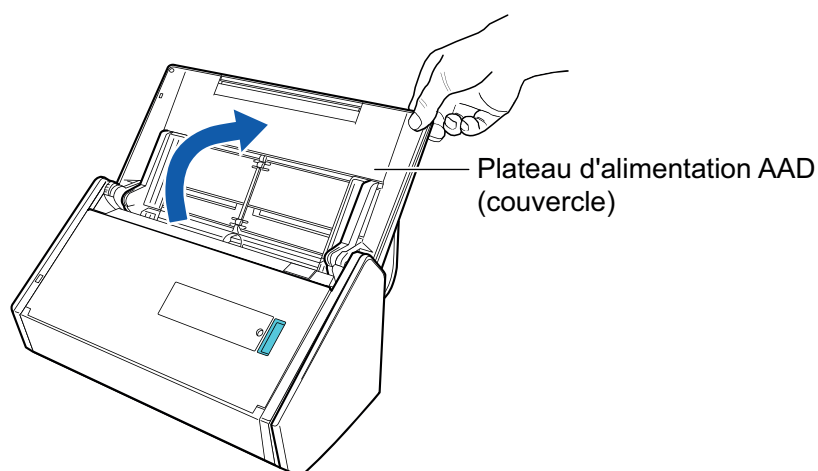


⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.


De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité


droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Tirez le plateau de réception vers vous.

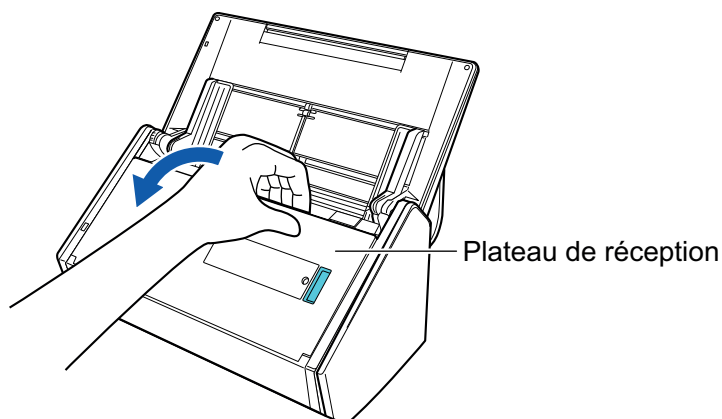


3. Selon les documents à numériser, tirez l'extension du plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ouvrez le plateau de réception.

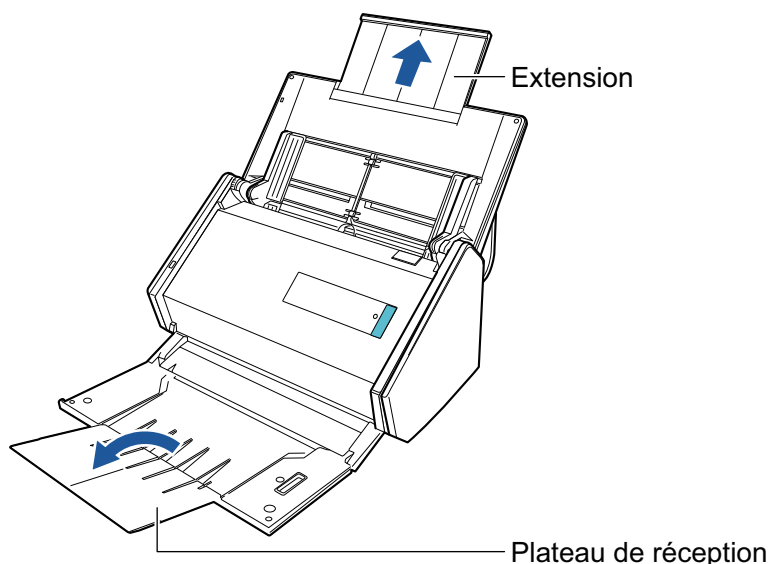


4. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.

5. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] depuis [Taille du papier].

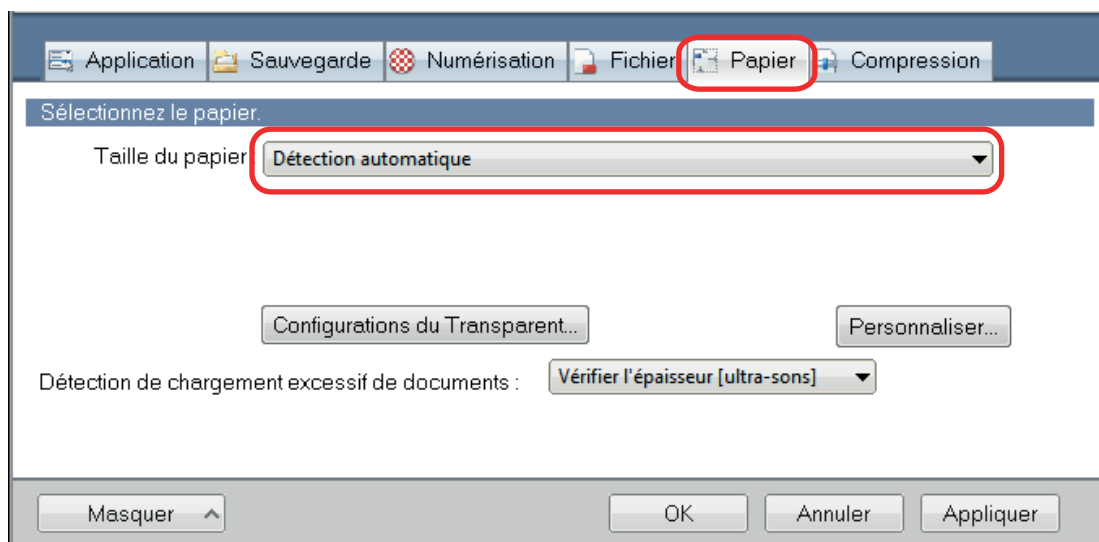


6. Sélectionnez [Aucun(e)] dans [Détection de chargement excessif de documents].

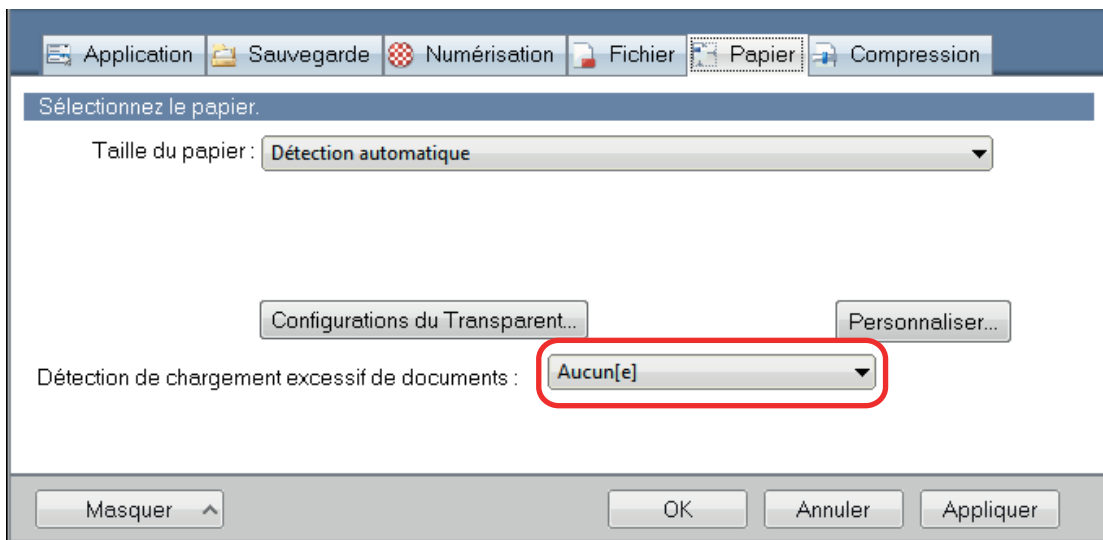


7. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

8. Chargez les documents dans le ScanSnap

1. Alignez les bords des documents.

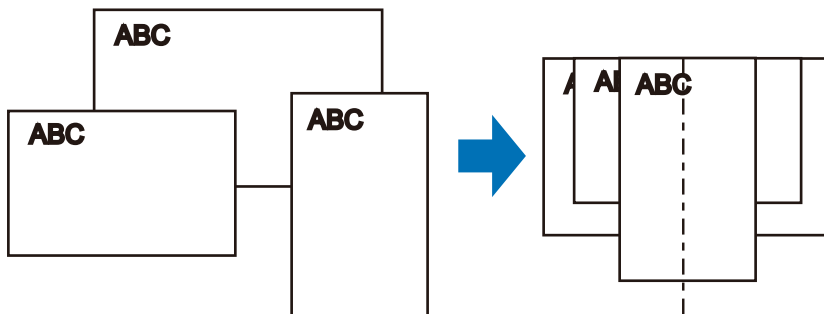


2. Posez le recto de la pile contre le plateau, en orientant le verso du dernier document vers vous.

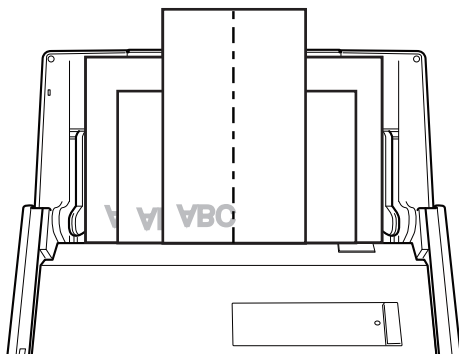

IMPORTANT

- Le rouleau de prise entraîne les documents. Chargez tous les documents au-dessus du rouleau de prise (centre). Les documents qui ne sont pas placés au-dessus du rouleau de prise ne seront pas pris.

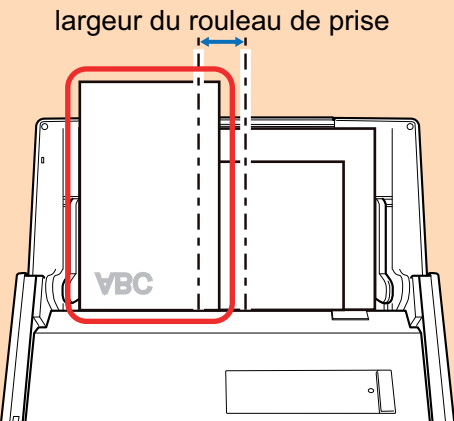

Mauvais

- Ajustez les guides latéraux au document le plus large. Si les guides latéraux ne sont pas correctement ajustés, un bourrage papier pourrait se produire.
- Chargez des documents plus petits afin qu'ils soient correctement numérisés.

Si les documents sont désalignés pendant la numérisation, cela peut provoquer les problèmes suivants :

- ne pas comporter une partie du document original
- production de lignes obliques dans l'image numérisée
- documents numérisés dans un format différent de l'original

Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous numérisez des documents droits, il est recommandé de cocher la case [Lorsque la numérisation en cours est complète, commencer la suivante] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), de séparer les documents selon leur largeur et de les numériser dans des piles différentes.

9. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

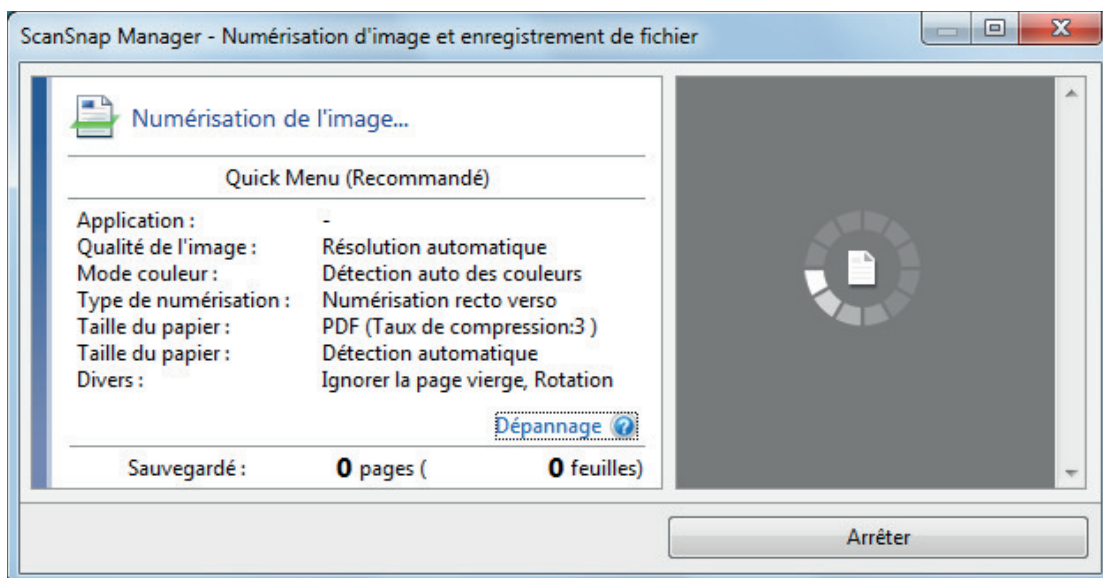

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.


10. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer. Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

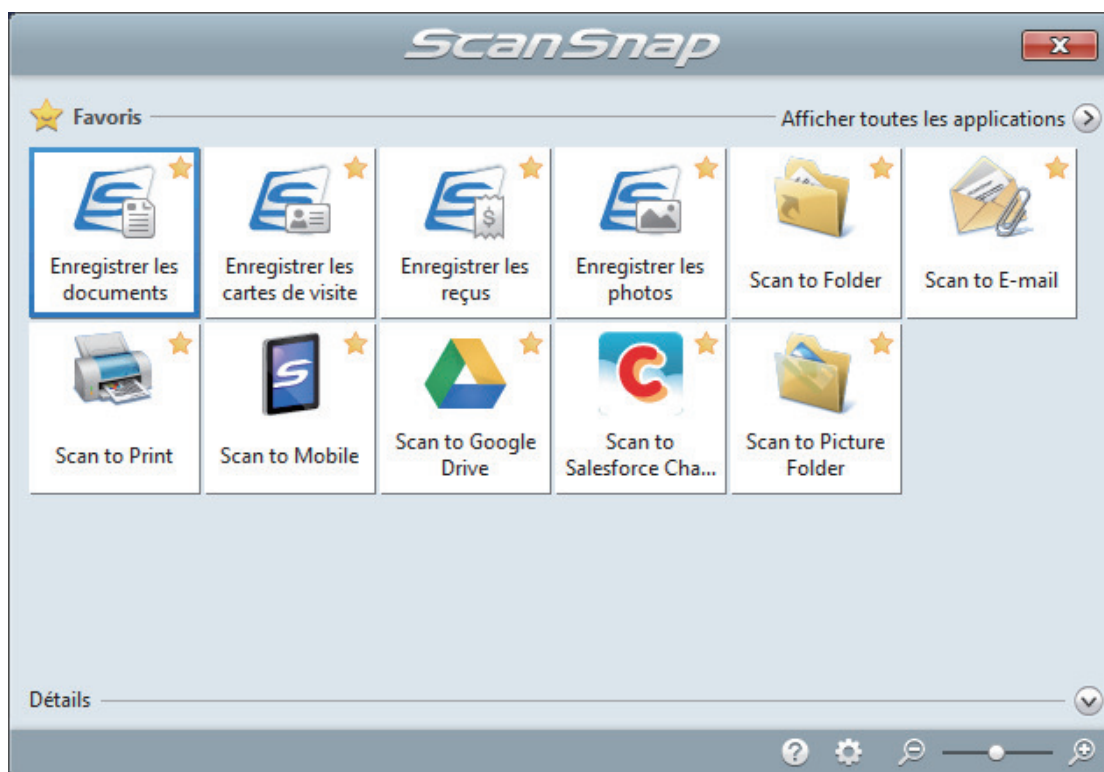


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (iX500)

Les documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (tels que A3, 11 × 17 po et B4) peuvent être numérisés avec le Transparent en option. Lorsque vous pliez le document en deux et que vous le numérisiez en mode recto verso, les deux côtés sont fusionnés en une image unique.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(iX500\)](#)" ([page 291](#)).


IMPORTANT


La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" ([page 103](#)).

CONSEIL

Les deux côtés d'un document de taille A4/Lettre recto verso peuvent également être numérisés et fusionnés en une image unique.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" ([page 101](#)).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

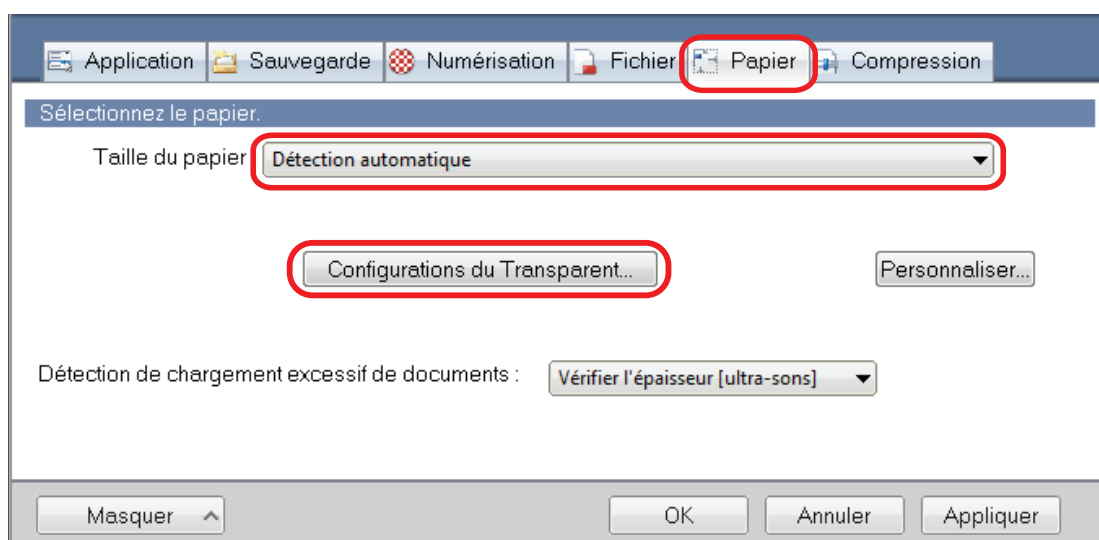


⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [images sur une double page] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

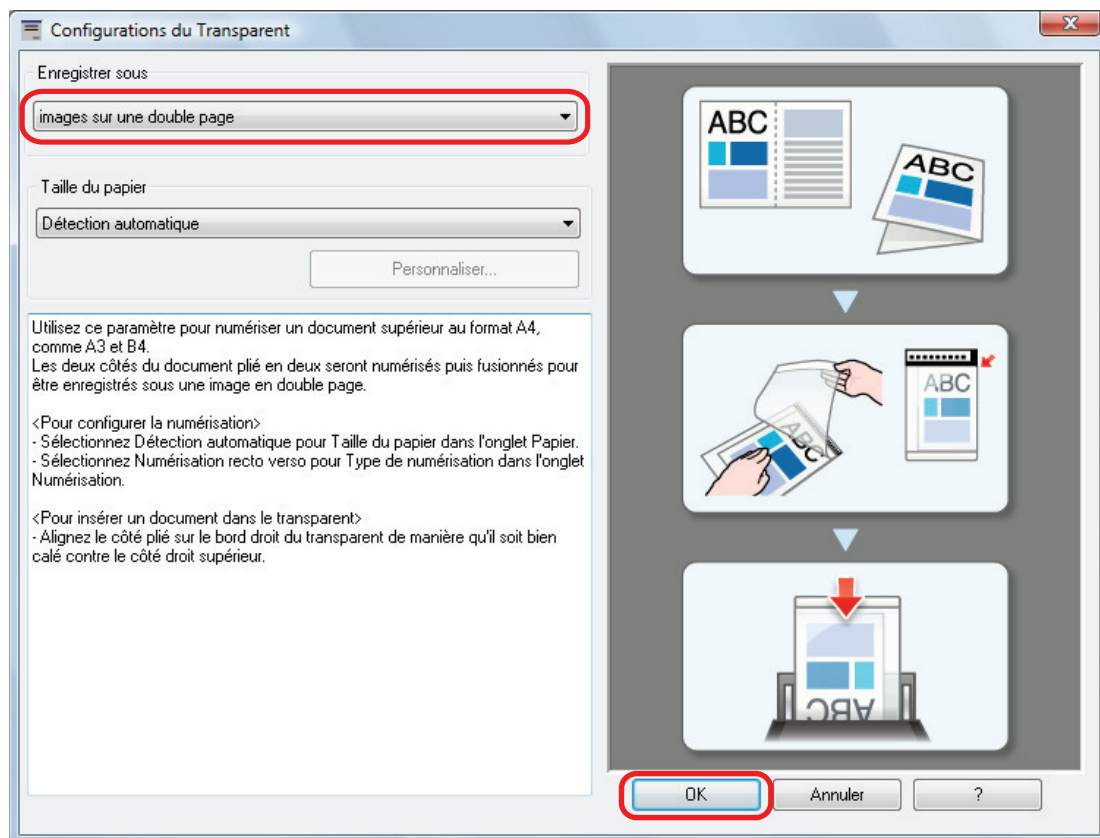

4. Dans la section [Côté à numériser :] de l'onglet [Numérisation], sélectionnez [Numérisation recto verso (des deux côtés)] et cliquez sur le bouton [OK].

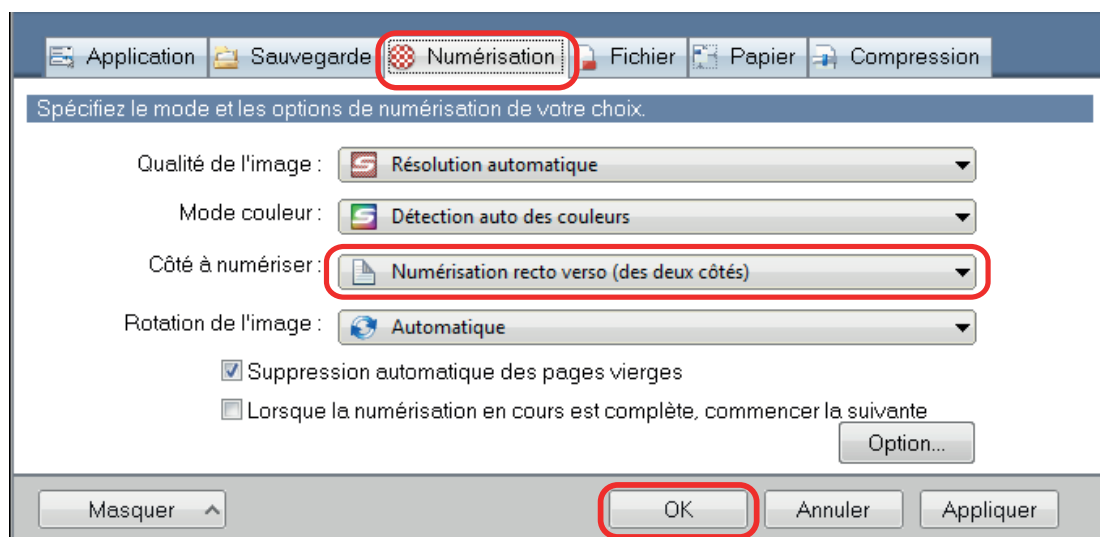


IMPORTANT

Si vous sélectionnez [Numérisation simple (un seul côté)], le ScanSnap génère le même résultat que lorsque vous effectuez une numérisation simple en mode [deux images distinctes (recto et verso)].

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


1. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.

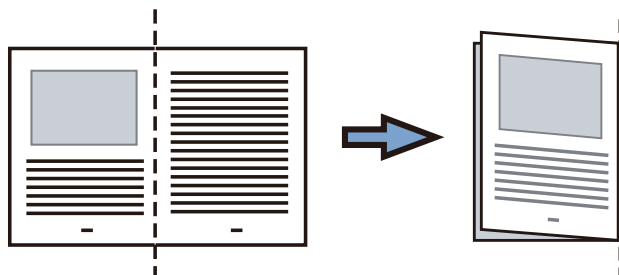

2. Ouvrez le Transparent pour coincer le document.

Aligner la ligne de pliage avec le bord droit du Transparent de telle sorte que le document épouse le coin supérieur droit du Transparent.

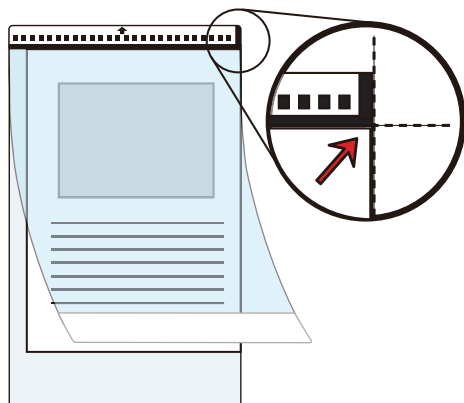


CONSEIL

Notez que le côté avant du Transparent présente un motif noir et blanc sur la partie supérieure et une ligne verticale épaisse dans le coin supérieur droit.


6. Placez l'extrémité comportant le motif noir et blanc comme bord avant dans le sens de la flèche.

Fixez le Transparent à l'aide des guides latéraux afin d'éviter tout désalignement.

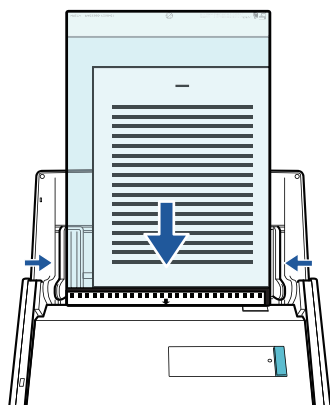

7. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.

⇒ Les deux côtés du document sont numérisés et enregistrés sous la forme d'une image sur une double page.

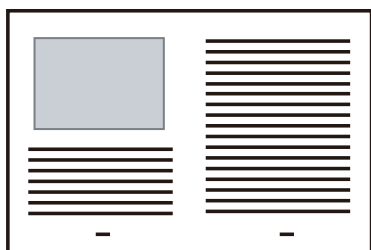

IMPORTANT

- Une ligne ou un espace peuvent apparaître entre les images du côté avant et arrière. De même, lorsque vous numérisez un document épais dans le Transparent, les images numérisées à gauche et à droite d'une image sur une double page peuvent être désalignées l'une par rapport à l'autre à partir du haut.

Vous pouvez améliorer cela en plaçant le document dans le Transparent de la manière suivante :

- Pliez correctement le document
- Alignez soigneusement les bords du document avec les bords du Transparent
- Retournez le Transparent sur l'autre côté (verso)
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po.) dans [Taille du papier]. Notez que selon le document, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original.

Exemple : Lorsque des caractères et des illustrations sont imprimés pour tenir dans un format A4 au centre d'un document au format A3, l'image numérisée est générée au format B4.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

- Une partie de l'image numérisée vers l'endroit où le document est plié peut apparaître manquante. Dans ce cas, placez le document de telle sorte que son bord se situe à environ 1 mm (0,04 po) à l'intérieur du bord du Transparent.

CONSEIL

Vous pouvez placer plusieurs transparents dans le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) et les numériser.

Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX500)


Grâce au Transparent en option, vous pouvez numériser des transparents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard difficiles à charger directement, tels que des coupures de presse.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(iX500\)](#)" (page 291).

IMPORTANT


La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).

⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.


2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

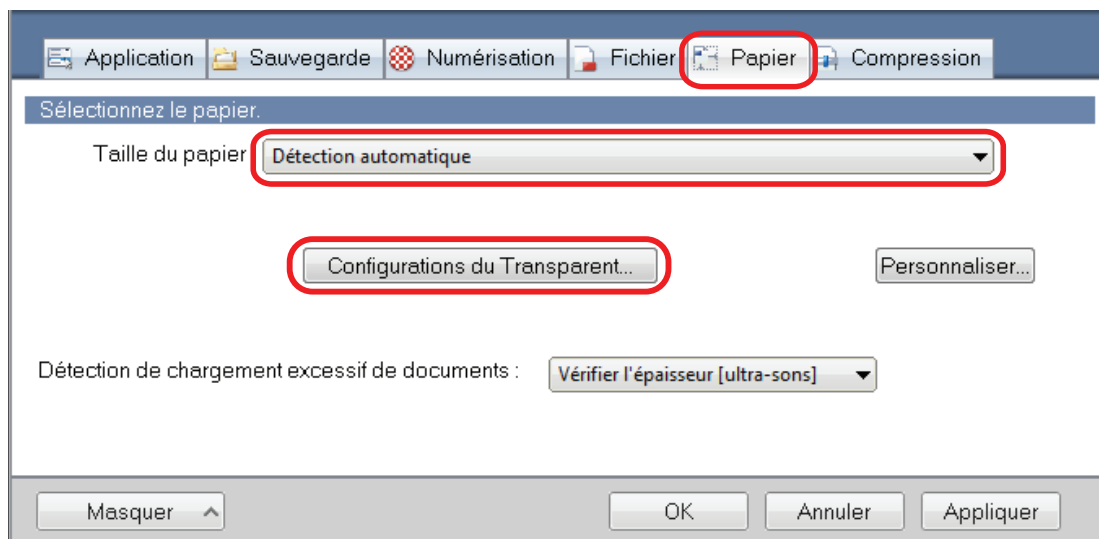

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [deux images distinctes (recto et verso)] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].


Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

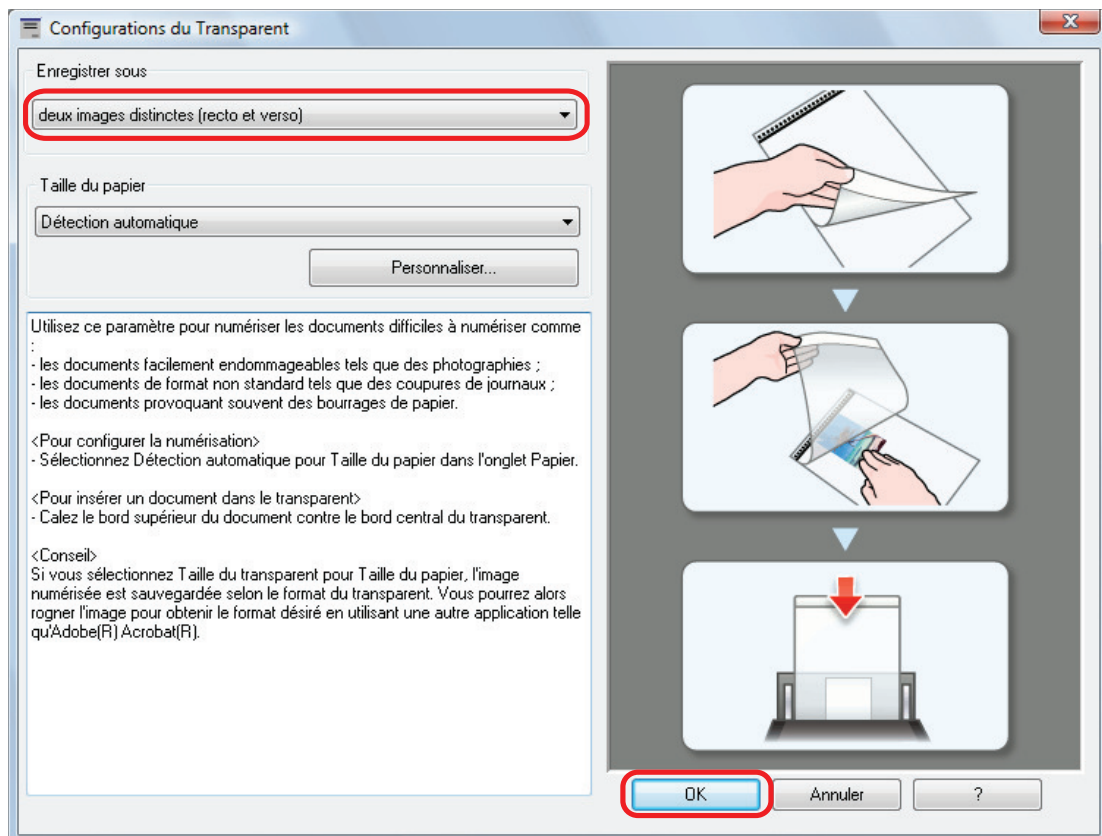

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


Ouvrez le Transparent et placez le haut du document contre la partie centrale supérieure du Transparent.

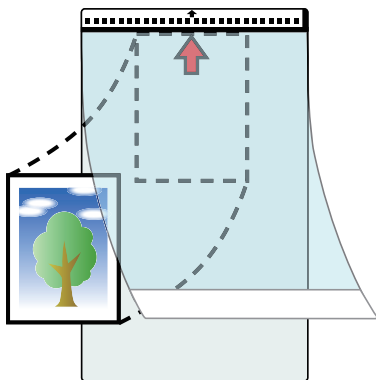

6. Placez l'extrémité comportant le motif noir et blanc comme bord avant dans le sens de la flèche.

Placez le côté arrière du document vers vous.

Fixez le Transparent à l'aide des guides latéraux afin d'éviter tout désalignement.

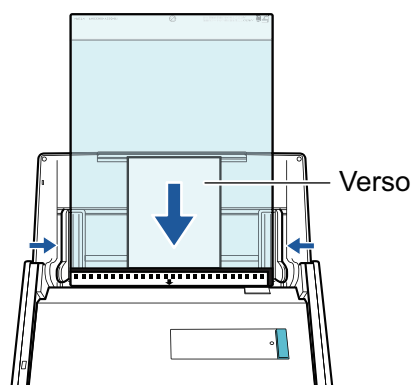

IMPORTANT

Si la case [Orienter le côté à numériser vers l'extérieur] est cochée dans la fenêtre [Option Mode de numérisation], placez le document dans le Transparent en orientant le recto vers vous et le bord inférieur vers le bas.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103).

7. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.

⇒ Lorsque la numérisation est terminée, l'image numérisée est enregistrée.

IMPORTANT


- L'image numérisée est générée au centre de la page à la taille spécifiée dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent].
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles dans [Taille du papier]. Notez que selon le document numérisé, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original, ou une partie de l'image peut sembler manquante.

Exemple : Lorsque des caractères sont imprimés pour tenir dans un format A5 au centre d'un document au format A4, l'image numérisée est générée au format A5.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

CONSEIL

- Dans les situations suivantes, placez une feuille de papier vierge (blanche) sous le document pour la numérisation :
 - L'image numérisée n'est pas enregistrée dans la taille correcte (lorsque [Détection automatique] est sélectionné dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent])
 - Des ombres apparaissent autour des bords de l'image numérisée
 - Des lignes noires apparaissent autour des bords d'une découpe de forme unique si vous placez le document dans le transparent

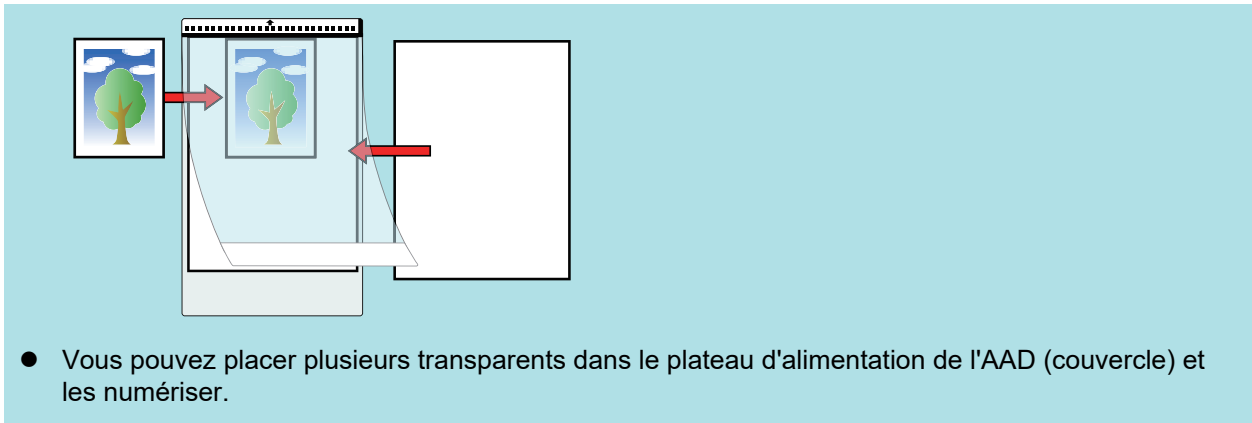

Numériser des documents avec le iX100

- "Documents à numériser (iX100)" (page 320)
- "Numériser des documents (iX100)" (page 324)
- "Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation (iX100)" (page 329)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (iX100)" (page 335)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX100)" (page 339)
- "Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX100)" (page 344)

Documents à numériser (iX100)

Cette section vous explique dans quelles conditions les documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap ou être numérisés en utilisant le Transparent.

Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap

Les conditions dans lesquelles des documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap sont les suivantes :

| Méthode d'éjection (*1) | Avec le guide de sortie fermé | Avec le guide de sortie ouvert |
|-------------------------|--|--|
| Type de document | Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite Cartes plastifiées conformes à la norme ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm/3,37 × 2,13 po.) (*2) | Papier de bureau |
| Grammage | De 52 à 209 g/m ² (14 à 56,1 lb) Fusion automatique des images numérisées (*3) De 52 à 105 g/m ² (14 à 28 lb) cartes plastiques 0,76 mm (0,03 po) au maximum (les cartes gaufrées sont utilisables) | De 52 à 80 g/m ² (14 à 20 lb) |
| Format du papier | Largeur 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) Pour une numérisation double, une largeur totale de 200 mm (7,87 po) maximale pour les deux documents Longueur 25,4 jusqu'à 863 mm (1 jusqu'à 34 po) Fusion automatique des images numérisées (*3) <ul style="list-style-type: none"> ● A3 (297 × 420 mm) ● B4 (257 × 364 mm) ● Lettre double (11 × 17 po. (279,4 × 432 mm)) | |

*1: Pour en savoir plus sur les méthodes d'éjection, consultez "[Noms et fonctionnalités des composants du iX100](#)" (page 87).

*2: Il n'est pas possible d'effectuer une numérisation double pour les carte plastifiées.

*3: plié en deux pour la numérisation.

IMPORTANT

- Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :
 - Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap

Retirez les pièces métalliques.


- Document dont l'encre n'est pas sèche

Patiencez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.

- Document d'une taille supérieure à 216 × 863 (mm)/8,5 × 34 (po.) (largeur × longueur)
- document sur des supports autres que le papier tels que du tissu, des feuilles métalliques ou encore des pochettes plastiques
- Lorsque vous numérisez des cartes postales illustrées, l'illustration peut être endommagée. PFU n'est nullement responsable.
- Attention au points suivants lorsque vous numérisez des cartes plastifiées :
 - des cartes pliées peuvent être chargées de manière incorrecte
 - avant d'imprimer des cartes comportant des traces de doigts, nettoyez-les
 - Insérez la carte plastifiée droite dans la zone de chargement du ScanSnap. N'inclinez pas la carte plastifiée lorsque vous l'insérez car elle pourrait être déformée.
 - si vous numérisez des cartes plastiques particulièrement brillantes, certaines parties de l'image peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que le document original

Exemple : carte de crédit de couleur jaune

- Si vous numérisez une carte gaufrée, insérez-la dans le sens indiqué ci-dessous :

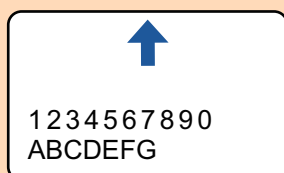

- Si les caractères gaufrés ne sont pas recouverts d'or ou d'argent et que la couleur du fond est similaire, le ScanSnap peut ne pas les reconnaître.

Dans ce cas, si vous réalisez l'action ci-dessous le résultat peut-être amélioré.

1. Cliquez sur le bouton [Option] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).
 - ⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.
2. Cochez la case [Augmenter le contraste du texte].

Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent

Le Transparent en option avec le ScanSnap est une feuille prévue pour la numérisation de documents.

Vous pouvez ainsi numériser des documents supérieurs au format A4/Lettre, des photographies ou des coupures de presse.

Les conditions pour la numérisation de tels documents en utilisant le Transparent sont les suivantes :



- N'utilisez pas de Transparent endommagé. Il pourrait être endommagé tout comme le ScanSnap.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec le bord du Transparent.

| | |
|---------------------------|--|
| Méthode d'éjection | Avec le guide de sortie fermé |
| Type de document | Documents ne pouvant pas être directement chargés dans le ScanSnap |

| | |
|-------------------------|--|
| Grammage | De 52 à 209 g/m ² (14 à 56 lb) Si vous numérisez des documents pliés en deux : Jusqu'à 105 g/m ² (12,7 kg) |
| Format du papier | Taille du transparent (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Carte postale (100 × 148 mm) Carte de visite (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Lettre (8,5 × 11 po., 216 × 279,4 mm) 11 × 17 po. (279,4 × 431,8 mm) (*1) Format personnalisé largeur : 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) longueur : 25,4 jusqu'à 297 mm (1 jusqu'à 11,69 po) |

*1: plié en deux pour la numérisation.

Documents pour lesquels l'utilisation du Transparent est recommandée

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour numériser de tels documents.

- Documents rédigés au crayon de papier

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le crayon de papier peut laisser des traces.

Lorsque vous numérisez de tels documents directement sans utiliser le Transparent, de la poussière s'accumule sur les rouleaux, ce qui peut provoquer des erreurs de chargement. Nettoyez régulièrement les rouleaux.

Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX100](#)" (page 535).

- Papier autocopiant

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le papier autocopiant peut contenir des substances chimiques pouvant endommager les rouleaux internes du ScanSnap.

Nettoyez régulièrement les rouleaux du ScanSnap afin de préserver ses performances lorsque vous numérisez du papier autocopiant directement sans utiliser le Transparent. Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du iX100](#)" (page 535).

Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.

- La numérisation des documents suivants sans utiliser le Transparent peut endommager les documents ou être à l'origine de numérisations incorrectes.

- Document d'une taille inférieure à 25,4 × 25,4 (mm)/1 × 1 (po.) (largeur × longueur)
- Document dont le grammage est inférieur à 52,3 g/m² (14 lb)
- Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)

- document froissé ou corné
- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché
- photographie (papier photographique)
- document perforé ou poinçonné
- document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
- papier carbone ou thermique
- document avec notes ou papillons

IMPORTANT

- Avec le Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Veillez à ne pas tacher ou couper l'extrémité à motifs noirs et blancs du transparent. Sinon, il pourrait ne plus être reconnu correctement.
- Ne placez pas le Transparent à l'envers. Sinon un bourrage papier pourrait se produire et endommager le Transparent ainsi que le document à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne tirez pas sur le Transparent.
- Des bourrages de papier peuvent se produire lorsque des documents de tailles différentes tels que des photographies ou de cartes postales sont insérés à l'intérieur du Transparent pour une numérisation immédiate. Il est recommandé de numériser ces documents un par un.

- Conservation du Transparent


Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne laissez pas le document à l'intérieur du Transparent. Dans le cas contraire, l'encre sur le document pourrait couler sur le Transparent.
- Ne laissez pas longtemps le Transparent dans des endroits où la température est élevée, par exemple exposé à la lumière solaire directe ou près d'un appareil de chauffage. N'utilisez pas non plus le Transparent dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait déformer le Transparent.
- Pour éviter que le Transparent ne soit déformé, conservez-le sur une surface plane et ne posez rien dessus.

Numériser des documents (iX100)


La procédure pour la numérisation de documents en insérant un document à la fois est la suivante. Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX100\)](#)" (page 320).

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

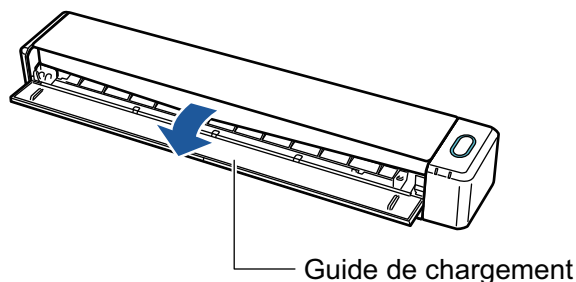

CONSEIL


- Si vous souhaitez que les documents soient éjectés depuis l'avant du ScanSnap ou si il n'y a pas assez d'espace pour éjecter le document ouvrez le guide de sortie. Pour en savoir plus, consultez "[Documents à numériser \(iX100\)](#)" (page 320).

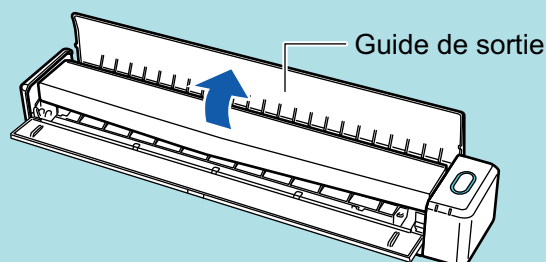

- L'éjection du document dépend de l'ouverture ou de la fermeture du guide de sortie.
 - Lorsque le guide de sortie est fermé



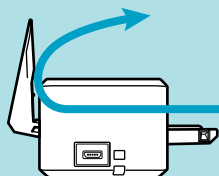

- Lorsque le guide de sortie est ouvert




⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


- 2. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.**

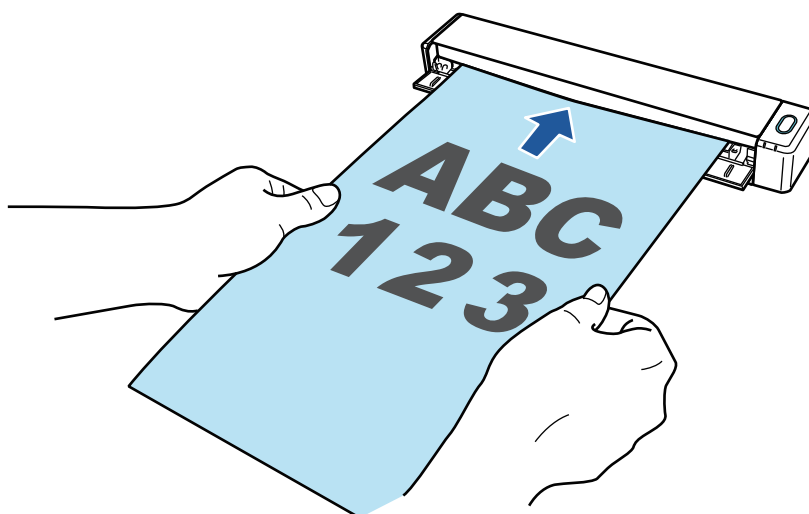

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


IMPORTANT

- Si vous sélectionnez une taille standard au lieu de sélectionner [Détection automatique] (par défaut), insérez le document en l'alignant avec le côté gauche de la section de chargement. Vous pouvez configurer les paramètres de numérisation dans la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

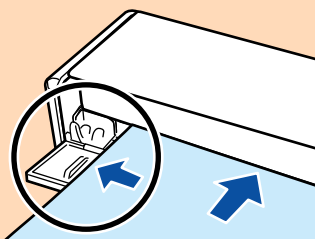


- Si vous numérisez alors que le guide de sortie est fermé, laissez assez d'espace à l'arrière du ScanSnap afin que le document puisse être éjecté. En outre, lorsque vous numérisez des documents page longue, tenez les documents numérisés avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

Assurez qu'il y est assez d'espace et qu'aucun objet ne gêne la sortie du document. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :

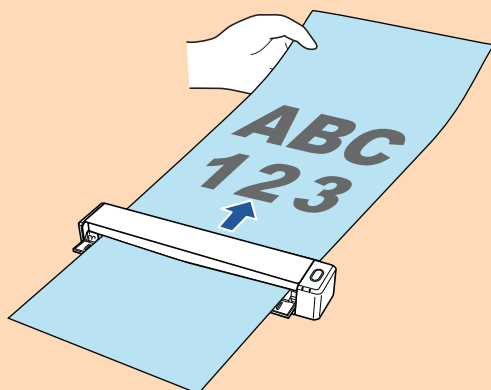

- Si vous numérisez les documents suivants avec le guide de sortie ouvert; un bourrage de document pourrait se produire et les endommager. Numérisez les documents suivant avec le guide de sortie fermé.
 - papier au grammage épais (80 g/m² [20 lb] ou plus)

- carte postale
- carte de visite
- cartes plastiques
- Transparents

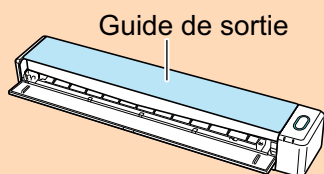

3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.


- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermez le guide de chargement.
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

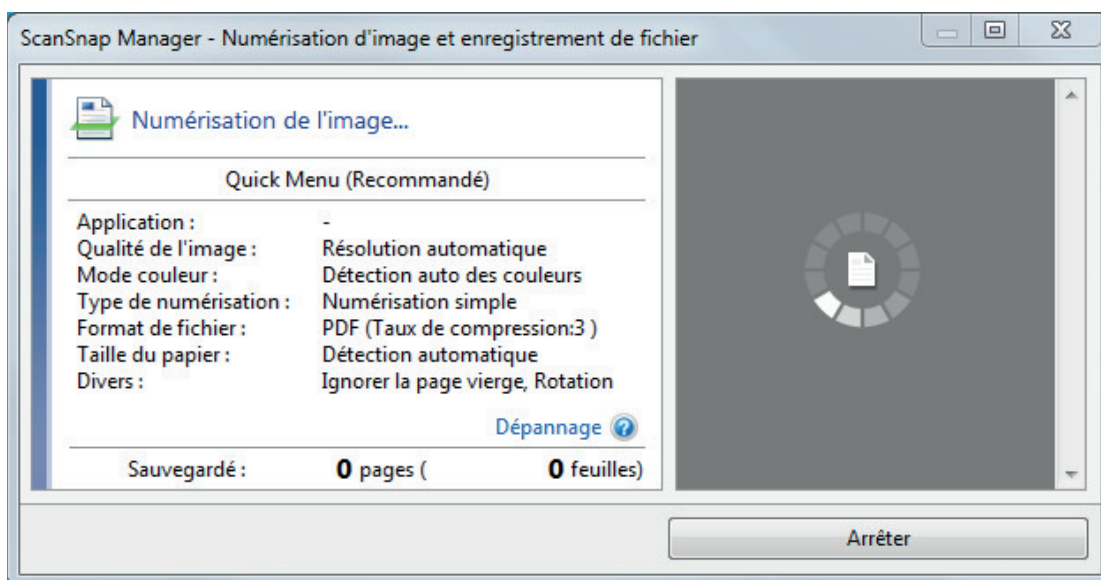

⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

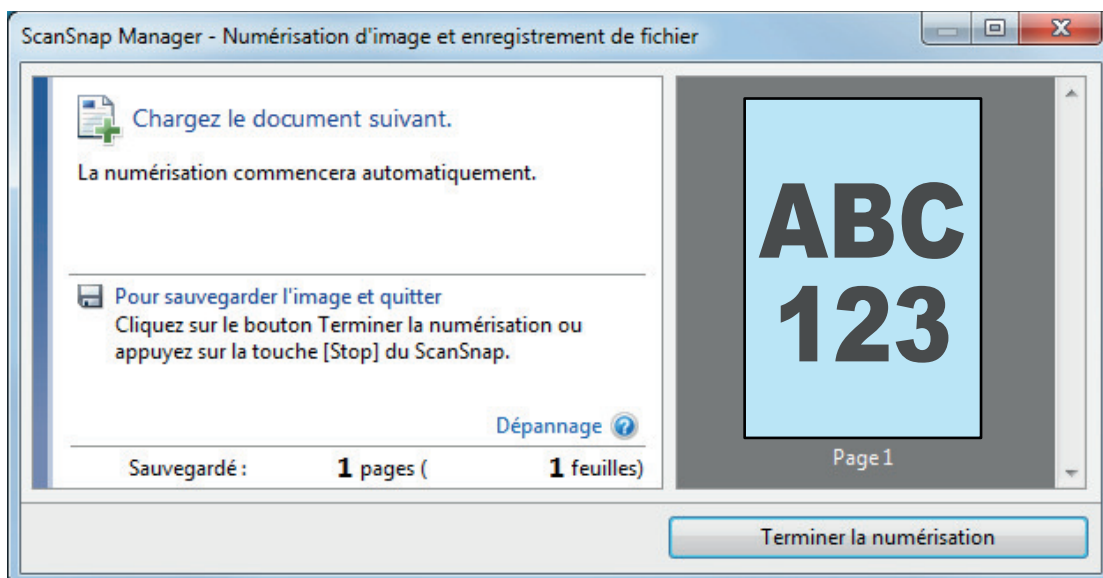

CONSEIL

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
Scan to CardMinder

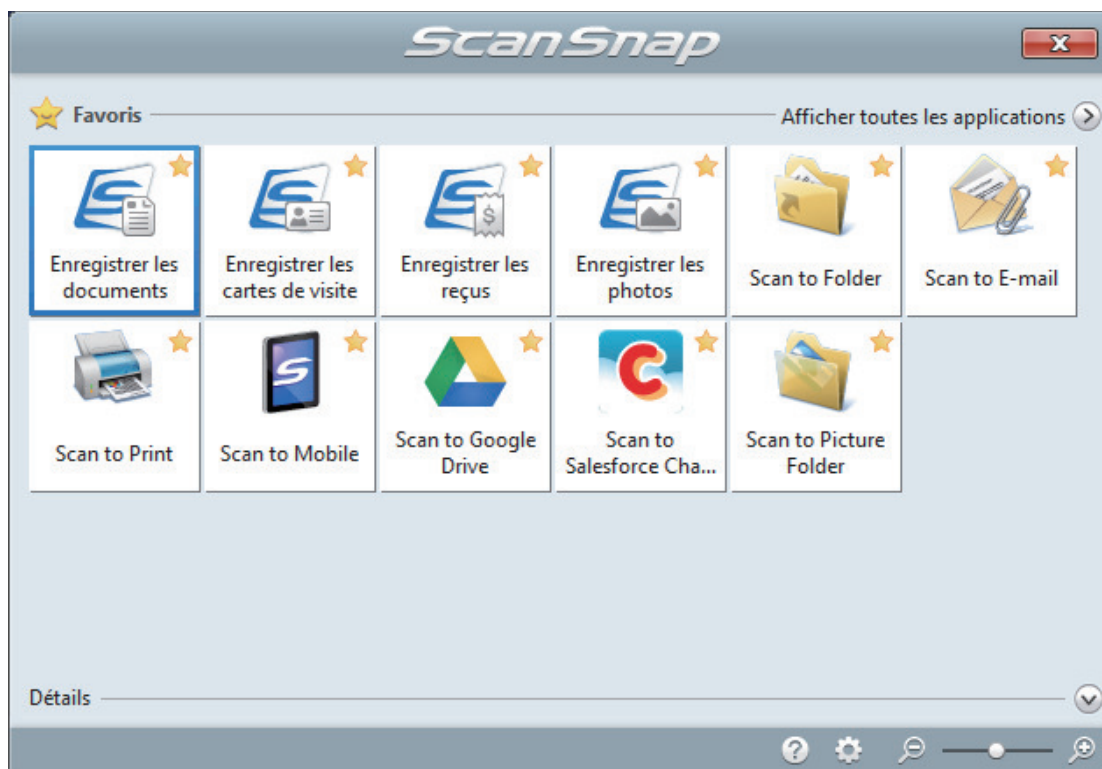


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation (iX100)


Lorsque vous numérisez des documents de petite taille tels que des cartes de visite ou des cartes postales, vous pouvez insérer deux documents à la fois ou insérer le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation. Ces méthodes de numérisation sont appelées numérisation double.

Les documents peuvent être insérés selon les deux méthodes suivantes :

- Insertion de deux documents en même temps dans le ScanSnap

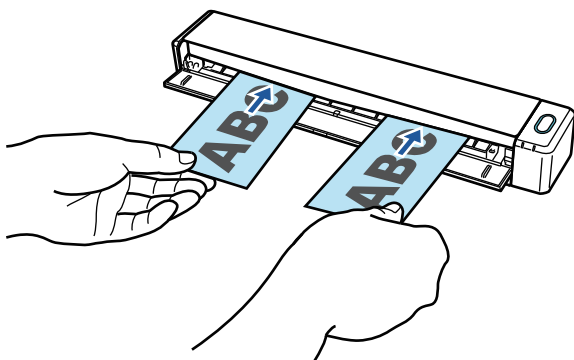

- Insertion du document suivant pendant qu'un autre document est en cours de numérisation

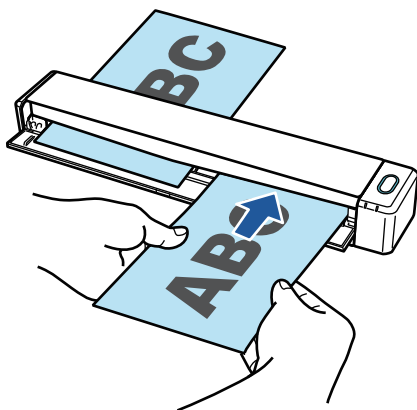


Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX100\)](#)" (page 320).

IMPORTANT

- Si vous sélectionnez une option différente de [Détection automatique] pour [Taille du papier] de l'onglet [Papier] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), la fonction numérisation double est désactivée.
- Utilisez une numérisation double pour numériser un document dans les plages suivantes. Si l'une des plages suivantes est dépassée, une erreur de longueur se produit et une partie du document peut ne pas apparaître dans l'image numérisée.
 - Longueur maximale de numérisation : 863 mm (34 po.) (355.6 mm (14 po.) lorsque [Excellente] est spécifié pour [Qualité de l'image] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103))
 - Nombre maximal de documents pour la numérisation : 20 feuilles


- Lorsque vous continuez la numérisation en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation, la touche [Scan/Stop] clignote plus rapidement si la longueur de numérisation dépasse 650 mm (26 po). Si cela se produit, attendez que la numérisation se termine sans continuer à insérer d'autres documents. Lorsque la numérisation est terminée, insérez le document suivant. La numérisation suivante démarre automatiquement.

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

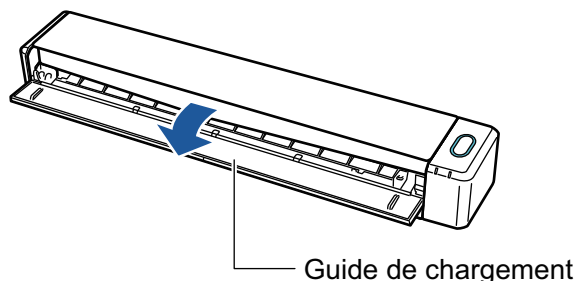

CONSEIL


- Si vous souhaitez que les documents soient éjectés depuis l'avant du ScanSnap ou si il n'y a pas assez d'espace pour éjecter le document ouvrez le guide de sortie. Pour en savoir plus, consultez "[Documents à numériser \(iX100\)](#)" (page 320).

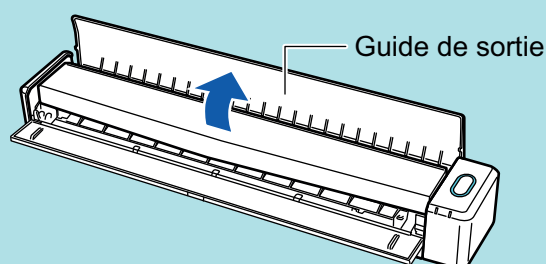

- L'éjection du document dépend de l'ouverture ou de la fermeture du guide de sortie.
 - Lorsque le guide de sortie est fermé



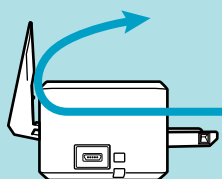

- Lorsque le guide de sortie est ouvert




⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.

Insérez chaque document au centre de la moitié gauche ou droite de la zone de chargement.

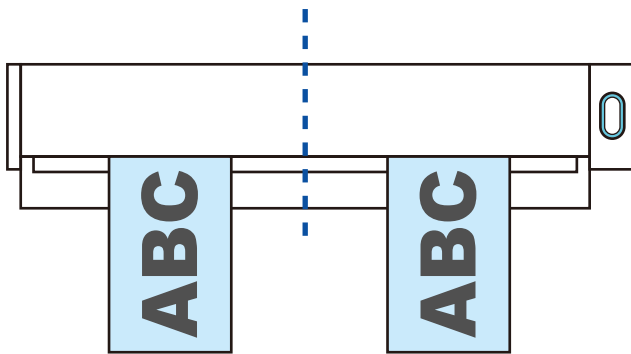**IMPORTANT**


Lors de l'insertion des documents, espacez-les d'au moins 10 mm (0,39 po.). Si l'espace entre les documents est inférieur à 10 mm (0,39 po.), les images numérisées risquent de ne pas être rognées correctement.

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

IMPORTANT


- Si vous numérisez alors que le guide de sortie est fermé, laissez assez d'espace à l'arrière du ScanSnap afin que le document puisse être éjecté. En outre, lorsque vous numérisez des documents page longue, tenez les documents numérisés avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

Assurez qu'il y est assez d'espace et qu'aucun objet ne gêne la sortie du document. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :

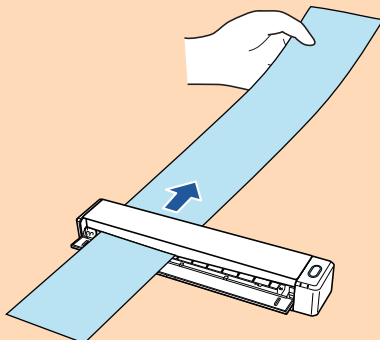

- Si vous numérisez les documents suivants avec le guide de sortie ouvert; un bourrage de document pourrait se produire et les endommager. Numérisez les documents suivant avec le guide de sortie fermé.

- papier au grammage épais (80 g/m² [20 lb] ou plus)
- carte postale
- carte de visite

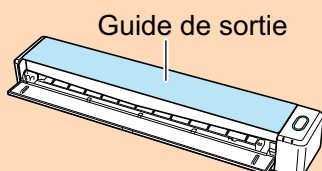

- 3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.**


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.


- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermez le guide de chargement.
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.


La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

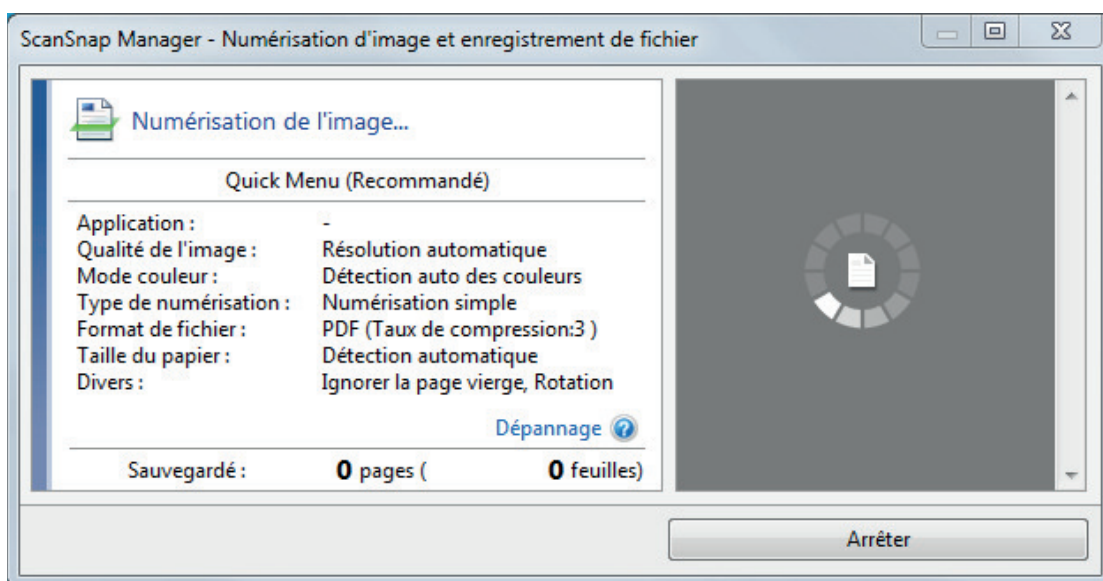**CONSEIL**

Lorsque la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] est agrandie, plusieurs images sont affichées dans la zone de prévisualisation. Lorsque vous utilisez la numérisation double, il est recommandé d'agrandir la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] afin de vérifier si les images sont correctement créées lors de la numérisation de documents.

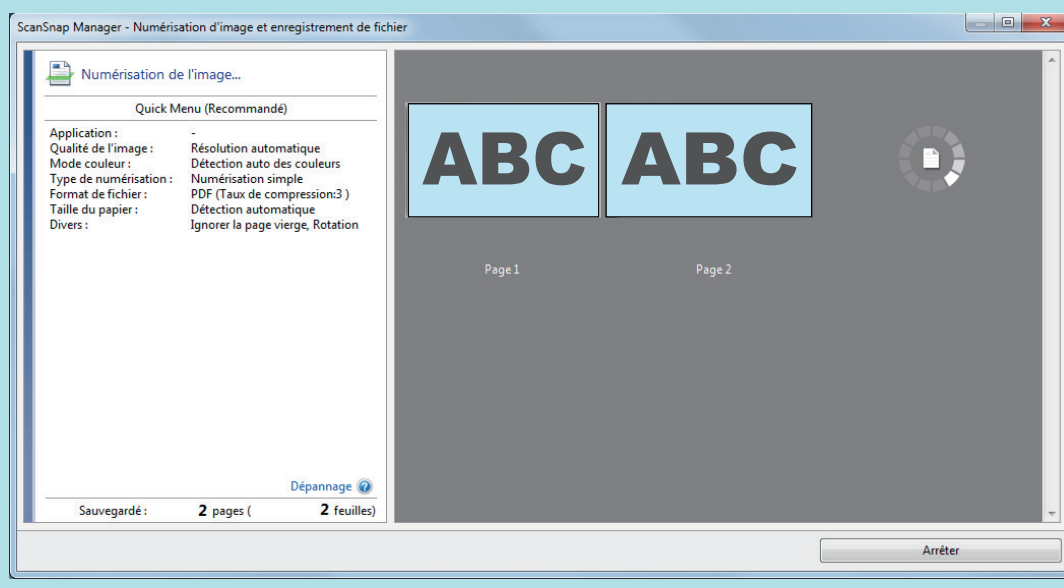

- ⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

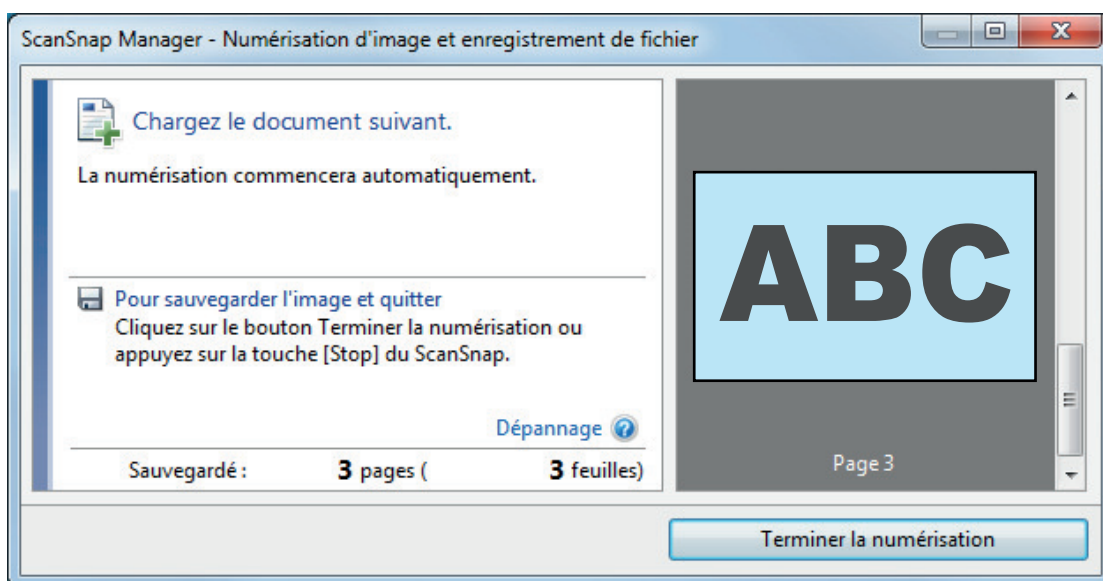

CONSEIL

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
Scan to CardMinder

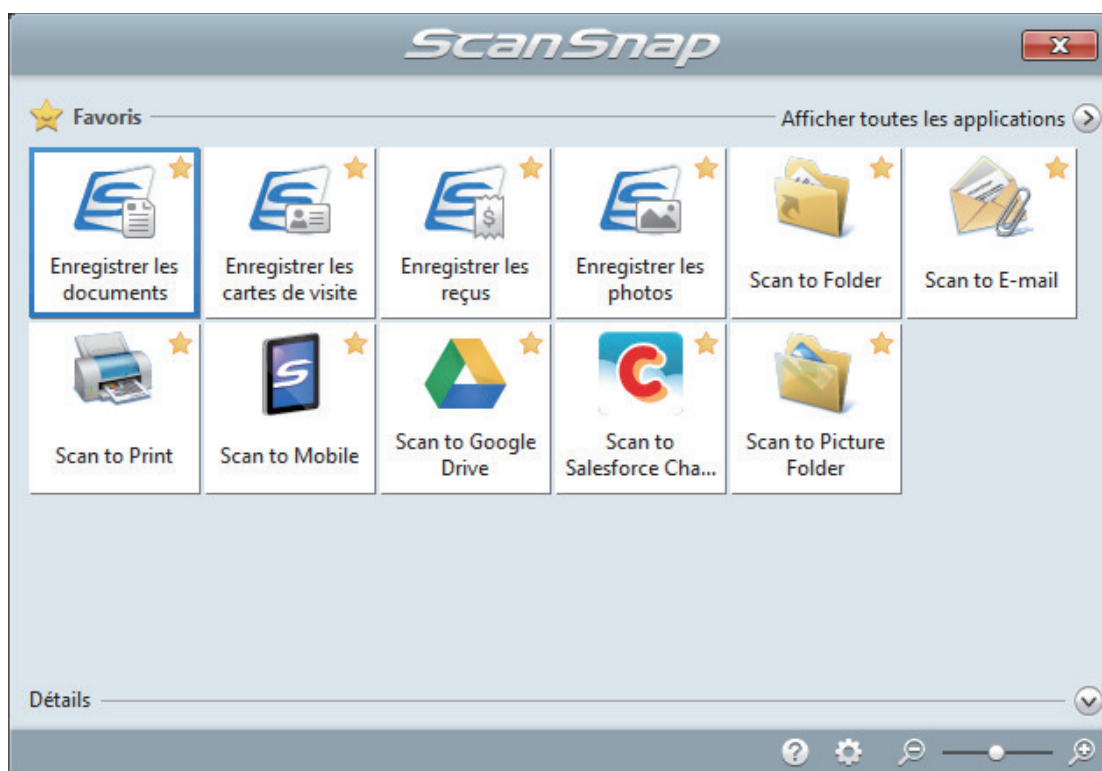


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.


Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (iX100)

Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez de chaque côté, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule.


Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(iX100\)](#)" (page 320).

IMPORTANT

- Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.
 - Lors de la fusion automatique des images numérisées

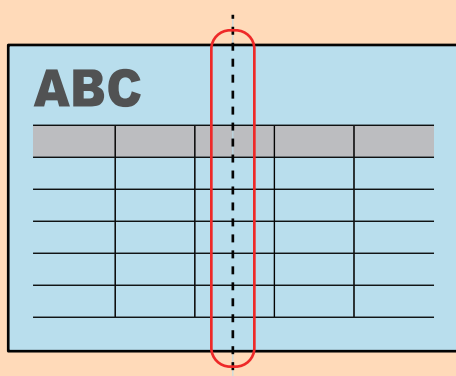


- Lors de l'absence de fusion automatique des images numérisées

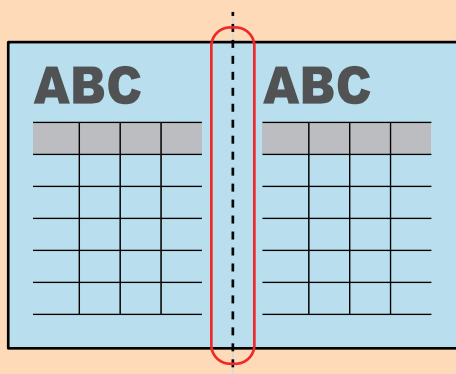

- Si les images ne sont pas automatiquement fusionnées après la numérisation d'un document, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction "Fusion de pages" de ScanSnap Organizer.
Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.
- Vous pouvez utiliser le transparent en option pour numériser un document dont les images doivent être fusionnées automatiquement.
Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent \(iX100\)](#)" (page 339).
- Si les images sont fusionnées par erreur, décochez la case [Fusionner les images du recto et du verso] de la fenêtre [Option Mode de numérisation], puis numérisez à nouveau.
Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

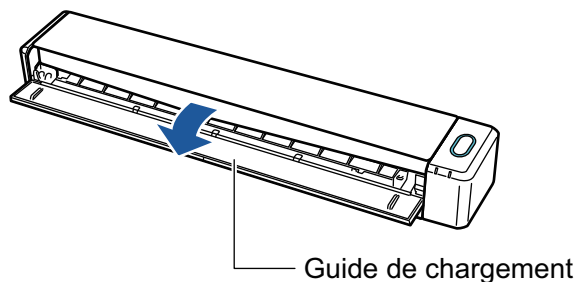

⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.


De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


2. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

IMPORTANT

Pliez le document dans le sens de la longueur. Si le document est plié de façon inégale, les images risquent d'être fusionnées automatiquement.

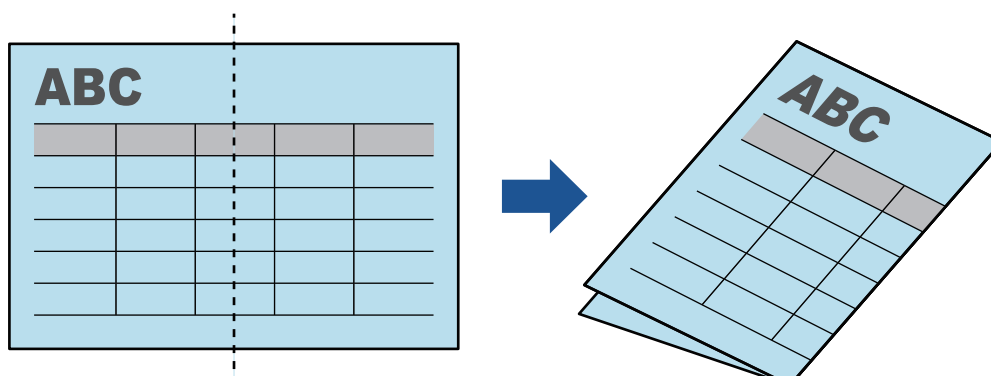


3. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.

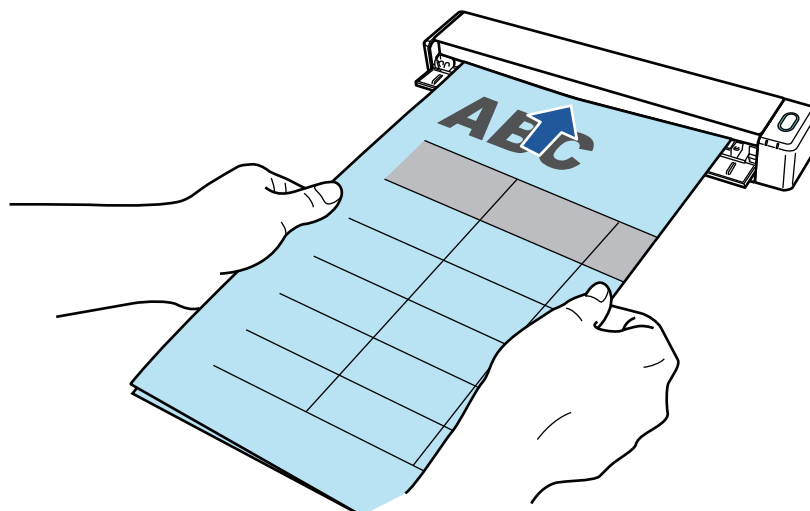

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

CONSEIL


Si vous numérisez un document plié avec le guide de sortie ouvert, un bourrage papier risque de se produire. Assurez-vous de fermer le guide de sortie lorsque vous numérisez un document plié.

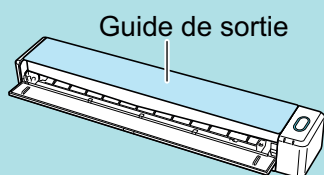

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.

⇒ La touche [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche durant la numérisation du document.

Une fois la numérisation terminée, l'image obtenue s'affiche dans la zone de prévisualisation.

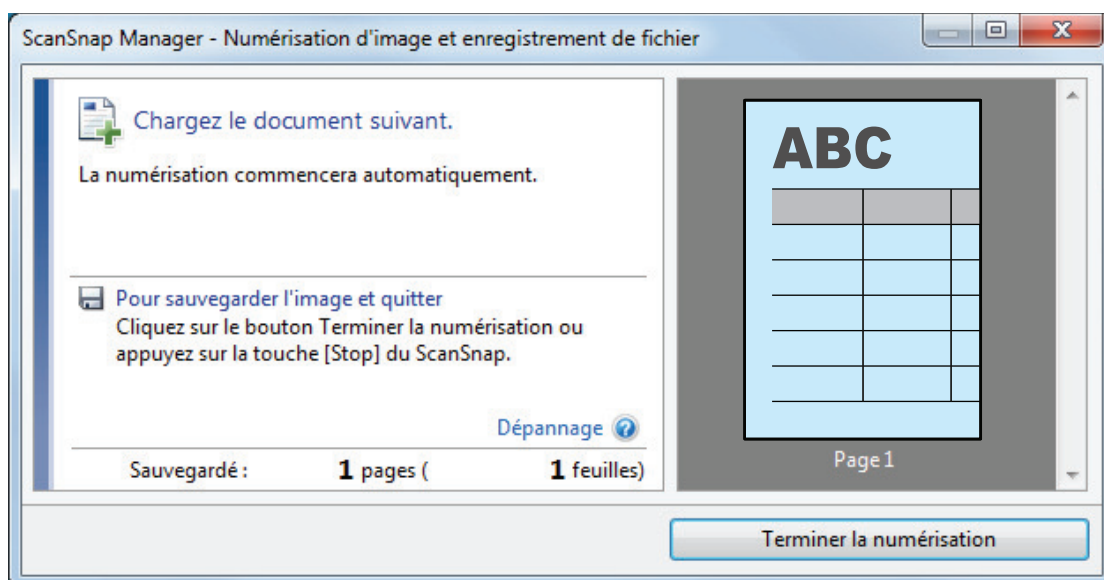

5. Retournez le document et insérez-le comme décrit à l'étape 3.

IMPORTANT

Veillez à numériser successivement le recto, puis le verso du document plié.

⇒ La numérisation démarre automatiquement.

CONSEIL

Répétez les étapes 2 à 5 pour continuer de numériser plus de documents A3, B4 ou Double lettre. Vous pouvez également numériser des documents plus petits qu' A4 ou Lettre.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des documents \(iX100\)](#)" (page 324).

6. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

7. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

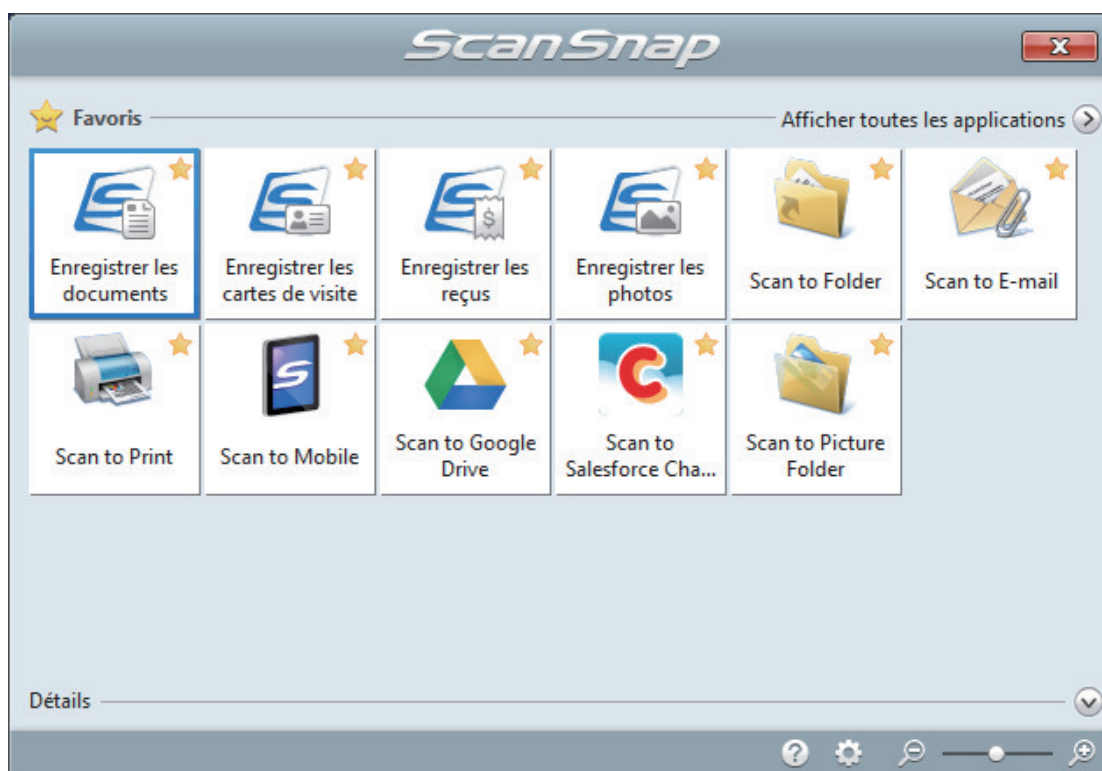


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.

Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (iX100)

Les documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (tels que A3, 11 × 17 po et B4) peuvent être numérisés avec le Transparent en option. Lorsque vous pliez le document en deux et que vous le numérisez les deux côtés, l'un après l'autre, les deux côtés sont fusionnés en une image unique.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Numériser des documents \(iX100\)](#)" (page 324).


IMPORTANT


La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

CONSEIL

Les deux côtés d'un document de taille A4/Lettre recto verso peuvent également être numérisés et fusionnés en une image unique.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

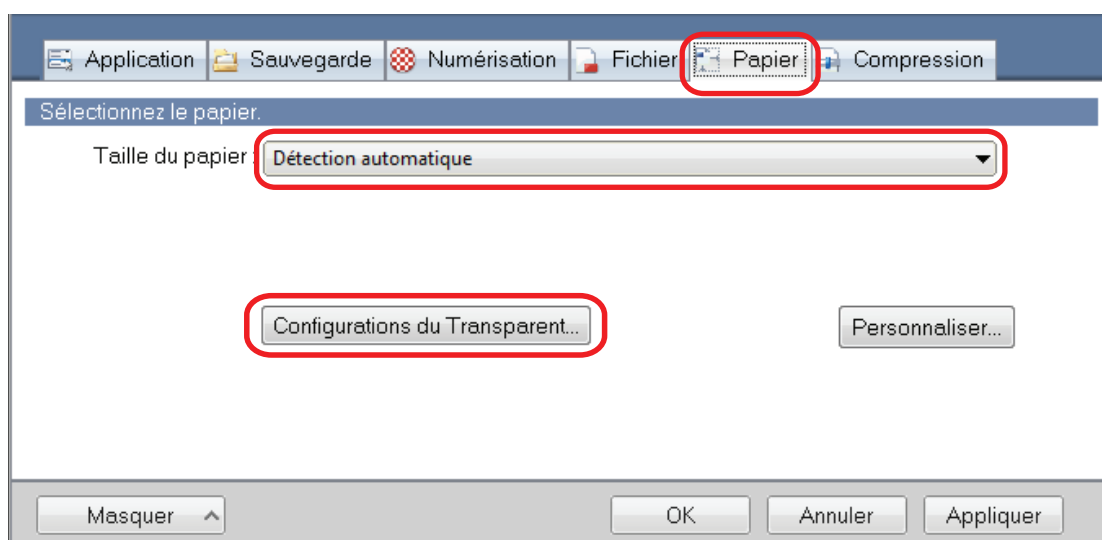

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [images sur une double page] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

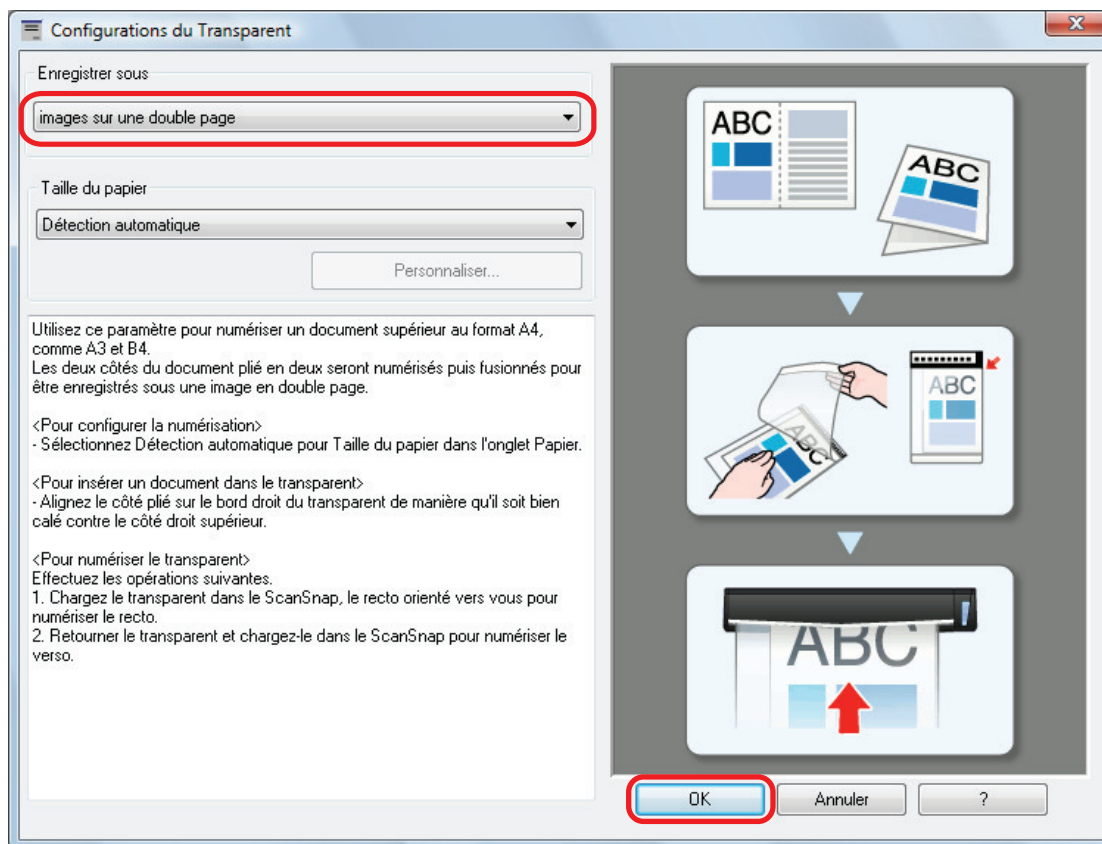


4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


1. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.

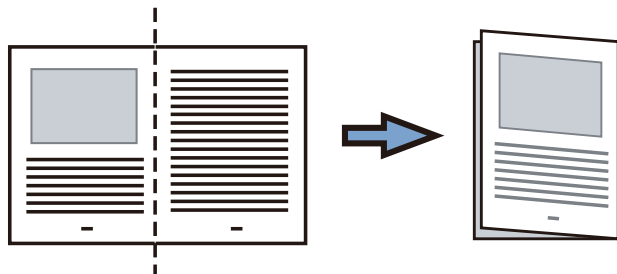


2. Ouvrez le Transparent pour coincer le document.

Aligner la ligne de pliage avec le bord droit du Transparent de telle sorte que le document épouse le coin supérieur droit du Transparent.

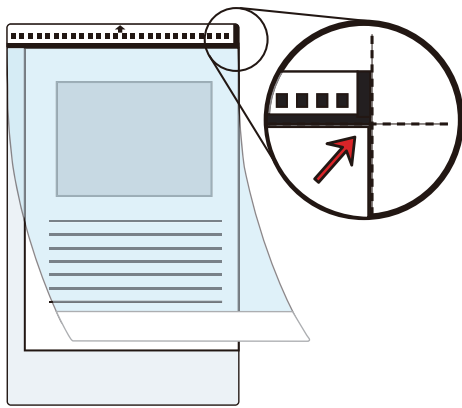**CONSEIL**

Notez que le côté avant du Transparent présente un motif noir et blanc sur la partie supérieure et une ligne verticale épaisse dans le coin supérieur droit.


- 6. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté avant du Transparent orienté vers le haut.**

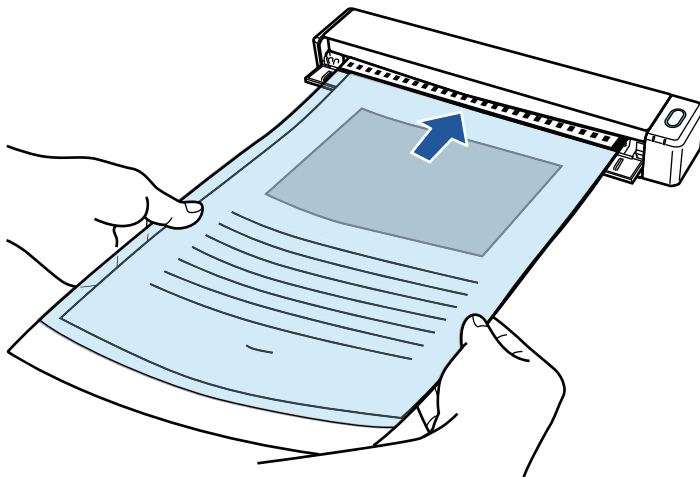

⇒ Le Transparent est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


CONSEIL

Si vous effectuez une numérisation en utilisant le Transparent avec le guide de sortie ouvert, un bourrage de document risque de se produire et d'endommager les documents. Veillez à fermer le guide de sortie lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du Transparent.

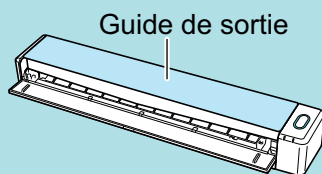

- 7. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.**

⇒ La numérisation démarre et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche. Lorsque le côté avant du Transparent est numérisé, l'image numérisée s'affiche dans la zone d'aperçu.

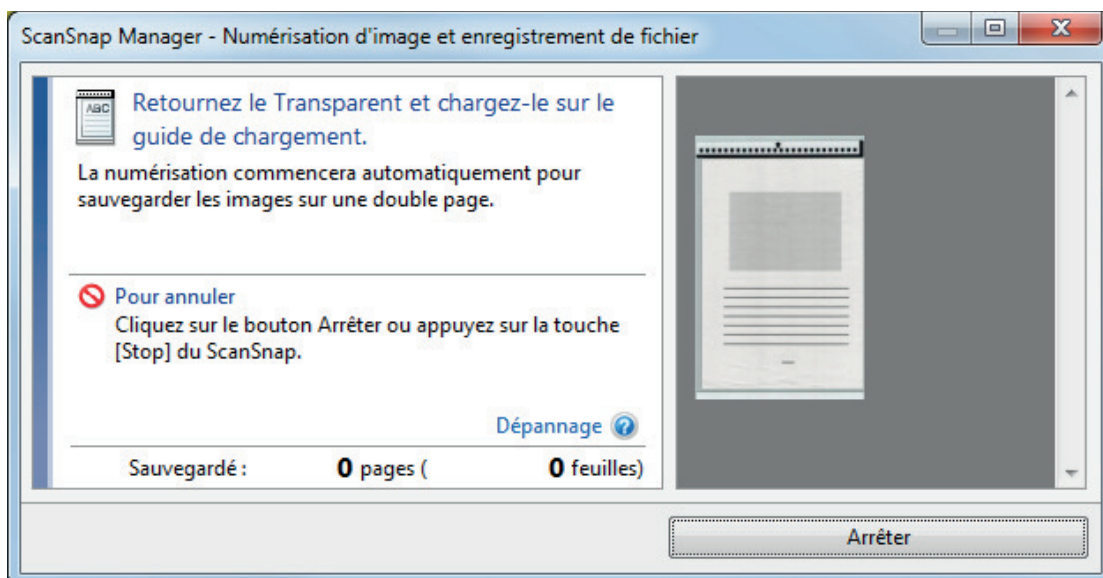


8. Retournez le Transparent et insérez-le comme décrit à l'étape 6.

IMPORTANT

Veillez à numériser successivement le côté avant, puis le côté arrière du Transparent.

- ⇒ La numérisation démarre automatiquement et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche. Lorsque la numérisation est terminée, les images numérisées du côté avant et du côté arrière du document à l'intérieur du Transparent s'affichent sous la forme d'une image sur une double page dans la zone d'aperçu.

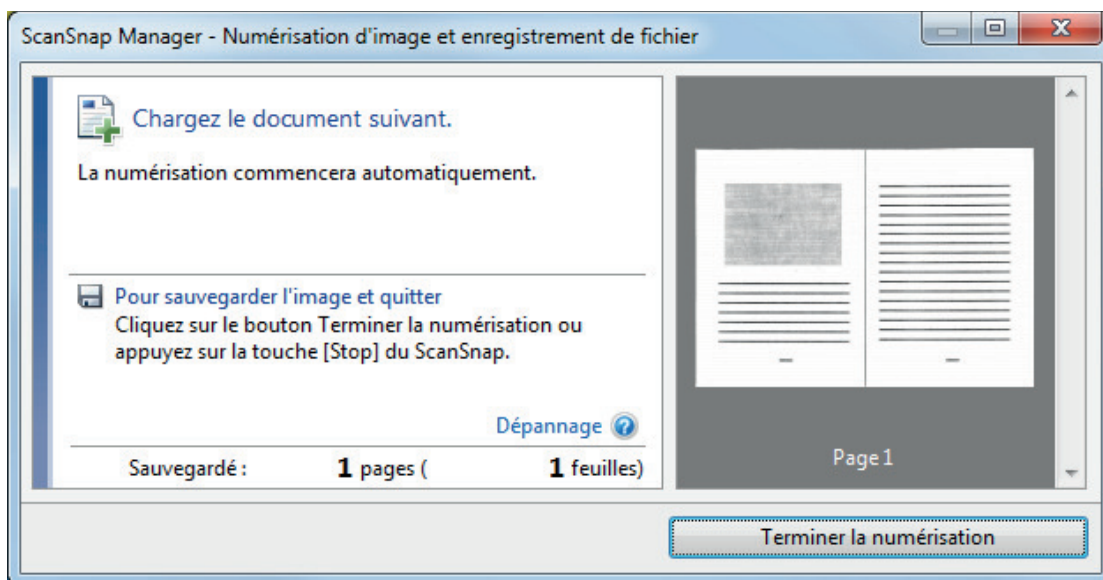


CONSEIL

Répétez les étapes 5 à 8 pour numériser d'autres documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre. Vous pouvez continuer à numériser des documents qui peuvent être insérés directement dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des documents \(iX100\)](#)" (page 324).

9. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Les images numérisées sur les côtés avant et arrière du document sont enregistrées sous la forme d'une image sur une double page.

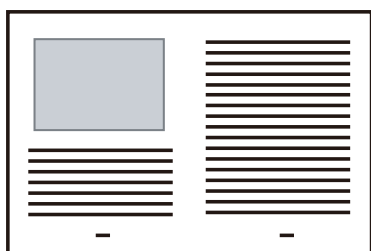

IMPORTANT

- Une ligne ou un espace peuvent apparaître entre les images du côté avant et arrière. De même, lorsque vous numérisez un document épais dans le Transparent, les images numérisées à gauche et à droite d'une image sur une double page peuvent être désalignées l'une par rapport à l'autre à partir du haut.

Vous pouvez améliorer cela en plaçant le document dans le Transparent de la manière suivante :

- Pliez correctement le document
- Alignez soigneusement les bords du document avec les bords du Transparent
- Retournez le Transparent sur l'autre côté (verso)
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po.) dans [Taille du papier]. Notez que selon le document, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original.

Exemple : Lorsque des caractères et des illustrations sont imprimés pour tenir dans un format A4 au centre d'un document au format A3, l'image numérisée est générée au format B4.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

- Une partie de l'image numérisée vers l'endroit où le document est plié peut apparaître manquante. Dans ce cas, placez le document de telle sorte que son bord se situe à environ 1 mm (0,04 po) à l'intérieur du bord du Transparent.

Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (iX100)


Grâce au Transparent en option, vous pouvez numériser des transparents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard difficiles à charger directement, tels que des coupures de presse.


Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(iX100\)](#)" (page 320).

IMPORTANT

La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

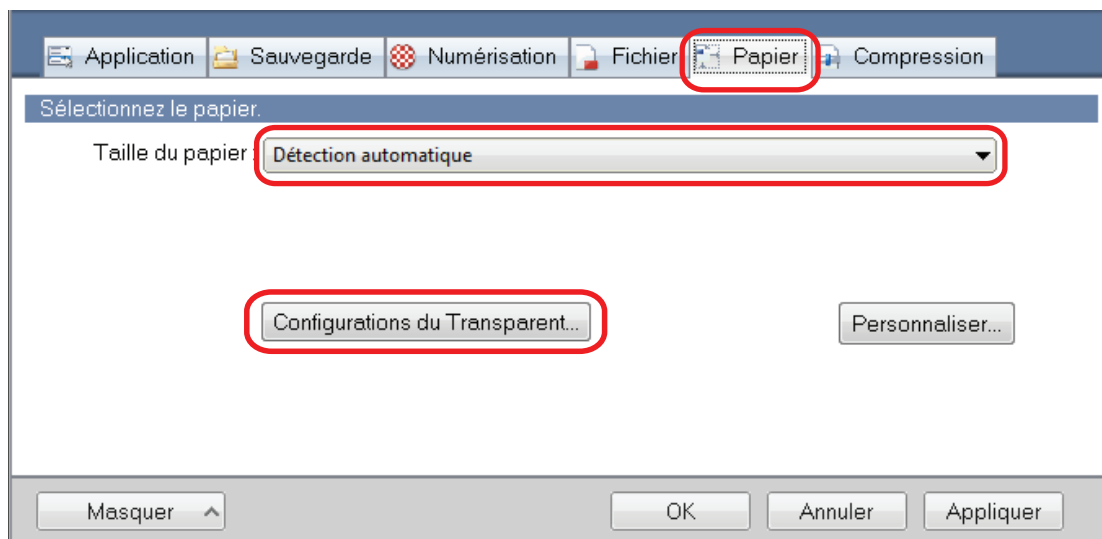

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [deux images distinctes (recto et verso)] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].


Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

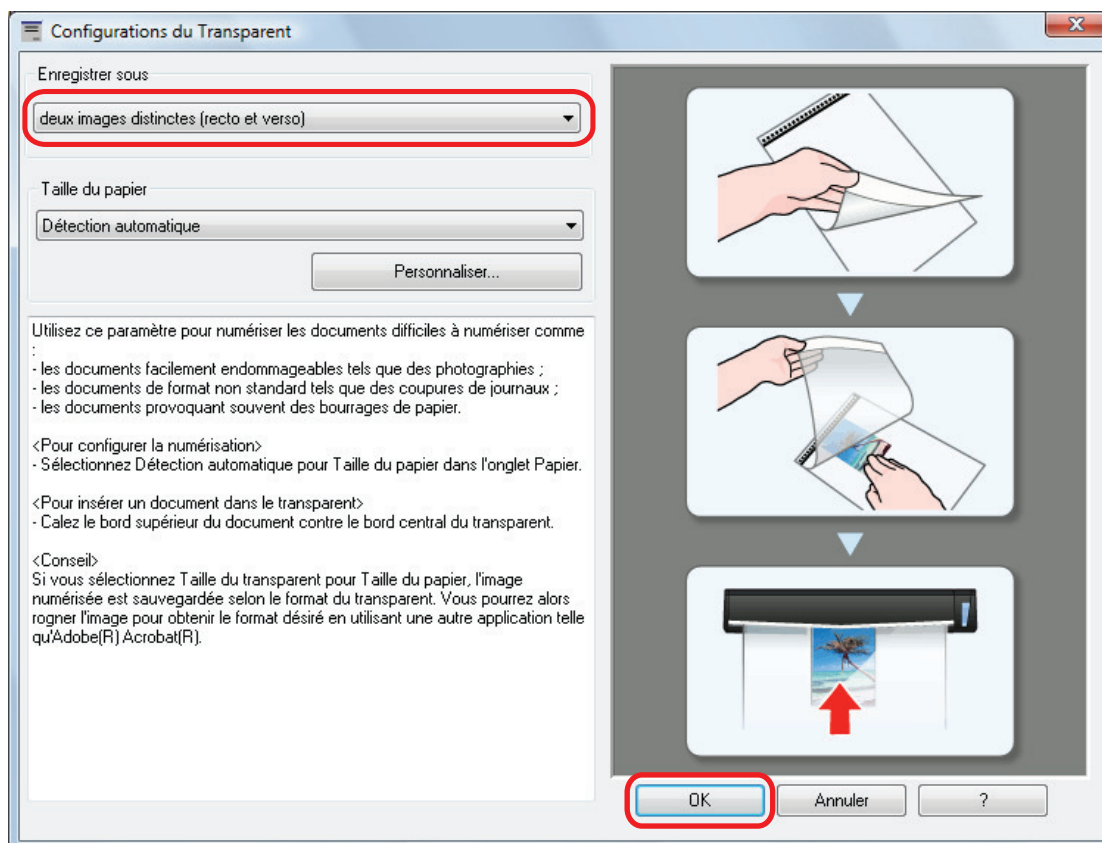


4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.

Ouvrez le Transparent et placez le haut du document contre la partie centrale supérieure du Transparent.

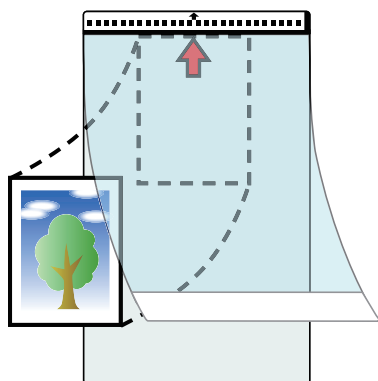


6. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser du document à l'intérieur du Transparent orienté vers le haut.

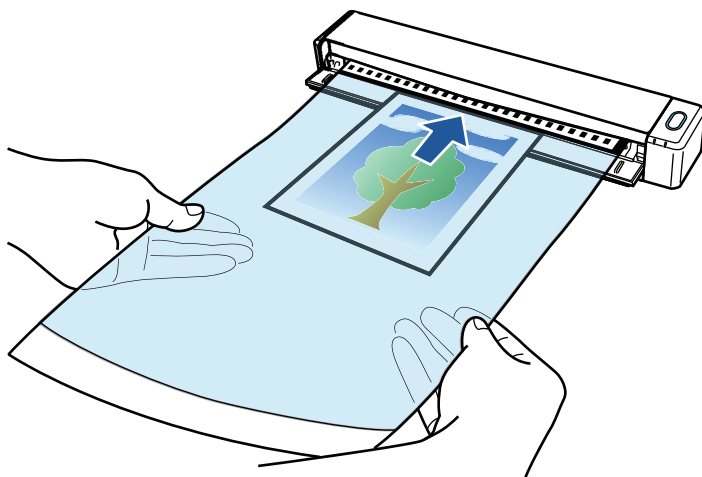

⇒ Le Transparent est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


IMPORTANT

Si vous effectuez une numérisation en utilisant le Transparent avec le guide de sortie ouvert, un bourrage de document risque de se produire et d'endommager les documents. Veillez à fermer le guide de sortie lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du Transparent.

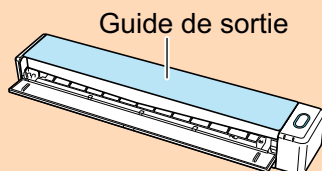

7. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.

⇒ Lorsque la numérisation est terminée, l'image numérisée du document qui est à l'intérieur de Transparent s'affiche dans la zone d'aperçu.

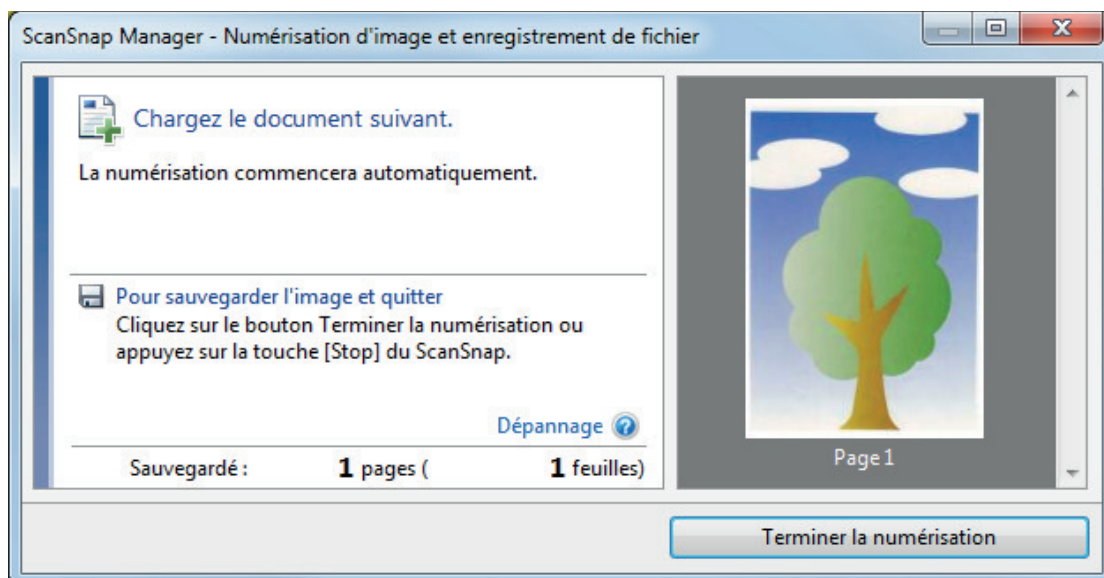

CONSEIL

Répétez les étapes 5 à 7 pour numériser d'autres documents tels que des photographies ou des coupures de presse.

Vous pouvez continuer à numériser des documents qui peuvent être insérés directement dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des documents \(iX100\)](#)" (page 324).

8. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ L'image numérisée est enregistrée.

IMPORTANT

- L'image numérisée est générée au centre de la page à la taille spécifiée dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent].
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles dans [Taille du papier]. Notez que selon le document numérisé, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original, ou une partie de l'image peut sembler manquante.


Exemple : Lorsque des caractères sont imprimés pour tenir dans un format A5 au centre d'un document au format A4, l'image numérisée est générée au format A5.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

CONSEIL

Dans les situations suivantes, placez une feuille de papier vierge (blanche) sous le document pour la numérisation :

- L'image numérisée n'est pas enregistrée dans la taille correcte (lorsque [Détection automatique] est sélectionné dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent])
- Des ombres apparaissent autour des bords de l'image numérisée
- Des lignes noires apparaissent autour des bords d'une découpe de forme unique

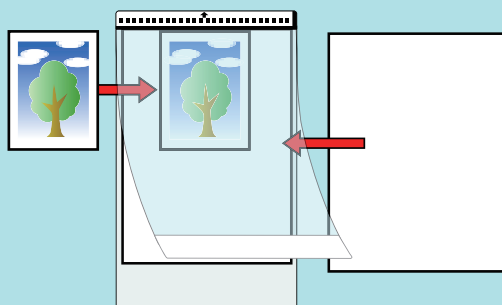

Numériser des documents avec le SV600

- "Documents à numériser (SV600)" (page 349)
- "Placer les documents (SV600)" (page 350)
- "Numériser des documents (SV600)" (page 353)
- "Numériser des livres (SV600)" (page 358)
- "Numériser plusieurs documents à la fois (SV600)" (page 363)
- "Numériser des livres à l'aide de la fonction de détection de changement de page (SV600)" (page 368)
- "Numériser des documents à l'aide du mode temporisé (SV600)" (page 372)
- "Numériser des documents avec deux modèles de ScanSnap connectés à un ordinateur (SV600)" (page 375)

Documents à numériser (SV600)

Les documents suivants peuvent être numérisés car l'unité de numérisation n'est pas en contact avec.

- documents épais tels des livres
- documents que vous souhaitez conserver intacts, tels des photographies ou des illustrations réalisées à la main.

Conditions pour la numérisation des documents

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Type de document | documents plats tels du papier de bureau, des cartes postales ou des cartes de visite | documents épais tels des livres |
| Épaisseur du document | 5 mm (0,2 po) au maximum | De 5 à 30 mm (de 0,2 à 1,18 po) |
| Format du papier | largeur : entre 25,4 et 432 mm (entre 1 et 17 po) longueur : 25,4 jusqu'à 300 mm (1 jusqu'à 11,8 po) | largeur : 25,4 jusqu'à 400 mm (1 jusqu'à 15,7 po) longueur : 25,4 jusqu'à 300 mm (1 jusqu'à 11,8 po) |

IMPORTANT

- Lorsque numérisé un document brillant, l'image peut être affecté de la façon suivante :
 - une partie de l'image peut être plus claire ou plus sombre que l'original.
 - les reflets de la lampe peuvent être présent sur l'image
- Si le document est froissé, courbé ou plié, lissez-le avant de le numériser. Sinon, l'image obtenue pourrait :
 - être déformée
 - être floue
 - ne pas comporter une partie du document original
- Lorsque vous numériser des documents de formes irrégulières (ni rectangulaires ni carrés), les images numérisées ne sont pas automatiquement corrigées.

CONSEIL

Vous pouvez afficher un message de confirmation lors de la numérisation de document pouvant refléter la lumière de la lampe tel que du papier brillant.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

Placer les documents (SV600)

Lorsque vous placez des documents à l'envers, utilisez le Tapis.

Si vous numérisez des documents sans utiliser le Tapis, il est possible que les bords des documents ne soient pas détectés correctement et que l'image numérisée soit différente du document.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles avec le ScanSnap, consultez "[Documents à numériser \(SV600\)](#)" (page 349).


- "[Zone de numérisation](#)" (page 350)
- "[Placer un document de format standard](#)" (page 351)
- "[Placer un livre](#)" (page 351)
- "[Numériser plusieurs documents à la fois](#)" (page 351)

Zone de numérisation

Placez les documents sur la zone de numérisation, le côté à numériser vers vous.

Utilisez les repères suivants afin de déterminer la zone de numérisation.

- Zone : repères sur le Tapis
- Hauteur : lignes sur la base du ScanSnap

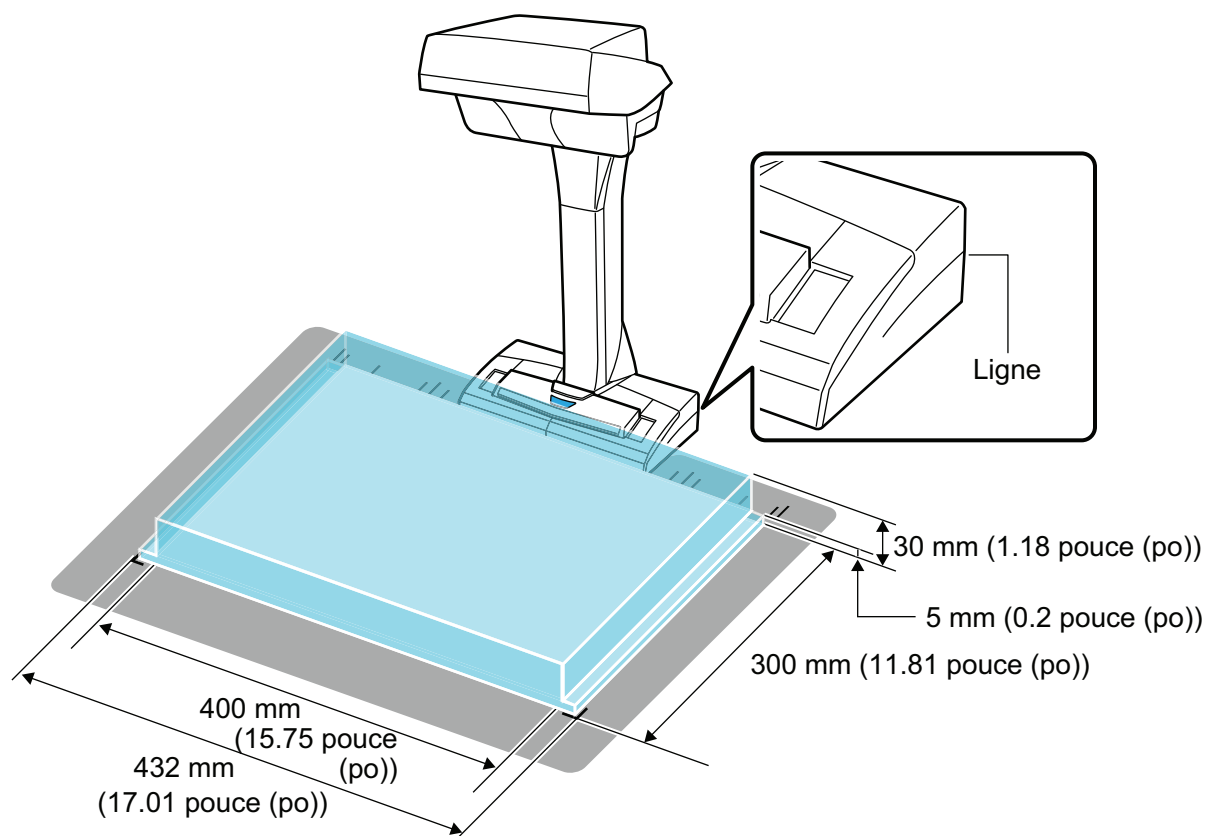


IMPORTANT

Si le document est placé hors de la zone de numérisation, une partie de l'image peut être manquante ou devenir floue.

Placer un document de format standard

Si vous sélectionnez une option autre que [Détection automatique] pour [Format du papier] de l'onglet [Papier] dans "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103), insérez le document en l'alignant avec le côté gauche de la section de chargement.

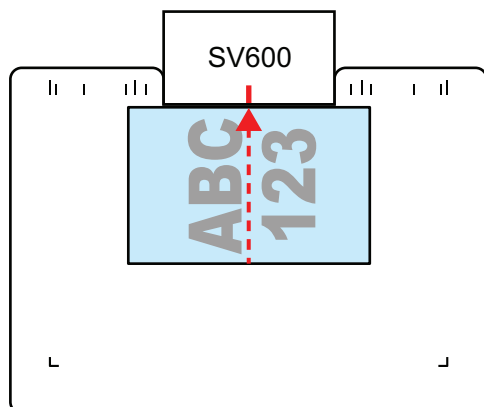

Placer un livre


Placez un livre comme suit :

- Ouvrez le livre horizontalement.
- Alignez le centre du livre, ouvert et placez vers vous, grâce au repère.
- Maintenez le livre à l'aide de vos doigts dans les zones appropriées.

Lorsque vous maintenez le livre :

- gardez vos doigts bien droits.
- Si vous utilisez plusieurs doigts pour maintenir le livre, espacez vos doigts d'au moins 2 cm (0,79 po.).

Zones appropriées pour maintenir le livre

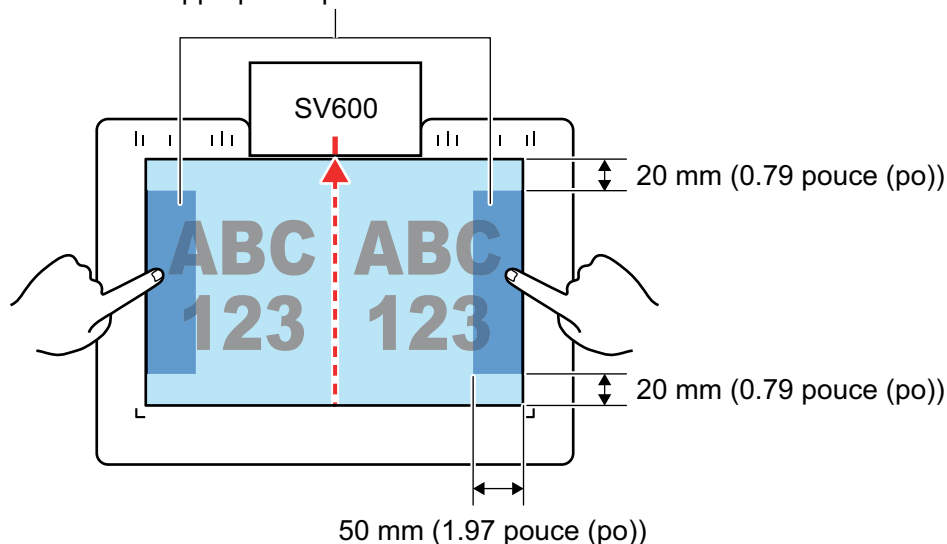


Numériser plusieurs documents à la fois

Afin de numériser plusieurs documents à la fois, placez-les de la manière suivante :


- ils doivent être séparés d'au moins 15 mm (0,59 po.).

- pas plus de 10 documents à la fois.

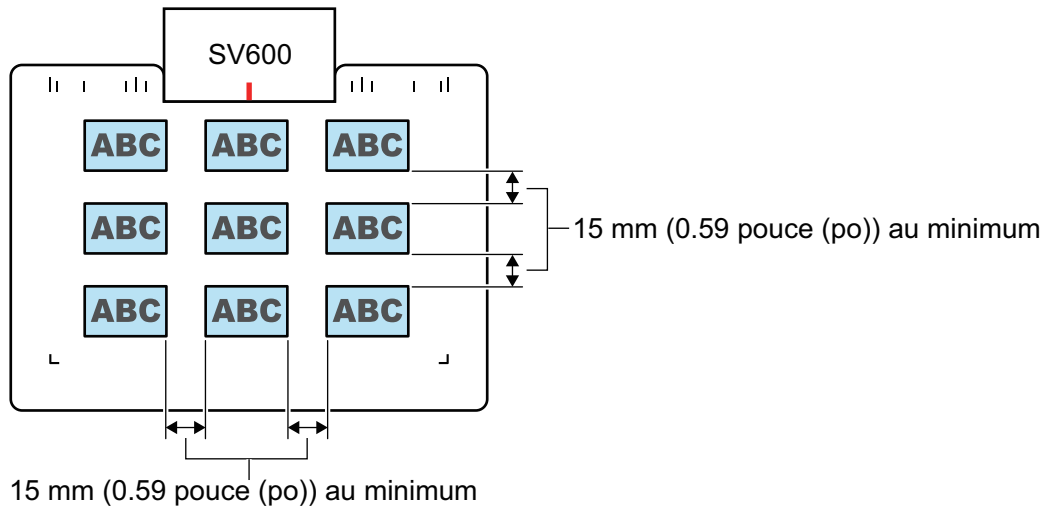



Numériser des documents (SV600)

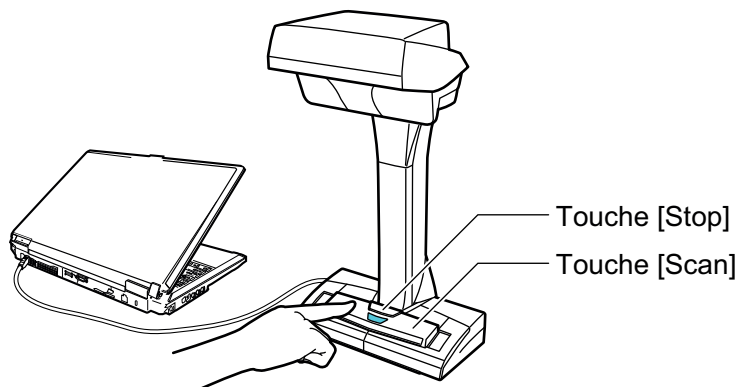1. Appuyez sur la touche [Scan] ou [Stop] du ScanSnap pour l'allumer.




⇒ La LED de mise sous tension clignote en bleu.

De plus l'icône de ScanSnap Manager passe de  à  dans la zone de notification.


2. Placez le Tapis devant le ScanSnap.

Placez-le de façon à ce qu'il soit en contact avec le ScanSnap.

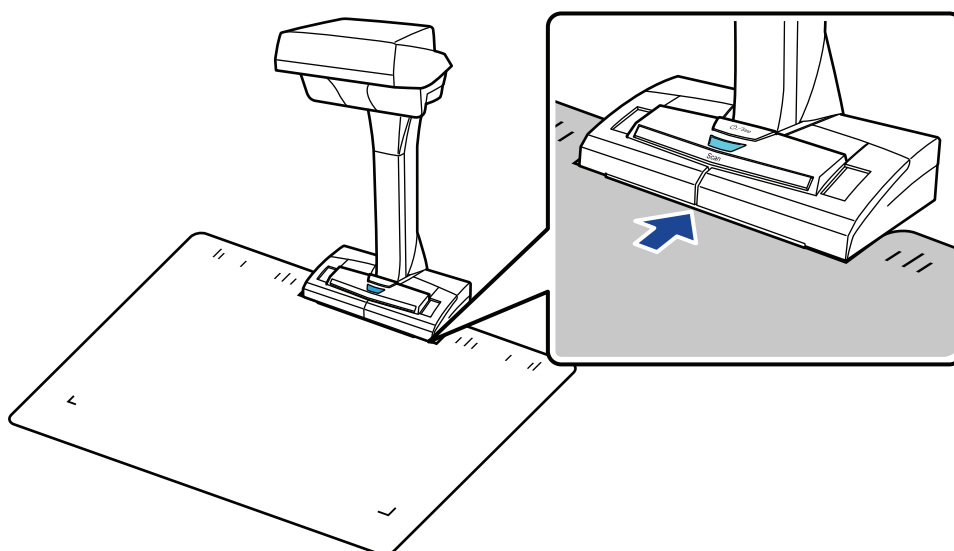

3. Placez un document sur la zone de numérisation du ScanSnap et appuyez sur la touche [Scan].

Pour en savoir plus, consultez "[Documents à numériser \(SV600\)](#)" (page 349).

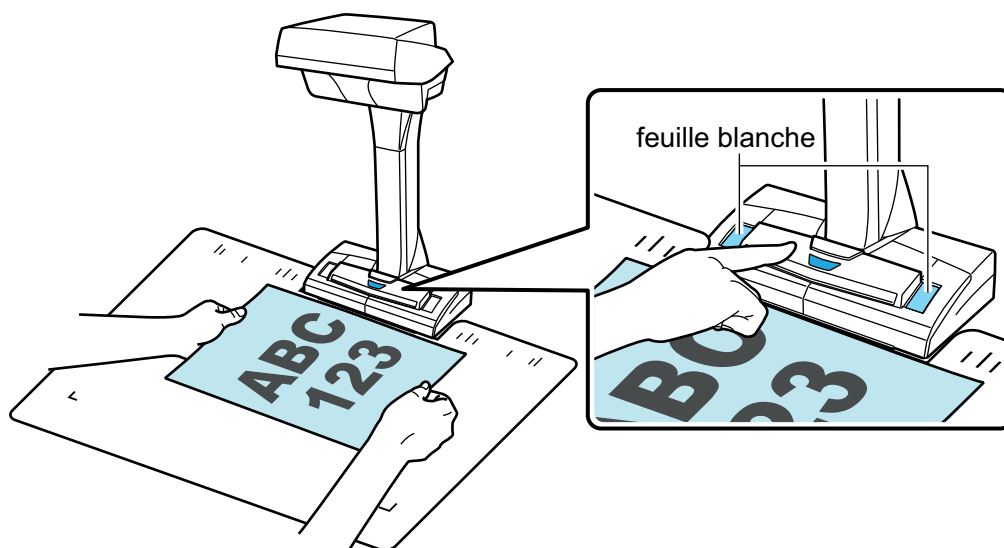


⇒ La numérisation démarre.

IMPORTANT

- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.
- Ne recouvrez pas la feuille blanche avec un objet ou votre main durant la numérisation. La reproductibilité des couleurs de l'image numérisée pourrait en être affectée.
- Ne faites pas trembler la table ou le bureau lors de l'utilisation du ScanSnap. Ne déplacez pas les documents lorsqu'ils sont en cours de numérisation. L'image numérisée pourrait être déformée ou les couleurs pourraient devenir floues.


CONSEIL

Vous pouvez également démarrer la numérisation d'un document en effectuant un clic droit sur


l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et en sélectionnant [Numériser] depuis le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La LED de mise sous tension du ScanSnap clignote en bleu durant la numérisation.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

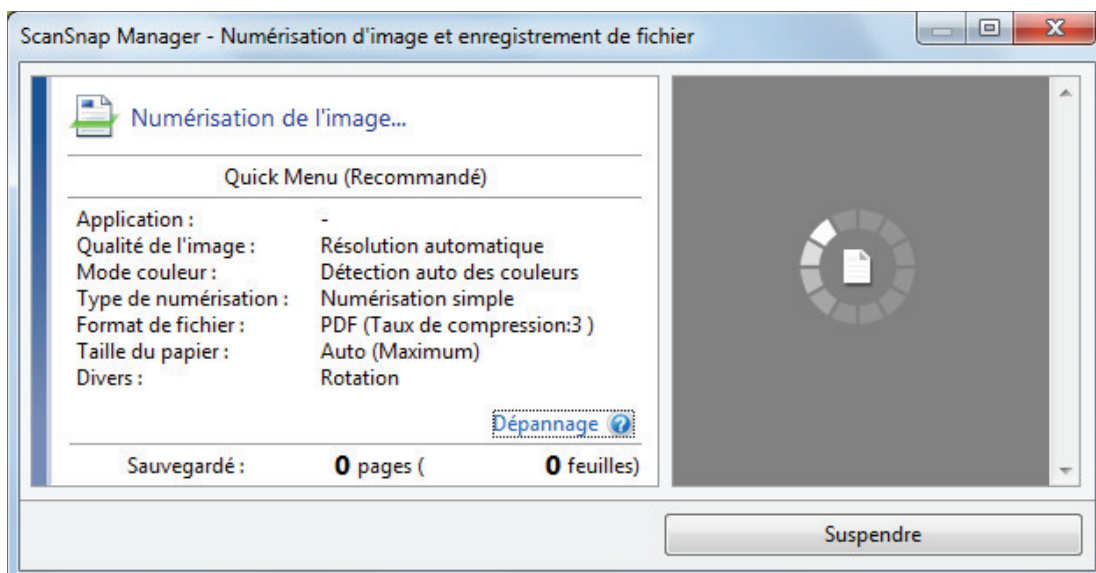

- ⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

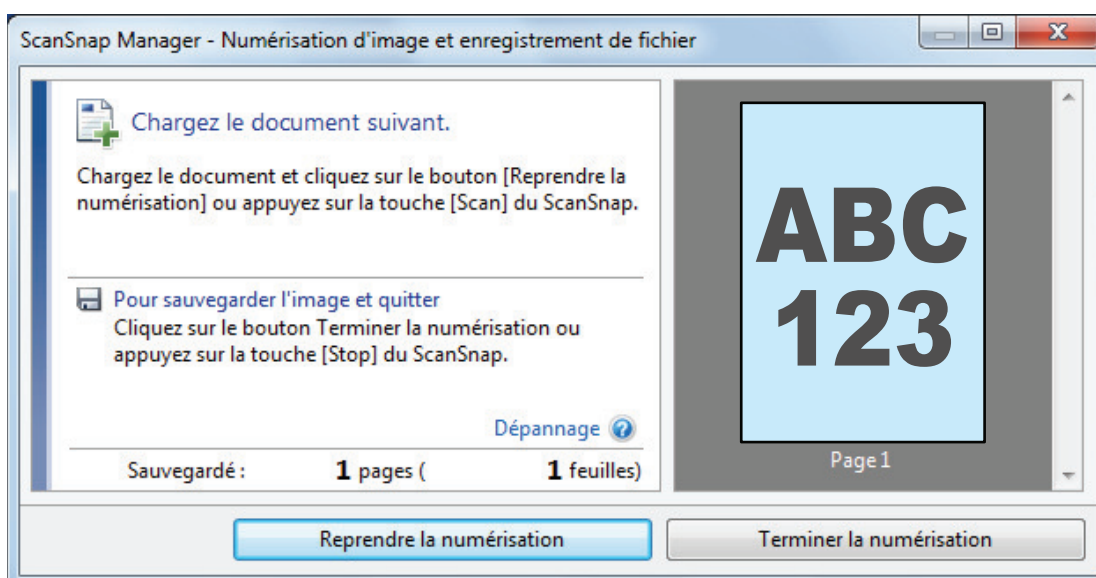

CONSEIL

Afin de continuer la numérisation, posez le document suivant et réalisez l'une des opérations indiquée ci-dessous : La numérisation en continu démarre.


- Cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier].
- Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

4. Pour terminer la numérisation, cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] ou appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap.

⇒ Une fenêtre pour sauvegarder les images s'affiche.

Dans la zone d'aperçu, les images sont rognées et affichées.

5. Cochez la case [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] puis cliquez sur le bouton [Sauvegarder cette image].

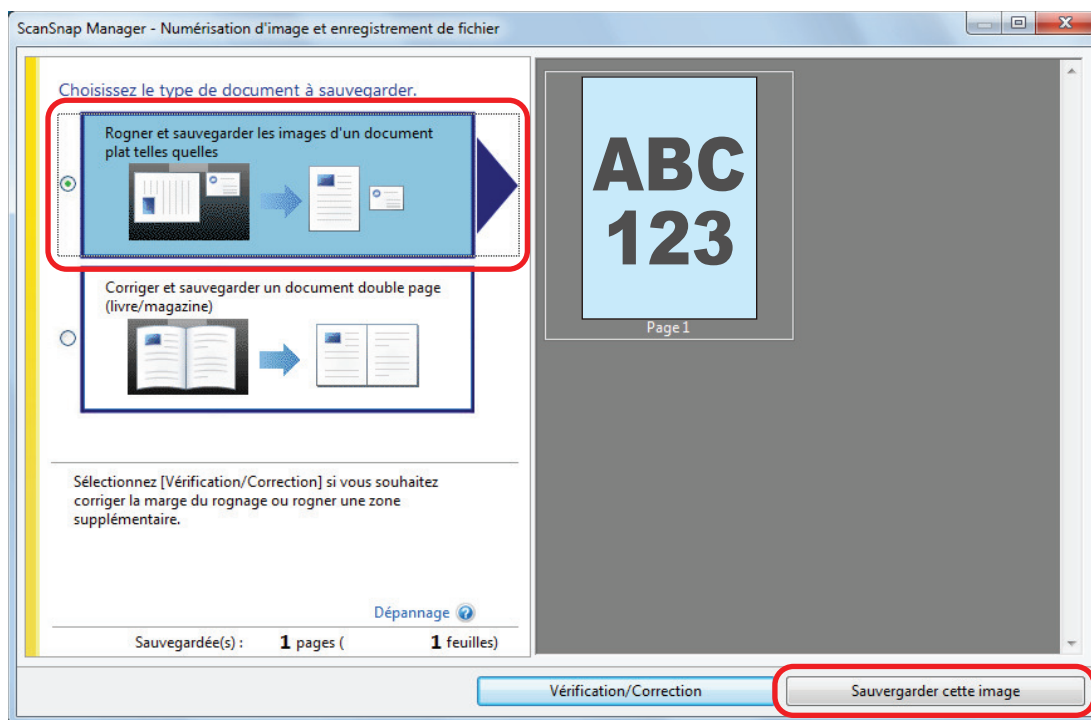

CONSEIL

Cliquez sur le bouton [Vérification/Correction] de la boîte de dialogue [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] pour modifier l'image numérisée. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- "Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un document) (SV600)" (page 461)
- "Corriger l'orientation de l'image numérisée (SV600)" (page 478)
- "Modifier la zone à rogner (SV600)" (page 481)

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

6. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

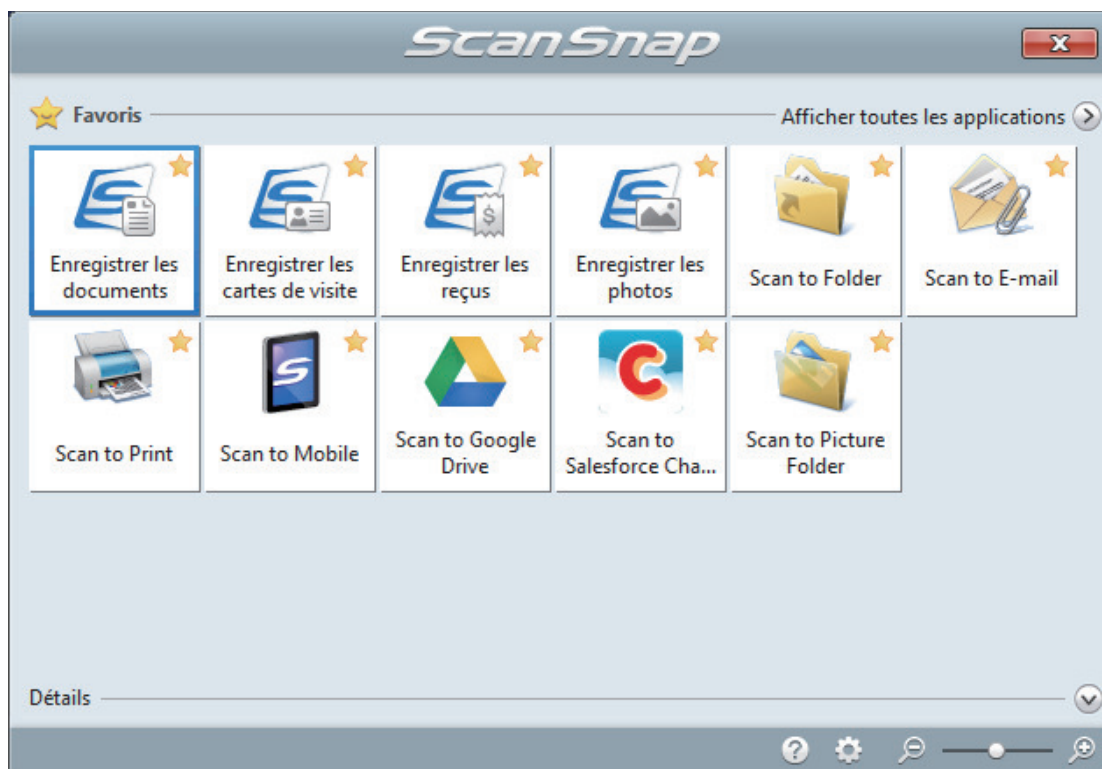


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT


- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.



Numériser des livres (SV600)

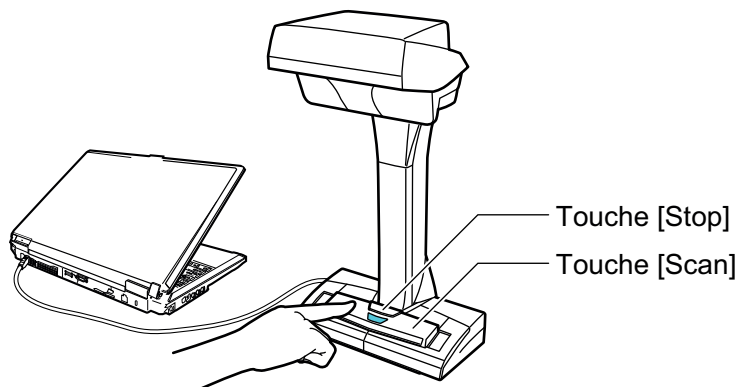1. Appuyez sur la touche [Scan] ou [Stop] du ScanSnap pour l'allumer.




⇒ La LED de mise sous tension clignote en bleu.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Placez le Tapis devant le ScanSnap.

Placez-le de façon à ce qu'il soit en contact avec le ScanSnap.

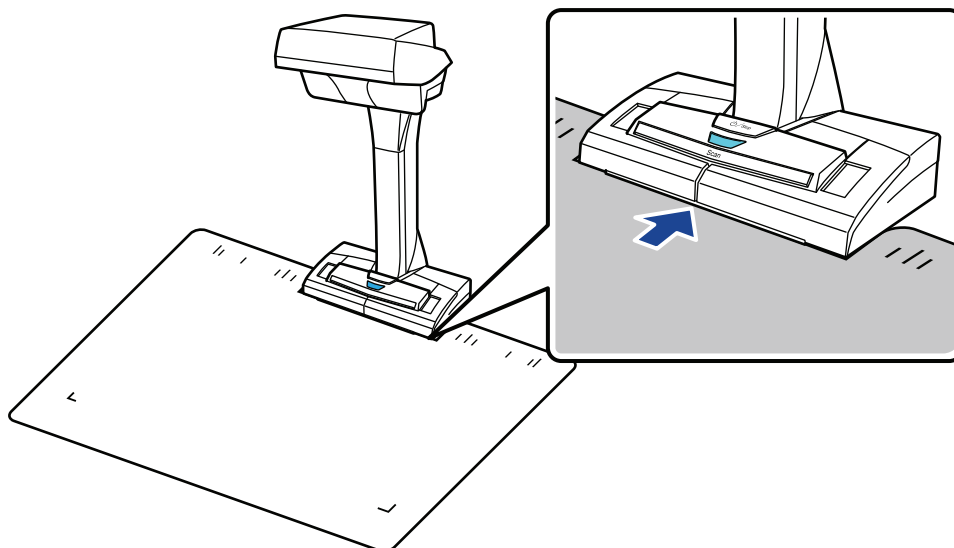


3. Placez un livre sur la zone de numérisation du ScanSnap et appuyez sur la touche [Scan].

Pour en savoir plus, consultez "[Placer les documents \(SV600\)](#)" (page 350).

CONSEIL

Lors de la numérisation d'un document, vous pouvez également activer la détection du changement de page en maintenant plus de 2 secondes la touche [Scan] sur le ScanSnap. Si la détection du changement de page est activée, la numérisation démarre automatiquement lorsque vous en tournez-une.

Pour en savoir plus, consultez "Numériser des livres à l'aide de la fonction de détection de changement de page (SV600)" (page 368).

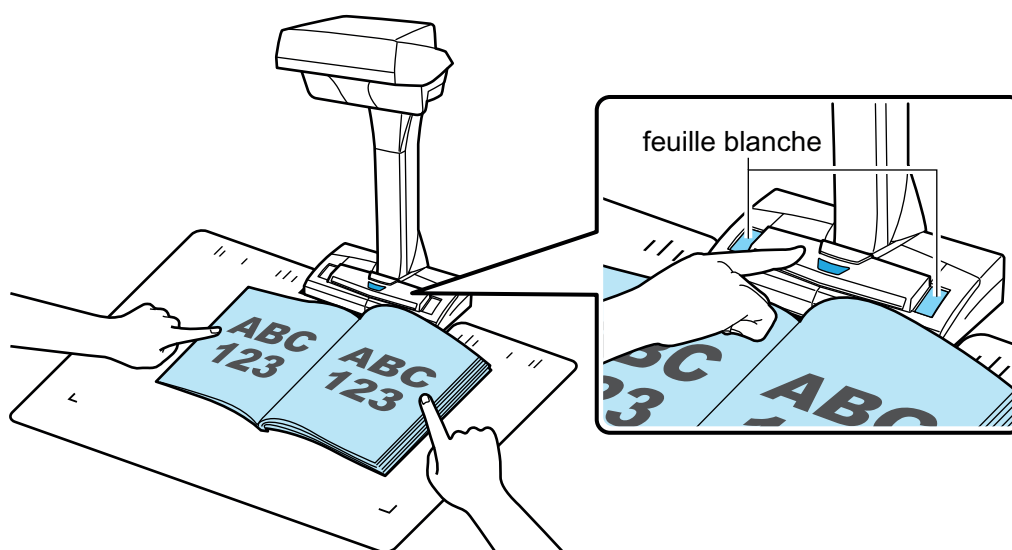


⇒ La numérisation du livre commence.


IMPORTANT

- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.
- Ne recouvrez pas la feuille blanche avec un objet ou votre main durant la numérisation. La reproductibilité des couleurs de l'image numérisée pourrait en être affectée.
- Ne faites pas trembler la table ou le bureau lors de l'utilisation du ScanSnap. Ne déplacez pas les documents lorsqu'ils sont en cours de numérisation. L'image numérisée pourrait être déformée ou les couleurs pourraient devenir floues.


CONSEIL

- Vous pouvez également démarrer la numérisation d'un livre en effectuant un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et en sélectionnant [Numériser] depuis le "Menu clic droit" (page 101).
- Lorsque vous activez le mode temporisé, le ScanSnap démarre automatiquement la numérisation. Pour en savoir plus, consultez "Numériser des documents à l'aide du mode temporisé (SV600)" (page 372).

⇒ La LED de mise sous tension du ScanSnap clignote en bleu durant la numérisation du livre. La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

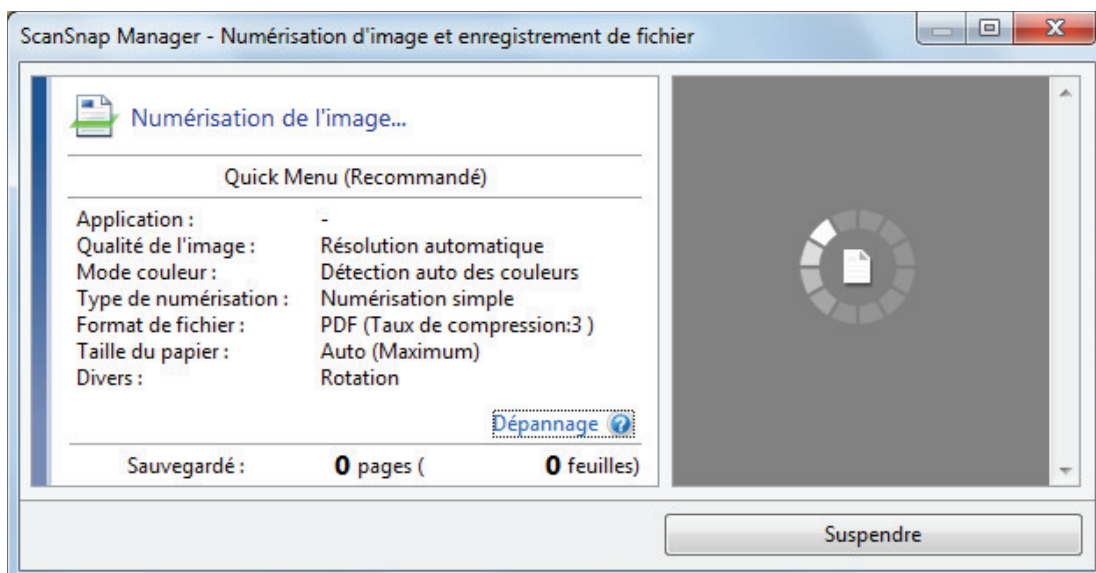

⇒ Une fois la numérisation du livre terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

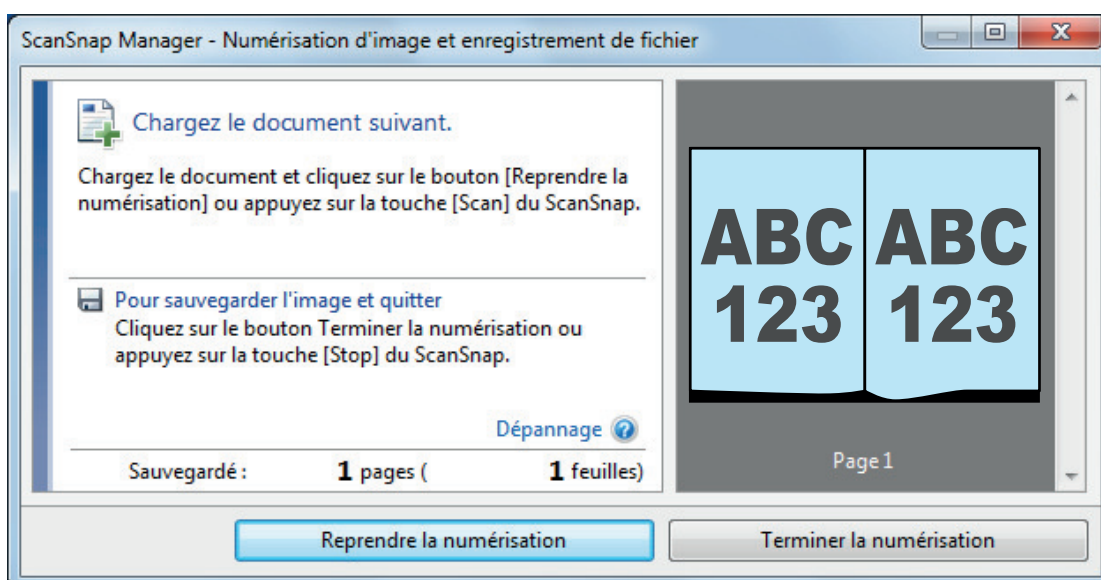

CONSEIL

Afin de continuer la numérisation, tournez la page suivante et réalisez l'une des opérations indiquées ci-dessous : La numérisation en continu du livre commence.


- Cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier].
- Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

4. Pour terminer la numérisation du livre, cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] ou appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap.

⇒ Une fenêtre pour sauvegarder les images s'affiche.

Dans la zone d'aperçu, les images du livre sont rognées et affichées.

5. Cochez la case [Corriger et sauvegarder un document double page (livre/magazine)] puis cliquez sur le bouton [Sauvegarder cette image].

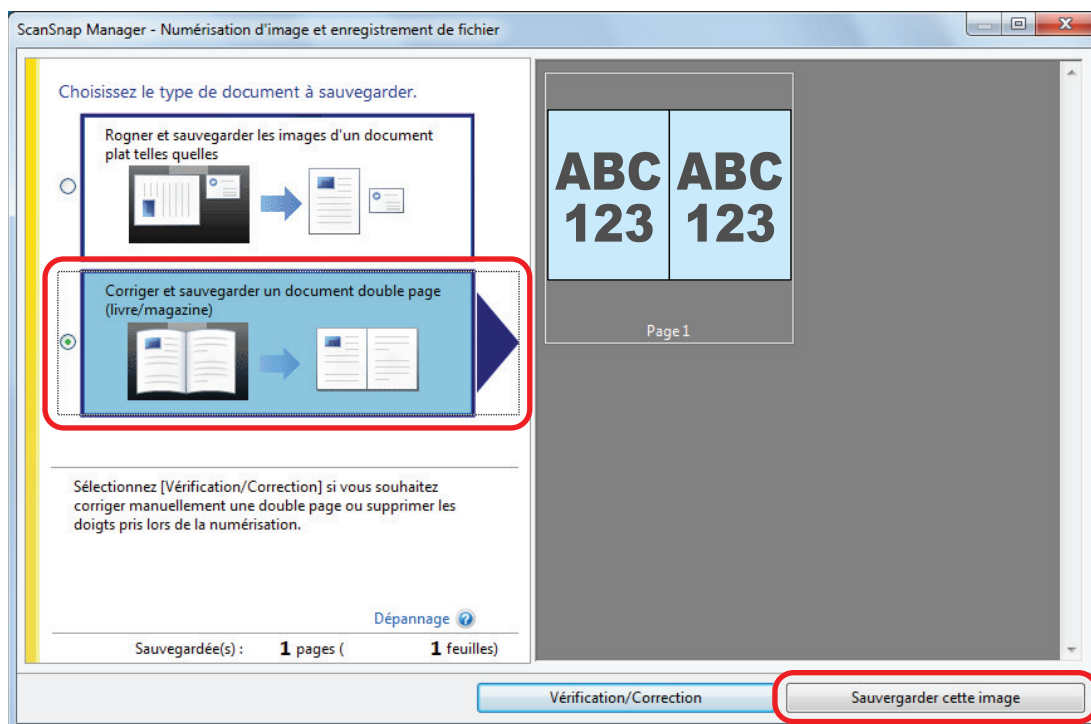

CONSEIL

Cliquez sur le bouton [Vérification/Correction] de la boîte de dialogue [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] pour modifier l'image numérisée. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- "Corriger les images déformées du livre (SV600)" (page 466)
- "Découper une double page en deux (SV600)" (page 471)
- "Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un livre) (SV600)" (page 474)

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

6. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer. Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer" (page 444).




⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT


- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.



Numériser plusieurs documents à la fois (SV600)

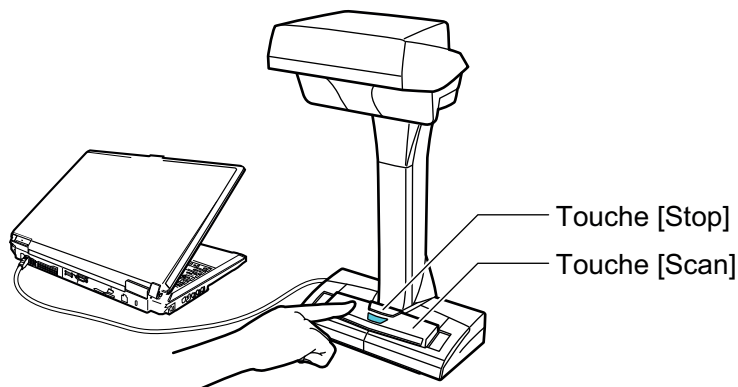- 1. Appuyez sur la touche [Scan] ou [Stop] du ScanSnap pour l'allumer.**




⇒ La LED de mise sous tension clignote en bleu.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


- 2. Placez le Tapis devant le ScanSnap.**

Placez-le de façon à ce qu'il soit en contact avec le ScanSnap.

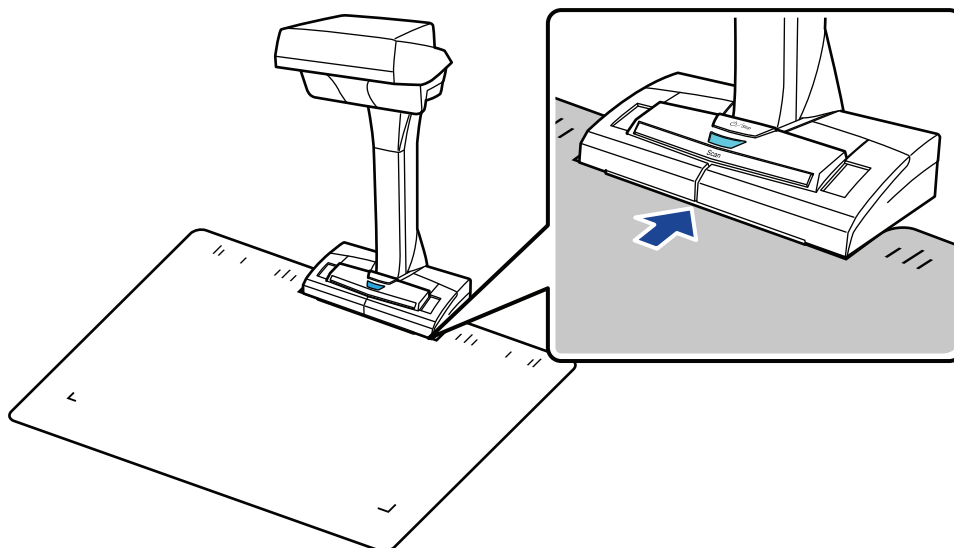

- 3. Placez des documents sur la zone de numérisation du ScanSnap et appuyez sur la touche [Scan].**

Pour en savoir plus, consultez "[Placer les documents \(SV600\)](#)" (page 350).

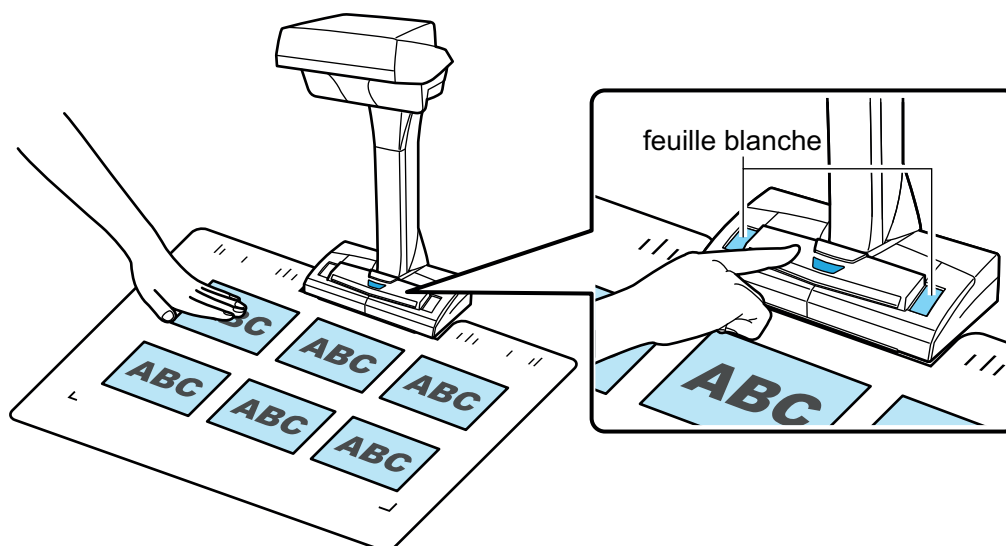


⇒ La numérisation démarre.

IMPORTANT

- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.
- Ne recouvrez pas la feuille blanche avec un objet ou votre main durant la numérisation. La reproductibilité des couleurs de l'image numérisée pourrait en être affectée.
- Ne faites pas trembler la table ou le bureau lors de l'utilisation du ScanSnap. Ne déplacez pas les documents lorsqu'ils sont en cours de numérisation. L'image numérisée pourrait être déformée ou les couleurs pourraient devenir floues.


CONSEIL

Vous pouvez également démarrer la numérisation d'un document en effectuant un clic droit sur


l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et en sélectionnant [Numériser] depuis le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La LED de mise sous tension du ScanSnap clignote en bleu durant la numérisation.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

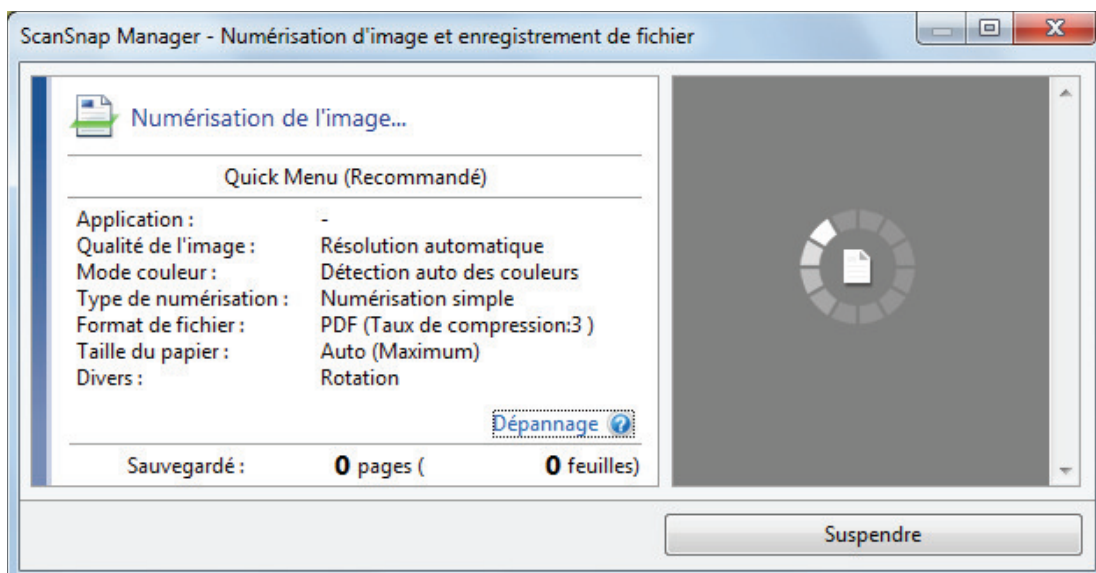

- ⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

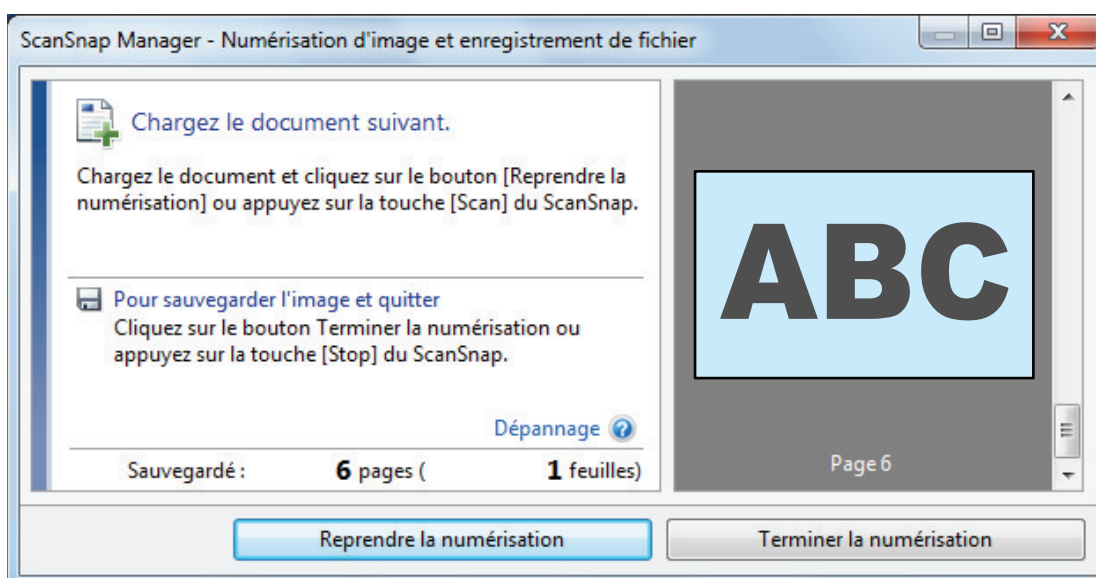

CONSEIL

Afin de continuer la numérisation, posez le document suivant et réalisez l'une des opérations indiquée ci-dessous : La numérisation en continu démarre.


- Cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier].
- Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

4. Pour terminer la numérisation, cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] ou appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap.

- ⇒ Une fenêtre pour sauvegarder les images s'affiche.

Dans la zone de l'aperçu, les images sont rognées et chacune est affichée dans un document séparé.

5. Cochez la case [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] puis cliquez sur le bouton [Sauvegarder cette image].

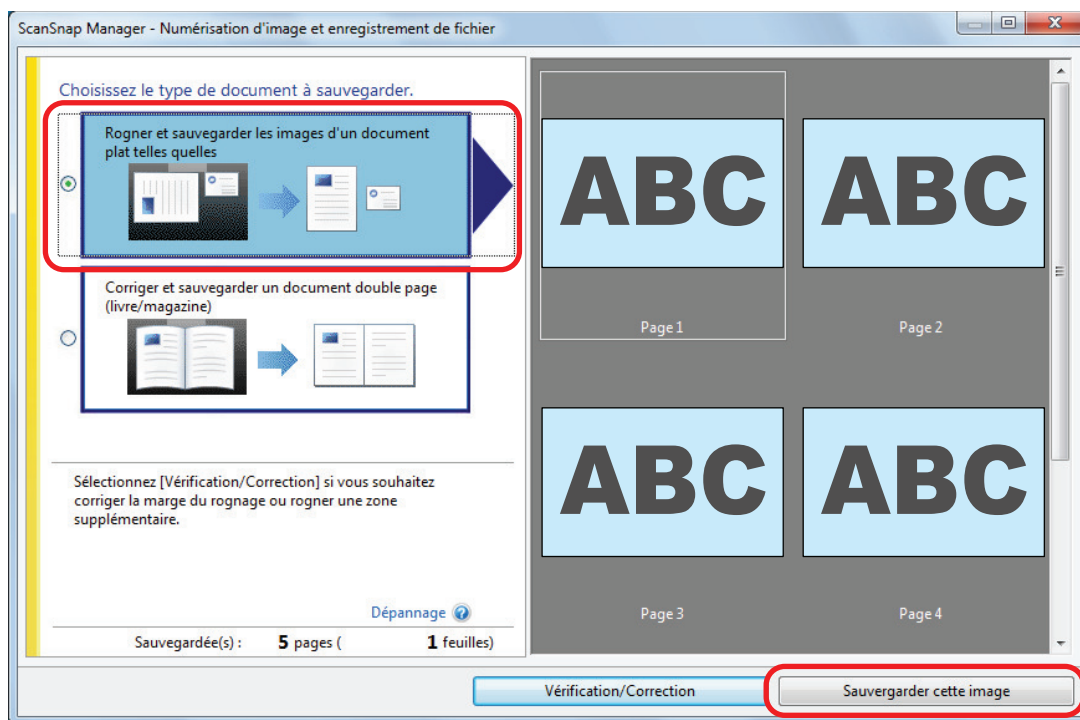

CONSEIL

Cliquez sur le bouton [Vérification/Correction] de la boîte de dialogue [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] pour modifier l'image numérisée. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- "Corriger l'orientation de l'image numérisée (SV600)" (page 478)
- "Modifier la zone à rogner (SV600)" (page 481)
- "Ajouter les images numérisées nécessaires (SV600)" (page 483)
- "Supprimer les images numérisées inutiles (SV600)" (page 485)

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

6. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les cartes de visite], vous pouvez gérer les données de la carte avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "Enregistrer les données des cartes de visite sur un ordinateur avec ScanSnap Home" (page 447).

CONSEIL

[Scan to CardMinder] s'affiche dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap to CardMinder.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap CardMinder, consultez la rubrique "Sauvegarder des cartes de visite sur un ordinateur avec CardMinder" (page 450).

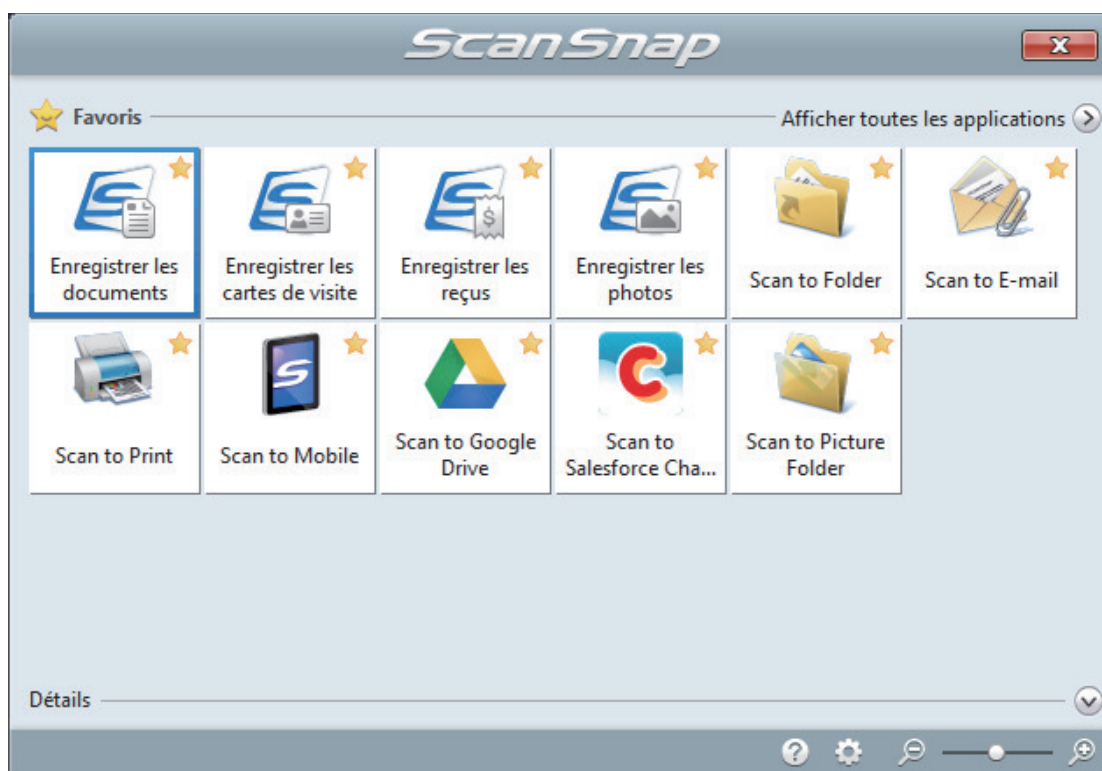


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des livres à l'aide de la fonction de détection de changement de page (SV600)

Cette section vous explique comment détecter un changement de page afin de démarrer automatiquement une numérisation.

IMPORTANT

Si l'environnement d'installation du ScanSnap ou si les spécifications du livre correspondent à l'un des critères suivants, utilisez le mode temporisé pour numériser un document.

- Environnement d'installation du ScanSnap
 - Le ScanSnap est installé sous la lumière directe du soleil
 - Le ScanSnap est installé sous un éclairage qui émet des rayons infrarouges (ex : lampe à incandescence)
 - Le ScanSnap est installé sous un éclairage irrégulier causé par des facteurs environnementaux (ex : projecteur)
 - Un objet différent du livre à numériser est placé sur le Tapis
 - Un appareil émettant de la lumière infrarouge est placé à proximité du ScanSnap (ex : radiateur)
 - L'ombre d'une personne est présente sur le Tapis


- Spécifications du livre


Livres plus petits que le format A4 (210 × 297 mm)/Lettre (8,5 × 11 po. (216 × 279,4 mm)) lorsqu'ils sont ouverts en mode double page

Exemple : bandes dessinées ou livres de poche

CONSEIL


Lors de la numérisation d'un document, vous pouvez également activer la détection du changement de page en maintenant plus de 2 secondes la touche [Scan] sur le ScanSnap. Dans ce cas, lorsqu'une opération de numérisation est terminée, la détection de changement de page est désactivée.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103), sélectionnez l'onglet [Numérisation] et cliquez sur le bouton [Option].

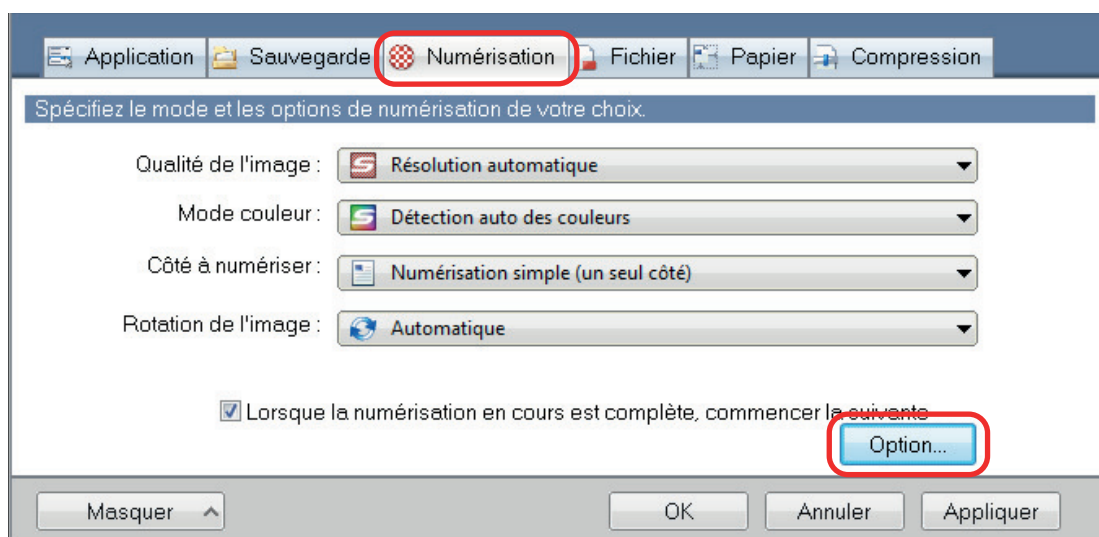

⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.

3. **Cochez la case [Configurer les paramètres et démarrer la numérisation suivante], puis [mode de détection changement de page].**

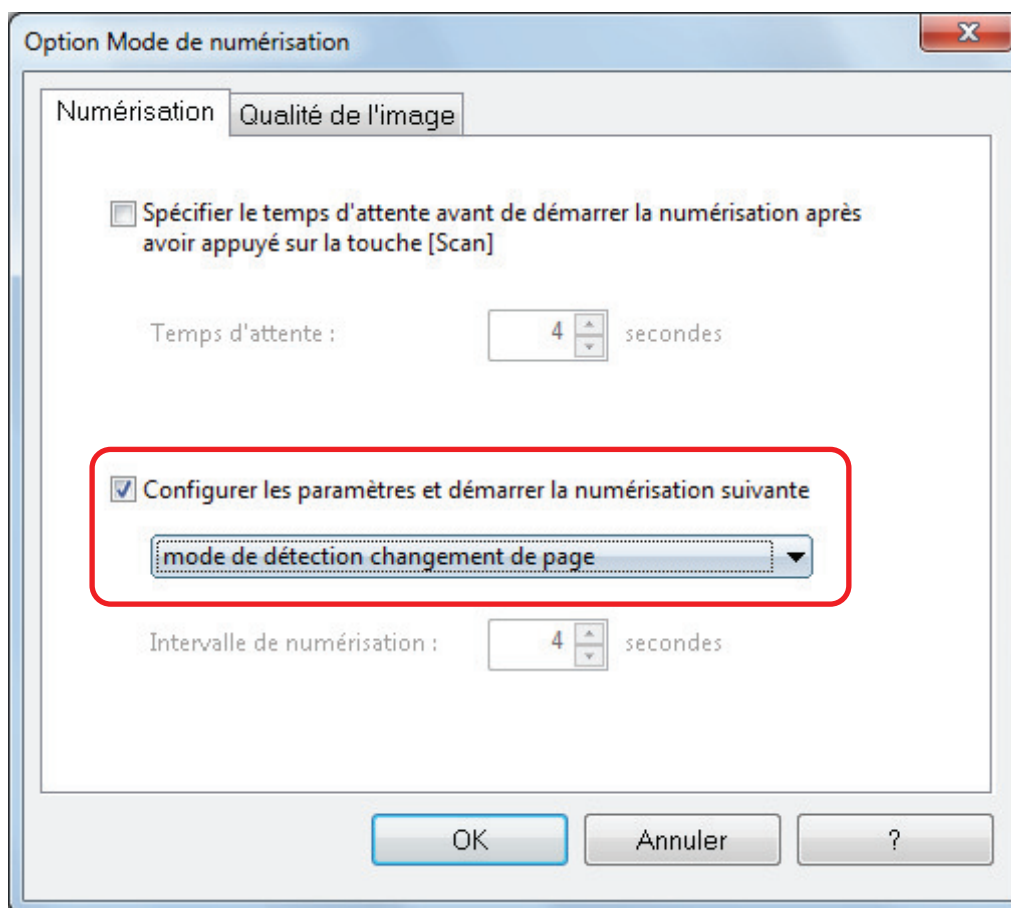


4. **Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer toutes les fenêtres.**
5. **Ouvrez le livre à la page que vous souhaitez numériser et placez-le sur la zone de numérisation du ScanSnap.**


Pour en savoir plus, consultez la rubrique "[Placer les documents \(SV600\)](#)" (page 350).

6. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer la numérisation du livre.

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

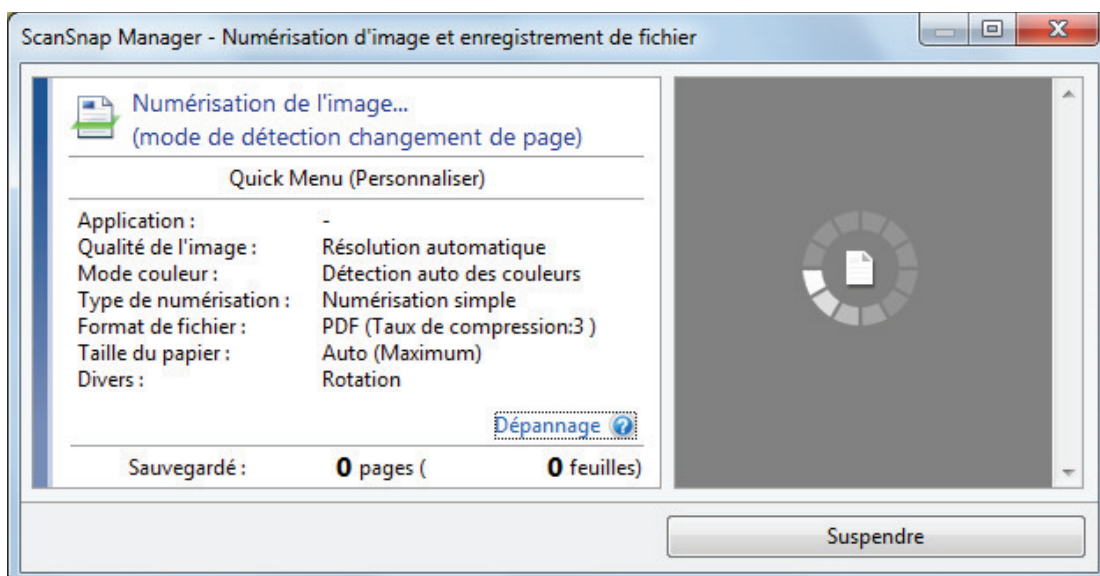


⇒ Une fois la numérisation de la page du livre terminée, [Tournez la page.] s'affiche sur la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier]

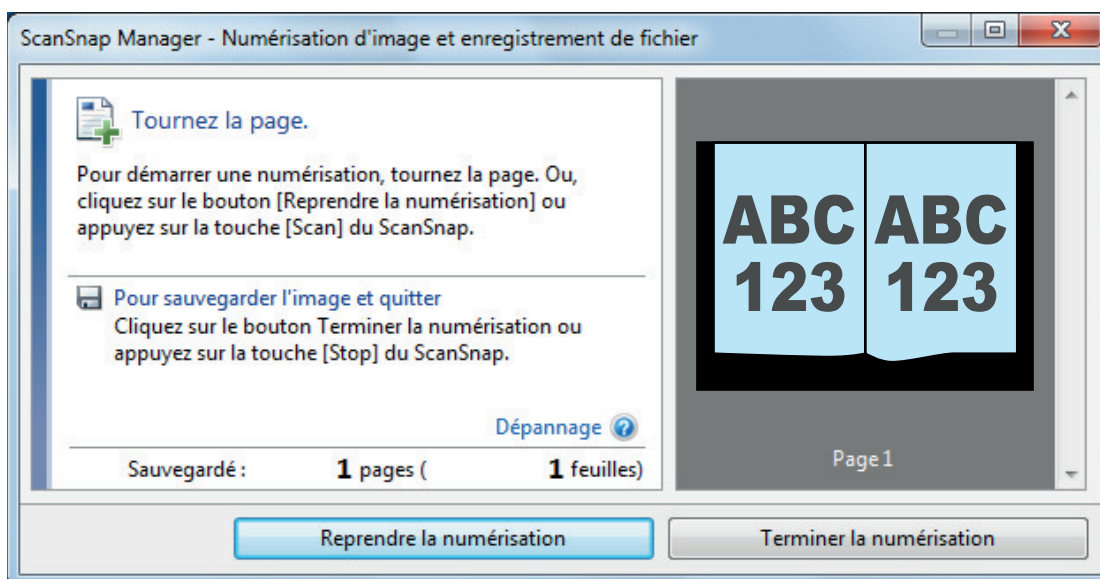

7. Ouvrez le livre à la page suivante à numériser.

Tournez les pages à une vitesse constante. La vitesse pour tourner les pages est d'environ 1 à 2 par page.

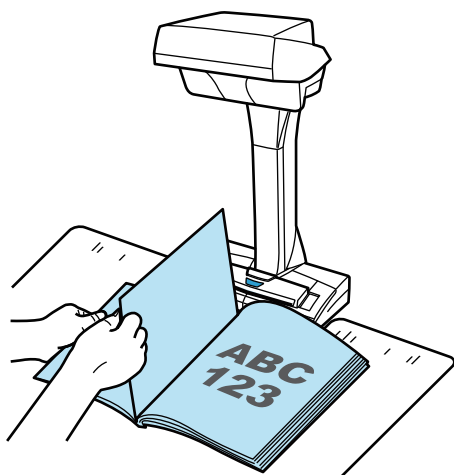

⇒ Le changement de page est détecté et la numérisation en continu démarre.

IMPORTANT

- Si pendant que le message [Tournez la page.] s'affiche sur la fenêtre [ScanSnap Manager - ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier], vous bougez votre main au-dessus du Tapis, ce mouvement sera détecté comme un changement de page.
- Si la numérisation en continu ne démarre après avoir tourné une page, cliquez sur le bouton [Reprendre la numérisation] de la boîte de dialogue [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] ou appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

CONSEIL

- Afin de faciliter la détection d'un changement de page, tournez les comme suit :
 - pincez le bas de page et tournez-la.
 - conservez la page bien droite et tournez-la.
- Vous pouvez régler l'intervalle avant que le ScanSnap ne numérise un document après la détection d'un changement de page.

Dans la fenêtre [Option Mode de numérisation], indiquée à l'étape 3, cochez la case [Spécifier le temps d'attente avant de démarrer la numérisation après avoir appuyé sur la touche [Scan]] et modifiez [Temps d'attente].
- Pour continuer la numérisation, répétez l'étape 7.

8. Pour terminer la numérisation, cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] ou appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap.


Numériser des documents à l'aide du mode temporisé (SV600)

Cette section vous explique comment démarrer automatiquement une numérisation en déterminant un intervalle avant le démarrage.

1. **Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] depuis le "Menu clic droit" (page 101).**

⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.

2. **Dans la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103), sélectionnez l'onglet [Numérisation] et cliquez sur le bouton [Option].**

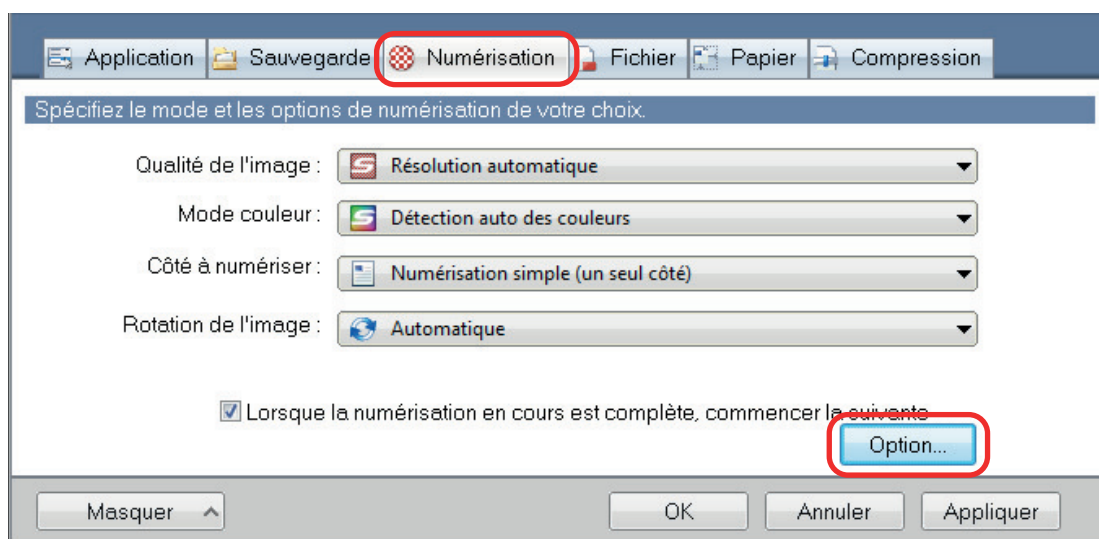


⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.


3. **Sélectionnez l'intervalle avant que ScanSnap ne démarre la numérisation.**

- Afin de configurer l'intervalle après avoir appuyé sur la touche [Scan] :

Cochez la case [Spécifier le temps d'attente avant de démarrer la numérisation après avoir appuyé sur la touche [Scan]] et saisissez une valeur pour [Temps d'attente].

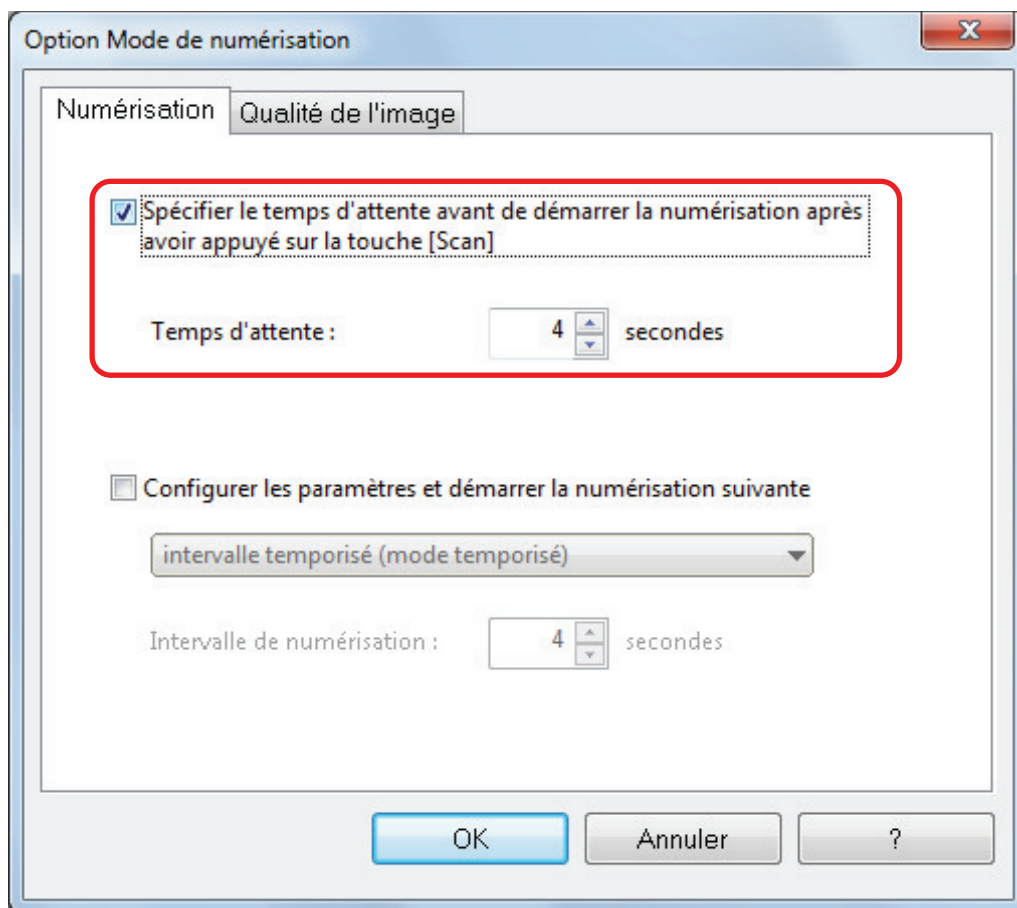

- Afin de configurer l'intervalle en cas de numérisation continu :
 1. Cochez la case [Configurer les paramètres et démarrer la numérisation suivante], puis [intervalle temporisé (mode temporisé)].
 2. Indiquez l'[Intervalle de numérisation].

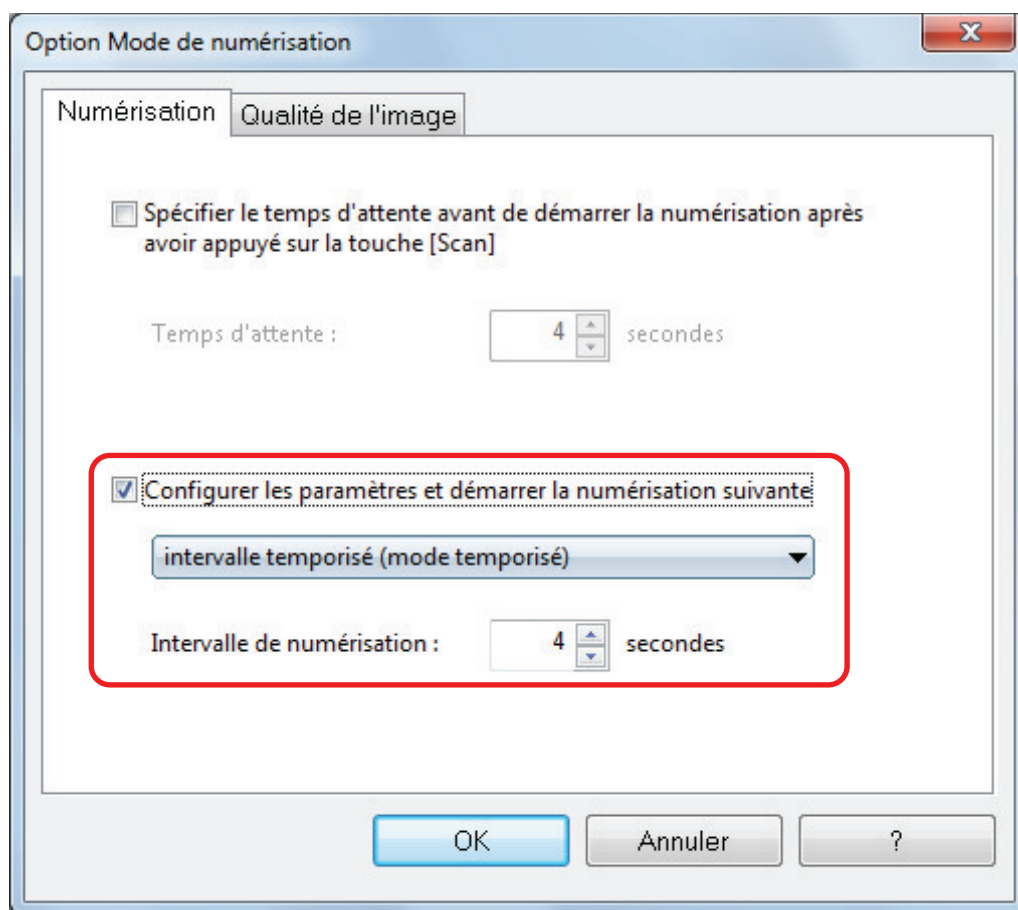

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer toutes les fenêtres.
5. Placez le document sur la zone de numérisation du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.
Pour en savoir plus, consultez "[Placer les documents \(SV600\)](#)" (page 350).
6. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.
⇒ La numérisation commence une fois que l'intervalle spécifié dans [Temps d'attente] s'est écoulé.
7. Placez le document suivant sur la zone de numérisation du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.
Pour en savoir plus, consultez "[Placer les documents \(SV600\)](#)" (page 350).
⇒ La numérisation commence une fois que l'intervalle spécifié dans [Intervalle de numérisation] s'est écoulé.

CONSEIL


Pour continuer la numérisation, répétez l'étape 7.

8. Pour terminer la numérisation, cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation] ou appuyez sur la touche [Stop] du ScanSnap.

Numériser des documents avec deux modèles de ScanSnap connectés à un ordinateur (SV600)

Vous pouvez utiliser le SV600 et un autre ScanSnap connecté à un ordinateur. Une fois que les deux modèles de ScanSnap sont connectés et allumés, vous pouvez les utiliser.

Notez que vous ne pouvez pas numériser de documents avec deux modèles de ScanSnap simultanément. Avant de définir le ScanSnap que vous allez utiliser, assurez-vous que vous avez réalisé tous les opérations nécessaires (de la numérisation d'un document jusqu'à la liaison du ScanSnap à une application).

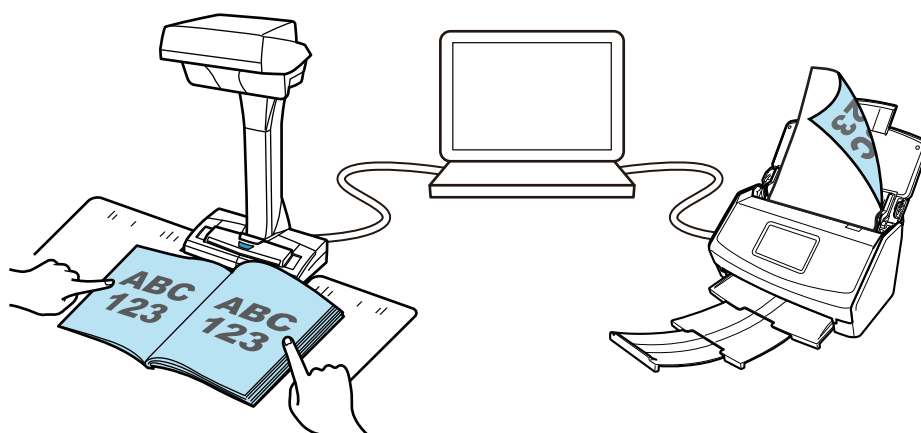

Les modèles suivants de ScanSnap peuvent être connectés à un ordinateur et utilisés avec le SV600 :

- iX1600
- iX1500
- iX1400
- iX1300
- iX500
- iX100
- S1300i
- S1100i

CONSEIL

Si vous souhaitez fusionner plusieurs fichiers PDF numérisés avec des ScanSnap différents, vous pouvez utiliser les applications suivantes.

- ScanSnap Home
- ScanSnap Organizer
- Nuance Power PDF Standard ou Kofax Power PDF Standard

Pour en savoir plus, consultez le fichier d'aide de chaque application.

Numériser des documents avec le S1300i

- "Documents à numériser (S1300i)" (page 377)
- "Numériser des documents (S1300i)" (page 379)
- "Numériser des pages longues (S1300i)" (page 384)
- "Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (S1300i)" (page 388)

Documents à numériser (S1300i)

Les conditions dans lesquelles des documents peuvent être chargés dans le ScanSnap sont les suivantes :

Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite

| | |
|-------------------------|---|
| Type de document | Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite |
| Grammage | De 64 jusqu'à 104.7 g/m ² (17 jusqu'à 20 lb) |
| Format du papier | largeur : 50,8 jusqu'à 216 mm (2 jusqu'à 8,5 po) longueur : 50,8 jusqu'à 360 mm (2 jusqu'à 14,17 po) ● Page longue (*1) 216 × 863 mm (8,5 × 34 po) |

*1: la numérisation démarre lorsque vous appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap plus de 3 secondes.

IMPORTANT

Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :

- Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap
Retirez les pièces métalliques.
- Document dont l'encre n'est pas sèche
Patientez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.
- Document plus grand que : largeur 216 mm (8,5 po), longueur 863 mm (34 po)
- Document ne contenant pas de papier : tissu, feuille de métal, film OHP ou carte plastifiée
- Document contenant des photographies ou des notes en pièce jointe

Documents à manipuler avec précaution

- Documents rédigés au crayon de papier
Les documents rédigés au crayon pourraient être tachés lors de la numérisation. Par ailleurs, les dépôts qui se forment sur les rouleaux peuvent être à l'origine de problèmes de chargement. Nettoyez les rouleaux lorsque vous numérisez de tels documents. Pour en savoir plus sur l'entretien, consultez la section "Dépannage" dans les rubriques d'aide de ScanSnap Manager.
- Papier autocopiant
Le papier sans carbone peut contenir des matières chimiques qui peuvent endommager le séparateur et le rouleau de prise situés à l'intérieur du ScanSnap. Assurez-vous de nettoyer fréquemment le scanneur afin de conserver les performances de ce dernier lorsque vous numérisez du papier sans carbone. Pour en savoir plus sur l'entretien, consultez la section "Dépannage" dans les rubriques d'aide de ScanSnap Manager. Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.
- Numériser les types de documents suivants peut endommager les documents ou la numérisation peut être incorrecte.
 - Document plus petit que : largeur 50,8 mm (2 po), longueur 50,8 mm (2 po)
 - Document dont le grammage est inférieur à 64 g/m² (17 lb)

- Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)
- document froissé ou corné
- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché
- photographie (papier photographique)
- document perforé ou poinçonné
- document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
- papier carbone ou thermique
- document avec notes ou papillons

Cartes postales illustrées

Les cartes postales illustrées peuvent être numérisées lorsqu'une connexion par câble d'alimentation est utilisée.

| | |
|-------------------------|---|
| Type de document | Cartes postales illustrées |
| Grammage | De 64 jusqu'à 326 g/m ² (17 jusqu'à 87 lb) |
| Format du papier | largeur : entre 50,8 et 100 mm (2 et 3,9 po) longueur : entre 50,8 et 148 mm (2 et 5,8 po) |

IMPORTANT

- Pour numériser des cartes postales illustrées, toutes les conditions suivantes doivent être respectées. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :
 - Connexion avec un câble d'alimentation
 - Niveaux de température et d'humidité normaux
 - Chargez la carte postale, l'illustration posée contre le ScanSnap
- L'illustration d'une photographie ou d'une carte postale pourrait être endommagée lors de la numérisation. PFU n'est nullement responsable.

Numériser des documents (S1300i)

Vous pouvez numériser des documents tels que des prospectus ou des cartes de visite.

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(S1300i\)](#)" (page 377).

1. Si vous souhaitez numériser une pile de documents, accordez une attention particulière aux points suivants.

Le nombre maximal de feuilles pouvant être chargées dans le ScanSnap s'établit de la manière suivante :

format A4 au maximum : vous pouvez placer 10 feuilles au maximum (grammage de 80 g/m² [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure ou égale à 1 mm [0,04 po]).


IMPORTANT

Si vous tentez de numériser un plus grand nombre de feuilles, les problèmes suivants pourraient se produire :

- la création des fichiers pourrait être impossible en raison de leur taille excessive.
- des bourrages de papier se produisent durant la numérisation.


2. Déramez les documents.

1. Saisissez les documents dans leur longueur puis déramez plusieurs fois.

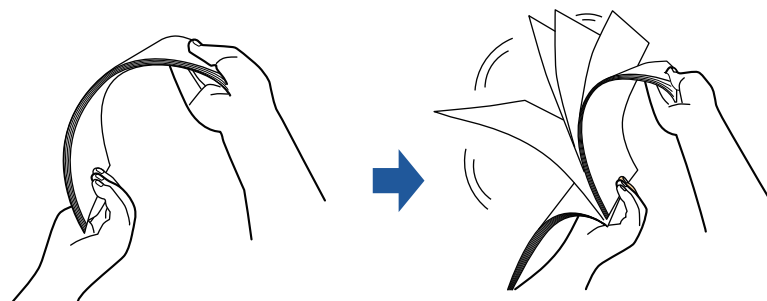

2. Saisissez les documents dans leur largeur et déramez de la même façon.


3. Alignez les documents puis formez un escalier avec les bords supérieurs.

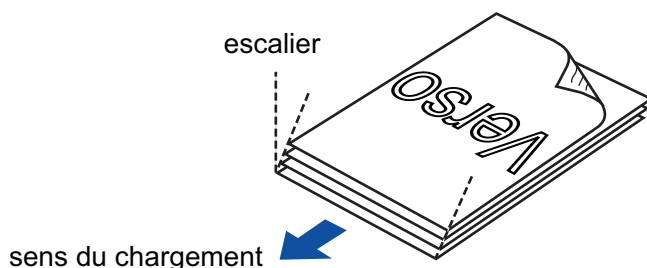

IMPORTANT



Si vous n'espaced pas les bords supérieurs des documents, des bourrages de papier pourraient se produire ou vos documents pourraient être endommagés.

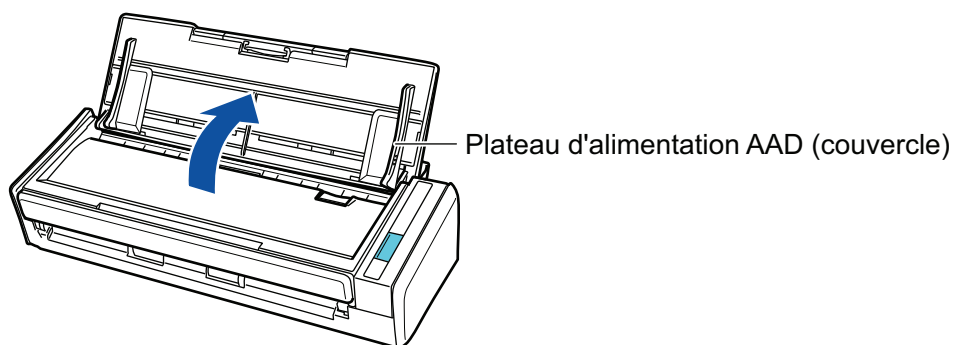4. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.




⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité


droite de la barre des tâches passe de  à .

5. Libérez l'extension.

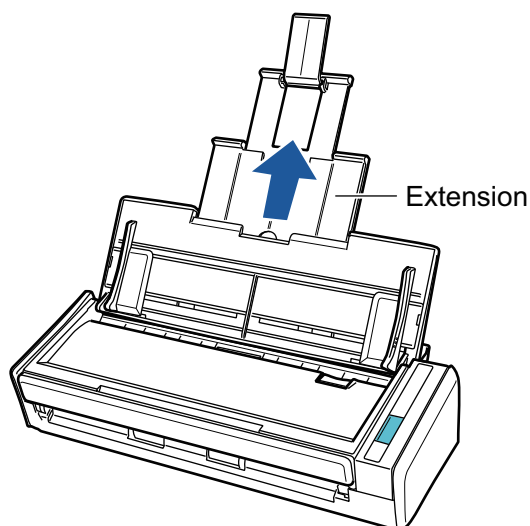


6. Placez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

Placez le recto du document contre le plateau, le bord supérieur orienté vers le bas (lorsque vous chargez plusieurs documents, la dernière page se trouve sur le dessus). Ajustez le nombre de documents afin qu'ils ne dépassent pas les repères et les guides latéraux lors du chargement.

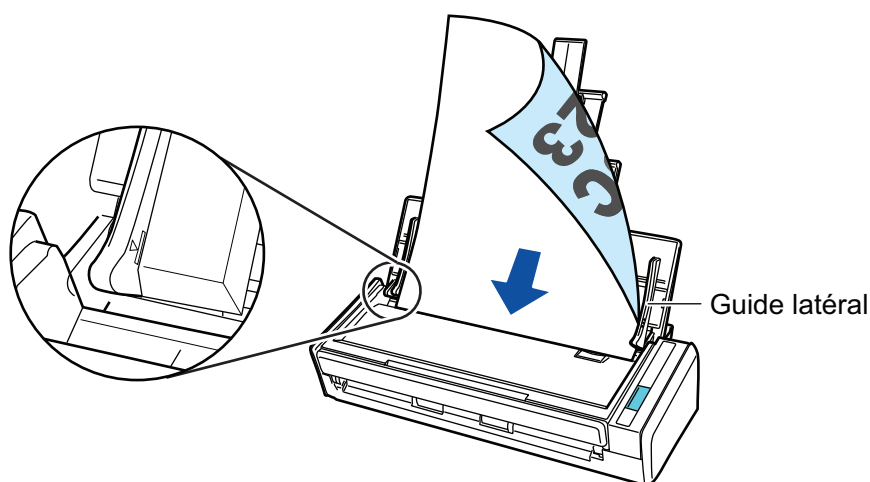
**IMPORTANT**

Si la case [Orienter le côté à numériser vers l'extérieur] est cochée dans la fenêtre [Option Mode de numérisation], chargez les documents en orientant le recto vers vous et le bord inférieur vers le bas.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103).

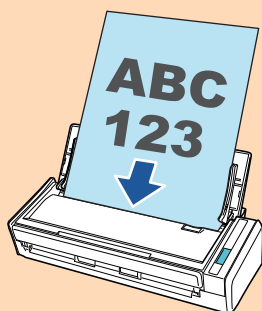**7. Veillez à ce que les guides latéraux épousent le bord des documents.**

Maintenez chaque guide latéral pour les ajuster. Dans le cas contraire, les documents pourraient être décentrés.

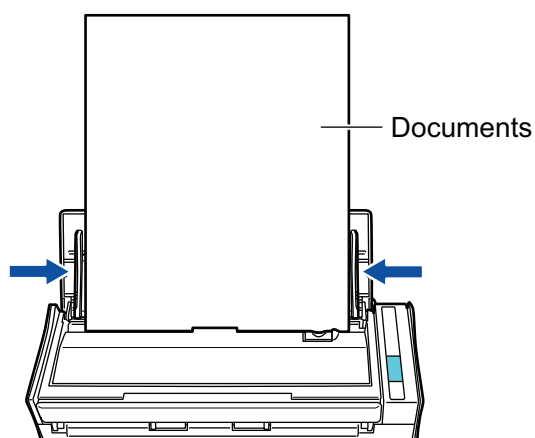
**8. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.****IMPORTANT**

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

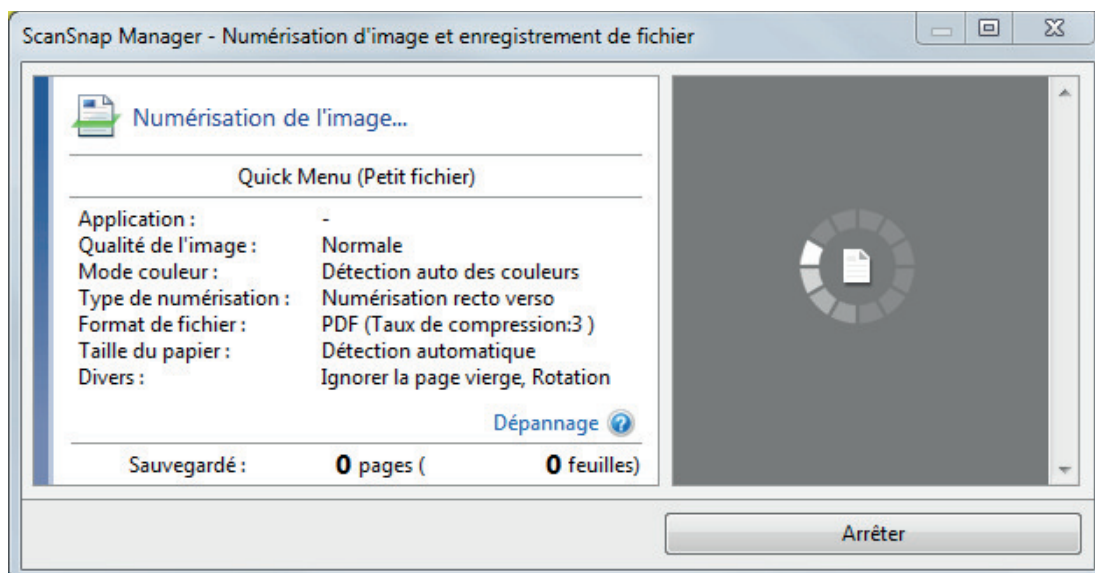

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

9. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
Scan to CardMinder

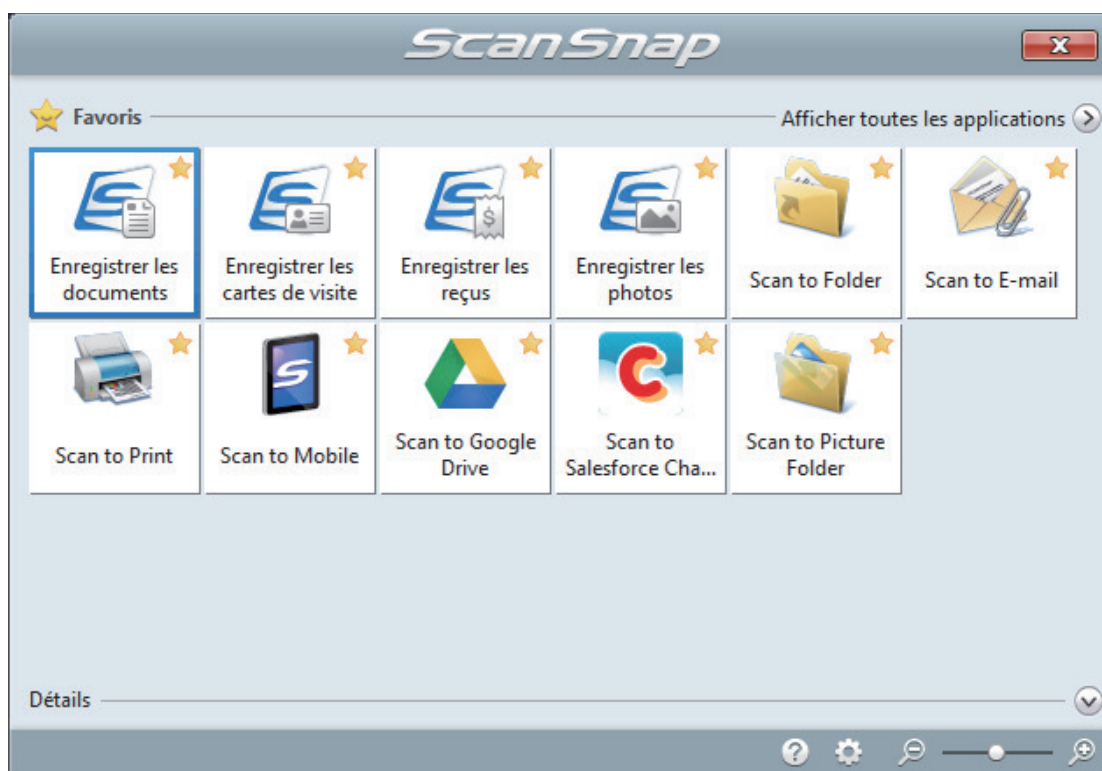


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des pages longues (S1300i)


Vous pouvez numériser des documents d'une taille maximale de 863 mm (34 po).

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(S1300i\)](#)" (page 377).

CONSEIL

Pour en savoir plus sur le chargement d'un document d'une longueur inférieure ou égale à 360 mm (14,17 po), consultez "[Numériser des documents \(S1300i\)](#)" (page 379).

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

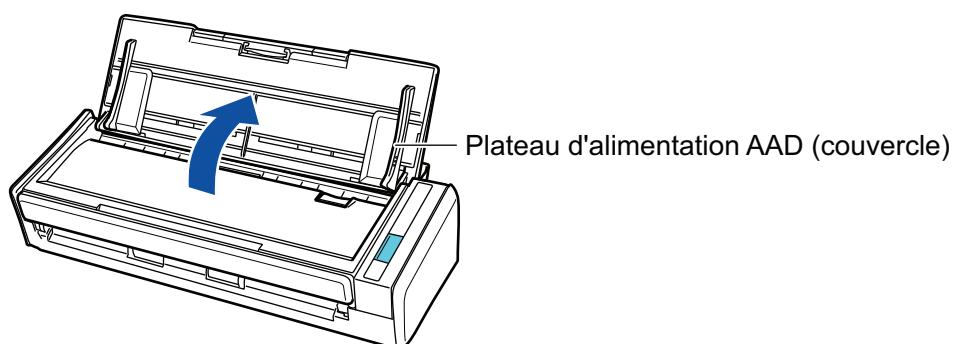


⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité


droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Libérez l'extension.

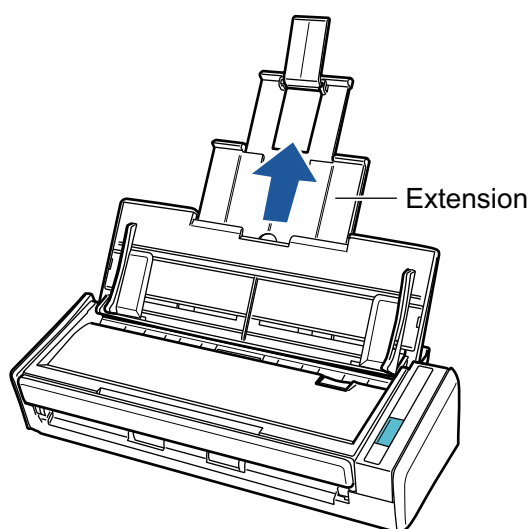

3. Placez un seul document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).


Tenez le document avec votre main afin qu'il ne tombe pas en dehors du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).

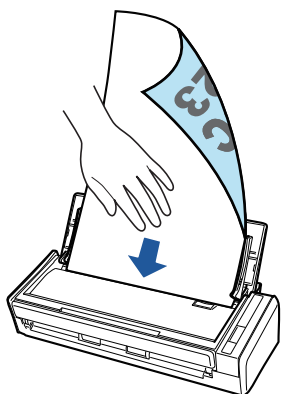

4. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap (pendant au moins 3 secondes) jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu pour démarrer une nouvelle numérisation.

IMPORTANT

- Laissez suffisamment d'espace à l'endroit où les documents numérisés sont éjectés du ScanSnap et tenez les documents avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

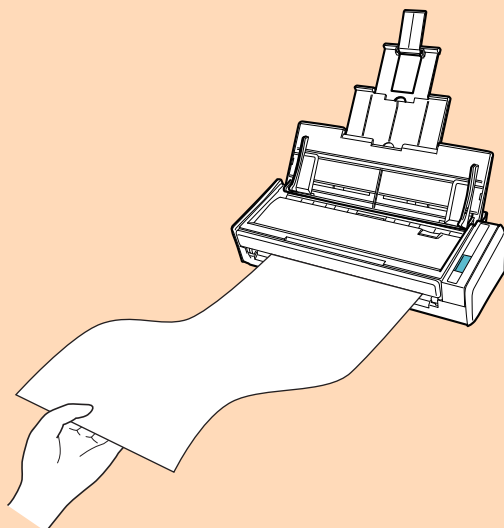


- Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.
 - Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
 - Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
 - Changer d'utilisateur.
 - Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

CONSEIL

Lorsque vous numérisez la première page en tant que page longue et que vous poursuivez la numérisation, les documents suivants sont également numérisés en tant que page longue.

- ⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

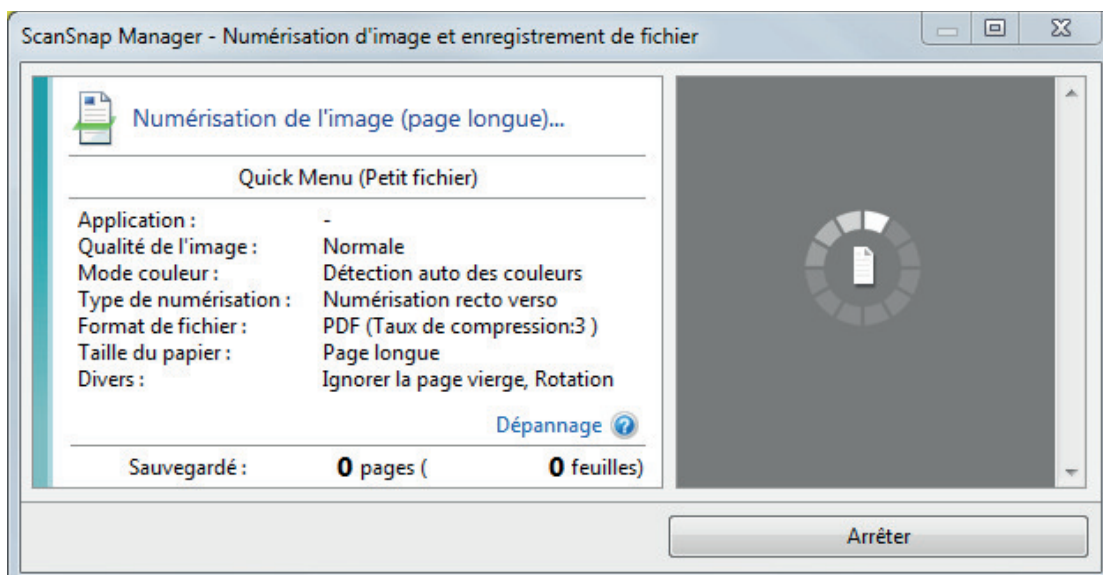

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.


5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer. Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

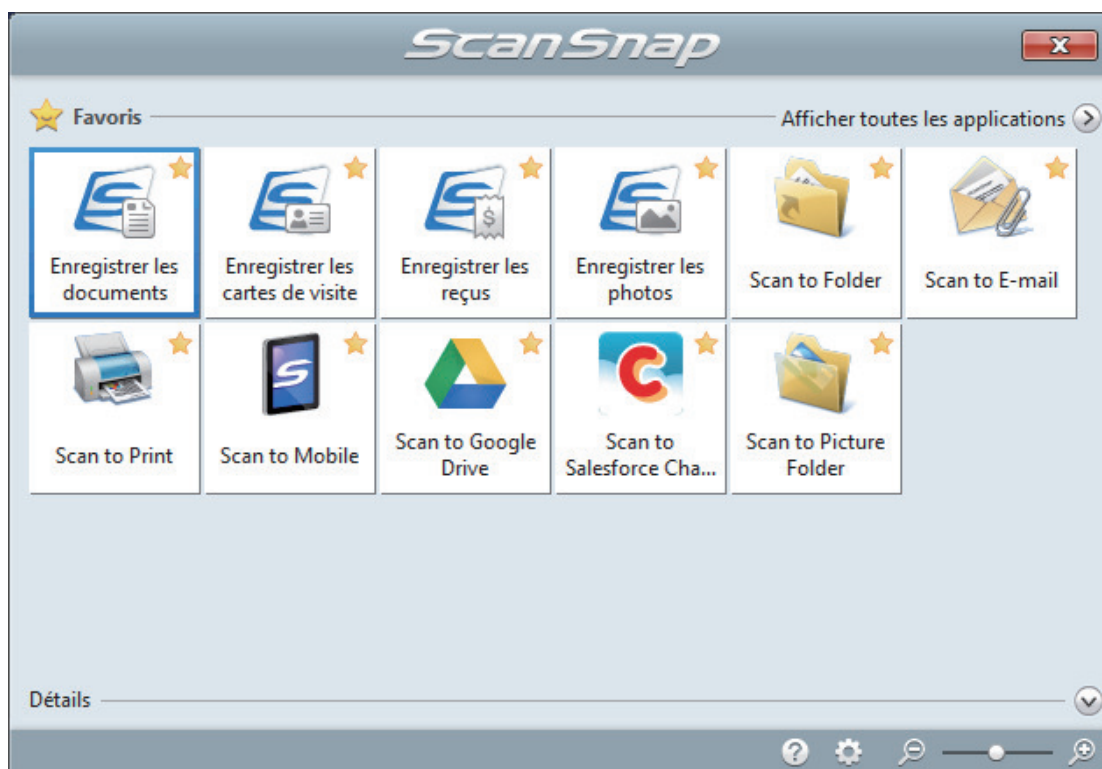


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser en un seul lot des documents de largeurs ou de longueurs différentes (S1300i)

Vous pouvez numériser des documents de largeurs ou de longueurs différentes en un seul lot.

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(S1300i\)](#)" (page 377).

1. Soulevez le plateau d'alimentation AAD (couvercle) du ScanSnap.

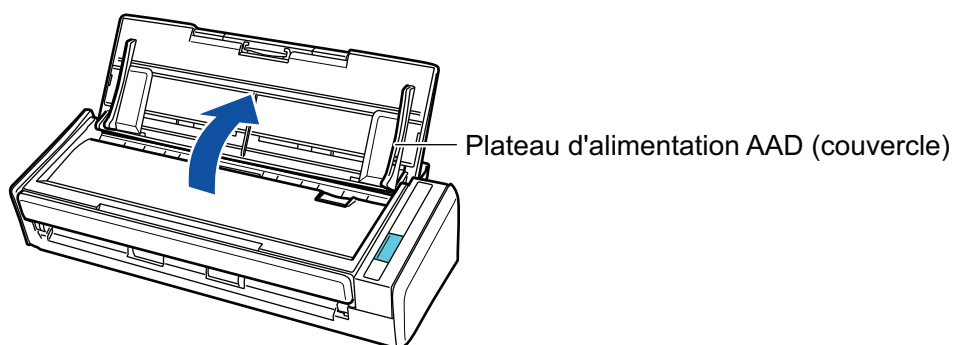


⇒ La touche [Scan] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


2. Libérez l'extension.

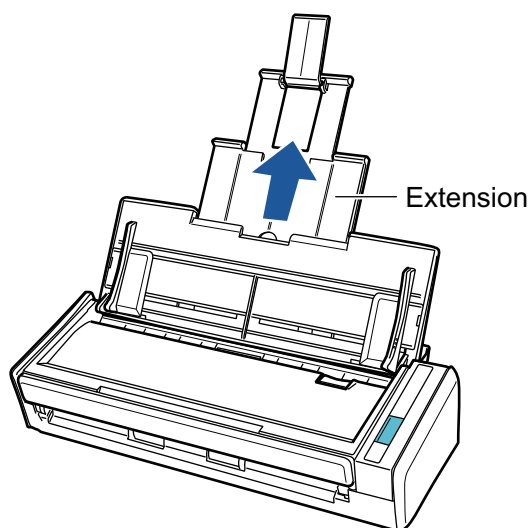


3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).

⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.

- 4. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] depuis [Taille du papier].**

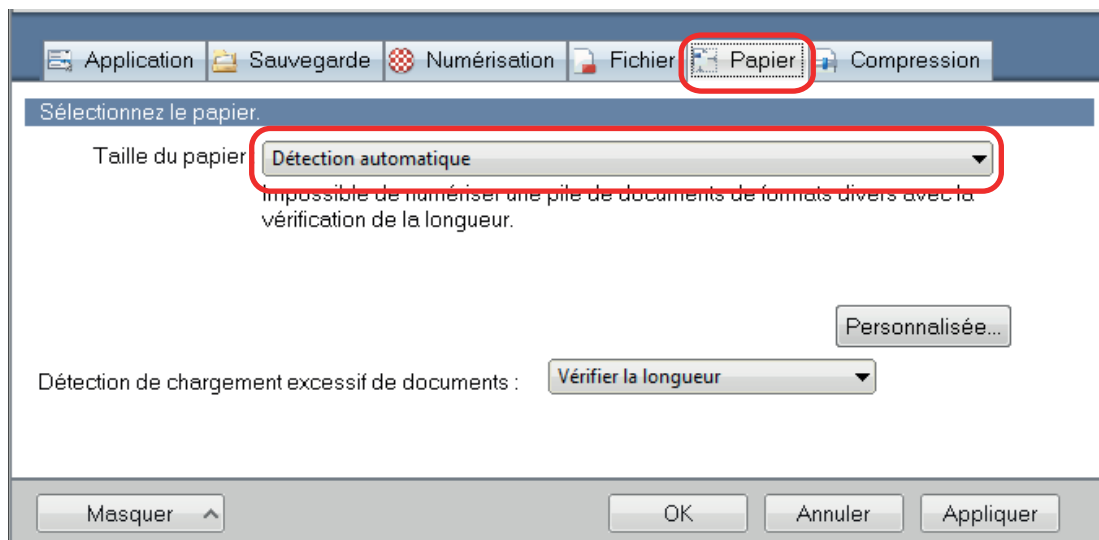


- 5. Sélectionnez [Aucun(e)] dans [Détection de chargement excessif de documents].**

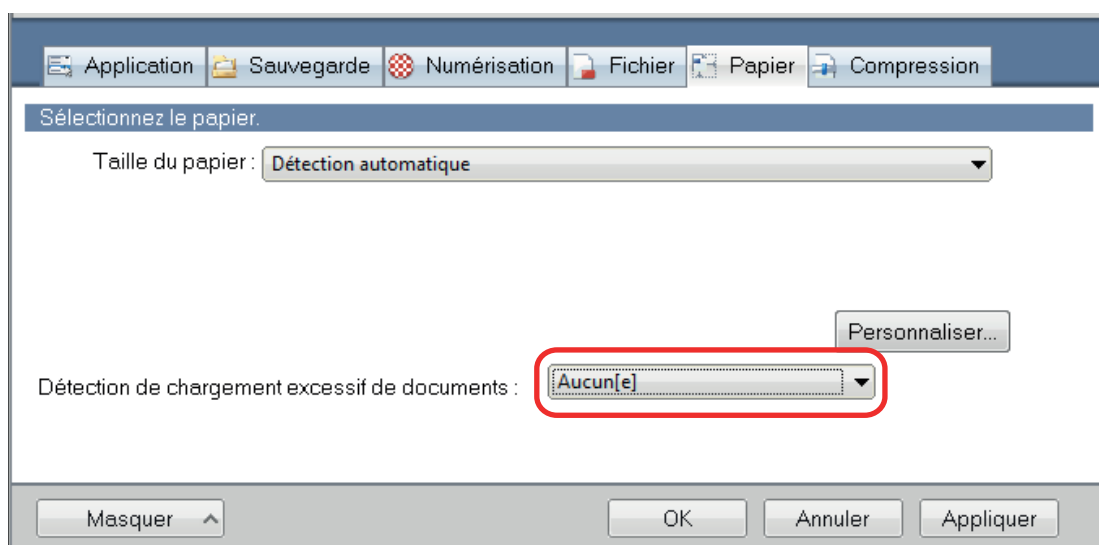


- 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.**

- 7. Chargez les documents dans le ScanSnap**

1. Alignez les bords des documents.

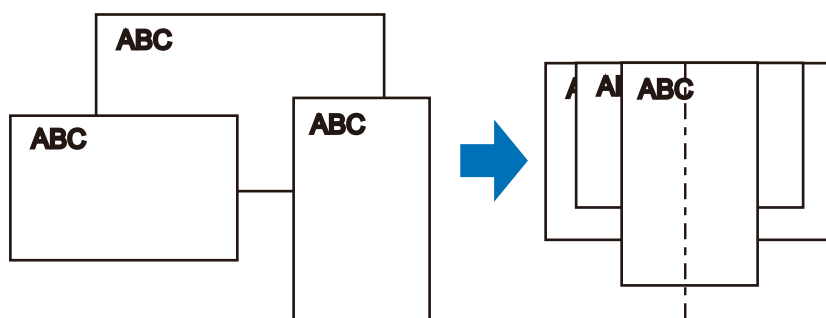


2. Posez le recto de la pile contre le plateau, en orientant le verso du dernier document vers vous.

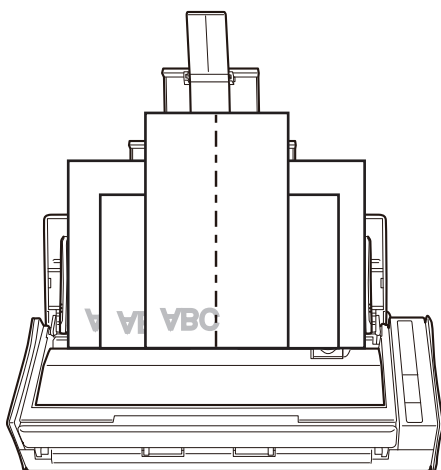

IMPORTANT

- Le rouleau de prise entraîne les documents. Chargez tous les documents au-dessus du rouleau de prise (centre). Les documents qui ne sont pas placés au-dessus du rouleau de prise ne seront pas pris.

largeur du rouleau de prise

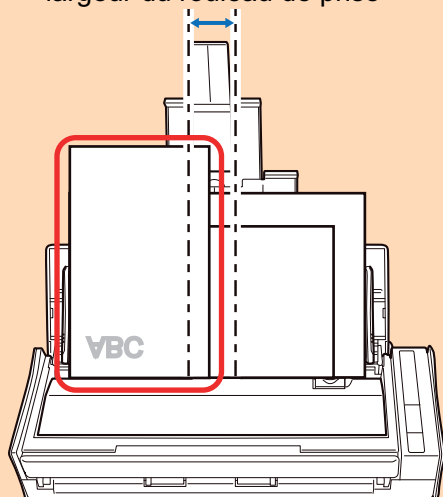

Mauvais

- Ajustez les guides latéraux au document le plus large. Si les guides latéraux ne sont pas correctement ajustés, un bourrage papier pourrait se produire.
- Chargez des documents plus petits afin qu'ils soient correctement numérisés.

Si les documents sont désalignés pendant la numérisation, cela peut provoquer les problèmes suivants :

- ne pas comporter une partie du document original
- production de lignes obliques dans l'image numérisée
- documents numérisés dans un format différent de l'original

Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous numérisez des documents droits, il est recommandé de cocher la case [Lorsque la numérisation en cours est complète, commencer la suivante] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), de séparer les documents selon leur largeur et de les numériser dans des piles différentes.

8. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap pour démarrer une numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermer le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

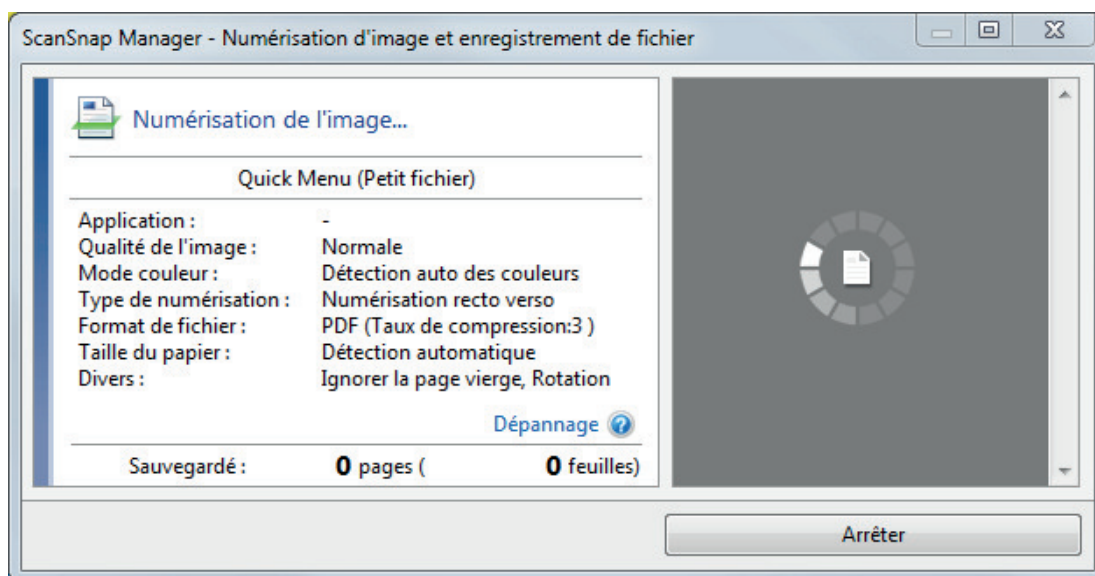

⇒ Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

9. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer" (page 444).

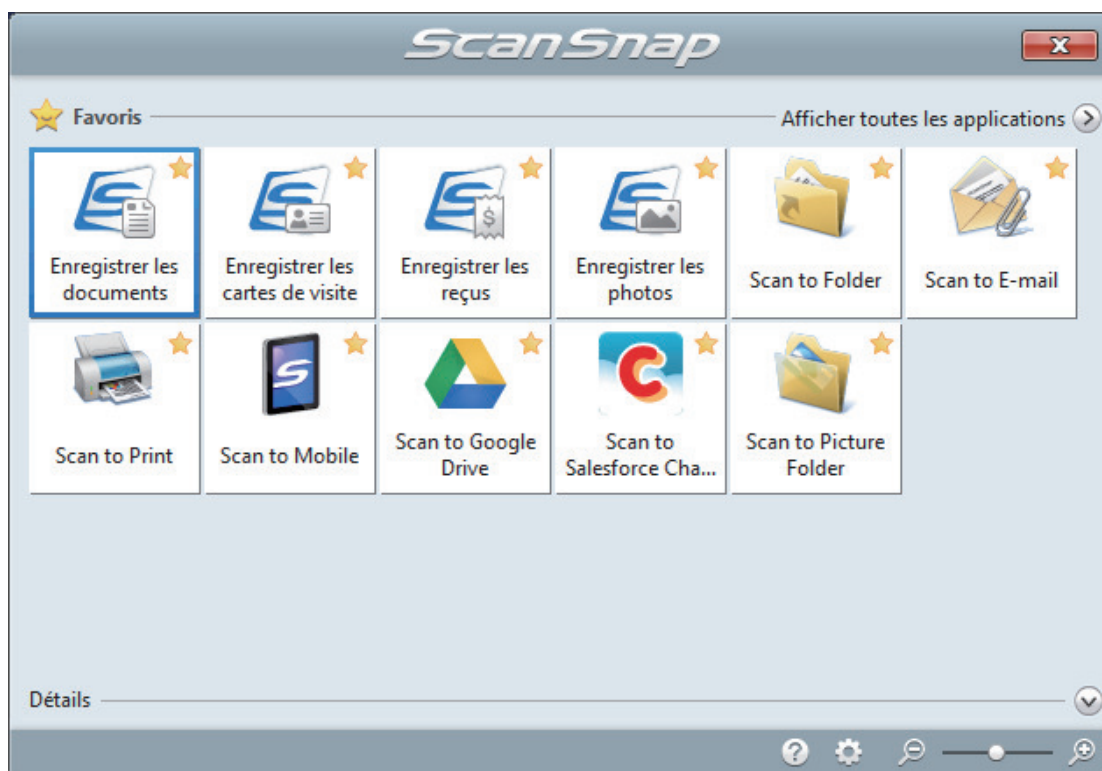


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents avec le S1100i

- "Documents à numériser (S1100i)" (page 394)
- "Numériser des documents (S1100i)" (page 398)
- "Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation (S1100i)" (page 403)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (S1100i)" (page 409)
- "Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (S1100i)" (page 413)
- "Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (S1100i)" (page 418)

Documents à numériser (S1100i)

Cette section vous explique dans quelles conditions les documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap ou être numérisés en utilisant le Transparent.

Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap

Les conditions dans lesquelles des documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap sont les suivantes :

| Méthode d'éjection (*1) | Avec le guide de sortie fermé | Avec le guide de sortie ouvert |
|-------------------------|--|--|
| Type de document | Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite Cartes plastifiées conformes à la norme ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm/3,37 × 2,13 po.) (*2) | Papier de bureau |
| Grammage | De 52 à 209 g/m ² (14 à 56,1 lb) Fusion automatique des images numérisées (*3) De 52 à 105 g/m ² (14 à 28 lb) cartes plastiques 0,76 mm (0,03 po) au maximum (les cartes gaufrées sont utilisables) | De 52 à 80 g/m ² (14 à 20 lb) |
| Format du papier | Largeur 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) Pour une numérisation double, une largeur totale de 200 mm (7,87 po) maximale pour les deux documents Longueur 25,4 jusqu'à 863 mm (1 jusqu'à 34 po) Fusion automatique des images numérisées (*3) <ul style="list-style-type: none"> ● A3 (297 × 420 mm) ● B4 (257 × 364 mm) ● Lettre double (11 × 17 po. (279,4 × 432 mm)) | |

*1: Pour en savoir plus sur les méthodes d'éjection, consultez "[Noms et fonctionnalités des composants du S1100i](#)" (page 95).

*2: Il n'est pas possible d'effectuer une numérisation double pour les carte plastifiées.

*3: plié en deux pour la numérisation.

IMPORTANT

- Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :
 - Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap

Retirez les pièces métalliques.


- Document dont l'encre n'est pas sèche

Patientez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.

- Document d'une taille supérieure à 216 × 863 (mm)/8,5 × 34 (po.) (largeur × longueur)
- document sur des supports autres que le papier tels que du tissu, des feuilles métalliques ou encore des pochettes plastiques
- Lorsque vous numérisez des cartes postales illustrées, l'illustration peut être endommagée. PFU n'est nullement responsable.
- Attention au points suivants lorsque vous numérisez des cartes plastifiées :
 - des cartes pliées peuvent être chargées de manière incorrecte
 - avant d'imprimer des cartes comportant des traces de doigts, nettoyez-les
 - Insérez la carte plastifiée droite dans la zone de chargement du ScanSnap. N'inclinez pas la carte plastifiée lorsque vous l'insérez car elle pourrait être déformée.
 - si vous numérisez des cartes plastiques particulièrement brillantes, certaines parties de l'image peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que le document original

Exemple : carte de crédit de couleur jaune

- Si vous numérisez une carte gaufrée, insérez-la dans le sens indiqué ci-dessous :

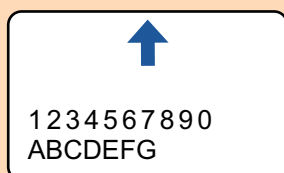

- Si les caractères gaufrés ne sont pas recouverts d'or ou d'argent et que la couleur du fond est similaire, le ScanSnap peut ne pas les reconnaître.

Dans ce cas, si vous réalisez l'action ci-dessous le résultat peut-être amélioré.

1. Cliquez sur le bouton [Option] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).
 - ⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.
2. Cochez la case [Augmenter le contraste du texte].

Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent

Le Transparent en option avec le ScanSnap est une feuille prévue pour la numérisation de documents.

Vous pouvez ainsi numériser des documents supérieurs au format A4/Lettre, des photographies ou des coupures de presse.

Les conditions pour la numérisation de tels documents en utilisant le Transparent sont les suivantes :



- N'utilisez pas de Transparent endommagé. Il pourrait être endommagé tout comme le ScanSnap.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec le bord du Transparent.

| | |
|---------------------------|--|
| Méthode d'éjection | Avec le guide de sortie fermé |
| Type de document | Documents ne pouvant pas être directement chargés dans le ScanSnap |

| | |
|-------------------------|--|
| Grammage | De 52,3 à 104,7 g/m ² (14 à 28 lb) Si vous numérisez des documents pliés en deux : Jusqu'à 64 g/m ² (17 lb) |
| Format du papier | Taille du transparent (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Carte postale (100 × 148 mm) Carte de visite (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Lettre (8,5 × 11 po., 216 × 279,4 mm) 11 × 17 po. (279,4 × 431,8 mm) (*1) Format personnalisé largeur : 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) longueur : 25,4 jusqu'à 297 mm (1 jusqu'à 11,69 po) |

*1: plié en deux pour la numérisation.

Documents pour lesquels l'utilisation du Transparent est recommandée

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour numériser de tels documents.

- Documents rédigés au crayon de papier

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le crayon de papier peut laisser des traces.

Lorsque vous numérisez de tels documents directement sans utiliser le Transparent, de la poussière s'accumule sur les rouleaux, ce qui peut provoquer des erreurs de chargement. Nettoyez régulièrement les rouleaux.

Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du S1100i](#)" (page 548).

- Papier autocopiant

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le papier autocopiant peut contenir des substances chimiques pouvant endommager les rouleaux internes du ScanSnap.

Nettoyez régulièrement les rouleaux du ScanSnap afin de préserver ses performances lorsque vous numérisez du papier autocopiant directement sans utiliser le Transparent. Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez la section "[Nettoyer les composants internes du S1100i](#)" (page 548).

Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.

- La numérisation des documents suivants sans utiliser le Transparent peut endommager les documents ou être à l'origine de numérisations incorrectes.
 - Document d'une taille inférieure à 25,4 × 25,4 (mm)/1 × 1 (po.) (largeur × longueur)
 - Document dont le grammage est inférieur à 52,3 g/m² (14 lb)
 - Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)
 - document froissé ou corné

- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché
- photographie (papier photographique)
- document perforé ou poinçonné
- document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
- papier carbone ou thermique
- document avec notes ou papillons

IMPORTANT

- Avec le Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Veillez à ne pas tacher ou couper l'extrémité à motifs noirs et blancs du transparent. Sinon, il pourrait ne plus être reconnu correctement.
- Ne placez pas le Transparent à l'envers. Sinon un bourrage papier pourrait se produire et endommager le Transparent ainsi que le document à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne tirez pas sur le Transparent.
- Des bourrages de papier peuvent se produire lorsque des documents de tailles différentes tels que des photographies ou de cartes postales sont insérés à l'intérieur du Transparent pour une numérisation immédiate. Il est recommandé de numériser ces documents un par un.

- Conservation du Transparent


Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne laissez pas le document à l'intérieur du Transparent. Dans le cas contraire, l'encre sur le document pourrait couler sur le Transparent.
- Ne laissez pas longtemps le Transparent dans des endroits où la température est élevée, par exemple exposé à la lumière solaire directe ou près d'un appareil de chauffage. N'utilisez pas non plus le Transparent dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait déformer le Transparent.
- Pour éviter que le Transparent ne soit déformé, conservez-le sur une surface plane et ne posez rien dessus.

Numériser des documents (S1100i)


La procédure pour la numérisation de documents en insérant un document à la fois est la suivante. Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

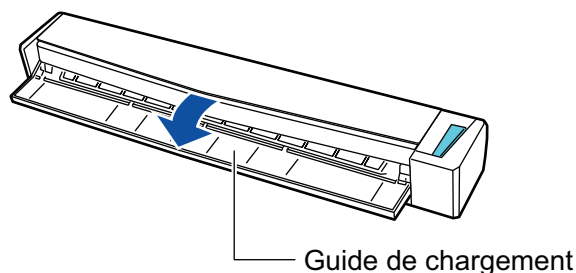


CONSEIL

- Si vous souhaitez que les documents soient éjectés depuis l'avant du ScanSnap ou si il n'y a pas assez d'espace pour éjecter le document ouvrez le guide de sortie. Pour en savoir plus, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).

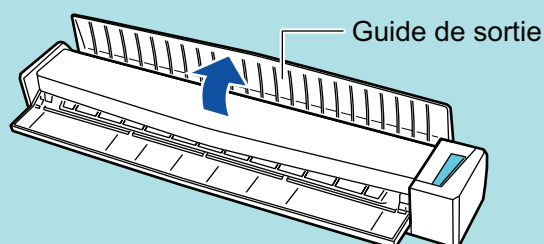

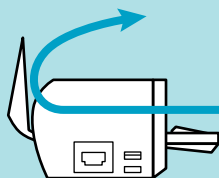

- L'éjection du document dépend de l'ouverture ou de la fermeture du guide de sortie.
 - Lorsque le guide de sortie est fermé
- Lorsque le guide de sortie est ouvert




⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

- 2. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.**

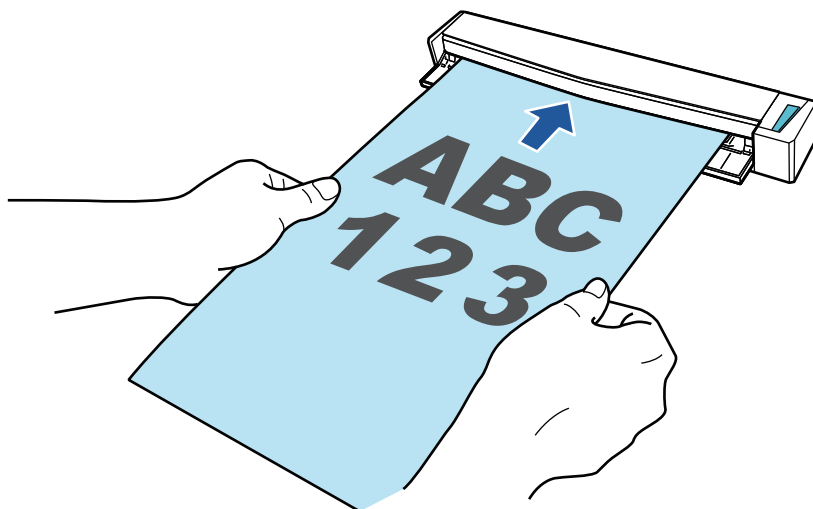


⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

IMPORTANT


- Si vous sélectionnez une taille standard au lieu de sélectionner [Détection automatique] (par défaut), insérez le document en l'alignant avec le côté gauche de la section de chargement.

Vous pouvez configurer les paramètres de numérisation dans la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

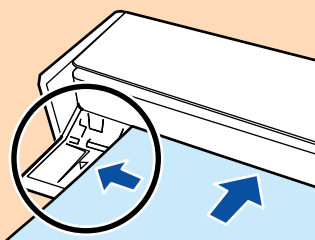


- Si vous numérisez alors que le guide de sortie est fermé, laissez assez d'espace à l'arrière du ScanSnap afin que le document puisse être éjecté. En outre, lorsque vous numérisez des documents page longue, tenez les documents numérisés avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

Assurez qu'il y est assez d'espace et qu'aucun objet ne gêne la sortie du document. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :

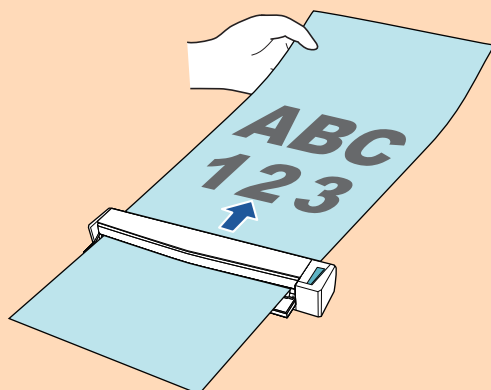

- Si vous numérisez les documents suivants avec le guide de sortie ouvert; un bourrage de document pourrait se produire et les endommager. Numérisez les documents suivant avec le guide de sortie fermé.
 - papier au grammage épais (80 g/m² [20 lb] ou plus)

- carte postale
- carte de visite
- cartes plastiques
- Transparents

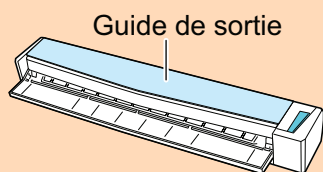

3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.


- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermez le guide de chargement.
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

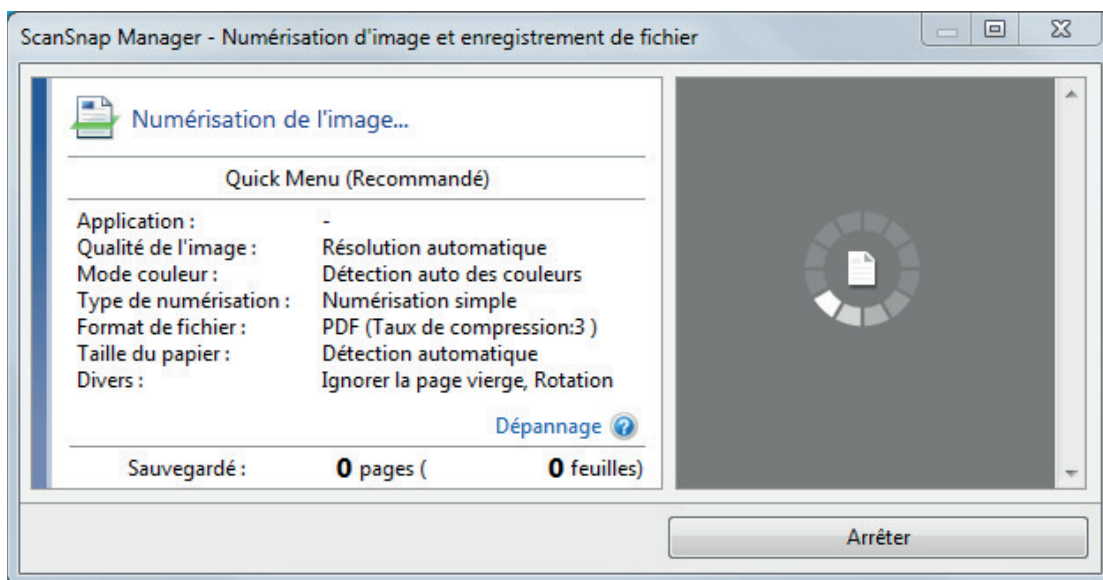

⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

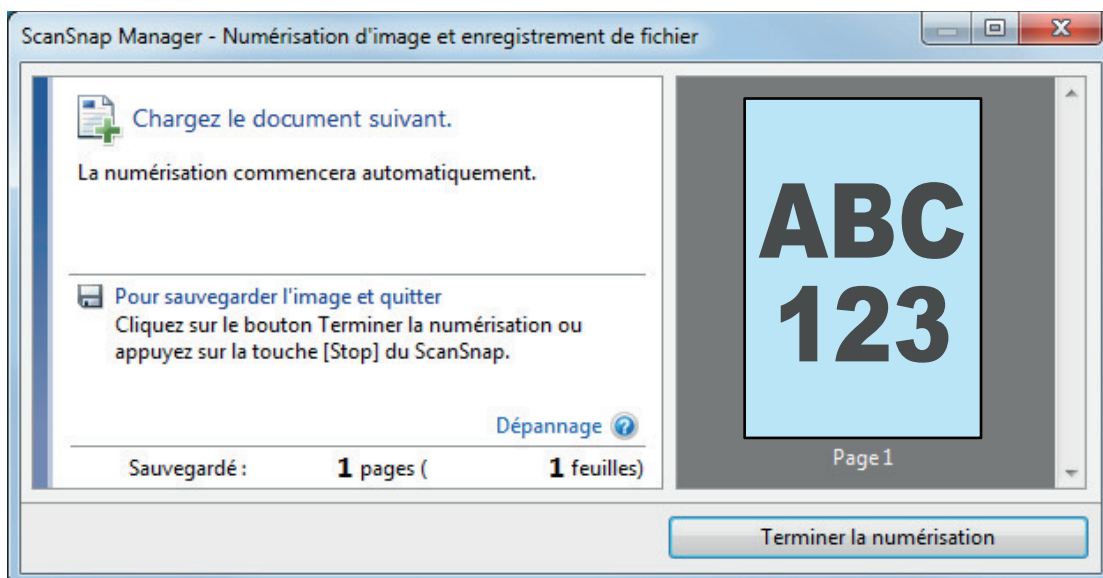

CONSEIL

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
Scan to CardMinder

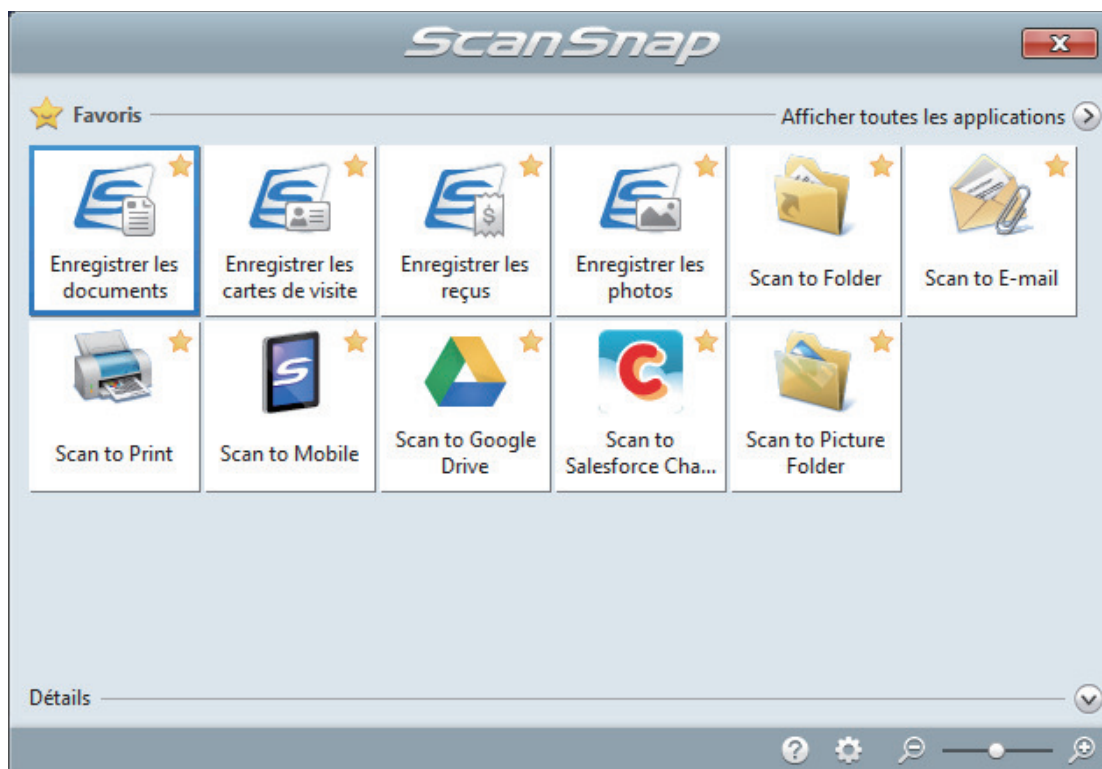


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation (S1100i)


Lorsque vous numérisez des documents de petite taille tels que des cartes de visite ou des cartes postales, vous pouvez insérer deux documents à la fois ou insérer le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation. Ces méthodes de numérisation sont appelées numérisation double.

Les documents peuvent être insérés selon les deux méthodes suivantes :

- Insertion de deux documents en même temps dans le ScanSnap

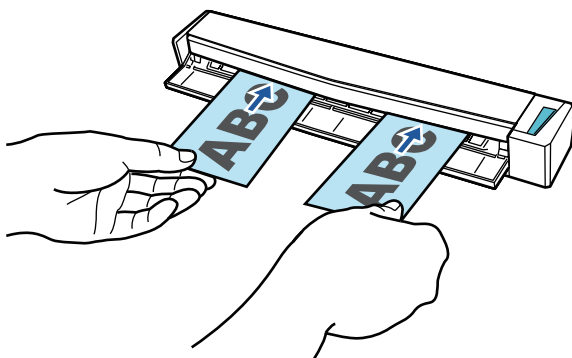

- Insertion du document suivant pendant qu'un autre document est en cours de numérisation

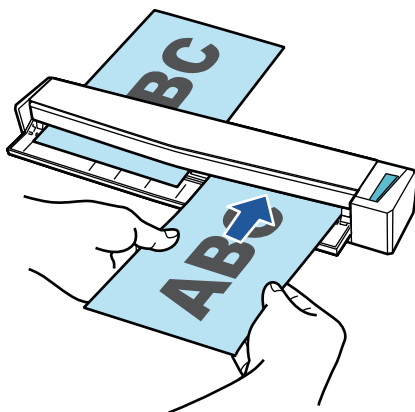


Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).

IMPORTANT

- Si vous sélectionnez une option différente de [Détection automatique] pour [Taille du papier] de l'onglet [Papier] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103), la fonction numérisation double est désactivée.
- Utilisez une numérisation double pour numériser un document dans les pages suivantes. Si l'une des pages suivantes est dépassée, une erreur de longueur se produit et une partie du document peut ne pas apparaître dans l'image numérisée.
 - Longueur maximale de numérisation : 863 mm (34 po.) (355.6 mm (14 po.) lorsque [Excellente] est spécifié pour [Qualité de l'image] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103))
 - Nombre maximal de documents pour la numérisation : 20 feuilles

- Lorsque vous continuez la numérisation en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation, la touche [Scan/Stop] clignote plus rapidement si la longueur de numérisation dépasse 650 mm (26 po). Si cela se produit, attendez que la numérisation se termine sans continuer à insérer d'autres documents. Lorsque la numérisation est terminée, insérez le document suivant. La numérisation suivante démarre automatiquement.


1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

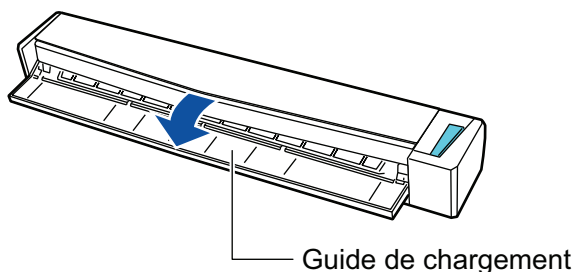

CONSEIL

- Si vous souhaitez que les documents soient éjectés depuis l'avant du ScanSnap ou si il n'y a pas assez d'espace pour éjecter le document ouvrez le guide de sortie.

Pour en savoir plus, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).

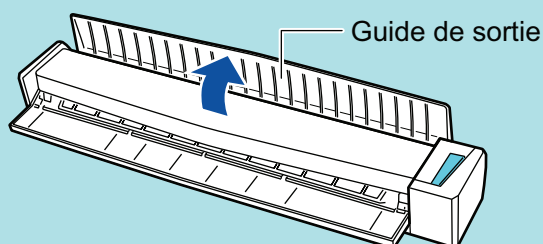


- L'éjection du document dépend de l'ouverture ou de la fermeture du guide de sortie.

- Lorsque le guide de sortie est fermé



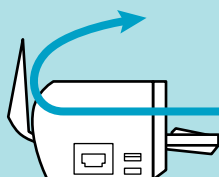

- Lorsque le guide de sortie est ouvert




⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .

2. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.

Insérez chaque document au centre de la moitié gauche ou droite de la zone de chargement.

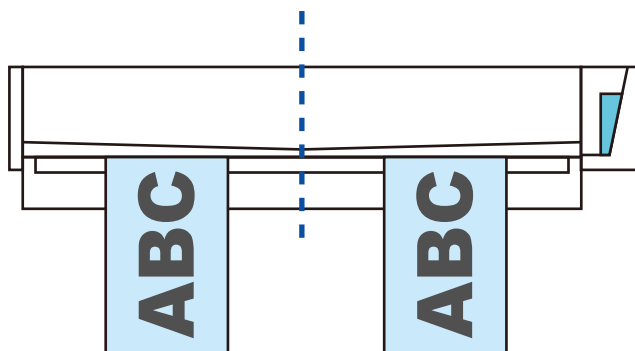**IMPORTANT**


Lors de l'insertion des documents, espacez-les d'au moins 10 mm (0,39 po.). Si l'espace entre les documents est inférieur à 10 mm (0,39 po.), les images numérisées risquent de ne pas être rognées correctement.

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

IMPORTANT


- Si vous numérisez alors que le guide de sortie est fermé, laissez assez d'espace à l'arrière du ScanSnap afin que le document puisse être éjecté. En outre, lorsque vous numérisez des documents page longue, tenez les documents numérisés avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

Assurez qu'il y est assez d'espace et qu'aucun objet ne gêne la sortie du document. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :

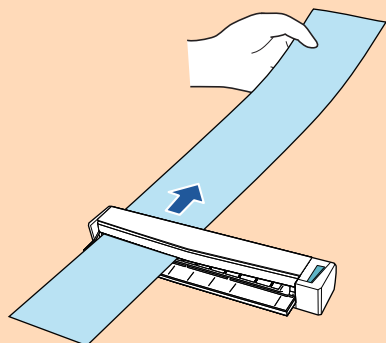

- Si vous numérisez les documents suivants avec le guide de sortie ouvert; un bourrage de document pourrait se produire et les endommager. Numérisez les documents suivant avec le guide de sortie fermé.

- papier au grammage épais (80 g/m² [20 lb] ou plus)
- carte postale
- carte de visite

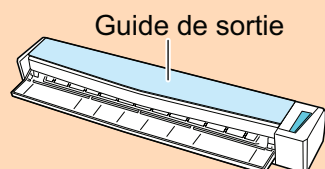

- 3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.**


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.


- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermez le guide de chargement.
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.


La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

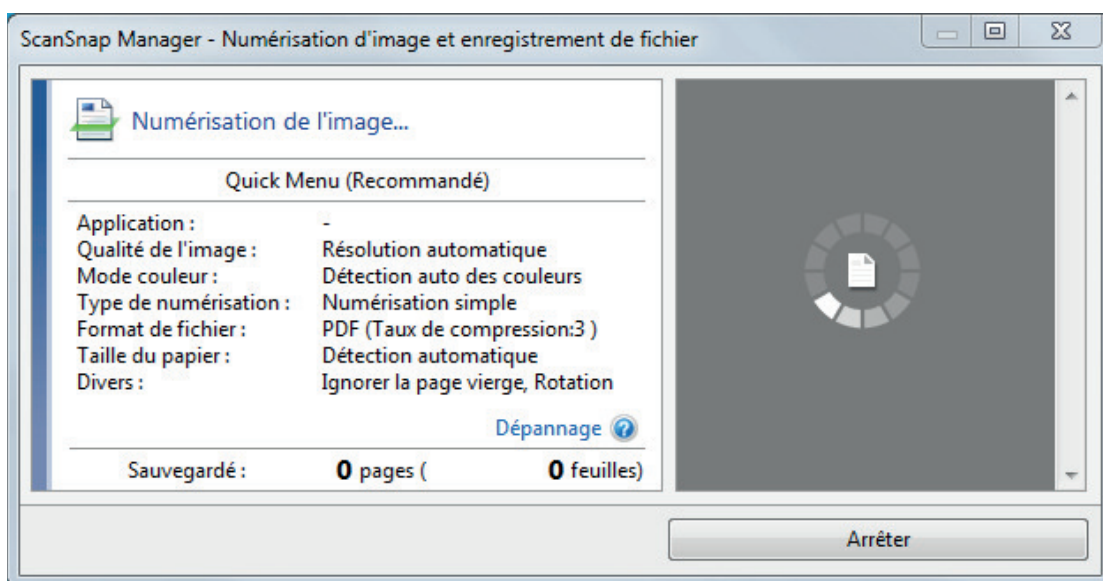**CONSEIL**

Lorsque la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] est agrandie, plusieurs images sont affichées dans la zone de prévisualisation. Lorsque vous utilisez la numérisation double, il est recommandé d'agrandir la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] afin de vérifier si les images sont correctement créées lors de la numérisation de documents.

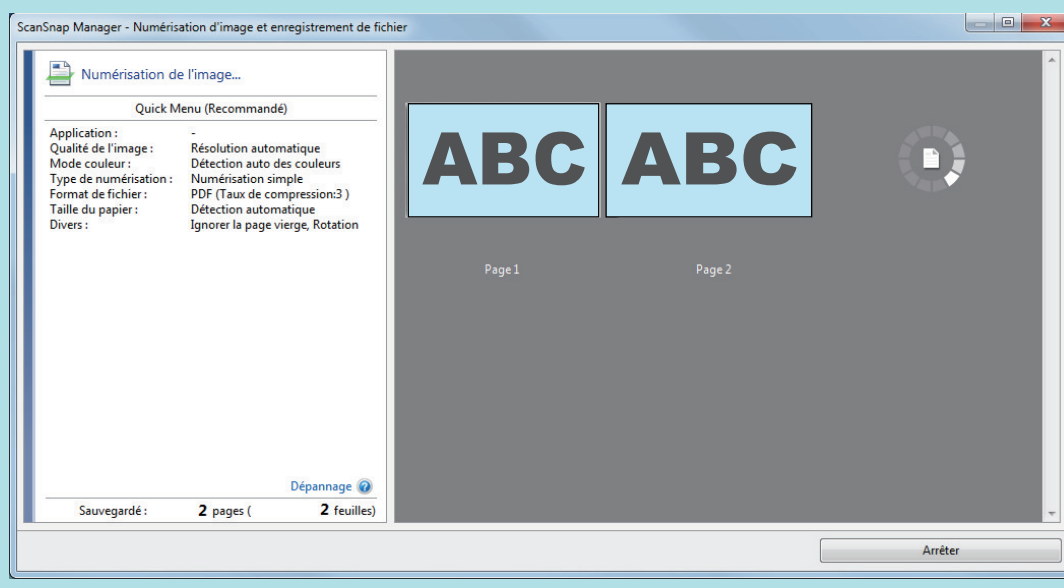

- ⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

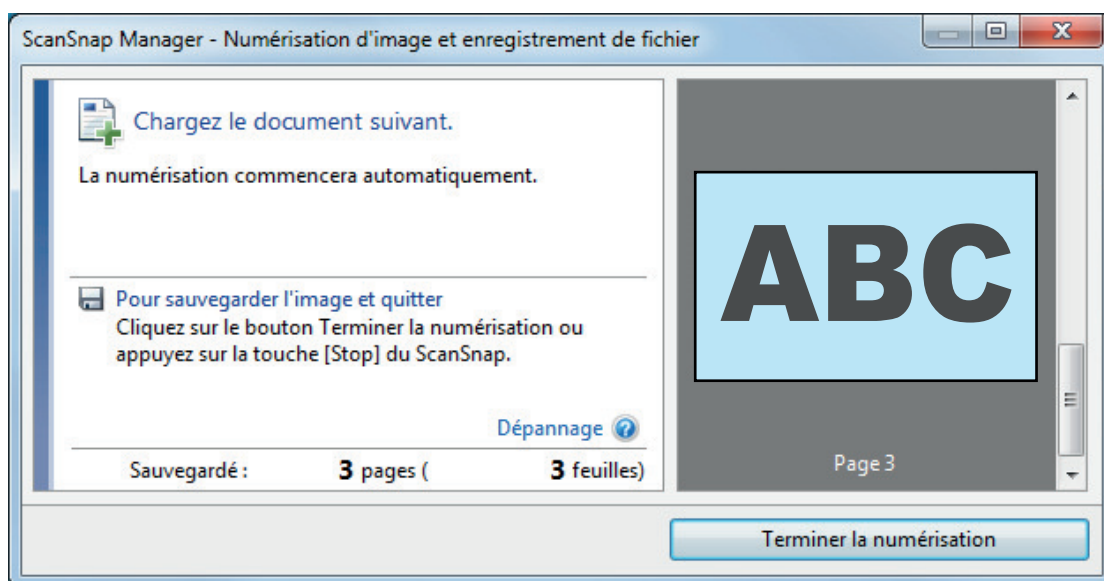

CONSEIL

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Fonctions utiles](#)" (page 440).

- Enregistrer les documents
- Enregistrer les cartes de visite
- Enregistrer les reçus
- Enregistrer les photos

CONSEIL

Les applications suivantes s'affichent dans Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer et CardMinder.

- Lors de l'installation de ScanSnap Organizer
ScanSnap Organizer
- Lors de l'installation de CardMinder
Scan to CardMinder

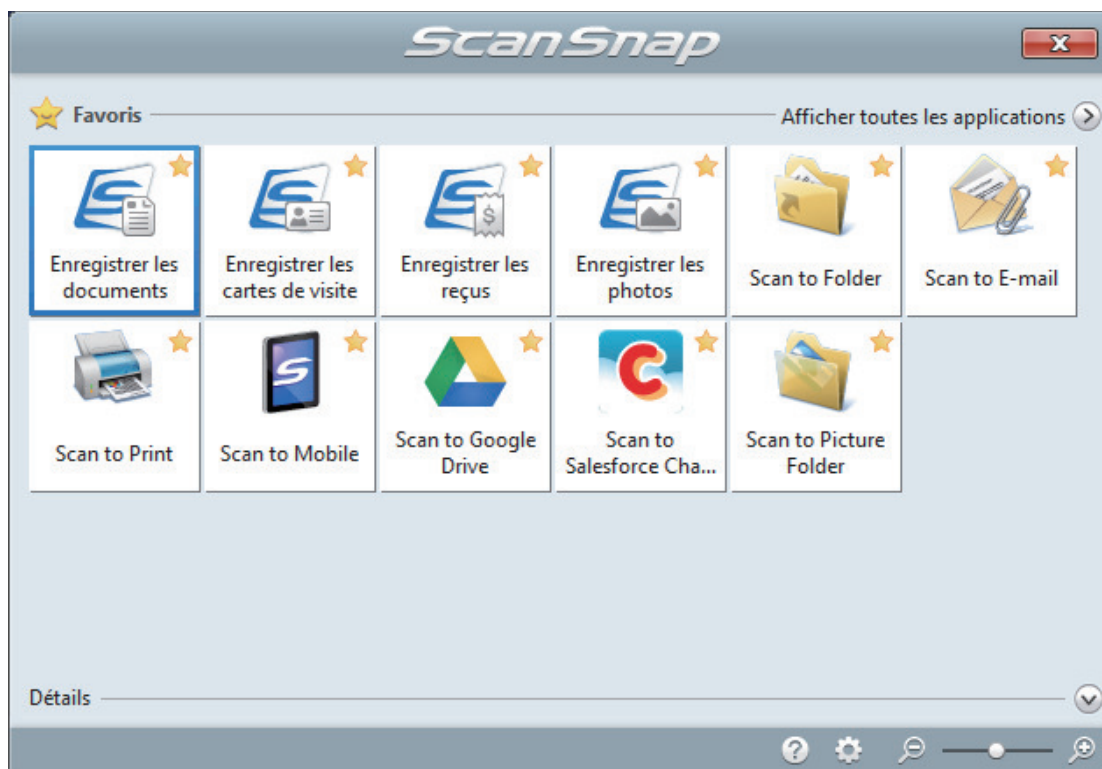


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.


Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre en les insérant directement dans le ScanSnap (S1100i)

Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisiez de chaque côté, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule.


Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).

IMPORTANT

- Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.
 - Lors de la fusion automatique des images numérisées

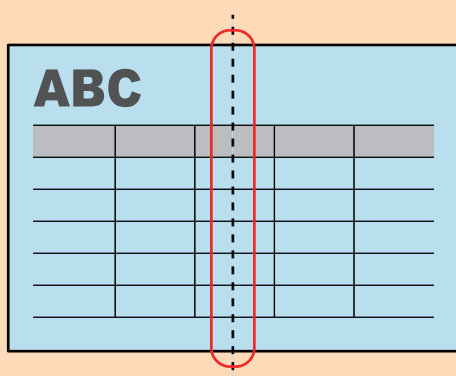


- Lors de l'absence de fusion automatique des images numérisées

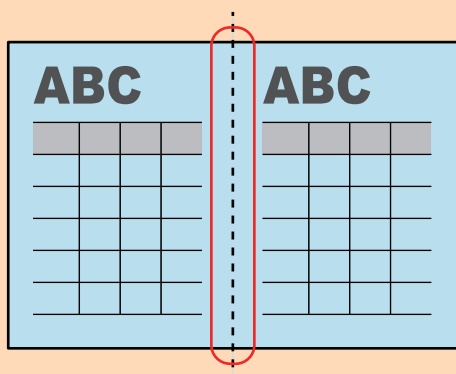

- Si les images ne sont pas automatiquement fusionnées après la numérisation d'un document, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction "Fusion de pages" de ScanSnap Organizer.
Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.
- Vous pouvez utiliser le transparent en option pour numériser un document dont les images doivent être fusionnées automatiquement.
Pour en savoir plus, consultez "[Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent \(S1100i\)](#)" (page 413).
- Si les images sont fusionnées par erreur, décochez la case [Fusionner les images du recto et du verso] de la fenêtre [Option Mode de numérisation], puis numérisiez à nouveau.
Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

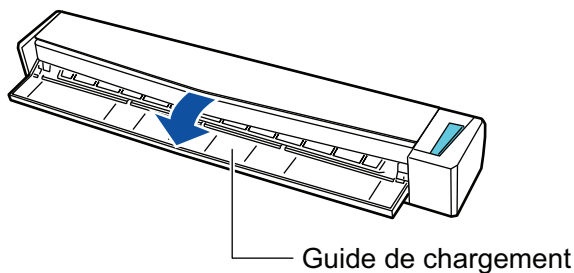

⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.


De plus, l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité

droite de la barre des tâches passe de  à .


2. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

IMPORTANT

Pliez le document dans le sens de la longueur. Si le document est plié de façon inégale, les images risquent d'être fusionnées automatiquement.

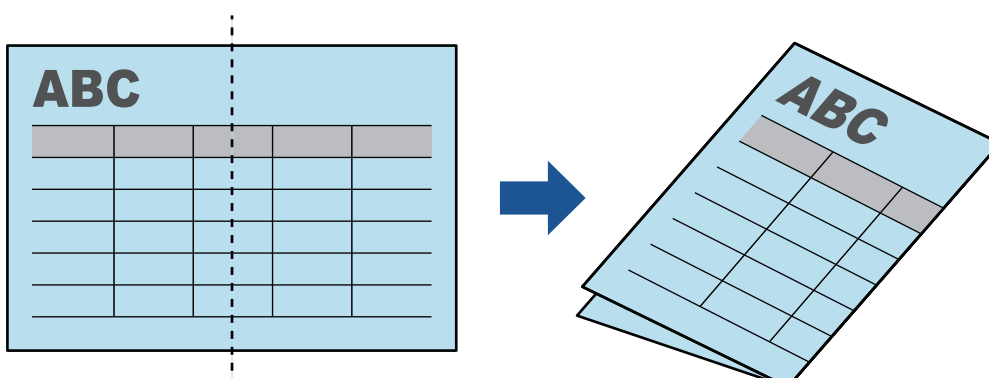


3. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.

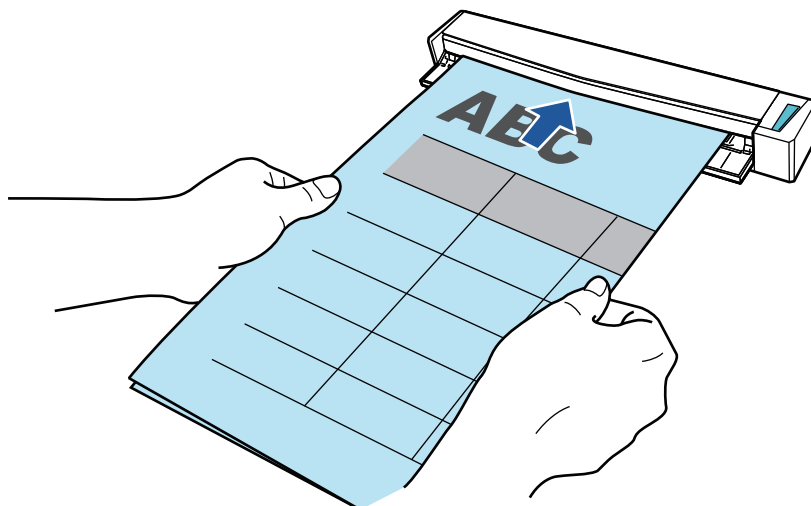

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

CONSEIL


Si vous numérisez un document plié avec le guide de sortie ouvert, un bourrage papier risque de se produire. Assurez-vous de fermer le guide de sortie lorsque vous numérisez un document plié.

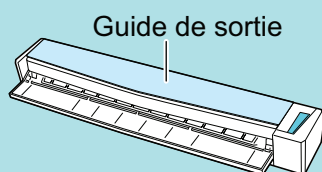

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.

⇒ La touche [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche durant la numérisation du document.

Une fois la numérisation terminée, l'image obtenue s'affiche dans la zone de prévisualisation.

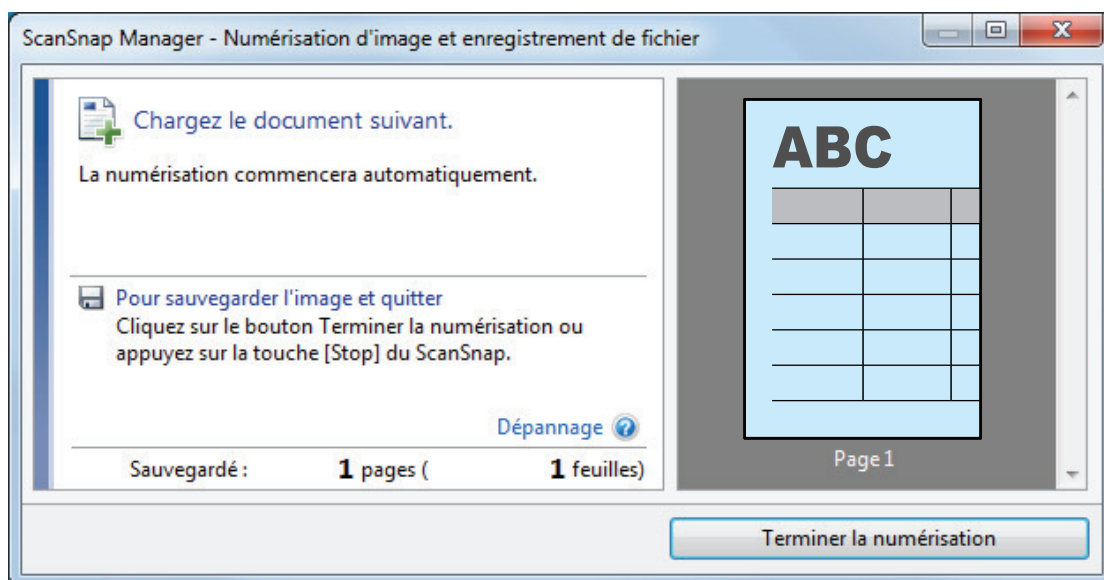

5. Retournez le document et insérez-le comme décrit à l'étape 3.

IMPORTANT

Veillez à numériser successivement le recto, puis le verso du document plié.

⇒ La numérisation démarre automatiquement.

CONSEIL

Répétez les étapes 2 à 5 pour continuer de numériser plus de documents A3, B4 ou Double lettre. Vous pouvez également numériser des documents plus petits qu' A4 ou Lettre.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des documents \(S1100i\)](#)" (page 398).

6. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

7. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.


Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer les documents], vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Home.

Pour en savoir plus, consultez "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home](#)" (page 441).

CONSEIL

[ScanSnap Organizer] s'affiche dans le Quick Menu lors de l'installation de ScanSnap Organizer.

Pour gérer les images numérisées par dossier avec ScanSnap Organizer, consultez la rubrique "[Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer](#)" (page 444).

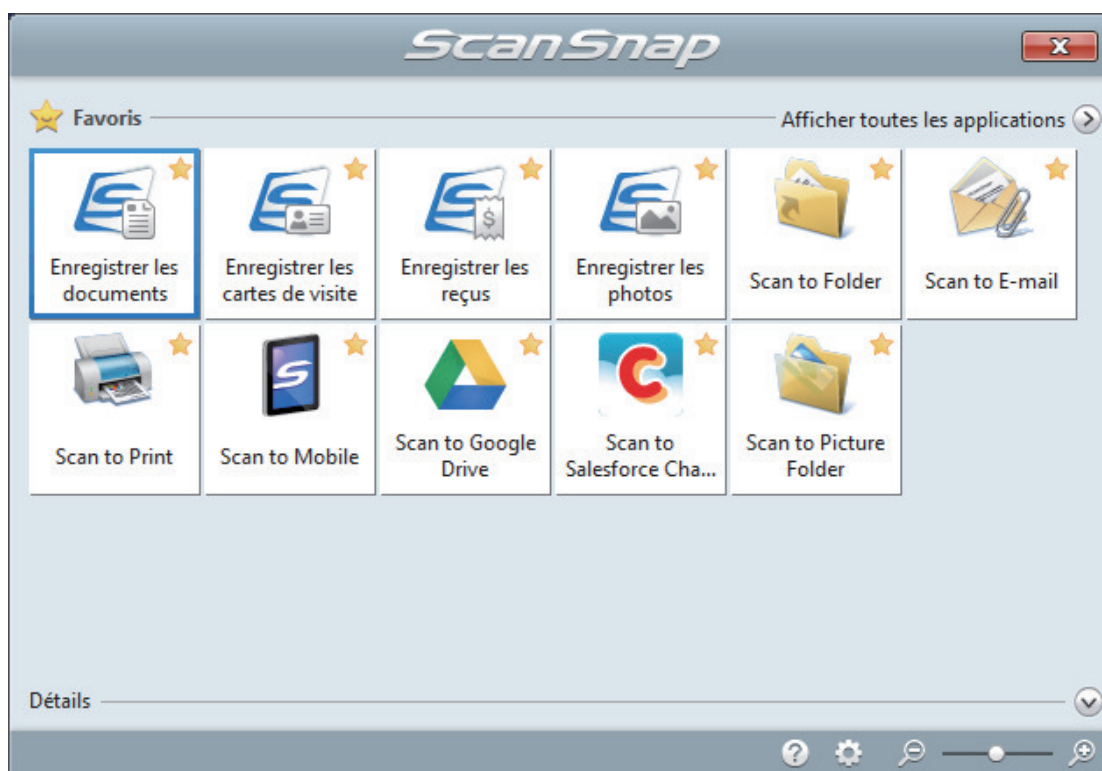


⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.

Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numériser des documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre avec le transparent (S1100i)

Les documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (tels que A3, 11 × 17 po et B4) peuvent être numérisés avec le Transparent en option. Lorsque vous pliez le document en deux et que vous le numérisez les deux côtés, l'un après l'autre, les deux côtés sont fusionnés en une image unique.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).


IMPORTANT


La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).

CONSEIL

Les deux côtés d'un document de taille A4/Lettre recto verso peuvent également être numérisés et fusionnés en une image unique.


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

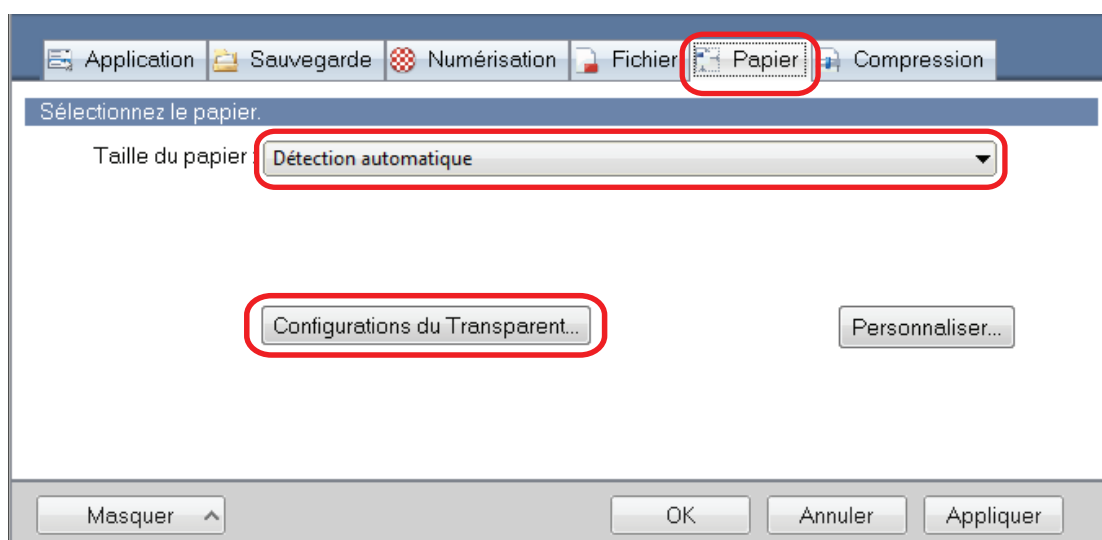

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [images sur une double page] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

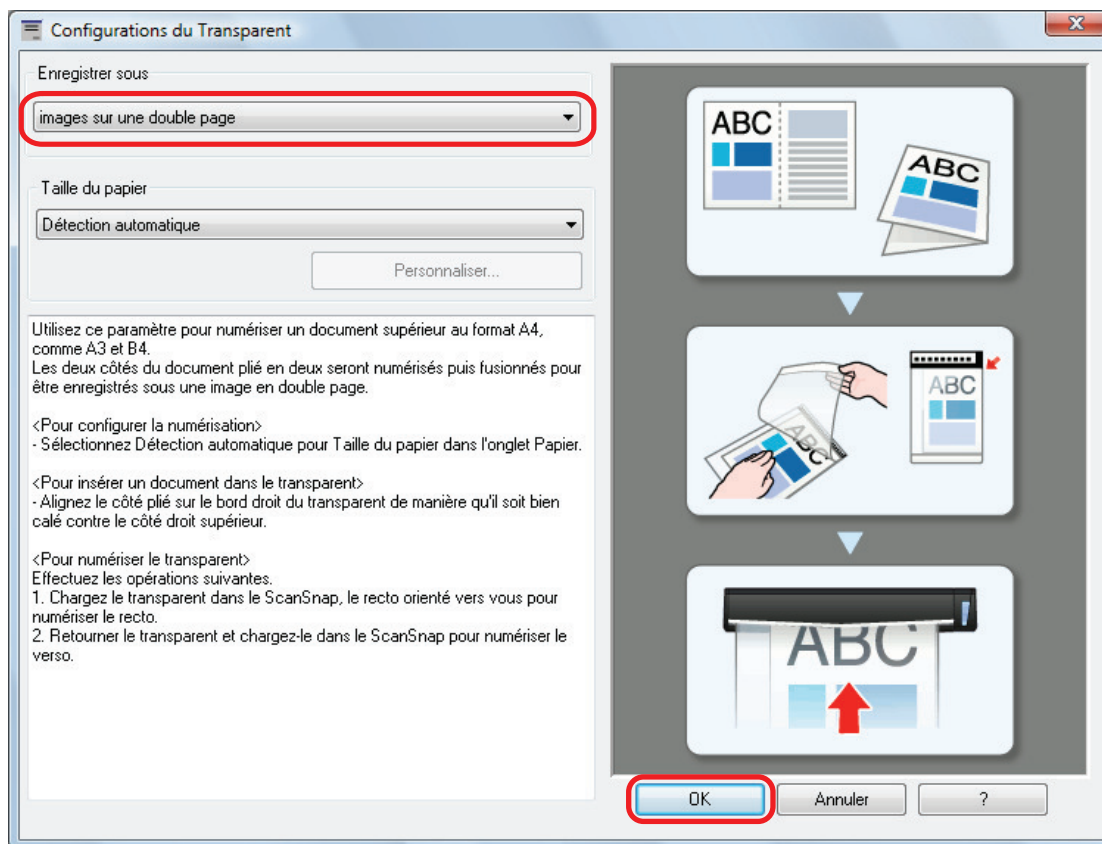


4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


1. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.

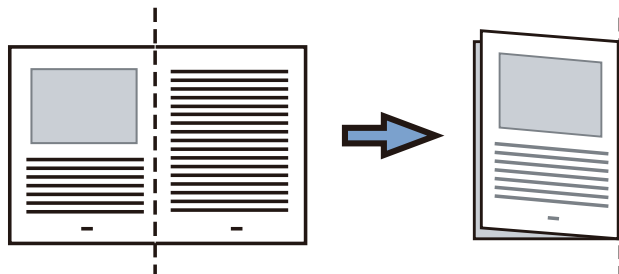

2. Ouvrez le Transparent pour coincer le document.

Aligner la ligne de pliage avec le bord droit du Transparent de telle sorte que le document épouse le coin supérieur droit du Transparent.

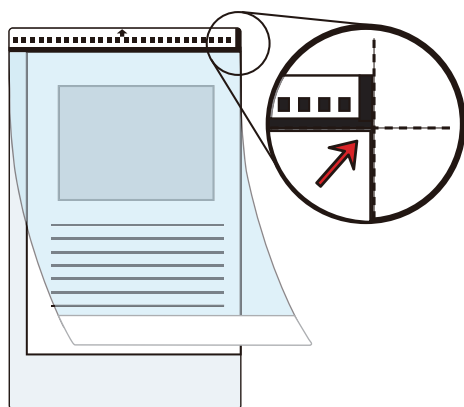**CONSEIL**

Notez que le côté avant du Transparent présente un motif noir et blanc sur la partie supérieure et une ligne verticale épaisse dans le coin supérieur droit.


- 6. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté avant du Transparent orienté vers le haut.**



⇒ Le Transparent est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


CONSEIL

Si vous effectuez une numérisation en utilisant le Transparent avec le guide de sortie ouvert, un bourrage de document risque de se produire et d'endommager les documents. Veillez à fermer le guide de sortie lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du Transparent.

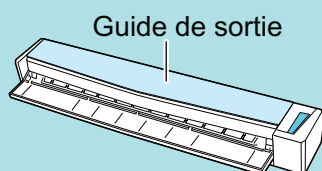

- 7. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.**

⇒ La numérisation démarre et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche. Lorsque le côté avant du Transparent est numérisé, l'image numérisée s'affiche dans la zone d'aperçu.

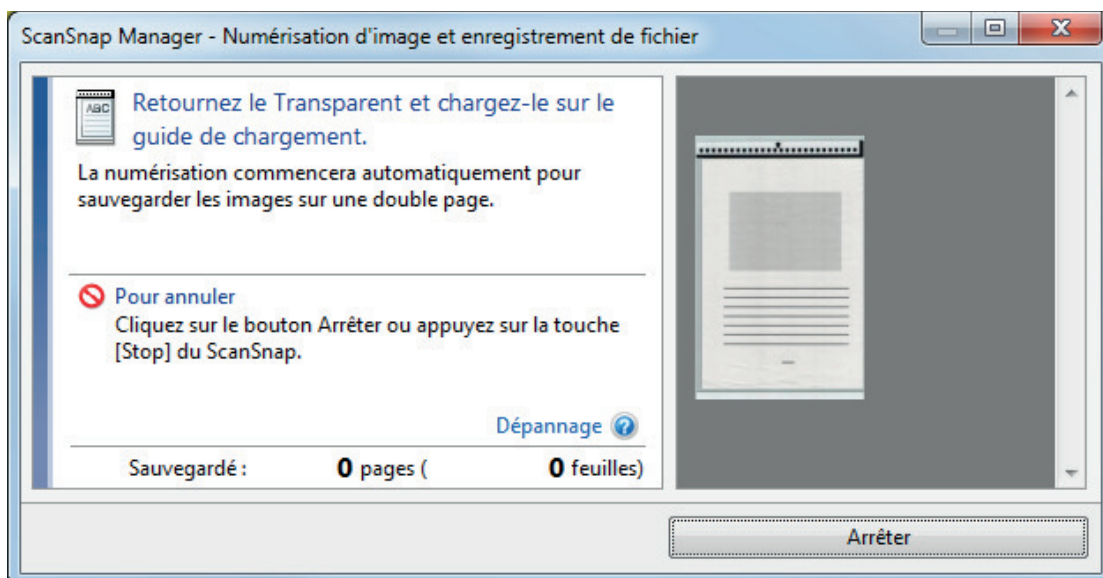


8. Retournez le Transparent et insérez-le comme décrit à l'étape 6.

IMPORTANT

Veillez à numériser successivement le côté avant, puis le côté arrière du Transparent.

- ⇒ La numérisation démarre automatiquement et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche. Lorsque la numérisation est terminée, les images numérisées du côté avant et du côté arrière du document à l'intérieur du Transparent s'affichent sous la forme d'une image sur une double page dans la zone d'aperçu.

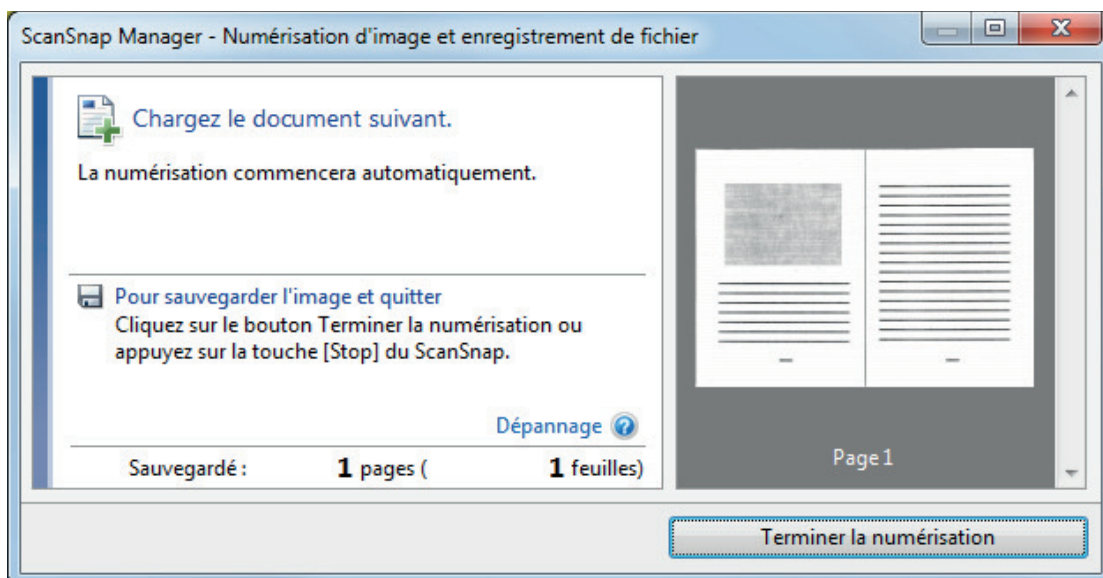


CONSEIL

Répétez les étapes 5 à 8 pour numériser d'autres documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre. Vous pouvez continuer à numériser des documents qui peuvent être insérés directement dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "Numériser des documents (S1100i)" (page 398).

9. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Les images numérisées sur les côtés avant et arrière du document sont enregistrées sous la forme d'une image sur une double page.

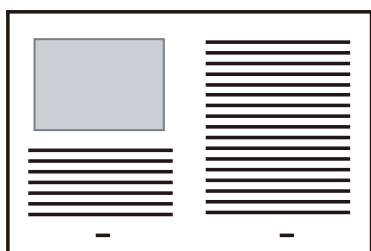

IMPORTANT

- Une ligne ou un espace peuvent apparaître entre les images du côté avant et arrière. De même, lorsque vous numérisez un document épais dans le Transparent, les images numérisées à gauche et à droite d'une image sur une double page peuvent être désalignées l'une par rapport à l'autre à partir du haut.

Vous pouvez améliorer cela en plaçant le document dans le Transparent de la manière suivante :

- Pliez correctement le document
- Alignez soigneusement les bords du document avec les bords du Transparent
- Retournez le Transparent sur l'autre côté (verso)
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po.) dans [Taille du papier]. Notez que selon le document, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original.

Exemple : Lorsque des caractères et des illustrations sont imprimés pour tenir dans un format A4 au centre d'un document au format A3, l'image numérisée est générée au format B4.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

- Une partie de l'image numérisée vers l'endroit où le document est plié peut apparaître manquante. Dans ce cas, placez le document de telle sorte que son bord se situe à environ 1 mm (0,04 po) à l'intérieur du bord du Transparent.

Numériser des documents tels que des photographies ou des coupures de presse (S1100i)


Grâce au Transparent en option, vous pouvez numériser des transparents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard difficiles à charger directement, tels que des coupures de presse.


Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents à numériser \(S1100i\)](#)" (page 394).

IMPORTANT

La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre de configuration du ScanSnap](#)" (page 103).


1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Configuration de la touche Scan] dans le "[Menu clic droit](#)" (page 101).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

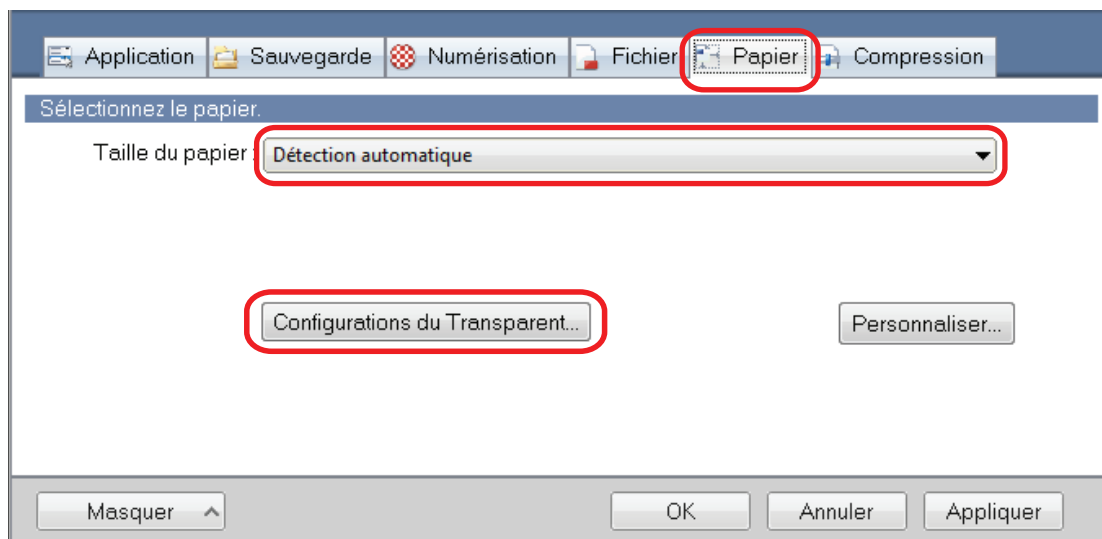

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [deux images distinctes (recto et verso)] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].


Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

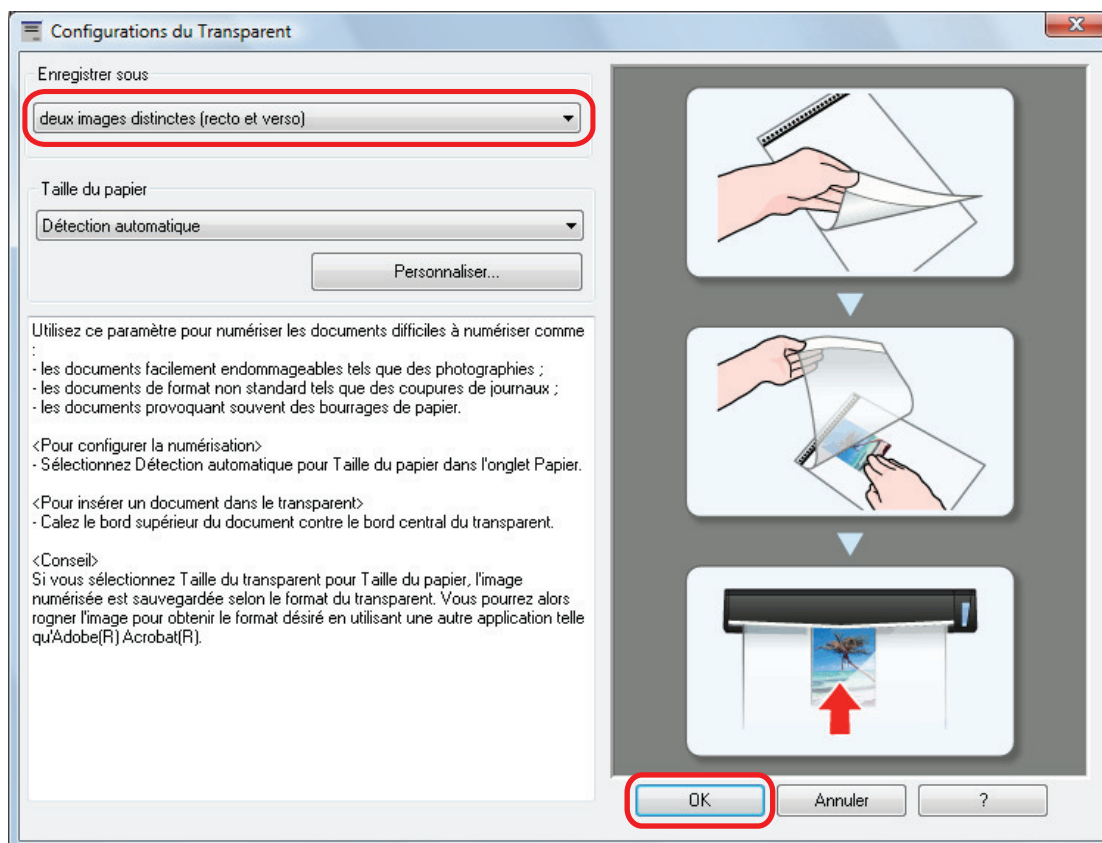

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Placez le document à l'intérieur du Transparent.

Ouvrez le Transparent et placez le haut du document contre la partie centrale supérieure du Transparent.

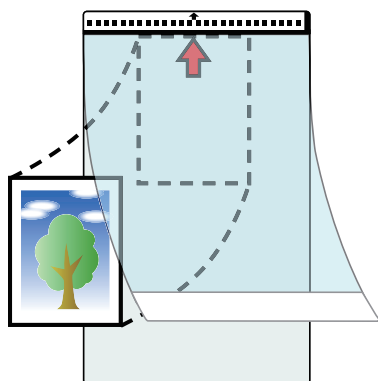


6. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser du document à l'intérieur du Transparent orienté vers le haut.



⇒ Le Transparent est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


IMPORTANT

Si vous effectuez une numérisation en utilisant le Transparent avec le guide de sortie ouvert, un bourrage de document risque de se produire et d'endommager les documents. Veillez à fermer le guide de sortie lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du Transparent.

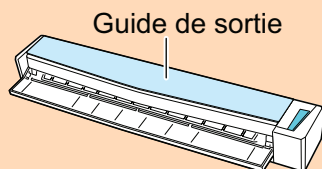

7. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.

⇒ Lorsque la numérisation est terminée, l'image numérisée du document qui est à l'intérieur de Transparent s'affiche dans la zone d'aperçu.

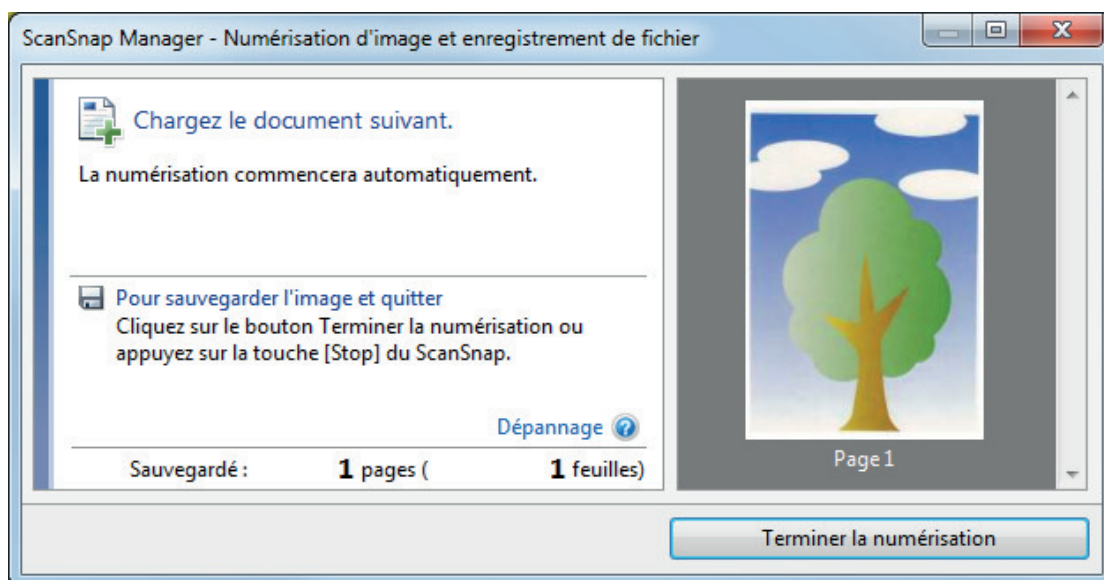

CONSEIL

Répétez les étapes 5 à 7 pour numériser d'autres documents tels que des photographies ou des coupures de presse.

Vous pouvez continuer à numériser des documents qui peuvent être insérés directement dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des documents \(S1100i\)](#)" (page 398).

8. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ L'image numérisée est enregistrée.

IMPORTANT

- L'image numérisée est générée au centre de la page à la taille spécifiée dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent].
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement parmi les tailles standard disponibles dans [Taille du papier]. Notez que selon le document numérisé, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original, ou une partie de l'image peut sembler manquante.


Exemple : Lorsque des caractères sont imprimés pour tenir dans un format A5 au centre d'un document au format A4, l'image numérisée est générée au format A5.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

CONSEIL

Dans les situations suivantes, placez une feuille de papier vierge (blanche) sous le document pour la numérisation :

- L'image numérisée n'est pas enregistrée dans la taille correcte (lorsque [Détection automatique] est sélectionné dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent])
- Des ombres apparaissent autour des bords de l'image numérisée
- Des lignes noires apparaissent autour des bords d'une découpe de forme unique

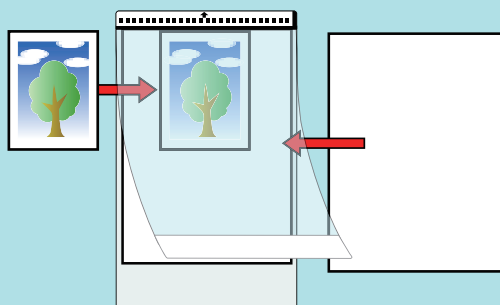

Actions possibles avec le logiciel associé

Cette section vous explique la procédure usuelle du logiciel associé au ScanSnap et vous donne un aperçu de ses fonctions.

- ["Actions possibles avec ScanSnap Home" \(page 423\)](#)
- ["Actions possibles avec ScanSnap Organizer" \(page 425\)](#)
- ["Actions possibles avec CardMinder" \(page 432\)](#)

Actions possibles avec ScanSnap Home

ScanSnap Home est une application de bureau qui sert à gérer les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap, et à gérer les métadonnées de ces images (notamment la date et l'heure de numérisation des documents, ainsi que le résultat de la reconnaissance textuelle de la chaîne de caractères d'un document) pour tous les types de documents ("Documents", "Cartes de visite", "Reçus" ou "Photos").



Les actions possibles avec ScanSnap Home sont les suivantes :

Pour en savoir plus sur les opérations, consultez l'[Aide de ScanSnap Home](#).

CONSEIL

Une image numérisée avec des métadonnées est appelée enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

Gérer entièrement les fichiers dans un dossier local ou un dossier réseau

Vous pouvez entièrement gérer les fichiers dans des dossiers locaux ou des dossiers réseau, ainsi que les images créées à partir des documents que vous avez numérisés avec le ScanSnap.

Éditer les images numérisées à l'aide de ScanSnap Home Viewer

ScanSnap Home Viewer vous permet d'effectuer diverses tâches d'édition (notamment réorganiser, ajouter ou faire pivoter une page) sur une image créée à partir d'un document que vous avez numérisé.

Catégoriser les enregistrements de données de contenu en ajoutant des balises

Vous pouvez afficher les enregistrements de données de contenu de chaque enregistrement balisé, ou rechercher les enregistrements de données de contenu par balise une fois les balises ajoutées aux enregistrements de données de contenu dans ScanSnap Home.

Numérisez des recettes de cuisine avec ScanSnap, puis étiquetez-les par ingrédients, par exemple "Viande" et "Poisson", ou par modes de cuisson, à savoir "À l'eau", "Au grill" et "À la vapeur", de façon à trouver facilement la recette que vous recherchez.

Exécuter une action particulière sur les enregistrements de données de contenu avec d'autres applications liées à ScanSnap Home

Si vous ajoutez une application à ScanSnap Home, vous pouvez exécuter une action particulière sur les images numérisées ou les données de carte de visite en sélectionnant l'application ajoutée depuis ScanSnap Home.

Par exemple, si vous ajoutez des applications clientes pour Dropbox, Evernote ou d'autres services cloud dans ScanSnap Home, vous pouvez envoyer des images à ces services cloud.


L'ajout d'une application de gestion de cartes de visite à ScanSnap Home vous permet par ailleurs d'importer les informations de contact d'une carte de visite (au format CSV, par exemple) à l'application ajoutée, et de les utiliser avec cette application.

Actions possibles avec ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer est une application pour l'affichage, l'organisation et la gestion d'image (fichiers PDF ou JPEG) numérisées avec le ScanSnap.


Vous pouvez utiliser cette application pour afficher des images (PDF ou JPEG) sans les ouvrir, créer des dossiers et y classer les fichiers en vue de diverses utilisations.

Les pages d'un fichier PDF peuvent être consultées sous forme de vignettes afin de confirmer les images numérisées.

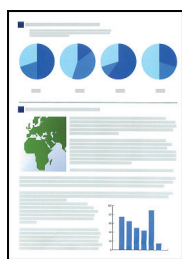

Numérisation avec le ScanSnap

Fenêtre principale

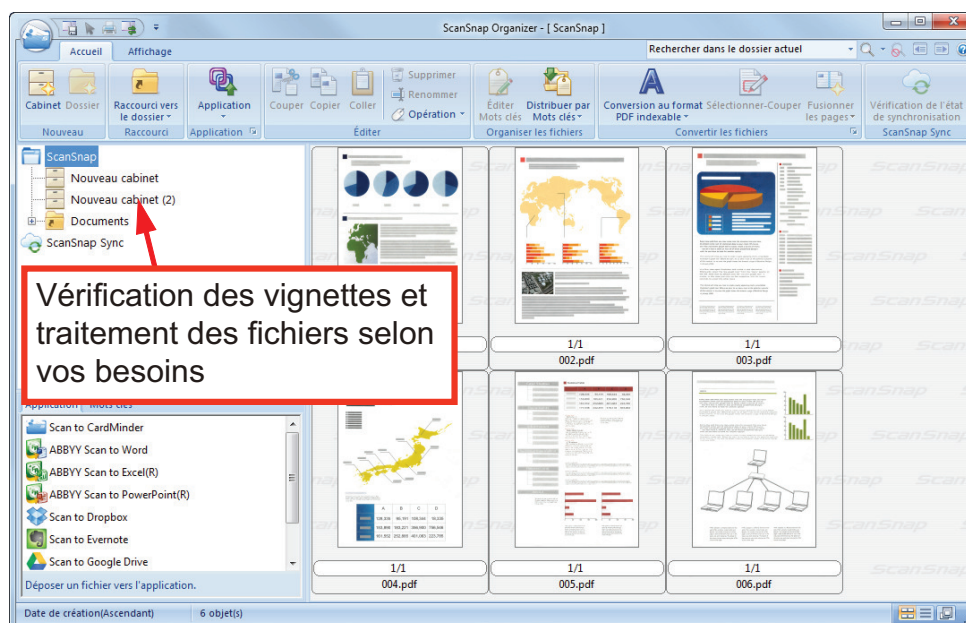


- "Procédure pour une opération usuelle de ScanSnap Organizer" (page 426)
- "Gérer les fichiers" (page 428)
- "Edition des fichiers" (page 430)
- "Utiliser les fichiers" (page 431)

Procédure pour une opération usuelle de ScanSnap Organizer

Cette section vous explique la procédure pour une opération usuelle de ScanSnap Organizer.

1. Démarrez ScanSnap Organizer.

Démarrez ScanSnap Organizer en double-cliquant sur l'icône [ScanSnap Organizer] sur le bureau.

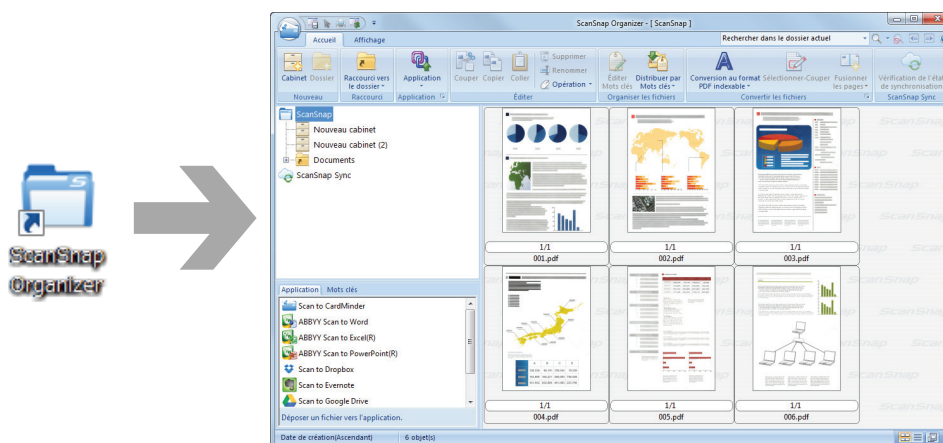


2. Numérisez les documents avec le ScanSnap.

⇒ Une liste des images numérisées est affichée dans ScanSnap Organizer.

3. Démarrez ScanSnap Organizer Viewer.

Double-cliquez sur une image numérisée pour ouvrir la fenêtre Viewer permettant d'afficher de modifier les images numérisées.

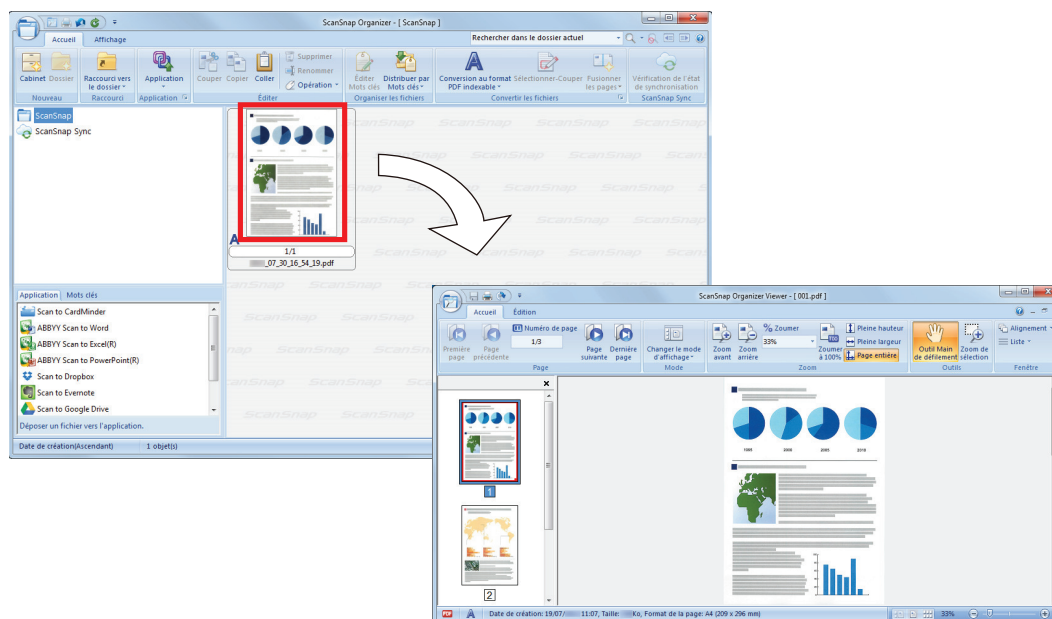

4. Dans la fenêtre Viewer, vérifiez l'orientation des images numérisées ainsi que les pages inutiles.

Corrigez les images numérisées dont l'orientation est incorrecte. Supprimez les pages inutiles. Si besoin est, insérez une page.

5. Quittez ScanSnap Organizer Viewer.


Pour quitter ScanSnap Organizer Viewer, cliquez sur le bouton de l'application puis sur le bouton [Quitter] dans le menu qui s'affiche.

Gérer les fichiers

Pour en savoir plus sur les opérations, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Configurer les mots clés d'un fichier

Vous pouvez assigner une chaîne de caractères (mot clé) indiquant le contenu du fichier PDF. Ainsi vous pouvez immédiatement reconnaître ce dernier sans l'ouvrir.

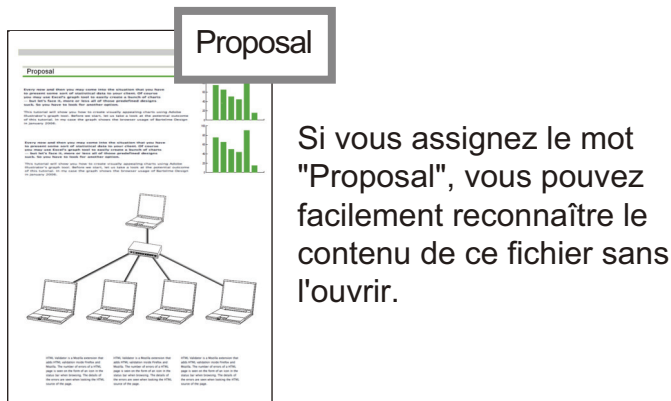


Configurer une chaîne de caractère surlignée comme mot clé

Vous pouvez assigner des mots clés à un fichier PDF.

Ces mots clés vous serviront à faire des recherches de fichiers PDF.

Si vous numérisez des documents noir et blanc qui ont été surlignés, les parties surlignées seront assignées comme mots clés pour le fichier PDF.

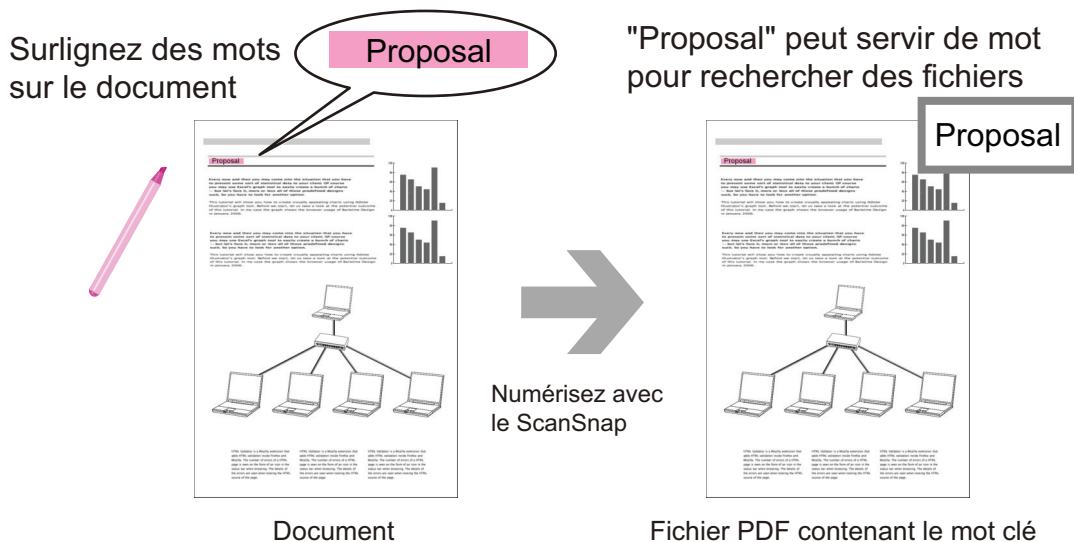


Pour connaître d'autres méthodes, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Reconnaître une chaîne de caractère pour l'incruster sur la page

En utilisant un logiciel de reconnaissance textuelle (OCR), vous pouvez incruster des chaînes de caractères sur un fichier PDF numérisé avec le ScanSnap. Vous pouvez ainsi les chercher dans le fichier PDF.


Le terme "Proposal" est reconnu (fonction OCR) comme une information textuelle.

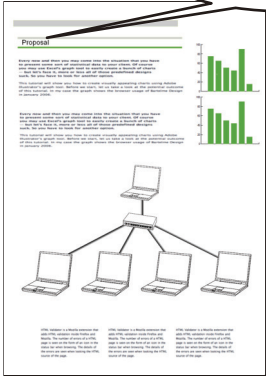

Fichiers PDF



"Proposal" peut servir de mot pour rechercher des fichiers

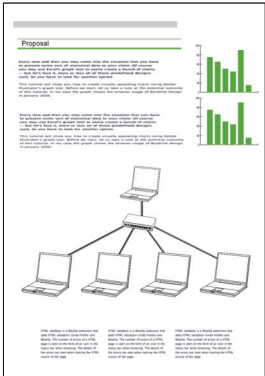


Rechercher des fichiers


Vous pouvez rechercher des les fichiers gérés dans ScanSnap Organizer. Il existe deux types de méthode de recherche : Adobe Acrobat et Windows Desktop

Distribuer des fichiers automatiquement suivant les conditions de recherche

Vous pouvez utilisé la fonction de distribution de mots clés afin de les fichiers PDF soient automatiquement rangés dans des cabinets et des dossiers selon les mots clés assignés.

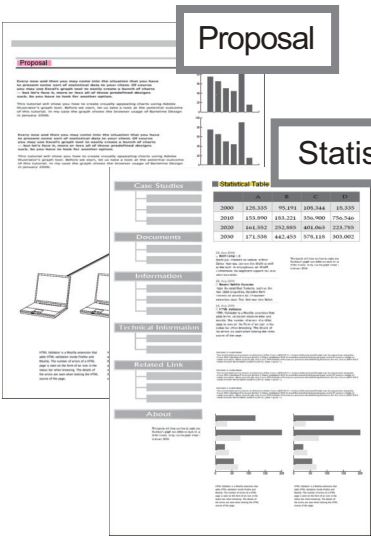

Fichiers PDF avec des mots clés

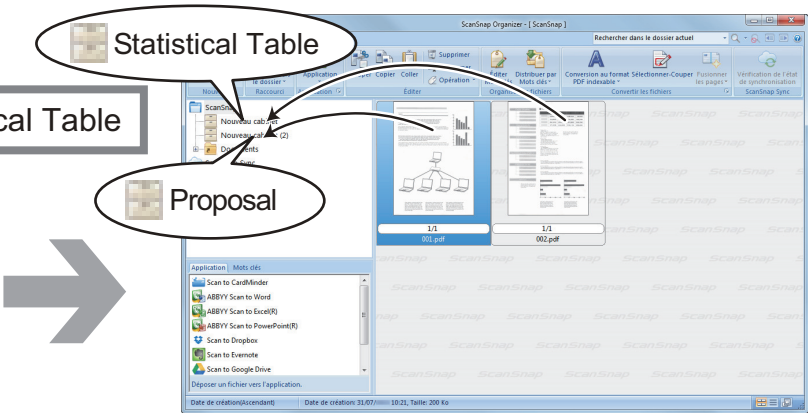


Fenêtre principale

Edition des fichiers

Pour en savoir plus sur les opérations, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Corriger la déformation d'un livre

Si vous numérisez un livre avec le SV600, vous pouvez corriger les images déformées à l'aide de la fonction de corrections de l'image du livre de ScanSnap Organizer Viewer.

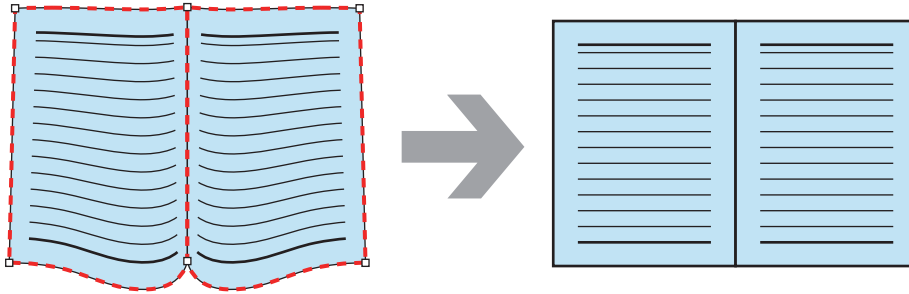

Pour en savoir plus sur les fonctions de correction d'image, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Utiliser les fichiers

Pour en savoir plus sur les opérations, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Lier les fichiers à d'autres applications

Vous pouvez utiliser des fichiers avec une grande variété d'applications.

Les applications utilisées sont affichées dans le panneau Liste des application dans le coin en bas à gauche de la fenêtre principale.


Envoyer des fichier par e-mail

Les fichiers peuvent être envoyés par e-mail.

Découper des passages importants des documents

Vous pouvez utilisé la fonction de rognage pour découper des passages importants des documents.

Surlignez les passages nécessaires d'un document noir et blanc et numérisez-les avec le ScanSnap pour créer un nouveau fichier PDF ou JPEG ne contenant que les passages surlignés.

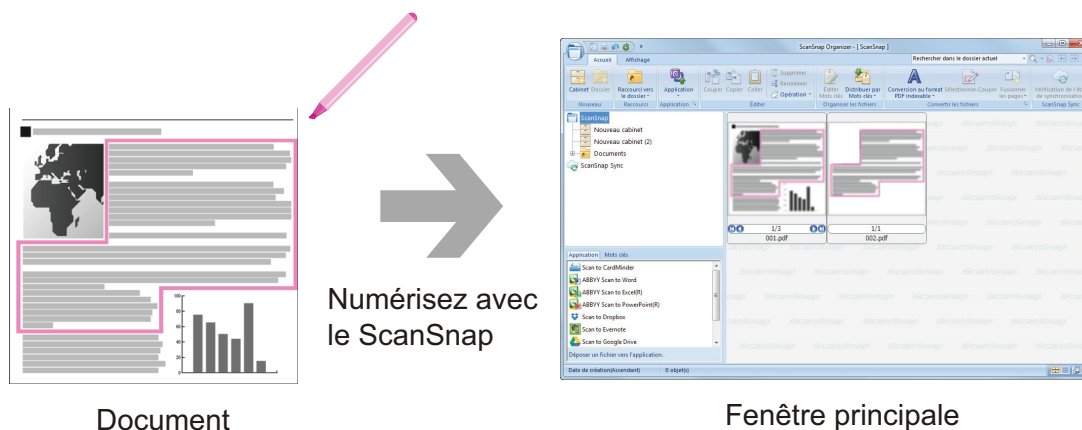

Utilisation des fichiers en les synchronisant avec un périphérique mobile

En utilisant la fonction ScanSnap Sync, un fichier d'image numérisé avec le ScanSnap peut être automatiquement synchronisé avec un périphérique mobile afin d'être disponible à tout moment via un service cloud.

Les fichiers sont organisés et gérés dans le dossier "ScanSnap Sync" de ScanSnap Organizer.

Synchroniser les fichiers composés d'images sauvegardées ensemble (fichiers "JPEG (Sauvegarde commune)")

La fonction ScanSnap Sync vous permet de synchroniser des fichiers "JPEG (Sauvegarde commune)" entre un périphérique mobile et ScanSnap Organizer.


Un fichier "JPEG (Sauvegarde commune)" est composé de plusieurs images numérisées avec ScanSnap Connect Application.

Actions possibles avec CardMinder

CardMinder est une application permettant d'afficher, d'organiser et de gérer les données d'image des cartes numérisées à l'aide d'un scanner.

Ce logiciel vous permet de numériser un grand nombre de cartes de visite de façon simultanée à des vitesses élevées, puis de reconnaître le texte sur ces cartes de façon à retrouver les données numérisées et de créer une base de données des clients de manière efficace. CardMinder utilise un moteur de Reconnaissance Optique de Caractère (OCR) afin de reconnaître le texte et partager les données avec des applications de Gestion d'Informations Personnelles (PIM).

CardMinder vous offre deux fonctions distinctes : CardMinder Viewer vous permet de chercher rapidement les données de vos cartes de visite depuis d'autres application. CardMinder Mobile Viewer vous permet de visionner les données de vos cartes de visite sur un ordinateur sur lequel CardMinder n'est pas installé.

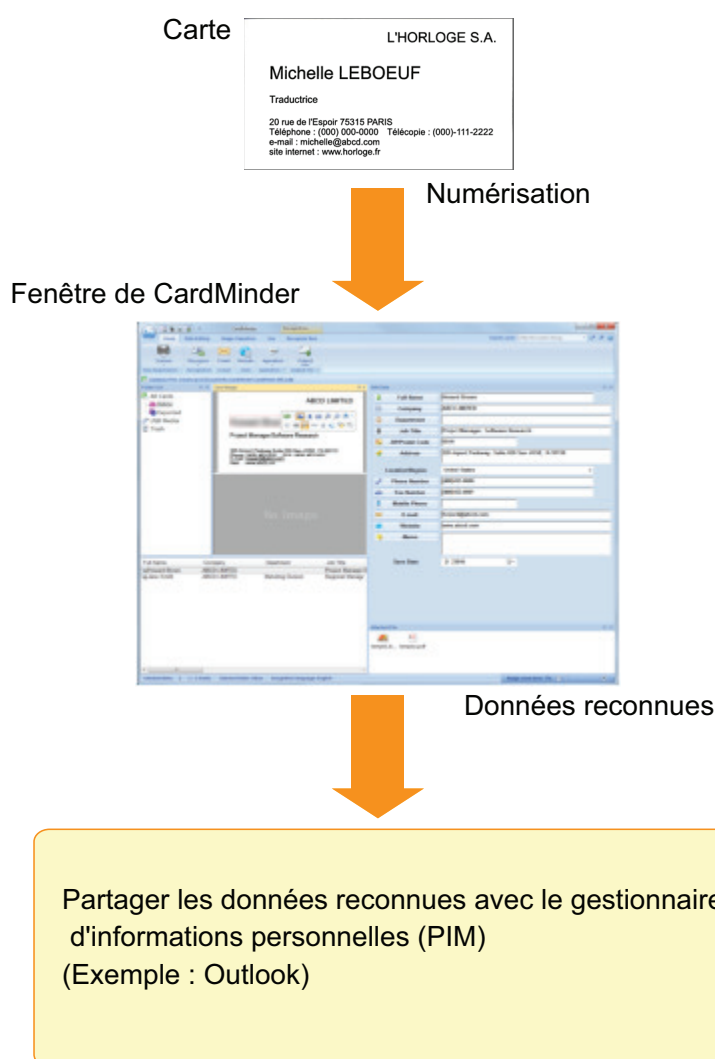


- "Procédure pour une opération usuelle de CardMinder" (page 433)
- "Lier les données des cartes avec d'autres applications" (page 436)
- "Recherche des données de carte avec la barre d'outils de recherche basique" (page 437)
- "Rechercher les données de la carte avec CardMinder Viewer" (page 438)
- "Joindre un fichier aux données de la carte" (page 439)

Procédure pour une opération usuelle de CardMinder

Cette section vous explique la procédure pour une opération usuelle de CardMinder.


1. Démarrez CardMinder.

Pour démarrer CardMinder, double-cliquez sur l'icône de [CardMinder] située sur le bureau.

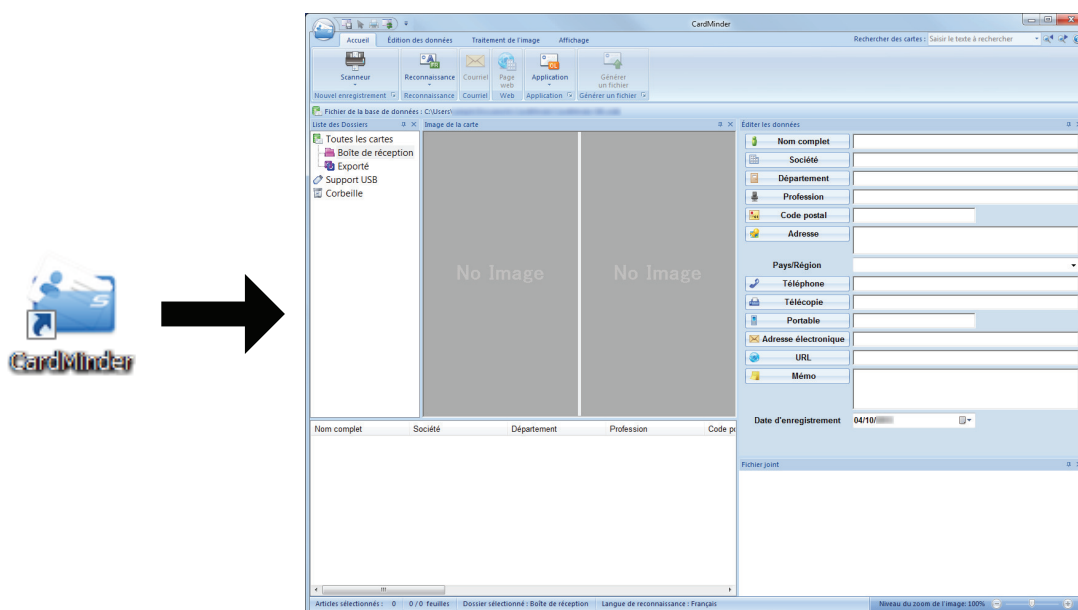

2. Numérisez une carte avec le scanner.

Cliquez sur le bouton [Scanner] dans l'onglet [Accueil] pour commencer la numérisation d'une carte.

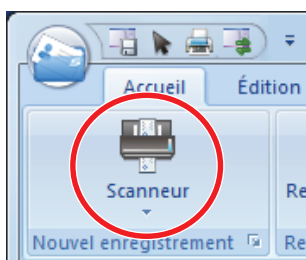

Une fois la numérisation terminée, les informations imprimées sur la carte (nom, entreprise et adresse) sont automatiquement reconnues comme du texte et s'affichent dans le volet Édition des données.

Les données de l'image numérisée de la carte de visite sont affichées dans le panneau image de la carte.


IMPORTANT

ScanSnap Manager doit être installé sur votre ordinateur lorsque vous souhaitez reconnaître les langues suivantes :

- Chinois (simplifié)
- Chinois (traditionnel)
- Coréen


3. Vérifiez les données de la carte.

Assurez-vous que les images au recto et au verso de la carte sont correctes, et que le texte sur les cartes est affiché sans erreur dans le volet Éditer des données.

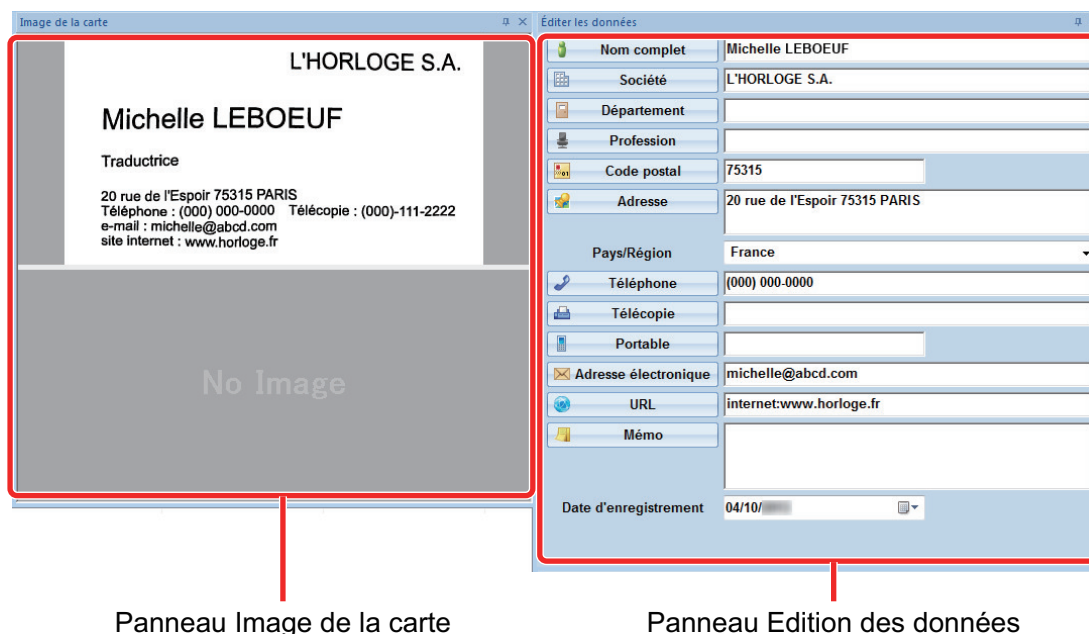

4. Si la langue de reconnaissance textuelle est différente, faites une nouvelle reconnaissance en suivant la procédure ci-dessous :

Reconnaissance

1. Cliquez sur  sur l'onglet [Accueil].
⇒ Les langues de reconnaissance du texte s'affichent.
2. Choisissez une langue pour la reconnaissance des chaînes de caractères.
⇒ L'icône du bouton [Reconnaissance] change et prend l'aspect de la langue sélectionnée.
3. Cliquez sur l'icône de la bouton [Reconnaissance].

Exemple : Pour reconnaître l'Anglais, cliquez sur .


⇒ Un message de confirmation pour la reconnaissance textuelle s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton [Oui].
⇒ Les chaînes de caractères sur la carte seront reconnues comme la langue sélectionnée.

5. Corrigez les données si nécessaire.

Les données de carte peuvent être corrigées de l'une des manières suivantes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide de CardMinder.

- Recommencer le processus de reconnaissance sur les chaînes de caractères dans les zones sélectionnées
- Saisir du texte directement dans le volet Éditer des données
- Corriger l'orientation de l'image de la carte ou inverser les images recto et verso

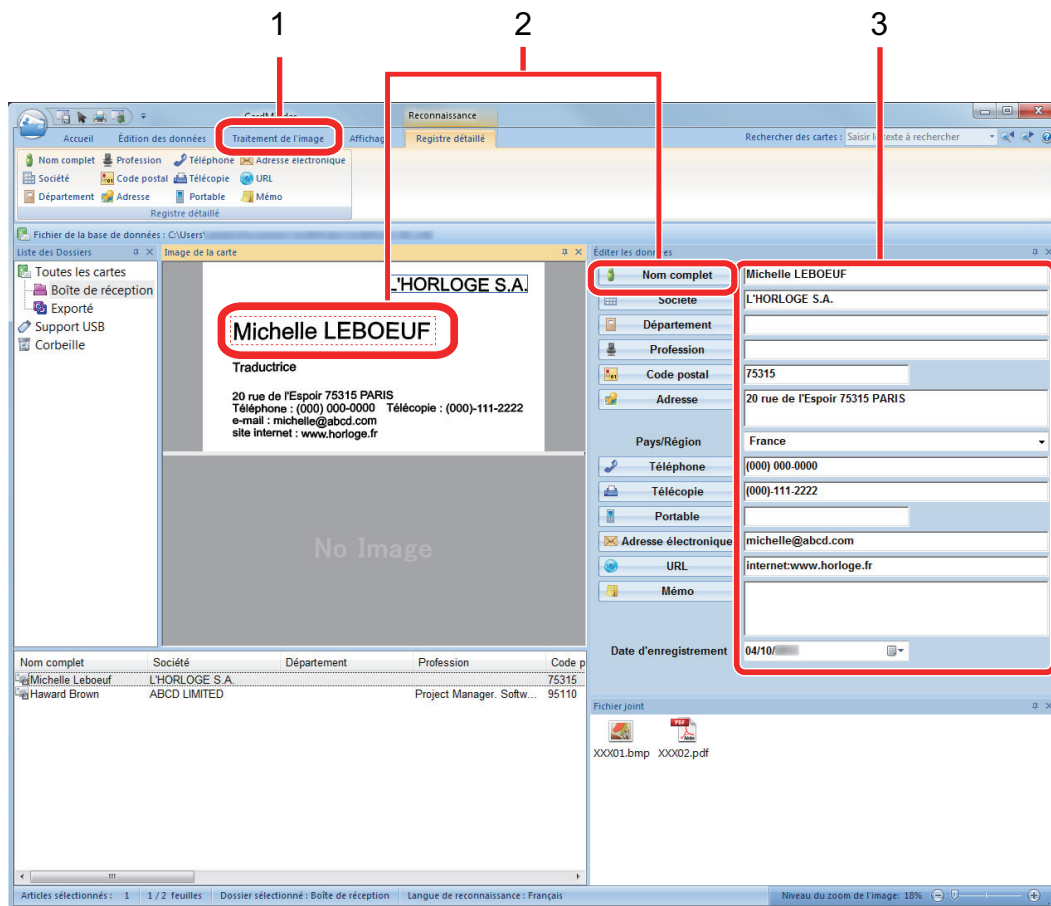


| No. | Description |
|-----|--|
| 1 | Dans l'onglet [Traitement de l'image], vous pouvez procéder à des corrections, par exemple en faisant pivoter l'image de la carte ou en inversant les images recto et verso. |
| 2 | Sélectionnez des chaînes de caractères dans l'image de la carte, puis cliquez sur les boutons des champs appropriés dans le volet Édition des données pour recommencer le processus de reconnaissance sur les zones sélectionnées. |
| 3 | Vous pouvez corriger directement le texte dans chaque champ du volet Édition des données. |

6. Quittez CardMinder.

Afin de quitter CardMinder, cliquez sur le bouton de l'application, puis sur le bouton [Quitter] dans le menu qui s'affiche.

Lier les données des cartes avec d'autres applications

Cliquez sur les boutons suivants dans l'onglet [Accueil] pour utiliser les données de cartes avec de nombreuses applications.

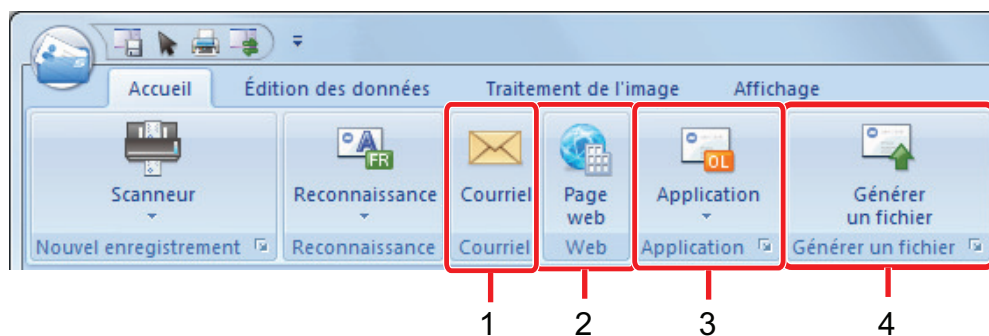


| No. | Rubrique | Description |
|-----|---|--|
| 1 | Courriel | Vous pouvez exécuter un programme de courriel à l'aide de l'adresse électronique indiquée dans [Courriel] pour les données de carte comme adresse de destination. |
| 2 | Recherche internet | Vous pouvez rechercher l'URL indiquée dans [URL] pour les données de carte à l'aide d'un navigateur Web. |
| 3 | Lier les données des cartes avec d'autres applications | Vous pouvez lier les données de la carte avec une autre application, telle que Outlook ou Salesforce CRM. Vous pouvez également lier les données de la carte avec une clé USB pour les utiliser sur un ordinateur différent. |
| 4 | Générer les données de la carte dans un format différent. | Vous pouvez générer les données de la carte dans les formats suivants : vCard, CSV, texte ou ContactXML. |

Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide de CardMinder.

Recherche des données de carte avec la barre d'outils de recherche basique


Ce section vous explique comment rechercher les données de carte à l'aide la barre d'outils de recherche basique de CardMinder.

Recherche de cartes (Barre d'outils de recherche basique)

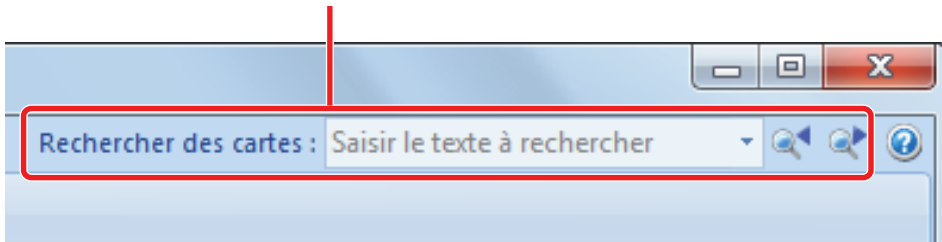

Saisissez un terme (nom de personne ou d'entreprise) dans la barre d'outils de recherche basique pour rechercher les données d'une carte.

Les résultats de la recherche s'affichent dans la fenêtre principale.

Si plusieurs cartes correspondent aux conditions de la recherche, cliquez sur  pour afficher le résultat suivant dans la fenêtre principale.

Rechercher les données de la carte avec CardMinder Viewer


Cette section vous explique comment rechercher des données de carte avec CardMinder Viewer.

Même lorsque CardMinder ne s'exécute pas, vous pouvez rechercher des données de carte à l'aide d'une chaîne de caractères dans une autre application (telle que Microsoft NotepadTextEdit) en tant que mots-clés de recherche.

1. Faites glisser la souris pour sélectionner une chaîne de caractères à rechercher.

2. Appuyez simultanément sur les touches [Alt] + [F3] du clavier.

⇒ CardMinder Viewer démarre et les données de la carte recherchée (nom d'une personne ou d'une entreprise) s'affichent dans la fenêtre.


Si plusieurs cartes correspondent aux conditions de la recherche, cliquez sur  pour afficher le résultat suivant dans la fenêtre de CardMinder Viewer.

CONSEIL

Cliquez sur  pour afficher les détails des données de la carte dans la fenêtre de CardMinder.

Joindre un fichier aux données de la carte

Un fichier peut être facilement joint aux données de la carte par un simple glisser-déposer.

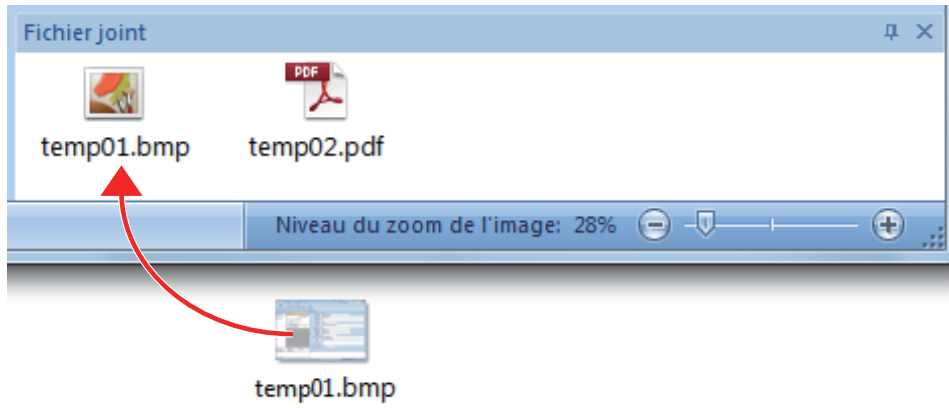

Fonctions utiles

Cette section explique comment utiliser les logiciels relatifs aux images numérisées créées une fois le document numérisé avec le ScanSnap.

- ["Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home" \(page 441\)](#)
- ["Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer" \(page 444\)](#)
- ["Enregistrer les données des cartes de visite sur un ordinateur avec ScanSnap Home" \(page 447\)](#)
- ["Sauvegarder des cartes de visite sur un ordinateur avec CardMinder" \(page 450\)](#)
- ["Enregistrer les données des reçus sur un ordinateur" \(page 453\)](#)
- ["Créer un album photo et l'enregistrer sur un ordinateur" \(page 456\)](#)

Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Home

Cette section explique comment numériser des documents papier et comment les gérer dans des dossiers à l'aide de ScanSnap Home.

1. Numérisez un document papier avec le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numérisation de documents](#)" (page 198).

⇒ Le Quick Menu s'affiche.



2. Cliquez sur l'icône [Enregistrer les documents] dans Quick Menu.


⇒ Une image numérisée avec des métadonnées (p. ex., chaînes de caractères détectées via la fonction de reconnaissance textuelle et date de numérisation) d'un document que vous avez numérisé est sauvegardée comme enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

Par ailleurs, la fenêtre principale de ScanSnap Home s'affiche afin que vous puissiez vérifier l'enregistrement de données de contenu créé à partir du document que vous avez numérisé.

CONSEIL

Une image numérisée avec des métadonnées est appelée enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

3. Sélectionnez [ScanSnap Home] sous le dossier [PC].

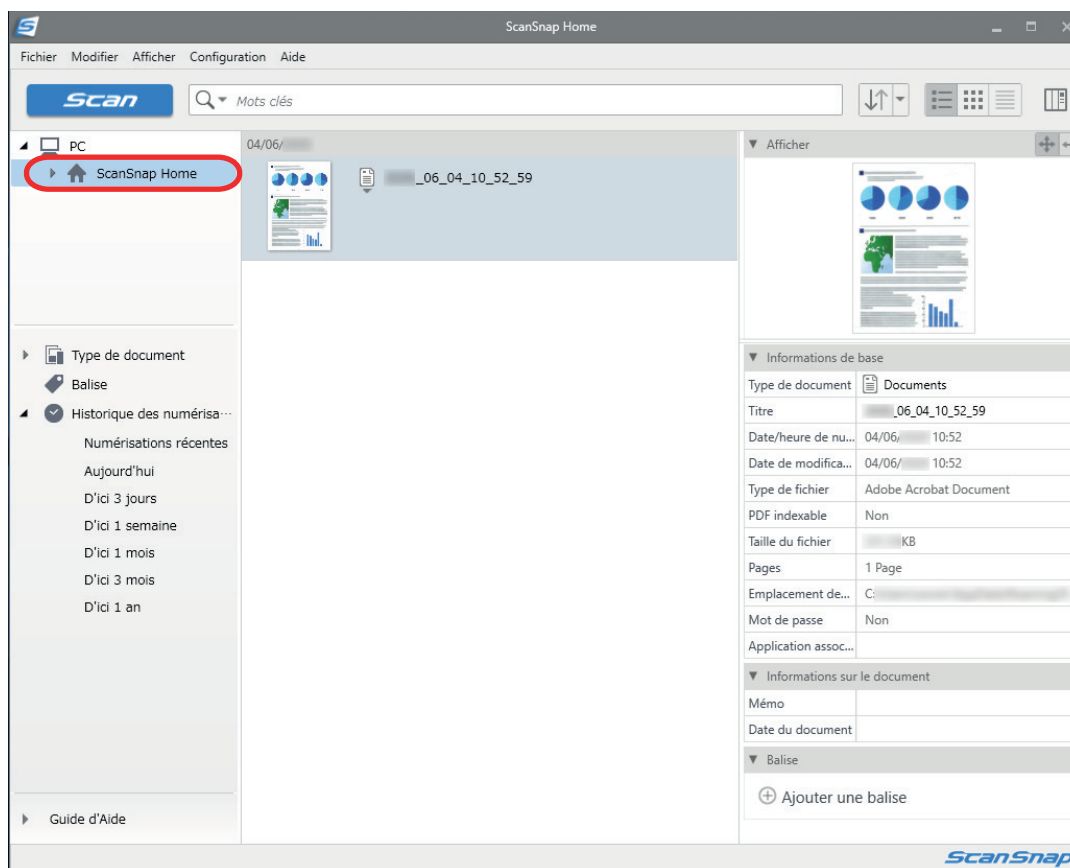

4. Sélectionnez [Créer un dossier] dans le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier.


⇒ Un nouveau dossier est créé.

5. Renommez le dossier créé.

CONSEIL

Pour créer plusieurs dossiers, répétez les étapes 3 à 5.

6. Dans la liste qui s'affiche lorsque vous sélectionnez [Numérisations récentes], sélectionnez un enregistrement de données de contenu, puis placez-le dans le dossier créé par glisser-déplacer.

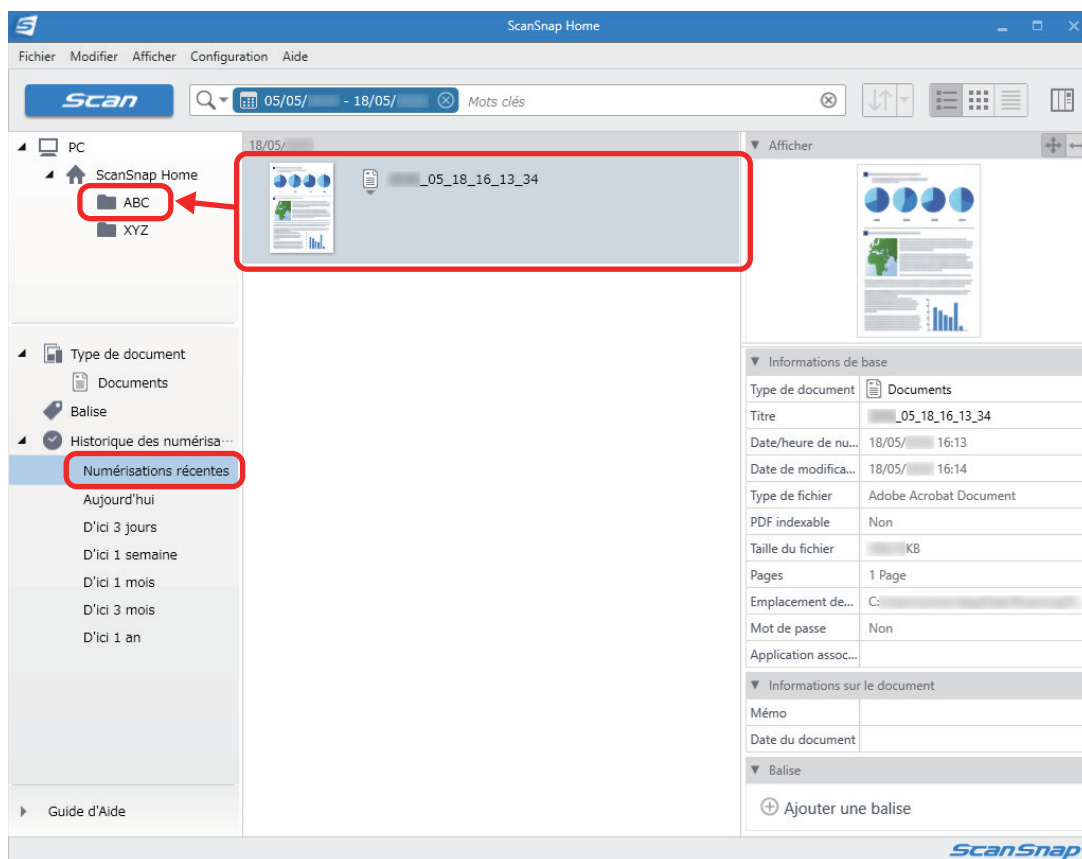

⇒ L'enregistrement de données de contenu est déplacé dans le dossier.

CONSEIL

ScanSnap Home dispose de plusieurs fonctions pour utiliser les enregistrements de données de contenu sauvegardés.

Pour en savoir plus, consultez l'[Aide de ScanSnap Home](#).


Gérer les documents papier par dossiers sur un ordinateur avec ScanSnap Organizer

Cette section vous explique comment numériser des documents papiers et comment les gérer dans des dossiers à l'aide de ScanSnap Organizer.

1. Numérisez un document papier avec le ScanSnap.



Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numérisation de documents](#)" (page 198).


⇒ Le Quick Menu s'affiche.

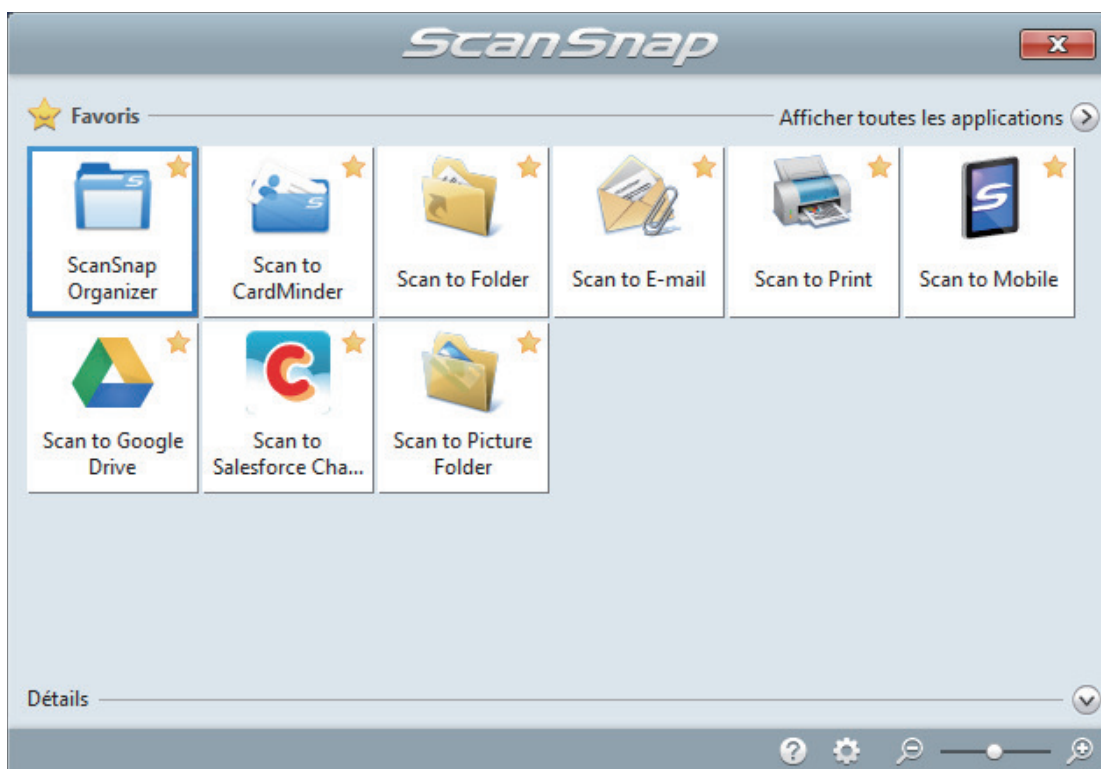

2. Cliquez sur l'icône [ScanSnap Organizer] dans le Quick Menu.

⇒ La fenêtre [ScanSnap Organizer] s'affiche.

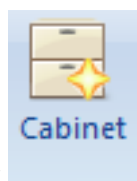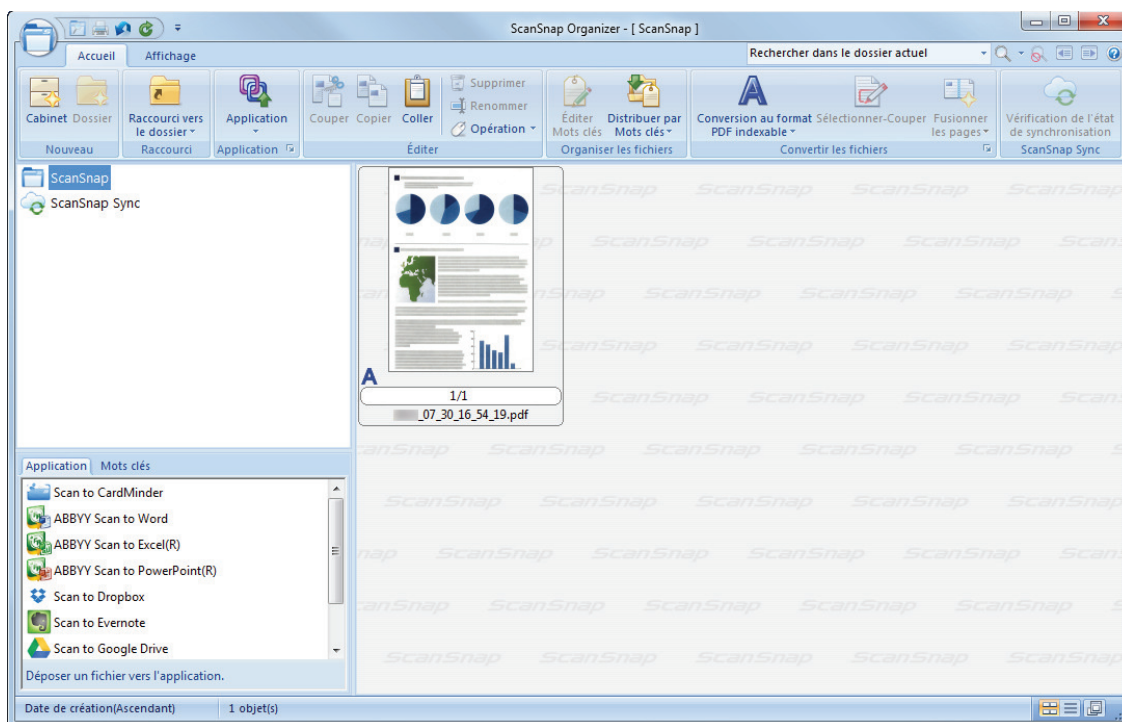

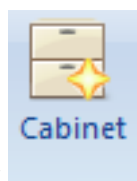3. Cliquez sur  de l'onglet [Accueil].


⇒ Un nouveau cabinet est créé dans la liste des dossiers.

4. Renommez le cabinet créé.

CONSEIL

Pour créer plusieurs cabinets, répétez les étapes 3 à 4

5. Sélectionnez l'image numérisée depuis la liste des fichiers et déplacez-la dans le cabinet

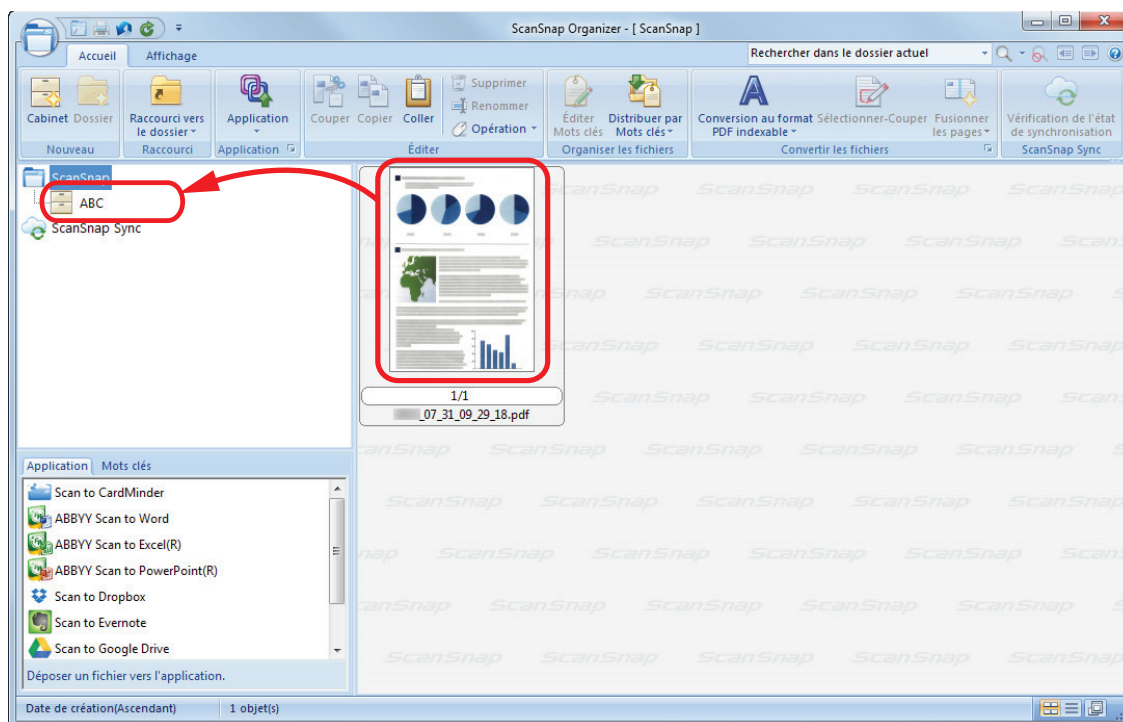

⇒ L'image numérisée est déplacée dans le cabinet.

CONSEIL

ScanSnap dispose de nombreuses fonction vous permettant d'utiliser les fichiers sauvegardés. Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Enregistrer les données des cartes de visite sur un ordinateur avec ScanSnap Home

Cette section explique comment numériser des cartes de visite et comment les sauvegarder dans ScanSnap Home.

1. Numérisez des cartes de visite avec le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numérisation de documents](#)" (page 198).

⇒ Le Quick Menu s'affiche.




2. Cliquez sur l'icône [Enregistrer les cartes de visite] dans Quick Menu.

⇒ Une image numérisée avec des métadonnées (p. ex., chaînes de caractères détectées via la fonction de reconnaissance textuelle et date de numérisation) d'une carte de visite que vous avez numérisée est sauvegardée comme enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home. Par ailleurs, la fenêtre principale de ScanSnap Home s'affiche afin que vous puissiez vérifier l'enregistrement de données de contenu créé à partir de la carte de visite que vous avez numérisée.

CONSEIL

Une image numérisée avec des métadonnées est appelée enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

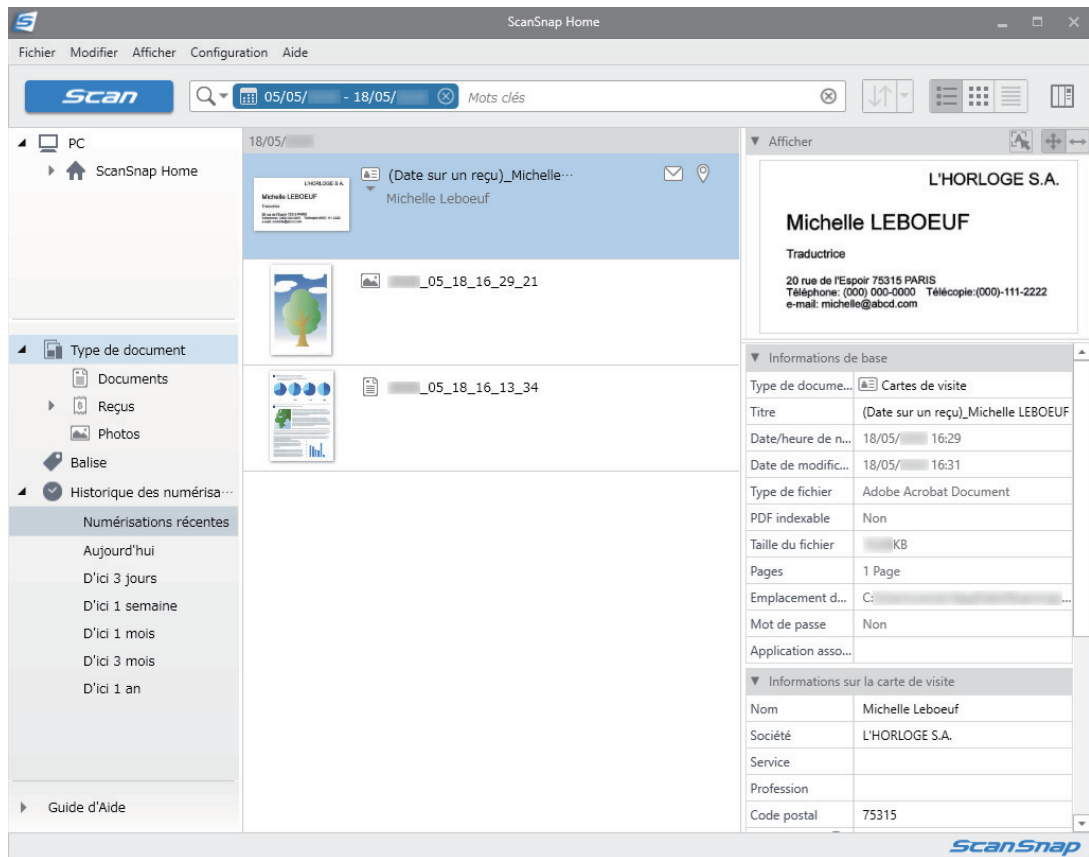

3. Vérifiez les données de la carte.

Vérifiez si les caractères de l'image qui s'affiche dans [Afficher] sont correctement saisis dans [Informations sur la carte de visite].

S'il est nécessaire de corriger les informations de la carte, cliquez sur le texte à corriger et modifiez-le directement.

L'HORLOGE S.A.
Michelle LEBOEUF
Traductrice
20 rue de l'Espoir 75315 PARIS
Téléphone: (000) 000-0000 Télécopie:(000)-111-2222
e-mail: michelle@abcd.com

▼ Informations de base
Type de docum... Cartes de visite
Titre (Date sur un reçu)_Michelle LEBOEUF
Date/heure de n... 18/05/ 16:29
Date de modific... 18/05/ 16:31
Type de fichier Adobe Acrobat Document
PDF indexable Non
Taille du fichier KB
Pages 1 Page
Emplacement d... C: ...
Mot de passe Non
Application asso...

▼ Informations sur la carte de visite
Nom Michelle Leboeuf
Société L'HORLOGE S.A.
Service
Profession
Code postal 75315
Adresse 20 rue de l'Espoir 75315 PARIS
Lieu/Région États-Unis
Téléphone (000) 000-0000
Numéro de télé...
Portable
Adresse élect... michelle@abcd.com
URL
Mémo
Date de la carte...

▼ Balise
+ Ajouter une balise

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les opérations de ScanSnap Home, consultez l'[Aide de ScanSnap Home](#).

Sauvegarder des cartes de visite sur un ordinateur avec CardMinder

Cette section vous explique comment numériser des cartes de visite et comment les sauvegarder dans CardMinder.

IMPORTANT

Si vous ne vous connectez pas en tant qu'utilisateur disposant des privilèges d'un administrateur, la connexion entre ScanSnap et une application peut être difficile.

1. Numérisez des cartes de visite avec le ScanSnap.


Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numérisation de documents](#)" (page 198).

⇒ Le Quick Menu s'affiche.



2. Cliquez sur l'icône [Scan to CardMinder] dans le Quick Menu.


⇒ La fenêtre [CardMinder] s'affiche.

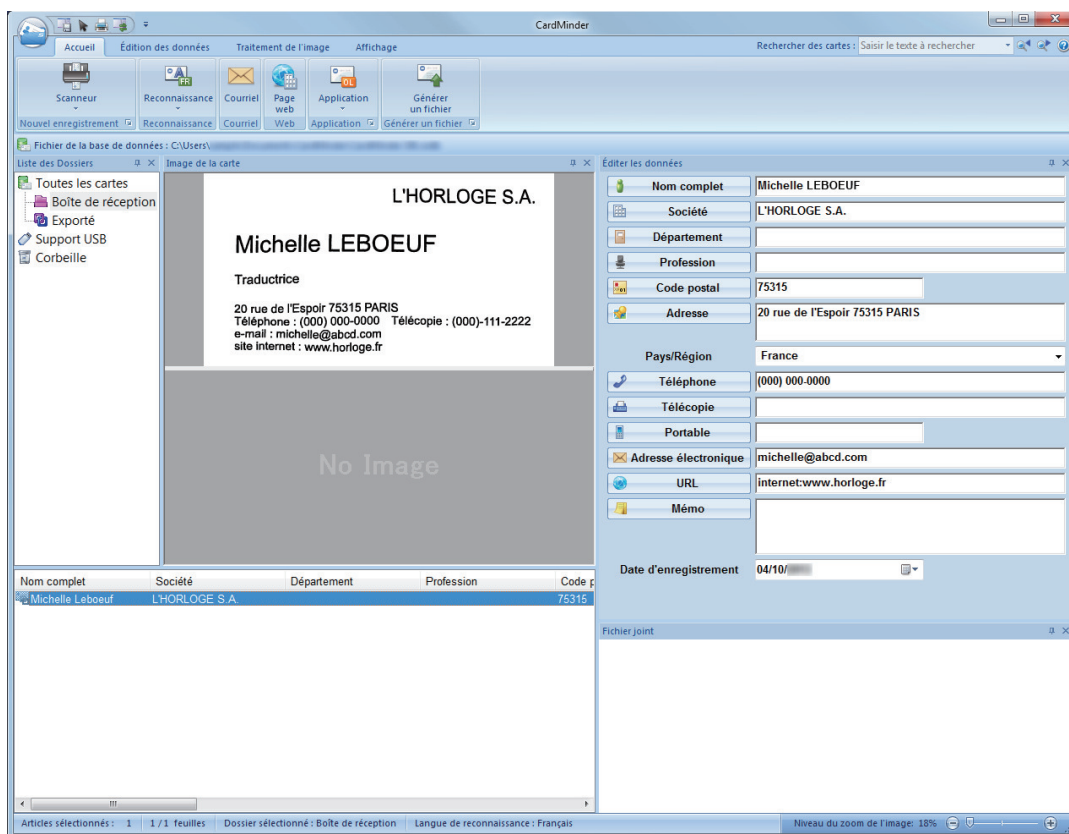

3. Vérifiez les données de la carte.

Assurez-vous que le texte des images de la carte s'affiche correctement dans le panneau Éditer les données.

Si un texte doit être corrigé, cliquez dessus et modifiez-le directement.

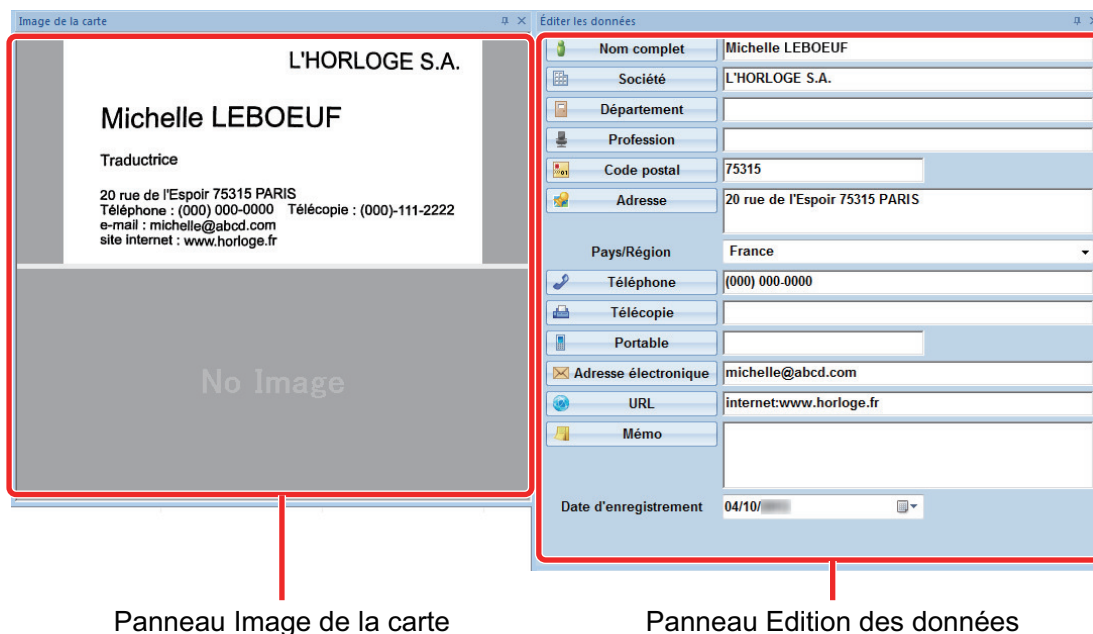

CONSEIL

Lorsque vous numérisez une carte recto verso, vous devez numérisez les côtés un par un et modifier les données de la carte dans CardMinder.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide de CardMinder.

Enregistrer les données des reçus sur un ordinateur

Cette section explique comment numériser des reçus et comment sauvegarder les données correspondantes dans ScanSnap Home.

1. Numérisez des reçus avec le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "Numérisation de documents" (page 198).

⇒ Le Quick Menu s'affiche.




2. Cliquez sur l'icône [Enregistrer les reçus] dans Quick Menu.

⇒ Une image numérisée avec des métadonnées (p. ex., chaînes de caractères détectées via la fonction de reconnaissance textuelle et date de numérisation) d'un reçu que vous avez numérisé est sauvegardée comme enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

Par ailleurs, la fenêtre principale de ScanSnap Home s'affiche afin que vous puissiez vérifier l'enregistrement de données de contenu créé à partir du reçu que vous avez numérisé.

CONSEIL

Une image numérisée avec des métadonnées est appelée enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

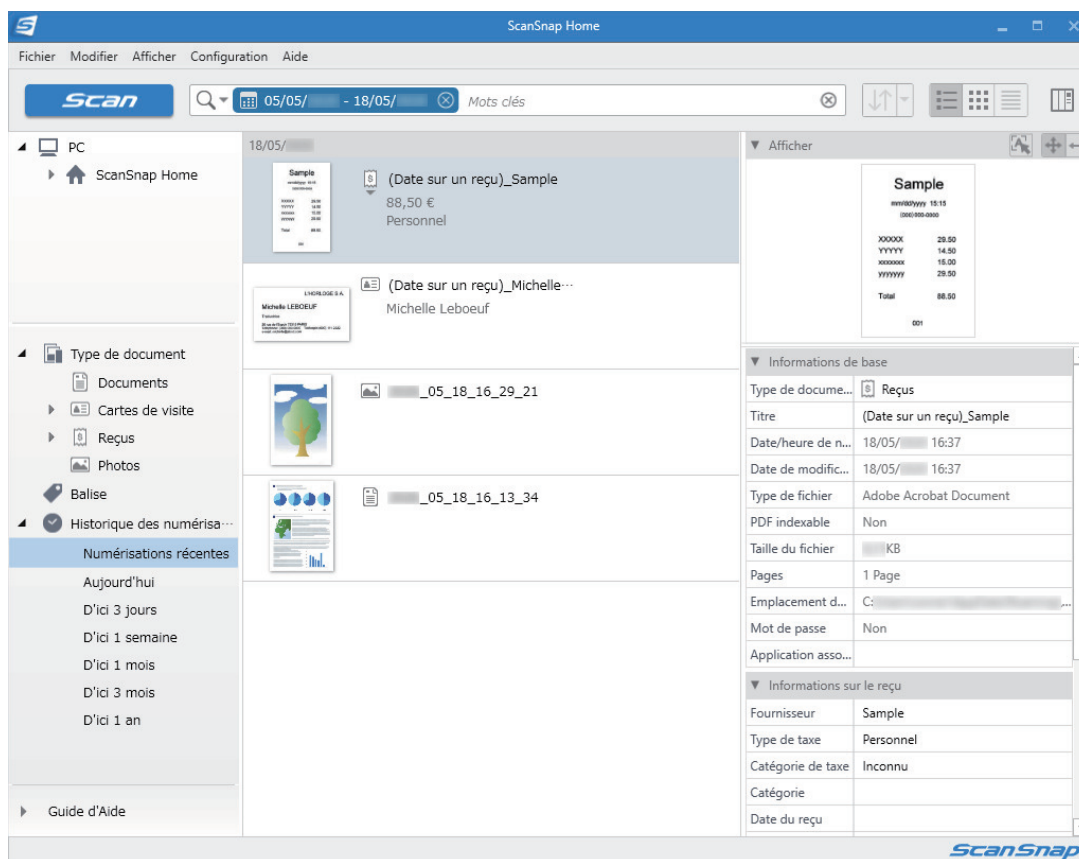

3. Vérifiez les données du reçu.

Vérifiez si les caractères de l'image qui s'affiche dans [Afficher] sont correctement saisis dans [Informations sur le reçu].

S'il est nécessaire de corriger les informations du reçu, cliquez sur le texte à corriger et modifiez-le directement.

Afficher

Sample

XXXXXXXXXX 15 15
XXXXXXXXXX

| | |
|--------------|--------------|
| XXXXXX | 29,50 |
| YYYYYY | 14,50 |
| ZZZZZZ | 16,50 |
| YYYYYY | 29,50 |
| Total | 88,50 |

001

Informations de base

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Type de docume... | Reçus |
| Titre | (Date sur un reçu)_Sample |
| Date/heure de n... | 18/05/ 16:37 |
| Date de modifi... | 18/05/ 16:37 |
| Type de fichier | Adobe Acrobat Document |
| PDF indexable | Non |
| Taille du fichier | KB |
| Pages | 1 Page |
| Emplacement d... | C: \... \... |
| Mot de passe | Non |
| Application asso... | |

Informations sur le reçu

| | |
|--------------------|-----------|
| Fournisseur | Sample |
| Type de taxe | Personnel |
| Catégorie de taxe | Inconnu |
| Catégorie | |
| Date du reçu | |
| Devise | EUR |
| Montant | 88,50 € |
| Taxe | 0,00 € |
| Mode de paiem... | |
| Type de carte | |
| Numéro de la ca... | |
| Commentaire | |

Balise

+ Ajouter une balise

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les opérations de ScanSnap Home, consultez l'[Aide de ScanSnap Home](#).


Créer un album photo et l'enregistrer sur un ordinateur

Cette section explique comment numériser des photos et étiqueter chaque photo numérisée par nom ou lieu en vue de créer un album dans ScanSnap Home.

1. Numérisez des photos avec le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "Numérisation de documents" (page 198).

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

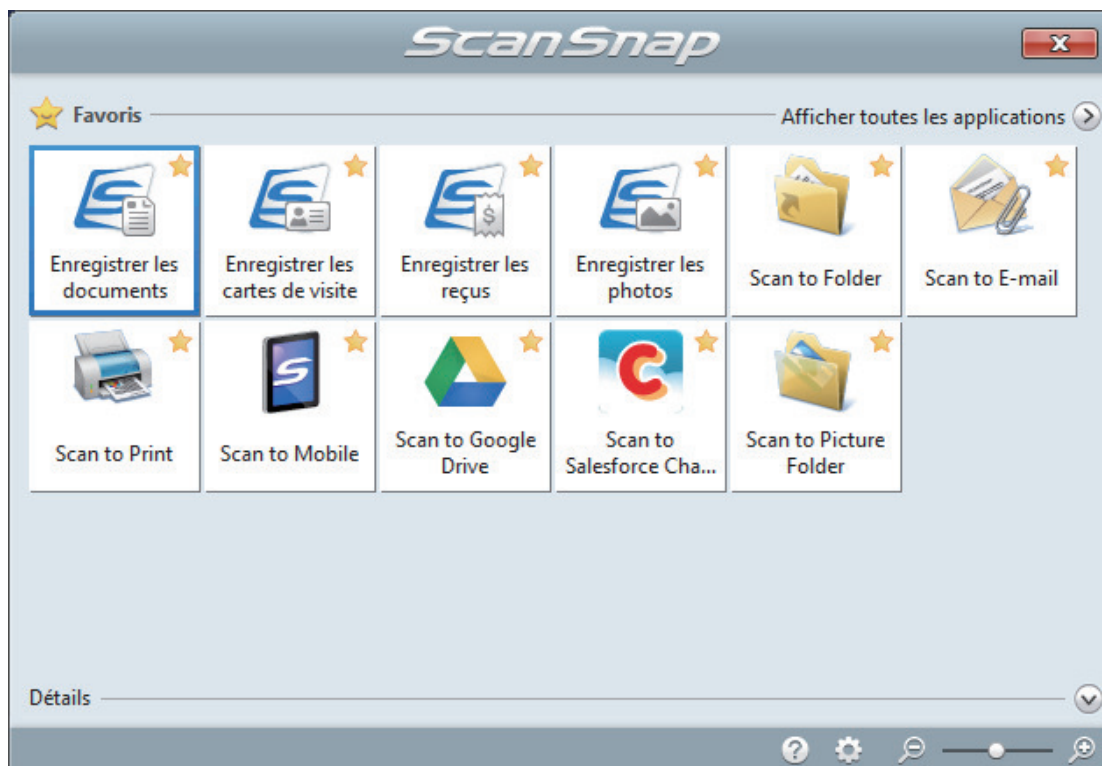

2. Cliquez sur l'icône [Enregistrer les photos] dans Quick Menu.

⇒ Une image numérisée avec des métadonnées (p. ex., date de numérisation) d'une photo que vous avez numérisée est sauvegardée comme enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

Par ailleurs, la fenêtre principale de ScanSnap Home s'affiche afin que vous puissiez vérifier l'enregistrement de données de contenu créé à partir de la photo que vous avez numérisée.


CONSEIL

Une image numérisée avec des métadonnées est appelée enregistrement de données de contenu dans ScanSnap Home.

3. Sélectionnez un enregistrement de données de contenu créé à partir de la photo que vous avez numérisée.

4. Cliquez sur en regard de [Balise].


⇒ Le champ de saisie apparaît.

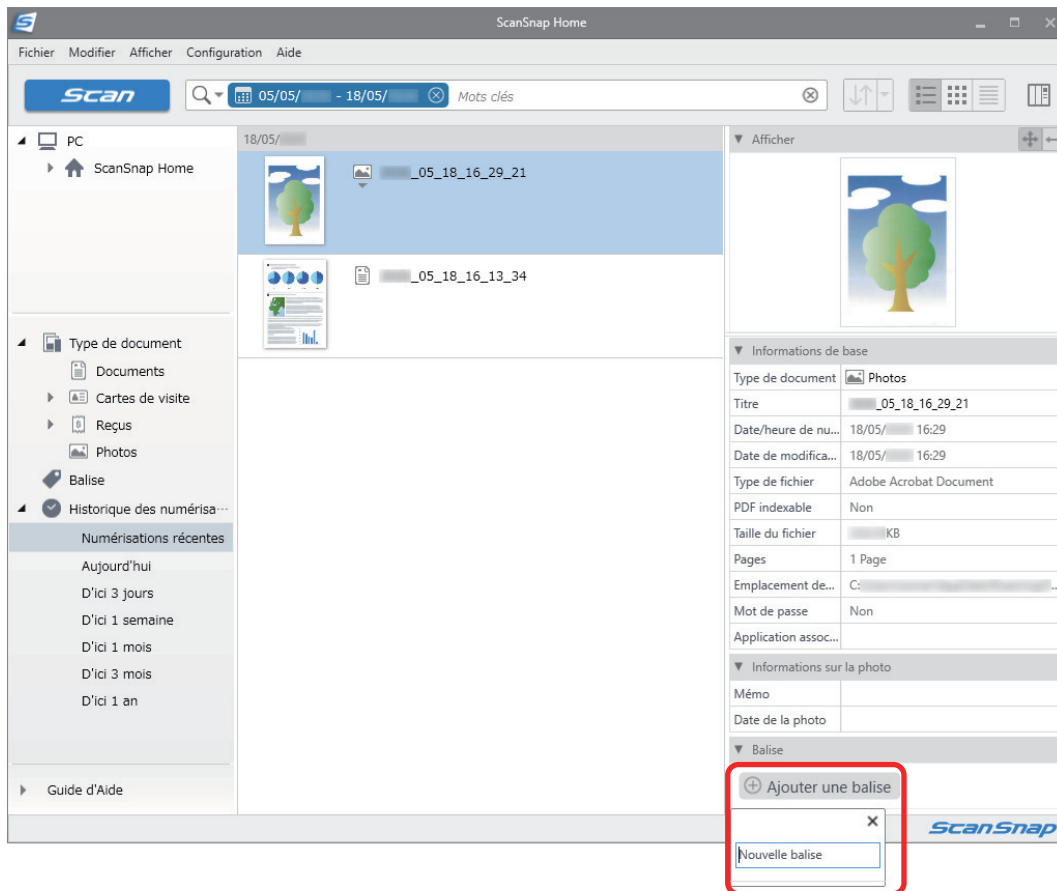

5. Spécifiez un nom dans le champ de saisie pour catégoriser la photo, puis appuyez sur la touche [Entrée].

⇒ Un enregistrement de données de contenu créé à partir de la photo que vous avez numérisée est étiqueté avec le nom spécifié pour catégoriser la photo.

6. Sélectionnez une balise que vous avez spécifiée comme nom pour catégoriser la photo dans [Balise].

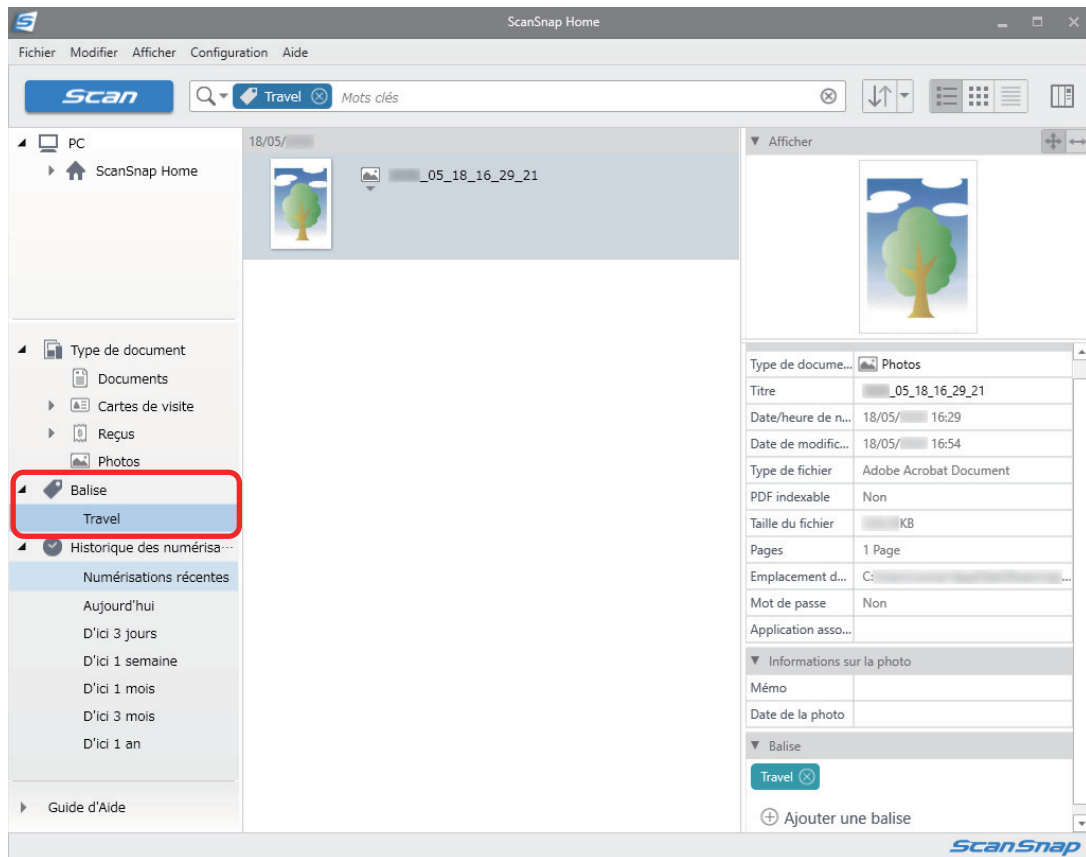

⇒ L'enregistrement de données de contenu étiqueté créé à partir de la photo s'affiche.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les opérations de ScanSnap Home, consultez l'[Aide de ScanSnap Home](#).

Corriger les images numérisées (SV600)

Les images numérisées peuvent être corrigées avant que ScanSnap Manager ne soit lié à une application. Les images numérisées peuvent être corrigées dans les cas suivants :

- ["Lors de la numérisation d'un document \(SV600\)" \(page 460\)](#)
- ["Lors de la numérisation d'un livre \(SV600\)" \(page 465\)](#)
- ["Lors de la numérisation simultanée de plusieurs documents \(SV600\)" \(page 477\)](#)


Lors de la numérisation d'un document (SV600)

Lors de la numérisation d'un document avec le ScanSnap, la modification suivante peut être apportée sur l'image obtenue.

- "Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un document) (SV600)" (page 461)


Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un document) (SV600)

Remplacez les doigts qui ont été capturés lors de la numérisation d'un document.

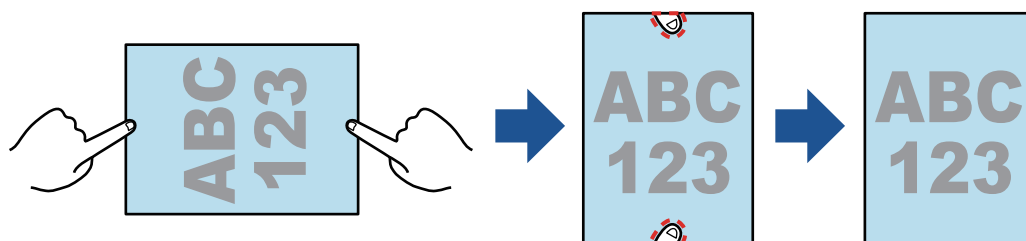

IMPORTANT

- Ne maintenez pas les coins du document lors de la numérisation.
La forme du document pourrait ne pas être correctement reconnue.
- Pour pouvoir les masquer sur l'image numérisée, ils doivent être détectés.
Lorsque vous numérisez un document, il est possible que les doigts capturés ne soient pas détectés dans les cas suivants.
 - Si plus des deux doigts qui tiennent le document se touchent (Schéma 1) ;
 - Si des ongles manucurés ou artificiels maintiennent le document (Schéma 2) ;
 - Si les doigts qui tiennent le document sont courbés (Schéma 3) ;
 - Si la longueur des doigts capturés dépasse 1 cm (0,39 po.) (Schéma 4) ;
 - Si les doigts qui maintiennent le document se trouvent à moins de 5 mm (0,2 po.) des caractères ou des images des pages (Schéma 5) ;
 - Si le document à une couleur de fond différente du blanc (Schéma 6)
 - Lors de la numérisation d'un document après avoir sélectionné [Gris], [N&B] ou [Compression couleur élevée] dans la liste déroulante [Mode couleur] de l'onglet [Numérisation en cours] de la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103)

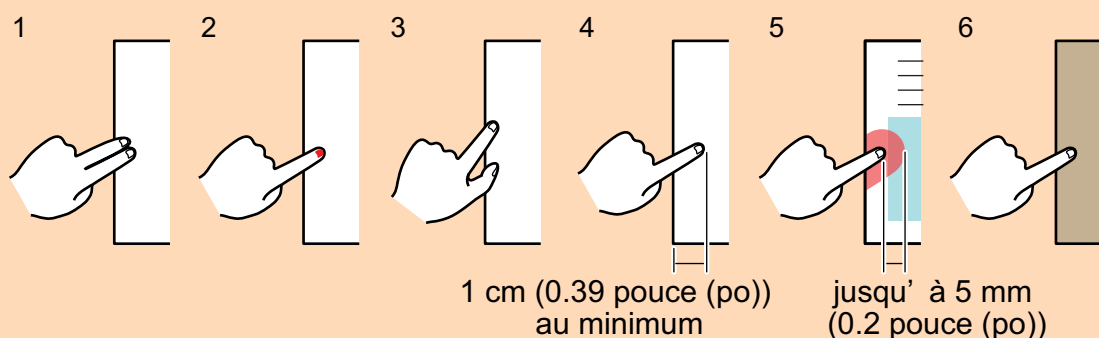


CONSEIL

- Il est possible de remplacer jusqu'à cinq doigts de chaque côté (haut/bas/gauche/droite).
- Afin d'éviter une détérioration de l'image, sélectionnez et masquez autant de doigts que possible en une fois.

1. Sur la fenêtre qui s'affiche après la numérisation d'un document, sélectionnez [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "Numériser des documents (SV600)" (page 353).

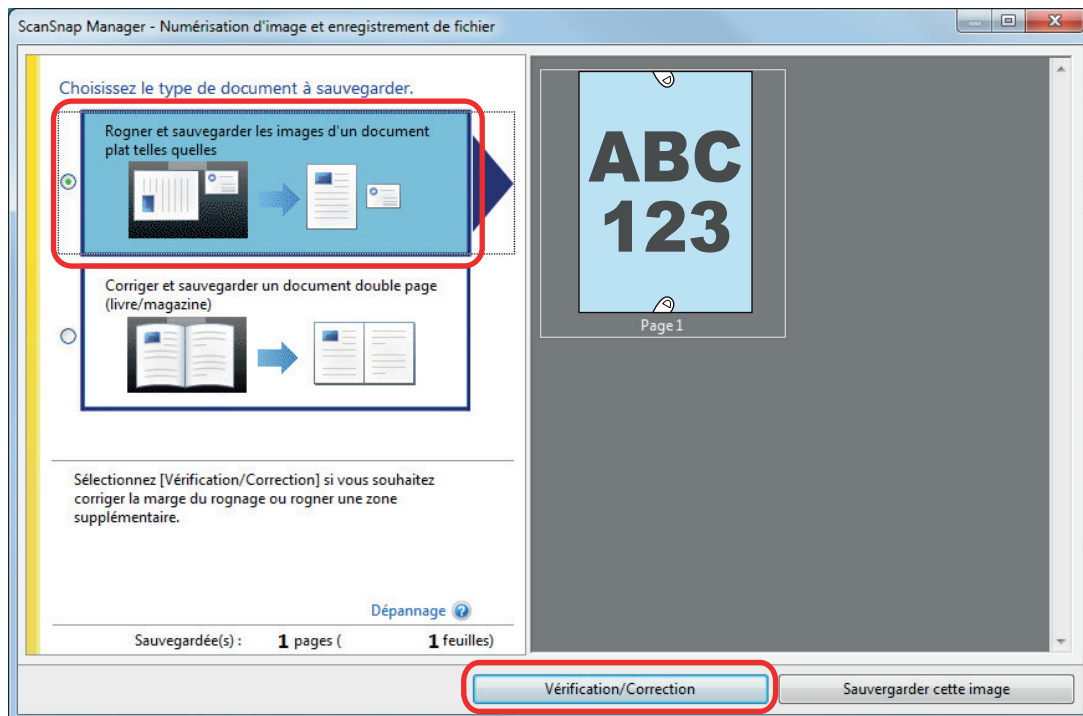


⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier les images rognées] s'affiche.

2. Sélectionnez l'image dont vous souhaitez remplacer les doigts capturés.
3. Cochez la case [Continuer avec Retouche de point] et cliquez sur le bouton [Suivant].

CONSEIL


L'orientation de l'image et la zone à rogner ne peuvent pas être corrigées dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Aperçu de l'image du livre]. Modifiez-les préalablement dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier les images rognées].

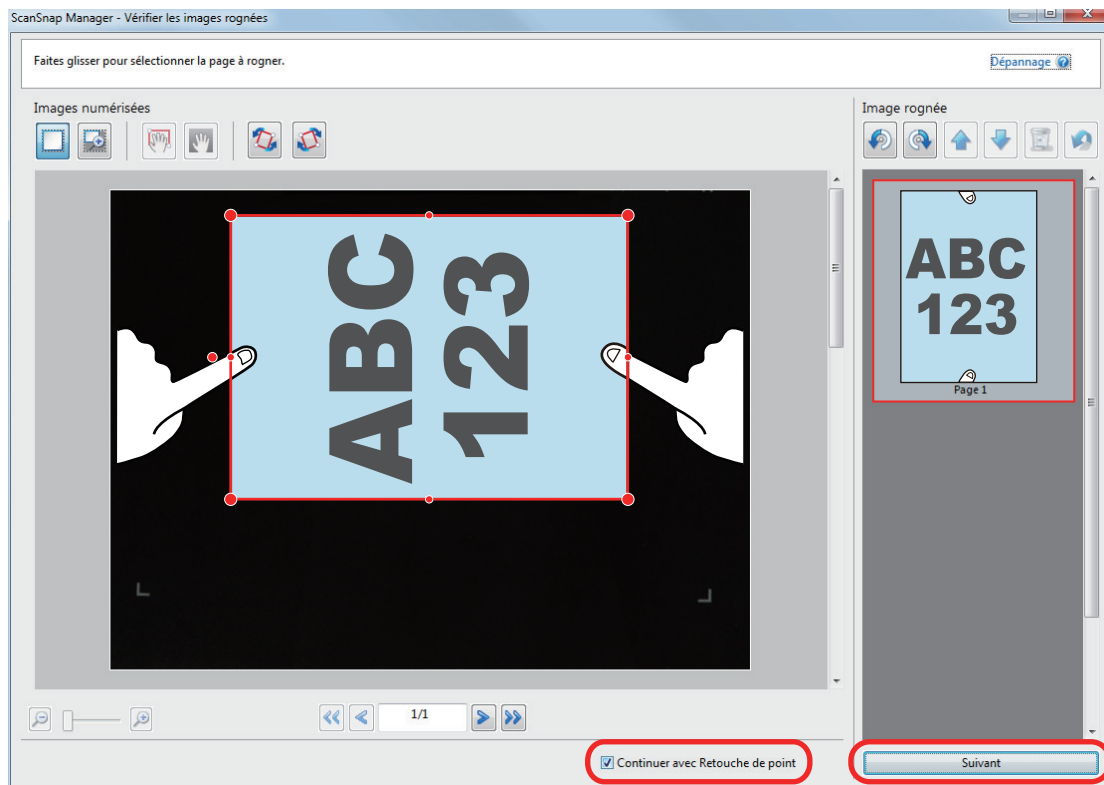

⇒ La fenêtre [ScanSnap - Aperçu de l'image du livre] s'affiche en mode retouche de point.


4. Cliquez sur un doigt capturé avec la souris.

- ⇒ Une fois le doigt détecté, il est entouré de pointillés rouges.
- Pour ajuster les pointillés, déplacez le point blanc.

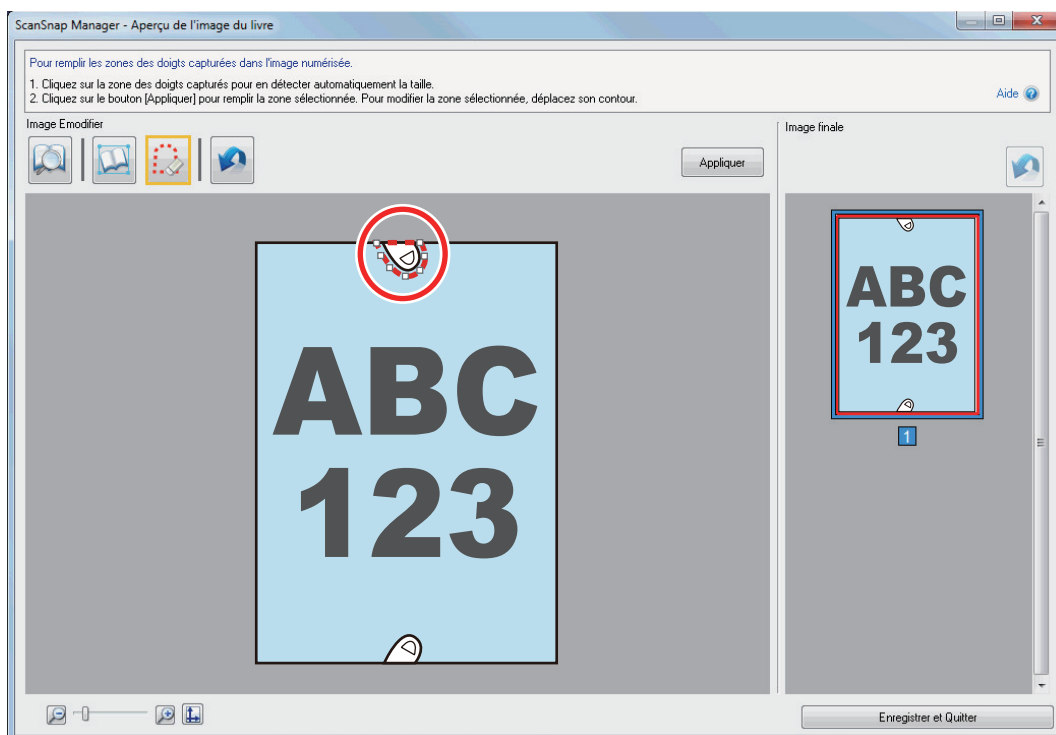

CONSEIL

Si un doigt n'est pas détecté, il est entouré par défaut.
Dans ce cas, déplacez le point blanc pour aligner le contour sur le doigt.

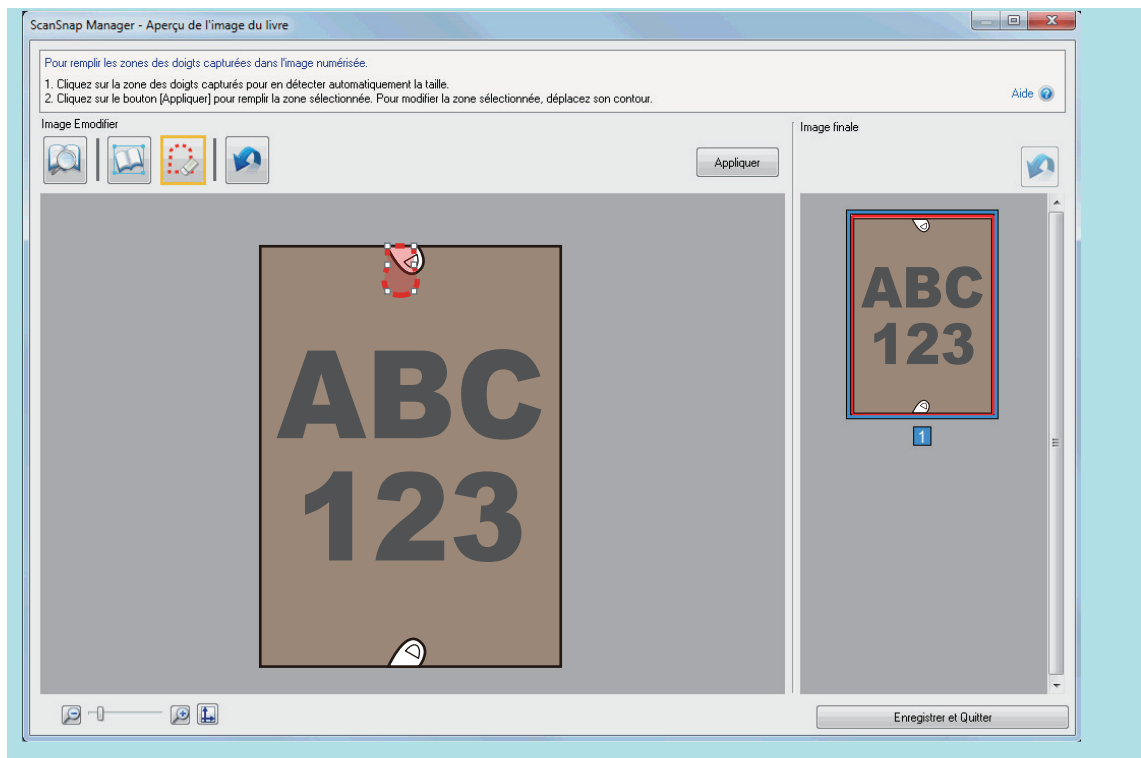

5. Cliquez sur le bouton [Appliquer].

⇒ Le doigt est masqué.

Lorsque vous avez terminé le remplacement des doigts capturés, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

Lors de la numérisation d'un livre (SV600)


La fonction de correction du livre vous permet de corriger les images numérisées.

La correction de l'image du livre désigne les corrections pouvant être apportées sur des images numérisées avec le ScanSnap :

- "Corriger les images déformées du livre (SV600)" (page 466)
- "Découper une double page en deux (SV600)" (page 471)
- "Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un livre) (SV600)" (page 474)


Corriger les images déformées du livre (SV600)

Afin de corriger la déformation d'une image numérisée provenant d'un livre, suivez la procédure indiquée ci-dessous.

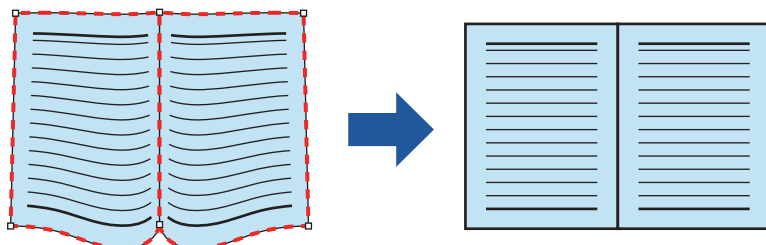


IMPORTANT

- Afin de corriger la déformation d'une image numérisée, la forme du livre doit être détectée. Si un livre est numérisé de la manière qui suit, sa forme ne sera pas correctement détectée.
 - si le livre est numérisé en dehors de la zone prévue (schéma 1)
 - si le livre est numérisé sans le Tapis (schéma 2)
 - si le livre est ouvert sur deux pages et qu'il est à l'envers (schéma 3)
 - si le livre est placé à la verticale (schéma 4)
 - si un livre ni rectangulaire ni carré est numérisé (schéma 5)
 - si les pages du livre ne sont pas blanches (ex : une bande dessinée) (schéma 6)
 - si la marge du livre est étroite (ex : catalogue ou magazine) (schéma 7)
 - Si un livre de format inférieur à A5 (148 × 210 mm/5,83 × 8,27 po.) d'une double page est numérisé (Schéma 8)

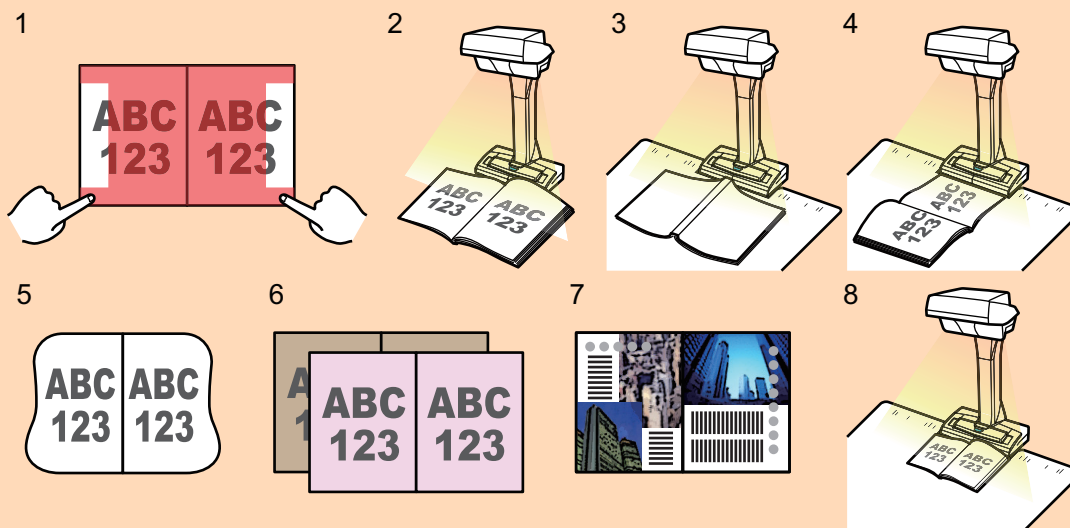


- Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer plusieurs corrections sur une page.



1. Edition dans le mode correction de l'image du livre ().
 - Corriger l'image d'un livre déformé
 - Séparer une double page




2. Edition avec le mode retouche de point ().
- Masquer les doigts capturés dans l'image

Si vous effectuez des modifications tout d'abord avec le mode retouche de point puis avec le mode correction de l'image du livre, les premières modifications seront prioritaires.

- 1. Dans la fenêtre qui s'affiche une fois la numérisation terminée, sélectionnez [Corriger et sauvegarder un document double page (livre/magazine)] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].**

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des livres \(SV600\)](#)" (page 358).

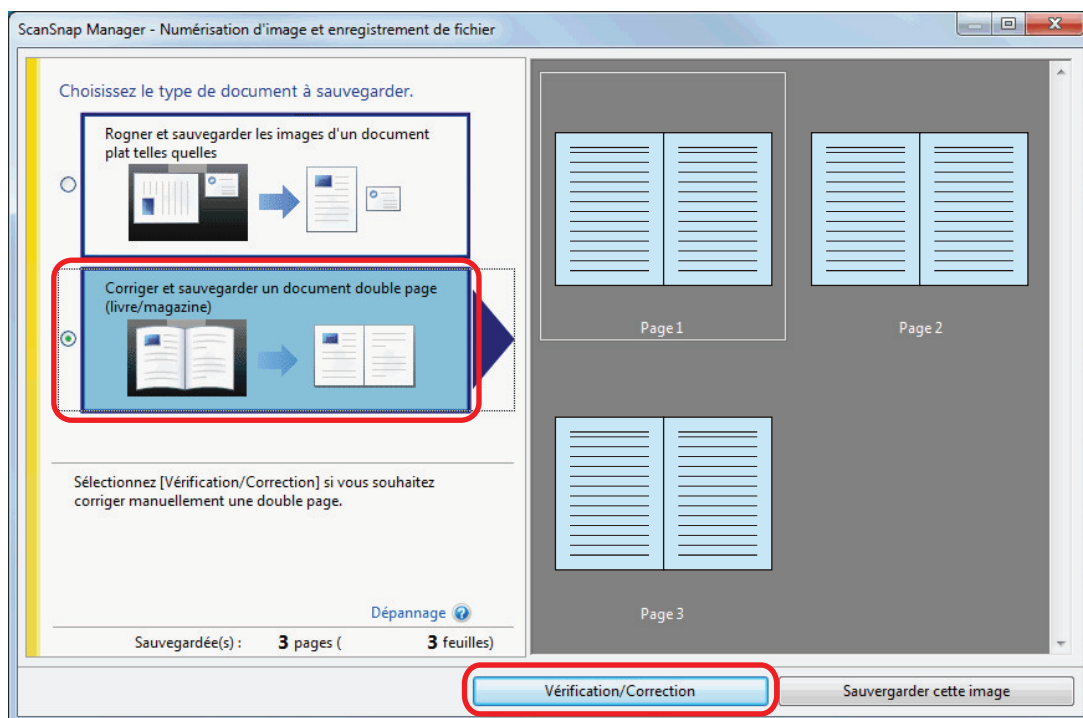

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Aperçu de l'image du livre] s'affiche.

- 2. Sélectionnez la page à corriger dans [Image finale].**



- 3. Cliquez sur**

⇒ La forme du livre est détectée automatiquement et les rubriques suivantes s'affichent sur la page :

- Points dans les coins

Les points dans les coins sont affichés autour des coins du livre et aux extrémités de la tranche.

- Contour


La forme du livre est indiquée avec un contour pointillé.

CONSEIL

Pour le bouton de sélection du format de sortie, sélectionnez

4. Sur la page, déplacez les points dans les coins du livre ainsi que ceux situés sur la tranche où vous le souhaitez.

Sur la couverture et la quatrième de couverture, faites en sorte que le contour central du petit fond soit parallèle au contour de droite et de gauche.

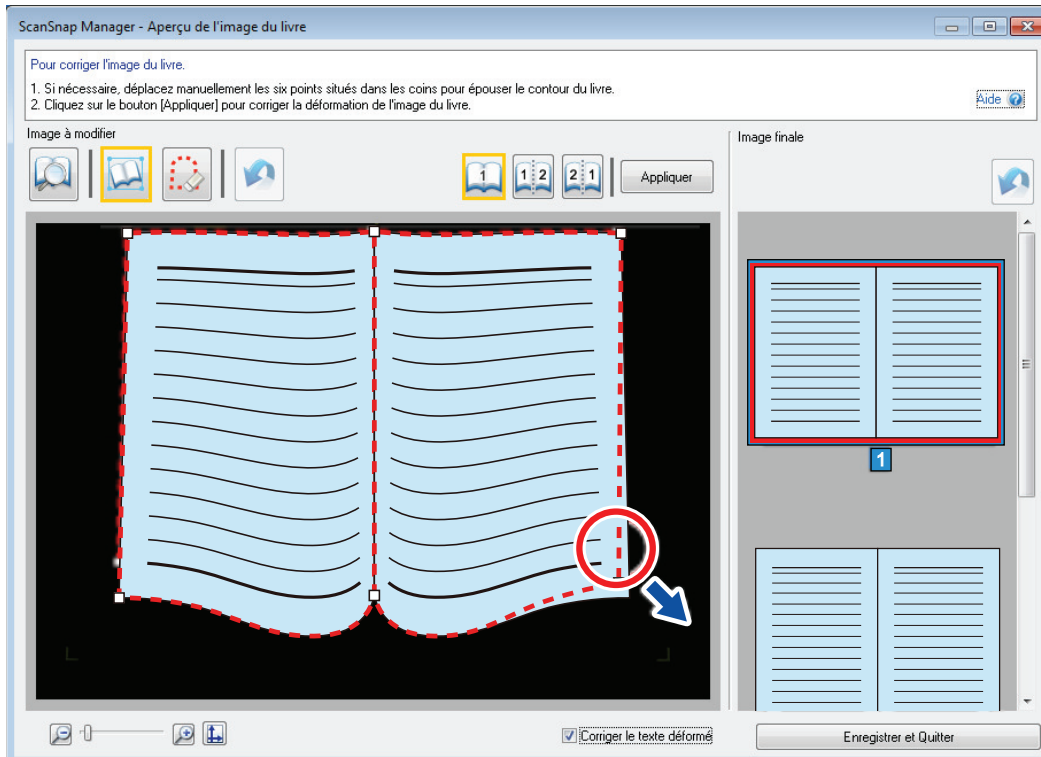


Si le contour n'épouse toujours pas la forme du livre sur l'image numérisée, déplacez son haut et son bas pour corriger chacune des positions.

CONSEIL

Si la forme du livre n'a pas été détectée, les points dans les coins et le contour sont affichés sur l'ensemble de la fenêtre.

Dans ce cas, alignez les points dans les coins ainsi le contour pour qu'ils épousent la forme du livre.

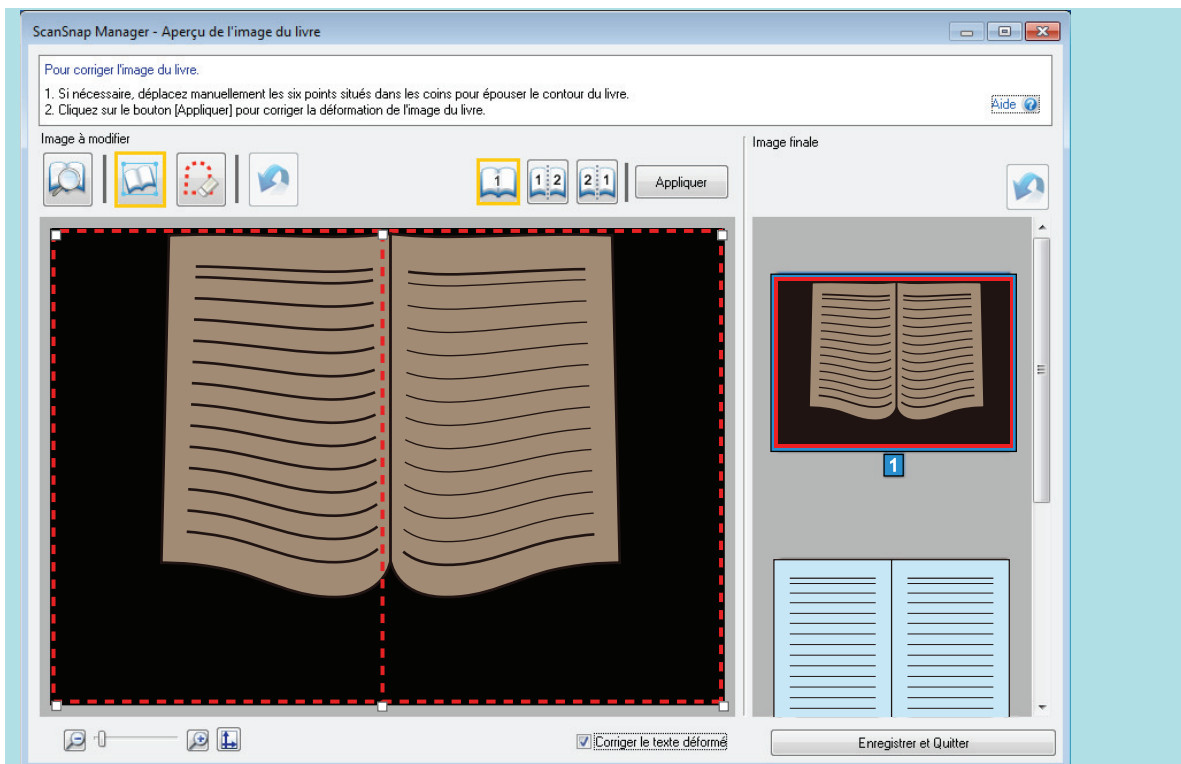

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier les points des coins et le contour.

1. Modifiez les points des coins.

Vous pouvez modifier les points des coins de l'une des manières suivantes :

- Double-cliquez sur la position à laquelle vous souhaitez déplacer les points des coins.
 - ⇒ Les points des coins sont automatiquement déplacés à la position sur laquelle vous avez double-cliqué.

Si vous ne parvenez pas à modifier correctement les points des coins, faites-les glisser pour les déplacer.

- Faites glisser les points des coins jusqu'aux positions souhaitées.

Modifiez d'abord les points des coins aux deux extrémités du petit fond, puis les coins du livre.

2. Modifiez les pointillés.

Faites glisser les pointillés pour les aligner sur la forme du livre. Si l'alignement des pointillés sur la forme du livre est difficile, déplacez peu à peu les pointillés.

Pour faciliter l'opération, cliquez sur des pointillés à proximité d'un coin et glissez et déposez à plusieurs reprises les pointillés pour les aligner sur la forme du livre.

5. Cliquez sur le bouton [Appliquer].

⇒ Un message de confirmation s'affiche.

6. Cliquez sur le bouton [Pages sélectionnées].

⇒ La déformation est corrigée.

Lorsque vous avez terminé la correction de la déformation de la page, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

CONSEIL


- Pour corriger la déformation d'une autre page, sélectionnez-la dans [Image finale] et répétez les étapes 2 à 6.
- Si le texte, les lignes ou les graphiques sont désalignés horizontalement sur les images numérisées, décochez la case [Corriger le texte déformé].

Si le document ou ses graphiques comportent des lignes obliques/incurvées, l'image obtenue risque de ne pas être correctement corrigée et la mise en page risque d'être désorganisée.

Découper une double page en deux (SV600)

Vous pouvez découper une double page en deux.


Lors du découpage, le fichier JPEG est divisé en deux fichiers distincts.

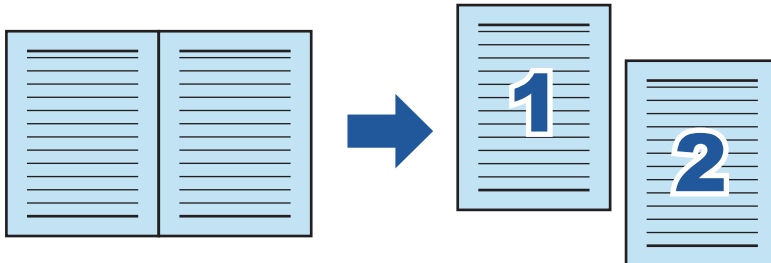


IMPORTANT

Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer plusieurs corrections sur une page.



1. Edition dans le mode correction de l'image du livre ().
 - Corriger l'image d'un livre déformé
 - Séparer une double page




2. Edition avec le mode retouche de point ().
 - Masquer les doigts capturés dans l'image

Si vous effectuez des modifications tout d'abord avec le mode retouche de point puis avec le mode correction de l'image du livre, les premières modifications seront prioritaires.

- 1. Dans la fenêtre qui s'affiche une fois la numérisation terminée, sélectionnez [Corriger et sauvegarder un document double page (livre/magazine)] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].**

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des livres \(SV600\)](#)" (page 358).

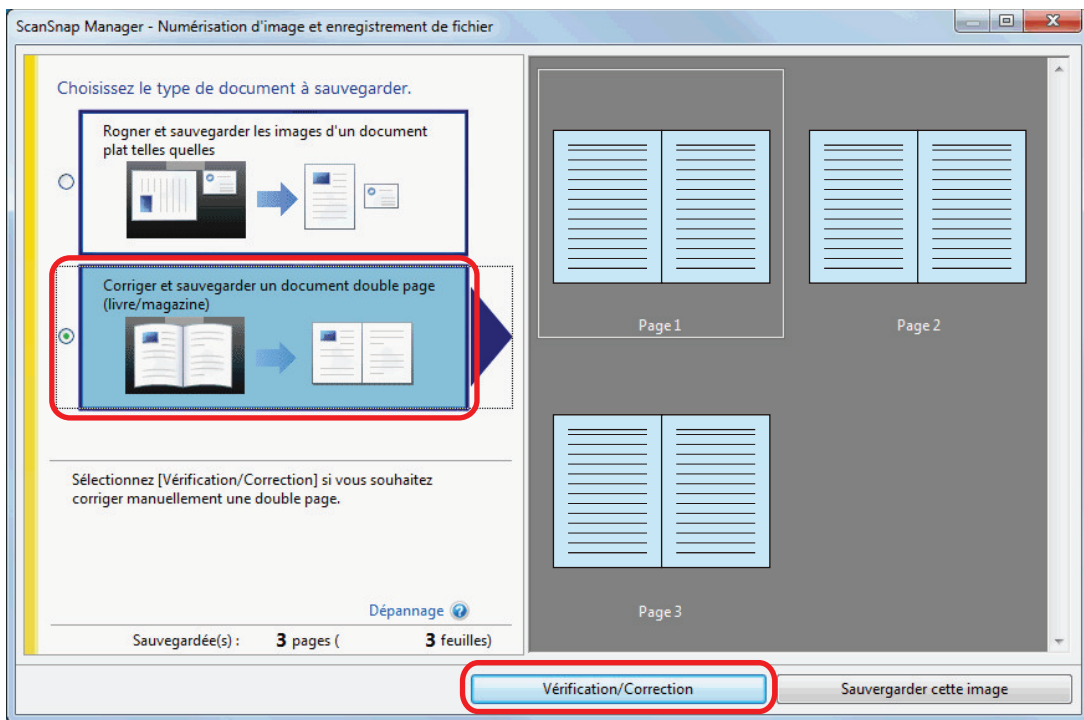


⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Aperçu de l'image du livre] s'affiche.

2. Sélectionnez la page à découper dans [Image finale].

3. Cliquez sur puis sur ou .

⇒ La ligne de découpe est représentée en pointillés verts.

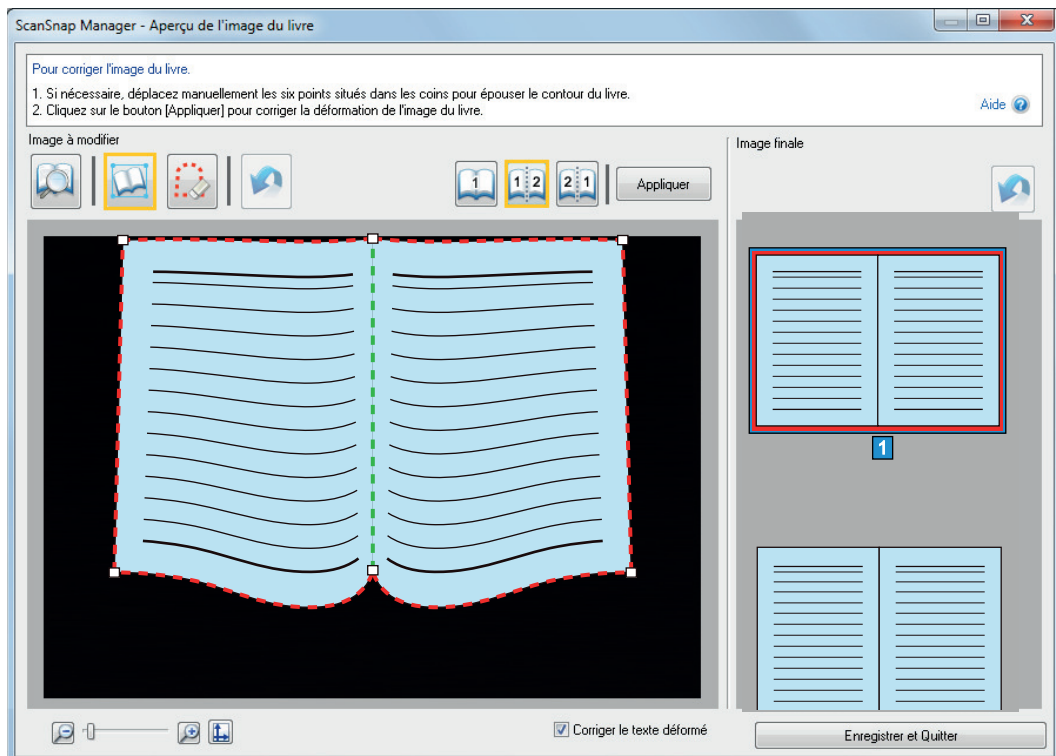

Si la ligne de découpe n'est pas correctement alignée sur le petit fond du livre, faites glisser les points des coins pour corriger la position.

4. Cliquez sur le bouton [Appliquer].

⇒ Un message de confirmation s'affiche.


5. Cliquez sur le bouton [Pages sélectionnées].

⇒ La page est découpée.

Lorsque vous avez terminé de découper la page, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].


Masquer les doigts capturés sur une image numérisée (lors de la numérisation d'un livre) (SV600)

Vous avez la possibilité de masquer les doigts capturés lors de la numérisation d'un livre.

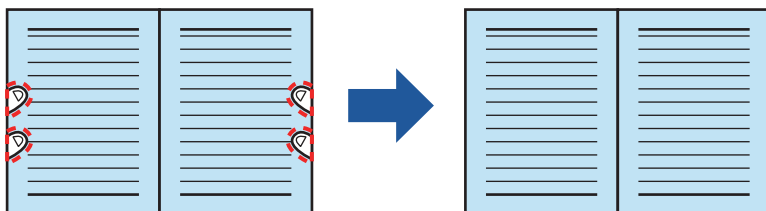

IMPORTANT

- Pour pouvoir les masquer sur l'image numérisée, ils doivent être détectés.
Si un livre est numérisé de l'une des manières suivantes, les doigts ne seront pas correctement détectés :
 - lorsque vous maintenez le livre avec plus de deux doigts et qu'ils se touchent (Schéma 1)
 - lorsque vous maintenez le livre avec des doigts manucurés ou comportant de faux ongles (Schéma 2)
 - lorsque vous maintenez fermement le livre avec vos doigts (Schéma 3)
 - Si la longueur des doigts capturés dépasse 1 cm (0,39 po.) (Schéma 4) ;
 - lorsqu'il y a du texte ou une image à moins 5 mm des doigts (0,2 po.) qui maintient le livre à numériser (Schéma 5)
 - si les pages du livre ne sont pas blanches (ex : une bande dessinée) (schéma 6)
 - Lors de la numérisation d'un livre après avoir sélectionné [Gris], [N&B] ou [Compression couleur élevée] dans la liste déroulante [Mode couleur] de l'onglet [Numérisation en cours] de la "Fenêtre de configuration du ScanSnap" (page 103)

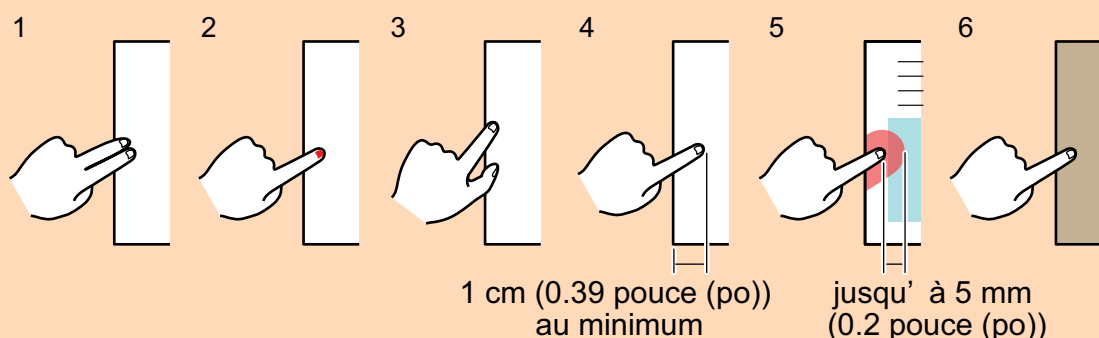


- Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer plusieurs corrections sur une page.



1. Edition dans le mode correction de l'image du livre ().
 - Corriger l'image d'un livre déformé
 - Séparer une double page



2. Edition avec le mode retouche de point ().
 - Masquer les doigts capturés dans l'image


Si vous effectuez des modifications tout d'abord avec le mode retouche de point puis avec le mode correction de l'image du livre, les premières modifications seront prioritaires.

CONSEIL

- Vous pouvez masquer cinq doigts de chaque côté (droite/gauche).
- Afin d'éviter une détérioration de l'image, sélectionnez et masquez autant de doigts que possible en une fois.

1. Dans la fenêtre qui s'affiche une fois la numérisation terminée, sélectionnez **[Corriger et sauvegarder un document double page (livre/magazine)]** et cliquez sur le bouton **[Vérification/Correction]**.

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser des livres \(SV600\)](#)" (page 358).

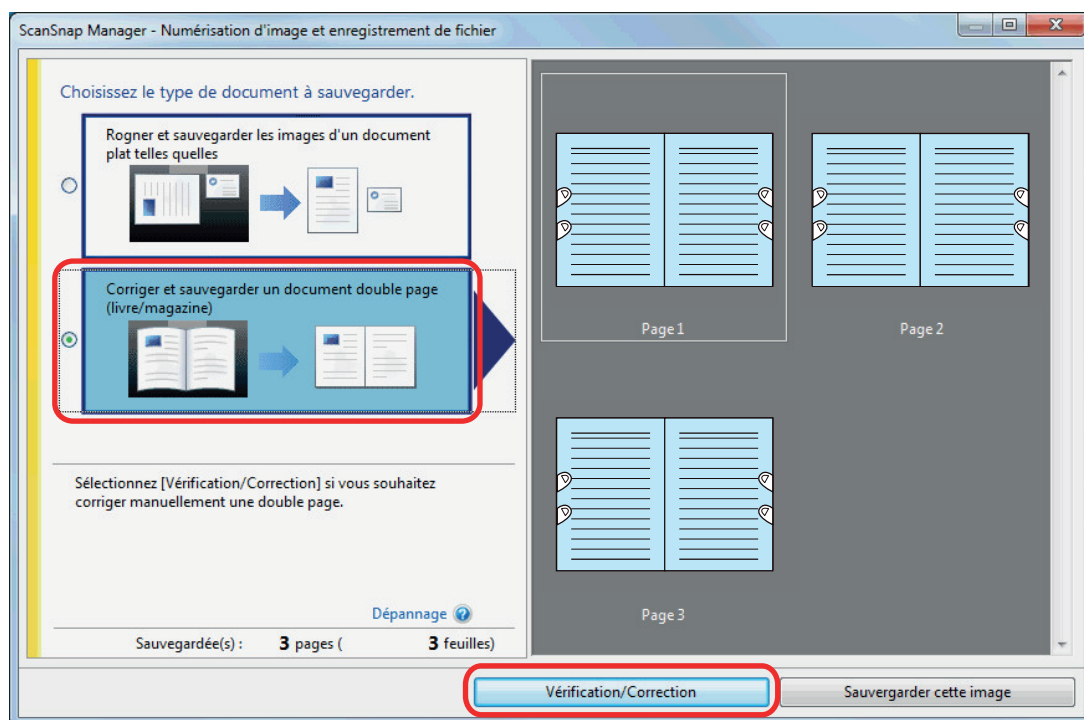

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Aperçu de l'image du livre] s'affiche.

2. Sélectionnez la page sur laquelle masquer les doigts dans [Image finale].




3. Cliquez sur .

4. Cliquez sur un doigt capturé avec la souris.

⇒ Une fois le doigt détecté, il est entouré de pointillés rouges.


Pour ajuster les pointillés, déplacez le point blanc.

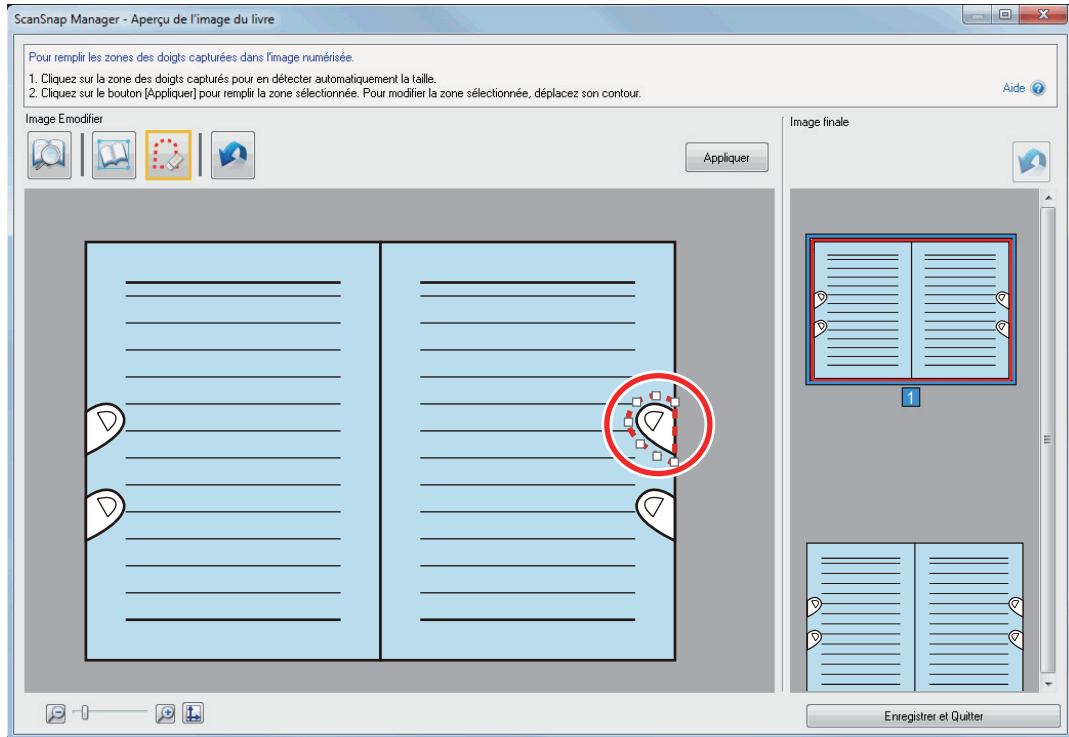

CONSEIL

Si un doigt n'est pas détecté, il est entouré par défaut.

Dans ce cas, déplacez le point blanc pour aligner le contour sur le doigt.

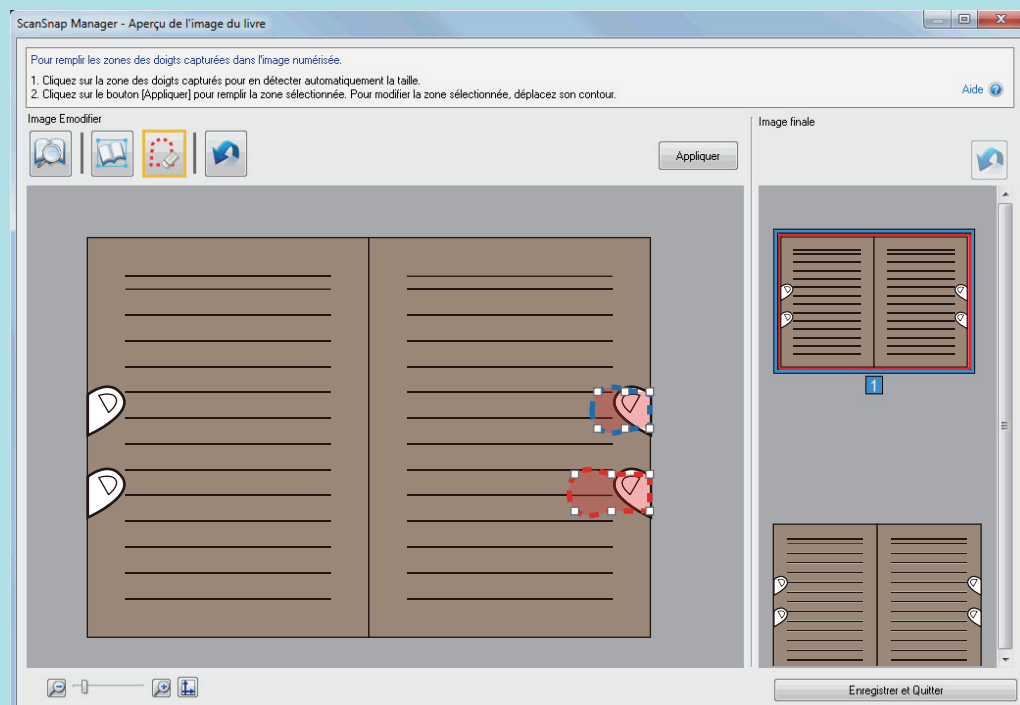

5. Cliquez sur le bouton [Appliquer].

⇒ Le doigt est masqué.

Lorsque vous avez terminé le remplacement des doigts capturés, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

Lors de la numérisation simultanée de plusieurs documents (SV600)

Lorsque vous numérisez plusieurs documents à la fois avec le ScanSnap, les corrections suivantes peuvent être apportées sur les images obtenues :


- ["Corriger l'orientation de l'image numérisée \(SV600\)" \(page 478\)](#)
- ["Modifier la zone à rogner \(SV600\)" \(page 481\)](#)
- ["Ajouter les images numérisées nécessaires \(SV600\)" \(page 483\)](#)
- ["Supprimer les images numérisées inutiles \(SV600\)" \(page 485\)](#)

Corriger l'orientation de l'image numérisée (SV600)

L'orientation des images désalignées ou inversées peut être corrigée.


- 1. Après avoir numérisé plusieurs documents à la fois, sur la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].**

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser plusieurs documents à la fois \(SV600\)](#)" (page 363).

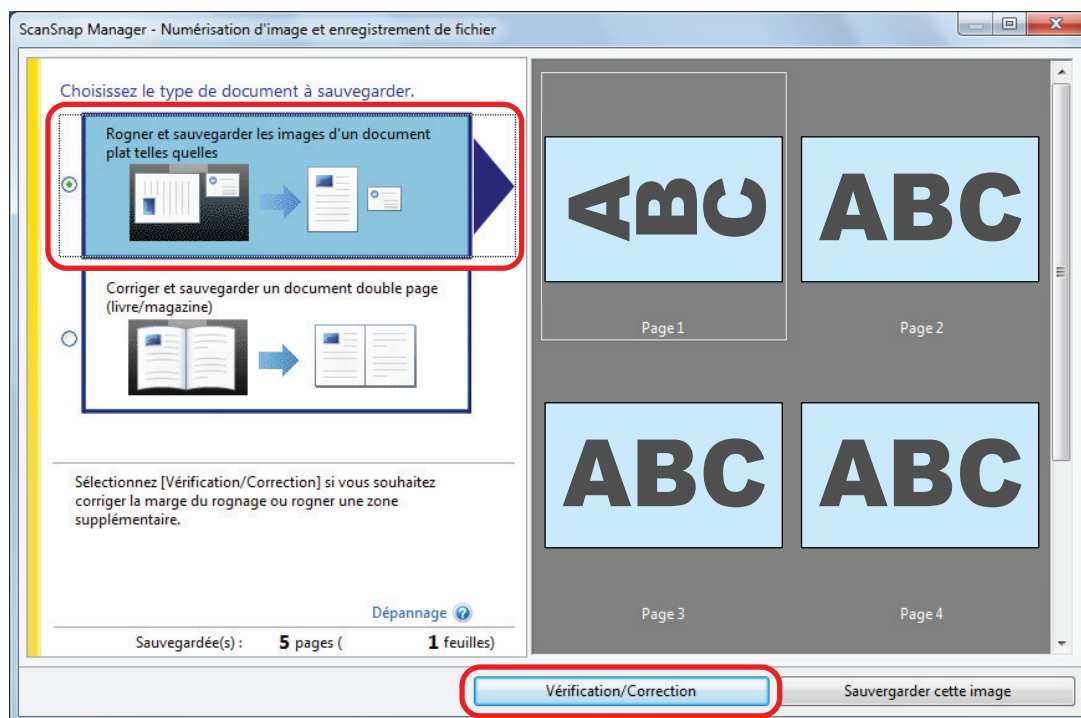


⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier les images rognées] s'affiche.

- 2. Sélectionnez l'image dont l'orientation doit être corrigée.**

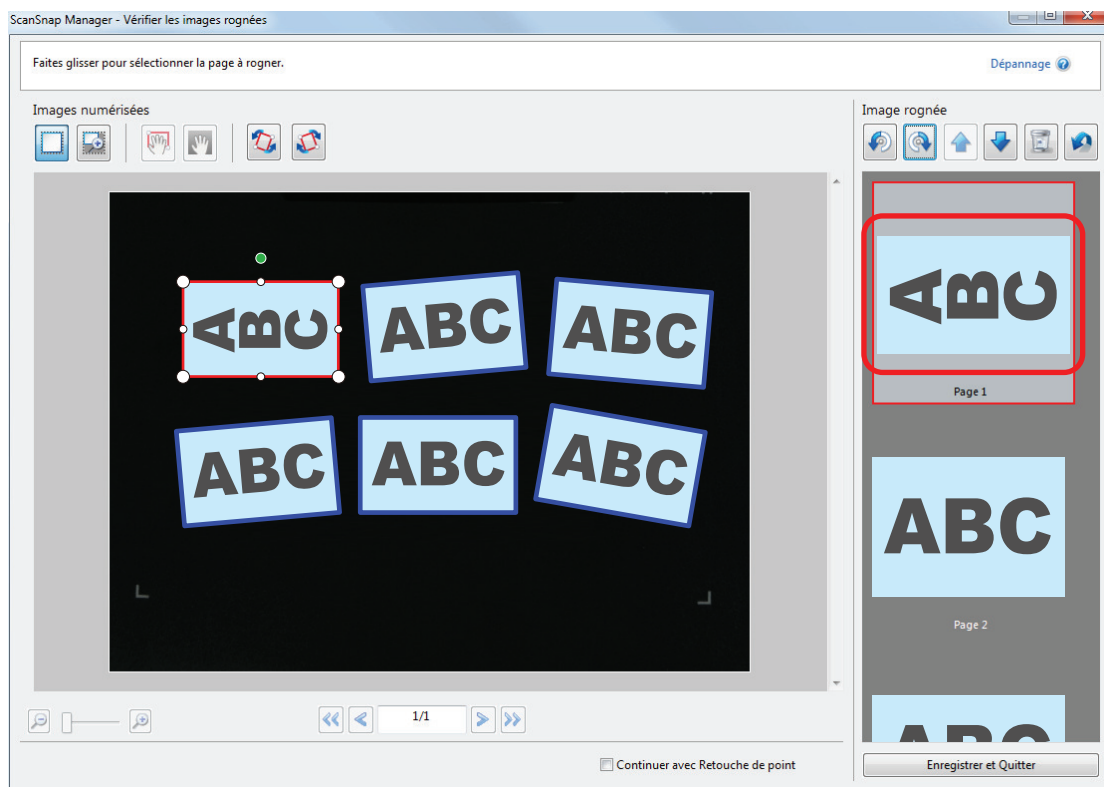

3. Cliquez sur  ou  ⇒ L'image numérisée pivote de 90 degrés.

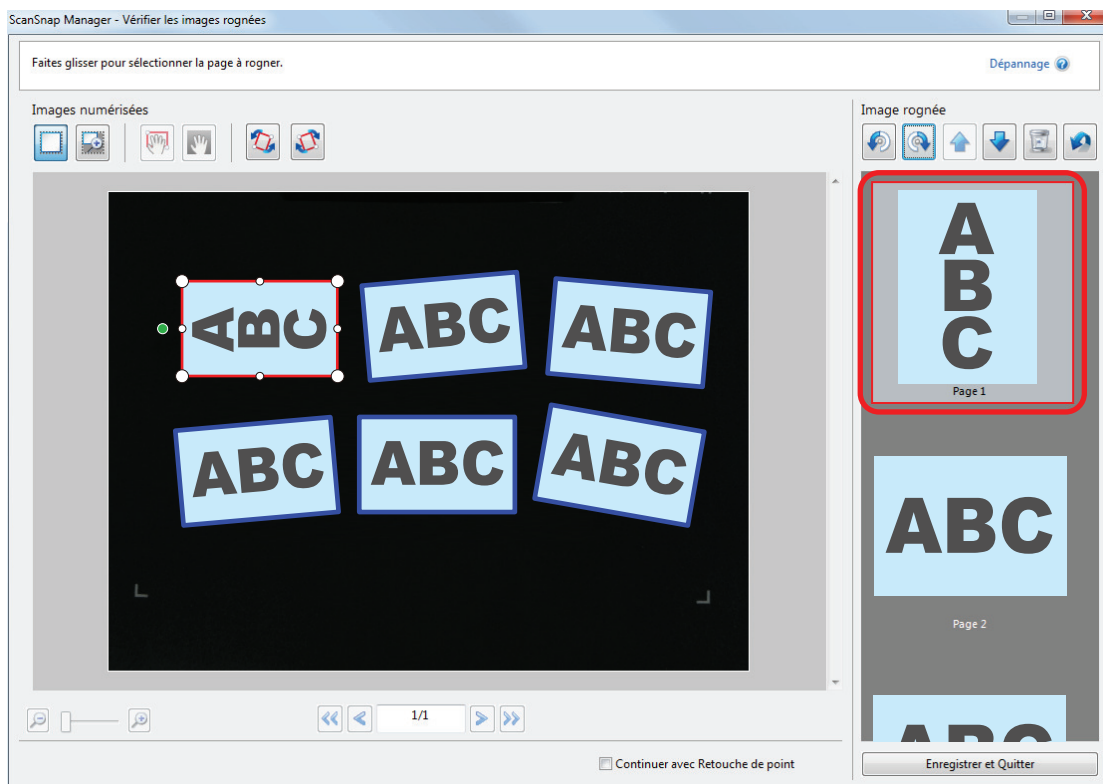



Lorsque vous avez terminé la correction de l'orientation, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

CONSEIL

- Afin d'ajuster l'orientation du cadre, sélectionnez l'image à faire pivoter puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Déplacez le point vert qui se trouve en haut du cadre et diminuez ou agrandissez ce dernier.




- Cliquez sur  ou .
- Si le bouton [Suivant] s'affiche, décochez la case [Continuer avec Retouche de point]. Le bouton [Suivant] devient [Enregistrer et Quitter].

Modifier la zone à rogner (SV600)

La taille du cadre pour rogner les images peut être modifié.


- 1. Après avoir numérisé plusieurs documents à la fois, sur la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].**

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser plusieurs documents à la fois \(SV600\)](#)" (page 363).

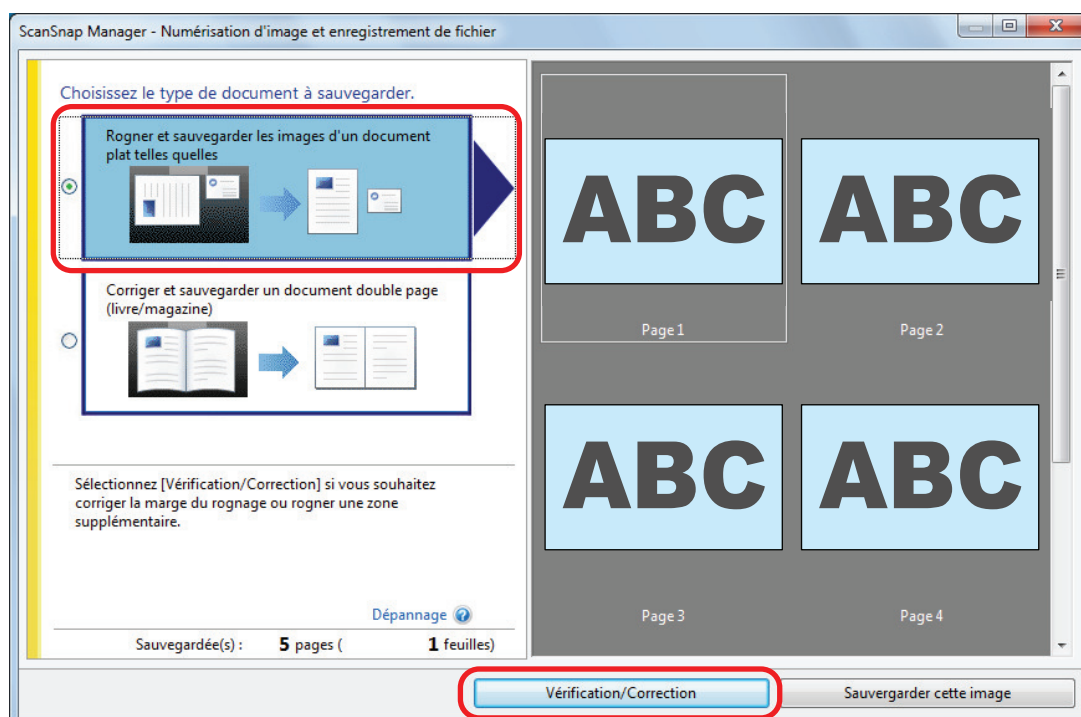

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier les images rognées] s'affiche.

- 2. Sélectionnez la zone de rognage pour la modifier.**
- 3. Faites glisser les points du cadre pour modifier la zone de rognage.**

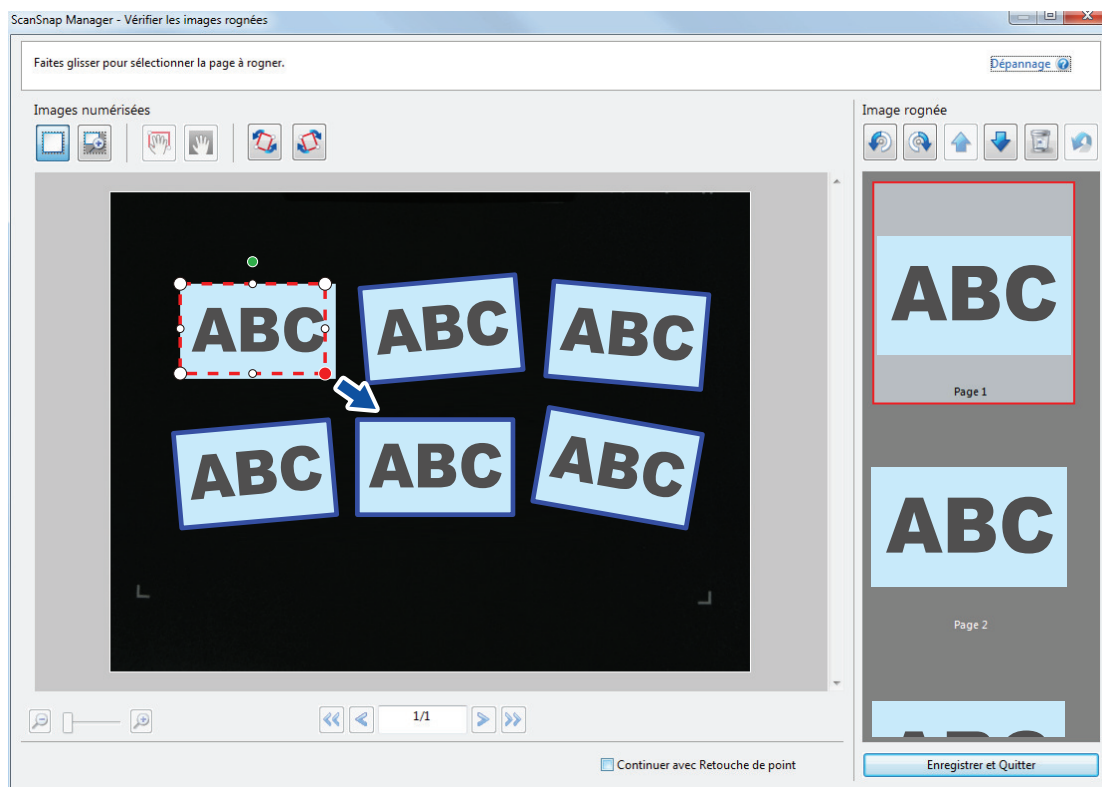

4. Cliquez sur n'importe quelle position dans la fenêtre.

⇒ La zone à rogner est définie.

Lorsque vous avez terminé la correction de la déformation de la page, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

CONSEIL

- Pour déplacer un cadre de rognage, placez la souris à l'intérieur et déplacez-le lorsque les points deviennent rouges.
- Si le bouton [Suivant] s'affiche, décochez la case [Continuer avec Retouche de point]. Le bouton [Suivant] devient [Enregistrer et Quitter].


Ajouter les images numérisées nécessaires (SV600)

Si les images numérisées nécessaires ne deviennent pas des cibles à rogner, vous pouvez les ajouter manuellement.

Jusqu'à 20 cadres peuvent être ajoutés sur une image.


- 1. Après avoir numérisé plusieurs documents à la fois, sur la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].**

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser plusieurs documents à la fois \(SV600\)](#)" (page 363).

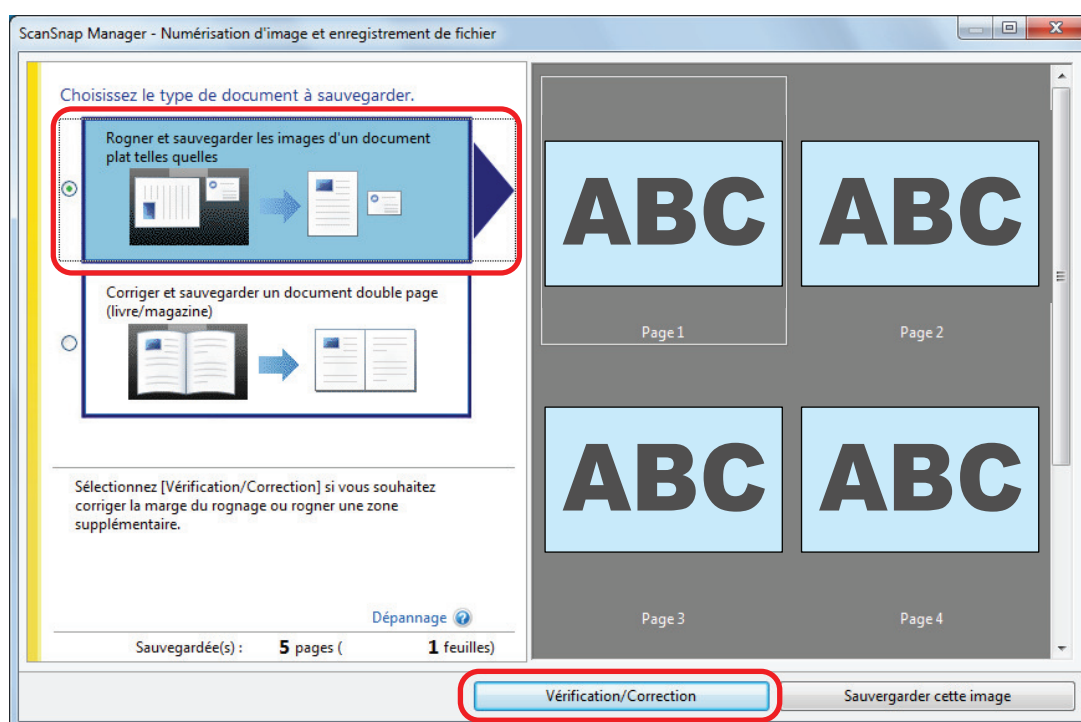

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier les images rognées] s'affiche.

- 2. Encadrez l'image à découper en déplaçant la souris.**

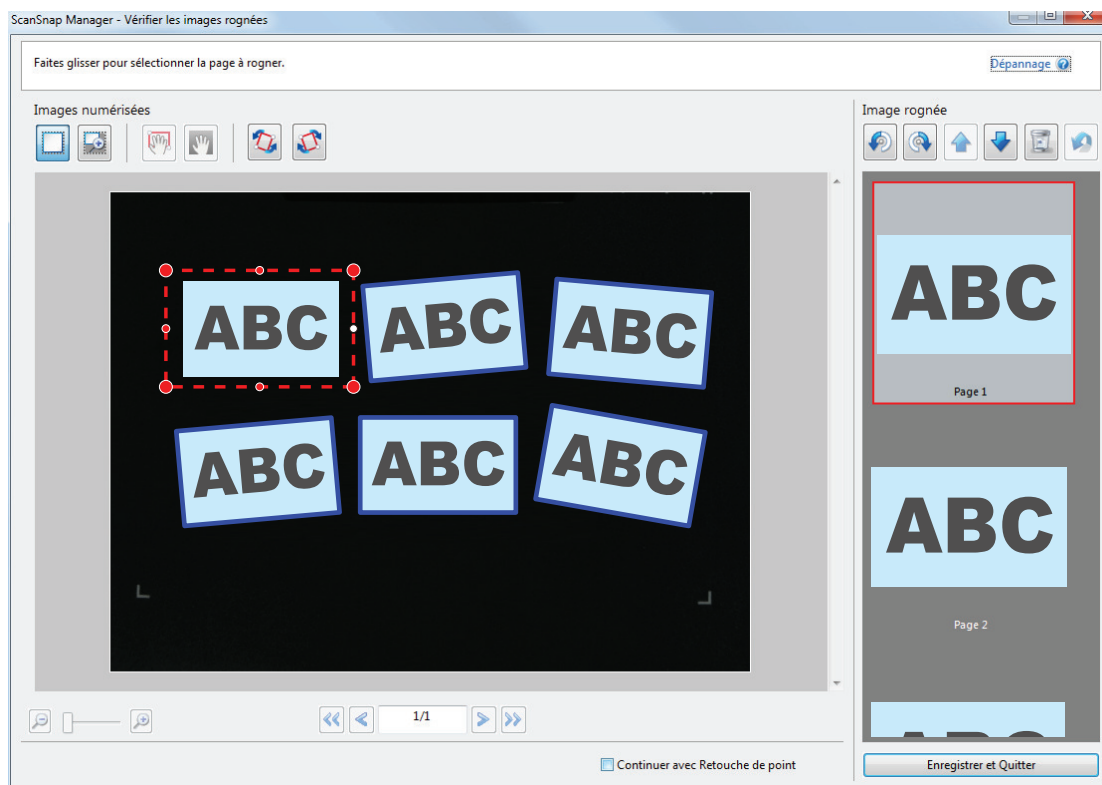

- ⇒ Un cadre de découpage est ajoutée sur l'image automatiquement reconnue et celle découpée en déplaçant la souris est ajoutée à la fin de l'[Image rognée].
- Après avoir ajouté un cadre de rognage, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

CONSEIL

Si le bouton [Suivant] s'affiche, décochez la case [Continuer avec Retouche de point]. Le bouton [Suivant] devient [Enregistrer et Quitter].


Supprimer les images numérisées inutiles (SV600)

Si vous avez numérisé plusieurs images, celles inutiles peuvent être supprimées.

Les images numérisées sans cadres de rognage ne sont pas générées et ne peuvent pas être liées à une application.


- 1. Après avoir numérisé plusieurs documents à la fois, sur la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez [Rogner et sauvegarder les images d'un document plat telles quelles] et cliquez sur le bouton [Vérification/Correction].**

Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez la rubrique "[Numériser plusieurs documents à la fois \(SV600\)](#)" (page 363).

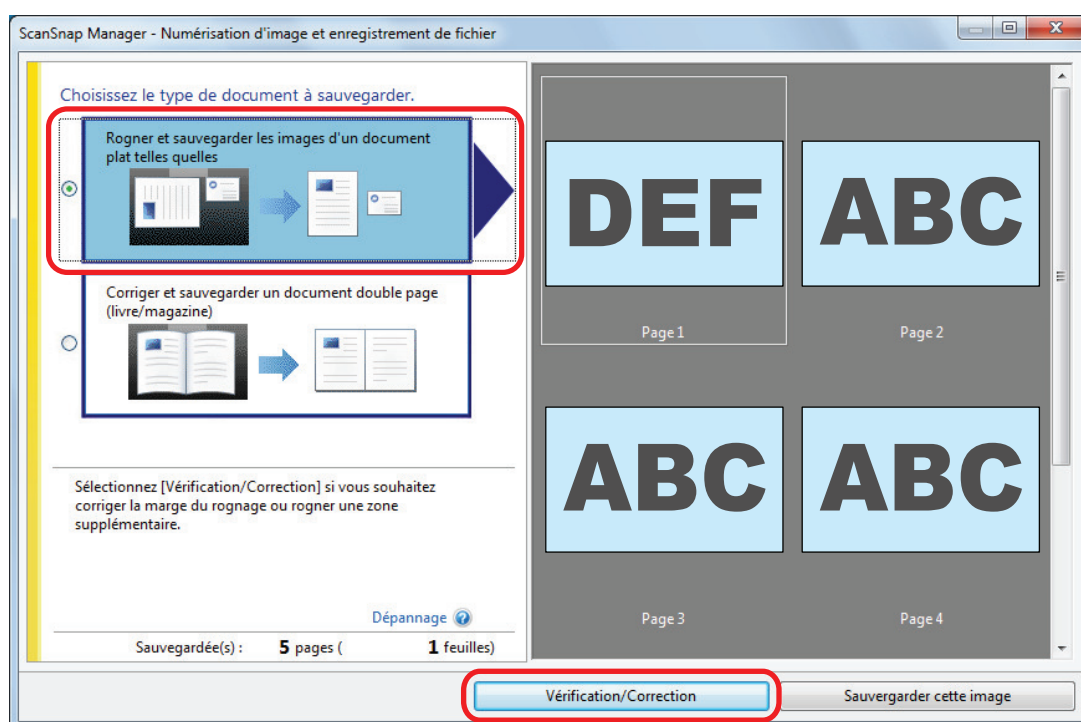

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier les images rognées] s'affiche.

- 2. Sélectionnez une image numérisée dont vous souhaitez supprimer le cadre de rognage.**

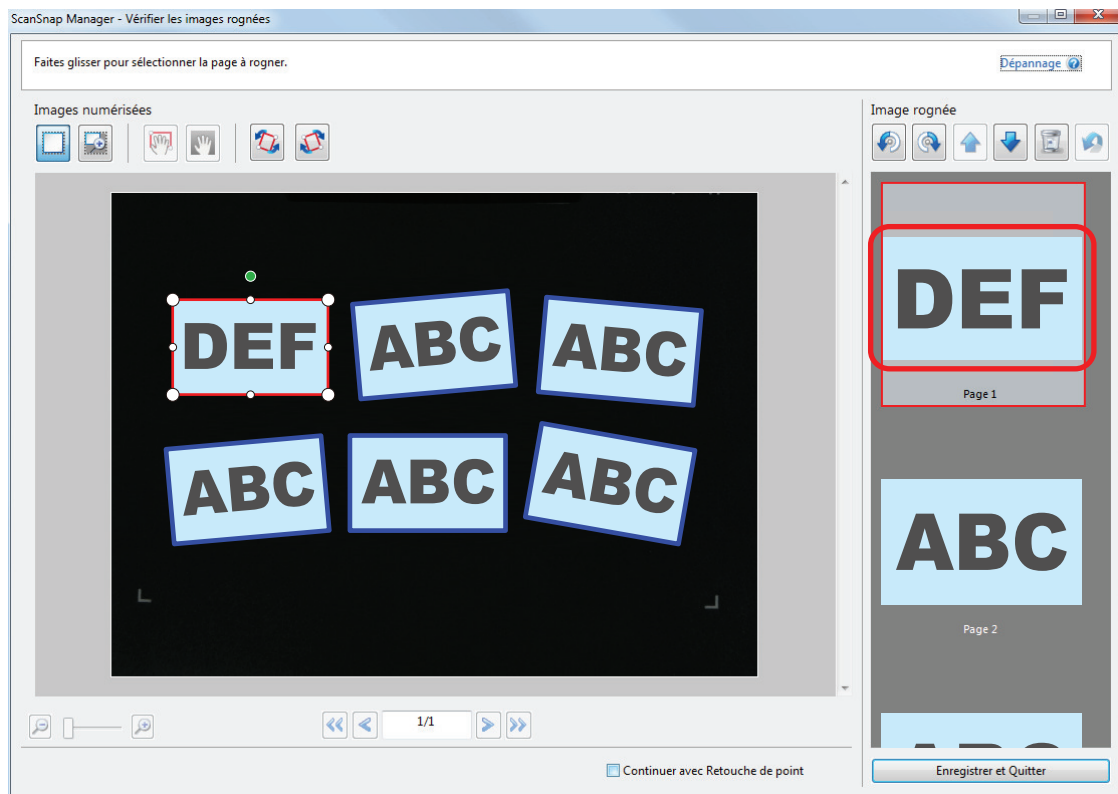


3. Cliquez sur

⇒ Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton [Oui].

⇒ Le cadre de rognage est supprimé de l'image numérisée et l'image disparaît de [Image rognée].

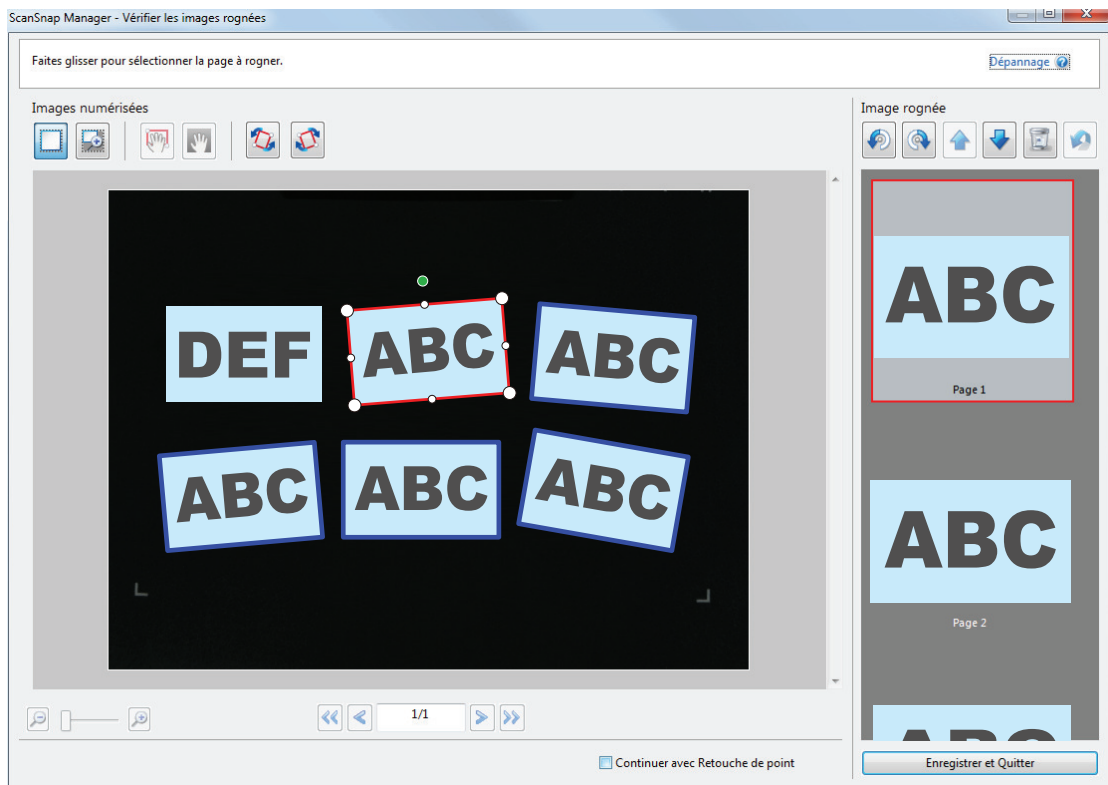

Après avoir enlevé le cadre de rognage de l'image numérisée inutile, cliquez sur le bouton [Enregistrer et Quitter].

CONSEIL

Si le bouton [Suivant] s'affiche, décochez la case [Continuer avec Retouche de point]. Le bouton [Suivant] devient [Enregistrer et Quitter].

Désinstaller le logiciel/résoudre les problèmes de désinstallation


Cette section explique comment résoudre les problèmes auxquels vous pouvez être confronté lors de l'installation ou de la désinstallation du logiciel associé au ScanSnap.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Pour ScanSnap Home, consultez la rubrique "Dépannage" de l'[Aide de ScanSnap Manager](#).

Pour en savoir plus sur les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du ScanSnap et les solutions possibles, consultez les documents suivants :

- "Dépannage" dans l'Aide de ScanSnap Manager

Pour afficher cette section, faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification et sélectionnez [Aide] → [Dépannage] depuis le "Menu clic droit" (page 101).


- Site d'Assistance ScanSnap (<https://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>)

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème après avoir consulté la section ci-dessus, contactez votre revendeur de scanner FUJITSU ou un prestataire de services agréé par FUJITSU.

- "Comment trouver une solution" (page 489)
- "Si votre première installation a échoué" (page 490)
- "Si vous avez déjà installé le logiciel" (page 491)
- "Impossible de se connecter au ScanSnap même au terme de l'installation (iX1600 / iX1500)" (page 495)
- "L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas" (page 496)
- "Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement" (page 499)
- "Impossible de désinstaller le logiciel" (page 507)

Comment trouver une solution

Si l'installation d'un logiciel échoue ou que le ScanSnap ne fonctionne pas correctement après, consultez le tableau ci-dessous :

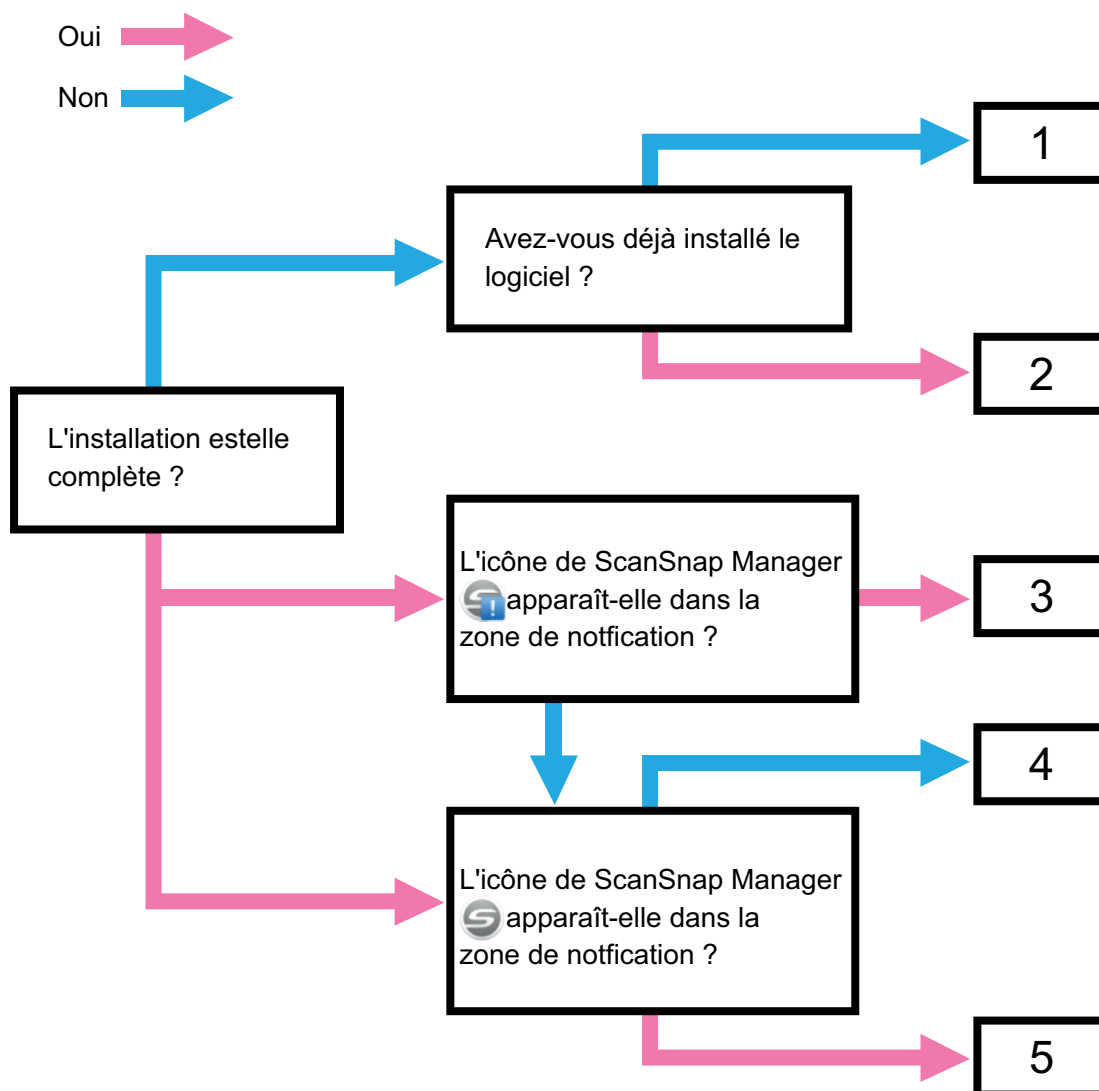

| No. | Sujet de référence |
|-----|---|
| 1 | "Si votre première installation a échoué" (page 490) |
| 2 | "Si vous avez déjà installé le logiciel" (page 491) |
| 3 | "Impossible de se connecter au ScanSnap même au terme de l'installation (iX1600 / iX1500)" (page 495) |
| 4 | "L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas" (page 496) |
| 5 | "Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement" (page 499) |

Si votre première installation a échoué

Cette section vous explique comment procéder au dépannage si la première tentative d'installation du logiciel associé au ScanSnap a échoué.

Si vous avez déjà installé l'un des logiciels associés au ScanSnap, consultez la rubrique "[Si vous avez déjà installé le logiciel](#)" (page 491).

1. Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous comme utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.

2. Installez à nouveau le logiciel.

Pour en savoir plus, consultez "[Réinstaller le logiciel](#)" (page 494).

Si vous avez déjà installé le logiciel

Cette section explique comment résoudre les problèmes si vous ne parvenez pas à réinstaller le logiciel associé au ScanSnap.

- ["Désinstaller le logiciel" \(page 492\)](#)
- ["Supprimer les informations d'installation" \(page 493\)](#)
- ["Réinstaller le logiciel" \(page 494\)](#)

Désinstaller le logiciel

Pour désinstaller un logiciel qui a déjà été désinstallé.

La méthode est la suivante.

- 1. Si le ScanSnap est branché à l'ordinateur, débranchez le câble USB.**
- 2. Connectez vous comme utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 3. Si le logiciel de sécurité est en cours d'exécution, arrêtez-le temporairement.**

IMPORTANT

Si vous ne parvenez pas à arrêter le logiciel de sécurité, assurez-vous que le logiciel de sécurité n'est pas paramétré pour verrouiller une application.

- 4. Désinstallez le logiciel.**

Les programmes suivants doivent être désinstallés :

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Home
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Pour en savoir plus, consultez "[Désinstaller le logiciel](#)" (page 592).

- Si le programme a été désinstallé avec succès, rendez-vous à "[Réinstaller le logiciel](#)" (page 494).
- Si le programme est toujours présent sur la liste, passez à l'étape suivante "[Supprimer les informations d'installation](#)" (page 493).

Supprimer les informations d'installation

Si le nom du logiciel que vous souhaitez désinstaller est toujours présent dans la liste [Programmes et fonctionnalités] du Panneau de configuration, ou si vous n'arrivez pas à le désinstaller, utilisez l'outil de désinstallation (SSHomeClean.exe) pour supprimer les informations d'installation.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'outil de désinstallation et sur le logiciel existant à désinstaller, recherchez "SSHomeClean.exe" dans la [FAQ concernant ScanSnap](#), cliquez sur le lien approprié figurant dans les résultats de la recherche, puis consultez la page Web.

Avant d'exécuter l'outil de désinstallation, lisez le document "Guide de nettoyage des informations d'installation de ScanSnap Home" qui se trouve sur la page Web affichée.

Réinstaller le logiciel

Une fois le logiciel désinstallé ou les informations sur l'installation supprimées, réinstallez le logiciel. Installez le logiciel en suivant la procédure ci-dessus.

- 1. Redémarrez l'ordinateur.**
- 2. Connectez vous comme utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 3. Si le logiciel de sécurité est en cours d'exécution, arrêtez-le temporairement.**

IMPORTANT


Si vous ne parvenez pas à arrêter le logiciel de sécurité, assurez-vous que le logiciel de sécurité n'est pas paramétré pour verrouiller une application.

- 4. Accédez aux pages web de téléchargement des programmes.**
Téléchargements logiciels du ScanSnap
<https://scansnap.fujitsu.com/global/dl/>
- 5. Sélectionnez votre modèle et votre système d'exploitation, puis cliquez sur [Display software list] pour afficher la liste des programmes à installer.**
- 6. Téléchargez un programme via la liste des logiciels qui s'affiche dans [Those using ScanSnap Manager] de [Setup Programs] et installez-le.**

Si vous n'avez pas suivi les instructions dans "[Supprimer les informations d'installation](#)" (page 493) et que vous n'avez pas réussi à installer le logiciel, recommencez la procédure suivante :

- "[Désinstaller le logiciel](#)" (page 492)
- "[Supprimer les informations d'installation](#)" (page 493)
- "[Réinstaller le logiciel](#)" (page 494)



Impossible de se connecter au ScanSnap même au terme de l'installation (iX1600 / iX1500)

Si l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification est , il est possible que la configuration des paramètres du ScanSnap sur l'écran tactile soit incomplète.


Configurez les paramètres du ScanSnap en suivant les instructions de l'écran tactile.

- 1. Sélectionnez une langue d'affichage pour l'écran tactile et appuyez sur la touche [Suivant].**
- 2. Sélectionnez un mode de démarrage sur l'écran [Mode de démarrage] et appuyez sur la touche [Suivant].**

⇒ Le ScanSnap est connecté à un ordinateur et l'icône de ScanSnap Manager dans la zone

de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches passe de  à .

L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas

Cette section vous explique comment réussir à afficher l'icône de ScanSnap  dans la zone de notification alors que le logiciel est installé et que le ScanSnap est connecté à l'ordinateur.

- ["Afficher l'icône de ScanSnap Manager" \(page 497\)](#)


Afficher l'icône de ScanSnap Manager

1. Démarrez ScanSnap Manager.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

- Windows 8.1


Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [ScanSnap Manager] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.


- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

CONSEIL

Si le problème est résolu, vous pouvez modifier les paramètres afin que ScanSnap Manager démarre automatiquement au prochain démarrage de l'ordinateur. La méthode est la suivante.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Préférences] "Menu clic droit" (page 101).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Dans l'onglet [Exécution automatique], cochez la case [Exécuter ScanSnap Manager à l'ouverture de la session].

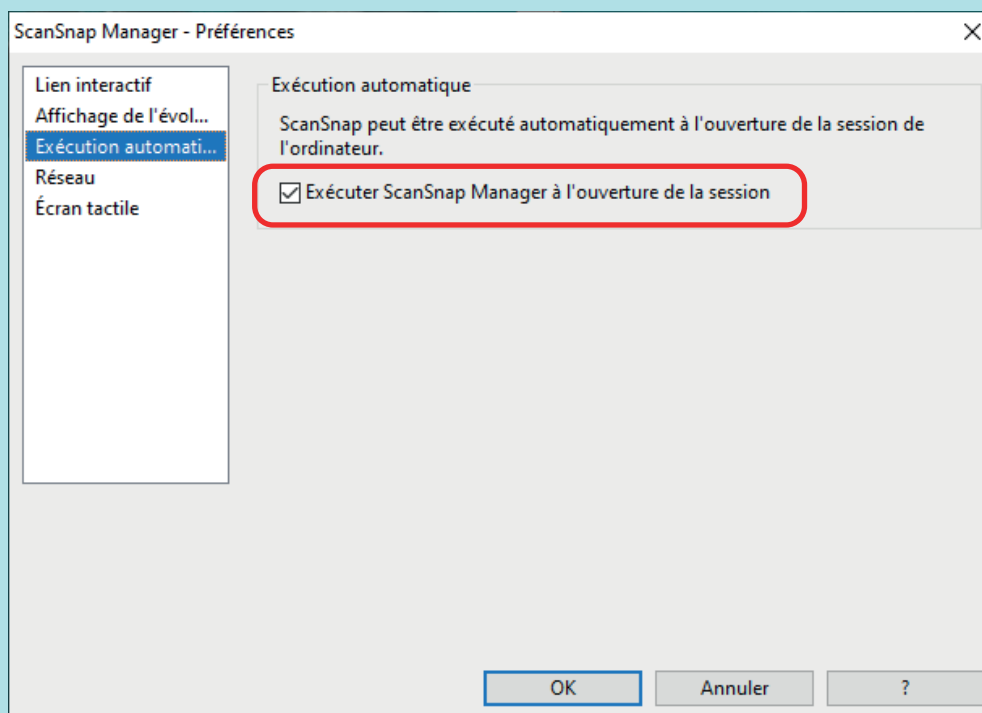


Exemple : iX1600

Si le problème persiste, consultez "[Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement](#)" (page 499).

Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement

Si l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre

des tâches indique  alors que le logiciel est installé et que le ScanSnap est connecté à l'ordinateur, suivez les procédures ci-dessous :

- ["Supprimer les icônes inutiles de la zone de notification" \(page 500\)](#)
- ["Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur" \(page 501\)](#)
- ["Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement" \(page 502\)](#)
- ["Supprimer les informations de connexion du ScanSnap" \(page 505\)](#)

Supprimer les icônes inutiles de la zone de notification

1. Vérifiez les icônes des programmes dans la zone de notification et quittez celui que vous n'utilisez pas.

⇒ L'icône est supprimée de la zone de notification.


2. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager dans la zone de notification et sélectionnez [Quitter] depuis le "Menu clic droit" (page 101).

3. Démarrez ScanSnap Manager.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

- Windows 8.1

Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [ScanSnap Manager] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

| |
|--|
| Si le problème persiste, consultez " Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur " (page 501). |
|--|

Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur

1. Débranchez le câble USB de l'ordinateur et du ScanSnap puis rebranchez-le.

Assurez-vous de patienter 5 secondes avant de le rebrancher.

Si vous utilisez un hub USB, branchez le ScanSnap sur l'ordinateur directement avec un câble USB.

Si le problème persiste, consultez "[Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement](#)" (page 502).

Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement

1. Eteignez et rallumez le ScanSnap.

Assurez-vous d'attendre 5 secondes avant de rallumer le ScanSnap.

Si le problème persiste, passez à l'étape 2.

2. Si vous utilisez un hub USB, branchez le ScanSnap sur l'ordinateur directement avec un câble USB.

Si le problème persiste, passez à l'étape 3.

3. Si il y a plus d'un port USB sur l'ordinateur, branchez le câble USB sur un port différent.

Si le problème persiste, passez à l'étape 4.

4. Si un appareil USB autre que le ScanSnap est branché à l'ordinateur, débranchez-le.

Si le problème persiste, passez à l'étape 5.

5. Si le logiciel de sécurité est en cours d'exécution, arrêtez-le temporairement.

IMPORTANT

Si vous ne parvenez pas à arrêter le logiciel de sécurité, assurez-vous que le logiciel de sécurité n'est pas paramétré pour verrouiller une application.

Si le problème persiste, passez à l'étape 6.


6. Vérifiez les droits d'accès au fichiers d'installation.

1. Démarrez l'Outil de support ScanSnap.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [Outil de support ScanSnap].

- Windows 8.1


Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Outil de support ScanSnap] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [Outil de support ScanSnap].

⇒ La fenêtre [Outil de support ScanSnap] s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton [Confirmer] de l'onglet [Récupérer] et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

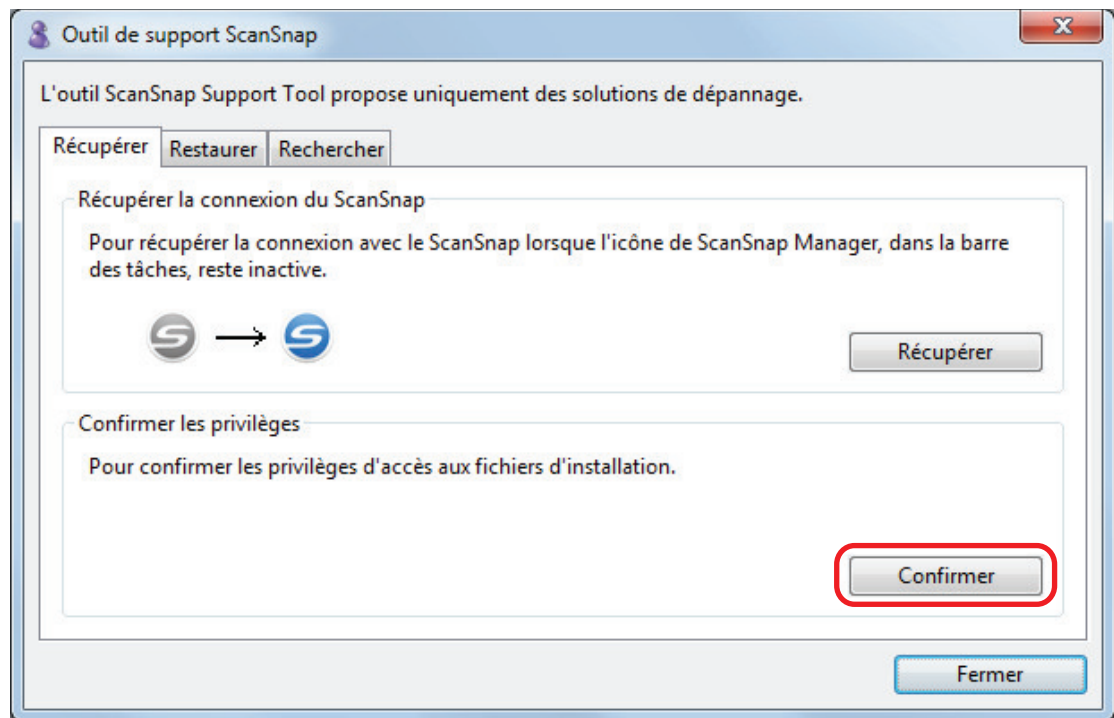

⇒ Si le message "Les privilèges recommandés ont été appliqués" s'affiche, éteignez, puis rallumez le ScanSnap. Assurez-vous d'attendre 5 secondes avant de rallumer le ScanSnap.

Si le message "Impossible de changer les privilèges. Désinstallez ScanSnap Manager avant de le réinstaller" s'affiche ou si le problème persiste, passez à l'étape 7.


7. Rétablissez la connexion avec le ScanSnap.

1. Démarrez l'Outil de support ScanSnap.

- Windows 10

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ScanSnap Manager] → [Outil de support ScanSnap].

- Windows 8.1


Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Outil de support ScanSnap] sous [ScanSnap Manager] à l'écran Toutes les applications.

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ScanSnap Manager] → [Outil de support ScanSnap].

⇒ La fenêtre [Outil de support ScanSnap] s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton [Récupérer] de l'onglet [Récupérer] et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

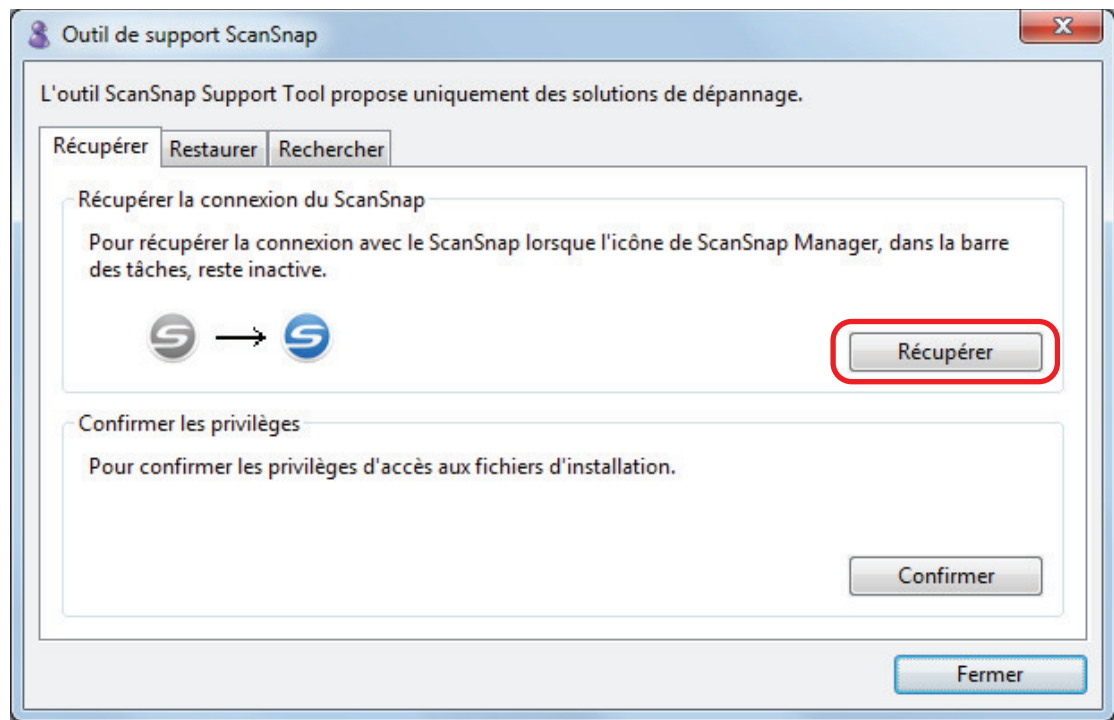

8. Eteignez le ScanSnap et redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, consultez "[Supprimer les informations de connexion du ScanSnap](#)" (page 505).

Supprimer les informations de connexion du ScanSnap

Le ScanSnap doit être branché à l'ordinateur avant que le logiciel ne soit installé. Dans ce cas, les informations de connexion du ScanSnap doivent être supprimées. Supprimez les informations de connexion du ScanSnap en procédant comme suit.


1. Branchez le ScanSnap à l'ordinateur et allumez le ScanSnap.

2. Ouvrez le gestionnaire de périphériques.

- Windows 10

Faites un clic droit sur le menu [Démarrer] et sélectionnez [Gestionnaire de périphériques].

- Windows 8.1

Cliquez sur  dans la partie inférieure gauche de l'écran Démarrer → [Panneau de configuration] dans [Système Windows] → [Matériel et audio] → [Gestionnaire de périphériques].

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Matériel et audio] → [Gestionnaire de périphériques].

3. Supprimez les informations de connexion.

- iX1600

Sélectionnez [Périphérique d'images] et cliquez avec le bouton droit de la souris sur [ScanSnap iX1600] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap iX1600]), puis sélectionnez [Désinstallation] dans le menu qui s'affiche.

- iX1500

Sélectionnez [Périphérique d'images], cliquez avec le bouton droit de la souris sur [ScanSnap iX1500] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap iX1500]), puis sélectionnez [Désinstallation] dans le menu qui s'affiche.

- iX1400

Sélectionnez [Périphérique d'images] et cliquez avec le bouton droit de la souris sur [ScanSnap iX1400] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap iX1400]), puis sélectionnez [Désinstallation] dans le menu qui s'affiche.

- iX1300

Sélectionnez [Périphérique d'images] et faites un clic droit sur [ScanSnap iX1300] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap iX1300]), puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu qui s'affiche.

- iX500

Sélectionnez [Périphérique d'images] et faites un clic droit sur [ScanSnap iX500] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap iX500]), puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu qui s'affiche.

- iX100

Sélectionnez [Périphérique d'images] et faites un clic droit sur [ScanSnap iX100] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap iX100]), puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu qui s'affiche.

- SV600
Sélectionnez [Périphérique d'images] et faites un clic droit sur [ScanSnap SV600] (ou [Autres périphérique] → [ScanSnap SV600]), puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu qui s'affiche.
- S1300i
Sélectionnez [Périphérique d'images] et faites un clic droit sur [ScanSnap S1300i] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap S1300i]), puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu qui s'affiche.
- S1100i
Sélectionnez [Périphérique d'images] et faites un clic droit sur [ScanSnap S1100i] (ou [Autres périphériques] → [ScanSnap S1100i]), puis sélectionnez [Désinstaller] dans le menu qui s'affiche.

4. Si vous avez utilisé un port USB différent pour brancher le ScanSnap, répétez les étapes 1 à 3 pour chaque port.

5. Eteignez le ScanSnap.


6. Débranchez le câble USB de l'ordinateur.

7. Redémarrez l'ordinateur.

8. Débranchez le câble USB de l'ordinateur.

9. Allumez le ScanSnap.

⇒ L'icône de ScanSnap s'affiche dans la zone de notification. Assurez-vous que l'icône

affiché soit  .

Si le problème persiste, consultez "[Si vous avez déjà installé le logiciel](#)" (page 491).

Si le problème persiste, suivez à nouveau la procédure décrite dans "[Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement](#)" (page 499).

Si le problème n'est toujours pas résolu, envoyez un email avec les informations sur votre système en pièce-jointe à votre fournisseur de scanner FUJITSU ou à un prestataire de service agréé par FUJITSU. Pour en savoir plus sur le mode de collecte des informations sur le système, consultez la rubrique "Dépannage" dans l'Aide de ScanSnap Manager.

Impossible de désinstaller le logiciel

Cette section vous explique la procédure à suivre si vous n'arrivez pas à désinstaller les programmes suivants :

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Home
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap Online Update

1. Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous comme utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.

2. Supprimez les informations sur l'installation.

⇒ Pour en savoir plus, consultez "[Supprimer les informations d'installation](#)" (page 493).

3. Installez le logiciel.

⇒ Pour en savoir plus, consultez "[Réinstaller le logiciel](#)" (page 494).

4. Désinstallez le logiciel.


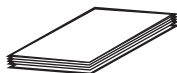
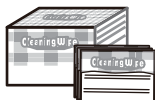
⇒ Pour en savoir plus, consultez "[Désinstaller le logiciel](#)" (page 592).

Nettoyer le ScanSnap

- "Produits de nettoyage" (page 509)
- "Nettoyer le iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 510)
- "Nettoyer le iX1300" (page 519)
- "Nettoyer le iX500" (page 526)
- "Nettoyer le iX100" (page 533)
- "Nettoyer le SV600" (page 539)
- "Nettoyer le S1300i" (page 540)
- "Nettoyer le S1100i" (page 546)
- "Nettoyer le transparent (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500/ iX100 / S1100i)" (page 551)
- "Nettoyer le tapis (SV600)" (page 552)

Produits de nettoyage

Les produits de nettoyage et leurs références sont indiqués ci-dessous.

| Nom du produit | Références | Unité | Remarques |
|--|-----------------------------|-------------|--|
| Nettoyant F1  | PA03950-0352 | 1 bouteille | Contenance : 100 ml |
| Papier nettoyant (*1)  | CA99501-0012 | 1 paquet | 10 feuilles |
| Lingettes (*2)  | PA03950-0419 | 1 paquet | 24 paquets |
| Chiffon non pelucheux et sec (*3) | Disponible dans le commerce | - | - |
| Coton-tige | Disponible dans le commerce | - | Permet de nettoyer de petites pièces, notamment l'appareil photo ou la LED infrarouge sur le modèle SV600. |

*1: Utilisé avec le nettoyant F1.

*2: Les lingettes sont des tissus humides imbibés de nettoyant F1. Vous pouvez également utiliser un chiffon imbibé de nettoyant F1.

*3: Un chiffon non pelucheux peut être utilisé.

Pour en savoir plus sur l'achat de produits de nettoyage, consultez la section "Fournisseurs de consommables/composants en option" dans ["A propos du service client et de l'entretien"](#) (page 611).

Nettoyer le iX1600 / iX1500 / iX1400

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

IMPORTANT

La partie inférieure du ScanSnap peut devenir chaude lorsque vous utilisez le ScanSnap mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

- ["Nettoyer les composants externes du iX1600 / iX1500 / iX1400" \(page 511\)](#)
- ["Nettoyer les composants internes du iX1600 / iX1500 / iX1400" \(page 512\)](#)

Nettoyer les composants externes du iX1600 / iX1500 / iX1400


ScanSnap

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap, le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle), la section supérieure de l'ADD et le plateau de réception selon la procédure suivante.

Débranchez les câbles du ScanSnap, puis nettoyez l'extérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

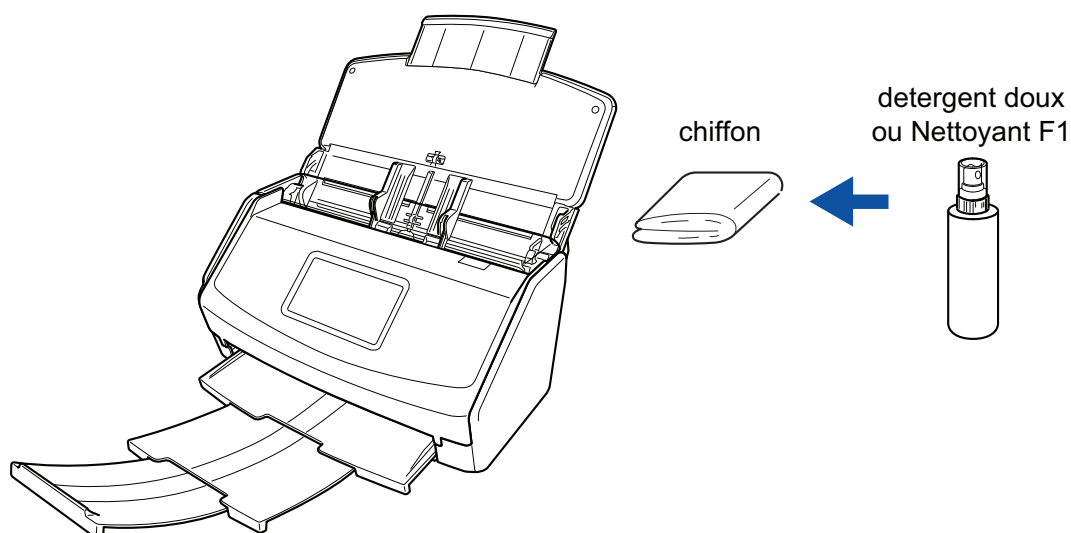

Exemple : iX1600

Écran tactile

Pour tenir propre la surface de l'écran tactile du iX1600/iX1500, nettoyez-la régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et sec afin de retirer la poussière et les saletés.

Veillez à ne pas utiliser d'objets durs ou pointus sur la surface afin de ne pas l'endommager.

IMPORTANT

Ne nettoyez pas l'écran tactile avec un chiffon humide.

La poussière accumulée sur la surface risquerait de pénétrer entre l'écran tactile et le ScanSnap et d'entraîner un dysfonctionnement de l'écran.

Nettoyer les composants internes du iX1600 / iX1500 / iX1400

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 1,000 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanneur plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.



- Avant de nettoyer le ScanSnap, vous devez l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation de la prise CA. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas de composants internes, tels que le rouleau de frein ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.
- La vitre interne chauffe fortement lors de l'utilisation du ScanSnap.
Avant de nettoyer l'intérieur du ScanSnap, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise CA et le laisser pendant au moins 15 minutes.



N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanneur. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanneur de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanneur.


Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.

IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.
Éliminez complètement le nettoyeur afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

- 1. Débranchez le câble d'alimentation du ScanSnap de la prise secteur.**
- 2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).**
- 3. Retirez le guide de chargement de reçus s'il est fixé.**

Pour retirer le guide de chargement de reçus, tenez-le d'une main et tirez-le de l'autre main.

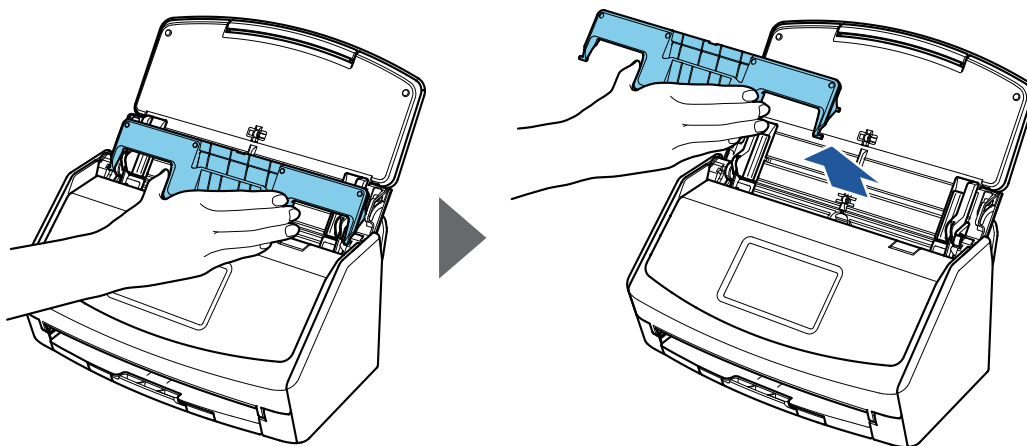

Exemple : iX1600


4. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.



Exemple : iX1600

5. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

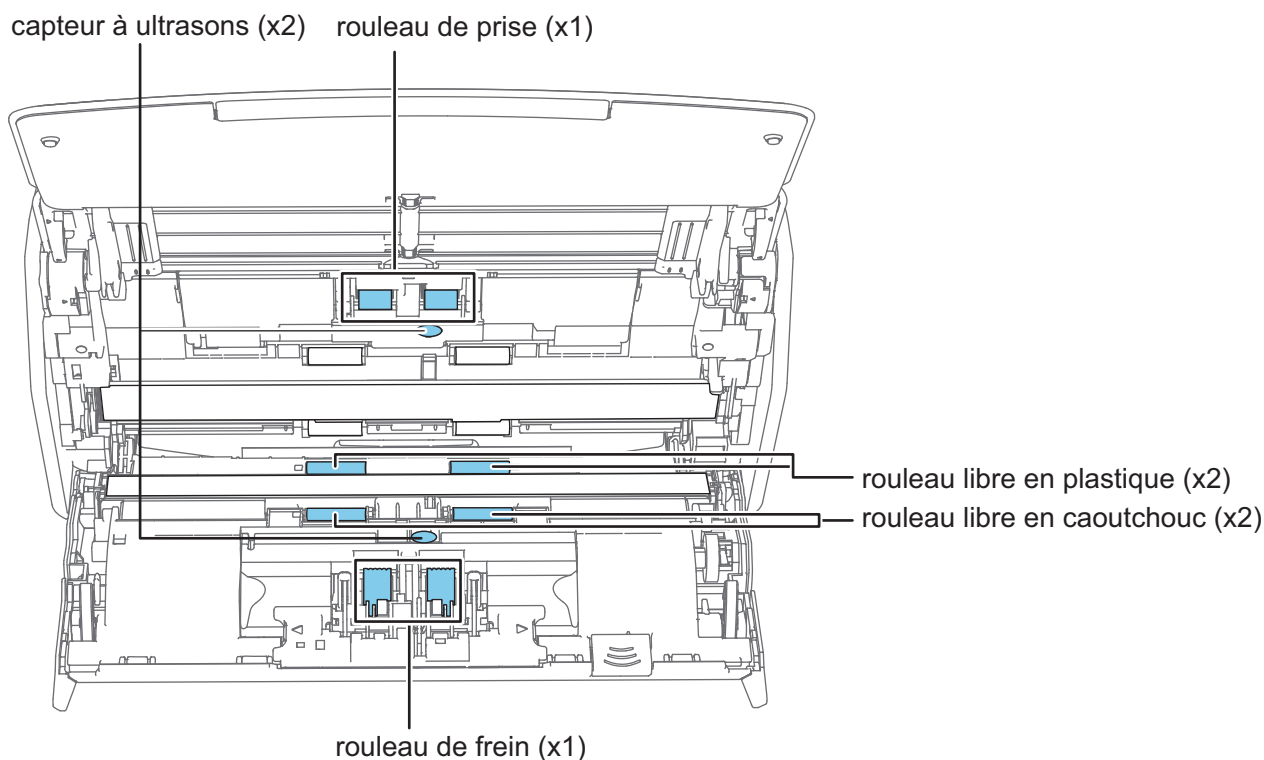**ATTENTION**

Lors du nettoyage, attention de ne pas endommager le capteur de détection du document avec le chiffon.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.




- Rouleau de frein (× 1)

Retirez le rouleau de frein du ScanSnap pour le nettoyer.

Pour en savoir plus sur le retrait du rouleau de frein, consultez "[Remplacer les consommables du iX1600 / iX1500 / iX1400](#)" (page 557).

Nettoyez délicatement la surface des rouleaux, le long de rainures.

Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux.

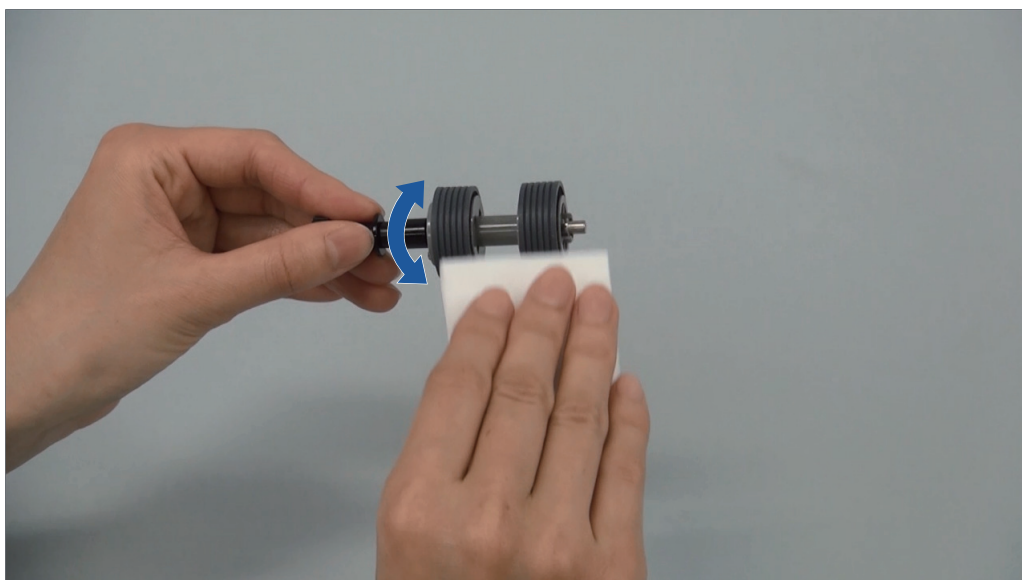

- Rouleau libre en caoutchouc (× 2), Rouleau libre en plastique (× 2)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main.

Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux.

Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

- Rouleau de prise (× 1)


Retirez le rouleau de prise du ScanSnap pour le nettoyer.

Pour en savoir plus sur le retrait du rouleau de prise, consultez "[Remplacer les consommables du iX1600 / iX1500 / iX1400](#)" (page 557).

Nettoyez délicatement la surface des rouleaux, le long de rainures.

Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux.

Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

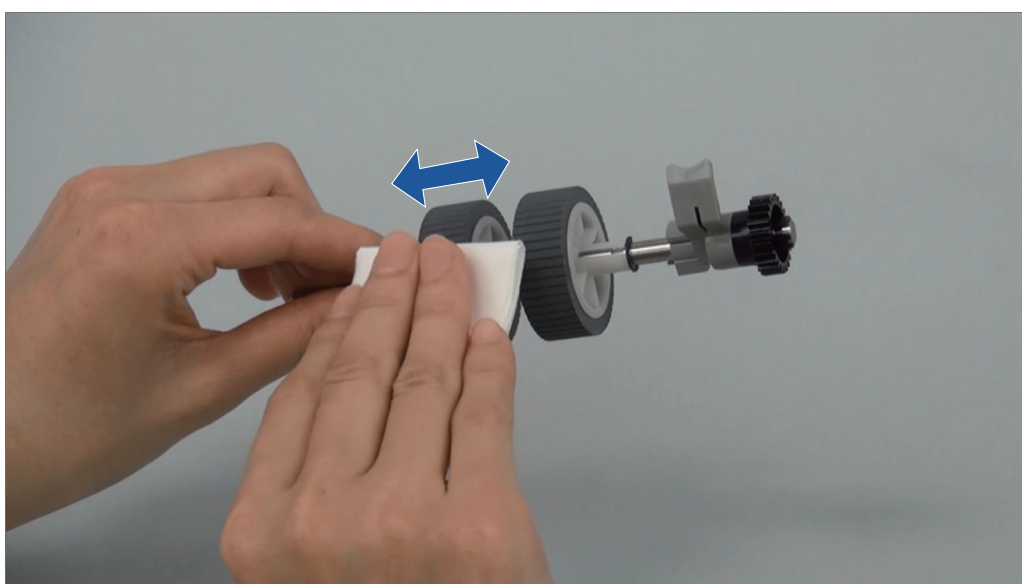


- Capteur à ultrasons (× 2)


Nettoyez délicatement les capteurs ultrasoniques. Utilisez des cotons-tiges si vous rencontrez des difficultés à les nettoyer.

6. Nettoyez les rouleaux et les rouleaux d'éjection lorsque le ScanSnap est sous tension.

iX1600/iX1500

1. Branchez le câble d'alimentation du ScanSnap à une prise secteur.
2. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil ou sur l'écran tactile pour afficher l'écran [Paramètres].




3. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Maintenance].
4. Appuyez sur [Nettoyage du rouleau] pour afficher l'écran [Nettoyage du rouleau].
5. Continuez d'appuyer sur [Appliquer] pour faire pivoter les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection.

CONSEIL

Lorsque vous relâchez la touche [Appliquer], les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection cessent de pivoter.

6. Nettoyez les emplacements suivants lorsque les rouleaux tournent.

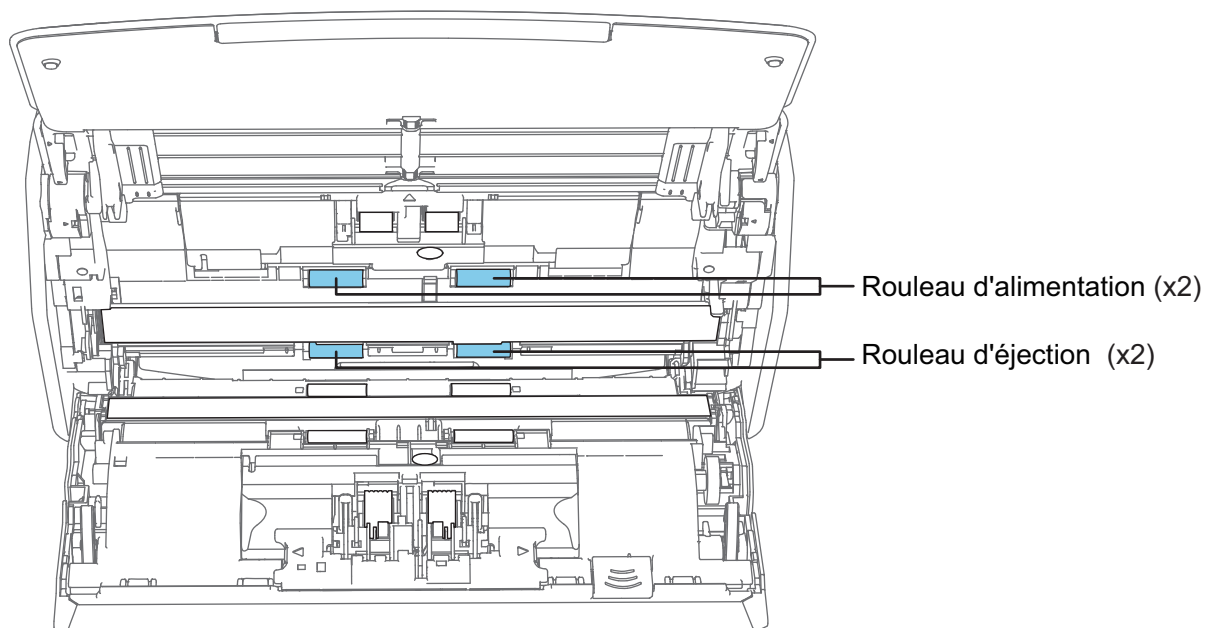

- Rouleau d'alimentation (× 2)/Rouleau d'éjection (× 2)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau.

Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.


iX1400

1. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et appuyez sur la touche [Scan] pendant 3 secondes, la section supérieure de l'AAD étant ouverte.

IMPORTANT

Ne branchez le câble d'alimentation sur la prise CA que lorsque vous nettoyez les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection.

2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

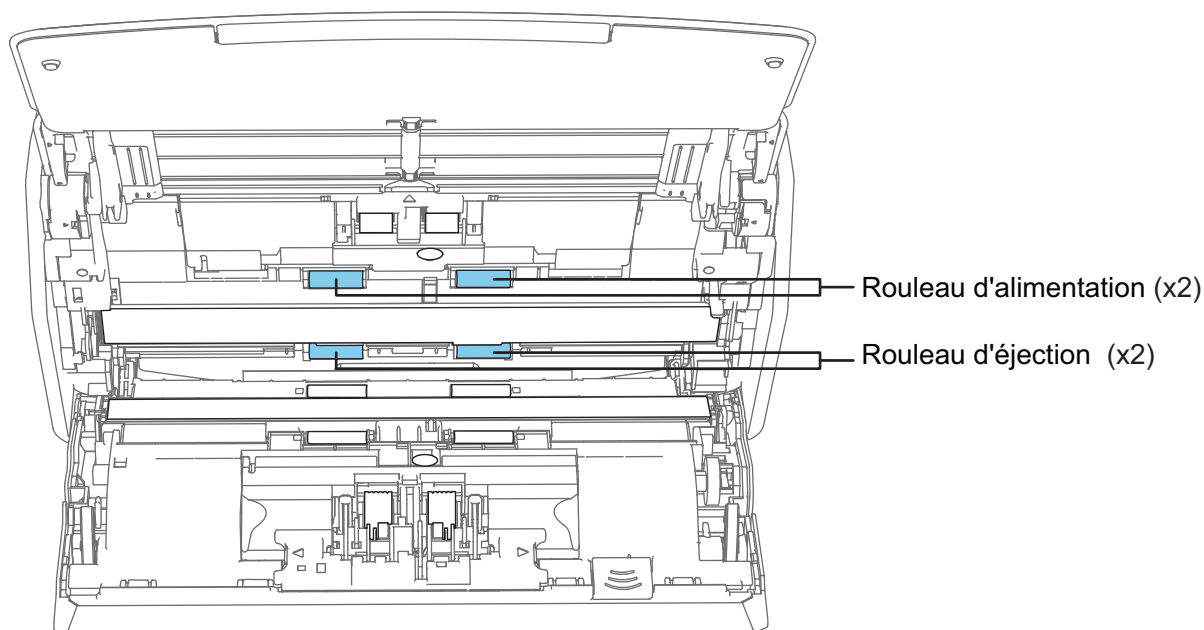

- Rouleau d'alimentation (× 2)/Rouleau d'éjection (× 2)

Appuyez sur la touche [Scan] pour faire tourner les rouleaux. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.


CONSEIL

Pour faire tourner les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan].

7. Fermez la section supérieure de l'AAD.

Fermez la section supérieure de l'AAD jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

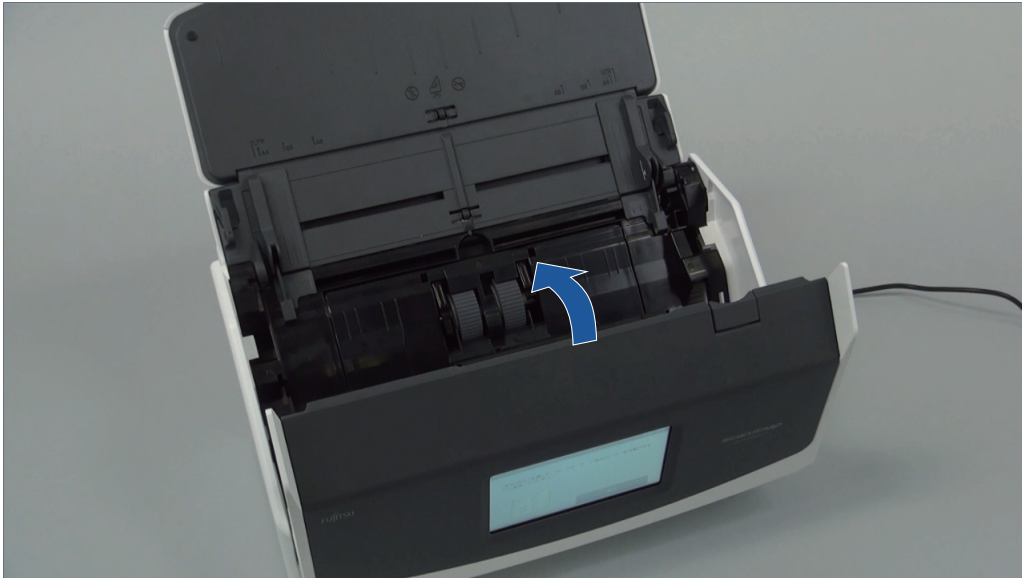

Exemple : iX1600



Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyer le iX1300

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

IMPORTANT

La partie inférieure du ScanSnap peut devenir chaude lorsque vous utilisez le ScanSnap mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

- ["Nettoyer les composants externes du iX1300" \(page 520\)](#)
- ["Nettoyer les composants internes du iX1300" \(page 521\)](#)


Nettoyer les composants externes du iX1300

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap, le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) et la section supérieure de l'ADD selon la procédure suivante.

- 1. Débranchez les câbles du ScanSnap.**
- 2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.**

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

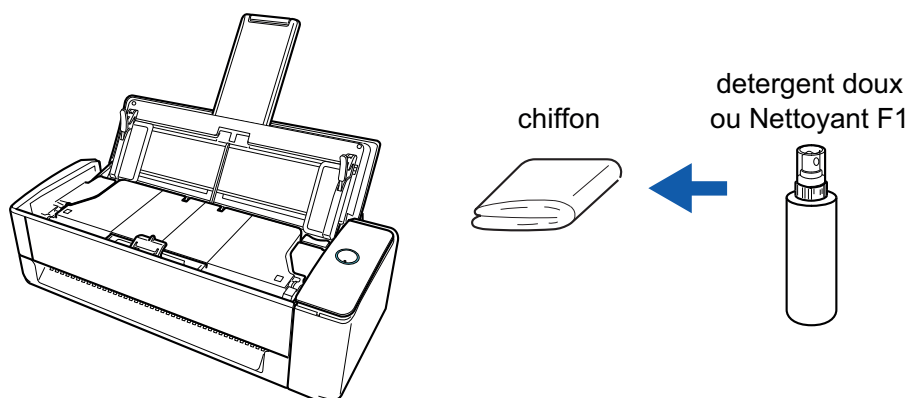

Nettoyer les composants internes du iX1300

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 1,000 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanneur plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.



- Avant de nettoyer le ScanSnap, vous devez l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation de la prise CA. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas de composants internes, tels que le séparateur ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.
- La vitre interne chauffe fortement lors de l'utilisation du ScanSnap.
Avant de nettoyer l'intérieur du ScanSnap, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise CA et le laisser pendant au moins 15 minutes.



- N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanneur. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanneur de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanneur.
Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.
- Pendant le nettoyage du ScanSnap, faites attention à la structure interne du ScanSnap et évitez que votre main ou vos habits soient pris dans l'anneau de prise (partie métallique). L'anneau de prise (partie métallique) pourrait se déformer et provoquer des blessures.

IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyeur F1. Utilisez une quantité modérée.
Éliminez complètement le nettoyeur afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.
- La partie inférieure du ScanSnap peut chauffer lorsque vous utilisez le ScanSnap, mais cela n'a pas d'incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

CONSEIL

- Pour vérifier le nombre de feuilles numérisées avec le ScanSnap, regardez [Nombre total de pages numérisées] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables].

Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables], cliquez avec le

bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à

l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).

- Si le message "Les capteurs de document sont sales." s'affiche, nettoyez les capteurs de document à l'intérieur du ScanSnap.

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA.
2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).
3. Nettoyez les rouleaux d'éjection aux quatre emplacements situés hors de la section supérieure de l'AAD.




Retirez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux.

Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.


IMPORTANT

- Assurez-vous que l'ergot de maintien des documents est ouvert. Dans le cas contraire, un bourrage papier risque de se produire. Si l'ergot de maintien des documents est fermé, tirez-le vers le haut avec vos doigts.

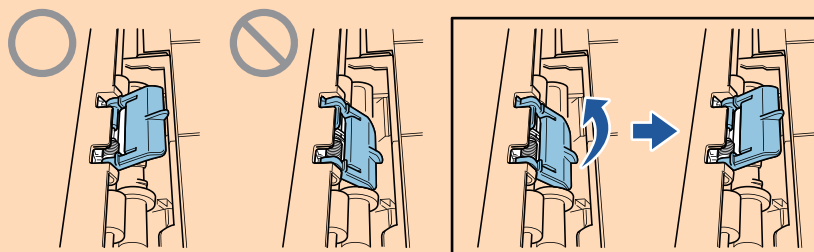


- Si l'ergot de maintien des documents se détache, consultez la rubrique "Service client" de la section "A propos du service client et de l'entretien" (page 611) pour savoir comment résoudre le problème.

4. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.

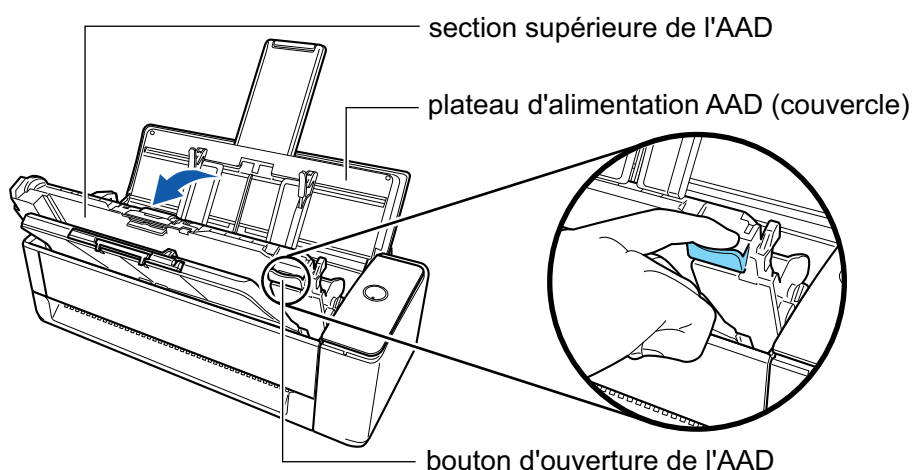

5. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

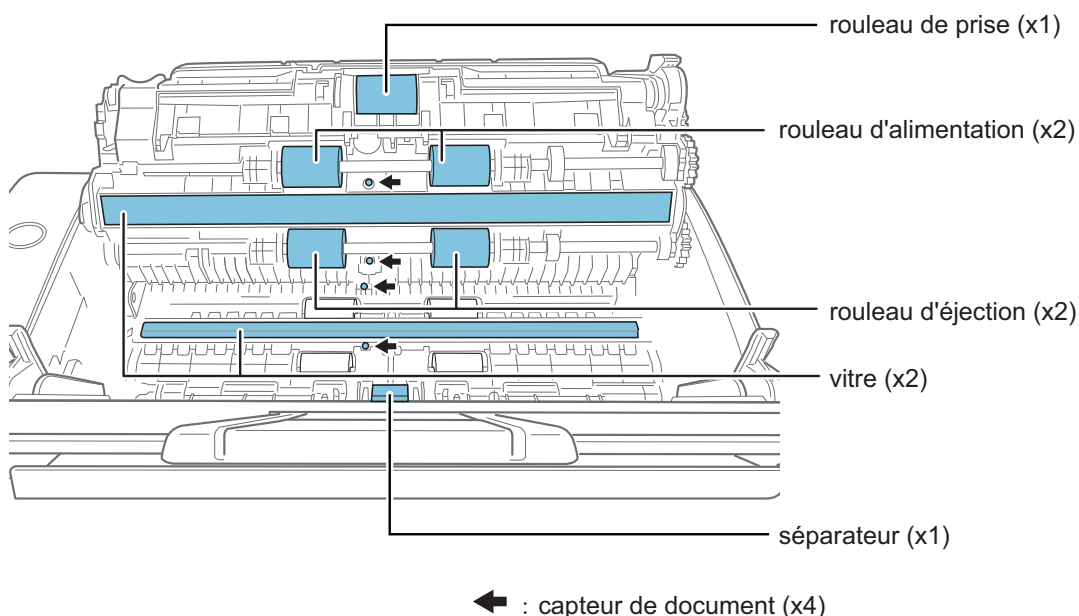

IMPORTANT

Lors du nettoyage, attention de ne pas endommager le capteur de détection du document avec le chiffon.

- Rouleau de prise (× 1)/rouleau d'alimentation (× 2)/rouleau d'éjection (× 2)
Retirez délicatement la poussière et les saletés de la surface des rouleaux en les faisant tourner à la main.
Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.
- Surface vitrée (× 2)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface des sections vitrées. La saleté sur les surfaces vitrées peut provoquer des lignes verticales sur les images numérisées.
- Séparateur (× 1)

Essuyez, de haut en bas, la surface en caoutchouc du séparateur. Attention à ce que votre main ou vos vêtements ne s'accrochent pas accidentellement à l'anneau de prise (partie métallique). Veillez à abaisser le bras de prise lors du nettoyage.

- Capteur de document (× 4)

Retirez délicatement la poussière et les saletés de la surface des capteurs de document. Utilisez des cotons-tiges si vous rencontrez des difficultés à les nettoyer.


6. Nettoyez les rouleaux d'alimentation et d'éjection sur le côté du scanner.

1. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et appuyez sur la touche [Scan] pendant 3 secondes, la section supérieure de l'AAD étant ouverte.

IMPORTANT

Ne branchez le câble d'alimentation sur la prise CA que lorsque vous nettoyez les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection.

2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

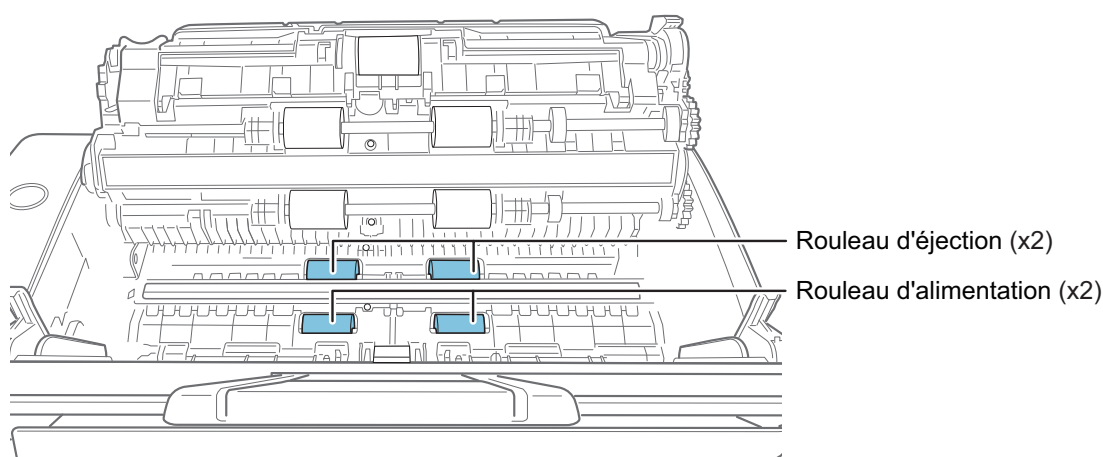

- Rouleau d'alimentation (× 2)/Rouleau d'éjection (× 2)


Appuyez sur la touche [Scan] pour faire tourner les rouleaux. Retirez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface de chaque rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

CONSEIL

Pour faire tourner les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan].

7. Fermez la section supérieure de l'AAD.

Fermez la section supérieure de l'AAD et le plateau de réception jusqu'à ce qu'ils se mettent en place, ce qui est indiqué par un clic.

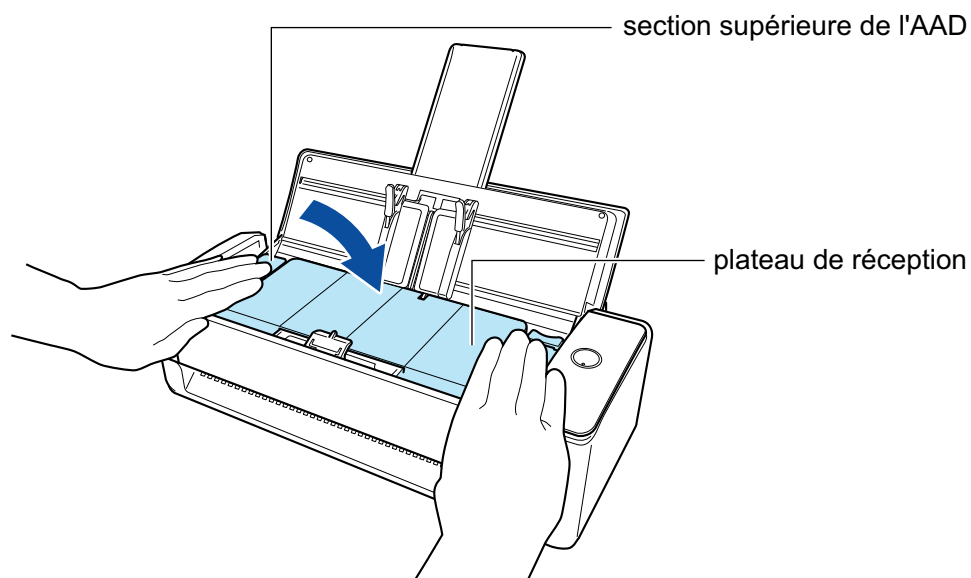

IMPORTANT

Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des brouillages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyer le iX500

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

IMPORTANT

La partie inférieure du ScanSnap peut devenir chaude lorsque vous utilisez le ScanSnap mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

- ["Nettoyer les composants externes du iX500" \(page 527\)](#)
- ["Nettoyer les composants internes du iX500" \(page 528\)](#)


Nettoyer les composants externes du iX500

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap, le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle), la section supérieure de l'ADD et le plateau de réception selon la procédure suivante.

- 1. Débranchez les câbles du ScanSnap.**
- 2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.**

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

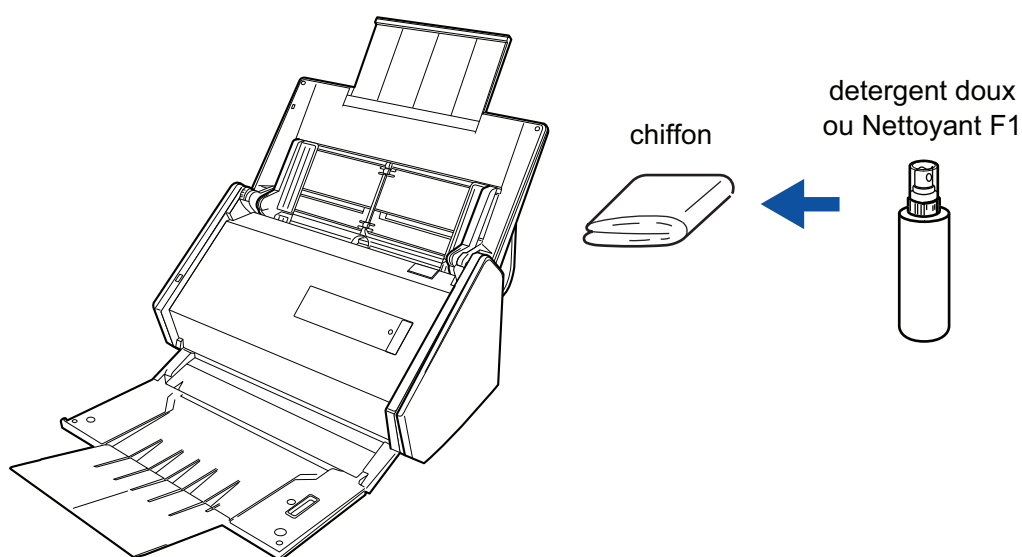

Nettoyer les composants internes du iX500

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 1,000 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanneur plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.



- Avant de nettoyer le ScanSnap, vous devez l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation de la prise CA. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas de composants internes, tels que le rouleau de frein ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.
- La vitre interne chauffe fortement lors de l'utilisation du ScanSnap.
Avant de nettoyer l'intérieur du ScanSnap, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise CA et le laisser pendant au moins 15 minutes.



N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanneur. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanneur de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanneur.

Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.


IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.
Éliminez complètement le nettoyant afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

CONSEIL

Pour vérifier le nombre de feuilles numérisées avec le ScanSnap, regardez [Nombre total de pages numérisées] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables].

Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables], cliquez avec le bouton


droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).

1. Nettoyez les éléments suivants :

- Rouleau de frein
- Rouleau libre

- vitre
- Rouleau de prise
- Capteur à ultrasons


1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA.
2. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.

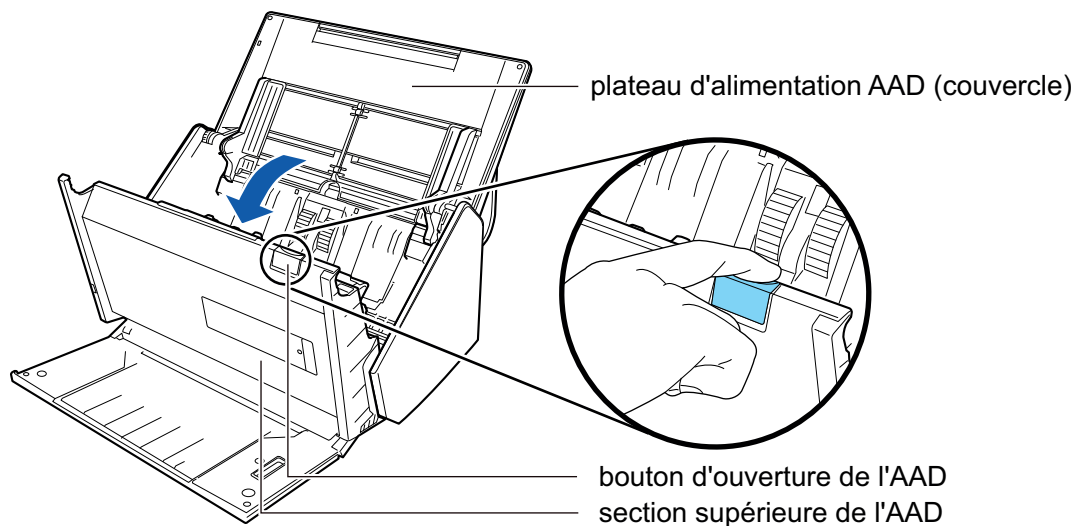


3. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

IMPORTANT

Lors du nettoyage, attention de ne pas endommager le capteur de détection du document avec le chiffon.

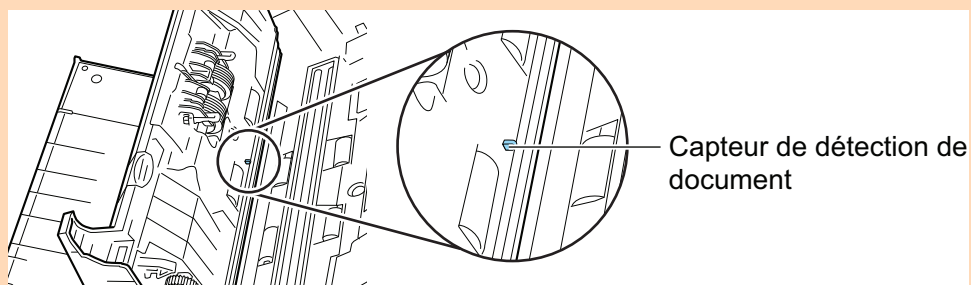

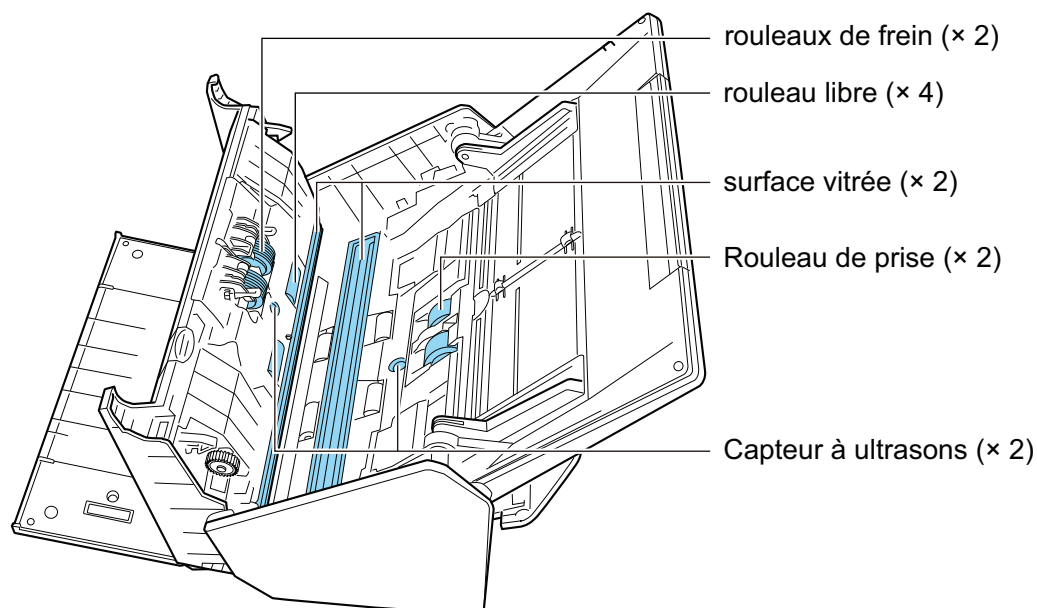


- Rouleau de frein (x 2)

Retirez les rouleaux de frein du ScanSnap pour le nettoyage.

Pour en savoir plus sur le retrait des rouleaux de frein, consultez "[Remplacer les consommables du iX500](#)" (page 573).

Nettoyez délicatement la surface des rouleaux, le long de rainures. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux.

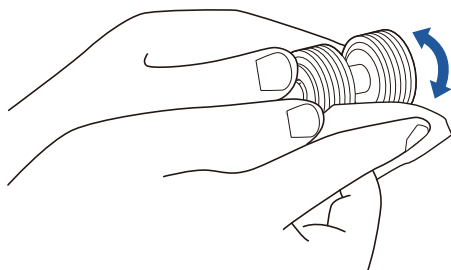

- Rouleau libre (x 4)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

- Surface vitrée (x 2)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface des sections vitrées. Assurez-vous de bien les nettoyer car des traces sur la vitre pourraient entraîner l'apparition de lignes verticales sur les images numérisées.

- Rouleau de prise (x 2)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés le long des rainures à la surface des rouleaux en les faisant tourner à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

- Capteur à ultrasons (x 2)

Nettoyez délicatement les capteurs ultrasoniques. Utilisez des cotons-tiges si vous rencontrez des difficultés à les nettoyer.


2. Nettoyez les rouleaux d'alimentation et d'éjection.

1. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et appuyez sur la touche [Scan] pendant 3 secondes, la section supérieure de l'AAD étant ouverte.

IMPORTANT

Ne branchez le câble d'alimentation sur la prise CA que lorsque vous nettoyez les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection.

2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

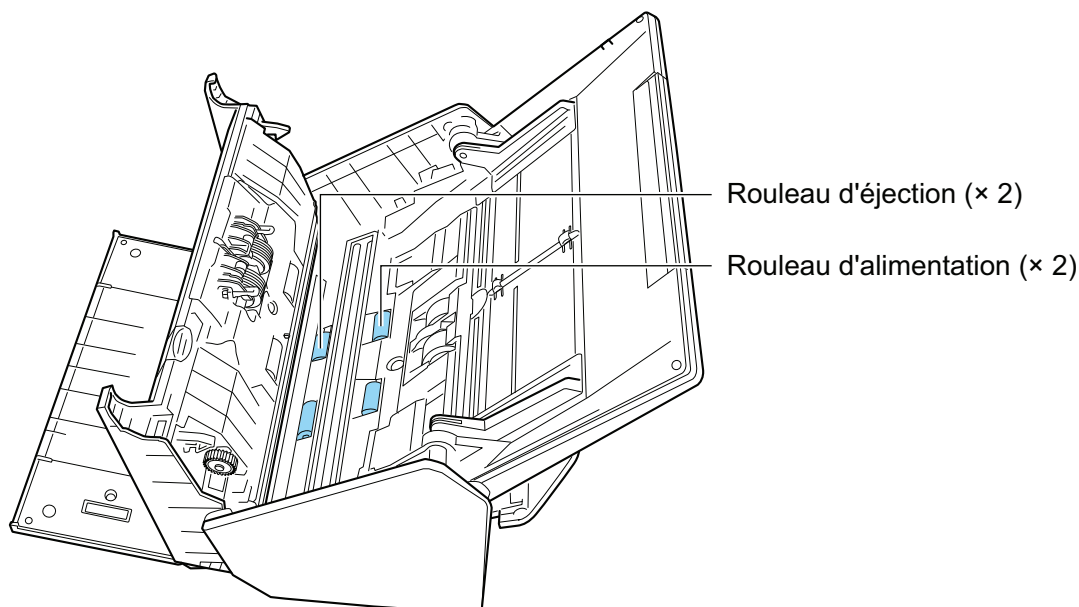


- Rouleau d'alimentation (× 2)/Rouleau d'éjection (× 2)

Appuyez sur la touche [Scan] pour faire tourner les rouleaux. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

CONSEIL

Pour faire tourner les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan].

3. Fermez la section supérieure de l'AAD.

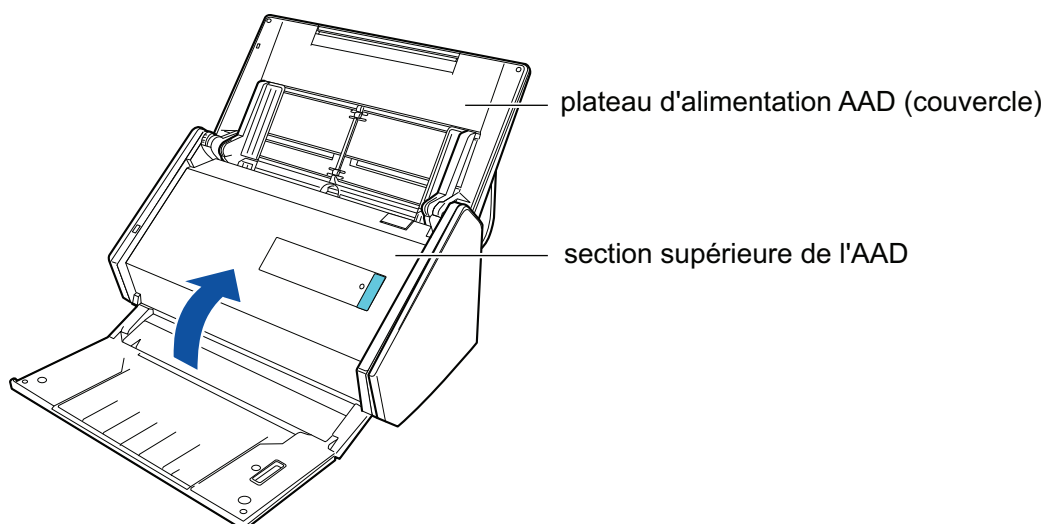

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

IMPORTANT

Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyer le iX100

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

- ["Nettoyer les composants externes du iX100" \(page 534\)](#)
- ["Nettoyer les composants internes du iX100" \(page 535\)](#)


Nettoyer les composants externes du iX100

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap selon la procédure suivante.

- 1. Débranchez les câbles du ScanSnap.**
- 2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.**

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

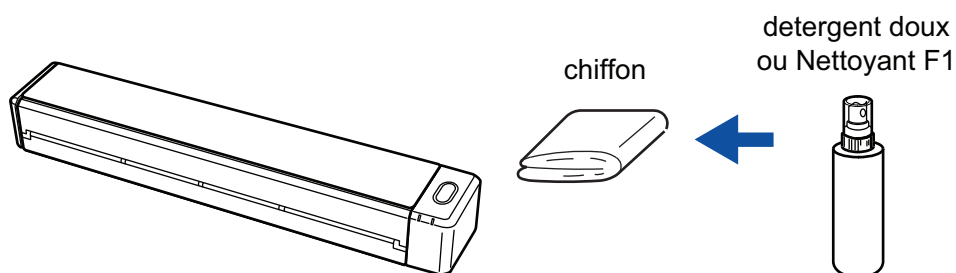

Nettoyer les composants internes du iX100

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 100 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanner plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.



ATTENTION

N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanner. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanner de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanner.

Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.


IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
 - Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.
- Éliminez complètement le nettoyant afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

CONSEIL

Pour vérifier le nombre de feuilles numérisées avec le ScanSnap, regardez [Nombre total de pages numérisées] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote].

Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote], cliquez avec

le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et cliquez sur [Aide] → [Informations sur le ScanSnap] dans le "Menu clic droit" (page 101).


1. Nettoyer la vitre et les rouleaux libres.

1. Ouvrez le guide de chargement.


Le ScanSnap est sous tension et le ScanSnap fait entendre un bruit de rotation de rouleaux.

Lorsque le bruit s'arrête, passez à l'étape suivante.

2. Ouvrez le couvercle supérieur et le guide de sortie.

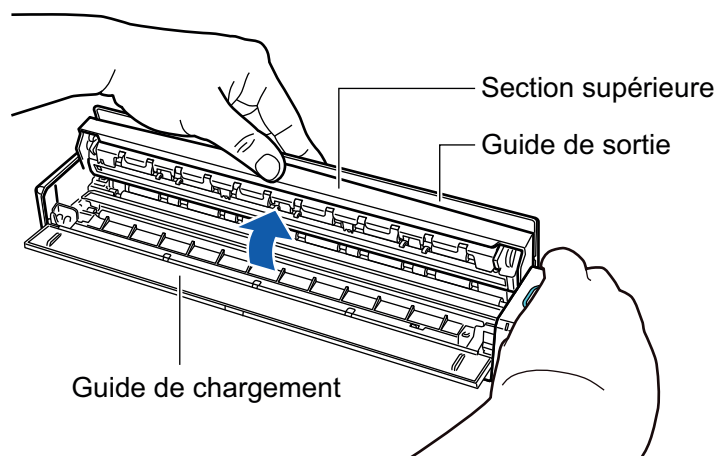


3. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

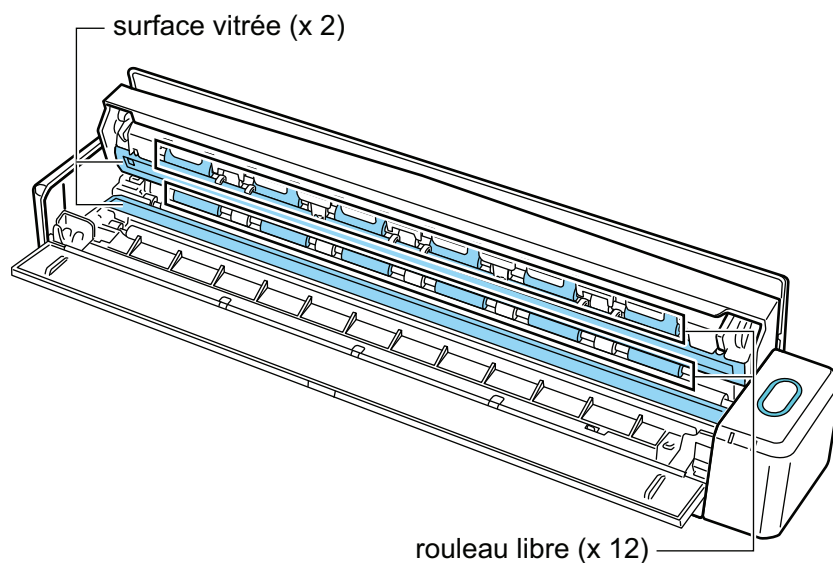


- Surface vitrée (× 2, une sur le couvercle supérieur et une sur le côté opposé)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface des sections vitrées.
- Rouleau libre (× 12, situés sur le couvercle supérieur)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

2. Nettoyez les rouleaux d'alimentation et d'éjection.

1. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pendant 3 secondes lorsque la section supérieure est ouverte.
2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

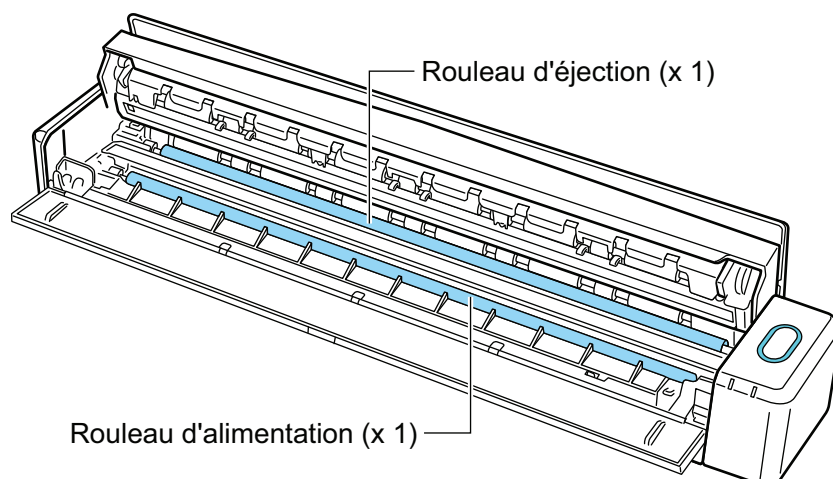


- Rouleau d'alimentation (× 1, situé sur le côté du scanneur)
Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour faire tourner le rouleau. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur le rouleau affectent les performances de l'alimentation.
- Rouleau d'éjection (× 1, situé sur le côté du scanneur)
Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour faire tourner le rouleau. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur le rouleau affectent les performances de l'alimentation.
Si vous avez du mal à nettoyer le rouleau d'éjection, essayez de le nettoyer par derrière en laissant la section supérieure entrouverte.

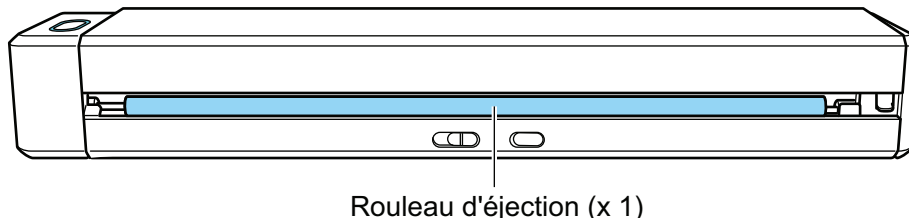

CONSEIL

Pour faire tourner le rouleau d'alimentation et le rouleau d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan/Stop].

3. Fermez le couvercle supérieur et le guide de sortie.

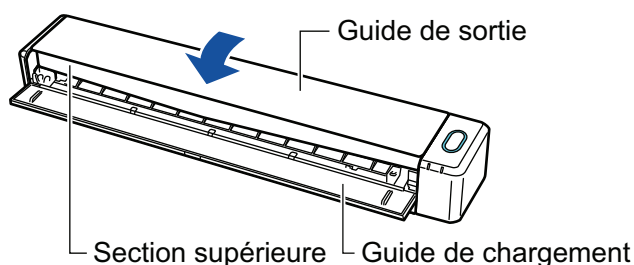

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

IMPORTANT

Assurez-vous que le couvercle supérieur est fermé complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyer le SV600

Cette section vous explique comment nettoyer l'extérieur du ScanSnap.

Si la feuille blanche, la vitre, la caméra, la lampe ou la LED infrarouge est sale, des erreurs peuvent apparaître sur les images numérisées. Dans ce cas, nettoyez le ScanSnap.


1. Débranchez les câbles du ScanSnap.

2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.

Utilisez un coton-tige pour nettoyer les petites parties telles que la caméra ou la LED infrarouge du ScanSnap.

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.
- Lors du nettoyage du ScanSnap, maintenez son cou afin qu'il ne tombe pas.

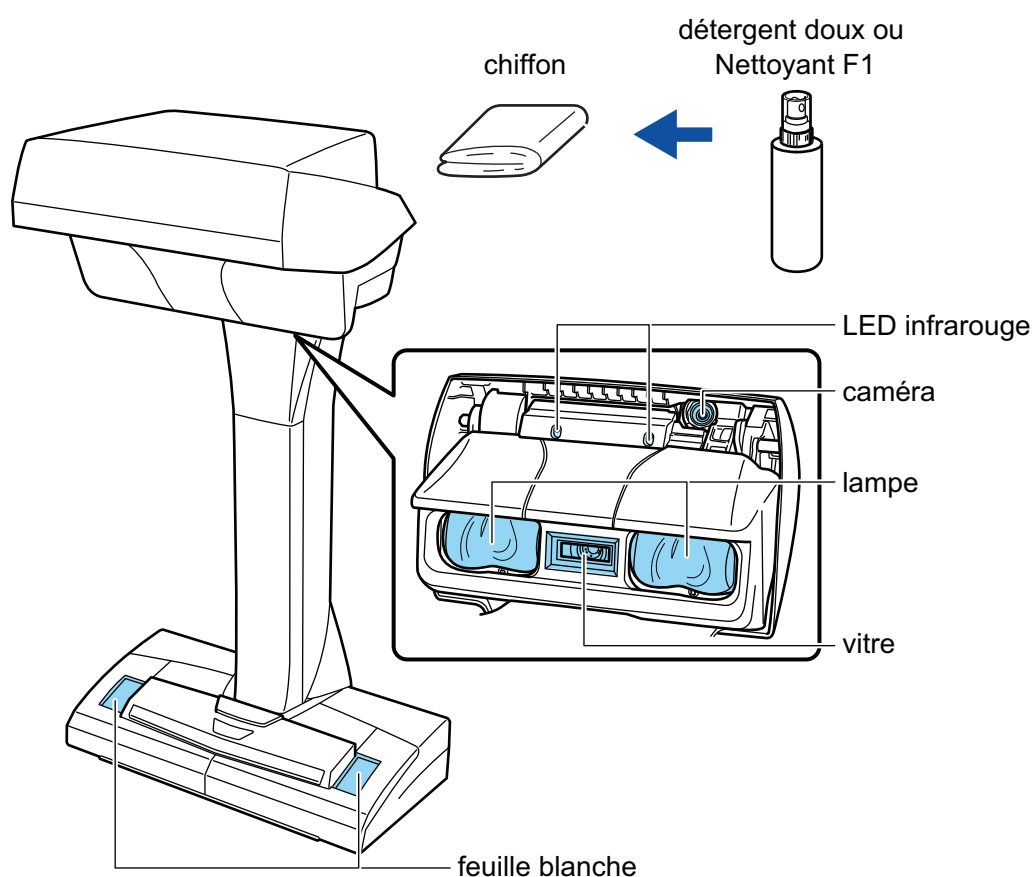

Nettoyer le S1300i

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

- ["Nettoyer les composants externes du S1300i" \(page 541\)](#)
- ["Nettoyer les composants internes du S1300i" \(page 542\)](#)


Nettoyer les composants externes du S1300i

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap, le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) et la section supérieure de l'ADD selon la procédure suivante.

- 1. Débranchez les câbles du ScanSnap.**
- 2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.**

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

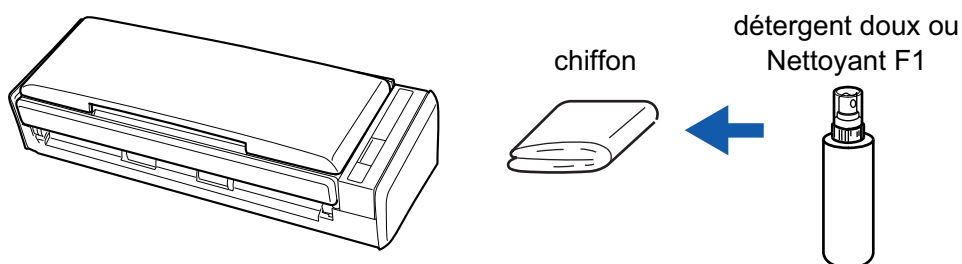

Nettoyer les composants internes du S1300i

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 200 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanner plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.



- Avant de nettoyer le ScanSnap, vous devez l'éteindre et débrancher le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) de la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur). Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas des composants internes, tels que le séparateur ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.
- Lors du fonctionnement du ScanSnap, la surface de la vitre interne chauffe. Avant de nettoyer l'intérieur du ScanSnap, vous devez débrancher le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) de la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur) et le laisser pendant au moins 15 minutes.



- N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanner. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanner de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanner.
Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.
- Pendant le nettoyage du ScanSnap, faites attention à la structure interne du ScanSnap et évitez que votre main ou vos habits soient pris dans l'anneau de prise (partie métallique). L'anneau de prise (partie métallique) pourrait se déformer et provoquer des blessures.


IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.
Éliminez complètement le nettoyant afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

CONSEIL

Pour vérifier le nombre de feuilles numérisées avec le ScanSnap, regardez [Nombre total de pages numérisées] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables].


Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables], cliquez avec le bouton

droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de


la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).

1. Nettoyez les éléments suivants :

- Séparateur
 - Rouleau libre
 - vitre
 - Rouleau de prise
 - Feuille blanche
1. Débranchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) de la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur).
 2. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.

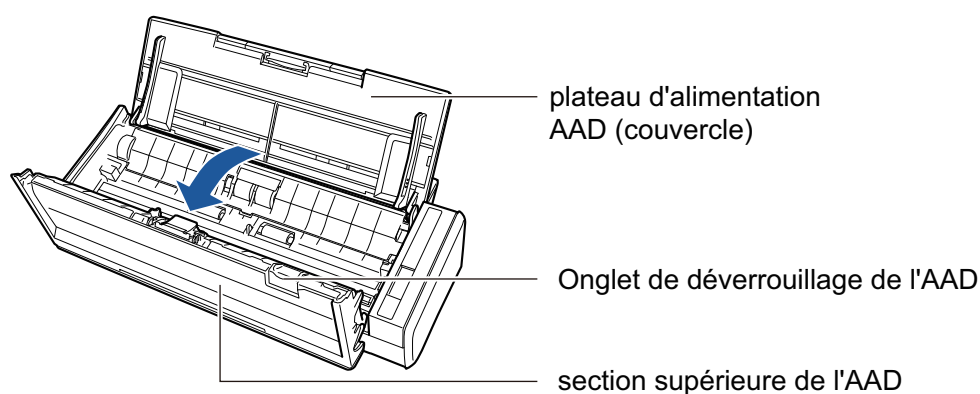

3. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

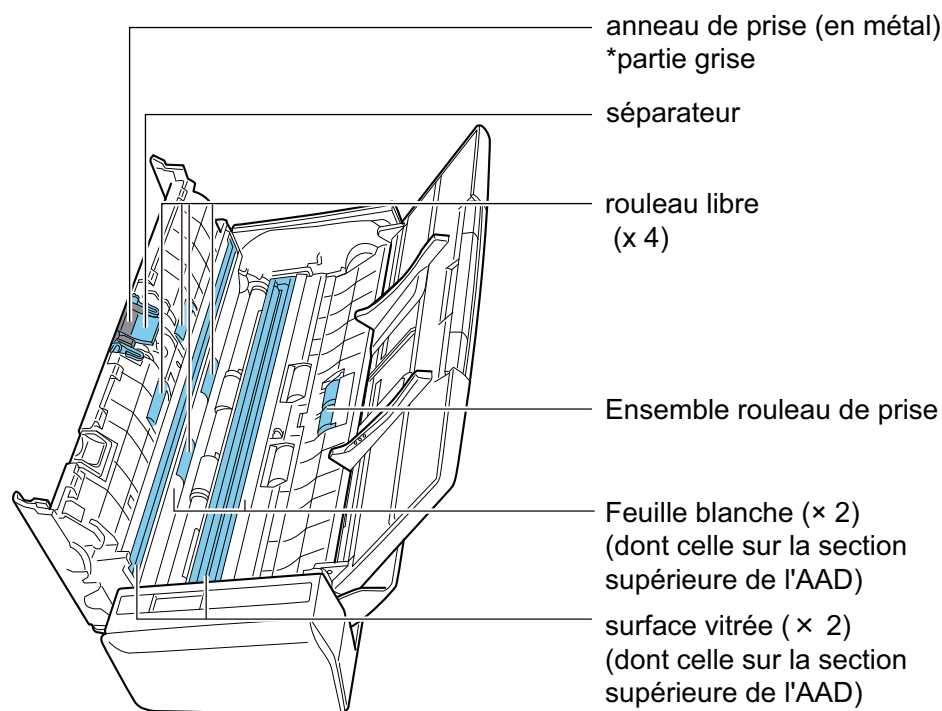

- Rouleau libre (x 4, situés sur le couvercle supérieur de l'AAD)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous

qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

- Séparateur (× 1, situé sur la section supérieure de l'AAD)

Essuyez, de haut en bas, la surface en caoutchouc du séparateur. Attention à ce que votre main ou vos vêtements ne s'accrochent pas accidentellement à l'anneau de prise (partie métallique).

- Ensemble rouleau de prise (× 1, situé sur le côté du scanner)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner vers le bas à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

- Surface vitrée (× 2, une sur la section supérieure de l'AAD et une sur le côté opposé)

Enlevez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface des sections vitrées. Assurez-vous de bien les nettoyer car des traces sur la vitre pourraient entraîner l'apparition de lignes verticales sur les images numérisées.

- Feuille blanche (× 2, une sur la section supérieure de l'AAD et une sur le côté opposé)

Il s'agit des parties blanches situées sur les bords de la vitre. Nettoyez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface.


2. Nettoyez les rouleaux d'alimentation et d'éjection.

1. Branchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) sur la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur) et appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche [Scan] avec la section supérieure de l'AAD ouverte.

IMPORTANT

Branchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) sur la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur) uniquement lors du nettoyage des rouleaux d'alimentation et d'éjection.

2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

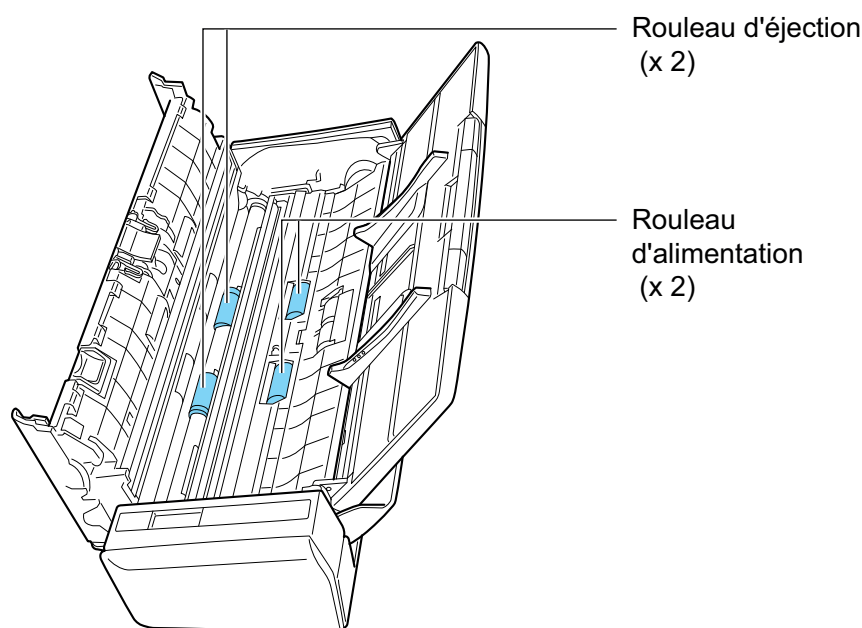

- Rouleau d'alimentation (× 2)/Rouleau d'éjection (× 2)


Appuyez sur la touche [Scan] pour faire tourner les rouleaux. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du

rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

CONSEIL

Pour faire tourner les rouleaux d'alimentation et les rouleaux d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan].

3. Fermez la section supérieure de l'AAD.

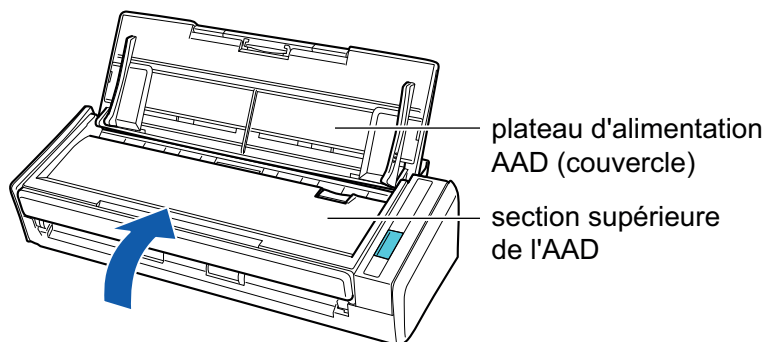

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

IMPORTANT

Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyer le S1100i

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

- ["Nettoyer les composants externes du S1100i" \(page 547\)](#)
- ["Nettoyer les composants internes du S1100i" \(page 548\)](#)


Nettoyer les composants externes du S1100i

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap selon la procédure suivante.

- 1. Débranchez les câbles du ScanSnap.**
- 2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.**

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

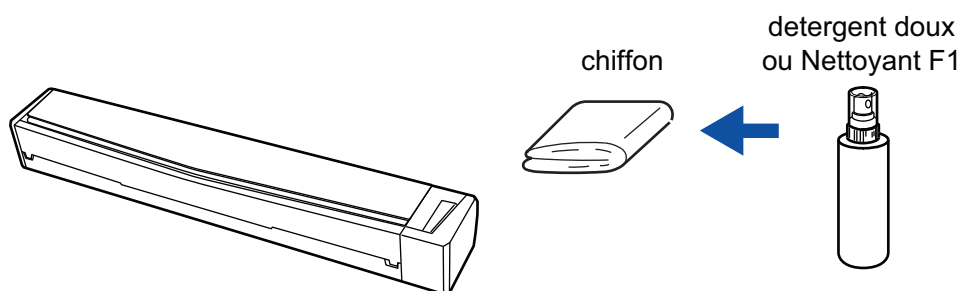

Nettoyer les composants internes du S1100i

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 100 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanner plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.



- Avant de nettoyer le ScanSnap, vous devez fermer le guide de chargement, éteindre le ScanSnap et débrancher le câble USB. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanner. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanner de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanner.

Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.

IMPORTANT


- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.

Éliminez complètement le nettoyant afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

CONSEIL


Pour vérifier le nombre de feuilles numérisées avec le ScanSnap, regardez [Nombre total de pages numérisées] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote].

Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote], cliquez avec


le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et cliquez sur [Aide] → [Informations sur le ScanSnap] dans le "Menu clic droit" (page 101).

1. Nettoyer la vitre et les rouleaux libres.

1. Débranchez les câbles du ScanSnap.
2. Ouvrez le couvercle supérieur et le guide de sortie.

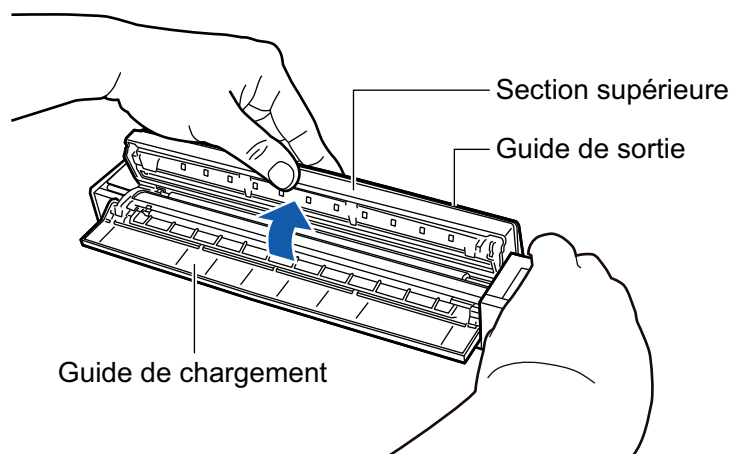

3. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

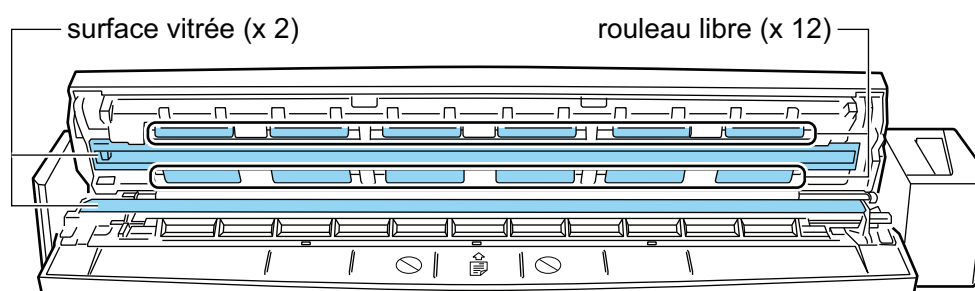

- Surface vitrée (x 2, une sur le couvercle supérieur et une sur le côté opposé)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface des sections vitrées.
- Rouleau libre (x 12, situés sur le couvercle supérieur)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.


2. Nettoyez les rouleaux d'alimentation et d'éjection.

1. Branchez le câble USB sur le ScanSnap et l'ordinateur et appuyez sur la touche [Scan/ Stop] pendant 3 secondes, la section supérieure ouverte.

IMPORTANT

Branchez le câble USB sur l'ordinateur uniquement lorsque vous nettoyez les rouleaux d'alimentation et d'éjection.

2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

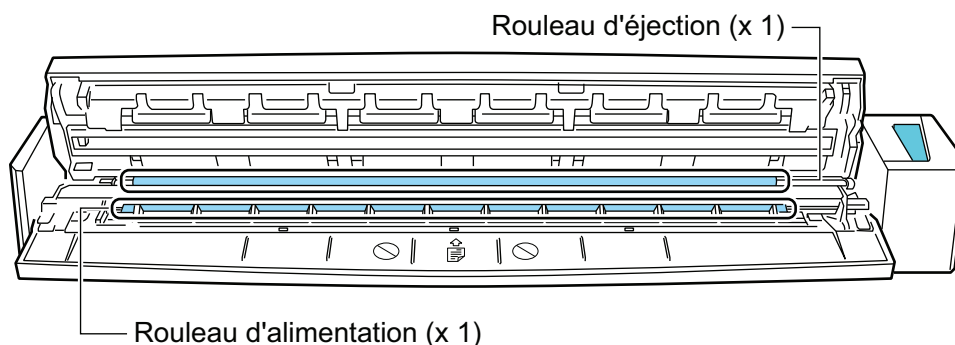


- Rouleau d'alimentation (× 1, situé sur le côté du scanneur)

Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour faire tourner le rouleau. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur le rouleau affectent les performances de l'alimentation.

- Rouleau d'éjection (× 1, situé sur le côté du scanneur)

Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour faire tourner le rouleau. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur le rouleau affectent les performances de l'alimentation.

Si vous avez du mal à nettoyer le rouleau d'éjection, essayez de le nettoyer par-derrière en laissant la section supérieure entrouverte.

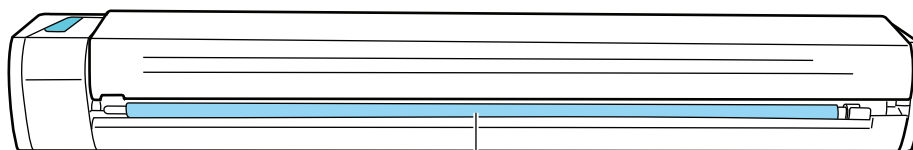


Rouleau d'éjection (x 1)

CONSEIL

Pour faire tourner le rouleau d'alimentation et le rouleau d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan/Stop].

3. Fermez le couvercle supérieur et le guide de sortie.

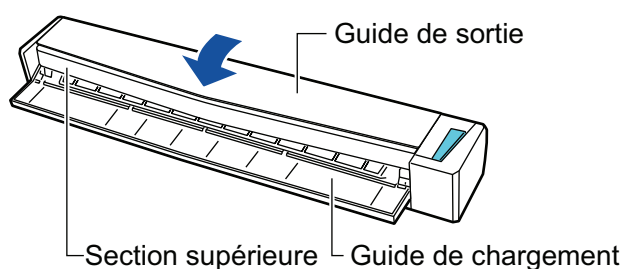

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

IMPORTANT

Assurez-vous que le couvercle supérieur est fermé complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyer le transparent (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500/ iX100 / S1100i)

Lorsque vous utilisez le Transparent, de la poussière et des saletés s'accumulent à la surface et à l'intérieur.

Nettoyez régulièrement le Transparent, car cela peut entraîner des erreurs de numérisation.

La procédure de nettoyage du Transparent est la suivante.

Entretien

Enlevez délicatement la poussière et les saletés à la surface et à l'intérieur du Transparent à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement imbibé de nettoyant F1 ou de détergent neutre.

IMPORTANT

- N'utilisez pas de diluant pour peinture ou d'autres solvants organiques.
- N'appuyez pas trop lorsque vous frottez la surface. Vous risquez d'endommager ou de déformer le transparent.
- Faites attention à ne pas laisser de plis sur le Transparent.
- Assurez-vous que la partie qui maintient le recto et le verso du transparent ne se détache pas lorsque vous nettoyez l'intérieur du transparent.
- Après avoir nettoyé l'intérieur du Transparent à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1 ou de détergent neutre, assurez-vous que le Transparent est complètement sec avant de le refermer.
- Le Transparent doit être remplacé au bout de 500 numérisations environ.

Nettoyer le tapis (SV600)

En utilisant le Tapis, de la poussière et des saletés s'accumulent sur sa surface.

Procédez comme suit pour nettoyer le tapis.

Entretien

Nettoyez le Tapis avec un chiffon sec ou humide.

IMPORTANT

- N'utilisez pas de détergent.
- Maintenez le Tapis hors du feu ou d'objets à hautes températures.
- Ne froissez pas et ne pliez pas le Tapis.
- Nous vous recommandons de ranger le Tapis dans le tube et le sac dans lesquels il était emballé.
- Tenez le Tapis à l'abri de la lumière directe du soleil lorsque vous le rangez.

Consommables du ScanSnap (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i)

- "Références et cycles de remplacement des consommables (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i)" (page 554)
- "Vérifier l'état des consommables (iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i)" (page 556)
- "Remplacer les consommables du iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 557)
- "Remplacer les consommables du iX1300" (page 565)
- "Remplacer les consommables du iX500" (page 573)
- "Remplacer les consommables du S1300i" (page 580)

Références et cycles de remplacement des consommables (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i)



Le tableau suivant affiche les références des consommables et les cycles de remplacement suggérés.

Notez que les cycles de remplacement suggérés sont des indications concernant l'utilisation de papier sans bois au format A4 (80 g/m² [20 lb]), dans la mesure où ces cycles varient en fonction des types de documents numérisés.


Utilisez exclusivement les consommables spécifiés.


Pour en savoir plus sur l'achat de consommables, consultez la section "Fournisseurs de consommables/composants en option" dans ["A propos du service client et de l'entretien"](#) (page 611).

Consommables du iX1600/iX1500/iX1400/iX500

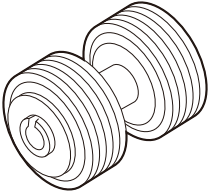
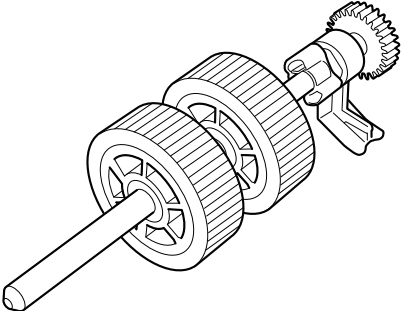
| Nom du produit | Références | Cycle de remplacement suggéré |
|---|--------------|-------------------------------|
| Ensemble rouleaux ● Rouleau de frein  ● Rouleau de prise  | PA03656-0001 | 200 000 feuilles ou un an |

Consommables du iX1300
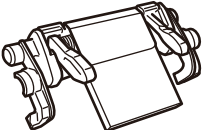
| Nom du produit | Références | Cycle de remplacement suggéré |
|---|--------------|-------------------------------|
| SÉPARATEUR  | PA03805-0022 | 30 000 feuilles ou un an |

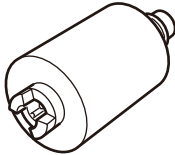
| Nom du produit | Références | Cycle de remplacement suggéré |
|---|--------------|-------------------------------|
| ROULEAU DE PRISE  | PA03805-0021 | 100 000 feuilles ou un an |

Consommables du S1300i
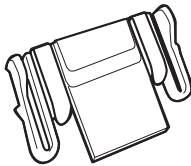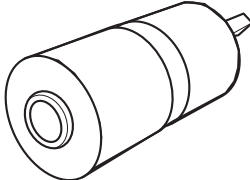
| Nom du produit | Références | Cycle de remplacement suggéré |
|--|--------------|-------------------------------|
| SEPARATEUR  | PA03541-0002 | 10 000 feuilles ou un an |
| ROULEAU DE PRISE  | PA03541-0001 | 100 000 feuilles ou un an |

Vérifier l'état des consommables (iX1400 / iX1300 / iX500 / S1300i)


Vous pouvez vérifier l'état de chaque consommable à l'aide de la procédure suivante.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.

2. Vérification de l'état de chaque consommable

Consultez [Cycle de remplacement suggéré] à titre indicatif et remplacez les consommables.

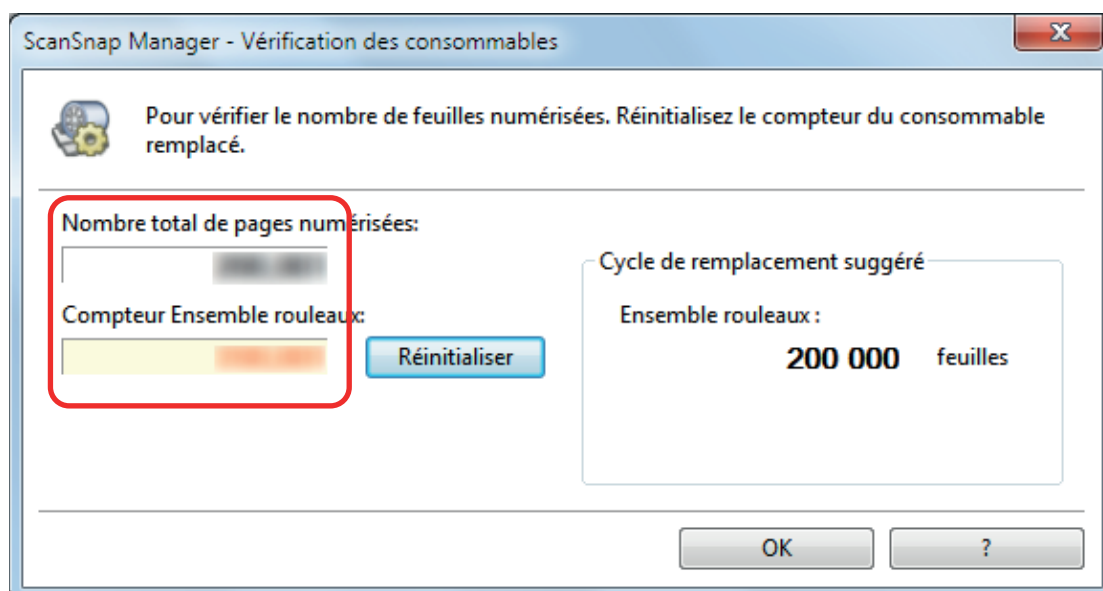

Exemple : La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérifier l'état des consommables] s'ouvre pour le iX1400


Remplacer les consommables du iX1600 / iX1500 / iX1400

L'ensemble rouleaux se compose du rouleau de frein et du rouleau de prise.

Remplacez l'ensemble rouleaux (consommable) du ScanSnap lorsque le cycle de remplacement est atteint.

Voici les cycles de remplacement suggérés.

- Après avoir numérisé 200 000 feuilles

Pour iX1600/iX1500, une notification () apparaît sur l'écran tactile du après avoir numérisé 200 000 feuilles.

- Après un an d'utilisation

Remplacez ce consommable dès que le nombre de feuilles numérisées ou la période d'utilisation atteint le cycle de remplacement suggéré.

Remplacez-les selon la procédure suivante :




- Avant de remplacer les consommables, vous devez mettre le ScanSnap hors tension et débrancher le câble d'alimentation. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas de composants internes, tels que le rouleau de frein ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.

IMPORTANT

La partie inférieure du ScanSnap peut devenir chaude lorsque vous utilisez le ScanSnap mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

- 1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA.**
- 2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).**
- 3. Retirez le guide de chargement de reçus s'il est fixé.**

Pour retirer le guide de chargement de reçus, tenez-le d'une main et tirez-le de l'autre main.

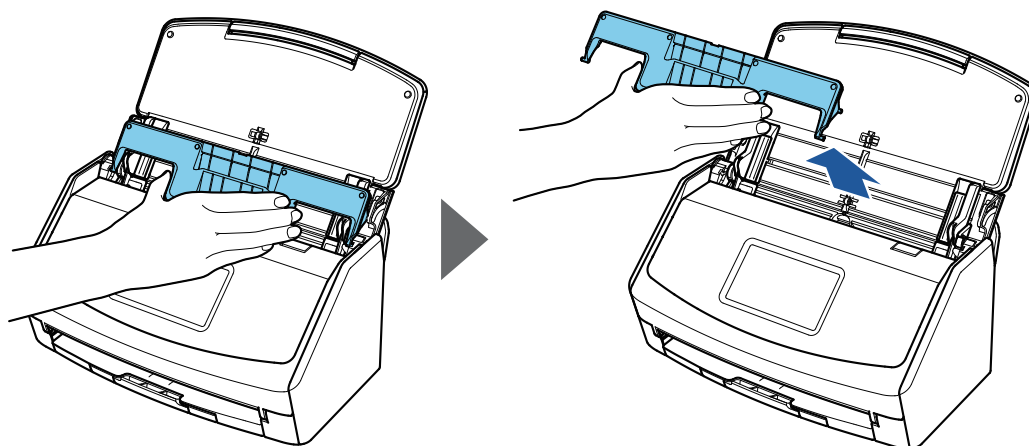

Exemple : iX1600

4. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.



Exemple : iX1600

5. Remplacez le rouleau de frein

1. Ouvrez le couvercle du rouleau de frein.

Tenez les deux extrémités du couvercle et ouvrez-le dans le sens de la flèche.


La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.




2. Retirez l'axe du rouleau de frein du ScanSnap.

Soulevez le rouleau de frein pour retirer le côté droit de l'axe, puis sortez l'axe du logement situé sur la gauche.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

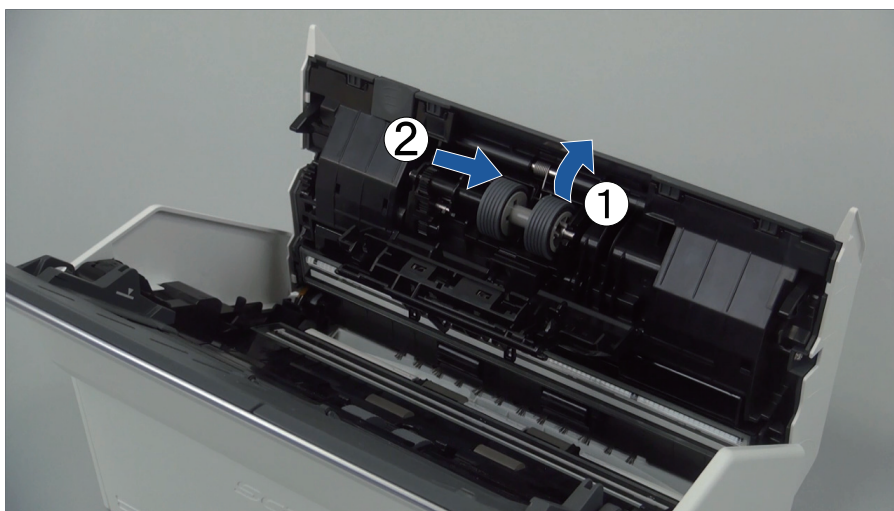


3. Retirez le rouleau de frein de son axe.

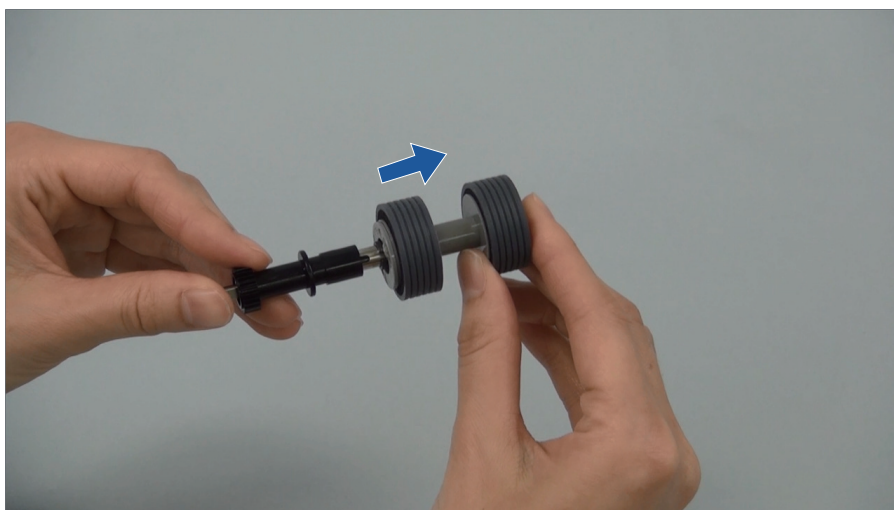


4. Fixez un nouveau rouleau de frein sur l'axe.

Insérez l'axe sur le rouleau de frein en alignant la partie saillante de l'axe avec l'encoche du rouleau de frein.

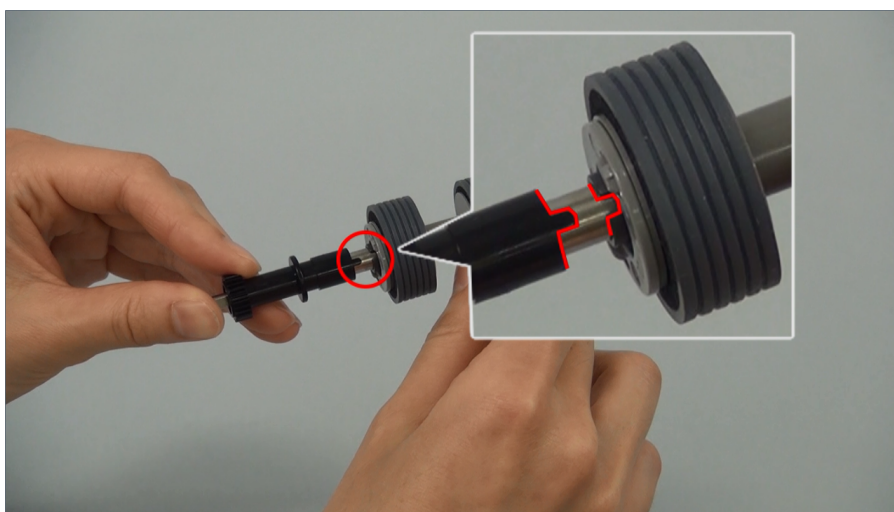

5. Fixez l'axe sur le ScanSnap.

Insérez délicatement l'extrémité gauche de l'axe dans l'encoche puis l'extrémité droite.

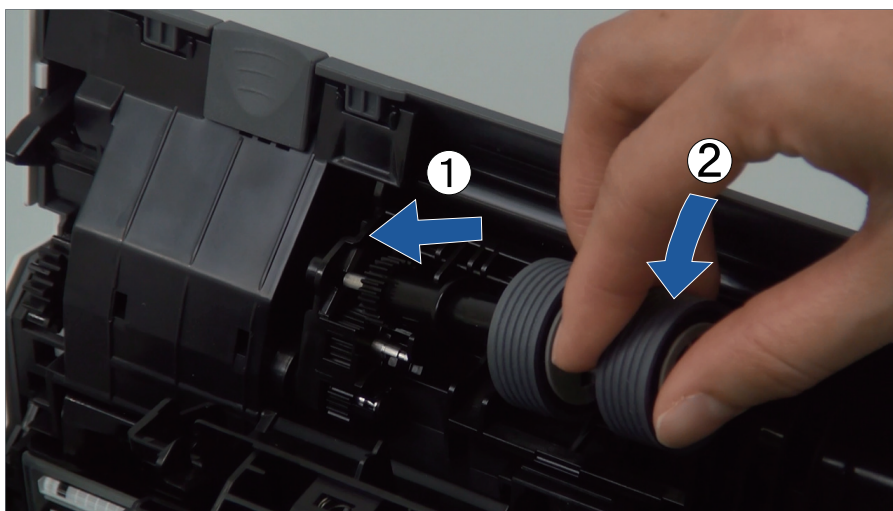

6. Fermez le couvercle du rouleau de frein.

IMPORTANT


Assurez-vous que l'axe est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.

6. Remplacez le rouleau de prise.

1. Ouvrez le guide de feuille.


Faites glisser les guides latéraux. Ouvrez le guide-papier en appuyant sur son onglet avec votre doigt.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

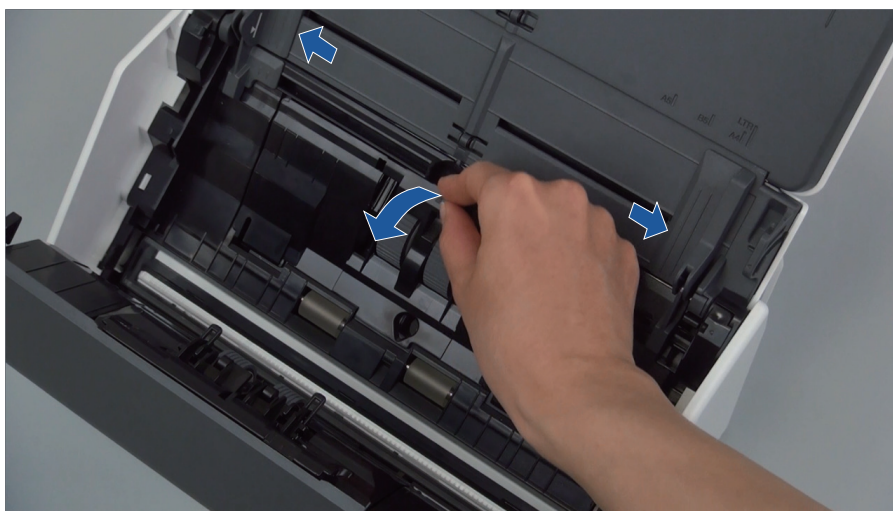

2. Faites pivoter la bague dans le sens de la flèche.


La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

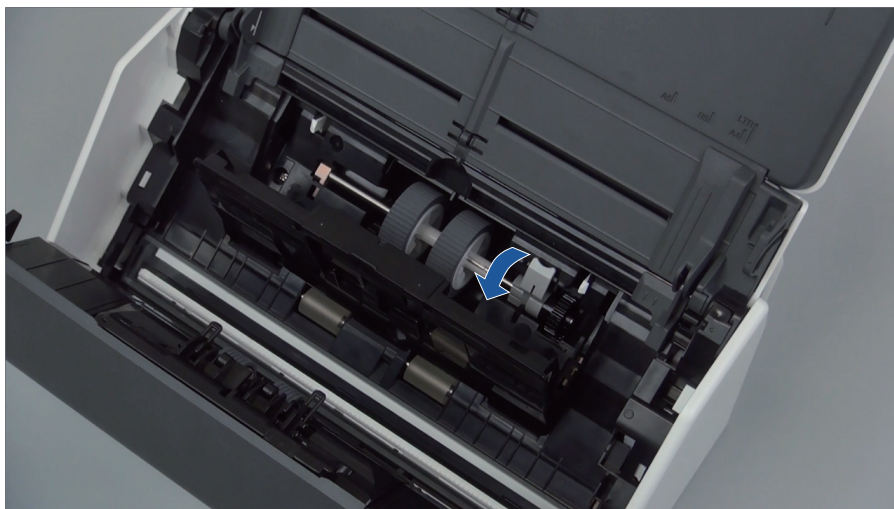

3. Retirez le rouleau de prise.

Soulevez légèrement le côté droit de la bague (sur environ 5 mm), déplacez-la sur la droite, puis soulevez-la vers vous pour le rouleau de prise.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

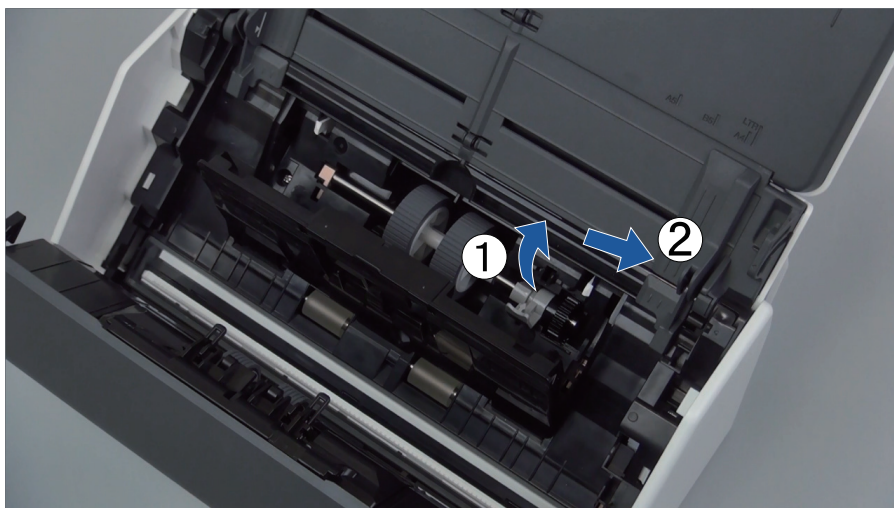


IMPORTANT

Attention à ne pas toucher la graisse sur l'engrenage près de la bague.

4. Fixez un nouveau rouleau de prise sur le ScanSnap.


Insérez l'extrémité gauche de l'axe dans l'encoche située à gauche. Fixez ensuite délicatement l'extrémité droite de l'axe dans son emplacement.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

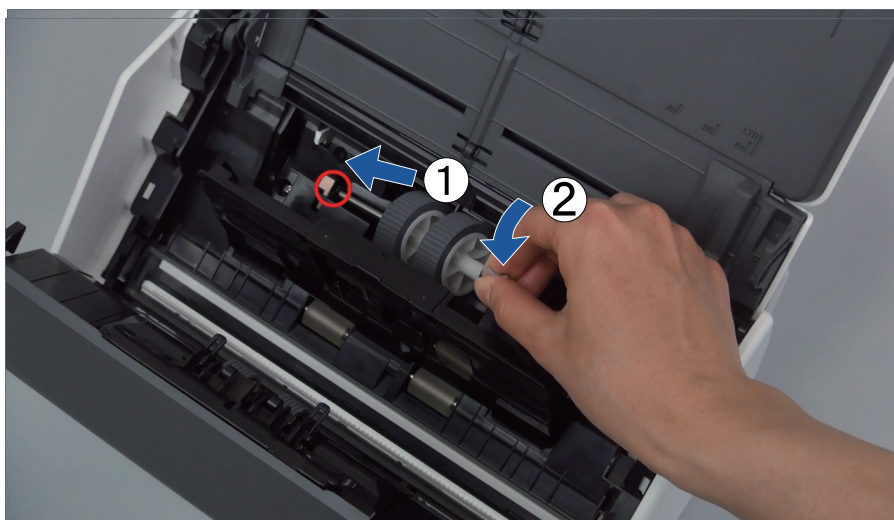

5. Faites pivoter la bague dans le sens de la flèche.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

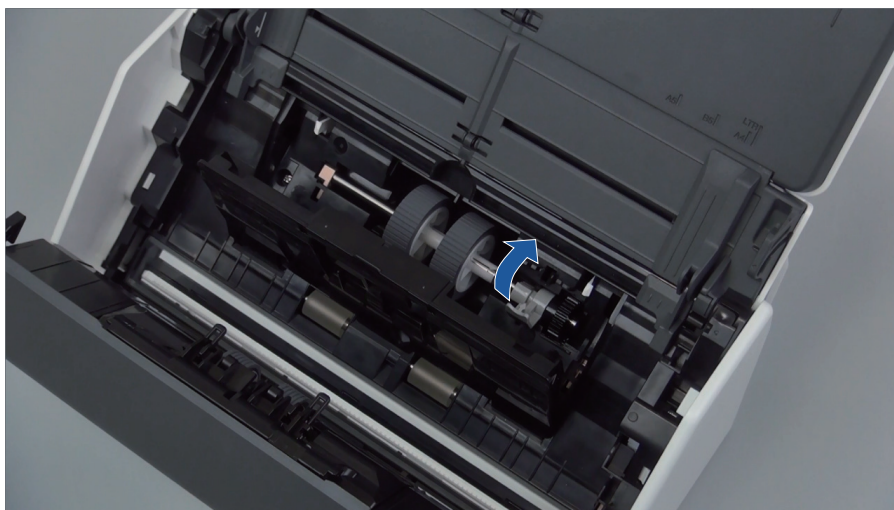

IMPORTANT


Assurez-vous que le rouleau de prise est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.

6. Fermez le guide de feuille.

Assurez-vous que les côtés du guide-papier sont fermement verrouillés.

7. Fermez la section supérieure de l'AAD.

La couleur du boîtier du ScanSnap peut varier en fonction du pays où vous avez acheté le ScanSnap.

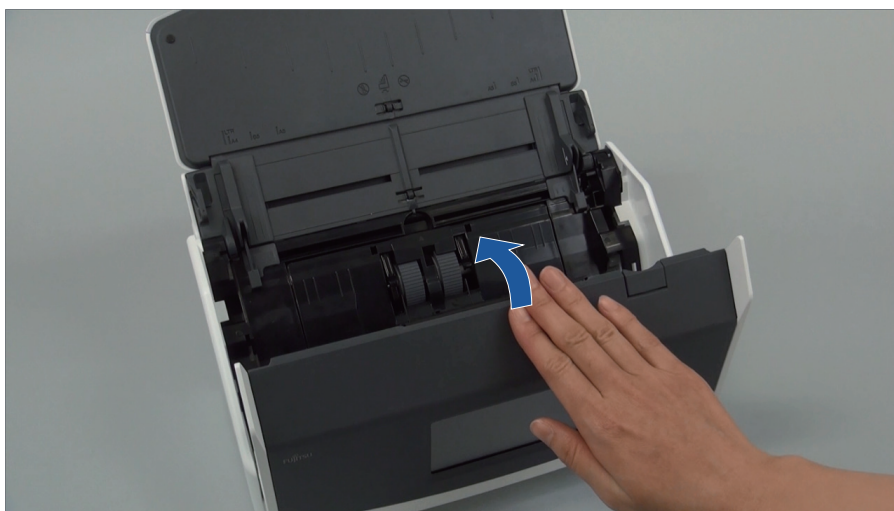


Exemple : iX1600

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.


8. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et mettez le ScanSnap sous tension.

9. Remettez à zéro le compteur de l'ensemble rouleaux.


iX1600/iX1500

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil ou sur l'écran tactile pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Maintenance].
3. Appuyez sur [Vérifier l'état des consommables] pour afficher l'écran [Vérifier l'état des consommables].
4. Appuyez sur le bouton [Réinitialiser].
5. Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur le bouton [OK].
 - ⇒ La valeur du compteur actuel de [Compteur actuel / Cycle de remplacement] est définie sur "0".

iX1400

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).
 - ⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour [Compteur Ensemble rouleaux].
 - ⇒ Une fenêtre de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton [Oui].
 - ⇒ [Compteur Ensemble rouleaux] est réinitialisé à 0.

Remplacer les consommables du iX1300

Cette section vous explique comment remplacer le séparateur et le rouleau de prise.



- Avant de remplacer les consommables, vous devez mettre le ScanSnap hors tension et débrancher le câble d'alimentation. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas de composants internes, tels que le séparateur ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.

IMPORTANT


La partie inférieure du ScanSnap peut chauffer lorsque vous utilisez le ScanSnap, mais cela n'a pas d'incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

- ["Remplacer le séparateur \(iX1300\)" \(page 566\)](#)
- ["Remplacer le rouleau de prise \(iX1300\)" \(page 569\)](#)

Remplacer le séparateur (iX1300)

Remplacez le séparateur en procédant comme suit :

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA.
2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couverture).
3. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.

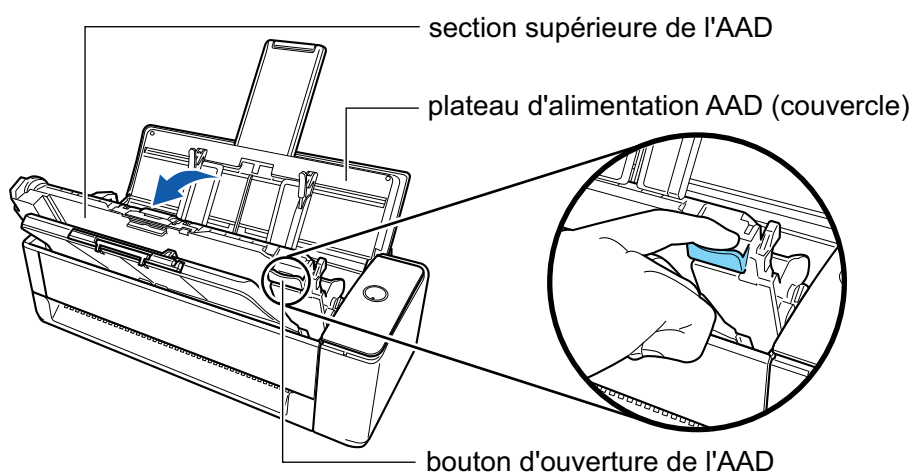

4. Retirez le séparateur.

Serrez les deux extrémités du séparateur (les parties grises qui font saillie) et tirez dessus.




IMPORTANT

Saisissez le séparateur uniquement par les deux extrémités (parties grises faisant saillie).


5. Fixez le nouveau séparateur.

Insérez les parties saillantes du séparateur dans les encoches.

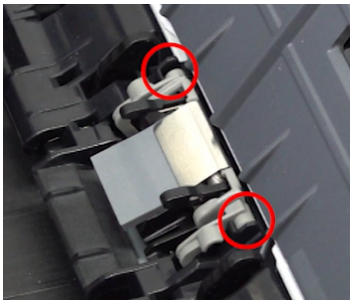

IMPORTANT


- Fixez le séparateur, le recto vers vous. Si vous fixez le séparateur à l'envers, des bourrages papier ou d'autres erreurs de chargement risquent de se produire.

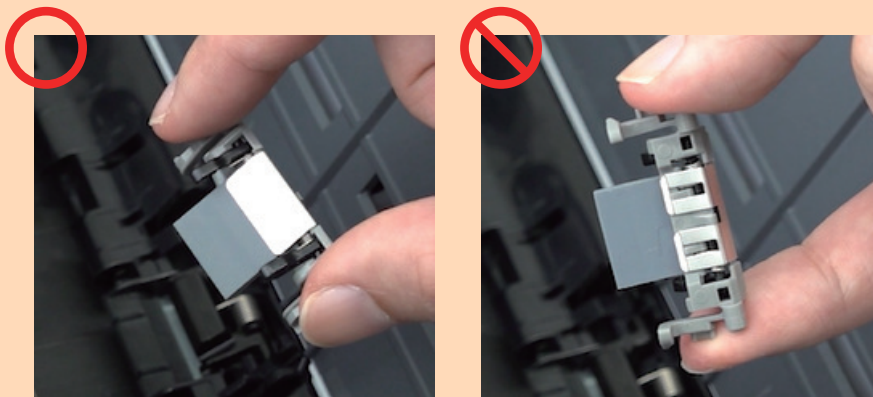

- Assurez-vous que le séparateur est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.


6. Assurez-vous que les bras du séparateur sont abaissés.

Si les bras du séparateur sont relevés, abaissez-les.

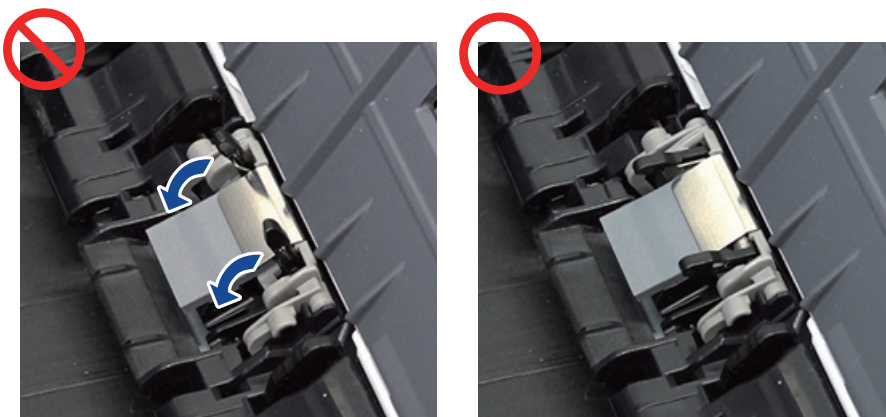

7. Fermez la section supérieure de l'AAD.

Fermez la section supérieure de l'AAD et le plateau de réception jusqu'à ce qu'ils se mettent en place, ce qui est indiqué par un clic.

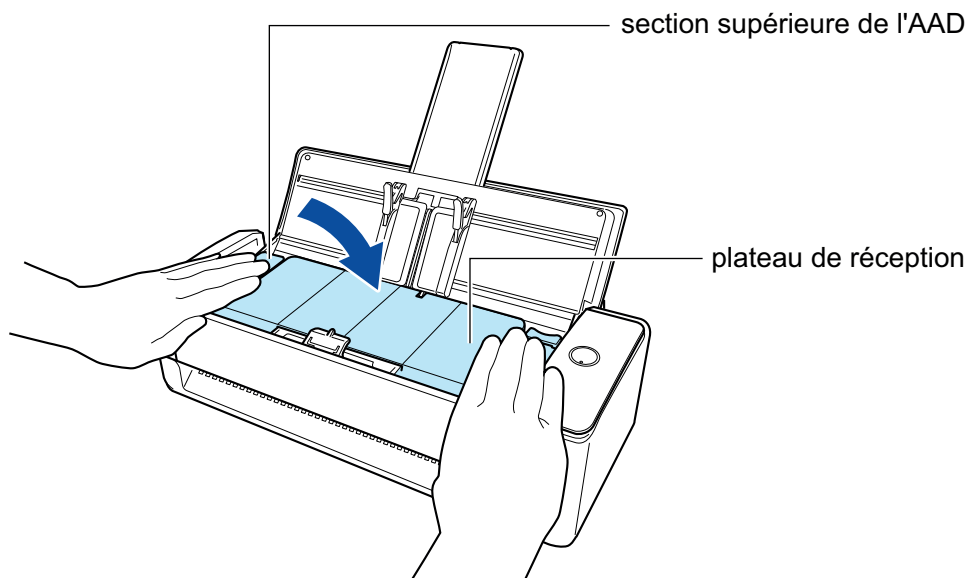
**IMPORTANT**

Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

8. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et mettez le ScanSnap sous tension.

9. Réinitialisez le compteur du séparateur.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour [Séparateur].

⇒ Une fenêtre de confirmation s'affiche.


3. Cliquez sur le bouton [Oui].

⇒ Le [Séparateur] est remis à 0.

Remplacer le rouleau de prise (iX1300)

Remplacez le rouleau de prise en procédant comme suit :


- 1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA.**
- 2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).**
- 3. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.**

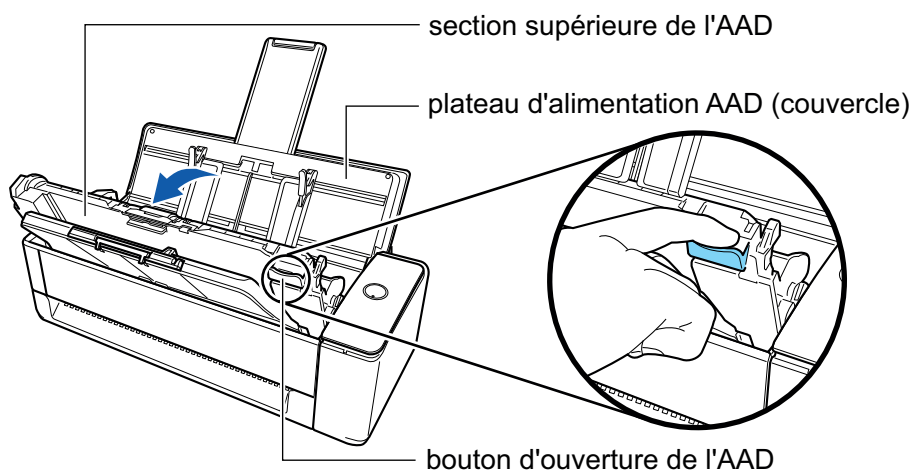

- 4. Ouvrez le guide de feuille.**



- 5. Retirez le rouleau de prise.**
Retirez le rouleau de prise de l'axe, puis soulevez-le pour le retirer.

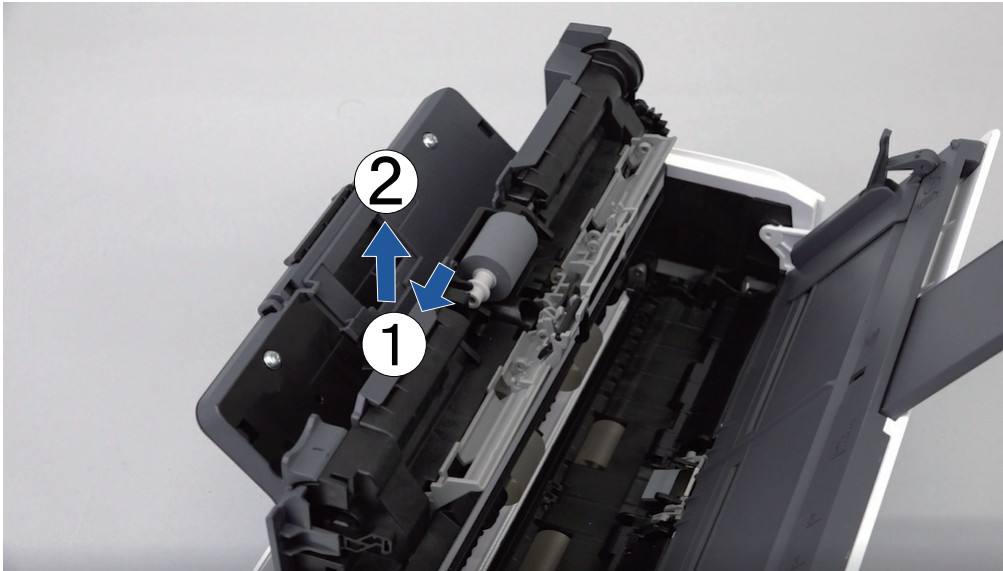

IMPORTANT


De la poussière de papier risque de se déposer autour du rouleau de prise.


Retirez-la à l'aide d'un chiffon imbibé de nettoyant F1. Faute de quoi des erreurs sur les images risquent d'apparaître.

N'utilisez ni d'eau, ni de détergent neutre, ni d'aérosol.

6. Fixez un nouveau rouleau de prise.

Insérez la partie saillante de l'axe dans l'encoche du rouleau de prise.

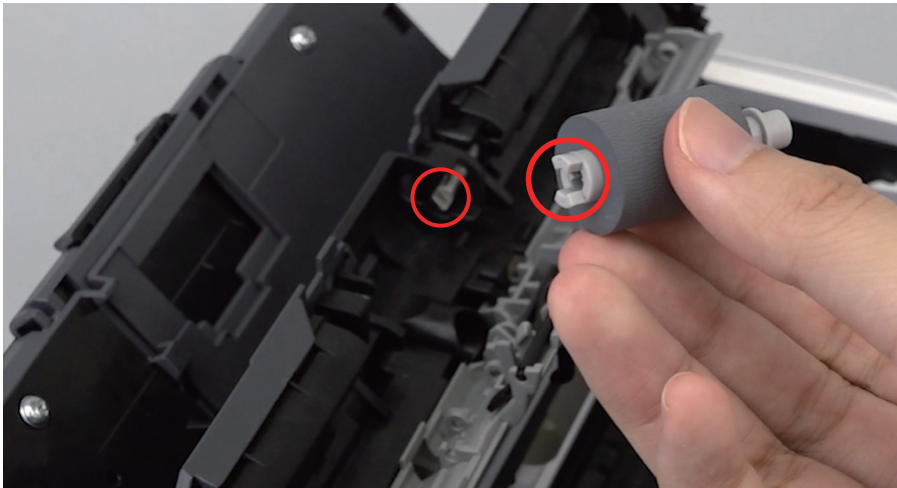

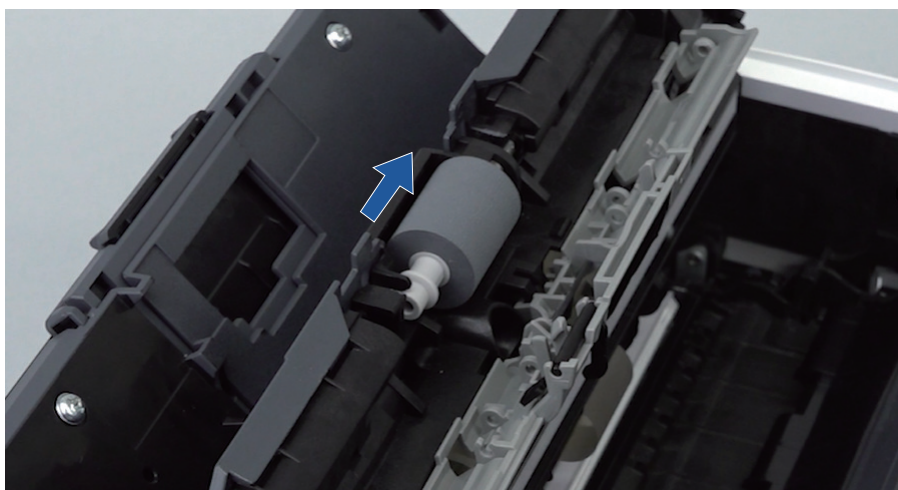**IMPORTANT**


Assurez-vous que le rouleau de prise est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.

7. Fermez le guide de feuille.

Assurez-vous que les deux côtés du guide-papier sont correctement en place.

8. Fermez la section supérieure de l'AAD.

Fermez la section supérieure de l'AAD et le plateau de réception jusqu'à ce qu'ils se mettent en place, ce qui est indiqué par un clic.

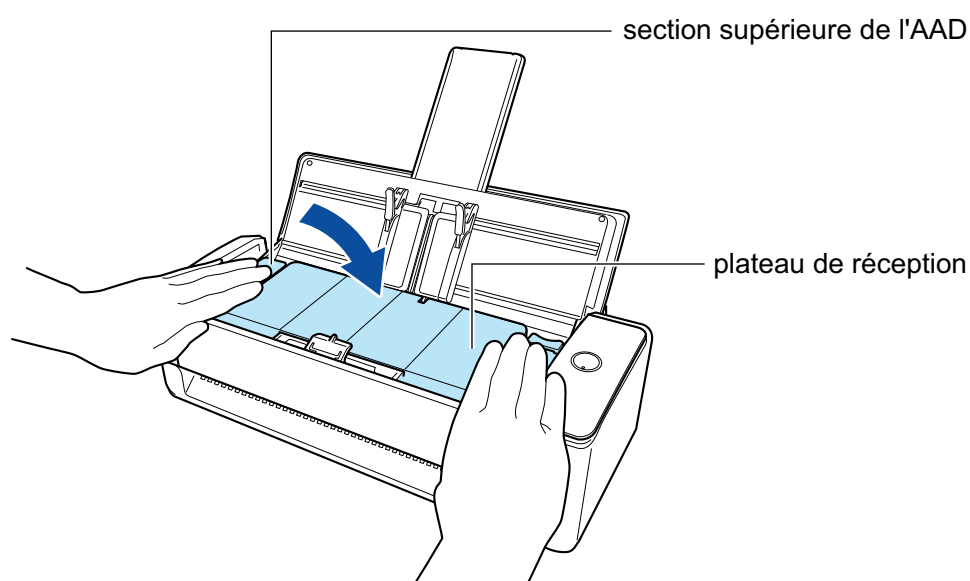
**IMPORTANT**

Assurez-vous que la section supérieure de l'ADD est fermée complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

9. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et mettez le ScanSnap sous tension.

10. Réinitialisez le compteur du rouleau de prise.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).
→ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour [Rouleau de prise].
⇒ Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton [Oui].
⇒ Le [Compteur du rouleau de prise] est remis à 0.

Remplacer les consommables du iX500

L'ensemble rouleaux se compose du rouleau de frein et du rouleau de prise.

Remplacez-les selon la procédure suivante :




- Avant de remplacer les consommables, vous devez mettre le ScanSnap hors tension et débrancher le câble d'alimentation. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas de composants internes, tels que le rouleau de frein ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.

IMPORTANT

La partie inférieure du ScanSnap peut devenir chaude lorsque vous utilisez le ScanSnap mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.


- 1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise CA.**
- 2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle).**
- 3. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.**

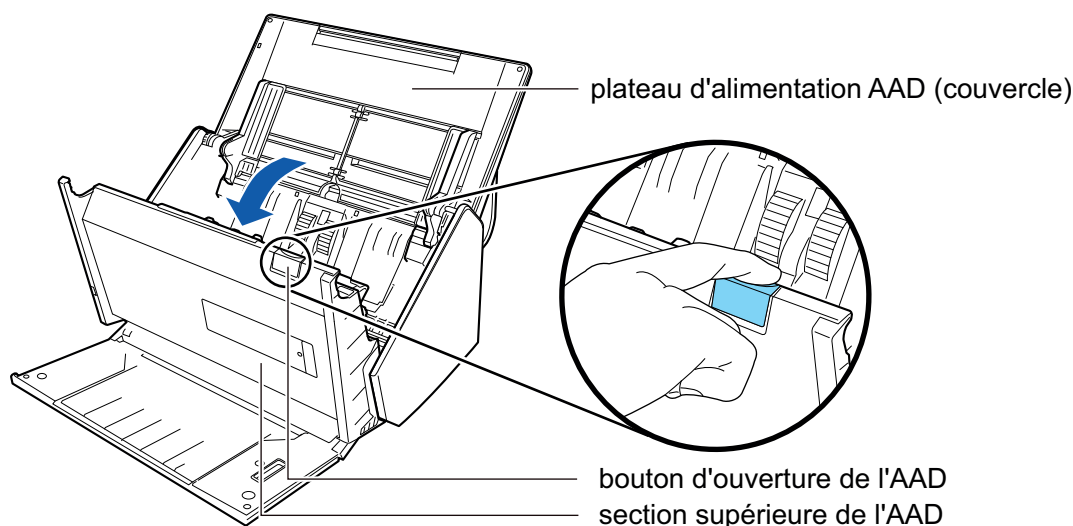

4. Remplacez le rouleau de frein


1. Ouvrez le couvercle du rouleau de frein.

Tenez les deux extrémités du couvercle et ouvrez-le dans le sens de la flèche.

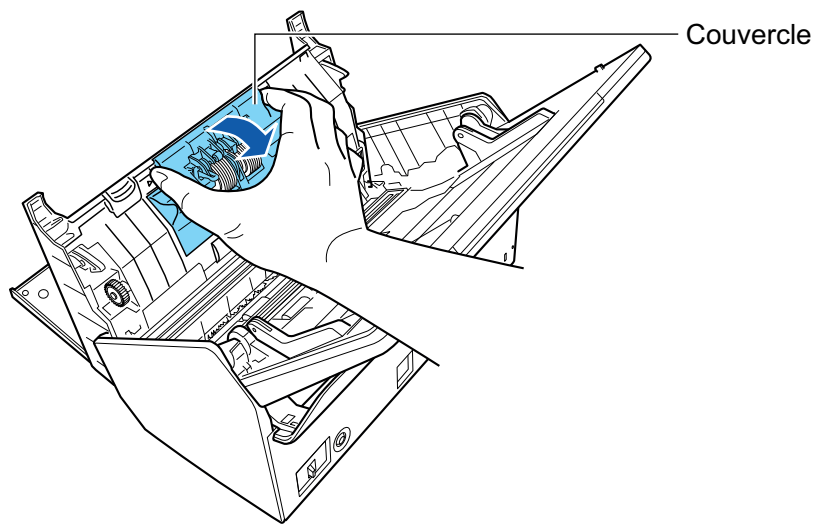


2. Retirez l'axe du rouleau de frein du ScanSnap.

Soulevez le rouleau de frein pour retirez le côté droit de l'axe, puis sortez l'axe du logement situé sur la gauche.

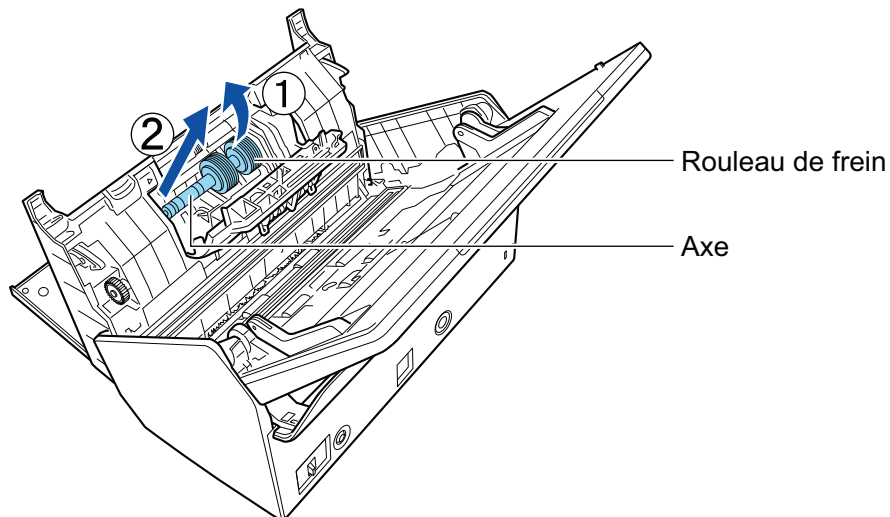


3. Retirez le rouleau de frein de son axe.

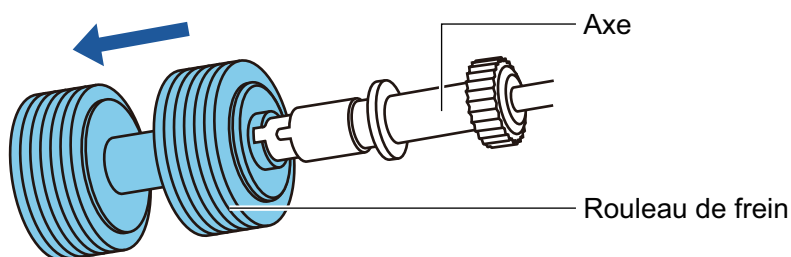


4. Fixez un nouveau rouleau de frein sur l'axe.

Insérez l'axe sur le rouleau de frein en alignant la partie saillante de l'axe avec l'encoche du rouleau de frein.

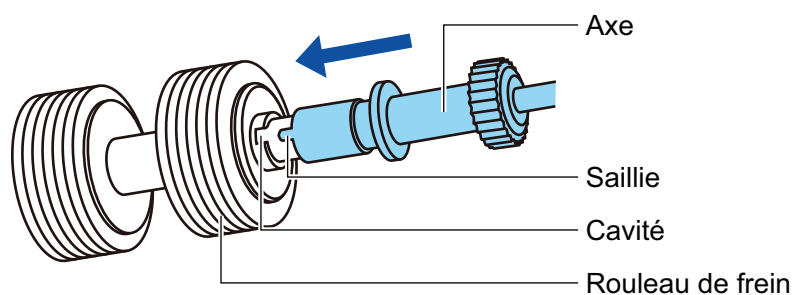

5. Fixez l'axe sur le ScanSnap.

Insérez délicatement l'extrémité gauche de l'axe dans l'encoche puis l'extrémité droite.

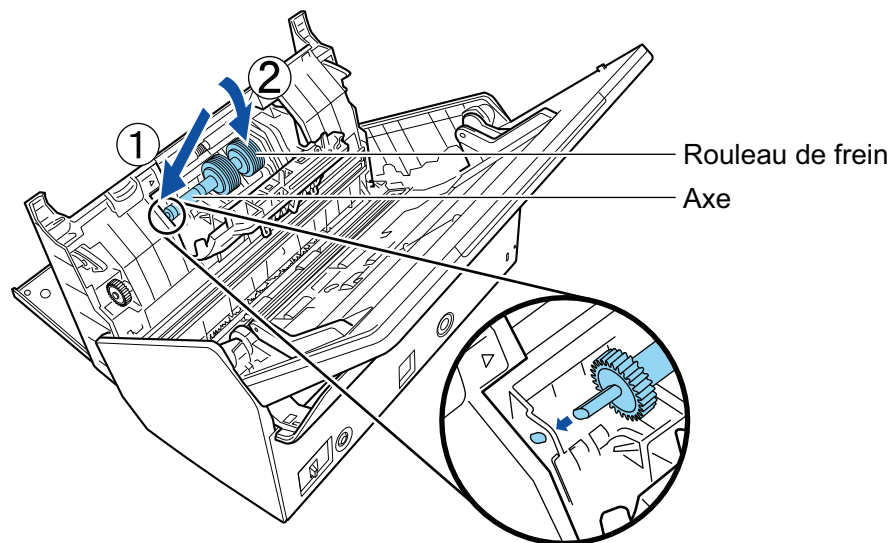

6. Fermez le couvercle du rouleau de frein.


IMPORTANT

Assurez-vous que l'axe est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.


5. Remplacez le rouleau de prise.

1. Ouvrez le guide de feuille.

Faites glisser les guides latéraux. Ouvrez le guide-papier en appuyant sur son onglet avec votre doigt.

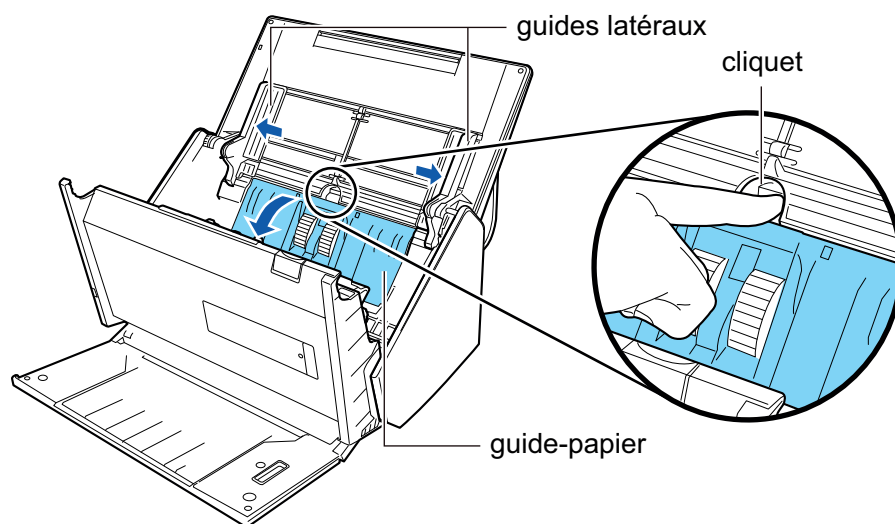


2. Faites pivoter la bague dans le sens de la flèche.

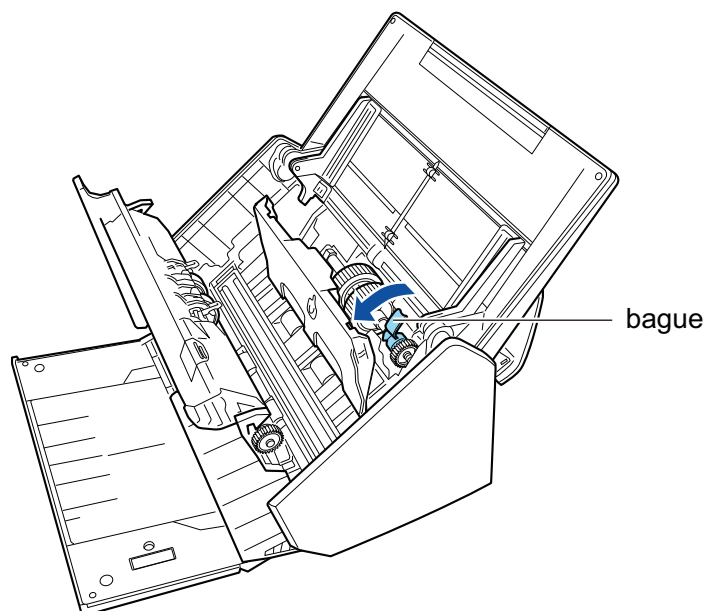

3. Retirez le rouleau de prise.


Soulevez légèrement le côté droit de la bague (sur environ 5 mm), déplacez-la sur la droite, puis soulevez-la vers vous pour le rouleau de prise.

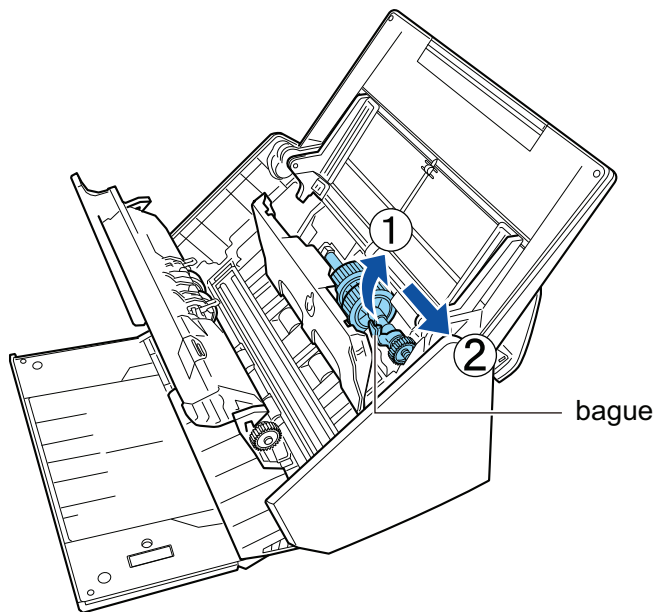


IMPORTANT

Attention à ne pas toucher la graisse sur l'engrenage près de la bague.

4. Fixez un nouveau rouleau de prise sur le ScanSnap.
Insérez l'extrémité gauche de l'axe dans l'encoche située à gauche. Fixez ensuite délicatement l'extrémité droite de l'axe dans son emplacement.

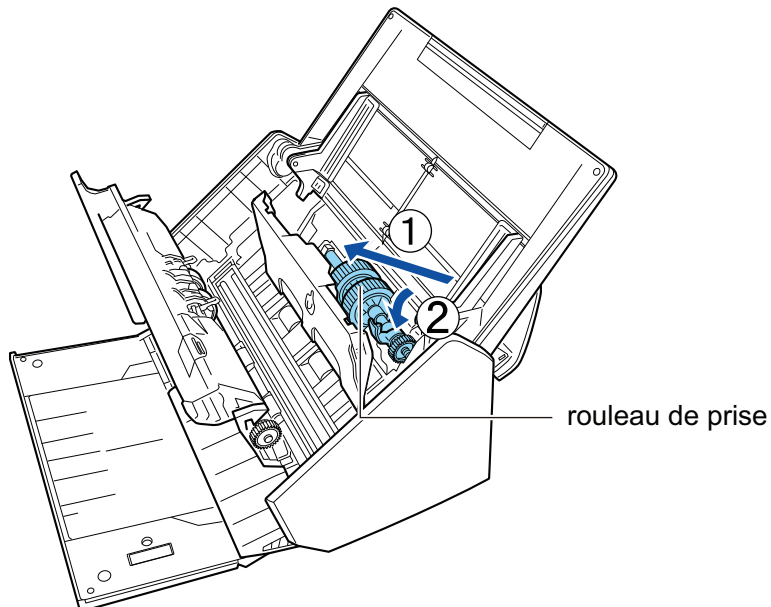


5. Faites pivoter la bague dans le sens de la flèche.

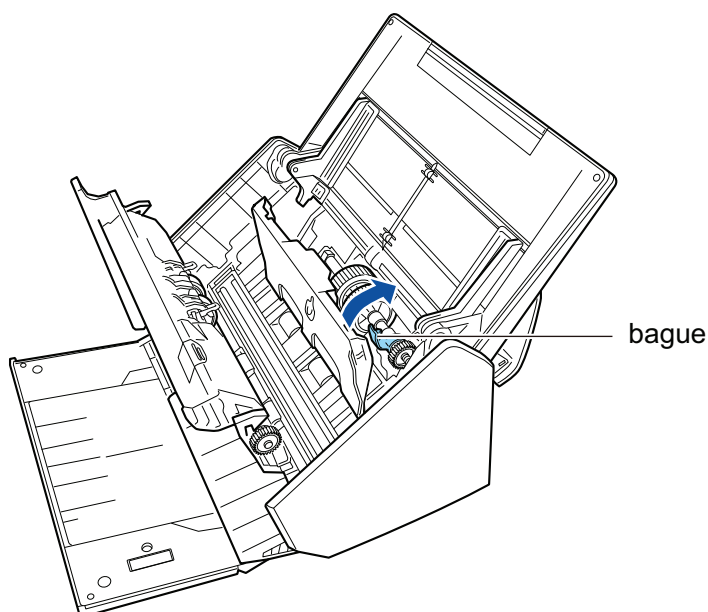**IMPORTANT**


Assurez-vous que le rouleau de prise est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.

6. Fermez le guide de feuille.
Assurez-vous que les côtés du guide-papier sont fermement verrouillés.

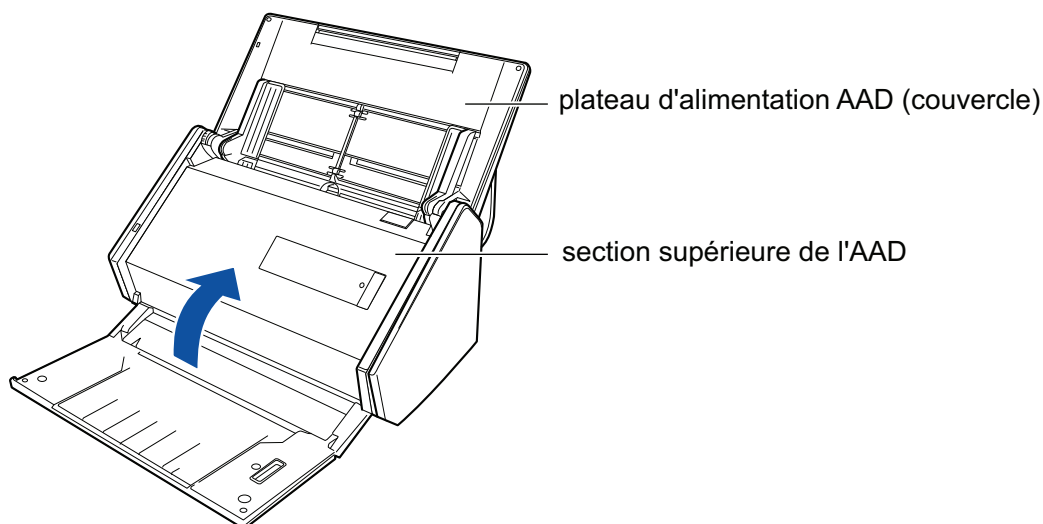6. Fermez la section supérieure de l'AAD.

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

7. Branchez le câble d'alimentation sur la prise CA et mettez le ScanSnap sous tension.**8. Réinitialisez le compteur de l'ensemble rouleaux.**

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).

- ⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.
- 2. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour [Compteur Ensemble rouleaux].
 - ⇒ Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- 3. Cliquez sur le bouton [Oui].
 - ⇒ [Compteur Ensemble rouleaux] est réinitialisé à 0.

Remplacer les consommables du S1300i

Cette section vous explique comment remplacer le séparateur et l'ensemble rouleau de prise.



- Avant de remplacer les consommables, vous devez éteindre le ScanSnap et débrancher le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) de la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur). Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne laissez pas des composants internes, tels que le séparateur ou le rouleau de prise, à la portée d'enfants en bas âge. Cela peut provoquer des blessures.

IMPORTANT


La partie inférieure du ScanSnap peut devenir chaude lorsque vous utilisez le ScanSnap mais cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement et ne provoque aucune détérioration physique. Veillez à ne pas faire tomber le ScanSnap lorsque vous le transportez.

- ["Remplacer le séparateur \(S1300i\)" \(page 581\)](#)
- ["Remplacer l'ensemble rouleau de prise \(S1300i\)" \(page 584\)](#)

Remplacer le séparateur (S1300i)


Remplacez le séparateur selon la procédure suivante :

- 1. Débranchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) de la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur).**
- 2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couverture).**
- 3. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.**

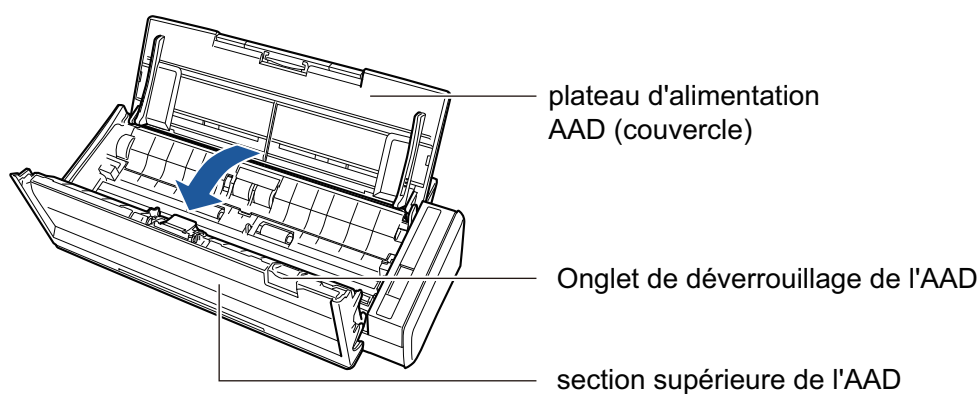


- 4. Retirez le séparateur.**

Maintenez les deux extrémités du séparateur et retirez-le dans le sens de la flèche.

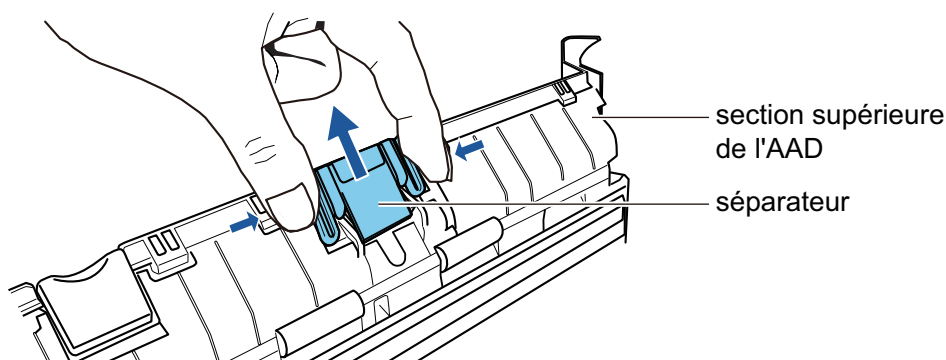


- 5. Fixez un nouveau séparateur tout en appuyant sur le support du séparateur.**

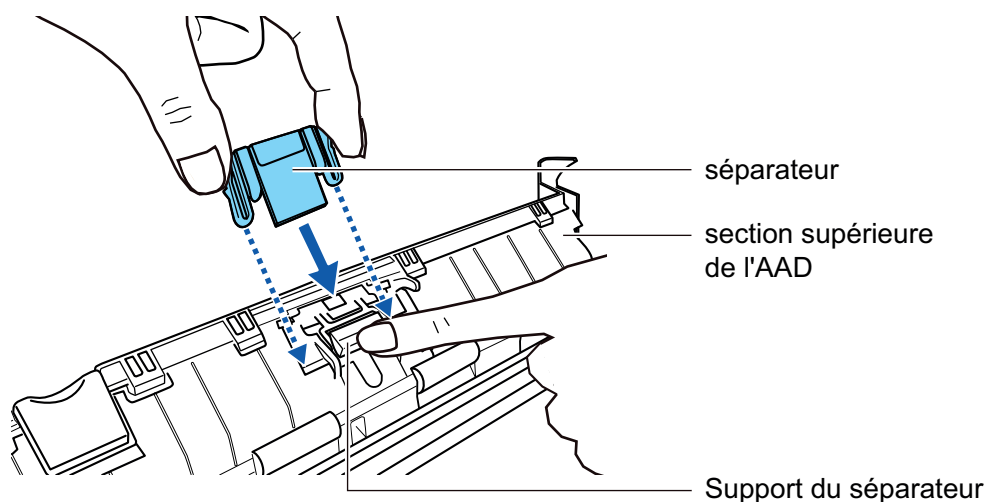**IMPORTANT**

Fixez le séparateur, le recto vers vous.


Si le séparateur est fixé à l'envers, des bouchages papier ou d'autres erreurs de chargement risquent de se produire.

Correct

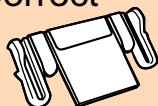

Avant

Incorrect

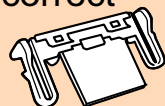


Arrière

6. Assurez-vous que le séparateur est fermement fixé à l'onglet.

IMPORTANT

Assurez-vous que le séparateur est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bouchages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.


7. Fermez la section supérieure de l'AAD.

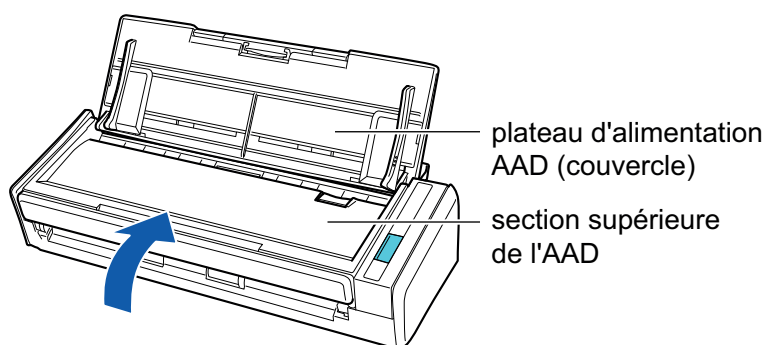

→ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

8. Branchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) sur la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur) et allumez le ScanSnap.


9. Réinitialisez le compteur du séparateur.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).
→ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour [Séparateur].
→ Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton [Oui].
→ [Séparateur] est réinitialisé à 0.

Remplacer l'ensemble rouleau de prise (S1300i)


Remplacez l'ensemble rouleau de prise selon la procédure suivante :

- 1. Débranchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) de la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur).**
- 2. Retirez les documents du plateau d'alimentation de l'AAD (couverture).**
- 3. Tirez sur le bouton d'ouverture de l'AAD pour ouvrir la section supérieure de l'AAD.**

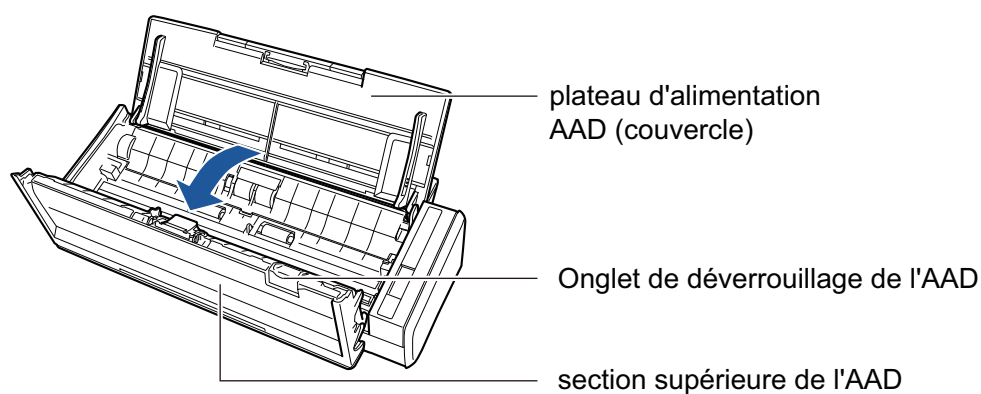


- 4. Fermez le guide-papier.**

Tout en maintenant l'onglet sur l'extrémité droite et en appuyant vers l'intérieur, soulevez le guide-papier vers vous pour le retirer.

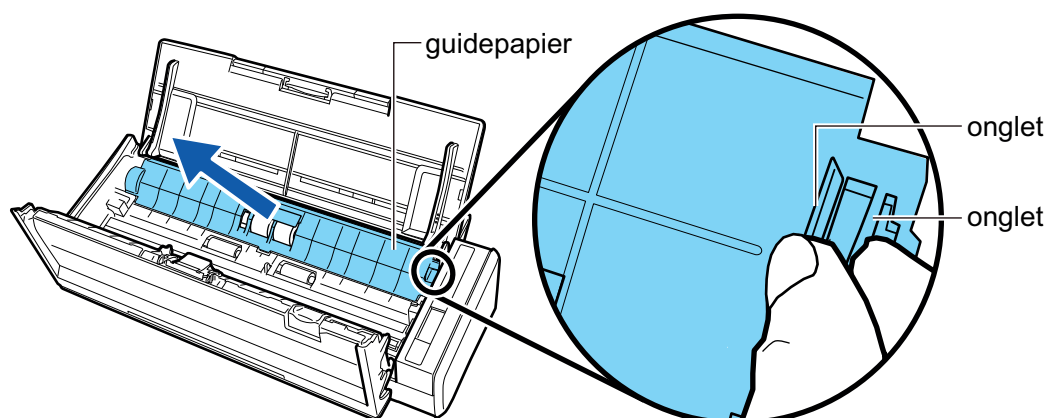


- 5. Tournez la bague située à gauche.**

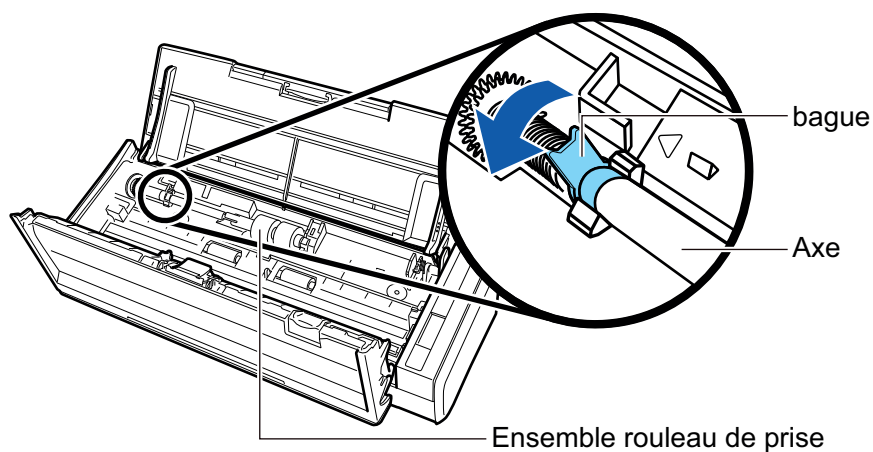

6. Retirez l'axe du rouleau de prise du ScanSnap.

Soulevez légèrement le côté gauche de l'axe (sur environ 5 mm), déplacez-le sur la gauche, puis soulevez-le vers vous pour le retirer.

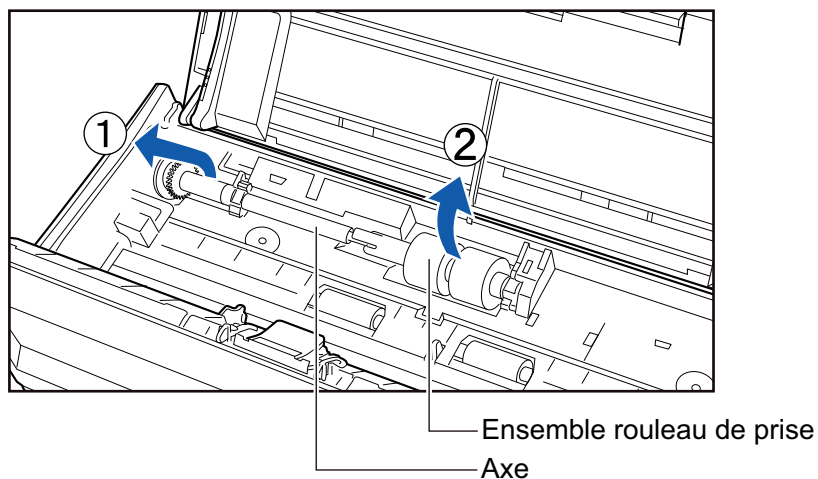

IMPORTANT


De la poussière de papier risque de se déposer autour de l'ensemble rouleau de prise.

Retirez-la à l'aide d'un chiffon imbibé de nettoyant F1. Faute de quoi des erreurs sur les images risquent d'apparaître.

N'utilisez ni d'eau, ni de détergent neutre, ni d'aérosol.

7. Retirez l'ensemble rouleau de prise de son axe.


→ Tout en soulevant l'onglet de l'ensemble rouleau de prise, retirez l'axe.

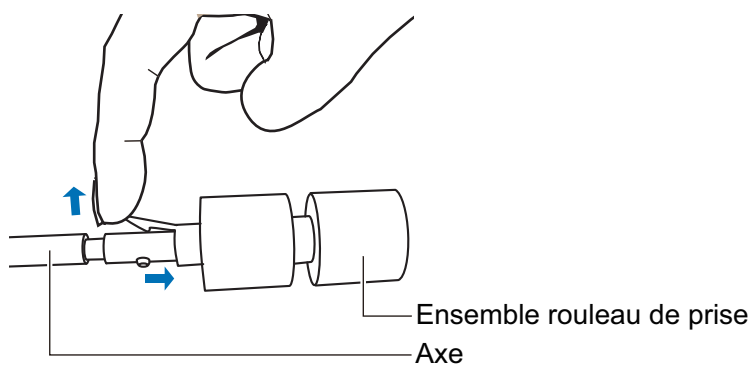


IMPORTANT

Si vous tentez de soulever l'onglet avec votre ongle, vous risquez de vous blesser ou de l'endommager.


Utilisez un trombone ou équivalent si vous n'arrivez pas à le soulever.

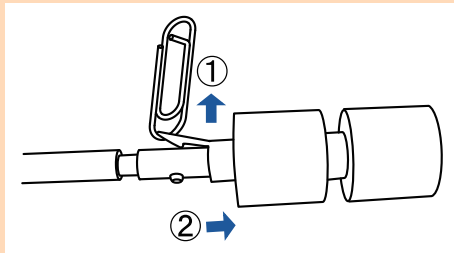
**8. Fixez un nouvel ensemble rouleau de prise sur l'axe.**

Insérez la saillie de l'axe dans l'encoche de l'ensemble rouleau de prise.

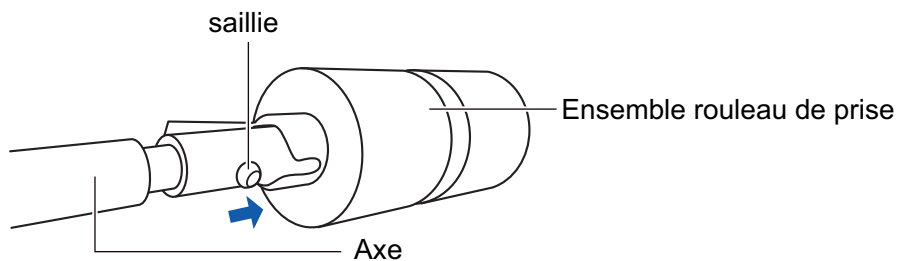**9. Fixez l'axe sur le ScanSnap.**

Insérez l'extrémité droite de l'axe dans la bague situé à droite. Fixez ensuite délicatement l'extrémité gauche de l'axe dans son emplacement.

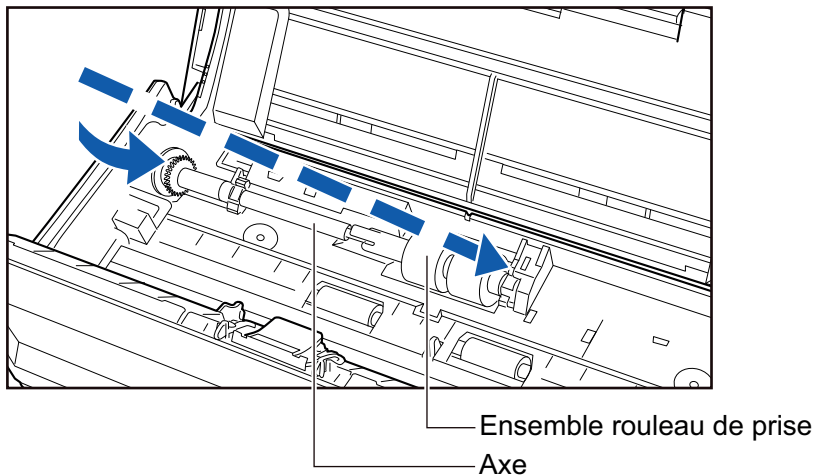
**10. Fixez la bague sur la gauche.**

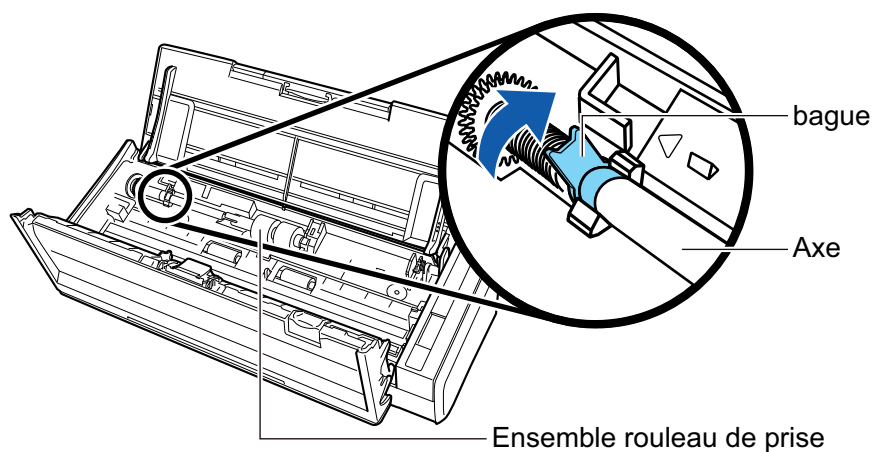**IMPORTANT**

Assurez-vous que l'axe est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.

11. Fixez le guide-papier.


Tout en maintenant l'onglet situé sur l'extrémité droite, fixez le guide-papier sur son emplacement.

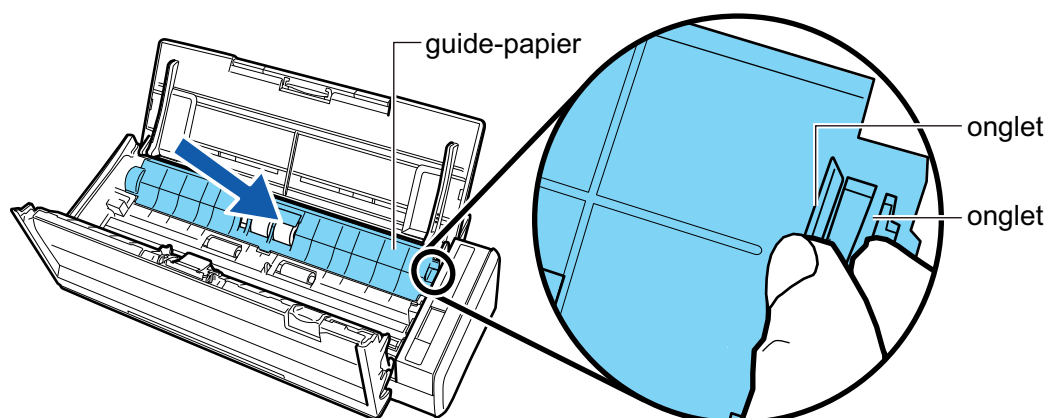

→ Il émet un déclic lorsqu'il retrouve sa position originale.

IMPORTANT


Assurez-vous que le guide-papier est fermement fixé. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou d'autres erreurs d'alimentation.

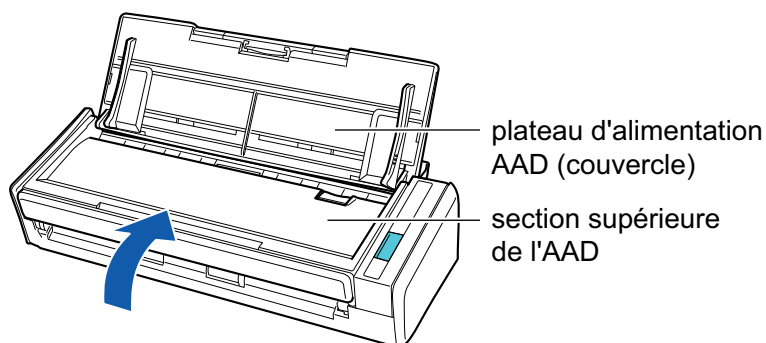12. Fermez la section supérieure de l'AAD.

→ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

13. Branchez le câble d'alimentation (câble d'alimentation ou câble d'alimentation bus USB) sur la source d'alimentation (prise CA ou ordinateur) et allumez le ScanSnap.

14. Réinitialisez le compteur du rouleau de prise.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et sélectionnez [Vérification des consommables] dans le "Menu clic droit" (page 101).
→ La fenêtre [ScanSnap Manager - Vérification des consommables] s'ouvre.
2. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour [Rouleau de prise].
→ Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton [Oui].
→ [Rouleau de prise] est réinitialisé à 0.

Annexe

- "Mise à jour du logiciel" (page 590)
- "Mettre à jour le microprogramme (iX1600 / iX1500)" (page 591)
- "Désinstaller le logiciel" (page 592)
- "Référence du tapis (SV600)" (page 594)
- "Référence du transparent (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / S1100i)" (page 595)
- "Spécifications du ScanSnap" (page 596)

Mise à jour du logiciel

Les dernières mises à jour des logiciels de la série ScanSnap sont disponibles gratuitement sur notre serveur de téléchargement. Il s'agit de ScanSnap Online Update.

Afin d'améliorer la sécurité, l'opérabilité et les fonctions des logiciels, il est recommandé d'appliquer les dernières mises à jour.

Pour les programmes pouvant être mis à jour, consultez la page suivante :

<https://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/online-setup-help-ww.html>

ScanSnap Online Update vérifie le serveur de téléchargement régulièrement.

Lorsque la dernière version de ScanSnap est disponible, une notification s'affiche.

Pour installer la mise à jour, cliquez sur la notification et suivez les instructions dans la fenêtre qui s'affiche.

Pour en savoir plus, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.

Depuis ScanSnap manager, vous pouvez également vérifier manuellement s'il existe une version plus récente du programme et exécuter sa mise à jour.

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches et cliquez [Aide] → [Online Update] dans le "Menu clic droit" (page 101).**

⇒ ScanSnap Online Update vérifie si une version plus récente de ScanSnap manager est disponible. Pour installer la mise à jour, suivez les étapes suivantes.

Pour en savoir plus, consultez l'Aide de ScanSnap Online Update.

IMPORTANT

- Une connexion à internet est requise afin d'exécuter la mise en jour en ligne de ScanSnap Manager.
- Connectez vous comme utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les mises à jour de ScanSnap Manager, visitez les pages web suivantes :

<https://scansnap.fujitsu.com/global/dl/>

Mettre à jour le microprogramme (iX1600 / iX1500)

Mettez à jour le firmware ScanSnap pour ajouter de nouvelles fonctions ou améliorer les fonctions existantes et les performances du scanneur.

Si le ScanSnap est connecté à Internet, le firmware peut être mis à jour sur l'écran tactile du ScanSnap.

- "Pour consulter les dernières informations sur le firmware" (page 591)
- "Pour mettre à jour le firmware" (page 591)

Pour consulter les dernières informations sur le firmware

La consultation des dernières informations sur le firmware en avance vous permet de déterminer si le firmware doit être mis à jour.

- iX1600
Pour obtenir les dernières informations sur le firmware, cliquez [ici](#).
- iX1500
Pour obtenir les dernières informations sur le firmware, cliquez [ici](#).


Pour mettre à jour le firmware

IMPORTANT


- N'effectuez pas les opérations suivantes lors de la mise à jour du firmware. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager les données du firmware.
 - Mise sous tension du ScanSnap
 - Déconnexion du ScanSnap d'Internet en désactivant le point d'accès sans fil ou en modifiant les paramètres

CONSEIL

- Si vous utilisez le logiciel associé au ScanSnap, appliquez aussi les dernières mises à jour au logiciel.
Pour en savoir plus, consultez "Mise à jour du logiciel" (page 590).

1. Appuyez sur  dans l'écran d'accueil de l'écran tactile du ScanSnap pour afficher l'écran [Paramètres].



2. Appuyez sur  pour afficher l'écran [Maintenance].
3. Appuyez sur [Mettre à jour le microprogramme] pour afficher l'écran [Mettre à jour le microprogramme].
Si le champ [Dernière version/Version actuelle] indique [Inconnu], vérifiez si le ScanSnap est connecté à Internet.
4. Appuyez sur la touche [Mise à jour].
⇒ La mise à jour du microprogramme commence.

Désinstaller le logiciel


Cette section vous explique la désinstallation des programmes suivants :

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap

CONSEIL

- Si tous les programmes suivants sont désinstallés, ScanSnap Online Update le sera également.
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap Organizer
 - CardMinder
- Pour en savoir plus sur la désinstallation de ScanSnap Home, consultez l'[Aide de ScanSnap Home](#).

La méthode est la suivante.

- 1. Allumez l'ordinateur, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 2. Quittez tous les programmes en cours d'exécution.**
- 3. Affichez la fenêtre [Programmes et fonctions].**
 - Windows 10
Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Panneau de configuration] sous [Système Windows] → [Programmes et fonctionnalités.] sous [Programmes].
 - Windows 8.1
Cliquez sur  dans la partie inférieure gauche de l'écran Démarrer → [Panneau de configuration] dans [Système Windows] → [Désinstaller un programme] sous [Programmes].
 - Windows 7
Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Désinstaller un programme] sous [Programmes].
⇒ La fenêtre [Programmes et fonctions] s'affiche ; elle contient une liste des programmes actuellement installés.
- 4. Sélectionnez un logiciel à désinstaller.**
- 5. Cliquez sur le bouton [Désinstaller].**
⇒ Un message de confirmation s'affiche.
- 6. Cliquez sur le bouton [Oui].**
⇒ Le logiciel est désinstallé.

IMPORTANT

Si vous n'arrivez à désinstaller les programmes suivants, consultez "[Impossible de désinstaller le logiciel](#)" (page 507):


- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap Online Update

CONSEIL

Afin de désinstaller d'autres programmes, répétez les étapes 4 à 6 pour chacun d'eux.

Référence du tapis (SV600)


Le nom du produit et le numéro du Tapis sont les suivants.
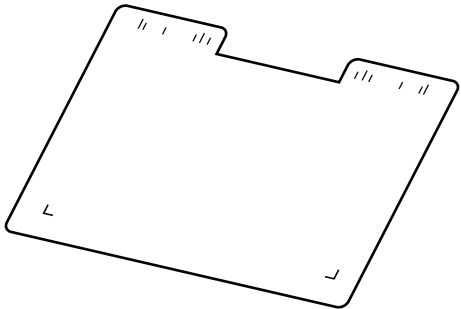
| Nom du produit | Quantité | Références |
|--|-----------|--------------|
| Tapis  | 1 feuille | PA03641-0052 |

Pour en savoir plus sur l'achat d'un tapis, consultez la section "Fournisseurs de consommables/ composants en option" dans ["A propos du service client et de l'entretien"](#) (page 611).

Référence du transparent (iX1600 / iX1500 / iX1400 / iX1300 / iX500 / iX100 / S1100i)

Le nom du produit et la référence du Transparent sont les suivants.
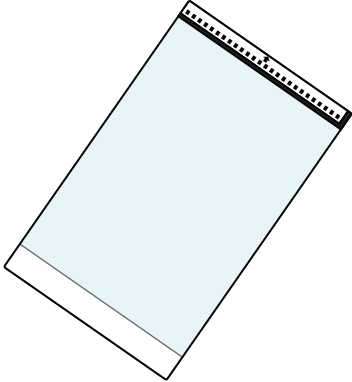
| Nom du produit | Quantité | Références |
|---|------------|--------------|
| Transparents  | 5 feuilles | PA03360-0013 |

Le Transparent doit être remplacé au bout de 500 numérisations environ.

Toutefois, vous devez le remplacer s'il est endommagé ou s'il présente des traces d'encrassement.

Pour en savoir plus sur l'achat du transparent, consultez la section "Fournisseurs de consommables/ composants en option" dans ["A propos du service client et de l'entretien" \(page 611\)](#).

Spécifications du ScanSnap

- "Caractéristiques techniques du iX1600 / iX1500 / iX1400" (page 597)
- "Spécifications pour le iX1300" (page 599)
- "Spécifications du iX500" (page 601)
- "Spécifications du iX100" (page 603)
- "Spécifications du SV600" (page 605)
- "Spécifications du S1300i" (page 607)
- "Spécifications du S1100i" (page 609)

Caractéristiques techniques du iX1600 / iX1500 / iX1400

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | Spécification | |
|--|--|---|
| Nom du produit | ScanSnap iX1600 ScanSnap iX1500 ScanSnap iX1400 | |
| Méthode de numérisation | Chargeur automatique de document (AAD), numérisation recto verso | |
| Numérisation mode couleur | Simple/recto verso, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) | |
| Système optique/capteur d'image | Optique composée d'une lentille à agrandissement égal/CIS × 2 (avant × 1, arrière × 1) | |
| Source lumineuse | DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu) | |
| Écran tactile (*1) | Écran couleur 4,3 pouces (écran tactile sensible à la pression) | |
| Vitesse de numérisation (portrait A4) | <p>Résolution automatique/Normale/Fine/Supérieure</p> <p>iX1600/iX1400 : 40 feuilles/min iX1500 : 30 feuilles/min</p> <p>Excellente</p> <p>iX1600/iX1400 : 10 feuilles/min iX1500 : 8 feuilles/min</p> | |
| Zone de numérisation | Consultez " Documents à numériser (iX1600 / iX1500 / iX1400) " (page 200) | |
| Epaisseur du document | | |
| Nombre de feuilles pouvant être chargées | Jusqu'à 50 feuilles A4 : 80 g/m ² (20 lb) | |
| Interface | USB | USB 3.2 de 1ère gén. (*2)/USB 3.1 de 1ère gén. (*2)/USB 3.0 (*2)/USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : type B) |
| | Réseau local sans fil (*3) | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) (*4) |
| Puissance d'entrée | Voltage | de 100 à 240 V ±10% |
| | Nombre de phases | monophasé |
| | Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | connexion USB | en cours d'utilisation : 17 W au maximum En mode veille : 1,5 W au maximum |
| | Connexion au réseau local sans fil | en cours d'utilisation : 17 W au maximum En mode veille : 1.6 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 % |

| Rubrique | | Spécification |
|---|---|--|
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Hauteur) | | Min. : 292 × 161 × 152 mm /11,50 × 6,34 × 5,98 po. (lorsque le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) est fermé) Max. : 292 × 494 × 293 mm/11,50 × 19,45 × 11,54 po. (lorsque le plateau d'alimentation de l'AAD (couvercle) est ouvert et que l'extension est déployée) |
| Poids | | iX1600/iX1500 : 3,4 kg (environ 7,5 lb) iX1400 : 3,2 kg (environ 7,1 lb) |
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |
| Logiciels associés | Pilote du scanneur | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |
| | Edition des fichiers PDF | iX1600 : Kofax Power PDF Standard iX1500 : Kofax Power PDF Standard ou Nuance Power PDF Standard |

*1: non disponible sur le iX1400.

*2: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.2 de 1ère gén., un port USB 3.1 de 1ère gén. ou un port USB 3.0, il risque de ne pas être reconnu par certains ordinateurs. Dans ce cas, raccordez le ScanSnap à un port USB 2.0.

*3: disponible sur le iX1600/iX1500. Néanmoins, IPv6 n'est pas pris en charge.

*4: selon le pays d'achat du ScanSnap, il est possible que le ScanSnap ne prenne pas en charge le SSID 5 GHz.

Modifiez les paramètres du point d'accès sans fil de façon à utiliser le SSID 2,4 GHz.

Spécifications pour le iX1300

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | | Spécification |
|--|------------------------------------|---|
| Nom du produit | | ScanSnap iX1300 |
| Méthode de numérisation | | Chargeur automatique de document (AAD), chargeur de numérisation retour unique (Numérisation Retour), numérisation recto verso simultanée |
| Numérisation mode couleur | | Simple/recto verso, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) |
| Système optique/capteur d'image | | Optique composée d'une lentille à agrandissement égal/CIS × 2 (avant × 1, arrière × 1) |
| Source lumineuse | | DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu) |
| Vitesse de numérisation (portrait A4) | | Résolution automatique/Normale/Fine/Supérieure 30 feuilles/min Excellente 9 feuilles/min |
| Zone de numérisation | | Consultez " Documents à numériser (iX1300) " (page 234) |
| Épaisseur du document | | |
| Nombre de feuilles pouvant être chargées | | Jusqu'à 20 feuilles A4 : 80 g/m ² (20 lb) |
| Interface | USB | USB 3.2 de gén. 1x1 (*1)/USB 3.1 de 1ère gén. (*1)/USB 3.0 (*1)/USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : type B) |
| | Réseau local sans fil (*2) | conforme à la norme IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Puissance d'entrée | Voltage | de 100 à 240 V ±10% |
| | Nombre de phases | monophasé |
| | Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | connexion USB | en cours d'utilisation : 17 W au maximum En mode veille : 1,7 W au maximum |
| | Connexion au réseau local sans fil | en cours d'utilisation : 17 W au maximum En mode veille : 2,0 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 % |

| Rubrique | | Spécification |
|---|---|---|
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Hauteur) | | Min. : 296 × 114 × 87 mm /11,7 × 4,5 × 3,3 po. (lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé) Max. : 296 × 247 × 242 mm/11,7 × 9,7 × 9,5 po. (lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est ouvert et que l'extension est déployée) |
| Poids | | 2,0 kg (environ 4,41 lb) au maximum |
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |
| Logiciels associés | Pilote du scanneur | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |

*1: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.2 de gén. 1x1, un port USB 3.1 de 1ère gén. ou un port USB 3.0, il risque de ne pas être reconnu par certains ordinateurs. Dans ce cas, raccordez le ScanSnap à un port USB 2.0.

*2: IPv6 est pas pris en charge.

Spécifications du iX500

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | | Spécification |
|---|------------------------------------|---|
| Nom du produit | | ScanSnap iX500 |
| Méthode de numérisation | | Chargeur automatique de document (AAD), numérisation recto verso |
| Numérisation mode couleur | | Simple/recto verso, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) |
| Système optique/capteur d'image | | Optique composée d'une lentille à agrandissement égal/CIS × 2 (avant × 1, arrière × 1) |
| Source lumineuse | | DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu) |
| Vitesse de numérisation (portrait A4) | | Résolution automatique/Normale/Fine/Supérieure 25 feuilles/min Excellente 7 feuilles/min |
| Zone de numérisation | | Consultez " Documents à numériser (iX500) " (page 291) |
| Épaisseur du document | | |
| Nombre de feuilles pouvant être chargées | | Jusqu'à 50 feuilles A4 : 80 g/m ² (20 lb) |
| Interface | USB | USB 3.0 (*1)/USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : type B) |
| | Réseau local sans fil (*2) | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n |
| Puissance d'entrée | Voltage | de 100 à 240 V ±10% |
| | Nombre de phases | monophasé |
| | Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | connexion USB | en cours d'utilisation : 20 W au maximum En mode veille : 1.6 W au maximum |
| | Connexion au réseau local sans fil | en cours d'utilisation : 20 W au maximum En mode veille : 2,5 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 % |
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Hauteur) | | Min. : 292 × 159 × 168 mm /11,50 × 6,26 × 6,61 po (lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé) Max. : 292 × 484 × 293 mm/11,50 × 19,06 × 11,54 po. (lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est ouvert et que l'extension est déployée) |
| Poids | | 3,0 kg (environ. 6,62 lb) |

| Rubrique | | Spécification |
|--------------------------------|---|---|
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |
| Logiciels associés | Pilote du scanner | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |
| | Edition des fichiers PDF | Nuance Power PDF Standard |

*1: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, il risque de ne pas être reconnu par certains ordinateurs. Dans ce cas, raccordez le ScanSnap à un port USB 2.0.

*2: IPv6 est pas pris en charge.

Spécifications du iX100

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | | Spécification |
|---|----------------------------|---|
| Nom du produit | | ScanSnap iX100 |
| Méthode de numérisation | | Chargement manuel (compatible avec la fonction Chargement du Document en Continu (CDC)), numérisation simple, deux types de chargement possibles (à l'envers (*1), à l'endroit (*2)) |
| Numérisation mode couleur | | Simple, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) |
| Système optique/capteur d'image | | Optique composée d'une lentille à agrandissement égal/CIS × 1 |
| Source lumineuse | | DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu) |
| Vitesse de numérisation (portrait A4) | | Résolution automatique/Normale/Fine/Supérieure 5,2 secondes/feuille Excellente 20,4 secondes/feuille |
| Zone de numérisation | | Consultez " Documents à numériser (iX100) " (page 320) |
| Épaisseur du document | | |
| Interface | USB | USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : Micro USB de type B) (*3) |
| | Réseau local sans fil (*4) | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n |
| Puissance d'entrée | Voltage | 5 V (alimentation par bus USB) |
| Consommation d'énergie | | en cours d'utilisation : 4.7 W au maximum En mode veille : 2.2 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 % |
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Hauteur) | | Min. : 273 × 47,5 × 36 mm/10,75 × 1,87 × 1,42 po. (lorsque le guide de chargement et le guide de sortie sont fermés) Max. : 273 × 80 × 59 mm/10,75 × 3,15 × 2,32 po. (lorsque le guide de chargement et le guide de sortie sont ouverts) |
| Poids | | 400 g (environ. 0,88 lb) |
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |

| Rubrique | | Spécification |
|--------------------|---|---|
| Logiciels associés | Pilote du scanner | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |

*1: lorsque le guide de sortie est ouvert.

*2: lorsque le guide de sortie est fermé.

*3: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, ce dernier fonctionne comme un port USB 2.0.

*4: IPv6 est pas pris en charge.

Spécifications du SV600

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | | Spécification |
|---|------------------|---|
| Nom du produit | | ScanSnap SV600 |
| Méthode de numérisation | | Numérisation par le dessus |
| Numérisation mode couleur | | Couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) |
| Système optique/capteur d'image | | Stabilisateur d'objectif/CCD × 1 |
| Source lumineuse | | (LED blanche + éclairage objectif) × 2 |
| Vitesse de numérisation (A3 paysage) | | 3 sec/feuille |
| Zone de numérisation | | Détection automatique (maximum), détection automatique (A4 paysage/lettre paysage), A3 paysage, A4 paysage, A5 paysage, A6 paysage, B4 paysage, B5 paysage, B6 paysage, carte postale paysage, carte de visite, lettre paysage, légal paysage, 11 × 17 po paysage, format personnalisé (maximum : 432 × 300 mm/17,01 × 11,81 po, minimum : 25,4 × 25,4 mm/1,00 × 1,00 po) |
| Agrandissement lors de la numérisation verticale (longueur) | | ±1,5% |
| Épaisseur du document | | 30 mm (1,18 po) au maximum |
| Interface | | USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : type B) (*1) |
| Puissance d'entrée | Voltage | de 100 à 240 V ±10% |
| | Nombre de phases | monophasé |
| | Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | | en cours d'utilisation : 20 W au maximum En mode veille : 2,6 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 % |
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Poids) | | 210 × 156 × 383 mm/8,27 × 6,14 × 15,08 po. |
| Poids | | 3,0 kg (environ. 6,62 lb) |
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |

| Rubrique | | Spécification |
|--------------------|---|---|
| Logiciels associés | Pilote du scanner | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |
| | Edition des fichiers PDF | Kofax Power PDF Standard ou Nuance Power PDF Standard |

*1: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, ce dernier fonctionne comme un port USB 2.0.

Spécifications du S1300i

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | | Spécification |
|---|--|--|
| Nom du produit | | ScanSnap S1300i |
| Méthode de numérisation | | Chargeur automatique de document (AAD), numérisation recto verso |
| Numérisation mode couleur | | Simple/recto verso, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) |
| Système optique/capteur d'image | | Optique composée d'une lentille à agrandissement égal/CIS × 2 (avant × 1, arrière × 1) |
| Source lumineuse | | DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu) |
| Vitesse de numérisation (portrait A4) | Connexion avec un câble d'alimentation | Résolution automatique : 6 feuilles/min Normale : 12 feuilles/min Fine : 9 feuilles/min Supérieure : 6 feuilles/min Excellente : 1 feuille/minute |
| | Connexion avec un câble d'alimentation bus USB | Résolution automatique : 2 feuilles/min Normale : 4 feuilles/min Fine : 3 feuilles/min Supérieure : 2 feuilles/min Excellente : 1 feuille/minute |
| Zone de numérisation | | Consultez " Documents à numériser (S1300i) " (page 377) |
| Epaisseur du document | | |
| Nombre de feuilles pouvant être chargées | | Jusqu'à 10 feuilles A4 : 80 g/m ² (20 lb) |
| Interface | USB | USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : Mini USB de type B) (*1) |
| Puissance d'entrée | Voltage | 100/240 V ±10% ou 5 V (Câble d'alimentation bus USB) |
| | Nombre de phases | monophasé |
| | Fréquence | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | Connexion avec un câble d'alimentation | en cours d'utilisation : 9 W au maximum En mode veille : 2,6 W au maximum |
| | Connexion avec un câble d'alimentation bus USB | en cours d'utilisation : 5 W au maximum En mode veille : 2 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95% lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95% |
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Poids) | | Min. : 284 × 99 × 77 mm /11,18 × 3,90 × 3,03 po (lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est fermé) Max. : 284 × 231 × 240 mm /11,18 × 9,09 × 9,45 po. (lorsque le plateau d'alimentation AAD (couvercle) est ouvert et que l'extension est déployée) |

| Rubrique | | Spécification |
|--------------------------------|---|---|
| Poids | | 1,4 kg (environ. 3,09 lb) |
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |
| Logiciels associés | Pilote du scanneur | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |

*1: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, ce dernier fonctionne comme un port USB 2.0.

Spécifications du S1100i

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

| Rubrique | | Spécification |
|---|-------------|---|
| Nom du produit | | ScanSnap S1100i |
| Méthode de numérisation | | Chargement manuel (compatible avec la fonction Chargement du Document en Continu (CDC)), numérisation simple, deux types de chargement possibles (à l'envers (*1), à l'endroit (*2)) |
| Numérisation mode couleur | | Simple, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B) |
| Système optique/capteur d'image | | Optique composée d'une lentille à agrandissement égal/CIS × 1 |
| Source lumineuse | | DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu) |
| Vitesse de numérisation (portrait A4) | | Résolution automatique/Normale/Fine/Supérieure 7,5 secondes/feuille Excellente 35 secondes/feuille |
| Zone de numérisation | | Consultez " Documents à numériser (S1100i) " (page 394) |
| Épaisseur du document | | |
| Interface | | USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : Mini USB de type B) (*3) |
| Puissance d'entrée | Voltage | 5 V (alimentation par bus USB) |
| Consommation d'énergie | | en cours d'utilisation : 2,5 W au maximum En mode veille : 1.0 W au maximum |
| Conditions ambiantes | Température | en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F |
| | Humidité | en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 % |
| Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Hauteur) | | Min. : 273 × 47,5 × 34 mm/10,75 × 1,87 × 1,34 po. (lorsque le guide de chargement et le guide de sortie sont fermés) Max. : 273 × 77 × 52 mm/10,75 × 3,03 × 2,05 po. (lorsque le guide de chargement et le guide de sortie sont ouverts) |
| Poids | | 350 g (environ. 0,77 lb) |
| Spécification environnementale | | Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS |

| Rubrique | | Spécification |
|--------------------|---|---|
| Logiciels associés | Pilote du scanner | ScanSnap Manager |
| | Gestion des fichiers | <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Home ● ScanSnap Organizer |
| | Gestion des cartes de visite | CardMinder |
| | Reconnaissance textuelle | ABBYY FineReader for ScanSnap |
| | Gestion de la mise à jour et des applications | ScanSnap Online Update |
| | Liaison ECM | Scan to Microsoft SharePoint |

*1: lorsque le guide de sortie est ouvert.

*2: lorsque le guide de sortie est fermé.

*3: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, ce dernier fonctionne comme un port USB 2.0.

A propos du service client et de l'entretien

Service client

- ScanSnap

Pour d'autres demandes sur le ScanSnap, consultez le Site d'Assistance ScanSnap :

<https://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>

Si votre problème n'est toujours pas résolu, même après avoir consulté les pages web ci-dessous, visitez la page web suivante pour obtenir les coordonnées d'un bureau Fujitsu.


<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

- ABBYY FineReader for ScanSnap

- Windows 10

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Guide d'utilisation] → [Assistance technique].

- Windows 8.1

Cliquez sur  sur le côté inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Guide d'utilisation] sous [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] sur l'écran Toutes les applications → [Assistance technique].

- Windows 7

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Tous les programmes] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Guide d'utilisation] → [Assistance technique].

Fournisseurs de consommables/pièces en option

<https://scansnap.fujitsu.com/>

Entretien

Contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit. Reportez-vous aux coordonnées du document Liste des contacts s'il est fourni avec ce produit, ou aux coordonnées de la section Contact en cas de questions du document Consignes de sécurité fourni avec ce produit, puis posez votre question.

Pour en savoir plus, reportez-vous au site portail suivant :

<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité, ne tentez jamais de réparer le ScanSnap par vous même.