


ScanSnap N1800 網路掃描器

入門指南

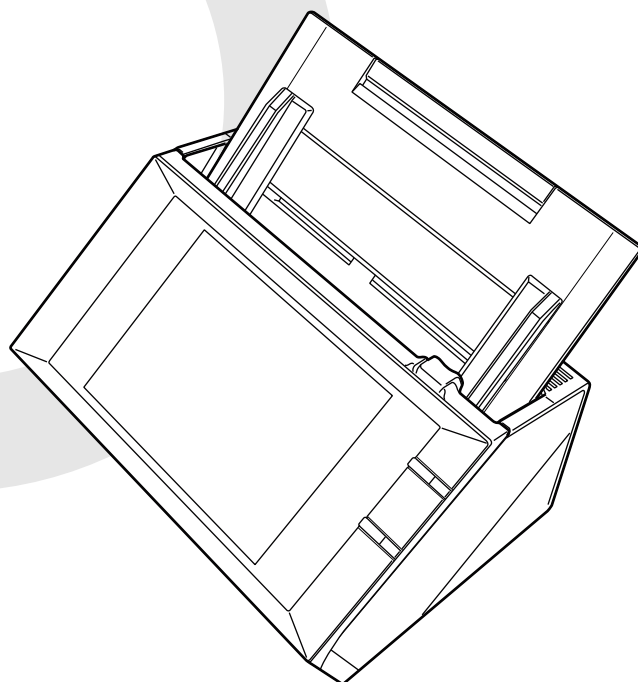

內容

引言	3
■ 使用手冊	3
■ 關於本手冊	3
■ 本文件使用的警告標示	4
■ 安全使用注意事項	4
■ 注意事項	6
■ 免除責任聲明	6
■ 法規資訊	6
■ 維護	7
第 1 章 使用掃描器之前	8
1.1 安裝步驟	8
1.2 檢查配件	8
1.3 部件名稱	9
■ 正面	9
■ 背面	9
第 2 章 安裝掃描器	10
2.1 取下保護物料	10
2.2 連接掃描器	10
第 3 章 指定掃描器的基本設定	11
第 4 章 檢查網路連線	15
第 5 章 下載手冊	16
附錄 A 疑難排解	17
A.1 網路連線疑難排解	17
■ 使用 Ping 測試檢查基本網路操作	17
■ 無法使用 IP 位址連結到伺服器	17
■ 無法使用主機名稱或 FQDN 連結至伺服器	18
■ 無法使用網頁瀏覽器、Admin Tool 或 Central Admin Server 存取掃描器	18
A.2 電源相關的疑難排解	20
A.3 登入相關的疑難排解	20
A.4 聯絡洽詢	20
■ 購買耗材或清潔用品的聯絡方法	20
著作權	21

引言

感謝您購買 ScanSnap N1800 網路掃描器。
ScanSnap N1800 是網路影像掃描器。本掃描器易於使用，讓工作群組透過網路互相通訊，改善文書工作的處理流程。

商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

Adobe、Adobe 標誌、Acrobat 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或 / 與其他國家之註冊商標或商號。

ScanSnap 和 ScanSnap 標誌是 PFU LIMITED 在日本之商標或註冊商標。

其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

製造商

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business
Division, Products Group Solid Square East
Tower,
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 212-8563, Japan
電話：(81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2010-2013

■ 使用手冊


使用手冊的類型

ScanSnap N1800 收錄以下使用手冊，需要時敬請閱讀。

使用手冊	概要說明
ScanSnap N1800 網路掃描器 入門指南 (本手冊、印刷版)	就掃描器設定以及纜線連接提供實用的詳細資訊。 使用前請先閱讀本手冊。 本手冊中簡稱為《入門指南》。
ScanSnap N1800 網路掃描器 操作指南 (PDF)	包含掃描器安裝、掃描器管理和掃描器操作的更詳細資訊，可作為一般參考使用。 本手冊中簡稱為《操作指南》。
ScanSnap N1800 說明 (HTML)	提供關於視窗上的項目、概要說明和針對訊息應採取措施的詳細資訊。需要時敬請閱讀。
Scanner Central Admin 使用指南 (PDF)	提供關於集中管理掃描器操作和設定的資訊。需要時敬請閱讀。

取得使用手冊

- 可從掃描器下載本使用手冊。
關於更多如何下載《操作指南》的詳細資訊，請參閱〈第 5 章 下載手冊〉(第 16 頁)。
- 如果操作期間顯示的視窗或對話方塊中可以使用 [說明] 按鈕，按一下以即可開啓「說明」。

在 LCD 觸控螢幕上，「說明」按鈕顯示為 。

■ 關於本手冊

本手冊中的箭頭符號

本手冊使用右箭頭符號 (→)，以連接應連續選擇的圖示或功能表選項。

範例：選擇 [開始] 功能表 → [我的電腦]。

本手冊中的畫面圖例

本手冊中使用的畫面圖例是根據微軟公司的準則製作而成。

為求提升產品品質，本手冊中的畫面圖例若有更改，恕不另行通知。

本手冊以 Windows Vista 的畫面作圖例說明。

根據作業系統而異，實際視窗與操作方法可能有所不同。如果實際畫面與本使用手冊中的畫面圖例有所不同，請按照實際的顯示畫面操作。

關於 Windows Server 2012/Windows 8 的使用者

您可以使用所有應用程式畫面啓動應用程式或顯示「控制台」。

請按照以下程序開啓所有應用程式畫面。

1. 在「開始」畫面上按一下右鍵。
 2. 在應用程式列上按一下 [所有應用程式] 。
- 圖例：Windows 8 畫面



本手冊使用的縮寫名稱

本手冊使用的縮寫名稱如下：

使用的縮寫名稱	名稱
Windows XP	Windows® XP Home Edition 作業系統 Windows® XP Professional 作業系統 Windows® XP Professional x64 Edition 作業系統
Windows Vista	Windows Vista® 家用入門版作業系統 (32/64 位元版) Windows Vista® 家用進階版作業系統 (32/64 位元版) Windows Vista® 商用入門版作業系統 (32/64 位元版) Windows Vista® 企業版作業系統 (32/64 位元版) Windows Vista® 旗艦版作業系統 (32/64 位元版)
Windows 8	Windows® 8 作業系統 (32/64 位元版) Windows® 8 專業版作業系統 (32/64 位元版) Windows® 8 企業版作業系統 (32/64 位元版)
Windows Server 2012	Windows Server™ 2012 Standard (64 位元版)
Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer® Windows® Internet Explorer®
Adobe Reader	Adobe® Reader®
掃描器	ScanSnap N1800
文件護套	ScanSnap 文件護套
Admin Tool	Network Scanner Admin Tool
Central Admin Console	Scanner Central Admin Console
Central Admin Server	Scanner Central Admin Server


■ 本文件使用的警告標示

避免發生意外或對您及（或）本產品造成損傷，本文件使用以下標示作為警告。



警告

此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能導致嚴重傷亡事件。



小心

此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。

	三角符號表示必須特別小心及注意的事項。三角形內的圖示表示特別小心的事項。
	圓形加斜線表示禁止行為。此標誌內若有圖示，則表示特定的禁止行為。
	白色符號標示在黑色背景上，表示使用者應遵照的指示。此標誌也可能包括圖示，表示特定指示。

■ 安全使用注意事項

本手冊包含一般安全注意事項資訊。在開始使用本產品（包括掃描器以及所有相關軟體與使用手冊）之前，請務必閱讀本文。為能夠安全使用本產品，請務必閱讀以下說明操作。

此外，請妥善保管本手冊，以方便您使用本掃描器時可隨時參閱。

在以下警告中，「電源線」將為 AC 纜線連接 AC 變壓器的統稱。

警告

	在以下的情況，請立即關閉掃描器電源，並從電源插座拔下電源線，以免引發火災或觸電。 <ul style="list-style-type: none"> ● 因任何原因導致掃描器受損時。 ● 發現掃描器冒煙或發熱時。 ● 發現掃描器發出噪音或異味時。 ● 異物（水、其他液體、小型金屬物等）誤入掃描器時。 ● 檢測到其他掃描器故障問題時。 然後，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。請勿自行修復這類問題，以免發生危險。
	掃描器內含高電壓元件，因此請勿自行拆解或改裝，以免發生危險。 自行拆解掃描器所造成之損害一律不涵蓋於保證範圍內，且 PFU 概不負責。
	貼有此警告標籤的周圍部分可能會變燙。 請勿碰觸此標籤的標示部分，以免遭到燙傷。
	請將電源線牢牢插入電源插座，以免引發火災或造成掃描器功能異常。
	使用本掃描器必須符合所標示的電壓及電流規格。請勿將掃描器連接到多孔插座。如果電源不符合電壓或電流規格，可能會引發火災或觸電。
	請僅使用掃描器配備的電源線。請勿使用延長線，以免過熱或引發火災。並請勿將掃描器所配備的電源線用於其他裝置，以免造成設備故障或觸電等問題。

<td>請勿將掃描器設置於以下場所，例如高溫、潮濕、通風不良或多塵埃之處。若置於高溫之處，外蓋有可能因過熱而變形，而造成漏電或引發火災。 請於通風良好的環境使用本掃描器。 ● 熱輻射裝置（火爐或電熱器等）或易燃物（揮發性易燃物料或窗簾等）的附近。 ● 廚房等會產生油煙之處。 ● 浴室、淋浴間或游泳池等容易淋濕掃描器之處。 ● 陽光直射處、炎日下的車內或加熱設備附近。</td>	請勿將掃描器設置於以下場所，例如高溫、潮濕、通風不良或多塵埃之處。若置於高溫之處，外蓋有可能因過熱而變形，而造成漏電或引發火災。 請於通風良好的環境使用本掃描器。 ● 熱輻射裝置（火爐或電熱器等）或易燃物（揮發性易燃物料或窗簾等）的附近。 ● 廚房等會產生油煙之處。 ● 浴室、淋浴間或游泳池等容易淋濕掃描器之處。 ● 陽光直射處、炎日下的車內或加熱設備附近。
<td>請勿將掃描器設置於幼童可及之處，以免造成傷害。</td>	請勿將掃描器設置於幼童可及之處，以免造成傷害。
<td>在搬動掃描器之前，請務必拔下任何連接掃描器的纜線（電源線、區域網路線等）。 並確認地面上沒有任何障礙物。 搬動掃描器時如果纜線連接在電腦上，有可能導致纜線受損而引發火災，觸電或受傷。</td>	在搬動掃描器之前，請務必拔下任何連接掃描器的纜線（電源線、區域網路線等）。 並確認地面上沒有任何障礙物。 搬動掃描器時如果纜線連接在電腦上，有可能導致纜線受損而引發火災，觸電或受傷。
<td>請勿以濕手碰觸電源線，以免引發觸電。</td>	請勿以濕手碰觸電源線，以免引發觸電。
<td>從電源插座上拔下電源線時，請務必握住插頭部分，而非纜線部分。 拉扯纜線有可能導致纜線受損而引發火災或觸電。</td>	從電源插座上拔下電源線時，請務必握住插頭部分，而非纜線部分。 拉扯纜線有可能導致纜線受損而引發火災或觸電。
<td>請勿使用受損的電源線。此外，請勿將纜線或電源插頭插入鬆脫的插座，以免引發火災或觸電。 使用電源線時，請注意以下事項： ● 請勿弄濕、修改、捆綁或纏繞纜線。 ● 請勿在纜線上置放重物、將纜線夾在門縫之間或以任何其他方式使纜線掉落或受損。 ● 請勿拉扯或用力彎曲或盤繞纜線。 ● 請勿在電源線插頭附近放置任何金屬物品。 如果電源線受損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。</td>	請勿使用受損的電源線。此外，請勿將纜線或電源插頭插入鬆脫的插座，以免引發火災或觸電。 使用電源線時，請注意以下事項： ● 請勿弄濕、修改、捆綁或纏繞纜線。 ● 請勿在纜線上置放重物、將纜線夾在門縫之間或以任何其他方式使纜線掉落或受損。 ● 請勿拉扯或用力彎曲或盤繞纜線。 ● 請勿在電源線插頭附近放置任何金屬物品。 如果電源線受損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。
<td>請勿在掃描器上置放重物，或是以掃描器頂部作為平台從事其他作業，以免造成傷害或設備故障。</td>	請勿在掃描器上置放重物，或是以掃描器頂部作為平台從事其他作業，以免造成傷害或設備故障。
<td>使用掃描器或 AC 變壓器時，請勿蓋上毯子等物品，以免內部溫度升高而引發火災。</td>	使用掃描器或 AC 變壓器時，請勿蓋上毯子等物品，以免內部溫度升高而引發火災。
<td>請小心以免配件（領帶或項鍊等）或頭髮勾住掃描器內部，以免造成傷害。</td>	請小心以免配件（領帶或項鍊等）或頭髮勾住掃描器內部，以免造成傷害。
<td>請勿長時間碰觸掃描器底部或 AC 變壓器等發熱部分，以免造成低溫燙傷。</td>	請勿長時間碰觸掃描器底部或 AC 變壓器等發熱部分，以免造成低溫燙傷。
<td>長時間不使用掃描器時，請務必從電源插座拔下電源線，以免引發火災或觸電。</td>	長時間不使用掃描器時，請務必從電源插座拔下電源線，以免引發火災或觸電。

<td>請勿使用任何噴霧劑或酒精型噴霧來清潔掃描器。噴霧氣體有可能將灰塵吹入掃描器內部，而造成掃描器故障或功能異常。以噴霧方式清掃掃描器外部的灰塵時，有可能產生靜電而發出火花，進而引發火災。</td>	請勿使用任何噴霧劑或酒精型噴霧來清潔掃描器。噴霧氣體有可能將灰塵吹入掃描器內部，而造成掃描器故障或功能異常。以噴霧方式清掃掃描器外部的灰塵時，有可能產生靜電而發出火花，進而引發火災。
<td>請每月定期檢查以下事項： ● 電源線是否牢牢地插入電源插座。 ● 電源線是否過熱，或纜線是否生鏽或彎曲。 ● 電源線（特別是插頭）上是否有灰塵累積。若有，請使用柔軟的乾布拭去灰塵。 ● 電源線是否龜裂或刮損。 若發現異常情況，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。</td>	請每月定期檢查以下事項： ● 電源線是否牢牢地插入電源插座。 ● 電源線是否過熱，或纜線是否生鏽或彎曲。 ● 電源線（特別是插頭）上是否有灰塵累積。若有，請使用柔軟的乾布拭去灰塵。 ● 電源線是否龜裂或刮損。 若發現異常情況，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

小心

<td>將掃描器設置於桌上時，請確認安裝位置平坦且穩定，而且掃描器沒有任何一部分超出桌面範圍，以免掃描器掉落或倒下而造成傷害。</td>	將掃描器設置於桌上時，請確認安裝位置平坦且穩定，而且掃描器沒有任何一部分超出桌面範圍，以免掃描器掉落或倒下而造成傷害。
<td>請將掃描器設置於遠離強烈磁場或其他電流干擾之處。 保護掃描器以免受到靜電影響，並選擇沒有靜電的地方設置掃描器，以免因靜電造成掃描器功能異常。</td>	請將掃描器設置於遠離強烈磁場或其他電流干擾之處。 保護掃描器以免受到靜電影響，並選擇沒有靜電的地方設置掃描器，以免因靜電造成掃描器功能異常。
<td>若發生落雷，請關閉掃描器的電源，然後從電源插座拔下電源線。然後，再拔下任何連接的纜線（例如區域網路線），以免掃描器損壞，讓您蒙受損失。</td>	若發生落雷，請關閉掃描器的電源，然後從電源插座拔下電源線。然後，再拔下任何連接的纜線（例如區域網路線），以免掃描器損壞，讓您蒙受損失。
<td>請勿使用同一電源插座為影印機或碎紙機等高耗電裝置供電。</td>	請勿使用同一電源插座為影印機或碎紙機等高耗電裝置供電。
<td>請勿堵塞通風口，以免掃描器的內部過熱，進而引發火災或導致掃描器故障。</td>	請勿堵塞通風口，以免掃描器的內部過熱，進而引發火災或導致掃描器故障。
<td>將掃描器由低溫處搬到相對高溫處後，請勿立即使用，以免水氣冷凝而造成掃描異常。請稍等一、兩小時，待掃描器乾燥後再使用。</td>	將掃描器由低溫處搬到相對高溫處後，請勿立即使用，以免水氣冷凝而造成掃描異常。請稍等一、兩小時，待掃描器乾燥後再使用。
<td>使用文件護套時請小心，以免割傷手指。</td>	使用文件護套時請小心，以免割傷手指。
<td>請勿使用已受損的文件護套，因為文件護套可能會受損或導致掃描器功能異常。</td>	請勿使用已受損的文件護套，因為文件護套可能會受損或導致掃描器功能異常。
<td>在雨天或下雪天攜帶掃描器外出時，請特別注意不要淋濕掃描器。</td>	在雨天或下雪天攜帶掃描器外出時，請特別注意不要淋濕掃描器。
<td>清潔時，請確認掃描器內部沒有任何異物，並小心以免雙手或抹布鉤住進紙簧片（金屬部分），以免進紙簧片（金屬部分）變形而造成傷害。</td>	清潔時，請確認掃描器內部沒有任何異物，並小心以免雙手或抹布鉤住進紙簧片（金屬部分），以免進紙簧片（金屬部分）變形而造成傷害。

■ 注意事項

在開始使用本掃描器之前，請仔細閱讀本文件和《操作指南》。若未正確使用本掃描器，有可能對使用者及周圍的人造成意外傷害。此外，請妥善保管本文件，以便使用本掃描器期間可隨時參考。

儘管 PFU 已力求確保本文件中所有資訊正確無誤，但是對於任何因本文件及其更新或補充事項的錯誤、遺漏或敘述所造成之損害（無論這些錯誤是否因疏忽、意外或者其他原因造成），一律概不負責。

任何因本文所描述的應用程式或使用任何掃描器 / 系統所造成之損害，以及因使用本文件所造成之意外 / 衍生性損害，PFU 亦概不負責。關於本文中包含的資訊，PFU 不負任何明示、暗示或法定的保證責任。

關於水銀之使用



掃描器的內置燈管含有水銀，應按照當地（國）法令予以回收或廢棄。

為避免造成意外傷害：

- 請勿將燈管內所含物質（含有水銀）放入口中。
- 請勿嗅聞掃描器燈管內所含的化學液體。
- 請勿焚燬、壓碎或切割燈管或掃描器的部件。

LCD 特性

- LCD 內的螢光燈管含有水銀。
- 請注意以下情況並不代表故障。
 - 雖然 TFT 彩色 LCD 裝置採用先進的技術製作而成，但由於畫面含有大量像素，所以偶爾可能會看到亮點或暗點。
 - LCD 畫面的色調和亮度可能會有所差異，此為 LCD 的特性之一。

關於電池更換

為保留 BIOS 資訊等資料，本產品內部搭載電池（CMOS RAM 電池）。



警告

- 使用者請勿自行更換電池，因為使用錯誤類型的電池有可能引發爆炸。電力不足時，請聯絡維修人員。
- 請勿碰觸電池。亦請勿自行裝上或拆下電池，以免發生觸電，或是因靜電而導致裝置受損。

警告標籤

本掃描器上標示有警告標籤。

請勿撕除或弄髒掃描器上的警告標籤，以保持標籤清晰可見。

■ 免除責任聲明

掃描影像資料的再現性

請確認使用本產品掃描的影像資料是否符合您的需求（例如大小準確度、逼真度、內容和色彩的影像再現性）。請先確認掃描出來的影像資料完整無缺，再廢棄掃描原稿。

- 注意：文件上若有螢光筆標示，掃描器可能無法準確重現標記區域的顏色（取決於顏色和深淺程度），或輸出的色彩可能會與原稿不同。

■ 法規資訊

FCC 聲明

本設備經測試證實符合 FCC 規定第 15 章有關 B 級數位裝置的限制規定。這些限制規定為設備提供了合適的保護，以免安裝在一般居住環境時受到不良的干擾。本設備會產生、使用，並可放射無線電射頻能量，若未遵照指示文件安裝和使用，有可能會對無線電通訊造成不良的干擾。

然而，我們無法保證在任何特定的設置環境下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊造成不良干擾（可透過開關本設備確認），建議使用者遵照以下方式改善干擾問題：

- 調整收訊天線的方向或位置。
- 增加本設備與接收器之間的距離。
- 讓本設備與接收器連接到不同電路的插座。
- 洽詢原購買經銷商或是有經驗的無線電 / 電視技師

FCC 警告： 未經負責單位明確許可擅自變更或改裝本設備，均會導致使用者失去操作設備的權利。

注意事項 根據 FCC 第 15 章有關 B 級數位設備的限制規定，必須使用遮蔽式介面纜線。電源線的長度必須為 3 公尺（10 英尺）以下。

加拿大通信局規定 (Canadian DOC Regulations)

本數位裝置符合「加拿大通信局無線電干擾規定」中，有關 B 級數位裝置發出無線電干擾的限制規定。本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 標準。

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/ Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

能源之星®

PFU LIMITED (富士通公司) 確定本產品符合能源之星® 計畫的節能準則。能源之星® 是美國之註冊商標。



關於高安全性的用途

本產品是專為辦公室、個人、家庭、一般製造業與一般用途而設計及製造，並不適合用於直接涉及危害生命健康，亦即需要極高的安全措施（以下簡稱為「高安全性的用途」），例如核能設施的核反應控制、飛機的自動飛行控制、空中交通管制、大眾運輸系統管控、醫療維生系統、武器發射系統的飛彈發射控制，以及其他無法確保安全的狀況。使用者若要使用本產品於高安全性的用途，應採取充分措施以確保安全。PFU LIMITED 對於使用本產品於高安全性的用途時所造成之任何損失概不負責，且對使用者及第三者的損失索賠亦不負有任何賠償責任。

■ 維護

使用者請勿自行維修本掃描器。

自行拆解掃描器所造成之損害一律不涵蓋於保證範圍內，且 PFU 概不負責。

若要維修掃描器，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

關於聯絡資訊，請參閱本文件最後一頁的聯絡清單。

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱以下網頁以找出 Fujitsu/PFU 辦公室的聯絡資訊。

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

或請參閱本文件最後一頁的聯絡清單。

第 1 章 使用掃描器之前




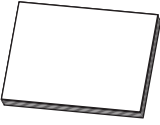
1.1 安裝步驟

以下說明掃描器的安裝步驟。
本手冊提供下列步驟 1 到 5 的相關資訊。
關於步驟 6 到 9 的相關資訊，請參閱在步驟 5 所下載的使用手冊。

1	檢查包裝	⇒〈1.2 檢查配件〉(第 8 頁)
2	安裝掃描器	⇒〈第 2 章 安裝掃描器〉(第 10 頁)
3	指定掃描器的基本設定	⇒〈第 3 章 指定掃描器的基本設定〉(第 11 頁)
4	檢查網路連線	⇒〈第 4 章 檢查網路連線〉(第 15 頁)
5	下載手冊	⇒〈第 5 章 下載手冊〉(第 16 頁)
6	安裝 Admin Tool	⇒請參閱《操作指南》。
7	執行掃描測試	⇒請參閱《操作指南》。
8	指定使用掃描器時所需的設定	⇒請參閱《操作指南》。
9	操作掃描器	⇒請參閱《操作指南》。

1.2 檢查配件


請確認包裝內包括以下所有項目。本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

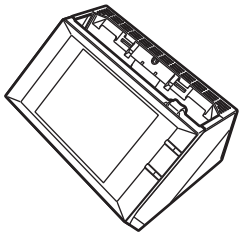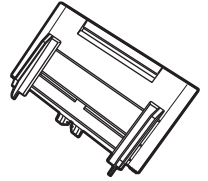	掃描器
	ADF 進紙槽
	AC 纜線
	AC 變壓器
	區域網路線 (直線型)
	文件護套
	入門指南 (本手冊)
	使用說明
	Microsoft® Windows® XP Embedded 和 Windows® Embedded Standard 使用者授權合約條款
	網路掃描器 ScanSnap N1800 內建軟體之使用者授權合約


1.3 部件名稱

本節說明掃描器各部件的名稱。

■ 正面

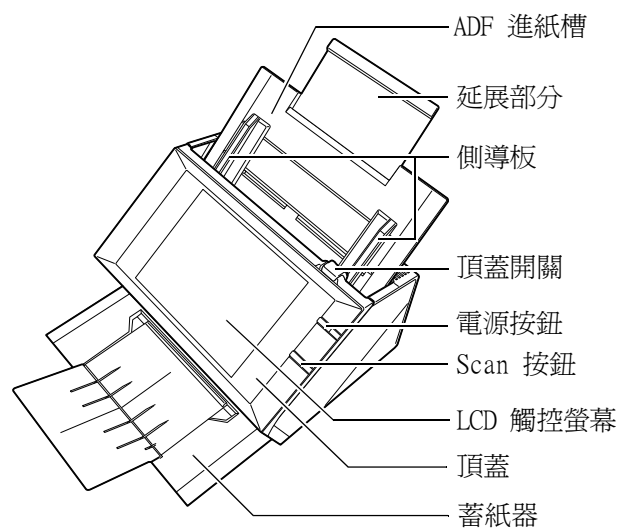

■ 背面

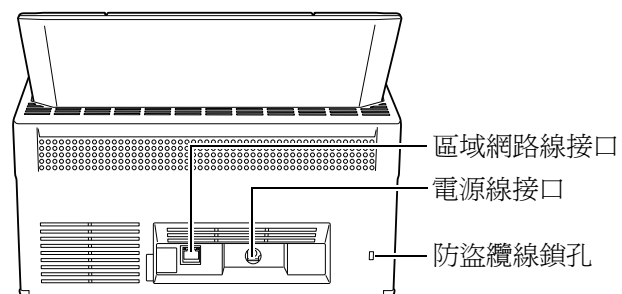


第 2 章 安裝掃描器


2.1 取下保護物料

掃描器的包裝使用了保護發泡板和保護卡。在開始使用掃描器之前，請依照以下步驟將包裝的保護物料取下。

1. 撕下 LCD 觸控螢幕上的膠帶並取出保護發泡板。
2. 拉起頂蓋開關以打開頂蓋，然後撕下膠帶並取出保護卡。

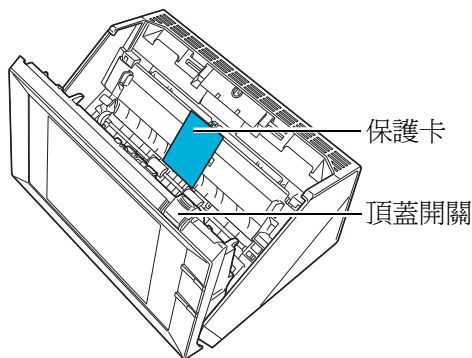

3. 向前拉出蓄紙器，然後撕下膠帶並取出保護卡。

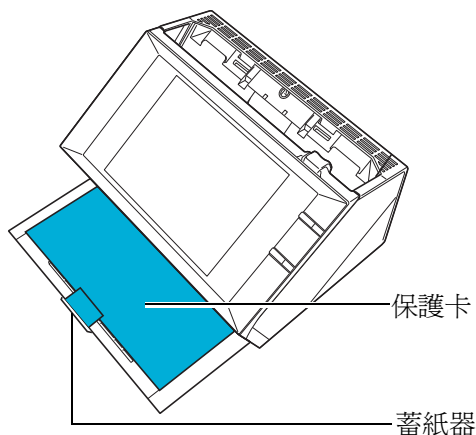

2.2 連接掃描器

1. 請將掃描器置於安裝位置。


注意事項

安裝掃描器的所需空間如下：

- 長度：700 mm (28 英吋)
- 寬度：400 mm (16 英吋)
- 高度：500 mm (20 英吋)

2. 裝上 ADF 進紙槽。


將 ADF 進紙槽之凸出部分及側導板朝上，將凸出部分插入掃描器上對應的凹槽。

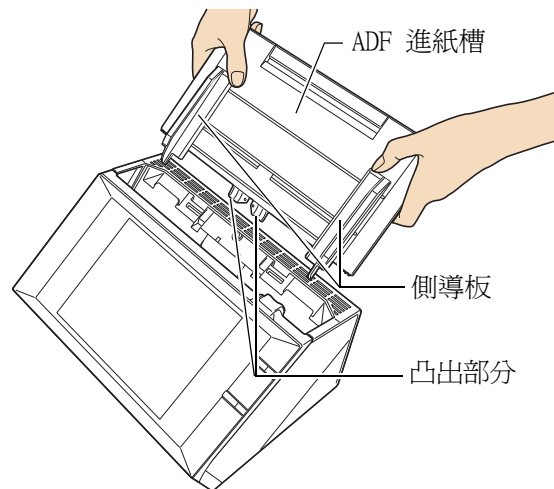

3. 連接 AC 纜線和 AC 變壓器（以下統稱為「電源線」）。


注意事項

請僅使用掃描器配備的 AC 變壓器和 AC 纜線。

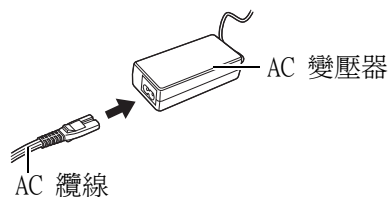


4. 將纜線連接到掃描器。

- ① 將電源線連接到掃描器的電源線接口。
- ② 將區域網路線連接到區域網路線接口。

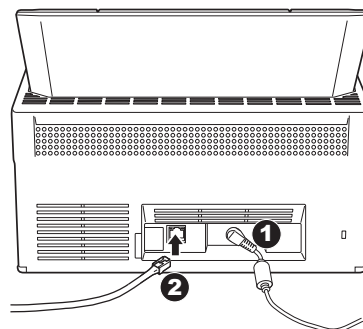

5. 將區域網路線的另一端連接到網路集線器。
6. 請將電源線插入電源插座。
⇒ 電源線已接妥，但仍然無法操作掃描器。

第 3 章 指定掃描器的基本設定


 **小心**

在電源開啓時，請勿移動或晃動掃描器，以免掃描器內的硬碟受損並造成資料流失。



當購買後第一次按下電源按鈕時，會自動出現掃描器基本設定的視窗。可按照此程序指定使用掃描器的基本設定。

1. 按下掃描器上的電源按鈕。

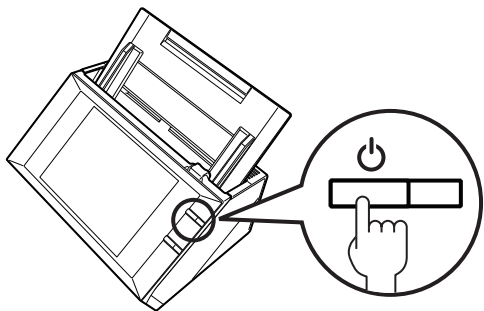

⇒ 出現「Language Selection」視窗。

2. 選擇語言，然後按下 [OK] 按鈕。

選擇所需的作業環境語言。預設語言為「English (US)」。



⇒ 出現重新啓動掃描器的確認視窗。

提示

您可以選擇下次啓動時是否要再顯示此視窗。若要再顯示此視窗，請在「Show this message at next start up?」中選擇 [Yes]。否則，請選擇 [No]。

若要還原設定，在啓動時顯示此視窗；請以「管理員」身分登入，在「要在下次啓動時顯示 " 選擇語言 " 畫面嗎？」處選擇 [系統設定] → [本機設定] → [選擇語言]，並選擇 [是]。

3. 按下 [確定] 按鈕。

⇒ 啓動掃描器

當 [Language Selection] 視窗中的「Show this message at next start up?」選擇為 [Yes] 時，會再出現 [選擇語言] 視窗。

當 [Language Selection] 視窗中的「Show this message at next start up?」選擇為 [No] 時，則會出現 [安裝精靈] 視窗。請執行步驟 5。

4. 檢查所選的語言，然後按下 [確定] 按鈕。

⇒ 出現 [安裝精靈] 視窗。

5. 選擇掃描器基本設定中要指定的項目。

在 [安裝精靈] 視窗中選擇要設定的目標項目，然後按下 [開始] 按鈕。

輕輕碰觸目標項目的按鈕。


本節說明選擇了所有項目的範例。

注意事項

請勿在 LCD 觸控螢幕上使用筆或其他堅硬物體，以免 LCD 觸控螢幕受損。

提示

關於設定項目的詳細資訊，請參閱「說明」。





若要開啓「說明」，請按下 .



6. 設定掃描器名稱。

在 [掃描器名] 視窗指定掃描器名稱、加入網路的群組或網域，然後按一下 [下一步] 按鈕。

提示

- 若要輸入字元，請按下  以顯示螢幕鍵盤。當螢幕鍵盤出現時，按鈕會變成 。
- 輸入字元之後，請按下  以隱藏螢幕鍵盤。
- 如果視窗上沒有項目需要輸入字元，按鈕會變更為 。
- 關於螢幕鍵盤配置，請參閱《操作指南》。



安裝精靈

掃描器名 設定掃描器名
目前的設定
掃描器名
SSN1800-02

地區/時區

日期/時間

登入的相關設定
歸屬於
 工作群組 WORKGROUP
 網域

管理員密碼

IP 位址

DNS伺服器

Scanner Central Admin Server

上一步 下一步

7. 設定地區 / 時區。

在 [地區 / 時區] 視窗中，選擇地區 / 時區和是否要套用日光節約時間，然後按一下 [下一步] 按鈕。



安裝精靈

掃描器名 設定地區/時區
時區
(GMT+09:00) 大阪, 北海道, 東京

地區/時區

日期/時間

登入的相關設定

管理員密碼

IP 位址

DNS伺服器

Scanner Central Admin Server

上一步 下一步

8. 設定日期和時間。

在 [日期 / 時間] 視窗中，指定日期格式和目前的日期和時間，然後按下 [下一步] 按鈕。



安裝精靈

掃描器名 選擇日期格式並設定日期/時間
日期格式
MMddyyyy

地區/時區

日期/時間
日期/時間
03 / 08 / 18 : 39 : 05 取得時間

登入的相關設定

管理員密碼

IP 位址

DNS伺服器

Scanner Central Admin Server

上一步 下一步

9. 指定登入設定。

在 [登入的相關設定] 視窗中，指定登入設定，然後按下 [下一步] 按鈕。



安裝精靈

掃描器名 輸入使用者登入的相關設定
認證模式
LDAP 到本機

地區/時區

日期/時間

登入的相關設定
自動登入
停用

管理員密碼
使用者帳號

IP 位址
密碼

DNS伺服器
訪客帳號
啟用

Scanner Central Admin Server

上一步 詳細資訊 下一步

10. 變更管理員密碼。

在 [管理員密碼] 視窗中，指定管理員密碼，然後按下 [下一步] 按鈕。
[原密碼] 的預設值為「password」。



安裝精靈

掃描器名 變更管理員密碼。
原密碼

地區/時區

日期/時間
新密碼

登入的相關設定
確認新密碼

管理員密碼

IP 位址

DNS伺服器

Scanner Central Admin Server

如果遺失密碼將無法登入。請妥善保管新密碼。

上一步 下一步

11. 設定掃描器的 IP 位址。

在 [IP 位址] 視窗中，指定掃描器的 IP 位址，然後按下 [下一步] 按鈕。

注意事項

若未使用 DHCP，請勿使用網路中已有的 IP 位址。
若指定的 IP 位址已存在，則會發生錯誤。

12. 設定 DNS 伺服器。

在 [DNS 伺服器] 視窗中，設定 DNS 伺服器的 IP 位址，然後按下 [下一步] 按鈕。

提示

如果掃描器沒有連接到網路，則 FQDN 可能無法正確顯示。

13. 設定 Central Admin Server。

在 [Scanner Central Admin Server] 視窗中，設定是否要啟用 Central Admin Server 和 Central Admin Server 的設定，然後按下 [完成] 按鈕。

14. 確認所指定的設定。

在安裝精靈的設定確認視窗中，確認所指定的基本設定，然後按下 [確定] 按鈕。

⇒ 完成安裝精靈並出現登入視窗。


提示

- 若已變更掃描器名稱或網域名稱，掃描器會重新啟動。
- 如果將 [下次啟動時要顯示安裝精靈嗎?] 選擇為 [否]，則下次掃描開始後，[安裝精靈] 視窗不會立刻出現。

掃描器的基本設定程序到此結束。

提示

可透過以下方式變更掃描器基本設定：

- 變更 [安裝精靈] 視窗上的設定。
按下 [管理設定] 視窗上的 [安裝精靈] 按鈕 (按下 [管理功能表] 視窗上的  時顯示)，可顯示出 [安裝精靈] 視窗。
- 在 [管理功能表] 視窗中變更 [系統設定] 或 [網路設定] 的設定。

關於如何顯示 [管理功能表] 視窗的詳細資訊，請參閱〈第 4 章 檢查網路連線〉(第 15 頁)。

第 4 章 檢查網路連線

本節說明如何檢查網路連線的狀態。
可以從 [管理功能表] 執行 Ping 測試來檢查網路連線。


1. 以擁有「管理員」權限的使用者帳號和密碼登入掃描器。

在 [使用者帳號] 中輸入「admin」，並在 [密碼] 中輸入基本設定所指定的密碼。預設密碼為「password」。



⇒ 出現 [選擇模式] 視窗。

2. 選擇模式和功能，然後按下 [確定] 按鈕。

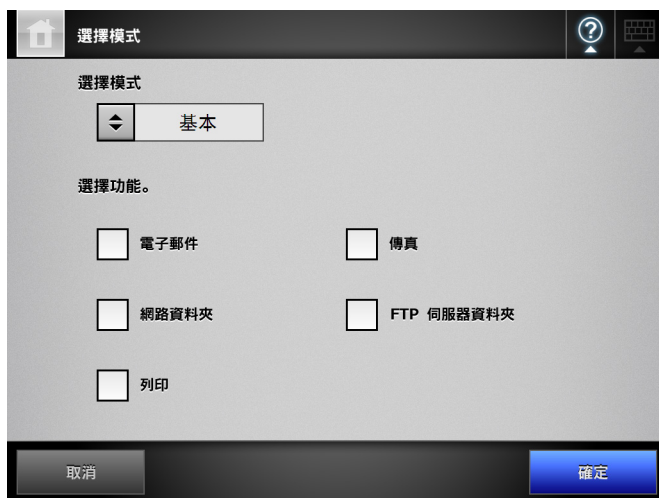


⇒ 出現 [管理功能表] 視窗。

提示

如果您在 [選擇模式] 視窗中指定設定，則在下次登入時會出現 [管理功能表] 視窗。

3. 選擇 [網路設定] → [基本] → [Ping]。

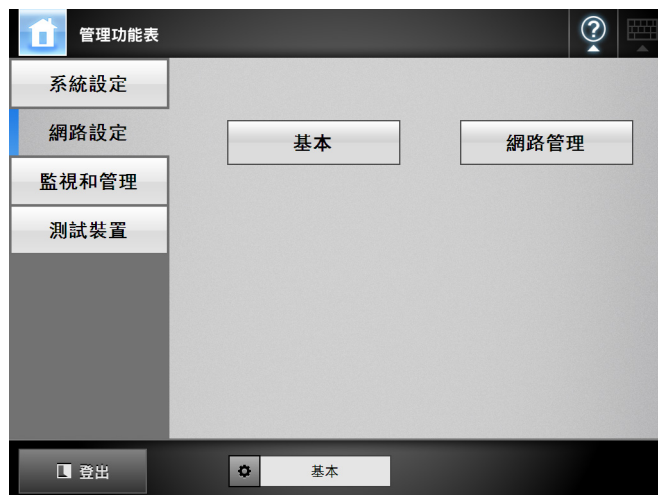

⇒ 出現 [Ping] 視窗。

4. 檢查網路連線的狀態。

對 [位址] 輸入要檢查的電腦 IP 位址、主機名或 FQDN。




5. 按下 [Ping] 按鈕。

⇒ 執行 Ping 測試並顯示測試結果。

如果結果顯示「Lost=0 (0% loss)」，表示網路連線正常。

關於其他結果，請參閱〈使用 Ping 測試檢查基本網路操作〉(第 17 頁)。

6. 按下 .

⇒ 出現 [管理功能表] 視窗。

7. 按下 [登出] 按鈕以登出掃描器。

第 5 章 下載手冊

除了本冊之外，本掃描器也隨附《操作指南》(PDF)，提供了掃描器設定、管理和操作的相關資訊。使用掃描器時請閱讀該手冊。

請使用 Adobe Reader (*) 閱讀《操作指南》。

*: 可於以下網站下載 Adobe Reader。

<http://www.adobe.com/>

本節說明如何下載該手冊。

1. 使用電腦的網頁瀏覽器 (*1)，指定要下載手冊的掃描器名稱或 IP 位址作為 URL。

<http://掃描器名稱或 IP 位址/>

⇒ 出現「登入」視窗。

*1: 本產品使用以下網頁瀏覽器之一：

- Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2 或更新的版本) (*2)
- Internet Explorer 7 (*2)
- Internet Explorer 8 (*2)
- Internet Explorer 9 (*2)
- Internet Explorer 10 (*2)

*2: 套用最新的更新檔。若沒有套用，可能無法下載某些手冊。使用 Windows XP 時，必須套用 Internet Explorer 安全性更新版本「KB933566」。

若無法下載，請在 Internet Explorer 的 [工具] → [網際網路選項] → [進階] 中取消勾選 [不要將加密的網頁存到磁碟] 核取方塊，然後再試下載一次。

若網頁瀏覽器為 Internet Explorer 10，請設定 [相容性檢視設定] 指定以相容性檢視模式顯示 URL。

2. 按一下 [操作指南] 按鈕。



⇒ 出現 [檔案下載] 對話方塊。

3. 按一下 [儲存] 按鈕。




⇒ 出現 [另存新檔] 對話方塊。

注意事項

若未安裝 Adobe Reader 並按下 [開啟舊檔] 按鈕，則會出現連線錯誤。按下 [開啟舊檔] 按鈕開啟檔案，安裝 Adobe Reader，然後執行步驟 1 到步驟 3。

4. 選擇資料夾，然後按一下 [存檔] 按鈕。

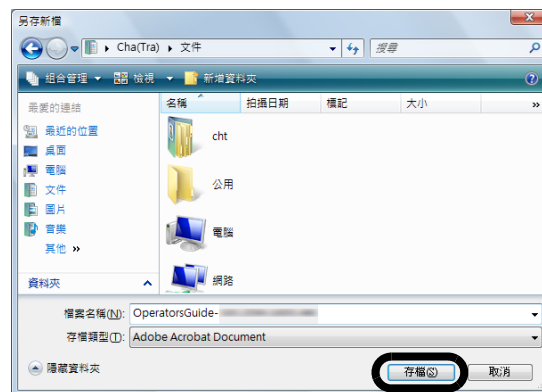

⇒ 已下載手冊並儲存到指定的資料夾。

附錄 A 疑難排解

A.1 網路連線疑難排解

■ 使用 Ping 測試檢查基本網路操作

可以使用「Ping 測試」來檢查網路連線。關於如何執行 ping 測試的更多詳細資訊，請參閱〈第 4 章 檢查網路連線〉(第 15 頁)。

檢查 Ping 測試結果，然後嘗試以下方式：

[Ping statistics] 顯示為
「Lost=4 (100% loss)」

■ 詳細資料

無法與指定為 Ping 測試目標的裝置通訊。

■ 採取措施

- Ping 測試目標的設定可能無效。檢查 Ping 測試目標的 IP 位址、主機名稱或 FQDN 是否正確。
- 網路傳輸模式可能與連線目標有所不同。在 [網路狀態] 視窗中，將 [Link Speed/Duplex Mode] 由 [自動檢測] 變更為固定模式。變更方式如下：
 1. 選擇 [網路設定] → [基本] → [網路狀態]。
⇒ 出現 [網路狀態] 視窗。
 2. 在 [Link Speed/Duplex Mode] 中選擇固定的 Link Speed/Duplex Mode。
 3. 按下 [確定] 按鈕。
- 如果 Ping 測試目標設定和網路傳輸模式沒有問題，請參閱〈無法使用 IP 位址連結到伺服器〉(第 17 頁) 以了解其他解決方法。

[Ping statistics] 顯示為
「Lost=N (1 至 99% loss)」

■ 詳細資料

與指定為 Ping 測試目標裝置的通訊不穩定。

■ 採取措施

- 區域網路線的品質可能有問題。更換區域網路線，然後再試一次。
- 網路傳輸模式可能與連線目標有所不同。在 [網路狀態] 視窗中，將 [Link Speed/Duplex Mode] 由 [自動檢測] 變更為固定模式。變更方式如下：
 1. 選擇 [網路設定] → [基本] → [網路狀態]。
⇒ 出現 [網路狀態] 視窗。
 2. 在 [Link Speed/Duplex Mode] 中選擇固定的 Link Speed/Duplex Mode。
 3. 按下 [確定] 按鈕。

「Hardware error.」

■ 詳細資料

硬體傳輸路徑可能發生問題。例如，在執行 Ping 測試期間可能拔下了區域網路線。

■ 採取措施

請檢查區域網路線的狀態，然後再試一次。

「Ping request could not find host xxxxxxxxx. Please check the name and try again.」

■ 詳細資料

可能無法將裝置的名稱解析功能或位址解析功能，指定成 Ping 測試目標。

■ 採取措施

- 檢查 Ping 測試目標的主機名稱或 FQDN 是否正確。
- 檢查 DNS 伺服器或 WINS 伺服器設定是否正確。
- 如果 Ping 測試目標的主機名稱或 FQDN 正確，請參閱〈無法使用主機名稱或 FQDN 連結至伺服器〉(第 18 頁) 以了解其他解決方法。

■ 無法使用 IP 位址連結到伺服器

如果無法使用 IP 位址連結至該伺服器，或者掃描器沒有對所指定 IP 位址的 Ping 測試作出回應，請嘗試以下步驟：

伺服器和掃描器之間連線異常，或是區域網路線發生問題。

■ 採取措施

檢查區域網路線是否同時與掃描器及伺服器接妥。使用區域網路線（直線型）連接伺服器時，若不支援 Auto MDI/MDI-X（自動選擇），則掃描器和伺服器之間需有區域網路線（交叉型）、開關或路由器。若非以上情況，可能是區域網路線發生問題。請使用正常的區域網路線，然後再試一次。

IP 位址或子網路遮罩無效。

■ 採取措施

在 [IP 位址] 視窗中，檢查 IP 位址或子網路遮罩的設定是否正確。

[IP 位址] 視窗可如下顯示：

1. 選擇 [網路設定] → [基本] → [IP 位址]。

使用 DHCP 時，DHCP 伺服器無法正常運作或 DHCP 伺服器設定發生問題。

■ 採取措施

若使用 DHCP，請在 [網路狀態] 視窗中檢查 IP 位址、子網路遮罩以及預設閘道的設定是否正確。

如果這些設定不正確，DHCP 伺服器可能無法正常運作，或會因為租用限制數目或 MAC 位址驗證，而使得 DHCP 伺服器可能無法指定有效的 IP 位址。

檢查 DHCP 伺服器的連線狀態和伺服器的詳細設定。

[網路狀態] 視窗可如下顯示：

1. 選擇 [網路設定] → [基本] → [網路狀態]。

其他主機或通訊裝置連線時所使用的 IP 位址與掃描器相同。

■ 採取措施

如果有另一主機或通訊裝置所使用的 IP 位址與掃描器相同，即使對其他裝置指定了不同的 IP 位址，伺服器在重新啟動之前，也可能無法辨識出伺服器「重複」的 IP 位址。請重新啟動伺服器。

在區域網路 (LAN) 中，如果有另一主機或通訊裝置所使用的 IP 位址與本掃描器相同，則兩者都會無法使用。在此情況下，請拔下該主機或通訊裝置的區域網路線，然後重新啟動伺服器。

由於伺服器和掃描器之間設有防火牆，因此無法存取。

■ 採取措施

如果伺服器和掃描器之間設有防火牆，請檢查設定是否拒絕網路存取。

掃描器和伺服器的網路 Link Speed/Duplex Mode 有所不同。或者伺服器不支援自動檢測。

■ 採取措施

掃描器的網路 Link Speed/Duplex Mode 預設為 [自動檢測]。

請在 [網路狀態] 視窗中，為掃描器和伺服器指定相同的網路 Link Speed/Duplex Mode 設定。如果掃描器和伺服器的網路 Link Speed/Duplex Mode 已設定為 [自動檢測]，但問題仍然存在，請選擇 [自動檢測] 以外的選項，然後再檢查一次。

在 [網路狀態] 視窗中，將 [Link Speed/Duplex Mode] 由 [自動檢測] 變更為固定模式。變更方式如下：

1. 選擇 [網路設定] → [基本] → [網路狀態]。
⇒ 出現 [網路狀態] 視窗。
2. 在 [Link Speed/Duplex Mode] 中選擇固定的 Link Speed/Duplex Mode。
3. 按下 [確定] 按鈕。

■ 無法使用主機名稱或 FQDN 連結至伺服器

如果掃描器無法以指定的主機名稱或 FQDN 連結至伺服器，或是伺服器沒有對指定的主機名稱或 FQDN 的 Ping 測試作出回應，請嘗試以下步驟：

同〈無法使用 IP 位址連結到伺服器〉(第 17 頁)。

■ 採取措施

檢查是否能以〈無法使用 IP 位址連結到伺服器〉(第 17 頁) 中相同的解決方法連結到網路。

掃描器的 DNS 或 WINS 伺服器設定無效。

■ 採取措施

檢查 DNS 伺服器或 WINS 伺服器設定是否正確。

DNS 或 WINS 伺服器無法正常運作。或者 DNS 或 WINS 伺服器的網路路徑發生錯誤。

■ 採取措施

透過 Ping 測試檢查 DNS 或 WINS 伺服器是否正常工作。

如果 DNS 伺服器或 WINS 伺服器無法正常工作，請要求網路管理員檢查伺服器的狀態。

■ 無法使用網頁瀏覽器、Admin Tool 或 Central Admin Server 存取掃描器

當使用網頁瀏覽器、Admin Tool 或 Central Admin Server 連結掃描器，或從 Central Admin Console 連結 Central Admin Server 時，若無法存取，請嘗試以下步驟：

同〈無法使用 IP 位址連結到伺服器〉(第 17 頁)。

■ 採取措施

檢查是否能以〈無法使用 IP 位址連結到伺服器〉(第 17 頁) 中相同的解決方法連結到網路。

DNS 或 WINS 伺服器無法正常運作。或者掃描器名稱未登錄於 DNS 或 WINS 伺服器。

■ 採取措施

指定 IP 位址並檢查連線。

若使用 Admin Tool 以指定的 IP 位址可以連結掃描器，請在 DNS 或 WINS 伺服器中指定掃描器的 IP 位址。在網頁瀏覽器和 Admin Tool 中檢查 DNS 或 WINS 伺服器的設定。

掃描器和安裝網頁瀏覽器或 Admin Tool 的電腦 (透過區域網路連結) 之間的防火牆設定錯誤，無法以 HTTP/HTTPS 方式存取。

■ 採取措施

掃描器和安裝網頁瀏覽器或 Admin Tool 的電腦之間若設有防火牆，請檢查設定是否拒絕網路存取。

尚未將目標掃描器的 URL 登錄為信任的網站。

■ 採取措施

請將掃描器網址登錄為 Internet Explorer 信任的網站。

1. 在 Internet Explorer 中，選擇 [工具] 功能表 → [網際網路選項]。
2. 在 [安全性] 標籤中，選擇 [信任的網站]，然後按下 [網站] 按鈕。
3. 在 [將這個網站新增到區域] 欄位中輸入掃描器的 URL，然後按下 [新增] 按鈕。

在 Internet Explorer [工具] 功能表 - [網際網路選項] 的 [安全性] 標籤中，將目標區域的安全性等級設定為 [高]。
在 [自訂等級] 中，請在 [設定] 區域中的 [指令碼處理] 中，將 [Active scripting] 設為 [提示] 或 [停用]。

■ 採取措施

使用掃描器名稱連線時，連線屬於內部網路連線。使用 IP 位址連線時，則屬於網路連線。
如下設定對應的區域。

1. 在 Internet Explorer 中，選擇 [工具] 功能表 → [網際網路選項]。
2. 若要啟用 [動態指令碼處理]，請按照以下方式之一設定：
 - 在 [安全性] 標籤中，按一下 [預設等級] 按鈕，將 [此區域的安全性等級] 設為 [中]。
 - 在 [安全性] 標籤中，按一下 [自訂等級] 按鈕，將 [設定] 區域中 [指令碼處理] 的 [Active scripting] 設定為 [啟用]。
3. 若是透過網際網路區域連結，請將 [隱私權] 標籤的等級設在 [中高] 或以下。
4. 透過以下方式刪除所有暫存的網路檔案。
 - 使用 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2 或更新的版本) 時
在 [一般] 標籤中，按一下 [Temporary Internet Files] 的 [刪除檔案] 按鈕。
 - 使用 Internet Explorer 7 時
在 [一般] 標籤中，按一下 [瀏覽歷程記錄] 的 [刪除] 按鈕和 [Temporary Internet Files] 的 [刪除檔案] 按鈕。
 - 使用 Internet Explorer 8 或 Internet Explorer 9 時
在 [一般] 標籤中，按一下 [瀏覽歷程記錄] 的 [刪除] 按鈕，然後勾選 [Temporary Internet Files] 核取方塊並按一下 [刪除] 按鈕。
 - 使用 Internet Explorer 10 時
在 [一般] 標籤中，按一下 [瀏覽歷程記錄] 的 [刪除] 按鈕，然後勾選 [網際網路暫存檔與網站檔案] 核取方塊並按一下 [刪除] 按鈕。

掃描器正處於「待機模式」。

■ 採取措施

按下電源按鈕以啟動掃描器。

使用 Proxy 伺服器。

■ 採取措施

將 Proxy 伺服器設為停用。

1. 在 Internet Explorer 中，選擇 [工具] 功能表 → [網際網路選項]。
2. 按下 [連線] 標籤中的 [區域網路設定] 按鈕。
3. 取消勾選 [在您的區域網路使用 Proxy 伺服器 (這些設定不會套用到撥號或 VPN 連線)] 核取方塊。

連線通訊協定的設定出現錯誤。

■ 採取措施

檢查是否已啟用 [管理連線] 視窗中的 SSL。
[管理連線] 視窗可如下顯示：

1. 選擇 [網路設定] → [網路管理] → [管理連線]。

連接埠號碼的設定出現錯誤。

■ 採取措施

檢查 [管理連線] 視窗中指定的連接埠號碼。
[管理連線] 視窗可如下顯示：

1. 選擇 [網路設定] → [網路管理] → [管理連線]。

在 Internet Explorer [工具] 功能表 - [網際網路選項] - [進階] 標籤中，未勾選 [設定] 區域 [安全性] 底下的 [使用 SSL 3.0] 核取方塊。

■ 採取措施

1. 在 Internet Explorer 中，選擇 [工具] 功能表 → [網際網路選項]。
2. 在 [進階] 標籤中，勾選 [設定] 區域 [安全性] 底下的 [使用 SSL 3.0] 核取方塊。

A.2 電源相關的疑難排解

掃描器無法啓動。

- **檢查項目**
是否已按下電源按鈕？
- **採取措施**
按下電源按鈕。

-
- **檢查項目**
掃描器的 AC 纜線和 AC 變壓器是否已接妥？

- **採取措施**
 - 將 AC 纜線和 AC 變壓器接妥。
 - 從掃描器上拔下電源線以關閉掃描器的電源，然後再重新接上。關閉電源後，請至少等待 10 秒鐘再開啓電源。如果採取以上措施之後問題仍然存在，請洽詢原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

A.3 登入相關的疑難排解

無法使用管理員密碼登入。

- **檢查項目**
輸入密碼時是否啓用了 Caps Lock？
- **採取措施**
取消 Caps Lock 後再重新登入一次。如果遺失或遺忘密碼，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

A.4 聯絡洽詢

若以上疑難排解均找不到問題的解決方法，請參閱以下網頁：

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/index.html>

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱以下網頁以找出 Fujitsu 辦公室的聯絡資訊。

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

- **購買耗材或清潔用品的聯絡方法**

<http://scansnap.fujitsu.com/>

著作權

NetAdvantage

Copyright © 2000-2010 Infragistics, Inc.

LEADTOOLS for .NET

Copyright © 2005 LEAD Technologies, Inc.

WinPcap

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).

Copyright © 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by the Kungliga Tekniska Hogskolan and its contributors.

This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University.

Portions Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1983 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by the Kungliga Tekniska Hogskolan and its contributors."
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University"
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1996 Juniper Networks, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that: (1) source code distributions retain the above copyright notice and this paragraph in its entirety, (2) distributions including binary code include the above copyright notice and this paragraph in its entirety in the documentation or other materials provided with the distribution.

The name of Juniper Networks may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright © 2001 Daniel Hartmeier. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.

Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any purpose and without fee is hereby granted, provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior permission, and notice be given in supporting documentation that copying and distribution is by permission of Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

Secure iNetSuite

Copyright © 2008 Dart Communications