


RICOH

N7100E

İşletmen Kılavuzu

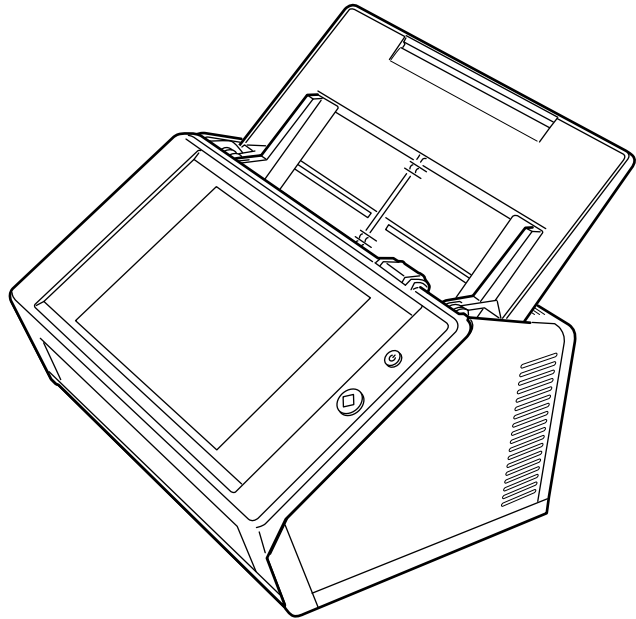

İçindekiler

Giriş	15
■ Kullanım Kılavuzları	16
■ Bu Kılavuz Hakkında	17
■ Önemli Notlar	20
Bölüm 1 Genel Bakış	21
1.1 Tarayıcı Özellikleri	22
■ Taranan Veri İçin Temel Kullanımlar	22
■ Kolay Yapılandırma Ve Yönetim	23
■ Gelişmiş Güvenlik Önlemleri	25
1.2 Parça İsimleri Ve İşlevleri	26
■ Ön Görünüş	26
■ Arka Görünüş	27
■ Çıkarılabilir Parçalar	28
1.3 Kullanıcı Türleri Ve İşlemleri	29
1.3.1 Yönetici Hakkı İle İşlemler	30
1.3.2 Devamlı Kullanıcı İşlemleri	34
1.4 Gerekli Tarayıcı İşlevi Ayarları (Yönetici)	35
1.5 Sistem Gereksinimleri	40
1.5.1 Admin Tool Ve User Editor İçin Gereksinimler	40
1.5.2 İlgili Sunucular İçin Gereksinimler	42
1.5.3 Bağlantı Noktası Numarası Listesi	47
Bölüm 2 Temel Tarayıcı İşlemleri	49
2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma	50
2.1.1 Tarayıcıyı Açma	50
2.1.2 Tarayıcıyı Kapatma	51
2.2 Tarayıcı Düğmelerini Kullanma	52
■ Güç Düğmesini Kullanma	52
■ Scan Düğmesini Kullanma	54
2.3 Dokunmatik Ekranı Kullanma	55

2.4 Ekran Klavyesini Kullanma	56
■ Ekran Klavyesini Görüntüleme Ve Gizleme	56
■ Ekran Klavyesini Kullanma	57
■ Klavye Düzeni	57
Bölüm 3 Yazılım Kurulumu	58
3.1 Internet Explorer'ı Kurma	59
■ Internet Explorer Önbellek Ayarlarını Kontrol Etme	59
■ Internet Explorer'da Güvenilir Siteleri Ayarlama	60
3.2 Yazılım İndirme Ekranını Gösterme	61
3.3 Admin Tool'un Yüklenmesi	63
3.4 Admin Tool'u Kaldırma	64
3.5 Central Admin Console'u Ve Central Admin Server'ı Yükleme	65
Bölüm 4 Yönetici İşlemleri (Dokunmatik Ekran ve Admin Tool)	66
4.1 Ekranlar	67
4.1.1 Dokunmatik Ekran Aracılığıyla Görüntülenen Yönetici Ekranları	67
4.1.2 Admin Tool Aracılığıyla Yönetici Ekranları	68
4.2 Yönetici Oturum Açma	70
4.2.1 Yönetici Oturumunu Açma: Dokunmatik Ekran Aracılığıyla	70
■ Otomatik Oturum Açma Ayarlanmadığı Zaman	70
■ Otomatik Oturum Açma Ayarlandığı Zaman	71
4.2.2 Yönetici Oturumunu Açma: Admin Tool Aracılığıyla	72
4.3 Sistem Ayarlarını Ayarlama	75
4.3.1 Ayar Modunu Yapılandırma	75
4.3.2 Sistem Ayarlarını Yükleme Sihirbazını Kullanarak Ayarlama	76
4.4 Sistemi Yapılandırma	78
4.4.1 Tarayıcı Adını Ayarlama	78
4.4.2 Dilin Ayarlanması	80
4.4.3 Bölge/Saat Diliminin Ayarlanması	81
4.4.4 Tarih/Saat Kurma	82
4.4.5 Klavyeyi Ayarlama	83
4.4.6 Sertifikaların Yönetimi	84
■ Sertifika Dosyasını Alma	84
■ Sertifika Dosyasını Silme	85

4.5 Tarama Seçeneklerini Ayarlama	86
4.5.1 Çoklu Besleme Algılama Metodunu Ayarlama	86
4.5.2 Tarama Başlangıç Konumunu Ayarlama (Kayma/Büyütme)	89
4.5.3 Genel Tarayıcı Ayarlarını Ayarlama	90
4.6 Oturum Açma İle İlgili Ayarları Yapılandırma	91
4.6.1 Oturum Açma Ayarlarını Ayarlama	91
4.6.2 Oturum Açma Ayarlarını Ayarlama (Ayrıntılar)	94
4.6.3 Bekleme Modunu Ayarlama	96
4.6.4 Yönetici Parolasını Değiştirme	98
4.6.5 LAN Manager Kimlik Doğrulama Düzeyini Ayarlama	99
4.7 Ağ Ayarlarını Yapılandırma	100
4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi/DHCP Verilmesi	100
4.7.2 DNS Sunucusunu Ayarlama	102
4.7.3 WINS Sunucusunu Ayarlama	103
4.7.4 NTP Sunucusunu Ayarlama	104
4.7.5 Proxy Sunucusunu Ayarlama	105
4.7.6 SNMP Ayarlarını Yapılandırma	106
4.7.7 SMB 1.0/CIFS Ayarlarını Yapılandırma	107
4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma	108
4.8 Ağ Durumunu Kontrol Etme	109
4.8.1 Ağ Bağlantısını Ping Testi İle Kontrol Etme	109
4.8.2 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme	110
4.9 Ağ Yöneticisi Ayarlarını Yapılandırma	111
4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama	111
4.9.2 Bir Central Admin Server Ayarlama	112
4.9.3 Bir Central Admin Server Ayarlama (Ayrıntılar)	114
4.10 Kimlik Doğrulama Sunucusunu Ayarlama	115
4.10.1 Oturum Açma LDAP Sunucusunu Ayarlama	115
■ LDAP Arama Hedefi	117
4.10.2 E-posta LDAP Sunucusunu Ayarlama	122
4.10.3 Şemayı Ayarlama	123
4.10.4 LDAP Arama Parametrelerini Ayarlama	124
4.11 E-Posta İle İlgili Ayarları Yapılandırma	126
4.11.1 STMP Sunucusunu Ayarlama	126
4.11.2 STMP Sunucusunu Ayarlama (Uzantı)	127
4.11.3 E-Posta Gönderimi Ayarlarını Yapılandırma	128
4.11.4 Taranan Veriyi E-Postaya İliştirmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama ...	129

4.12 Faks Sunucusunu Ayarlama	130
4.13 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Klasör Ayarlama	131
4.13.1 Ağ Klasörlerini Ayarlama	131
■ Ağ Klasörünü (Ağ Ağacı) Kaydetme	132
■ Ağ Klasörünü (Ağ Yolu) Kaydetme	134
■ Ağ Klasörünü Yeniden Adlandırma	135
■ Ağ Klasörünü Kaldırma	135
■ Ağ Klasörü Ayrıntılarını Görüntüleme	136
4.13.2 FTP Sunucusu Klasörlerini Ayarlama	137
■ FTP Sunucusu Klasörünün Kaydedilmesi	138
■ FTP Sunucusu Klasörü Ayarlarını Değiştirme	139
■ FTP Sunucusu Klasörünün Kaldırılması	139
■ FTP Sunucusu Klasörü Ayrıntılarını Görüntüleme	140
4.13.3 SharePoint Klasörlerini Ayarlama	141
■ SharePoint Klasörünü Kaydetme	141
■ SharePoint Klasörü Ayarlarını Değiştirme	143
■ SharePoint Klasörünü Kaldırma	143
■ SharePoint Klasörü Ayrıntılarını Görüntüleme	144
4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama	145
4.14 Ağ Yazıcılarını Ayarlama	147
■ Yazıcı Sürücülerini Kontrol Etme	150
■ Yazıcı Özelliklerini Ayarlama (Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla)	151
■ Yazıcının Adını Veya IP Adresini Kontrol Etme (Doğrudan Yazdırma İçin)	153
■ Yazıcının Sürücü Adını Kontrol Etme (Doğrudan Yazdırma İçin)	153
■ Bir Ağ Yazıcısını (Ağ Ağacı) Kaydetme (Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla)	154
■ Bir Ağ Yazıcısını (Ağ Yolu) Kaydetme	156
■ Ağ Yazıcısının Ayarlarını Değiştirme	158
■ Ağ Yazıcısını Kaldırma	158
■ Ağ Yazıcısı Ayrıntılarını Görüntüleme	159
4.15 Tarayıcı Ayrıntılarını Görüntüleme	160
4.15.1 Sistem Durumunu Görüntüleme	160
4.15.2 Kullanım Durumunu Görüntüleme	161
■ Sarf Malzeme Parçalarının Durumunu Görüntüleme	161
■ Kullanım Sayacının Sıfırlanması	161
4.15.3 Yüklü Seçeneklerin Durumunu Görüntüleme	162

4.15.4 Kullanıcı Günlüğünü Yönetme.....	163
■ Kullanıcı Günlüğü Ayrıntılarını Görüntüleme	163
■ Kullanıcı Günlüklerini CSV Formatında İndirme	164
■ Kullanıcı Günlüklerini Temizleme	164
4.15.5 Sistem Günlüğünü Yönetme	165
■ Sistem Günlüğü Ayrıntılarını Görüntüleme	165
■ Sistem Günlüğünü CSV Formatında Yükleme	166
■ Sistem Günlüğünü Temizleme	166
4.16 Kullanıcı Veri Deposu Ve Sistem Ayarlarının Yönetimi	167
4.16.1 Kullanıcı Veri Deposunun Bakımı.....	167
■ Kullanıcı Veri Deposunu Yedekleme	169
■ Kullanıcı Veri Deposunu Geri Yükleme	170
■ Kullanıcı Veri Deposunu Temizleme	170
4.16.2 Sistem Ayarlarının Bakımı.....	171
■ Sistem Ayarlarını CSV Formatında Yükleme	171
■ Sistem Ayarlarını Yedekleme	172
■ Sistem Ayarlarını Geri Yükleme	173
■ Fabrika Varsayılan Değerlerine Sıfırlama	174
4.17 Sistem Bakımı	175
4.17.1 Tarayıcının Sistem Yazılımını Güncelleştirme	175
4.17.2 Yeni Güncelleştirmeleri Kontrol Etme	177
■ Yeni Güncelleştirmelerin Manuel Olarak Denetlenmesi	177
■ Tarayıcı Başlatımında Güncelleştirmeleri Denetleme	178
■ Yeni Bir Güncelleştirme Olduğunda E-posta Bildirimi İsteme	178
4.17.3 Eklenti Modüllerinin Bakımı	179
■ Eklenti Modülünü Kurma	179
■ Eklenti Modülünü Kaldırma	180
■ Eklenti Durumunu Görüntüleme	180
■ Eklenti Ayarları Dosyasını Yükleme	181
■ Bir Eklenti Çalışırken Klavye Simgesinin Görüntülenip Görüntülenmemesini Ayarlama	181
4.17.4 Bilgi Çıkışı Seviyesini Ayarlama	182
4.17.5 Teknik Destek Alma	183
4.17.6 Uyarı Bildirimleri İçin Hedef Belirleme	184
4.17.7 Dokunmatik Ekranda Ekran Görüntüsü Alma.....	186
4.18 İş Sırasını Ayarlama	188
4.18.1 İş Ayarlama Hızlı Kullanıcı Rehberi.....	190

4.18.2 İş Sırasını Ayarlama	192
■ İş Sırası Ekleme	192
■ İş Sırasını Kopyalama	198
■ İş Sırasını Düzenleme	198
■ İş Sırasını Silme	199
■ İş Sıralarını Filtreleme	199
■ LDAP Listesini Filtreleme	200
■ Oluşturulan Dosyayı Bölme	201
4.18.3 İş Menüsünü Ayarlama	202
■ İş Menüsü Ekleme	202
■ İş Menüsünü Kopyalama	205
■ İş Menüsünü Düzenleme	205
■ İş Menüsünü Silme	206
■ İş Menüsü Ayrıntılı Ayarlarını Görüntüleme	206
4.18.4 İş Grubunu Ayarlama	207
■ İş Grubu Ekleme	207
■ İş Grubunu Kopyalama	209
■ İş Grubunu Düzenleme	210
■ İş Grubunu Silme	210
■ İş Menüsü Ayrıntılı Ayarlarını Görüntüleme	210
■ Bir İş Grubuna Dahil Olmayan Kullanıcılara İş Menüsü Atama	211
■ LDAP Listesini Filtreleme	212
4.19 İletiler	213
4.19.1 Yönetici Ekranı İletileri	214
Bölüm 5 Devamlı Kullanıcı İşlemleri	215
5.1 Belgeleri Yükleme	216
5.1.1 Belgeleri Yükleme Şekli	216
5.1.2 Belgelerin Aktarım Kağıdı Kullanılarak Yüklenmesi	220
5.2 Dokunmatik Ekran Ekranlarını Kullanma: Devamlı Kullanıcı	223
5.2.1 [Ana Menü] Ekranı	223
5.2.2 [İş menüsü] Ekranı	224
5.2.3 Devamlı Kullanıcı Ayarlarına Genel Bakış	225
5.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu	226
5.4 Taranan Veriyi E-Posta İle Gönderme	229
5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme	232
5.4.2 E-Posta Adres Defterine E-Posta Hedefi Ekleme	236

5.4.3	E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefini Düzenleme	240
5.4.4	E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Silme	242
5.5	Taranan Veriyi Faks İle Gönderme	243
5.5.1	Faks Numarası Listesinden Faks Numarası Seçme	245
5.5.2	Faks Numarası Listesine Kişi Ekleme	247
5.5.3	Faks Numarası Listesini Düzenleme	249
5.5.4	Faks Numarası Listesinden İrtibat Silme	250
5.6	Taranan Veriyi Yazdırma	251
5.6.1	Ölçeklendirme	254
5.6.2	Konumlama	258
5.6.3	Yazdırma Tarafı	260
5.7	Taranan Veriyi Ağ Klasörüne Kaydetme	261
5.8	Tarama Seçeneklerini Ayarlama	264
5.8.1	Tarama Ayarları Öğeleri arasında İlişkisel Değişikler	265
■	Temel	265
■	Kaydet	269
■	Görüntü Düzeltme	273
■	Sayfa	274
■	Kağıt Besleme	275
■	Toplu Tarama	275
5.8.2	Görüntü Modunu Ayarlama	276
5.8.3	Kağıt Ayarı	277
5.8.4	Çözünürlük	278
5.8.5	Aktarım Kağıdı Ayarlarını Yapılandırma	279
5.8.6	Dosya Formatı	280
5.8.7	PDF Parolasını Ayarlama	282
5.8.8	Aranabilir PDF	283
5.8.9	PDF İçin Anahtar Sözcük Ayarlama	284
5.8.10	Sıkıştırma	288
5.8.11	İkilileştirme Eşiği	290
5.8.12	Taranan verinin görüntü kalitesini kontrol etme (Ton Ayarlaması)	291
5.8.13	Taranan Veriyi En İyi Duruma Getirme (Görüntü İyileştirme)	292
■	[Renkli] veya [Gri Tonlama] modunda	292
■	Siyah beyaz modunda	293
5.8.14	Dikey Çizgileri Azaltma	294
5.8.15	Taranan Görüntülerden Renk Kaldırma (Renk Filtreleme)	295
5.8.16	Sayfa Yönü	296
5.8.17	Taranan Görüntünün Kenarını Doldurma (Kenar Düzeltme)	298
5.8.18	Taranan Veride Boş Sayfaları Atlama	300

5.8.19 Çoklu Beslemeleri Algılama	301
5.8.20 Dizin Bilgilerini Oluşturma	302
■ Dizin Bilgisi Dosya Formatı	303
5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma	305
5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme	308
5.10.1 Taranan Verinin Sayfa Sırasını Değiştirme	309
5.10.2 Taranan Veriyi Görüntüleme	310
■ Taranan Verinin Ekranı Gelme Boyutunu Değiştirme	311
5.10.3 Taranan Veriyi Tarama Görüntüleyicisi Ayrıntıları Ekranından Düzenleme	312
■ Taranan Veriyi Döndürme	312
■ Taranan Veriyi Silme	312
5.10.4 Taranan Veriyi [Destekli tarama] Ekranında Düzenleme	313
■ Taranan Verinin Ekranı Gelme Boyutunu Değiştirme	314
■ İşlenmiş Görüntüyü Sıfırlama	314
■ Bir İşlemi Geri Alma ve İleri Alma	314
■ Taranan Veriyi Döndürme	314
■ Taranan Verinin Görüntü Modunu Değiştirme	315
5.10.5 Ayırıcıyı Düzenleme	316
5.10.6 Ayırıcıyı Silme	316
5.10.7 İlave Sayfa Taraması	317
5.10.8 Anahtar Sözcük Olarak Belirlenecek İşaretli Karakterleri Düzenleme.....	318
5.11 Gönderme Durumunu Görüntüleme	319
5.11.1 Tamamlanan Gönderme İşlemlerinin Ayrıntılarını Görüntüleme (Kullanıcı Günlüğü).....	319
5.11.2 Devam Etmekte Olan Gönderme Durumu Bilgilerini Görüntüleme	320
5.12 Bakım	322
5.13 Bir İş Gerçekleştirme	324
5.13.1 Mesaj Ekranını Etkinleştirmek Ve Devre Dışı Bırakmak	326
5.13.2 Dosya Adını Değiştirme (Kaydetmek için/e-posta eki olarak)	328
5.13.3 Taranacak Yaprak Sayısını Kontrol Etme	329
5.13.4 Düzeltme Kodu Kullanarak Belge Bölme	332
5.14 Kullanıcı Parolasını Değiştirme	334

Bölüm 6 Tarayıcı Bakımı	335
6.1 Temizlik Malzemeleri Ve Temizlenecek Parçalar	336
■ Temizlik Malzemeleri	336
■ Hangi Parçalar Ve Ne Zaman	337
6.2 Tarayıcının Dışını Temizleme	338
■ Tarayıcı Gövdesini Temizleme	338
■ Dokunmatik Ekranı Temizleme	338
6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme	339
6.4 Aktarım Kağıdını Temizleme	345
6.5 Parçaları Değiştirme	346
6.5.1 Parça Numaraları Ve Değiştirme Döngüsü	346
6.5.2 Tükenebilir Uyarısı Durumunun Kontrolü	347
6.5.3 Silindir Setini Değiştirme	348
6.5.4 Aktarım Kağıdı Satın Alma	355
6.6 Tarama Testi Yapma	356
■ Devamlı Kullanıcı	356
■ Yönetici	358
6.7 Dokunmatik Ekranı Dengeleme	359
Bölüm 7 Sorun Giderme	360
7.1 Sıkışmış Belgeleri Çıkarma	361
7.2 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme	364
7.2.1 Temel Ağ İşlem Testleri.....	364
■ Temel Ağ İşleminin Ping Testi İle Kontrolü	364
■ Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme	367
■ Sistem Saatini Eşitleyerek NTP Sunucusu Ayarlarının Kontrolü	368
■ Deneme E-postası Göndererek Posta Sunucusunun Kontrolü	369
7.2.2 Diğer Ağ Bağlantı Sorunlarını Giderme.....	370
■ Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası	370
■ Sunucuya Kendi Ana Makine Adı Veya FQDN'sini Kullanarak Bağlanma Hatası	372
■ Tarayıcıyı Etki Alanı Üyesi Olarak Ekleme Hatası Veya Bir Etki Alanında Oturum Açma Hatası	372
■ Ağ Yazıcısı Ekleme Hatası	373
■ Ağ Yazıcısında Yazdırma Hatası	374
■ Ağ Klasörü Ekleme Hatası	374
■ Ağ Klasörüne Kaydetme Hatası	375

7.2.3	Internet Explorer, Network Scanner Admin Tool, Scanner Central Admin Server veya User Editor'u Kullanarak Tarayıcıya Erişim Hatası	376
7.3	Diğer Sorunları Giderme	379
■	Tarayıcı Açılmıyor	380
■	Tarayıcı Başlamıyor	380
■	Tarayıcıyı Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlamak İstiyorum	381
■	Veri Düzgün Olarak Taranamıyor	381
■	Taranan Veri Düzgün Değil	384
■	Oturum Açılmıyor	386
■	İşlem Sonuca Ulaşmıyor	386
7.4	Distribütörünüz/Bayiniz İle İrtibata Geçmeden Önce Dikkat Edilecek Noktalar	388
7.4.1	Genel Ayrıntılar	388
7.4.2	Hata Durumu	389
■	Bilgisayar Yoluyla Tarayıcıya Bağlanırken Oluşan Sorun	389
■	Belge Besleme Hatası	389
■	Belgenin Aslının Ve Taranan Verinin Gönderimi	390
7.5	Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü	391
7.6	Bakım Öncesi Hazırlıkları	392
Ek A	Kağıt Özellikleri	393
A.1	Kağıt Boyutu	394
A.2	Kağıt Kalitesi	395
A.3	Maksimum Belge Yükleme Kapasitesi	397
A.4	Delik Açılmaması veya Başka Bir Kağıt Eklenmemesi Gereken Bölge	398
A.5	Çoklu Besleme Tespit Şartları	399
A.6	Aktarım Kağıdı Kullanım Koşulları	400
A.6.1	Kağıt Boyutu	400
A.6.2	Kağıt Kalitesi	400
Ek B	Yönetim Ayarları Ve Sınırlar	402
B.1	E-Posta Adresi Ayar Değerleri	403
B.2	Ayar Öğeleri İçin Sınırlar	404

Ek C Uyumluluk ve Bağlanılabilirlik	406
C.1 Uyumluluk	407
C.1.1 Eklenti Performansı	407
C.1.2 Sistem Ayarlarını Başka Tarayıcılarda Kullanma	408
C.1.3 Kullanıcı Verilerini Başka Tarayıcılarda Kullanma.....	408
C.1.4 Kullanıcı Verilerini Paylaşma.....	409
C.1.5 İş Ayarlarını Paylaşma	409
C.1.6 Central Admin Console Server'dan Dağılım.....	410
C.2 Bağlanılabilirlik	411
C.2.1 Admin Tool ile Bağlanılabilirlik.....	411
C.2.2 User Editor ile Bağlanılabilirlik (AddressBookEditor).....	411
C.2.3 Central Admin Server ile Bağlanılabilirlik	412
C.2.4 Kök Sertifika Yetkilisi Listesi.....	412
C.2.5 Web Postasını Kullanmak İçin SMTP Sunucusu Ayarları	414
Ek D Tarayıcı Özellikleri	415
D.1 Kurulum Özellikleri	416
D.2 Temel Tarayıcı Özellikleri	417
D.3 Yazılım İşlevi Listesi	418
D.4 Ekran Klavyesinde İşlevleri Değiştirme	420
D.4.1 Klavye Düzenini Değiştirme	420
D.5 Barkod Türleri Ve Algılama Koşulları	421
■ Tek boyutlu barkodlar	421
■ Tek Boyutlu Barkodların Algılanma Koşulları	421
Ek E SNMP Ayarları	423
E.1 Karşılık gelen MIB	424
E.2 MIB Bilgileri	425
■ ScannerInfo	425
■ BrakeRoller	425
■ PickRoller	426
■ TrapEvent	426
E.3 SNMP Yakalama Bildirimi	427
Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme	428
F.1 User Editor Nedir?	429

F.2	Ön Ayarlar	430
F.2.1	User Editor'ü Yükleme.....	430
F.2.2	User Editor'ü Kaldırma	431
F.3	User Editor Ekranları	432
F.4	User Editor'ü Başlatma Ve User Editor'den Çıkma	434
■	User Editor'ü Başlatma	434
■	User Editor'den Çıkış	434
F.5	E-posta Adres Defterini Ve Yerel Hesapları Görüntüleme	435
■	Tarayıcıdan Yükleme	435
■	Dosyadan Yükleme	436
■	Dosyadan Yüklenmiş Olan E-posta Adres Defterinin Dosya Formatı	436
■	Dosyadan Yüklenmiş Olan Yerel Hesapların Dosya Formatı	437
F.6	E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefini Düzenleme	438
F.6.1	Grup Ayarlama	438
■	Grup Ekleme	438
■	Grup Adını Değiştirme	439
■	Grubu Silme	439
F.6.2	Dağıtım Listesi Ayarlama	440
■	Dağıtım Listesi Ekleme	440
■	Dağıtım Listesini Düzenleme	441
■	Dağıtım Listesini Silme	441
F.6.3	E-posta Adresi Ayarlama.....	442
■	E-posta Adresi Ekleme	442
■	E-posta Adresini Düzenleme	443
■	E-posta Adresini Silme	443
F.7	Yerel Hesapları Düzenleme	444
F.7.1	Yerel Hesap Ekleme.....	444
F.7.2	Yerel Hesabı Düzenleme	445
F.7.3	Yerel Hesabı Silme.....	445
F.8	Düzenlemiş E-posta Adres Defterini Veya Yerel Hesapları Atma	446
F.9	E-posta Adres Defterini/Yerel Hesabı Kaydetme	447
■	Düzenlenmiş Bilgiyi Tarayıcıya Kaydetme	447
■	Düzenlenmiş Bilgiyi Dosyaya Kaydetme	448
F.10	Kullanıcı Günlüğünde Gösterilen User Editor Bilgisi	449
F.11	Sistem Günlüğünde Gösterilen User Editor Bilgisi	450

Ek G IPv6 Ayarları	451
G.1 Tarayıcının IPv6 Desteğine Genel Bakış	452
■ IPv6'yı Destekleyecek Şekilde Güncellenmemiş Yazılım	452
G.2 Tarayıcının IPv6 Ayarlarını Yapılandırma	453
G.2.1 IPv6 İşlevini Yükleme	453
■ IPv6 İşlevini Etkinleştirme	453
■ IPv6 İletişim Ortamını Yapılandırma	453
■ IPv6 Aracılığıyla Ofis İşlevlerini Kullanma	453
G.2.2 Bağlantılı Sunucu	454
G.2.3 Bağlantı Noktası Numarası Listesi	456
G.3 IPv6 İletişim Ortamını Yapılandırma	457
G.3.1 Tarayıcıya Bir IPv4 Adresi Verme	457
G.3.2 Tarayıcıya Bir IPv6 Adresi Verme	458
G.3.3 DNS Sunucusunu (IPv4) Ayarlama	460
G.3.4 DNS Sunucusunu (IPv6) Ayarlama	461
G.3.5 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme	462
G.4 Diğer Tarayıcılardan Arasından Bir Tarayıcı İçin IPv6 İşlevinin Ayarlarını Kullanma	463
G.4.1 Sistem Ayarlarının Central Admin Server'dan Dağıtımı	463
G.4.2 Sistem Ayarlarını Yedekleme ve Geri Yükleme	464
Terimler Sözlüğü	465
Bakım Hakkında	468
Telif Hakkı	469
Dizin	483

Giriş

Görüntü Tarayıcı N7100E'ü (bundan sonra "tarayıcı" olarak geçer) satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu tarayıcı bir ağ görüntü tarayıcıdır. Bu kullanımı kolay tarayıcı, ağ aracılığıyla iletişim kuran çalışma grupları için en uygun olan iş akışını kolaylaştırır.

Ticari Markalar

Microsoft, Internet Explorer, SharePoint, Windows ve Windows Server, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Adobe, Acrobat ve Reader, Adobe'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Intel, Intel Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Linux™, Linus Torvalds'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli bir ticari markası veya ticari markasıdır.

Red Hat, Red Hat, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

ScanSnap ve ScanSnap logosu, PFU Limited'in Japonya'daki tescilli ticari markalarıdır.

Diğer şirket ve ürün adları ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Üretici Firma

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-5 Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8567 Japonya.

© PFU Limited 2019-2026

■Kullanım Kılavuzları

Kılavuz Türleri

Tarayıcı için aşağıdaki kullanım kılavuzları hazırlanmıştır. Gerekli olduğunda bu kılavuzları okuyun.

Kılavuz	Açıklama
N7100E Başlarken (kağıt)	Güvenlikle ilgili önemli bilgileri içerir. Ayrıca tarayıcı kurulumundan tarayıcı işlemlerini başlatmaya kadar olan yönergeler verilmiştir. Öncelikle bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzda "Başlarken" olarak adlandırılır.
N7100E İşletmen Kılavuzu (bu kılavuz)(PDF)	Tarayıcıya genel bakış, basit işlemler, günlük temizleme, sarf malzemelerinin değiştirilmesi ve sorun giderme hakkında bilgiler içerir. Bu kılavuzda "İşletmen Kılavuzu" olarak adlandırılır.
N7100E Yardım (HTML)	Ekranlardaki öğeler hakkında bilgi verir ve herhangi bir mesajla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıklar. Gerekli olduğunda Yardım'ı okuyun.
Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu (PDF)	Scanner Central Admin için genel bakış, giriş yönergeleri, işlem yönergeleri ve bakım yönergeleri hakkında bilgi sağlar. Gerekli olduğunda Yardım'ı okuyun.

Kılavuzlara Erişim

- Kılavuzlar tarayıcıdan yüklenerek ulaşılabilir.
- İşlem sırasında görüntülenen pencere veya iletişim kutusunda [Yardım] ekran tuşu mevcutsa, bu ekran tuşuna basarak Yardım'ı açabilirsiniz.

Dokunmatik ekranda Yardım ekran tuşu  olarak görüntülenir.

■ Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri

Sizin, etrafınızdakilerin ve mülkünüzün başına gelebilecek herhangi bir kaza veya zararı önlemek için bu kılavuzda aşağıdaki işaretler kullanılmaktadır. Uyarı etiketleri, uyarı seviyesi ve açıklamalarını belirtir. Uyarı seviyeleri ve anlamlarını açıklayan işaretler aşağıdaki gibidir:



UYARI

Bu işaret, bir işlemin tam olarak yerine getirilmediği takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabileceğine karşı işletmenleri ikaz eder.



SAKININIZ

Bu işaret, bir işlemin tam olarak yerine getirilmediği takdirde çalışanlar için güvenlik tehlikesi veya üründe hasar ile sonuçlanabileceğine karşı işletmenleri ikaz eder.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuzda uyarı işaretlerinin yanı sıra aşağıdaki semboller de kullanılmaktadır:

Admin	Bu sembol yönetici işlemleri ile ilgili bilgiyi belirtmek için kullanılır. Her bir işlem yöntemi aşağıdaki sembollerle gösterilir:  Dokunmatik ekran aracılığıyla işlem yapan yönetici  Network Scanner Admin Tool'u kullanarak ağ arayüzü aracılığıyla işlem yapan yönetici  Scanner Central Admin Console'u kullanarak ağ arayüzü aracılığıyla işlem yapan yönetici
User	Bu sembol devamlı kullanıcı işlemleri ile ilgili bilgiyi göstermek için kullanılır.

Bu Kılavuzdaki Ok İşaretleri

Sağ ok işaretleri (→) art arda seçmeniz gereken simge ve menü seçeneklerini birleştirmek için kullanılmaktadır.

Örnek: [Başlat] menüsü → [Bilgisayar]'ı seçin.

Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri

Microsoft ürün ekran örnekleri Microsoft Corporation'ın izniyle kullanılmıştır. Asıl ekranlar ve işlemler işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Asıl ekran bu kılavuzdaki ekran örneklerinden farklıysa, asıl ekranı takip ederek işleme devam edin. Bu kılavuzda kullanılan ekran örnekleri dokunmatik ekranda görünen ekranları temel alır. Admin Tool ve Central Admin Console için olan ekranlar, ayar öğeleri ve işlemler farklıdır. Ekran ayarları ile ilgili ayrıntılar için Yardım'a bakınız.

Bu Kılavuzda Kullanılan Kısaltmalar

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmaktadır:

Kısaltma	Seçenek
Windows	Windows® işletim sistemi
Windows 10	Windows® 10 Home işletim sistemi (32-bit/64-bit) Windows® 10 Pro işletim sistemi (32-bit/64-bit) Windows® 10 Enterprise işletim sistemi (32-bit/64-bit) Windows® 10 Education işletim sistemi (32-bit/64-bit)
Windows 11	Windows® 11 Home işletim sistemi (64-bit) Windows® 11 Pro işletim sistemi (64-bit) Windows® 11 Enterprise işletim sistemi (64-bit) Windows® 11 Education işletim sistemi (64-bit)
Windows Server 2012	Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)
Windows Server 2012 R2	Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit)
Windows Server 2016	Windows Server™ 2016 Standard (64-bit)
Windows Server 2019	Windows Server™ 2019 Standard (64-bit)
Windows Server 2022	Windows Server™ 2022 Standard (64-bit)
Windows Server 2025	Windows Server™ 2025 Standard (64-bit)
Exchange	Microsoft® Exchange Server 2010 (sadece 64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir) Microsoft® Exchange Server 2013 (sadece 64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir) Microsoft® Exchange Server 2016 (sadece 64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir) Microsoft® Exchange Server 2019 (sadece 64 bit işletim sistemleri tarafından desteklenir)
.NET Framework	Microsoft® .NET Framework

Kısaltma	Seenek
SharePoint (*1)	Microsoft® SharePoint™ Server 2010 (sadece 64 bit iřletim sistemleri tarafından desteklenir) Microsoft® SharePoint™ Server 2013 (sadece 64 bit iřletim sistemleri tarafından desteklenir) Microsoft® SharePoint™ Server 2016 (sadece 64 bit iřletim sistemleri tarafından desteklenir) Microsoft® SharePoint™ Server 2019 (sadece 64 bit iřletim sistemleri tarafından desteklenir)
SharePoint Online (*1)	Microsoft® SharePoint™ Online
Solaris	Solaris 10 veya ilerisi
Red Hat Enterprise Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 5 veya ilerisi
SUSE Linux Enterprise Server	SUSE™ Linux Enterprise Server 10 veya ilerisi
Internet Explorer	Internet Explorer™
IIS	Microsoft® Internet Information Services 6.0 Microsoft® Internet Information Services 7.0 Microsoft® Internet Information Services 7.5 Microsoft® Internet Information Services 8.0 Microsoft® Internet Information Services 8.5 Microsoft® Internet Information Services 10.0
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat® Adobe® Acrobat® DC
Adobe Reader	Adobe® Reader® Adobe® Acrobat® Reader® DC
RightFax	RightFax Business Server (Version 9.3)
Kofax Communication Server	Kofax® Communication Server
WPF	Windows Presentation Foundation
MIB	Management Information Base
N7100E	Görüntü Tarayıcı N7100E
N7100	Görüntü Tarayıcı N7100
N1800	ScanSnap N1800
fi-6010N	Görüntü Tarayıcı iScanner fi-6010N

Kısaltma	Seçenek
Tarayıcı	N7100E
Admin Tool	Network Scanner Admin Tool
User Editor	Network Scanner User Editor
Central Admin Console	Scanner Central Admin Console
Central Admin Server	Scanner Central Admin Server
SDK	Network Scanner Control SDK
Gmail	Gmail™ Webmail Service
Yahoo! Mail	YAHOO!™ Mail
AOL Mail	AOL™ Mail
Ağ Klasörü	Taranan veriyi dosya sunucusuna kaydetmek için belirlenmiş klasör
FTP sunucusu klasörü	Taranan veriyi FTP sunucusunda kaydetmek için belirlenmiş klasör
SharePoint Klasörü	Taranan veriyi SharePoint sunucusuna kaydetmek için belirlenmiş klasör

(*1): SharePoint ve SharePoint Online arasında bir ayrım olmadığı durumlarda, "SharePoint" genel terimi kullanılır.

■Önemli Notlar

Tarayıcıda kullanıcı adları veya e-posta adresleri dahil olmak üzere çeşitli ayarlar saklanabilir. Tarayıcı iade eder, bertaraf eder veya sahipliğini başka bir kişiye aktarırsanız, tarayıcı üzerinde kaydedilmiş olan bilgileri kendiniz silin. Bu bilgilerin silinmesi ile ilgili detaylar için, ["Fabrika Varsayılan Değerlerine Sıfırlama" \(sayfa 174\)](#) bölümüne başvurun.

Bölüm 1

Genel Bakış

Admin

User


1.1 Tarayıcı Özellikleri	22
1.2 Parça İsimleri Ve İşlevleri	26
1.3 Kullanıcı Türleri Ve İşlemleri	29
1.4 Gerekli Tarayıcı İşlevi Ayarları (Yönetici).....	35
1.5 Sistem Gereksinimleri	40

1.1 Tarayıcı Özellikleri

■ Taranan Veri İçin Temel Kullanımlar

İşletimi kolay olan bu ağ görüntü tarayıcısı, aşağıdaki kullanımları gerçekleştirmek için belge taramada kullanılır:

1. Taranan veri e-posta eki olarak gönderilebilir.
2. Taranan veri faks ile gönderilebilir.
3. Taranan veri ağ yazıcısında yazdırılabilir.
4. Taranan veri ağ klasörüne kaydedilebilir.
5. Taranan veri bir FTP sunucusu klasörüne kaydedilebilir.
6. Taranan veri SharePoint klasörüne kaydedilebilir.

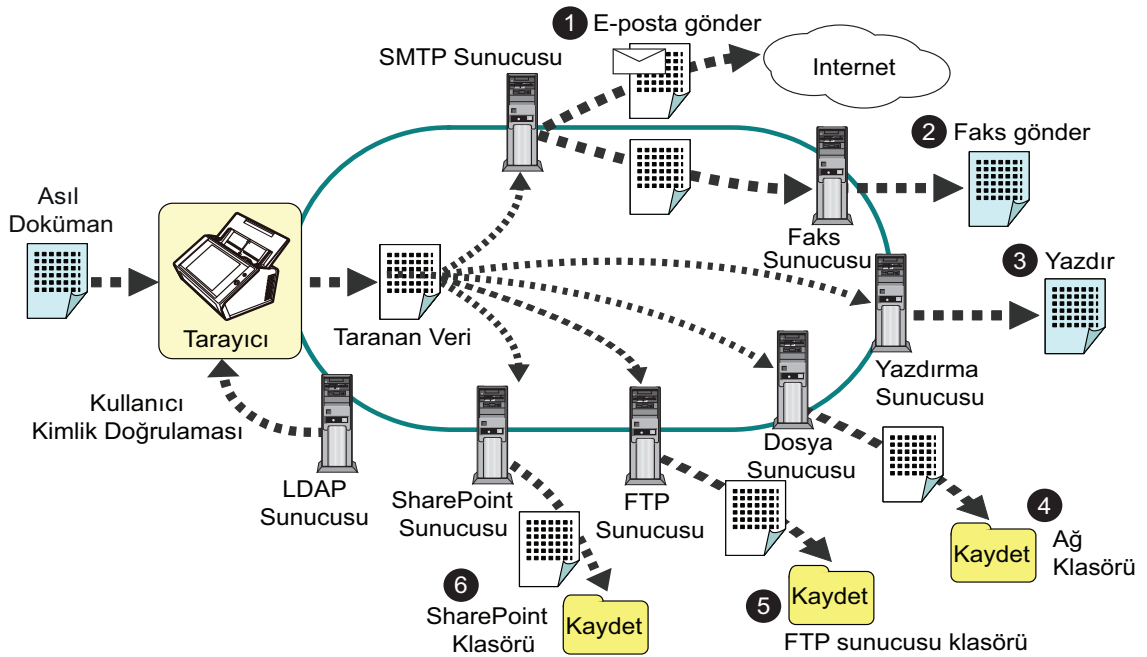


■ Kolay Yapılandırma Ve Yönetim

Tarayıcının yapılandırması ve yönetimi, dokunmatik ekran aracılığıyla, bilgisayara yüklü "Admin Tool" veya "Central Admin Console" aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Tarayıcıyı kullanacağınız zaman, tarayıcıda aşağıdaki işlem hakkına sahip kullanıcı olarak oturum açın.

İşlem hakları ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "[1.3 Kullanıcı Türleri Ve İşlemleri](#)" (sayfa 29).

Tarayıcı yapılandırması ve yönetimi bir yönetici tarafından gerçekleştirilmelidir.

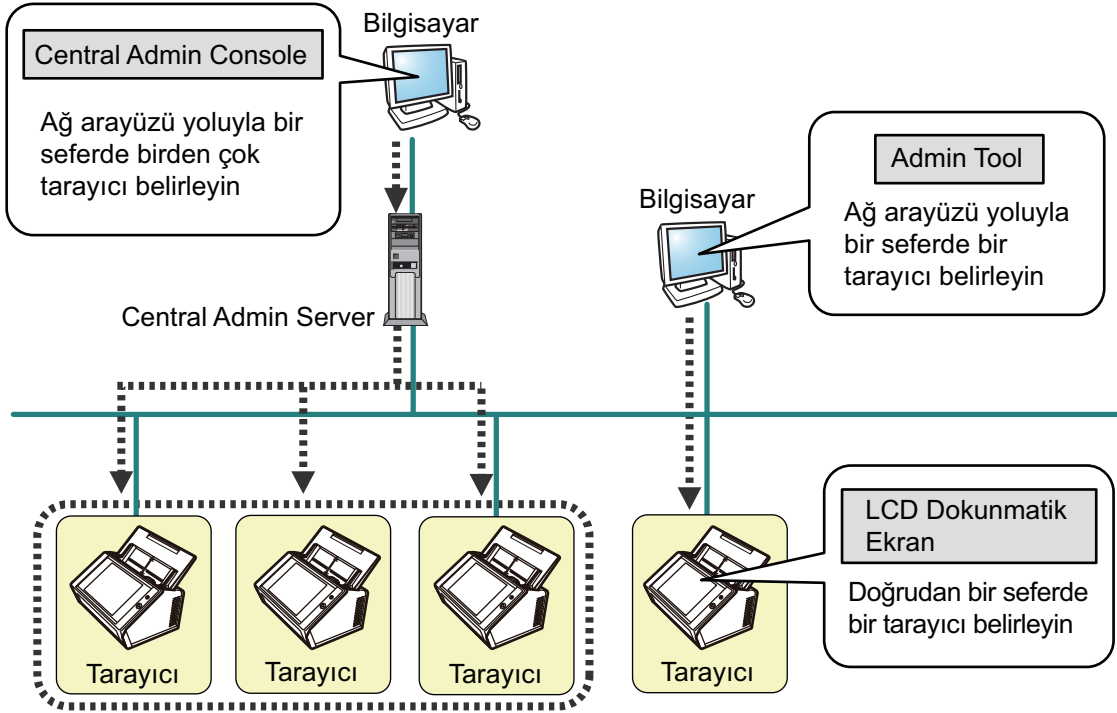

● Dokunmatik ekran

Tarayıcı ayarları yönetimi doğrudan tarayıcının dokunmatik ekranından yapılabilir.

Ayar modu

Yönetici, dokunmatik ekranı aşağıdaki ayar modlarında kullanabilir.

● Temel mod

Temel bilgisayar bilgisine sahip Yöneticiler için olan ayar modudur. Gerekli temel tarayıcı ayarları gerçekleştirilebilir.

● Gelişmiş mod

Gelişmiş ağ ve tarayıcı bilgisine sahip Yöneticiler için olan ayar modudur. Temel moda göre daha gelişmiş kimlik doğrulama sunucusu, sunucu ortamı ve gelişmiş tarama ayarları yapılandırılabilir.

Ayar modlarının yapılandırılması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.3.1 Ayar Modunu Yapılandırma](#)" (sayfa 75).

Ayrıca dokunmatik ekrandaki Kurulum Sihirbazını kullanarak, tarayıcının işletimi için gereken minimum tarayıcı ayarları yapılandırılabilir. Buna ek olarak Kurulum Sihirbazı, yapılandırılabilir işlevleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Sihirbaz aracılığıyla yapılandırma ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.3.2 Sistem Ayarlarını Yükleme Sihirbazını Kullanarak Ayarlama](#)" (sayfa 76).

- Admin Tool

Her bir tarayıcıya bağlanıp tarayıcı ayarlarını yapılandıran bir uygulamadır. Tarayıcı ayarları yönetimi ve güncelleştirmeler, bilgisayarda kurulu Admin Tool'u kullanarak ağ arayüzü aracılığıyla uygulanabilir. Bir seferde sadece bir tarayıcının ayarları yapılandırılabilir.

- Central Admin Console

Birden çok tarayıcının işlem ayarlarını yapılandıran ve tarayıcıların işletim durumlarını denetleyen bir uygulamadır.

Tarayıcı ayarları yönetimi ve güncelleştirmeler, bilgisayarda kurulu Central Admin Console'u kullanarak ağ arayüzü aracılığıyla uygulanabilir.

Bir seferde birden fazla tarayıcının ayarları yapılandırılabilir.

Bu uygulama aynı anda birden çok tarayıcıyı yöneten Central Admin Server'a bağlanmak için kullanılır. Bu durumda Central Admin Console ile yapılan ayarlar tarayıcılara Central Admin Server üzerinden uygulanır.

Central Admin Console'u kullanabilmek için tarayıcının açık olması gerekir.

Central Admin Console ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

■ Gelişmiş Güvenlik Önlemleri

Tarayıcı için sağlanan güvenlik işlevleri aşağıdaki gibidir:

- Oturum açma doğrulaması kullanıcı erişimini kısıtlayabilir.
- Taranan veri parola ile korunan PDF dosyalarına dönüştürülebilir.
- Taranan veri korunabilir.


Tarayıcı birçok kullanıcı tarafından paylaşılacak şekilde tasarlandığı için veri gizliliği önemli bir faktördür. Aşağıdaki güvenlik önlemleri uygunsuz erişime karşı veriyi korumak için kullanılır:

- Şifreleme
Taranan veri e-posta veya faks ile gönderilirken, yazdırılırken ya da bir dosyaya kaydedilirken geçici olarak tarayıcıda saklanır.
Ancak, disk içeriğinin analiz edilmesi halinde verinin açığa çıkmasını engellemek için veri, tarayıcıda her zaman şifrelenmiş şekilde saklanır. Şifrelenen veri, verinin açığa çıkmasını önleyecektir.
- Taranmış verinin silimi
Taranan veri e-posta veya faks ile gönderildikten, yazdırıldıktan ya da kaydedildikten sonra, geçici veri silinir.
Taranan verinin e-posta, faks olarak gönderilip gönderilmediğini; yazdırılıp yazdırılmadığını veya doğru kaydedilip kaydedilmediğini kullanıcı günlüğünden kontrol edin. Kullanıcı günlüğünde herhangi bir hata bulursanız yeniden taramayı deneyin.
Herhangi bir hata bu süreci engelleyip tarayıcıda taranmış veri bırakırsa, bu veri tarayıcının tekrar başlatılmasıyla otomatik olarak silinecektir.
- Başlangıça dön
Tarayıcıdaki veri başlatılırken, boş disk alanının üzerine rastgele anlamsız verilerle yazılır. Kullanıcı veri deposu tarayıcıdan silindiği zaman eski şifre anahtarı silinir ve yeni bir şifre anahtarı oluşturulur.
Bu durum boş disk alanında kalmış olan herhangi bir kullanıcı verisine ulaşım ihtimalini tamamen engeller.

Dış bellek medyasından tarayıcıya girdi yolları ve ağ aracılığıyla olan girdi yolları tarayıcı tarafından minimuma sınırlandırılmıştır. Güvenlik yamaları, tarayıcıyı virüs saldırılarına karşı korumak amacıyla gerekirse sağlanabilir. Böylece tarayıcı virüs saldırılarına karşı korunur.

1.2 Parça İsimleri Ve İşlevleri


■ Ön Görünüş

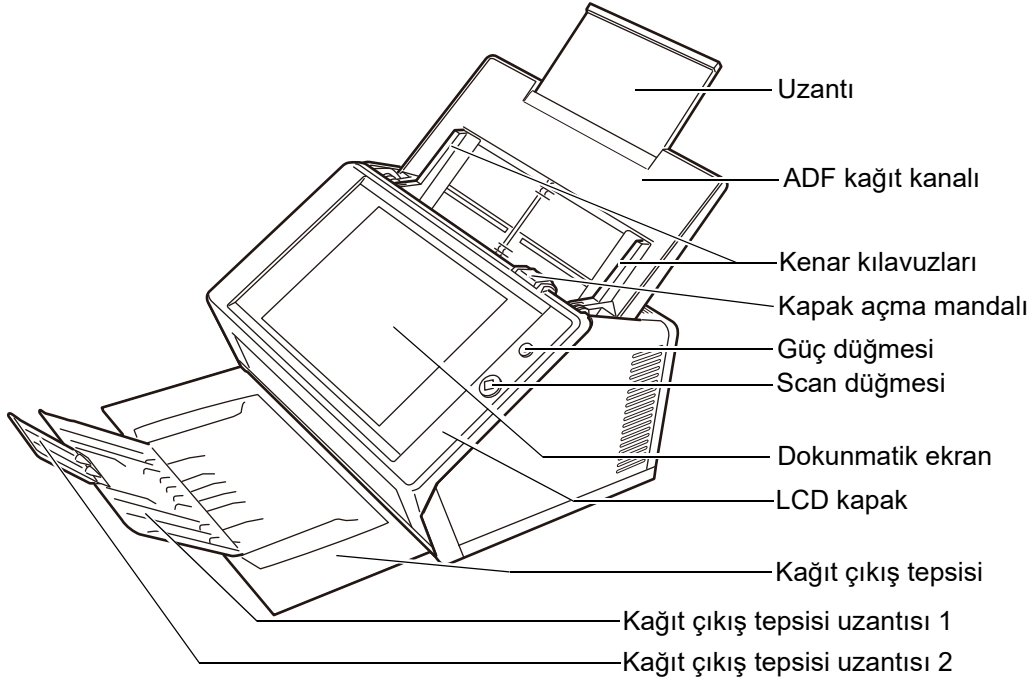

Parça Adı	İşlev
Uzantı	Kağıt alma tablası uzantısı dışarı çekilebilir ve taranan belge boyutuna göre ayarlanabilir.
ADF kağıt kanalı	Taranmayı bekleyen Belgelerin durduğu tabladır.
Kenar kılavuzları	Taranan sayfaların eğrilmesini önlemek için kağıt genişliğine göre ayarlanır.
Kapak açma mandalı	LCD kapağı açmak için çekin.
Güç düğmesi	Tarayıcıyı açar veya bekleme modundan çıkarıp, [Oturum açma] ekranını gösterir. Ayrıntılar için bkz. " Güç Düğmesini Kullanma " (sayfa 52)
Scan düğmesi	Tarama işlemini başlatır. Ayrıntılar için bkz. " Scan Düğmesini Kullanma " (sayfa 54)
Dokunmatik ekran	Menüleri gösterir. Görüntülenen menüye dokunarak işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. " Dokunmatik Ekranı Kullanma " (sayfa 55)
LCD kapak	Tarayıcının içini temizlerken veya tükenebilir parçayı değiştirmek için LCD kapak açma mandalını kendinize doğru çekin ve kapağı yanlardan tutarak açın.


Parça Adı	İşlev
Kağıt çıkış tepsi	Tarama işleminden önce çekin. Taranan belgeler bu tepsiye çıkarlar.
Kağıt çıkış tepsi uzantısı 1	Taranan belgenin boyutuna göre ayarlamak için kendinize doğru kaldırın.
Kağıt çıkış tepsi uzantısı 2	Taranan belgenin boyutuna göre ayarlamak için kendinize doğru kaldırın.

■ Arka Görünüş

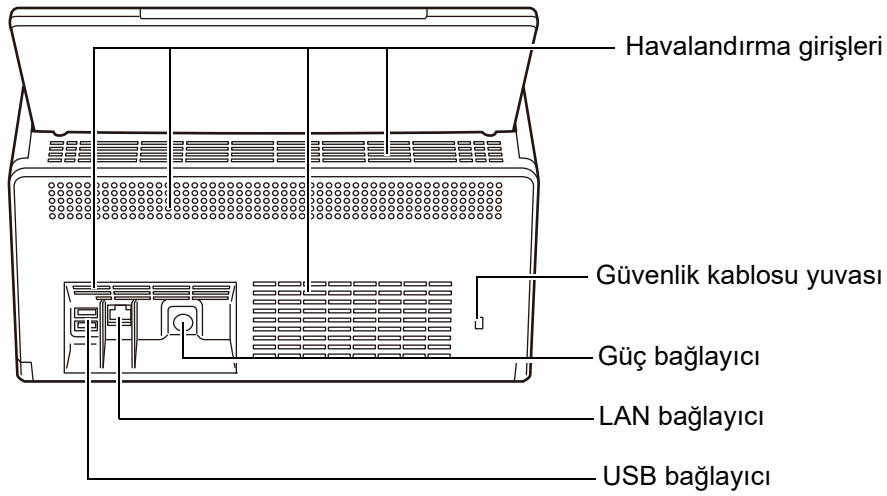

Parça Adı	İşlev
Havalandırma girişleri	Tarayıcının içindeki sıcak havayı dışarı verir.
Güvenlik kablosu yuvası	Hırsızlığı önlemek için piyasada satılan güvenlik kablosunun yuvasıdır. Aşağıdaki güvenlik kablosu önerilir: Silindir parça: çap 25 mm (en fazla), uzunluk 50 mm (en fazla) Türü: Dik açılı (düz kablo kullanılıyorsa eğri parça içerir)
Güç bağlayıcı	Güç kablosunu tarayıcıya bağlar.
LAN bağlayıcı	LAN kablosunu tarayıcıya bağlar.
USB bağlayıcı	USB aygıtını tarayıcıya bağlar.

■ Çıkarılabilir Parçalar

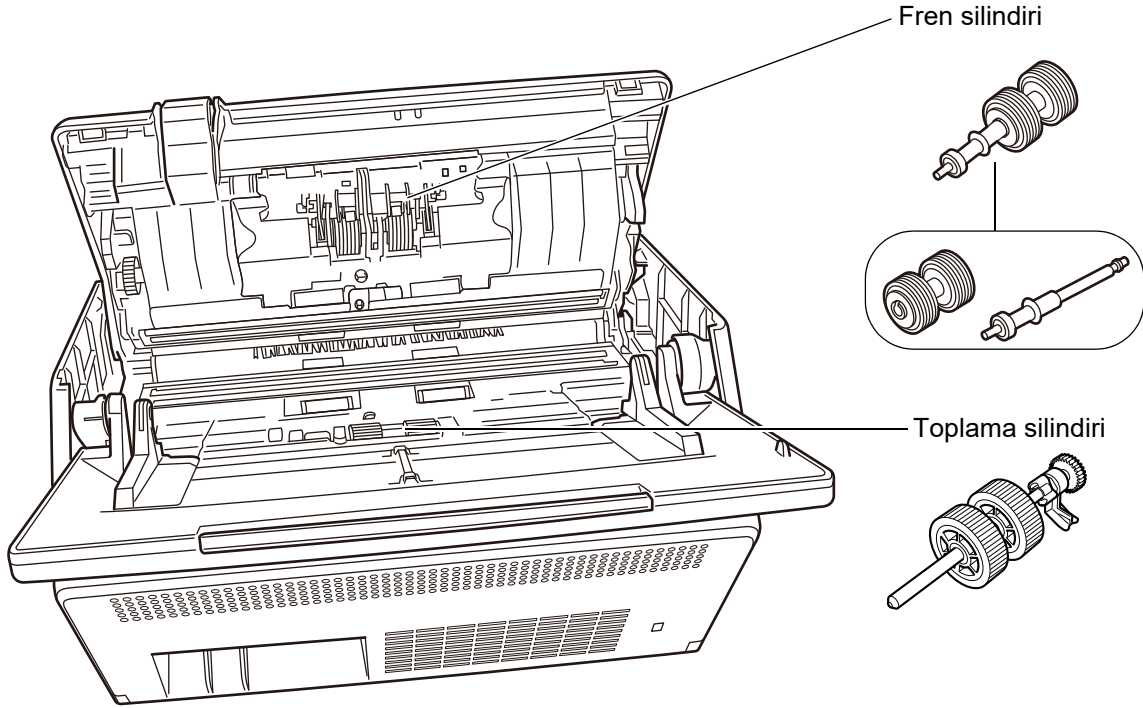

Parça Adı	İşlev
Toplama silindiri	Belgelerin ADF kağıt alma tablasından kağıt çıkış tepsisine aktarımını sağlar.
Fren silindiri	ADF kağıt kanalına yüklenmiş her bir yaprağın belgeden ayrılmasına yardımcı olur.

1.3 Kullanıcı Türleri Ve İşlemleri

Tarayıcıyı kullanacağınız zaman, tarayıcıda aşağıdaki işlem hakkına sahip kullanıcı olarak oturum açın:

- Devamlı kullanıcı hakları

Tarayıcıda devamlı kullanıcı olarak oturum açtığınız zaman size verilen işlem haklarıdır.

Devamlı kullanıcı haklarına sahip bir hesap ile LDAP hesabı, yerel hesap ve varsayılan (misafir) hesabı kullanılabilir.

Bu haklar ile tarayıcıda oturum açtığınız zaman tarayıcıda "devamlı kullanıcı" olursunuz.

Devamlı kullanıcı belgeleri tarayabilir ve sonra sonuç verisini gönderebilir, yazdırabilir veya kaydedebilir.

- Yönetici hakları

Tarayıcıda yönetici hesabı ile oturum açtığınız zaman size verilen işlem haklarıdır. Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir hesap ile varsayılan (yönetici) hesabı ve yerel hesap (yönetici) kullanılabilir.

Bu haklar ile tarayıcıda oturum açtığınız zaman tarayıcı "yöneticisi" olursunuz.

Yönetici tarayıcıyı kurabilir ve yönetebilir.

Bir yönetici belgeleri tarayamaz (yönetici sadece tarama testi gerçekleştirebilir).

İPUCU

Yerel hesaplar, User Editor ile de düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. "[Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme](#)" (sayfa 428)

Kullanıcı türüne göre tarayıcıda oturum açma yöntemi aşağıdaki gibi değişir:

İşlem hakları	Oturum açma yöntemi		
	Dokunmatik ekran	Admin Tool	Central Admin Console
Devamlı kullanıcı hakları	Evet	—	—
Yönetici hakları	Evet	Evet	Evet

Evet: Uygun —: Uygun değil

Aşağıdaki çizelge yönetici ve devamlı kullanıcılar tarafından kullanılabilen işlemleri listeler.

1.3.1 Yönetici Hakkı İle İşlemler

Öge	Dokunmatik ekran			Admin Tool	Central Admin Console
	Sihirbaz	Temel mod	Gelişmiş mod		
Yönetici Menüsü					
Mod Seçimi (s. 75)	—	Evet	Evet	—	—
Yükleme Sihirbazı (s. 76)	—	Evet	Evet	—	—
Yerel Ayarlar					
Tarayıcı ayarlarını alın (*1)	—	—	—	—	Evet
Tarayıcı Adı (s. 78)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
Dil Seçimi (s. 80)	—	Evet	Evet	Evet	—
Bölge/Saat Dilimi (s. 81)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Tarih / Saat (s. 82)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet (*2)
Klavye Ayarları (s. 83)	—	—	Evet	Evet	Evet
Sertifika Yönetimi (s. 84)	—	—	Evet (*3)	Evet	Evet
Tarayıcı Ayarları					
Çoklu Besleme Ayarları (s. 86)	—	—	Evet	Evet	Evet
Tarayıcı Ayarları (s. 89)	—	—	Evet	Evet	—
Genel Tarayıcı Ayarları (s. 90)	—	—	Evet	Evet	Evet
Oturum Açma Ayarları					
Oturum Açma Ayarları (s. 91)	Evet	—	Evet	Evet	Evet
Oturum Açma Ayarları Ayrıntıları (s. 94)	Evet	—	Evet	Evet	Evet
Bekleme Modu (s. 96)	—	—	Evet	Evet	Evet
Yönetici Parolası (s. 98)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi (s. 99)	—	—	Evet	Evet	Evet

Öge	Dokunmatik ekran			Admin Tool	Central Admin Console
	Sihirbaz	Temel mod	Gelişmiş mod		
Ağ Ayarları (IPv6 işlevi devre dışı olduğunda)					
IP Adresi (s. 100)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
DNS Sunucusu (s. 102)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
WINS Sunucusu (s. 103)	—	Evet	Evet	Evet	Evet
NTP Sunucusu (s. 104)	—	—	Evet	Evet	Evet (*4)
Proxy Sunucusu (s. 105)	—	—	Evet	Evet	Evet
SNMP Ayarları (s. 106)	—	—	Evet	Evet	Evet
SMB 1.0/CIFS (s. 107)	—	—	Evet	Evet	—
Ağ Gelişmiş Ayarları (s. 108)	—	—	Evet	Evet	—
Ağ Ayarları (IPv6 işlevi etkin olduğunda) (*5)					
IPv4 Adresi (s. 457)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
IPv6 Adresi (s. 458)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
DNS Sunucusu (IPv4) (s. 460)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
DNS Sunucusu (IPv6) (s. 461)	Evet	Evet	Evet	Evet	—
WINS Sunucusu (s. 103)	—	Evet	Evet	Evet	—
NTP Sunucusu (s. 104)	—	—	Evet	Evet	—
Proxy Sunucusu (s. 105)	—	—	Evet	Evet	—
SNMP Ayarları (s. 106)	—	—	Evet	Evet	—
SMB 1.0/CIFS (s. 107)	—	—	Evet	Evet	—
Ağ Gelişmiş Ayarları (s. 108)	—	—	Evet	Evet	—
Ağ Durumunu Denetle					
Ping (s. 109)	—	Evet	Evet	Evet	—
Ağ Durumu (s. 110) (s. 462)	—	Evet	Evet	Evet	—
Ağ Yöneticisi					
Yönetici Bağlantısı (s. 111)	—	Evet	Evet	Evet	Evet (*6)
Scanner Central Admin Server (s. 112)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet (*7)
Scanner Central Admin Server Ayrıntıları (s. 114)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet (*7)

Öge	Dokunmatik ekran			Admin Tool	Central Admin Console
	Sihirbaz	Temel mod	Gelişmiş mod		
Kimlik Doğrulama Sunucusu					
Oturum açma LDAP Sunucusu (s. 115)	—	—	Evet	Evet	Evet
E-posta LDAP Sunucusu (s. 122)	—	—	Evet	Evet	Evet
Şema (s. 123)	—	—	Evet	Evet	Evet
LDAP Arama Özelleştirilme (s. 124)	—	—	Evet	Evet	Evet
E-posta					
SMTP Sunucusu (s. 126)	—	Evet	Evet	Evet	Evet
SMTP Sunucu Uzantısı (s. 127)	—	Evet	Evet	Evet	Evet
E-posta gönder (s. 128)	—	—	Evet	Evet	Evet
Dosya adları (e-posta) (s. 129)	—	—	Evet	Evet	Evet
Faks					
Faks Sunucusu (s. 130)	—	Evet	Evet	Evet	Evet
Kaydet					
Ağ Klasörü (s. 131)	—	Evet	Evet	Evet	Evet (*8)
FTP Sunucusu Klasörü (s. 137)	—	Evet	Evet	Evet	Evet (*8)
SharePoint Klasörü (s. 141)	—	Evet	Evet	Evet	Evet (*8)
Dosya adları (Kaydet) (s. 145)	—	—	Evet	Evet	Evet
Yazdır					
Ağ Yazıcısı (s. 147)	—	Evet	Evet	Evet	Evet (*8)
Durum Ayrıntıları					
Sistem Durumu (s. 160)	—	Evet	Evet	Evet	Evet (*9)
Kullanım Durumu (s. 161)	—	Evet	Evet	Evet	—
Yüklü Seçenekler (s. 162)	—	—	Evet	Evet	Evet (*9)
Kullanıcı Günlüğü (s. 163)	—	Evet	Evet	Evet	—
Sistem Günlüğü (s. 165)	—	Evet	Evet	Evet	—
Veri Yönetimi					
Kullanıcı Veri Deposu (s. 167)	—	—	Evet (*10)	Evet	—
Sistem Ayarları Dosyası (s. 171)	—	—	Evet (*10)	Evet	—
Bakım					

Öge	Dokunmatik ekran			Admin Tool	Central Admin Console
	Sihirbaz	Temel mod	Gelişmiş mod		
Sistem Güncelleştirmesi (s. 175) (s. 177)	—	—	Evet (*11)	Evet	Evet (*12)
Eklenti Yazılımı (s. 179)	—	—	Evet (*11)	Evet	Evet (*12)(*13)
Teknik Destek (s. 182) (s. 183)	—	—	Evet (*11)	Evet	—
Uyarı Bildirimi (s. 184)	—	—	Evet	Evet	Evet
Cihaz Denemesi					
Ekranı kalibre et (s. 359)	—	Evet	Evet	—	—
Tarama Testi (s. 356)	—	Evet	Evet	—	—
İş Menüsü Ayarları					
İş sırası (s. 192)	—	—	—	Evet	Evet
İş menüleri (s. 202)	—	—	—	Evet	Evet
İş grupları (s. 207)	—	—	—	Evet	Evet

Evet: Uygun —: Uygun değil

- (*1): İlgili işlemler için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
- (*2): [Tarih/Saat] girdi alanı ve [Zamanı Al] ekran tuşu kullanılamaz.
- (*3): Sertifikalar alınamaz.
- (*4): Eşitleme mümkün değil.
- (*5): [Ağ Ayarları] altında [Ağ Gelişmiş Ayarları] açıkken görüntülenen ekranda [IPv6 İşlevi]ni [Açık] olarak ayarlanırsa, ekrandaki menü IPv6 işlevini destekleyen menüye değişir.
- (*6): SSL Sertifikası'nın içeriği gösterilmez.
- (*7): [Adres] veya [Bağlantı noktası numarası] belirlenemez.
- (*8): Central Admin Server tarafından erişilebilen yazıcılar, klasörler ve SharePoint klasörleri ayarlanabilir.
- (*9): Bu öge Central Admin Console [Tarayıcı Ayrıntıları] penceresinde görüntülenebilir.
Ancak bu öge, Central Admin Console [Tarayıcı Ayarları] penceresindeki [Tarayıcı Ayarlarını Düzenle] düğmesine bastığınızda görüntülenen tarayıcı ayarlarını düzenleme penceresinde görüntülenmez.
- (*10): Dokunmatik ekran kullanırken sadece aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir.
Kullanıcı veri deposunu temizleme, sistem ayarlarını sıfırlama ve güvenli başlatma
- (*11): Dokunmatik ekran kullanılırken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilemez.
Güncelleştirme, eklenti kurulumu/kaldırma ve teknik destek bilgisi alma

- (*12) Central Admin Console [Tarayıcı Yönetici İşlemleri] penceresinde işlem gerçekleştirilebilir.
Ancak, Central Admin Console [Tarayıcı Ayarları] penceresindeki [Tarayıcı Ayarlarını Düzenle] düğmesine bastığınızda görüntülenen tarayıcı ayarlarını düzenleme penceresinde işlem gerçekleştirilemez.
- (*13): Central Admin Console için ekran klavyesini göstermek mümkün değildir.

1.3.2 Devamlı Kullanıcı İşlemleri

Öge	Dokunmatik ekran	Admin Tool	Central Admin Console
E-posta (s. 229)	Evet	—	—
Faks (s. 243)	Evet	—	—
Yazdır (s. 251)	Evet	—	—
Kaydet (s. 261)	Evet	—	—
Tarama Ayarları (s. 264)	Evet	—	—
Tarama Görüntüleyicisi (s. 305)	Evet	—	—
Bakım			
E-posta adresini düzenle (s. 240)	Evet	—	—
Faks Numarasını Düzenle (s. 249)	Evet	—	—
Silindir Temizliği (s. 339)	Evet	—	—
Tarama Testi (s. 356)	Evet	—	—
Yönetici Oturum Açma (s. 70)	Evet	—	—
Parolayı değiştir (s. 334)	Evet	—	—
Tükenebilir Uyarısı (s. 347)	Evet	—	—
Gönderme Durumu (s. 319)	Evet	—	—
İş (s. 324)	Evet	—	—


Evet: Uygun —: Uygun değil

1.4 Gerekli Tarayıcı İşlevi Ayarları (Yönetici)

Devamlı kullanıcı tarafından kullanılacak tarama işlevine göre gerekli olan tarayıcı ayarları farklılık göstermektedir.

İşlev ekran tuşları, yönetici tarafından belirlenen ayarlara uygun olarak devamlı kullanıcı [Ana Menü] ekranında görüntülenir.

Ekran tuşları, yönetici tarafından belirlenen ayarlara uygun olarak görüntülenir

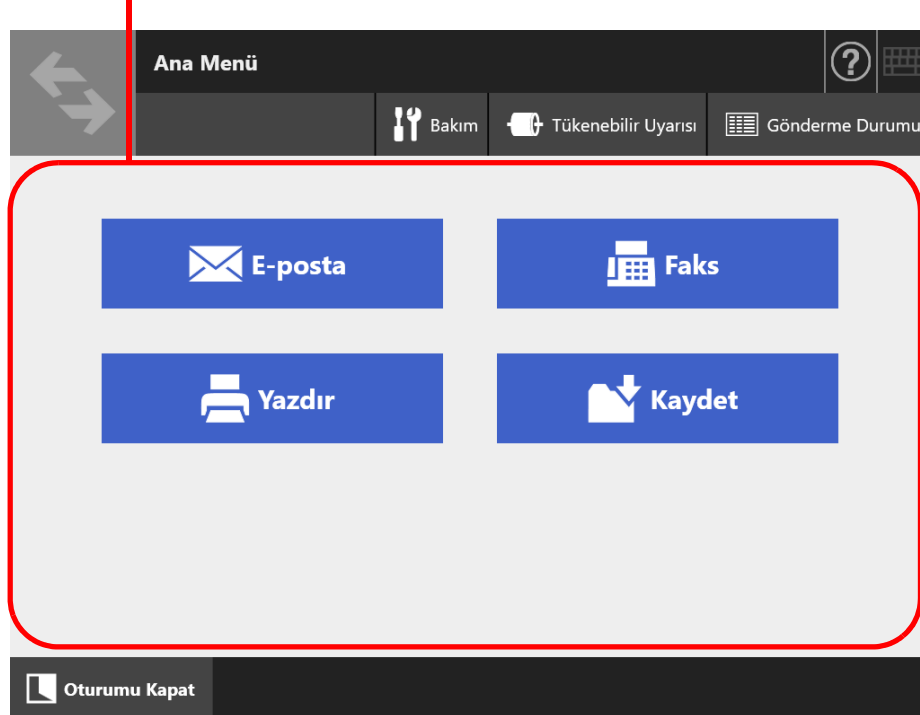

Aşağıdaki çizelge her işlevin kullanılabilmesi için gerekli ayarları gösterir.

Öge	E-posta	Faks	Yazdır	Kaydet
Yönetici Menüsü				
Mod Seçimi (s. 75)	T	T	T	T
Yükleme Sihirbazı (s. 76)	—	—	—	—

Öge	E-posta	Faks	Yazdır	Kaydet
Yerel Ayarlar				
Tarayıcı ayarlarını alın (*1)	—	—	—	—
Tarayıcı Adı (s. 78)	G	G	G	G
Dil Seçimi (s. 80)	—	—	—	—
Bölge/Saat Dilimi (s. 81)	T	T	T	T
Tarih/Saat (s. 82)	T	T	T	T
Klavye Ayarları (s. 83)	G	G	G	G
Sertifika Yönetimi (s. 84)	—	—	—	—
Tarayıcı Ayarları				
Çoklu Besleme Ayarları (s. 86)	—	—	—	—
Tarayıcı Ayarları (s. 89)	—	—	—	—
Genel Tarayıcı Ayarları (s. 90)	—	—	—	—
Oturum Açma Ayarları				
Oturum Açma Ayarları (s. 91)	—	—	—	—
Oturum Açma Ayarları Ayrıntıları (s. 94)	—	—	—	—
Bekleme Modu (s. 96)	—	—	—	—
Yönetici Parolası (s. 98)	T	T	T	T
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi (s. 99)	—	—	—	—
Ağ Ayarları (IPv6 işlevi devre dışı olduğunda)				
IP Adresi (s. 100)	G	G	G	G
DNS Sunucusu (s. 102)	T	T	T	T
WINS Sunucusu (s. 103)	T	T	T	T
NTP Sunucusu (s. 104)	T	T	T	T
Proxy Sunucusu (s. 105)	—	—	—	T
SNMP Ayarları (s. 106)	—	—	—	—
SMB 1.0/CIFS (s. 107)	—	—	T	T
Ağ Gelişmiş Ayarları (s. 108)	—	—	—	—

Öge	E-posta	Faks	Yazdır	Kaydet
Ağ Ayarları (IPv6 işlevi etkin olduğunda) (*2)				
IPv4 Adresi (s. 457)	G(*3)	G(*3)	G(*3)	G(*3)
IPv6 Adresi (s. 458)	G(*3)	G(*3)	G(*3)	G(*3)
DNS Sunucusu (IPv4) (s. 460)	T	T	T	T
DNS Sunucusu (IPv6) (s. 461)	T	T	T	T
WINS Sunucusu (s. 103)	T	T	T	T
NTP Sunucusu (s. 104)	T	T	T	T
Proxy Sunucusu (s. 105)	—	—	—	T
SNMP Ayarları (s. 106)	—	—	—	—
SMB 1.0/CIFS (s. 107)	—	—	T	T
Ağ Gelişmiş Ayarları (s. 108)	—	—	—	—
Ağ Durumunu Denetle				
Ping (s. 109)	—	—	—	—
Ağ Durumu (s. 110) (s. 462)	—	—	—	—
Ağ Yöneticisi				
Yönetici Bağlantısı (s. 111)	—	—	—	—
Scanner Central Admin Server (s. 112)	—	—	—	—
Scanner Central Admin Server Ayrıntıları (s. 114)	—	—	—	—
Kimlik Doğrulama Sunucusu				
Oturum açma LDAP Sunucusu (s. 115)	T (*4)	T (*4)	T (*4)	T (*4)
E-posta LDAP Sunucusu (s. 122)	—	—	—	—
Şema (s. 123)	—	—	—	—
LDAP Arama Özelleştirilme (s. 124)	—	—	—	—
E-posta				
SMTP Sunucusu (s. 126)	G	G	—	—
SMTP Sunucu Uzantısı (s. 127)	T	—	—	—
E-posta gönder (s. 128)	T	—	—	—
Dosya adları (e-posta) (s. 129)	T	—	—	—

Öge	E-posta	Faks	Yazdır	Kaydet
Faks				
Faks Sunucusu (s. 130)	—	G	—	—
Kaydet				
Ağ Klasörü (s. 131)	—	—	—	G
FTP Sunucusu Klasörü (s. 137)	—	—	—	G
SharePoint Klasörü (s. 141)	—	—	—	G
Dosya adları (Kaydet) (s. 145)	—	—	—	T
Yazdır				
Ağ Yazıcısı (s. 147)	—	—	G	—
Durum Ayrıntıları				
Sistem Durumu (s. 160)	—	—	—	—
Kullanım Durumu (s. 161)	—	—	—	—
Yüklü Seçenekler (s. 162)	—	—	—	—
Kullanıcı Günlüğü (s. 163)	—	—	—	—
Sistem Günlüğü (s. 165)	—	—	—	—
Veri Yönetimi				
Kullanıcı Veri Deposu (s. 167)	—	—	—	—
Sistem Ayarları Dosyası (s. 171)	—	—	—	—
Bakım				
Sistem Güncelleştirmesi (s. 175) (s. 177)	—	—	—	—
Eklenti Yazılımı (s. 179)	—	—	—	—
Teknik Destek (s. 182) (s. 183)	—	—	—	—
Uyarı Bildirimi (s. 184)	—	—	—	—
Cihaz Denemesi				
Ekranı kalibre et (s. 359)	—	—	—	—
Tarama Testi (s. 356)	—	—	—	—

Öge	E-posta	Faks	Yazdır	Kaydet
İş Menüsü Ayarları				
İş sırası (s. 192)	T	T	T	T
İş menüleri (s. 202)	T	T	T	T
İş grupları (s. 207)	T	T	T	T

G: Gerekli T: Tavsiye edilir —: Gerekli değil

- (*1): İlgili işlemler için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
- (*2): [Ağ Ayarları] altında [Ağ Gelişmiş Ayarları] açıkken görüntülenen ekranda [IPv6 İşlevi]ni [Açık] olarak ayarlanırsa, ekrandaki menü IPv6 işlevini destekleyen menüye değişir.
- (*3): Bir IPv4 adresi veya IPv6 adresi ayarlayın; ya da her ikisini ayarlayın.
- (*4): LDAP sunucusu aracılığıyla bağlanmak gerek.

1.5 Sistem Gereksinimleri

1.5.1 Admin Tool Ve User Editor İçin Gereksinimler

Admin Tool ve User Editor'ın kullanımı için aşağıdaki gereksinimler geçerlidir:

Yazılım (Türkçe sürüm)

- İşletim sistemi
 - Windows 10
 - Windows 11
 - Windows Server 2012
 - Windows Server 2012 R2
 - Windows Server 2016
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2022
 - Windows Server 2025
- .NET Framework (*1)
 - Admin Tool
 - .NET Framework 4.5.2
 - .NET Framework 4.6
 - .NET Framework 4.7
 - .NET Framework 4.8
 - User Editor
 - .NET Framework 3.5 (Service Pack 1 veya ilerisi)
 - .NET Framework 4.5.2
 - .NET Framework 4.6
 - .NET Framework 4.7
 - .NET Framework 4.8
- Web tarayıcısı
 - Internet Explorer 10 veya ilerisi (*2)

- (*1): .NET Framework yüklü değilse, bu durum yöneticiye bildirilecektir. Bu durumda, Microsoft Web sitesinden .NET Framework'ü indirip, bilgisayarınıza yükleyin.
.NET Framework'ü kurarken yeterli boş disk alanı olduğunu kontrol edin. .NET Framework 4.5.2 için en az 2 GB boş disk alanı gerekir.
- (*2): Admin Tool için en yeni güvenlik yamasının uygulandığından emin olun. En yeni güvenlik yaması uygulanmıyorsa, yükleme işlemleri (kullanım kılavuzunu yükleme gibi) mümkün olmayabilir.
Yükleme işlemi başarısız olursa, Internet Explorer [Internet Seçenekleri]'nin [Gelişmiş] sekmesinde [Şifreli sayfaları diske kaydetme] onay kutusu işaretini kaldırın ve yükleme işlemini tekrar deneyin.
Belirlenen URL'yi uyumluluk görünümünde görüntülemek üzere [Uyumluluk Görünümü Ayarları]'nı yapılandırın.

DİKKAT

Admin Tool ve User Editor'ın yüklü olduğu bilgisayarın dil ayarları ile tarayıcının dil ayarlarının aynı olduğundan emin olun.

Donanım

- Desteklenen yazılımı çalıştıran bilgisayar
- XGA ekran veya daha iyisi
- LAN kablosu
- İşaret aygıtı (giriş aygıtı, ör. fare)

1.5.2 İlgili Sunucular İçin Gereksinimler

Tarayıcıya bağlanabilen sunucular için aşağıdaki gereksinimler uygulanır. Her bir işletim sisteminin desteklenen sürümleri ile ilgili bilgi için, bkz. ["Bu Kılavuzda Kullanılan Kısaltmalar" \(sayfa 18\)](#).

Sunucu	Sistem Gereksinimleri	İşlev
LDAP sunucusu (Active Directory)	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	Kimlik Doğrulama
LDAP sunucusu (OpenLDAP)	OpenSolaris Solaris Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server	
SMTP sunucusu (SMTP, Exchange)	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	E-Posta (SMTP) Sunucusu
Dosya Sunucusu (Ağ Klasörü)	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	Kaydet (Ağ Klasörü)
Dosya Sunucusu (Samba)	OpenSolaris Solaris Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server	
FTP Sunucusu	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	Kaydet (FTP Sunucusu Klasörü)

Sunucu	Sistem Gereksinimleri	İşlev
SharePoint Sunucusu	SharePoint 2010 SharePoint 2013 SharePoint 2016 SharePoint 2019	Kaydet (SharePoint Klasörü)
SharePoint Online	SharePoint Online	Kaydet (SharePoint Klasörü)
Yazdırma Sunucusu	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	Yazdır (Ağ Yazıcısı) (*1)
Faks Sunucusu	RightFax Kofax Communication Server Internet FAX	Faks (Faks Sunucusu)
DNS Sunucusu	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	DNS DNSv6
WINS Sunucusu	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	WINS
DHCP Sunucusu	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	DHCP DHCPv6
NTP Sunucusu	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 Red Hat Enterprise Linux	NTP

Sunucu	Sistem Gereksinimleri	İşlev
SNMP Yöneticisi	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025	SNMP

(*1): Ağ yazıcısı olarak kullanılması için Windows 10 uyumlu yazıcı sürücüsü yüklenmelidir.

LDAP Sunucusu

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) TCP/IP üzerinden dizin veri tabanına erişim için kullanılan bir iletişim kuralıdır. Ağ kullanıcılarının e-posta adreslerini ve işletim ortamlarını yönetmekte kullanılabilir.

Şifre (SSL) kullanılarak bağlanılırsa, bu "LDAPS Sunucusu" olarak adlandırılır.

LDAP sunucusu aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanılabilir:

- Çeşitli oturum açma işlemleri sırasında kullanıcı kimliğini doğrulama
- Adres defterinde e-posta adresi arama veya girme

SMTP sunucusu

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e-posta göndermek için kullanılan bir iletişim kuralıdır.

SMTP sunucusu aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanılabilir:

- Taranan veriyi e-posta ile gönderme
- Taranan veriyi faks ile gönderme

Dosya Sunucusu

Dosya sunucusu, bir sunucudaki diski bir ağdaki başka bilgisayarlarla paylaşır ve diskin bir dış bilgisayardan kullanılmasını sağlar.

Bu dosya sunucusunu kullanarak taranan verinin bir ağ klasörüne kaydedilmesi sağlanır.

FTP Sunucusu

FTP (File Transfer Protocol/Dosya Aktarım İletişim Kuralı) ağdaki ana makineler arasında dosya kopyalamasında kullanılan TCP/IP'yi temel alan standart bir ağ iletişim kuralıdır.

SSL şifresi ile bağlanan FTP sunucusu "FTPS Sunucusu" olarak adlandırılır.

Bu FTP sunucusunu kullanmak taranan veriyi FTP sunucusu klasörüne kaydetmeyi sağlar.

SharePoint Sunucusu

SharePoint, Microsoft tarafından sağlanan bir web tarayıcısı bazlı belge yönetimi platformu öğelerinin toplu adıdır.

SharePoint sunucusu, taranmış verinin bir SharePoint klasörüne kaydedilmesini sağlar.

Yazdırma Sunucusu

Yazdırma sunucusu, birden çok istemci bilgisayar ağıdaki bir yazıcıyı kullandığı zaman kullanılan bilgisayar veya cihaza denir. Yazdırma sunucusu, ağıdaki istemci bilgisayarlardan yazdırma isteklerini alır ve yazdırma sunucusuna bağlı olan yazıcıya aktarır.

DİKKAT

- Windows 10 uyumlu yazıcı sürücüleri (64-bit) kaydedilmiş olmalıdır. WHQL kimlik doğrulama testini geçmiş olan dijital imzalı yazıcı sürücüleri önerilir.
- Yazıcı (sabit diske ya da hafızaya) yazıcı işlerini beklemeye alabilmelidir. Yazıcınızın bekletme işlevinin olup olmadığından emin değilseniz yazıcı bayinize başvurun.
- Çıktı hatalarını (LCD, kontrol paneli, ya da benzeri yolla) kolayca kontrol edebilmeyi sağlayan yazıcılar önerilir.

Faks Sunucusu

Faks sunucusu, telefon hatlı bir faks modemi veya faks kartına sahip bir bilgisayara denir. Faks göndermek için kullanılır.

Bu tarayıcı aşağıdaki faks sunucularını desteklemektedir:

- RightFax
- Kofax Communication Server
- Internet FAX

Bu faks sunucusu taranmış veriyi faks aracılığı ile göndermede kullanılabilir.

DNS sunucusu

DNS sunucusu, ana makine adı veya FQDN'ye denk düşen IP adresini belirleyen ad çözümlemesi işlevini görür.

WINS Sunucusu

WINS sunucusu, WINS istemcileri tarafından gelen ad kayıt isteklerini idare eder, ve bütün ad ve IP adreslerini sunucu veri tabanına kaydeder. WINS sunucusu ayrıca istemciler tarafından yollanan NetBIOS ad sorgularına cevap verir ve sorgulanan adın IP adresi sunucu veri tabanında kayıtlıysa, IP adresini geri yollar.

Bunların dışında, DNS ad çözünürlüğü başarısız olursa, ad sorgusu WINS sunucusuna transfer edilebilir.

DHCP Sunucusu

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) IP ağı için kullanılan otomatik yapılandırma iletişim kuralıdır. DHCP sunucusu kullanıldığı zaman ağ yöneticisinin müdahale etmesi gerekmez çünkü DHCP sunucusu tarayıcıların ve bilgisayarların IP adreslerinin otomatik olarak atamasını yapar.

NTP Sunucusu

NTP (Network Time Protocol) ağıdaki bilgisayarın saatini doğru saat ile eşitleyen bir iletişim kuralıdır.

İstemci ağ aracılığı ile bir zaman sorgulaması yaptığında NTP sunucusu kullanılır.

SNMP Yöneticisi

SNMP (Simple Network Management Protocol) ağı yönetmek için bir protokoldür.

Bu tarayıcı yalnız SNMP v1'in SNMP sürümünü destekler.

SNMP yöneticisi, SNMP protokolünü destekleyen cihazları yönetmek için bir yazılımdır.

1.5.3 Bağlantı Noktası Numarası Listesi

İşlev	Nereden/Nereye	Bağlantı Noktası Numarası	Protokol Numarası
Admin Tool Bağlantısı	Admin Tool ⇌ Tarayıcı	80 (HTTP) (*)	6 (TCP)
		443 (HTTPS) (*)	6 (TCP)
Central Admin Server Bağlantısı	Central Admin Server ⇌ Tarayıcı	80 (HTTP) (*)	6 (TCP)
		443 (HTTPS) (*)	6 (TCP)
	Tarayıcı ⇌ Central Admin Server	20444 (HTTP/HTTPS) (*)	6 (TCP)
DHCP (Adres oto-yapılandırma)	Tarayıcı ⇌ DHCP sunucusu	67 (DHCP)	17 (UDP)
DNS (Domain Name System)	Tarayıcı ⇌ DNS sunucusu	53 (DNS)	17 (UDP/ TCP)
WINS (WINS Sunucusu)	Tarayıcı ⇌ WINS sunucusu	1512 (WINS)	17 (UDP)
NTP (Eşitleme)	Tarayıcı ⇌ NTP sunucusu	123 (SNTP)	17 (UDP)
Proxy Bağlantısı	Tarayıcı ⇌ Proxy sunucusu	Serbest	6 (TCP)
SNMP	SNMP istemcisi ⇌ Tarayıcı	161 (SNMP)	17 (UDP)
	Tarayıcı ⇌ SNMP istemcisi	162 (SNMP TRAP)	17 (UDP)
LDAP Arama (Kimlik Doğrulama/ E-posta Adresi Arama)	Tarayıcı ⇌ LDAP sunucusu	389 (LDAP) (*)	6 (TCP)
		636 (LDAPS) (*)	6 (TCP)
		3268 (Active Directory Global Catalog) (*)	6 (TCP)
		3269 (SSL üzerinden Active Directory Global Catalog) (*)	6 (TCP)
E-posta Gönderimi	Tarayıcı ⇌ SMTP sunucusu	25 (SMTP) (*)	6 (TCP)
		465 (SSL üzerinden SMTP) (*)	6 (TCP)
		587 (STARTTLS üzerinden SMTP) (*)	6 (TCP)

İşlev	Nereden/Nereye	Bağlantı Noktası Numarası	Protokol Numarası
Faks Gönderimi	Tarayıcı ⇌ SMTP sunucusu	25 (SMTP) (*)	6 (TCP)
		465 (SSL üzerinden SMTP) (*)	6 (TCP)
		587 (STARTTLS üzerinden SMTP) (*)	6 (TCP)
Yazdır	Tarayıcı ⇌ Yazdırma sunucusu	137,138,139,445 (SMB)	6 (TCP) 17 (UDP)
	Tarayıcı ⇌ Ağ yazıcısı	9100 (Standart TCP/IP bağlantı noktası izleyicisi)	6 (TCP)
Scan to SharePoint	Tarayıcı ⇌ SharePoint sunucusu	80 (HTTP) (*)	6 (TCP)
		443 (HTTPS) (*)	6 (TCP)
FTP'ye kaydediyor	Tarayıcı ⇌ FTPS sunucusu	20, 21 (FTP) (*)	6 (TCP)
	Tarayıcı ⇌ FTPS sunucusu	989, 990 (FTPS) (*)	6 (TCP)
Klasöre Kaydetme	Tarayıcı ⇌ Dosya sunucusu	137,138,139,445 (SMB)	6 (TCP) 17 (UDP)
Ping	Tarayıcı ⇌ Başka bir bilgisayar veya sunucu	Yok	1 (ICMP)
User Editor Bağlantısı	User Editor ⇌ Tarayıcı	80 (HTTP) (*)	6 (TCP)
		443 (HTTPS) (*)	6 (TCP)

(*): Bağlantı noktası numarasını değiştirmek mümkündür

Bölüm 2

Temel Tarayıcı İşlemleri

Admin

User

2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma	50
2.2 Tarayıcı Düğmelerini Kullanma.....	52
2.3 Dokunmatik Ekranı Kullanma	55
2.4 Ekran Klavyesini Kullanma	56

2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma


2.1.1 Tarayıcıyı Açma



Tarayıcı açıkken tarayıcının yerini değiştirmeyin veya tarayıcıyı sarsmayın. Aksi takdirde tarayıcı parçaları zarar görebilir ve veri kaybolabilir.



1. Güç düğmesine basın.

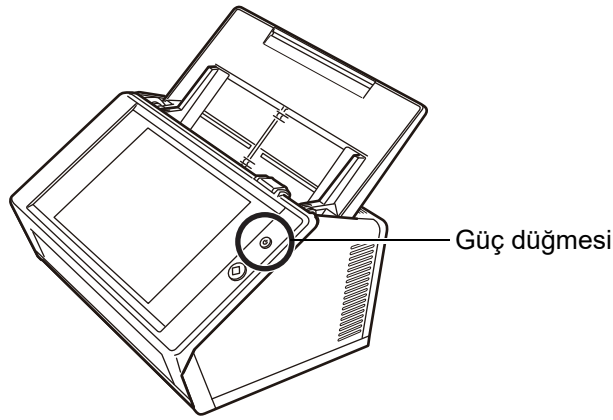

⇒ Tarayıcı açıldıktan sonra [Oturum Aç] ekranı görünür.
Yükleme Sihirbazı ayarlara bağlı olarak görüntülenebilir.

DİKKAT

Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.

2.1.2 Tarayıcıyı Kapatma


1. [Oturum Aç] ekranındaki [Kapat] ekran tuşuna basın.

DİKKAT

Tarayıcıyı kapatmak için [Kapat] düğmesine basın.

Güç düğmesini dört saniye veya daha uzun bir süre basılı tutarak tarayıcıyı kapanmaya zorlamayın.

Tarayıcı arızalanmasına neden olabilir.

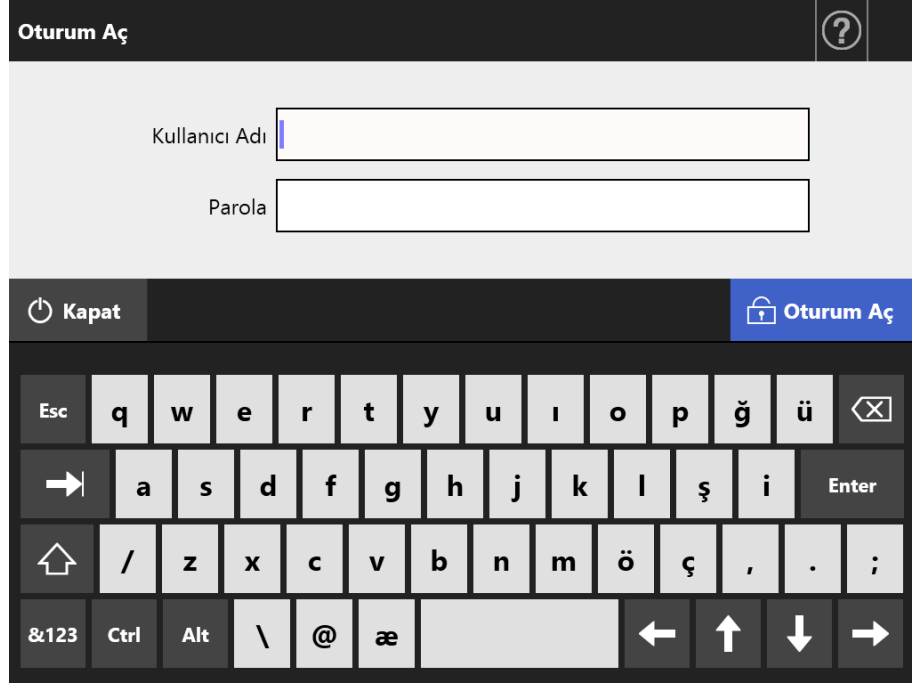

⇒ Onay ekranı görünür.

2. [Tamam]'a basın.


⇒ Tarayıcı kapanmıştır.

2.2 Tarayıcı Düğmelerini Kullanma

■ Güç Düğmesini Kullanma

Tarayıcı kapalı veya bekleme modunda iken güç düğmesine basarsanız, tarayıcı açılır ve [Oturum Aç] ekranı görüntülenir.

Tarayıcı açıkken güç düğmesine basılırsa bir mesaj görüntülenir.

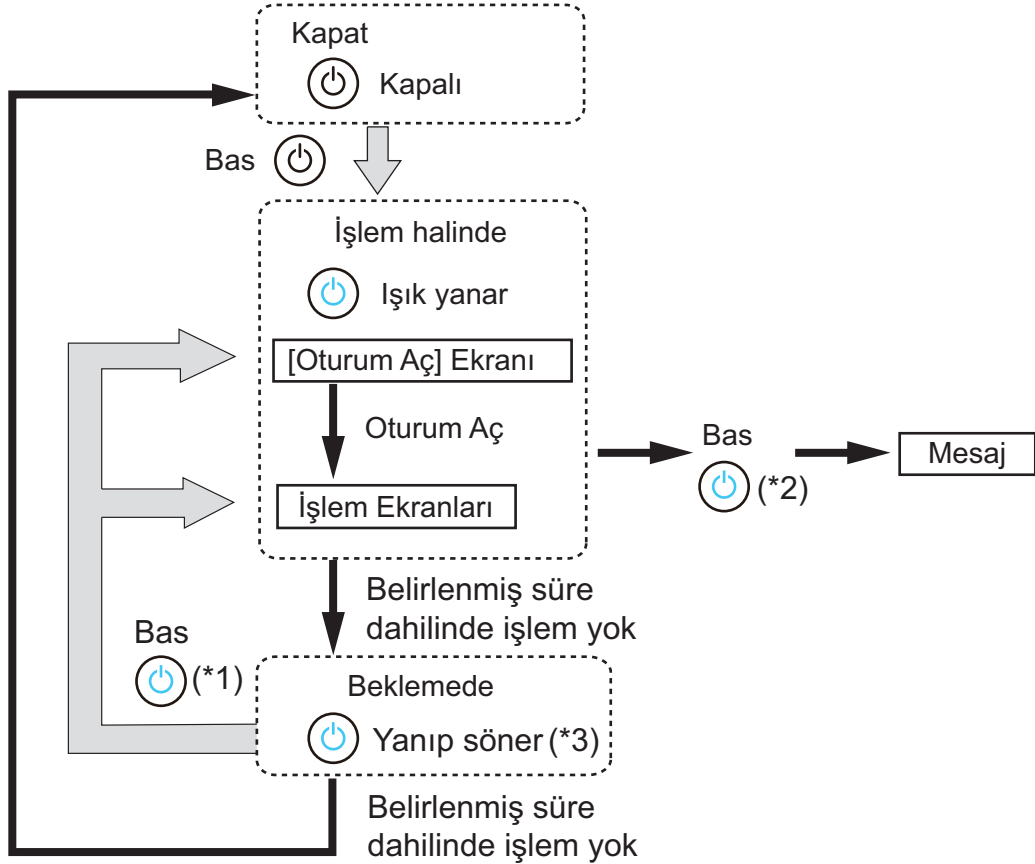

(*1): Aşağıdaki işlem, tarayıcıyı bekleme modundan çıkarıp başlatır.

- Dokunmatik ekrana dokunulması

Aygıta bağlı olarak, tarayıcıya USB aracılığıyla dış klavye gibi bir insan arabirim aygıtı bağlanırsa, herhangi bir anahtar işlem de tarayıcıyı başlatır.

Yeniden başlatmadan sonra görüntülenen ekran otomatik ayarlara göre aşağıdaki şekilde çeşitlilik gösterir:

- Otomatik oturum açma etkinleştirilmişse, işlem ekranı görüntülenir.
- Otomatik oturum açma devre dışı bırakılmışsa, [Oturum Aç] ekranı görüntülenir.

- (*2):
- [Kapat] ekran tuşunun bulunduğu bir ekran görüntülenirken tarayıcının güç düğmesine basılırsa, "Güç düğmesine basmayı bırakın ve tarayıcıyı kapatmak için kapatı seçin." mesajı görünür.
 - [Kapat] ekran tuşunun bulunmadığı bir ekran görüntülenirken, tarayıcının güç düğmesine basılırsa "Güç düğmesine basmayı bırakın. Tarayıcı sistemi çalışmakta olduğu için kapatma işlemi gerçekleştirilmiyor." mesajı görünür.
- (*3): Yönetici ekranında [Bekleme Modu] için [Sadece ekranı kapat] seçiliyse sadece ekran kapanır. Güç düğmesi yanık durur.

DİKKAT

- Tarayıcı çalışırken ya da bekleme modundayken, güç düğmesini 4 saniye veya daha uzun bir süre basılı tutmayın çünkü bu tarayıcının kapanmasına neden olur. Böyle bir durumda kaydedilmiş taranan veri kullanılamaz hale gelebilir.
Güç düğmesine dört saniye veya daha uzun bir süre basılarak tarayıcının kapatılması durumunda AC adaptörünü çıkararak gücün tamamen kesildiğinden emin olun.
- Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmadan önce en az 10 saniye bekleyin. Tarayıcıyı doğru olarak kapatmak için ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna basın.

İPUCU


- [Kapatma zamanı] için belirlenmiş süre tamamlanıncaya kadar tarayıcı bekleme modunda kalırsa, tarayıcı otomatik olarak kapanır. Bu şekilde kapanan tarayıcıyı yeniden başlatmak uzun sürebilir.
- Bekleme moduna geçiş ve tarayıcının kapanma süresi değiştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. ["4.6.3 Bekleme Modunu Ayarlama" \(sayfa 96\)](#)
- Otomatik oturma açma, [Oturma Aç] ekranı gösterilmeden mümkündür. Otomatik oturma açma ayarlarını ayarlama ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["4.6.1 Oturma Açma Ayarlarını Ayarlama" \(sayfa 91\)](#).
- Otomatik oturma açma ayarlanmışsa, ana menü veya iş menüsü gösterilirken Admin Tool aracılığıyla oturma açılabilir.

■ Scan Düğmesini Kullanma

Dokunmatik ekranda  ekran tuşu görüntülendiği zaman Scan düğmesi kullanılabilir.

 ekran tuşu kullanıcı ekranının sağ alt köşesinde gösterilir.

 ekran tuşu görüntülendiği zaman, Scan düğmesine basılarak tarama gerçekleştirilebilir.

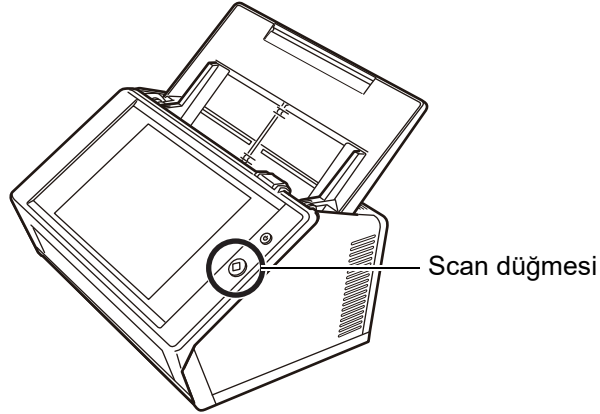

 sembolü ekran tuşları aşağıdaki gibidir:

- [Tara]
- [Tara ve Gönder]
- [Tara ve Yazdır]
- [Tara ve Kaydet]
- [Taramaya devam]

Dokunmatik ekranda yer alan bu düğmelerden herhangi birine basılarak tarama başlatılabilir.

2.3 Dokunmatik Ekranı Kullanma

Dokunmatik ekranı kullanırken yapılacak işlemi seçmek için ekran tuşlarına çok hafifçe basmak yeterlidir.

Dokunmatik ekran hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.:

- ["4.1.1 Dokunmatik Ekran Aracılığıyla Görüntülenen Yönetici Ekranları" \(sayfa 67\)](#)
- ["5.2 Dokunmatik Ekran Ekranlarını Kullanma: Devamlı Kullanıcı" \(sayfa 223\)](#)

DİKKAT

- Dokunmatik ekranda kalem veya başka türlü sert cisimler kullanmayın. Dokunmatik ekranda hasar oluşabilir.
- Ekranın temiz olmaması dokunmatik ekranın bozulmasına yol açabilir. Ekran görünür bir şekilde kirliyse ekranı temizleyin. Nasıl temizleme yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["Dokunmatik Ekranı Temizleme" \(sayfa 338\)](#).


2.4 Ekran Klavyesini Kullanma

Dokunmatik ekrandaki ekran klavyesi, ekranda görünen girdi alanlarına metin girmek için kullanılabilir.

Ekran klavyesi aşağıdaki şekillerde kullanılabilir.

■ Ekran Klavyesini Görüntüleme Ve Gizleme

Ekran klavyesini görüntülemek veya gizlemek için dokunmatik ekran üzerindeki aşağıdaki ekran tuşuna basın.

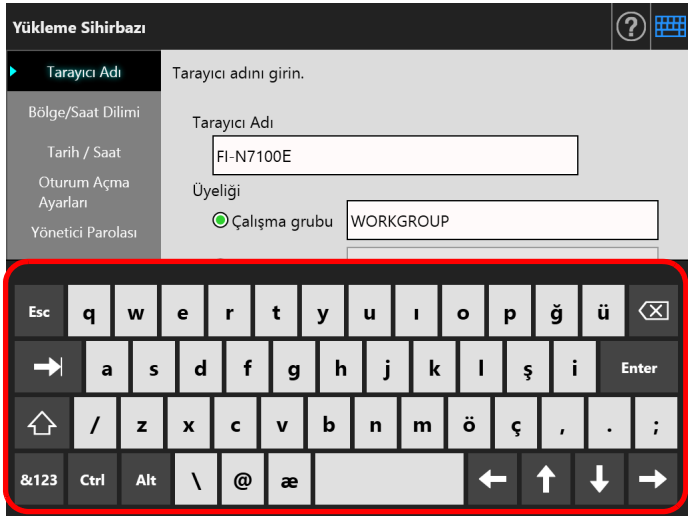Ekran tuşu	Açıklama
	Bu ekran tuşu, bir öge için girdi alanı seçili iken ve ekran klavyesi gösterilirken ekrana gelir. Ekran klavyesine basılarak karakterler girilebilir. 
	Bu ekran tuşu, herhangi bir girdi alanı seçilmemişse ekrana gelir. Bu durumda ekran klavyesi görüntülenemez.

Ekran klavyesi [Oturum Aç] ekranında otomatik olarak gösterilir.

İPUCU

- Bir eklenti çalıştırılırken, ekran klavyesini [Eklenti Yazılımı] ekranını kullanarak görüntülenmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. ["4.4.5 Klavyeyi Ayarlama" \(sayfa 83\)](#)
- Ekran klavyesini [Klavye Ayarları] ekranını kullanarak görüntülenmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bir eklenti çalışırken ekran klavyesini görüntülediğiniz zaman, ekran klavyesinin görüntülenmesi için kullanılan ekran tuşunun konumunu değiştirebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. ["4.17.3 Eklenti Modüllerinin Bakımı" \(sayfa 179\)](#)

■ Ekran Klavyesini Kullanma

Klavye tuşu	İşlev
Sekme	Odağı girdi alanına çevirir.
Enter	Aşağıdakileri yerine getirir. ● Ekran klavyesi görüntüleniyorsa, ekran klavyesini kapatır. ● Girdi alanına birden çok satır girildiği zaman satır atlar. ● [Oturum Aç] ekranında girdiyi sabitler.

İPUCU

Yönetici, dokunmatik panel aracılığıyla oturum açarsa, ekran klavyesini kullanarak menü öğelerini seçemez.

Dokunmatik ekrandaki menüde ekran tuşlarını seçin.

■ Klavye Düzeni

Ekran klavyesi QWERTY düzeni ile uyumludur.

Ekran klavyesi düzeni, belirlenmiş bir tuşa basılarak değiştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. "[D.4 Ekran Klavyesinde İşlevleri Değiştirme](#)" (sayfa 420)

Bölüm 3

Yazılım Kurulumu

Admin

Bu bölümde tarayıcı yapılandırması ve yönetimi için gerekli yazılımın nasıl kurulacağı ve kurulum için gerekli ön ayarlar açıklanmıştır.

3.1 Internet Explorer'ı Kurma	59
3.2 Yazılım İndirme Ekranını Gösterme.....	61
3.3 Admin Tool'un Yüklenmesi	63
3.4 Admin Tool'u Kaldırma.....	64
3.5 Central Admin Console'u Ve Central Admin Server'ı Yükleme	65

3.1 Internet Explorer'ı Kurma

Bu bölümde Admin Tool'u yüklemek için gerekli olan Internet Explorer ayarları açıklanmıştır.

DİKKAT

- Internet Explorer sürümüne bağlı olarak ayarlama yöntemleri farklılık gösterebilir.
 - Internet Explorer desteği Haziran 2022 itibarıyla sona ermiştir.
 - Admin Tool ve User Editor gibi yazılımlar aşağıdaki web sitesinden indirilebilir.
<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/support/software/>
- Ağ ayarlarını proxy sunucusu kullanmayacak şekilde yapılandırın.

İPUCU

- Internet Explorer için herhangi bir güncelleştirme ya da servis paketi mevcutsa, bunların uygulamada olduklarından emin olun.
- Admin Tool'u kullanmak için gerekli olan sistem gereksinimleri için bkz. "1.5.1 Admin Tool Ve User Editor İçin Gereksinimler" (sayfa 40).

■ Internet Explorer Önbellek Ayarlarını Kontrol Etme

Internet Explorer önbellek ayarlarını kontrol edin.

1. **Internet Explorer'da [Araçlar] menüsünden [Internet Seçenekleri]'ni seçin.**
 - ⇒ [Internet Seçenekleri] iletişim kutusu görünür.
2. **[Genel] sekmesindeki [Gözetme geçmişi] kısmında bulunan [Ayarlar] tuşuna basın.**
 - ⇒ [Geçici Internet Dosyaları ve Geçmiş Ayarları] iletişim kutusu görünür.
3. **[Depolanan sayfaların daha yeni sürümlerini denetle] için [Otomatik olarak] seçeneğini seçin.**
4. **[Kullanılacak disk alanı] için 63 MB ya da üstünü belirleyin.**
5. **[Tamam]'a basın.**

■ Internet Explorer'da Güvenilir Siteleri Ayarlama

Tarayıcının URL'sini hedef tarayıcının yerel intraneti olarak veya Internet Explorer için güvenilir site olarak ayarlayın.

Bu ayar yapılmazsa, tarayıcıya bağlantı engellenir ve sertifika yüklenemez.

Tarayıcıya Yerel İnternet Ekleme

1. **Internet Explorer'da [Araçlar] menüsünden [Internet Seçenekleri]'ni seçin.**
⇒ [Internet Seçenekleri] iletişim kutusu görünür.
2. **[Güvenlik] sekmesinden [Yerel intranet]'i seçin.**
3. **[Siteler]'e basın.**
⇒ [Yerel intranet] iletişim kutusu görünür.
4. **[Gelişmiş] ekran tuşuna basın.**
5. **[Bu bölgedeki tüm sitelerden sunucu doğrulaması (https:) için] onay kutusunu temizleyin.**
6. **[Bu Web sitesini bölgeye ekle] alanına tarayıcının URL'sini girin ve [Ekle]'ye basın.**

Örnek: `http://IP_adresi veya tarayıcı_adı/`

Tarayıcıyı Güvenilir Bir Site Olarak Ekleme

1. **Internet Explorer'da [Araçlar] menüsünden [Internet Seçenekleri]'ni seçin.**
⇒ [Internet Seçenekleri] iletişim kutusu görünür.
2. **[Güvenlik] sekmesinden [Güvenilir Siteler]'i seçin.**
3. **[Siteler]'e basın.**
⇒ [Güvenilen siteler] iletişim kutusu görünür.
4. **[Bu bölgedeki tüm sitelerden sunucu doğrulaması (https:) için] onay kutusunu temizleyin.**
5. **[Bu Web sitesini bölgeye ekle] alanına tarayıcının URL'sini girin ve [Ekle]'ye basın.**

Örnek: `http://IP_adresi veya tarayıcı_adı/`

3.2 Yazılım İndirme Ekranını Gösterme

Yazılımı kurmak için indirme penceresini göstermek için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

1. Tarayıcı adını, bir URL içinde belirterek Internet Explorer'dan tarayıcıya erişimi sağlayın.

"4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama" (sayfa 111) bölümünde açıklanan ayarlara göre URL'yi aşağıdaki yollardan birini kullanarak belirleyin:

- SSL [Kapalı], bağlantı noktası numarası değişimi yok
http://tarayıcı adı veya IP adresi/
- SSL [Kapalı], bağlantı noktası numarası değişimi
http://tarayıcı adı veya IP adresi: bağlantı noktası numarası/
bağlantı noktası_numarası için, değiştirilmiş bağlantı noktası numarasını girin.
- SSL [Açık], bağlantı noktası numarası değişimi yok
https://tarayıcı adı veya IP adresi/
- SSL [Açık], bağlantı noktası numarası değişimi
https://tarayıcı adı veya IP adresi: bağlantı noktası numarası/
bağlantı noktası_numarası için, değiştirilmiş bağlantı noktası numarasını girin.


SSL ile tarayıcıya bağlanılırken bir güvenlik uyarısı gösterilir. Gösterilse de aramaya devam edin.

⇒ Oturum açma ekranı görünür.

2. Yönetici kullanıcı adı ve parolasını girin.

3. [Oturum Aç]'a basın.

⇒ Yükleme ekranı görünür.

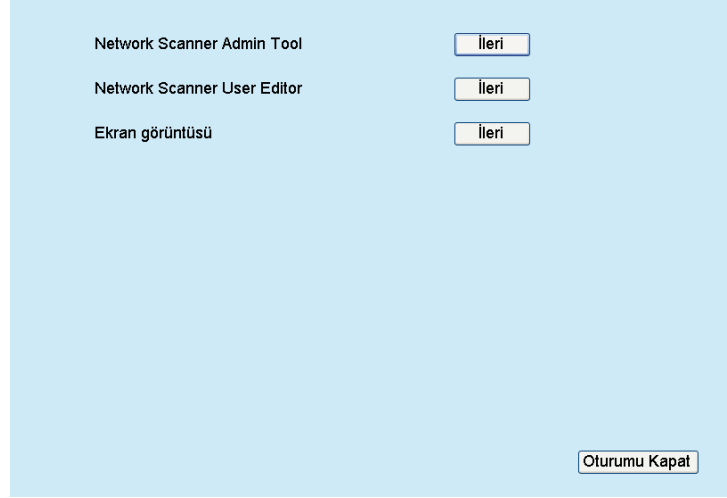

3.3 Admin Tool'un Yüklenmesi

Admin Tool'u bilgisayara indirmek ve kurmak için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

1. **İndirme penceresini açmak için tarayıcı adını bir URL içinde belirterek Internet Explorer'dan tarayıcıyı bulun.**

İndirme penceresinin nasıl görüntüleneceği ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[3.2 Yazılım İndirme Ekranını Gösterme](#)" (sayfa 61).

2. **[Network Scanner Admin Tool] için [İleri]'ye basın.**

⇒ Admin Tool indirme ekranı görünür.

3. **[İndir]'e basın.**

DİKKAT

- Bir tarayıcı işlemi sürerken yükleme mümkün değildir.
- Yükleme tamamlanmadan Internet Explorer'ı veya oturumu kapatmayın.
- Yükleme yolu uzunluğu (klasör yolu ve yükleme dosya adı) 259 karakteri geçerse, kurulum gerçekleşmez. Bu limite uyan bir yükleme klasörü seçin.

İPUCU

Eğer .NET Framework yüklü değilse, Admin Tool'u yüklemeyen önce Microsoft Web sitesine erişin.

.NET Framework yüklendikten sonra, [Adım 1](#)'den başlayarak tekrar deneyin.

⇒ Buradan sonra ekranda görünen talimatları izleyerek işleme devam edin.

"Network Scanner Admin Tool has been successfully installed" görüntülediği zaman kurulum tamamlanmış olur. [Close]'a basın.

⇒ Kurulum tamamlandıktan sonra indirme ekranında [Oturumu kapat]'a tıklayarak tarayıcı oturumunu kapatın ve Internet Explorer'ı kapatın.

⇒ Yüklemeden sonra Admin Tool başlatılabilir.

Admin Tool'u başlatma ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.2.2 Yönetici Oturumunu Açma: Admin Tool Aracılığıyla](#)" (sayfa 72).

DİKKAT

- Internet Explorer'da [Araçlar] menüsünden [Internet Seçenekleri]'ni seçin ve [Internet Seçenekleri] iletişim kutusunda gösterilen ayarlar hakkında aşağıdaki noktalara dikkat edin.
 - [Genel] sekmesindeki [Erişilebilirlik]'e basıldığında görüntülenen [Erişilebilirlik] iletişim kutusunda, formatı ve kullanıcı sayfa biçimi ayarlarını değiştirmeyin. Eğer bu ayarlar değiştirilirse, Admin Tool görüntülenme biçimi bozulabilir.
 - [Genel] sekmesindeki [Diller]'e basıldığında görüntülenen [Dil Tercihi] iletişim kutusunda, tarayıcı için kullanılacak dili en üste getirin. Eğer farklı bir dil belirlenirse, Admin Tool girdi veya görüntülerinde sorun oluşabilir.
 - [Güvenlik] sekmesinde [Bölge Güvenlik Düzeyi] [Yüksek]'e ayarlanmışsa, Admin Tool ekranının bir bölümü düzgün olarak görüntülenemeyebilir. Bu durumda, [Güvenlik] sekmesinde tarayıcıyı güvenilen sitelere ekleyin ve [Varsayılan Düzey]'e basın. Ya da [Özel Düzey]'i seçin ve [İkili ve komut dosyası davranışları]'nı [Etkinleştir]'e ayarlayın.
- Yazı tipi boyutu büyük olduğu zaman, iletişim kutusunun bir bölümü doğru olarak gösterilemeyebilir. Böyle bir durumda, daha küçük bir yazı tipi boyutu kullanın.

3.4 Admin Tool'u Kaldırma

Admin Tool'u kaldırmak için Admin Tool'un kurulu olduğu bilgisayarda [Denetim Masası] - [Programlar] - [Programlar ve Özellikler]'i seçin.

DİKKAT

Admin Tool'u kaldırmadan önce kapatın.

Admin Tool açıkken kaldırılırsa, çalışır durumda olan Admin Tool'un normal işlemesi garanti edilemez.

3.5 Central Admin Console'u Ve Central Admin Server'ı Yükleme

Central Admin Console ve Central Admin Server, yönetim merkezinden yönetimi etkinleştirmek için gereklidir.

Central Admin Console'u ve Central Admin Server'ı yüklemek için aşağıdaki web sitesine gidip yazılımı indirin.

<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/dl/win-sca-list.html>

Yükleme yöntemi ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

DİKKAT

Central Admin Console ile yönetimi etkinleştirmek için aşağıdaki yönetici ekranlarında ayarlar belirlenerek Central Admin Server ile tarayıcı bağlanmalıdır.

- [Yönetici Bağlantısı] ekranı
Ayrıntılar için bkz. "[4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama](#)" (sayfa 111)
- [Scanner Central Admin Server] ekranı
Ayrıntılar için bkz. "[4.9.2 Bir Central Admin Server Ayarlama](#)" (sayfa 112)

Bölüm 4

Yönetici İşlemleri (Dokunmatik Ekran ve Admin Tool)

Admin

Bu bölüm tarayıcının dokunmatik ekran yoluyla veya ağ arayüzü üzerinden Admin Tool'u kullanarak yapılan yönetici işlemlerini (tarayıcıyı ayarlama ve yönetme) açıklar.

4.1 Ekranlar.....	67
4.2 Yönetici Oturum Açma	70
4.3 Sistem Ayarlarını Ayarlama.....	75
4.4 Sistemi Yapılandırma.....	78
4.5 Tarama Seçeneklerini Ayarlama	86
4.6 Oturum Açma İle İlgili Ayarları Yapılandırma	91
4.7 Ağ Ayarlarını Yapılandırma	100
4.8 Ağ Durumunu Kontrol Etme.....	109
4.9 Ağ Yöneticisi Ayarlarını Yapılandırma	111
4.10 Kimlik Doğrulama Sunucusunu Ayarlama.....	115
4.11 E-Posta İle İlgili Ayarları Yapılandırma.....	126
4.12 Faks Sunucusunu Ayarlama	130
4.13 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Klasör Ayarlama.....	131
4.14 Ağ Yazıcılarını Ayarlama	147
4.15 Tarayıcı Ayrıntılarını Görüntüleme	160
4.16 Kullanıcı Veri Deposu Ve Sistem Ayarlarının Yönetimi	167
4.17 Sistem Bakımı	175
4.18 İş Sırasını Ayarlama	188
4.19 İletiler	213

4.1 Ekranlar

4.1.1 Dokunmatik Ekran Aracılığıyla Görüntülenen Yönetici Ekranları

Menüyü seçince ekranın sağ köşesinde ayar penceresi açılır.
Ekranın sol köşesindeki alanı kaydırmak tüm menüleri ekrana getirir.

Menü

Yönetici Menü

- Yönetici Menüsü
- Yerel Ayarlar
- Tarayıcı Adı
- Dil Seçimi
- Bölge/Saat Dilimi
- Tarih / Saat
- Oturum Açma Ayarları
- Yönetici Parolası
- Ağ Ayarları
- IP Adresi

Modu seçin

☐ Temel

Aşağıdaki işlevler arasından istenilenleri etkinleştirin.

☐ E-posta ☐ Faks

☐ Kaydet (Ağ Klasörü, FTP Sunucusu Klasörü)

☐ Yazdır

Yükleme Sihirbazı

Yükleme Sihirbazı bir sonraki başlatmada gösterilsin mi?

☐ Hayır

Oturumu Kapat **Tamam**


4.1.2 Admin Tool Aracılığıyla Yönetici Ekranları

Admin Tool aracılığıyla görüntülenebilecek yönetici ekranları aşağıdaki gibidir.

- [Tarayıcı Ayarları] ekran tuşu basılı iken
Ekranın sağ tarafındaki menünün ayar ekranını getirmek için Araçlar Menüsü'nden [Tarayıcı Ayarları]'na tıklayıp menüsünü seçin.
Ekranın sol köşesindeki alanı kaydırmak tüm menüleri ekrana getirir.

Menü


Araçlar Menüsü

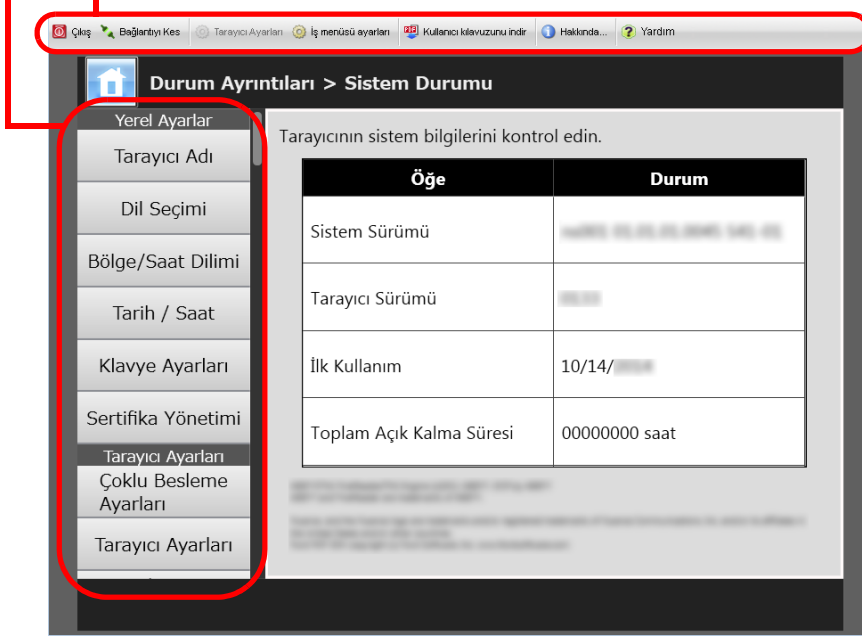

- [İş menüsü ayarları] ekran tuşu basılı iken [İş menüsü ayarları]'na tıklayınca Araçlar Menüsü'nden işleri ayarlama ekranı görüntülenir.

İş Ayarları Menüleri

Araçlar Menüsü

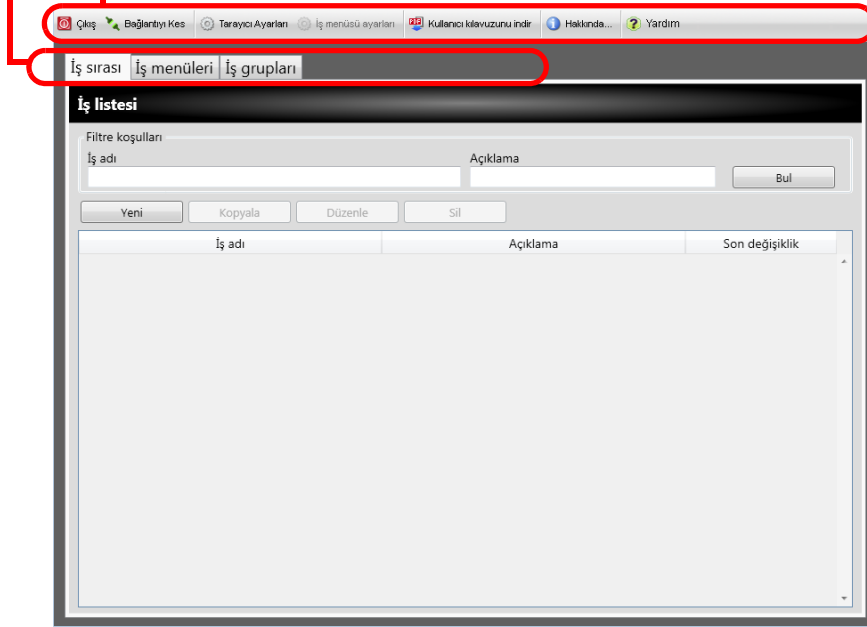

4.2 Yönetici Oturum Açma

İPUCU

- Varsayılan yönetici adı ve parolası aşağıdaki gibi ayarlanır:
Kullanıcı adı: yönetici
Parola: parola
- Tarayıcı ayarı sadece bir kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.

4.2.1 Yönetici Oturumunu Açma: Dokunmatik Ekran Aracılığıyla

Touch Panel

■ Otomatik Oturum Açma Ayarlanmadığı Zaman

1. Yönetici kullanıcı adı ve parolasını girin.

İPUCU

Oturum açma LDAP sunucusu için [Active Directory Global Catalog] seçilmişse, [UPN Soneki] giriş alanı görüntülenir. Yönetici olarak oturum açarken bir UPN soneki gerekmemektedir. Girilse bile yok sayılır.

2. [Oturum Aç]'a tıklayın.


⇒ Kimlik doğrulaması gerçekleştiği zaman, yönetici ekranı görünür.

■ Otomatik Oturum Açma Ayarlandığı Zaman

Otomatik oturum açma ayarlandığı zaman, devamlı kullanıcı ekranından yönetici ekranlarına oturum açın.

1. [Bakım] ekranındaki [Yönetici Oturum Açma] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ [Yönetici Oturum Açma] ekranı görünür.

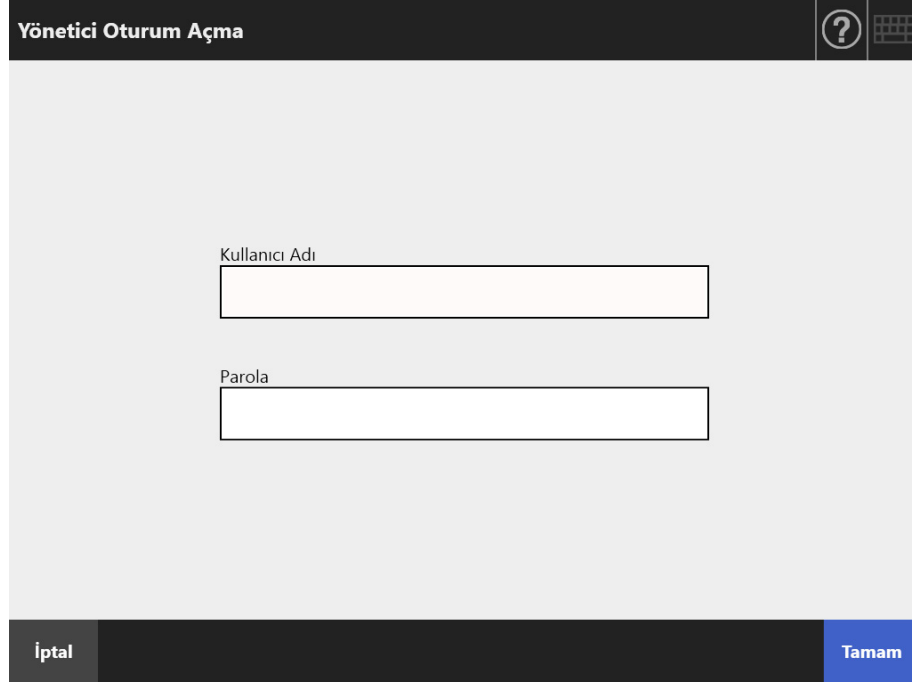

The screenshot shows a login interface for administrators. The title bar at the top is dark and contains the text 'Yönetici Oturum Açma' and a question mark icon. The main content area is light gray and features two text input fields. The first field is labeled 'Kullanıcı Adı' (Username) and the second is labeled 'Parola' (Password). At the bottom of the screen, there is a dark bar with two buttons: 'İptal' (Cancel) on the left and 'Tamam' (OK) on the right.

2. Yönetici kullanıcı adı ve parolasını girin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Kimlik doğrulaması gerçekleştiği zaman, yönetici ekranı görünür.

4.2.2 Yönetici Oturumunu Açma: Admin Tool Aracılığıyla AdminTool

Admin Tool'u kullanmak yöneticiye, tarayıcıyı ağ arayüzü aracılığıyla bir bilgisayardan kurmasını sağlar.

Bu bölüm Admin Tool ile nasıl oturum açılacağını açıklamaktadır.

Yönetici veya kullanıcı tarayıcıda zaten oturum açmışsa, Admin Tool aracılığı ile oturum açma mümkün değildir.

Ancak otomatik oturum açma ayarlanmışsa, ana menü veya iş menüsü gösterilirken Admin Tool aracılığıyla oturum açılabilir.

DİKKAT

- Normal ekran görüntüsü görünmüyorsa (örneğin, "X" işareti görünüyor), birkaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun hala devam ediyorsa, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayi ile irtibata geçin.
- Eğer bir tuşa ardı ardına çok defa basılırsa, "İletişim hatası" mesajı görünebilir. Bu durumda birkaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

İPUCU

- Tarayıcıyı bilgisayar ile yönetmek için gereken sistem gereksinimleri hakkındaki ayrıntılar için bkz. "[1.5.1 Admin Tool Ve User Editor İçin Gereksinimler](#)" (sayfa 40).
- Admin Tool kullanılırken aşağıdaki işlemlerden biri uygulanırsa işlem zaman aşımına uğrar:
 - Menüde tuş veya sekmeler işlemleri
 - Ayar ekranlarındaki tuş işlemleri (öğre seçme ve değer girme hariç)
 Ayrıca [Sistem Ayarları Dosyası] ekranında [Başlangıca dön] gerçekleştirildiği zaman, [Başlangıca dön] işlemi 20 dakikadan uzun sürdüğü için işlem tamamlanana kadar zaman aşımına uğramaz.
- Admin Tool yoluyla yönetici oturumu açmak için aşağıdakiler gereklidir:
 - "[4.4.1 Tarayıcı Adını Ayarlama](#)" (sayfa 78)
 - "[4.6.4 Yönetici Parolasını Değiştirme](#)" (sayfa 98)
 - "[4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi/DHCP Verilmesi](#)" (sayfa 100)
 - "[4.7.2 DNS Sunucusunu Ayarlama](#)" (sayfa 102)
 - "[4.7.3 WINS Sunucusunu Ayarlama](#)" (sayfa 103)
 - "[4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama](#)" (sayfa 111)

1. Admin Tool'u başlatın.

- Windows Server 2012
Başlat ekranına sağ tıklayıp [Tüm uygulamalar] → [Network Scanner] → [Network Scanner User Editor]'ü seçin.
- Windows Server 2012 R2
Başlat ekranının sol altındaki [↓]'ni seçin ve [Network Scanner] altından [Network Scanner Admin Tool]'a tıklayın.
[↓]'ni ekrana getirmek için fare imlecini oynatın.
⇒ Admin Tool başlar.
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
[Başlat] menüsü → [Network Scanner] → [Network Scanner Admin Tool]'u seçin.
- Windows 11/Windows Server 2025
[Başlat] menüsünü seçin → [Tüm uygulamalar] → [Network Scanner] → [Network Scanner Admin Tool].

2. "Bağlan"ı (tarayıcının) belirleyin.

Ayarlanacak veya yönetilecek tarayıcı için IP adresi, tarayıcı adı veya FQDN'yi girin.


DİKKAT

- "4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama" (sayfa 111) bölümünde bağlantı noktası numarası değiştirilmişse, [Bağlantı noktası numarası] için değişen bağlantı noktası numarasını girin.
- Belirlenen bağlantı noktası numarasının dışında bir numara ile bağlanmaya çalışıldığında, bağlantı hatası oluşması 20 saniye alacaktır.
- SSL kullanmak için [HTTPS kullan] onay kutusunu seçin.
- Admin Tool yeterince boş hafıza olmadığı zaman başlatılırsa hata oluşabilir. Yeterince boş hafıza olduğundan emin olduktan sonra tekrar deneyin.

3. [Bağlan]'a tıklayın.

⇒ Oturum açma ekranı görünür.

4. [Kullanıcı Adı] ve [Parola]'yı girin.

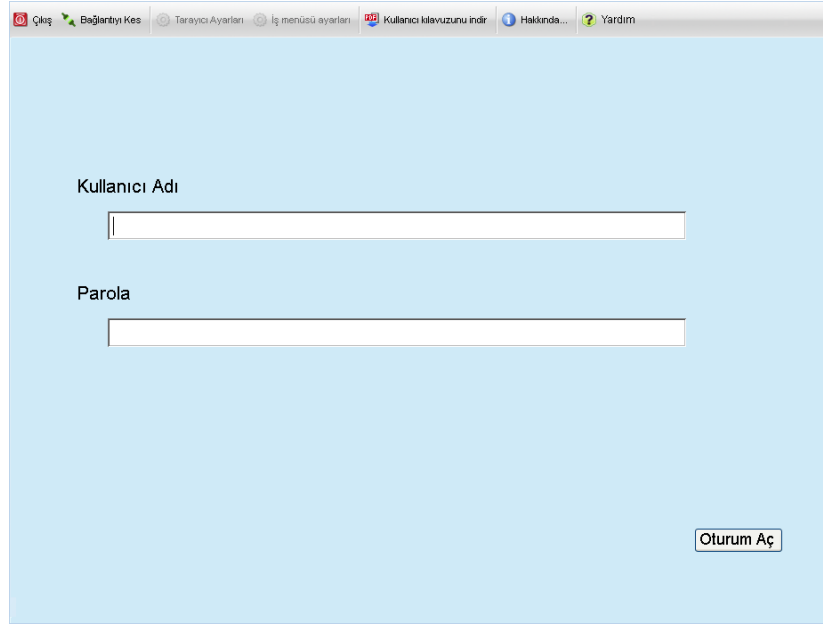

The screenshot shows a web browser window with a light blue background. At the top, there is a navigation bar with several links: Çıkış, Bağlantıyı Kes, Tarayıcı Ayarları, İş menüsü ayarları, Kullanıcı kılavuzunu indir, Hakkında..., and Yardım. Below the navigation bar, there are two input fields: 'Kullanıcı Adı' (Username) and 'Parola' (Password). The 'Kullanıcı Adı' field is a white rectangle with a thin border. The 'Parola' field is a white rectangle with a thin border. Below the 'Parola' field, there is a button labeled 'Oturum Aç' (Login) in a small, rectangular box.

5. [Oturum Aç] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Kimlik doğrulaması gerçekleştiği zaman, yönetici ekranı görünür.

4.3 Sistem Ayarlarını Ayarlama

4.3.1 Ayar Modunu Yapılandırma Touch Panel


Sistem ayarlarını yapılandırmak veya yönetmek için kullanılan ayar modunu ayarlayın. Ayar modları ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[1.1 Tarayıcı Özellikleri](#)" (sayfa 22). Her bir ayar modu için yapılabilen işlemler hakkındaki ayrıntılar için bkz. "[1.3.1 Yönetici Hakkı İle İşlemler](#)" (sayfa 30).

1. Yönetici ekranından [Yönetici Menüsü]'nü seçin veya  ya da  ekran tuşlarına basın.

İPUCU

Ayar modu için [Temel] seçildiğinde  ekran tuşuna basın. Ayar modu için [Gelişmiş] seçildiğinde  ekran tuşuna basın.

⇒ [Yönetici Menüsü] ekranı görünür.

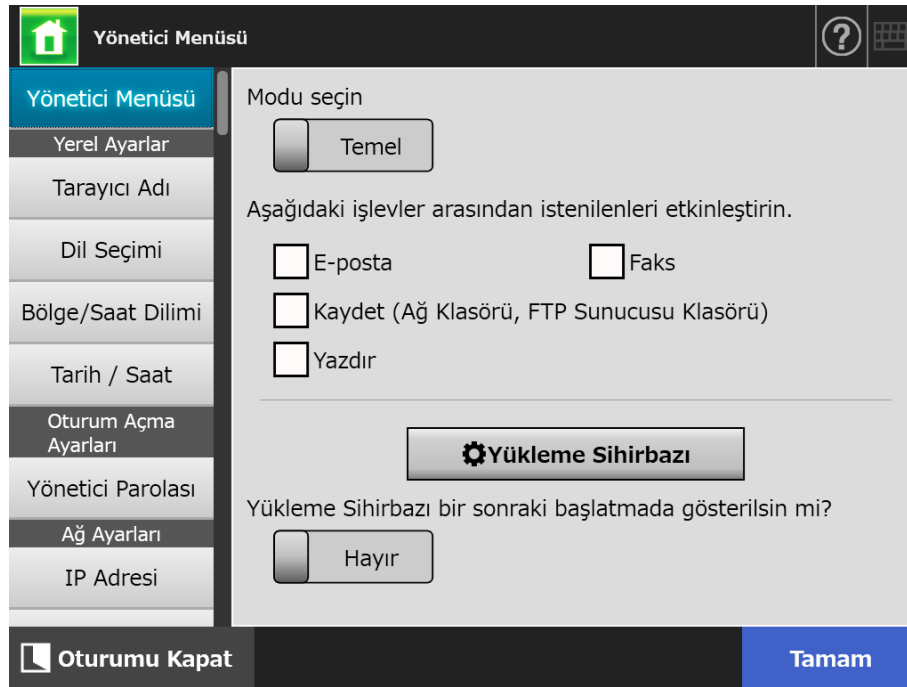

2. Bir ayar modu seçin.
3. Ayarlanabilir olmasını istediğiniz işlevlerin onay kutularını seçin.
4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ayar modu ayarlanmıştır.

İPUCU

FAKS işlevi kullanılacağı zaman e-posta işlevini de etkinleştirin.

4.3.2 Sistem Ayarlarını Yükleme Sihirbazını Kullanarak Ayarlama



Yükleme Sihirbazı kullanılarak tarayıcıyı çalıştırmak için gerekli olan minimum tarayıcı ayarları yapılandırılabilir.

Aşağıdaki özellikler ayarlanabilir:

- Tarayıcı Adı
- Bölge/Saat Dilimi
- Tarih/Saat
- Oturum Açma Ayarları
- Yönetici Parolası
- IP Adresi
- DNS Sunucusu
- Scanner Central Admin Server

1. Yönetici ekranından [Yönetici Menüsü]'nü seçin veya ya da ekran tuşlarına basın.

İPUCU

Ayar modu için [Temel] seçildiğinde ekran tuşuna basın. Ayar modu için [Gelişmiş] seçildiğinde ekran tuşuna basın.

⇒ [Yönetici Menüsü] ekranı görünür.

2. [Yükleme Sihirbazı] ekran tuşuna basın.

⇒ [Yükleme Sihirbazı] ekranı görünür.

Yükleme Sihirbazı
?
⌨

Yükleme Sihirbazına Hoş Geldiniz.
Ayarlanacak öğeleri aşağıdan seçin.

☒ Tarayıcı Adı	☒ Bölge/Saat Dilimi Tarih / Saat
☒ Oturum Açma Ayarları	☒ Yönetici Parolası
☒ IP Adresi	☒ DNS Sunucusu
☒ Scanner Central Admin Server	

İptal
Başlat

3. Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak yapılandırmak istediğiniz öğelerin onay kutularını seçin.

İPUCU

[Bölge/Saat Dilimi Tarih/Saat] onay kutusu seçildiğinde, bölge/saat dilimi ve tarih/saat ayar ekranları görüntülenir.

4. [Başlat] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Yükleme Sihirbazı'nda seçili öğelerin yapılandırılacağı ekranlar sırayla görüntülenir.

5. Sihirbazı izleyerek ayarları yapılandırın.

Sistem ayarlarını yapılandırma prosedürü ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "Başlarken".

6. [Bitir]'e basın.

⇒ Yükleme Sihirbazı ayarlarını onaylamak için bir ekran görünür.

7. Ayarları onaylayın ve [Tamam]'a basın.

⇒ Yükleme Sihirbazı kapanır ve [Yönetici Menüsü] ekranı görünür.

İPUCU

[Yükleme Sihirbazı bir sonraki başlatmada gösterilsin mi?] için bir cevap seçerek Yükleme Sihirbazı'nı tarayıcı başlatıldıktan hemen sonra görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

4.4 Sistemi Yapılandırma

4.4.1 Tarayıcı Adını Ayarlama

Touch Panel AdminTool

Tarayıcıya bir ağ diğer adı vermek için tarayıcı adını belirleyin.

DİKKAT

Ağda zaten kullanılmakta olan bir ad kullanmayın.

Aynı adın tekrarlanması ağ bağlantı hatasına neden olacaktır. Bu durumda aşağıdakileri deneyin:

1. LAN kablolarını çıkarın.
2. Tarayıcıyı kapatmak için dokunmatik ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna tıklayın.
3. Tarayıcıyı LAN kablosu bağlı olmadan çalıştırmak için güç düğmesine tıklayın.
4. Yinelenmeyen bir tarayıcı adı girin.
5. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
6. LAN kablolarını tarayıcıya tekrar takın.

1. [Yerel Ayarlar] altından [Tarayıcı Adı]'nı seçin.

⇒ [Tarayıcı Adı] ekranı görünür.

The screenshot shows the 'Yerel Ayarlar > Tarayıcı Adı' (Local Settings > Scanner Name) screen. The sidebar on the left contains the following options: Yerel Ayarlar, Tarayıcı Adı (selected), Dil Seçimi, Bölge/Saat Dilimi, Tarih / Saat, Klavye Ayarları, Sertifika Yönetimi, Tarayıcı Ayarları, Çoklu Besleme Ayarları, and Tarayıcı Ayarları. The main area has a title bar with a home icon, the text 'Yerel Ayarlar > Tarayıcı Adı', a help icon, and a keyboard icon. Below the title bar, the text 'Tarayıcı adını girin.' (Enter scanner name) is displayed. There are two input fields: 'Tarayıcı Adı' (Scanner Name) with the value 'FI-N7100E' and 'Üyeliği' (Group) with the value 'WORKGROUP'. The 'Üyeliği' section has two radio buttons: 'Çalışma grubu' (selected) and 'Etki Alanı' (Unselected). At the bottom, there is a blue button labeled 'Tamam' (OK) and a button labeled 'Oturumu Kapat' (Close Session).

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Yeniden başlatmayı onaylama ekranı görünür.

İPUCU

Aşağıdaki durumlarda kimlik doğrulama ekranı görünür.

- Tarayıcıyı etki alanı üyesi olarak belirlerken
- Etki alanı üyesi olan bir tarayıcının adını değiştirirken

Tarayıcıyı etki alanı üyesi olarak belirlemek için gerekli olan kimlik doğrulama bilgisini ağ yöneticisine danışarak kontrol edin ve geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.

Kullanıcı adları en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

Parolalar en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. [Kullanıcı Adı] ve [Parola] büyük küçük harfe duyarlıdır.

Kullanıcı adı ve parola geçerli ise, yeniden başlatma onay ekranı görünür.

4. [Şimdi] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Tarayıcı yeniden başlatılır.

İPUCU


Tarayıcı adı Admin Tool aracılığıyla değiştirilirse, tarayıcıyla bağlantı kopar. Diğer ayarlar ile devam etmek için, tarayıcının yeniden başlaması için kısa bir süre bekleyin ve daha sonra Admin Tool aracılığıyla tarayıcı erişimini tekrar sağlayın.

4.4.2 Dilin Ayarlanması



1. [Yerel Ayarlar] altından [Dil Seçimi]'ni seçin.

⇒ [Dil Seçimi] ekranı görünür.

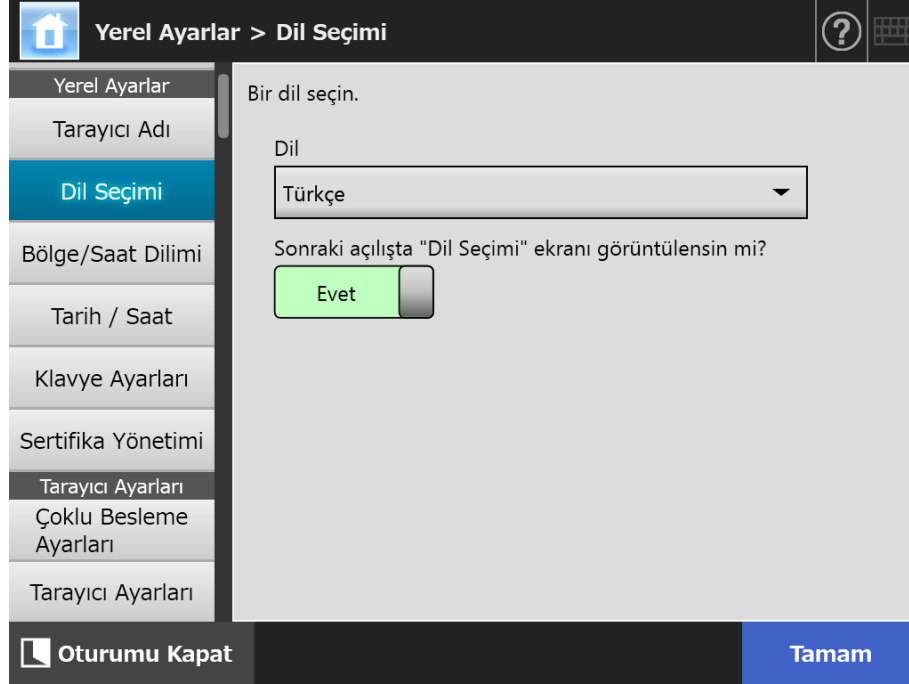

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

Bu ekranın bir sonraki başlatmada yeniden görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz. Ekranı tekrar görüntülemek için "Sonraki açılışta "Dil Seçimi" ekranı görüntülensin mi?" için [Evet]'i seçin. Bir sonraki açmada görüntülenmemesi için [Hayır]'ı seçin.

4.4.3 Bölge/Saat Diliminin Ayarlanması

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

1. [Yerel Ayarlar] altından [Bölge/Saat Dilimi]'ni seçin.

⇒ [Bölge/Saat Dilimi] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

Yaz saati açıksa, yaz saati ve standart saat arasında otomatik olarak geçiş yapılır.

4.4.4 Tarih/Saat Kurma



1. [Yerel Ayarlar] altından [Tarih/Saat]'i seçin.

⇒ [Tarih/Saat] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.4.5 Klavyeyi Ayarlama

Touch
Panel

Admin Tool

Central Admin
Console

1. [Yerel Ayarlar] altından [Klavye Ayarları]'nı seçin.

⇒ [Klavye Ayarları] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

Ekran klavyesi için [Hayır] seçiliyse karakter girebilmek için ayrıca bir klavye donanımı eklenmelidir.

4.4.6 Sertifikaların Yönetimi

SSL iletişimde sunucu kimlik doğrulaması için kullanılacak olan sertifikalar alınabilir veya silinebilir.

■ Sertifika Dosyasını Alma AdminTool Central Admin Console

X.509 sertifika dosyaları (*.cer, *.crt) alınabilir.
En fazla 100 sertifika dosyası alınabilir.

1. [Yerel Ayarlar] altından[Sertifika Yönetimi]'ni seçin.

⇒ [Sertifika Yönetimi] ekranı görünür.

(Admin Tool Aracılığıyla Yönetici Ekranları Örneği)

2. [Gözet]'a basıp bir sertifika dosyası belirleyin.

3. [Al]'a tıklayın.

⇒ Sertifika dosyası alınmıştır.

Alınan dosya Güvenilen Kök Sertifika Yetkilisi depolama alanına kaydedildi.

DİKKAT

Central Admin Server'dan bir sertifika dosyası dağıtıldığı zaman, daha önce alınmış sertifikalar silinip, yeni dosya içerikleri ile değiştirilecektir.

■ Sertifika Dosyasını Silme

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

1. **[Yerel Ayarlar]** altından **[Sertifika Yönetimi]**'ni seçin.
⇒ [Sertifika Yönetimi] ekranı görünür.
2. **Silinecek sertifika dosyasını seçin ve [Sil]'e tıklayın.**
⇒ Silme onay penceresi görünür.
3. **[Evet]'e tıklayın.**
⇒ Sertifika dosyası silinmiştir.

4.5 Tarama Seçeneklerini Ayarlama

4.5.1 Çoklu Besleme Algılama Metodunu Ayarlama



"Çoklu Besleme" iki veya daha fazla yaprak aynı anda ADF tarafından alındığında oluşan bir hatadır. Kağıt uzunlukları arasındaki farkın tespiti de çoklu besleme olarak kabul edilir. Varsayılanda, çoklu besleme tespiti, taranan belgenin merkez sütunundaki (belgenin ortasından her iki tarafa 25 mm) kağıt binmelerini denetler.

- Çoklu besleme algılama bölgesini ayarlama
Yapışkanlı not kağıdı (post-it), fiş veya diğer kağıt parçaları (bundan sonra "iliştirilmiş kağıt" olarak geçer) iliştirilmiş belgeler tarandığı zaman, iliştirilmiş kağıdın olduğu bölüm kağıt binmesi olarak algılanıp, gereksiz çoklu besleme tespitine neden olur. Bu tür belgeleri taradığınız zaman, fotoğraf gibi iliştirilmiş eklerin olduğu bölgeleri yok sayacak şekilde çoklu besleme tespit bölgesini ayarlayabilir ve yanlış tespitleri önleyebilirsiniz.
- Akıllı çoklu besleme tespit yöntemini ayarlama
"Akıllı çoklu besleme tespiti", iliştirilmiş kağıdın uzunluğunun ve konumunun tarayıcıda ezberlenmesini sağlayıp, bir sonraki taramadan itibaren bu tür çoklu beslemelerin tespit edilmesini önler.
- Yüksek yükseklikte tarama işlevini ayarlama
Yüksek yüksekliklerdeki düşük hava basıncı, çakışık içeri alınan belgelerin algılayacak ultrasonik algılayıcının duyarlılığını düşürebilir. "yüksek yükseklik modu" ile tarayıcı 2000 m veya daha yüksek yüksekliklerde kullanılabilir.

Çoklu besleme tespiti belge gereksinimleri için bkz. ["A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları" \(sayfa 399\)](#).

1. [Tarayıcı Ayarları] altından [Çoklu Besleme Ayarları] 'nı seçin.

⇒ [Çoklu Besleme Ayarları] ekranı görünür.

Tarayıcı Ayarları > Çoklu Besleme Ayarları

Çoklu besleme tespiti ayarlarını girin.

Ultrasonik Çoklu Besleme Tespiti Bölgesi

Tam

Bölge Sınırları

#1 0 mm

#2 2 mm

* Üst kenardan (sayfanın tepesinden) ölçüldüğünde
0mm ≤ #1 < #2 ≤ 510 mm

Akıllı çoklu besleme tespiti modunu seçin.

El ile (çoklu beslemeyi düğmeye basarak atla)

Yüksek Yükseklik Modu

Kapalı

Oturumu Kapat


Tamam

2. Her bir öğeyi belirleyin.

'de [Orta] veya [Üst & Alt] seçili ise "#1" (üst sınır) ve "#2" (alt sınır)'ın her ikisini de girin.


- Orta

Çoklu beslemeler, "#1" (üst sınır) ve "#2" (alt sınır) arasındaki gölgeli (a) alanında saptanacaktır.

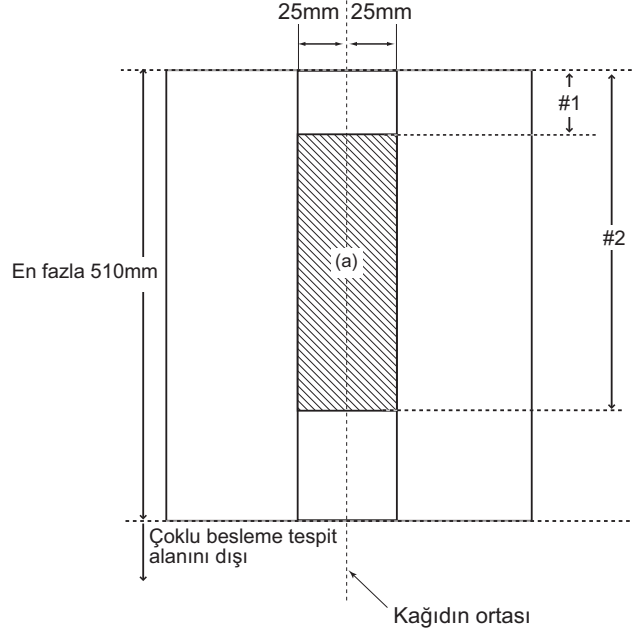

- Üst & Alt

Çoklu beslemeler sayfanın üstünden "#1" (üst sınır)'a ve "#2" (alt sınır)'dan sayfa sonuna kadar olan alanlarda algılanacaktır. (b)

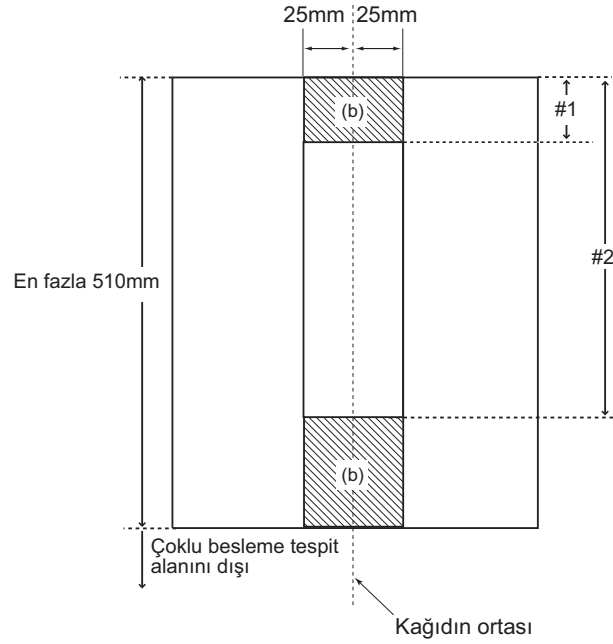

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.5.2 Tarama Başlangıç Konumunu Ayarlama (Kayma/Büyütme)



Genellikle herhangi bir ayar değişikliği yapmak gerekli değildir.

Aşağıdaki ayar öğelerini yapılandırdın.

- **Kayma Ayarları**
Taranan çıktının taranmakta olan belgelere kıyasla yer değiştirmiş olduğu görülürse, tarama kayması ayarlanabilir.
- **Uzunluk büyütme ayarı**
Taranan çıktının taranmakta olan belgelere bağlı olarak dikey olarak biçimsiz (uzatılmış veya basık) olduğu durumlarda, dikey tarama yönünde uzunluk büyütme ayarlaması yapılabilir.

1. [Tarayıcı Ayarları] altından [Tarayıcı Ayarları] 'nı seçin.

⇒ [Tarayıcı Ayarları] ekranı görünür.

Tarayıcı Ayarları > Tarayıcı Ayarları

Tarama kaymasını ve büyütme ayarlarını girin.

Uzunluk Büyütme (-3,1% < < +3,1%)

Ön yüz kayması

#1 Yatay uzaklık × 0.5mm(-4 < < +4)

#2 Dikey uzaklık × 0.5mm(-4 < < +4)

Arka yüz kayması

#3 Yatay uzaklık × 0.5mm(-4 < < +4)

#4 Dikey uzaklık × 0.5mm(-4 < < +4)

Oturumu Kapat **Tamam**

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.5.3 Genel Tarayıcı Ayarlarını Ayarlama

Touch Panel


Admin Tool

Central Admin Console

Genellikle herhangi bir ayar değişikliği yapmak gerekli değildir.
Tarama için genel tarayıcı ayarlarını yapılandırın.

1. [Genel Tarayıcı Ayarları] altından [Tarayıcı Ayarları] 'nı seçin.

⇒ [Genel Tarayıcı Ayarları] ekranı görünür.

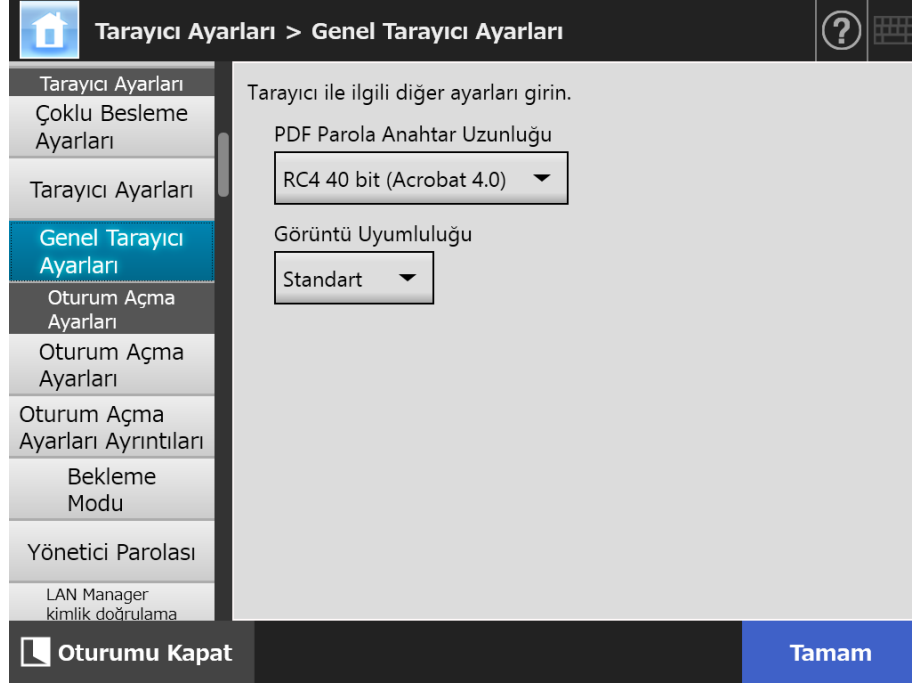

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.6 Oturum Açma İle İlgili Ayarları Yapılandırma

4.6.1 Oturum Açma Ayarlarını Ayarlama

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

Oturum açma ayarlarını belirleyin.

- Kimlik doğrulama modu ayarı

Oturum açmadaki kimlik doğrulama işlemi sırasında LDAP sunucusu hesabı veya tarayıcıya kaydedilmiş yerel hesabı kullanıp kullanmayacağınızı belirleyin. Her iki hesap da kullanılırsa, kimlik doğrulama bilgisi için arama sırasını belirleyebilirsiniz.

İPUCU

Kimlik doğrulama moduna LDAP dahilse, LDAP sunucusunda bir hesap ekleyin. Yerel hesap kimlik doğrulama moduna dahil değilse, User Editor'da bir hesap ekleyin.

- Otomatik oturum açma ayarları

Tarayıcı açıldığında veya yeniden başlatıldığında, sistem, [Oturum Aç] ekranını görüntülemeyen otomatik olarak oturum açar.

Otomatik oturum açma için, [Oturum Açma Ayarları] ekranında belirlenen kullanıcı adı ve parola kullanılır.

- Misafir hesabı geçerliliği

Misafir hesabı ile oturum açmaya izin verilip verilmeyeceğini belirleyin.

1. [Oturum Açma Ayarları] altından [Oturum Açma Ayarları] 'nı seçin.

⇒ [Oturum Açma Ayarları] ekranı görünür.

2. [Kimlik Doğrulama Modu] için bir kimlik doğrulama modu seçin.

İPUCU

Yönetici hesabı için diğer ad kullanıldığında bu aynı diğer ada sahip bir yerel hesap veya LDAP kullanıcısı mevcutsa, yönetici hesabı kullanılarak oturum açılır. Bu durumda bir parola hatası meydana gelse bile, LDAP kullanıcısı yerel hesabı ile oturum açamaz. Oturum açma için kimlik doğrulama hedeflerinin önceliği aşağıdaki gibidir:

1. Diğer hesap
2. [Kimlik Doğrulama Modu] tarafından belirlenen sıra

3. [Otomatik Oturum Açma] için otomatik oturum açmayı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin.

DİKKAT

- Otomatik oturum açma ayarı yönetici oturum kapattıktan hemen sonra uygulanır. [Otomatik Oturum Açma] [Açık] iken ayarları değiştirmek için, [Bakım] ekranından yönetici oturumu veya Admin Tool aracılığıyla oturum açın.
- Otomatik oturum açmanın etkin olduğu bir tarayıcıda Central Admin etkinleştirilirse, tarayıcı başlatıldığında veya bekleme modundan çıktığında Central Admin Server'daki mevcut tarayıcı ayarları, eklenti kurulumları ve sistem ayarları kontrolüne, otomatik oturum açmaya kıyasla öncelik verilir.

Tarayıcı ayarları, eklenti kurulumları veya sistem ayarları kullanılabilir oldukları zaman, tarayıcıya yüklenirler. Central Admin Server'a bağlanan tarayıcıların adedi kabul edilen maksimum adedi aşarsa, yükleme atlanır ve otomatik oturum açma gerçekleştirilir.

[Yönetici Oturum Açma] ekranında oturum kapatıldığında, tarayıcı bir sonraki sefer açıldığında veya tarayıcı bekleme modundan çıktığı zaman güncelleştirmeler tarayıcıya uygulanır.

4. [Otomatik Oturum Açma] için [Açık] seçili olduğunda [Kullanıcı Adı] ve [Parola]'yı girin.

Kullanıcı oturum açma kimlik doğrulamasını yaparken tarayıcı Active Directory kullanıcı adı formatına uyar.

- LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcılar
 - LDAP sunucusunun [Sunucu Türü], [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog] olduğu zaman

Kullanıcı Adı Formatı	Kimlik Doğrulama Süreci
SAM Hesabı Adı @ içermez	Kullanıcı oturum açma adı kimlik doğrulaması (sAMAccountName). Örnek: kullanıcı
Kullanıcı Asıl Adı @ içerir	Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (userPrincipalName). Örnek: kullanıcı@örnek.com

İPUCU

SAM hesabı adını bir etki alanı adı ile belirlerseniz, bunu "etki alanı_adı\SAM_hesap_adı" olarak belirtin.

- LDAP sunucusunun [Sunucu türü] [Diğer LDAP sunucusu] olduğu zaman

Kullanıcı Adı Formatı	Kimlik Doğrulama Süreci
uid	Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (uid). Örnek: kullanıcı
cn	Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (cn). Örnek: kullanıcı

- Yerel hesapta kayıtlı kullanıcılar için
Tarayıcıda kayıtlı yerel bir hesabın belirtilmiş kullanıcı oturum açma adı için kimlik doğrulaması uygulanır.

İPUCU

Otomatik oturum açma kullanıcı adı için bir UPN soneki girilmişse, bu ek yok sayılır. Girilse bile kullanılmaz.

5. **[Misafir Hesabı] için misafir hesabı ile oturum açmanın mümkün olup olmadığını seçin.**
6. **[Tamam]'a tıklayın.**
⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.6.2 Oturum Açma Ayarlarını Ayarlama (Ayrıntılar)



Yönetici hesabı olarak fabrika varsayılan yönetici hesabının (admin) mı yoksa farklı bir yönetici hesabının mı kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.

Ayrıca, daha önce görüntülenmiş menü görüntülenmeden önce taranmış bir görüntüyü gönderme işleminin tamamlanmasının beklenip beklenmeyeceğini, tekrar deneme sayısı ve tekrar denemeler arasındaki aralığı belirleyin ve [Tekrar gönder] tuşunun gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.

1. [Oturum Açma Ayarları Ayrıntıları] altından [Oturum Açma Ayarları] 'nı seçin.

⇒ [Oturum Açma Ayarları Ayrıntıları] ekranı görünür.

2. [Yönetici Hesabı] ve [Yönetici Kullanıcı Adı]'nı ayarlayın.

İPUCU

[Diğer hesap] için parola [Yönetici Parolası] ekranında değiştirilebilir.

3. [Gönderme işlemini bekle]'yi belirleyin.

[Hayır]'ı seçerseniz, [Tekrar deneme sayısı], [Tekrar deneme aralığı] ve [Göster [Tekrar gönder]]'i belirleyin.

DİKKAT

- [Hayır]'ı seçerseniz, gönderme işlemi tamamlanmamışsa oturumu kapatamazsınız veya gücü kapatamazsınız.
- [Göster [Tekrar gönder]] için [Evet]'i seçerseniz, gönderme işlemi bir hata durumunda kaldığında oturumu ya da gücü kapatabilirsiniz.

İPUCU

- [Evet] seçildiyse işlemin devam ettiğini gösteren bir pencere, taranan görüntünün gönderme işlemi tamamlanıncaya kadar görünür. Bu durumda gönderme işlemi tamamlandıktan sonra bir sonraki belge taranabilir veya ekranda herhangi başka bir işlem yapılabilir.
- [Hayır] seçildiyse gönderme işlemi tamamlanmadan önce bir sonraki belge taranabilir veya herhangi başka bir işlem yapılabilir. Gönderme işlemi geçici olarak kaydedilir ve her işlem sırayla gerçekleştirilir.
- Gönderme durumu, [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranındaki [Gönderme Durumu]'na tıklanarak gösterilen [Gönderme Durumu] ekranındaki [İlerliyor] sekmesinden kontrol edilebilir.
- [Göster [Tekrar gönder]] için [Evet]'i seçerseniz, [Gönderme Durumu] penceresindeki [İlerliyor] sekmesinde [Tekrar gönder] tuşu gösterilir. [Tekrar gönder] tuşu, bir hata durumunda kalan gönderme işlemini tekrar başlatmanızı sağlar. Ayrıntılar için bkz ["5.11.2 Devam Etmekte Olan Gönderme Durumu Bilgilerini Görüntüleme" \(sayfa 320\)](#).

4. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.6.3 Bekleme Modunu Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

Otomatik olarak oturum kapatma, bekleme moduna geçme ve tarayıcıyı kapatma için geçiş sürelerini ayarlayabilirsiniz.

- Siz oturum açtıktan sonra açılan herhangi bir ekranda, belirlenen [Oturum kapatma zamanı] dahilinde herhangi bir işlem yapılmazsa, tarayıcı otomatik olarak oturumunuzu kapatır.

İPUCU

- Tarayıcı aşağıdaki işlemler süresince oturumu kapatmaz:
 - Belgeleri tararken
 - Taramayı e-posta ile gönderirken
 - Taramayı fakslarken
 - Taramanın çıktısını alırken
 - Taramayı kaydederken
 - Otomatik oturum açma etkin olduğu zaman
- Otomatik oturum açma etkinken, oturumu kapatma süresi aşıldığında ana menü ekranı (iş grupları sekmesinde, ilk oturum açma sonrası menüsü için iş menüsü seçildiyse iş menüsü) açılır.
- Otomatik oturum açmanın etkin olup olmamasına bakılmaksızın [Oturum kapatma zamanı] her zaman geçerlidir.

- [Bekleme Modu], [Oturum Aç] ekranında veya siz oturum açtıktan sonra açılan başka herhangi bir ekranda belirli bir süre işlem gerçekleştirilmediğinde tarayıcıyı bekleme moduna geçiren bir işlemdir.
[Sadece ekranı kapat] ayarı kullanılarak bekleme modu değiştirilebilir.
Güç düğmesine basıldığında tarayıcı bekleme modundan çıkar.
Yeniden başlatmadan sonra görüntülenen ekran otomatik oturum açma ayarlarına göre aşağıdaki şekilde çeşitlilik gösterir:
 - Otomatik oturum açma etkinleştirilmişse, işlem ekranı görüntülenir.
 - Otomatik oturum açma devre dışı bırakılmışsa, [Oturum Aç] ekranı görüntülenir.
 Ekran geçişleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Güç Düğmesini Kullanma](#)" (sayfa 52).
[Beklemeye geçme zamanı] için belirlenen süreye, tarayıcının kullanıcı oturumunu kapatma süresi de dahil olmalıdır.
- Tarayıcı açıkken belirlenen [Kapatma zamanı] dahilinde herhangi bir işlem yapılmazsa, tarayıcı önce bekleme moduna girer.
Tarayıcı ilk önce bekleme moduna girer. Bekleme modunda da herhangi bir işlem yapılmazsa tarayıcı otomatik olarak kapanır.
[Kapatma zamanı] için belirlenen süreye, tarayıcının bekleme moduna geçme süresi de dahil olmalıdır.

1. [Oturum Açma Ayarları] altından [Bekleme Modu] 'nu seçin.

⇒ [Bekleme Modu] ekranı görünür.

Oturum Açma Ayarları > Bekleme Modu

Bekleme ve oturum kapatma zamanlarını ayarlayın.

Oturum kapatma zamanı: 5dk

Beklemeye geçme zamanı: 15dk

☐ Sadece ekranı kapat

Kapatma zamanı: 4saat

* Oturum kapatma zamanı < Beklemeye geçme zamanı
* Beklemeye geçme zamanı < Kapatma zamanı

Oturumu Kapat Tamam

2. Her bir öğeyi belirleyin.**3. [Tamam]'a tıklayın.**

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.6.4 Yönetici Parolasını Değiştirme

Touch
Panel

AdminTool

DİKKAT

Parola kaybedilir veya unutulursa, oturum açma mümkün değildir.

Parolaları dikkatlice yönetin.

Parola kaybedilir veya unutulursa tarayıcı tamiri ile aynı işlemler yapılır. Bu yüzden, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

1. [Oturum Açma Ayarları] altından [Yönetici Parolası]'nı seçin.

⇒ [Yönetici Parolası] ekranı görünür.

2. Güncel parolayı ve yeni parolayı girin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Yeni yönetici parolası ayarlanmıştır.

4.6.5 LAN Manager Kimlik Doğrulama Düzeyini Ayarlama



Tarayıcıyı sunucuya bağlamak için kullanılan LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini ayarlayın.

LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ayarı aşağıdaki durumlarda etkinleştirilir:

- Oturum açma LDAP sunucusu türü [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog]'a ayarlı ve tarayıcı oturumunu açmak için tarayıcı Active Directory sunucusuna bağlı
- Taranan görüntüleri ağ klasörüne kaydetmek için tarayıcı dosya sunucusuna bağlı
- Taranan görüntüleri yazdırmak için tarayıcı bir yazdırma sunucusuna bağlı


LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ile ilgili ayrıntılar için ilgili sunucunun kullanım kılavuzuna bakınız.

DİKKAT

- LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini sunucu tarafı ayarlarına göre ayarlamanız önerilir.
- LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini değiştirmeden önce, sunucu tarafındaki düzeyi sunucu yöneticisine danışarak kontrol edin. Sunucu tarafındaki düzeyden başka bir düzey ayarlanırsa, tarayıcı oturumunu açmak, taranan veriyi ağ klasörüne kaydetmek veya veri yazdırma işlemleri devre dışı kalabilir.

1. [Oturum Açma Ayarları] altından [LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi]'ni seçin.

⇒ [LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi] ekranı görünür.

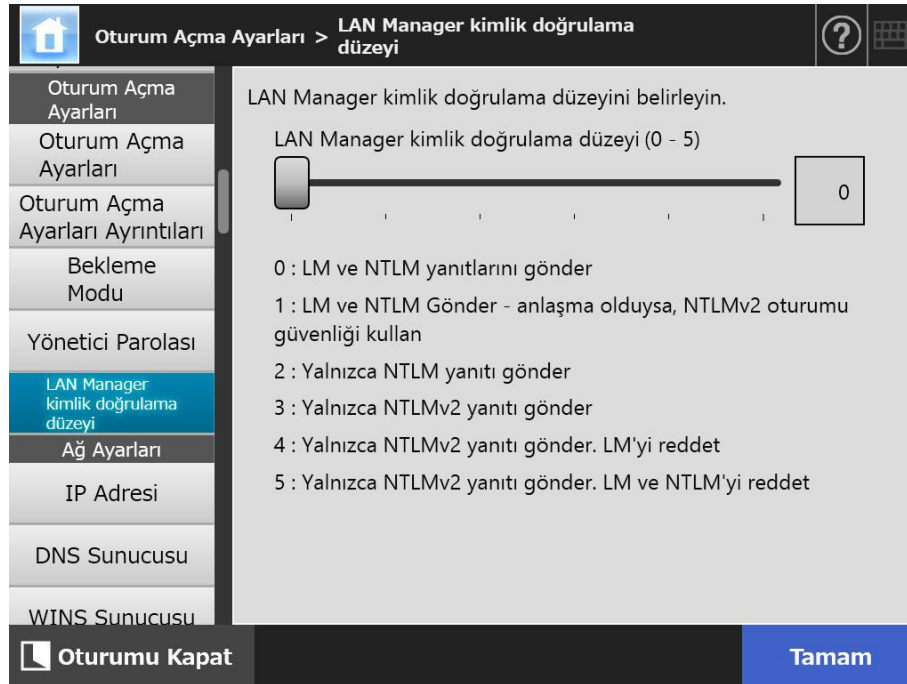

2. LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini ayarlayın.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.7 Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Tarayıcıyı ağa bağlamak için gereken ayarları yapılandırın.

Bu bölümde örnek olarak açıklanan yöntem, IPv4 işlevi için kullanılan yöntemdir.

Tarayıcı IPv6 işlevini destekler. IPv6 işlevi etkinleştirilerek tarayıcı IPv6 ortamı olacak şekilde yapılandırılabilir.

Ayrıntılar için bkz. "[Ek G IPv6 Ayarları](#)" (sayfa 451).

4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi/DHCP Verilmesi

Touch Panel

AdminTool

Tarayıcıyı ağa bağlamak için bir IP adresi/DHCP ayarlanmalıdır.

1. [Ağ Ayarları] altından [IP adresi] 'nı seçin.

⇒ [IP Adresi] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

- IP adresi zaten kullanılmakta olan IP adresi ile aynı ise, ağ iletişim sorunları ortaya çıkacaktır. Bu durumda aşağıdakileri deneyin:
 1. LAN kablosunu çıkarın.
 2. Tarayıcıyı kapatmak için dokunmatik ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna tıklayın.
 3. Tarayıcıyı LAN kablosu bağlı olmadan çalıştırmak için güç düğmesine basın.
 4. Yinelenmeyen bir IP adresi girin.
 5. LAN kablosunu tarayıcıya tekrar takın.
- Admin Tool aracılığıyla IP adresi değiştirilirse, ağ arayüzü bağlantısı kopacaktır. Diğer ayarlarla devam etmek için Admin Tool'u kapatın ve sonra Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin. Bir IP adresi kullanarak bağlantı kurarken yeni IP adresini kullanın.

4.7.3 WINS Sunucusunu Ayarlama

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

Birincil ve ikincil WINS ayarlanabilir.

1. **[Ağ Ayarları]** altından **[WINS Sunucusu]**'nu seçin.

⇒ [WINS Sunucusu] ekranı görünür.

Ağ Ayarları > WINS Sunucusu

WINS sunucusu ayarlarını girin.

Birincil WINS 0 . 0 . 0 . 0

İkincil WINS 0 . 0 . 0 . 0

Oturumu Kapat Tamam

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. **[Tamam]** ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.7.4 NTP Sunucusunu Ayarlama

Touch Panel

Admin Tool

Central Admin Console

NTP sunucusunu ayarlayın.

1. **[Ağ Ayarları]** altından **[NTP Sunucusu]**'nu seçin.

⇒ [NTP Sunucusu] ekranı görünür.

2. **[Adres]** girdi alanına NTP sunucusu IP adresini, ana makine adı veya FQDN'yi girin.

3. **[Saati Eşitle]** ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Belirlenen NTP sunucusu için saat eşitlemesi süresi sonucu gösterilir.
Saat eşitlemesinin doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.

4. **Onay mesajı ekranındaki [Tamam]** ekran tuşuna tıklayın.

5. **[Tamam]** ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

- Sistem saati, otomatik olarak her altı saatte bir NTP sunucusu tarafından belirlenen saate eşitlenir.
- Ayar değiştirildikten hemen sonra saat eşitlenir.
- Dokunmatik ekranda, oturum kapatmak için ayarlanan bekleme süresince bir işlem yapılmazsa tarayıcının oturumu kapanır. Admin Tool'da 20 dakika veya daha uzun süre bir işlem yapılmazsa tarayıcının oturumu kapanır.

4.7.5 Proxy Sunucusunu Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

FTP sunucusu veya SharePoint sunucusuna bağlanırken proxy sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.

Güncelleştirme kontrolü için proxy sunucusu kullanıldığında, HTTP proxy sunucusu ayarlanmalıdır.

1. [Ağ Ayarları] altından [Proxy sunucusu]'nu seçin.

⇒ [Proxy sunucusu] ekranı görünür.

The screenshot shows the 'Ağ Ayarları > Proxy sunucusu' (Network Settings > Proxy Server) configuration window. The left sidebar contains a list of network settings: Ağ Ayarları, IP Adresi, DNS Sunucusu, WINS Sunucusu, NTP Sunucusu, Proxy sunucusu (selected), SNMP Ayarları, SMB 1.0/CIFS, Ağ Gelişmiş Ayarları, and Ağ Durumunu Denetle. The main area is titled 'Proxy sunucusu ayarlarını girin.' (Enter proxy server settings). It contains two sections: 'FTP Proxy Sunucusu' and 'HTTP Proxy Sunucusu'. Each section has a toggle switch set to 'Kapalı' (Closed), a text field for 'Adres' (Address), and a text field for 'Bağlantı noktası numarası (1 - 65535)' (Port number (1 - 65535)). The 'FTP Proxy Sunucusu' section also has a note: '* FTP Yolu Ağ Klasörleri tarafından kullanılır.' (Used by FTP Path Network Folders). The 'HTTP Proxy Sunucusu' section has a note: '* Güncelleştirme denetimi için kullan.' (Used for update control). Below these sections is a text field for 'Özel durum' (Special case) with a note: '*Aşağıdakilerden herhangi biriyle başlayan adresler için proxy kullanmayın.' (Do not use proxy for addresses starting with any of the following). At the bottom right, there is a button labeled 'Tamam' (OK). At the bottom left, there is a button labeled 'Oturumu Kapat' (Close Session).

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.7.6 SNMP Ayarlarını Yapılandırma

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

MIB bildirimini alınıp alınmayacağını veya yakalama bildirimini etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlayın.

SNMP ayarlarını yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için bkz. "SNMP Ayarları" (sayfa 423).

1. [Ağ Ayarları] altından [SNMP Ayarları]'nı seçin.

⇒ [SNMP Ayarları] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. Yakalama bildirimini doğru gönderilip gönderilmediğini kontrol etmek için [Test] düğmesine tıklayın.

⇒ Yakalama bildirimi gerçekleştirildi.

4. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.


4.7.7 SMB 1.0/CIFS Ayarlarını Yapılandırma

Touch
Panel

AdminTool

1. [Ağ Ayarları] altından [SMB 1.0/CIFS]'yi seçin.

⇒ [SMB 1.0/CIFS] ekranı açılır.

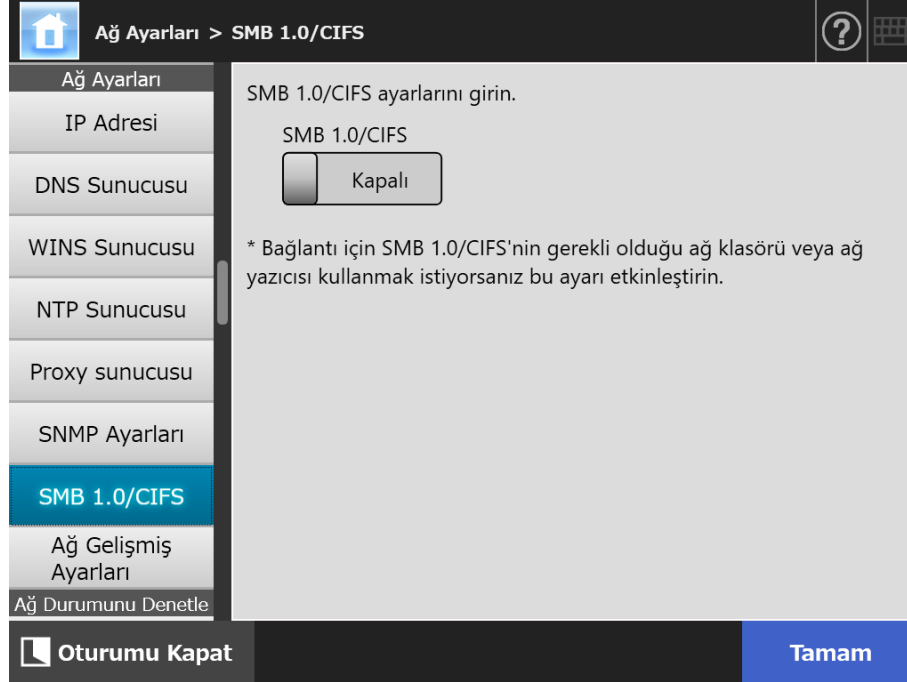

2. SMB 1.0/CIFS'nin etkinleştirileceğini mi yoksa devre dışı mı bırakılacağını belirleyin.

3. [Tamam]'a basın.

⇒ Yeniden başlatma onayı ekranı açılır.

4. [Tamam]'a basın.

⇒ Tarayıcı yeniden başlatıldı.

İPUCU

- Bağlantı için SMB 1.0/CIFS'nin gerekli olduğu ağ klasörü veya ağ yazıcısı kullanmak istiyorsanız SMB 1.0/CIFS'yi etkinleştirin.
- SMB 1.0/CIFS devre dışı bırakılmışsa, ağ ağacında bir klasör seçilerek bir ağ klasörünü kaydederken veya ağ ağacında bir yazıcı seçilerek bir ağ yazıcısını kaydederken ağ ağacı görüntülenmeyebilir.
- Eğer SMB 1.0/CIFS ayarı Admin Tool aracılığıyla değiştirilirse bağlantı kesilir. Başka ayarlarla devam etmek için, tarayıcının yeniden başlamasını kısa bir süre bekleyin, sonra Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin.

4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma

Touch Panel


AdminTool

Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu ve Wake On LAN'ı ayarlayın.

Ayrıca IPv6 işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını da ayarlayın. IPv6 işlevi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Ek G IPv6 Ayarları](#)" (sayfa 451).

1. [Ağ Ayarları] altından [Ağ Gelişmiş Ayarları]'nı seçin.

⇒ The [Ağ Gelişmiş Ayarları] ekranı açılır.

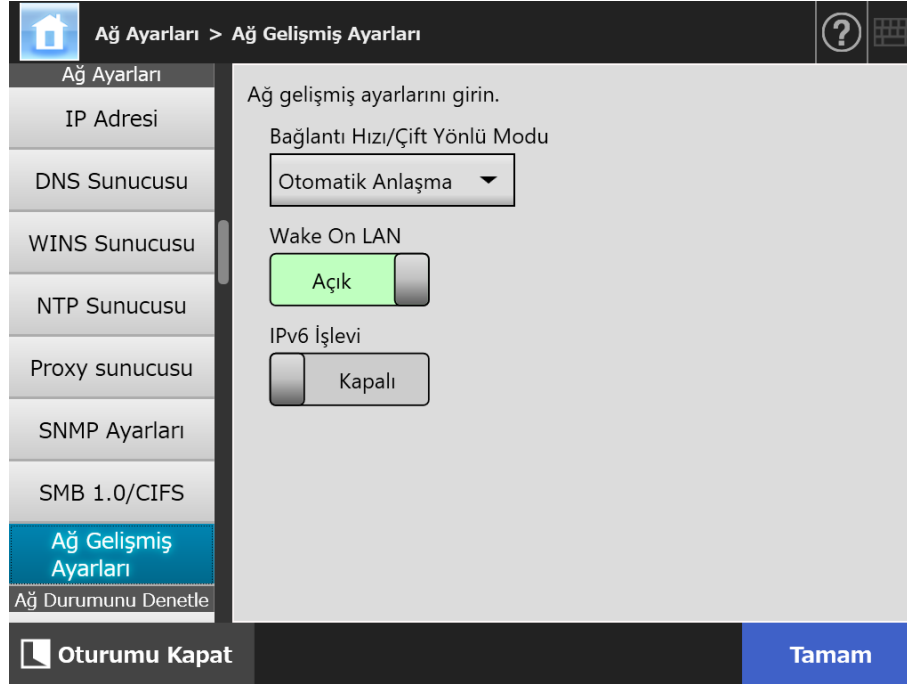

2. Her bir öğeyi belirtin.

3. [Tamam]'a basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanır.

İPUCU

Eğer IPv6 işlevi Admin Tool aracılığıyla değiştirilirse bağlantı kesilir. Başka ayarlarla devam etmek için Admin Tool'u kapatın ve sonra Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin.

4.8 Ağ Durumunu Kontrol Etme

4.8.1 Ağ Bağlantısını Ping Testi İle Kontrol Etme

Touch Panel AdminTool

Ağ bağlantısını ping testi ile kontrol edin.

1. [Ağ Durumunu Denetle] altından [Ping]'i seçin.

⇒ [Ping] ekranı görünür.

2. [Adres] yerine ağ bağlantısını kontrol etmede kullanılacak sunucunun IP adresi, ana makine adı veya FQDN'sini girin.
3. [Ping] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ping testi uygulanır ve sonuçlar görüntülenir.

Sonuç ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["Temel Ağ İşleminin Ping Testi İle Kontrolü"](#) (sayfa 364).

4.8.2 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme

Touch Panel

AdminTool

Ağın işletim durumu kontrol edilebilir.

Bilgi gösterilmezse, ağ düzgün olarak çalışmayabilir. "[7.2 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme](#)" (sayfa 364) bölümüne bakın ve ayarları kontrol edin.

1. [Ağ Durumunu Denetle] altından [Ağ Durumu]'nu seçin.

⇒ [Ağ Durumu] ekranı güncel işletim ağ bağlantısının durumunu gösterir.

Öge	Değer
MAC Adresi	
Bağlantı Hızı/Giğ Yönlü Modu	
IP Adresi	
Alt ağ maskesi	
Varsayılan Ağ Geçidi	
Birincil DNS	
İkincil DNS	
Birincil WINS	
İkincil WINS	

İPUCU

- LDAP sunucusuna bağlantı mümkün değilse, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. LAN kablosunu çıkarın.
 2. Tarayıcıyı kapatmak için dokunmatik ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna tıklayın.
 3. Tarayıcıyı LAN kablosu bağlı olmadan çalıştırmak için güç düğmesine basın.
 4. Yinelenmeyen bir IP adresi girin.
 5. LAN kablosunu tarayıcıya tekrar takın.
- [DHCP] için [Açık] seçildiğinde seçildiğinde DHCP sunucusuna bağlanılamıyorsa IP adresi için "169.254.X.X" gösterilir (X, 0 ile 255 arasında yapay bir değerdir).

4.9 Ağ Yöneticisi Ayarlarını Yapılandırma

4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

Tarayıcıda Admin Tool veya Central Admin Server'ı kullanmak için bağlantı ayarlarını gerçekleştirin.

1. [Ağ Yöneticisi] altından [Yönetici Bağlantısı] 'nı seçin.

⇒ [Yönetici Bağlantısı] ekranı görünür.

Ağ Yöneticisi > Yönetici Bağlantısı

Uzaktan yönetici bağlantısı için ayarları girin.

SSL ☐ Kapalı

Bağlantı noktası numarası (1 - 65535)

SSL Şifreleme

- ☒ TLS 1.2
- ☒ TLS 1.1
- ☒ TLS 1.0
- ☐ SSL 3.0

SSL sertifikası Sertifikanın süresi geçmiş veya daha geçerli değil.

Veren : -----

Geçerlilik süresi --.--.-- bitiş --.--.--

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

- Admin Tool aracılığıyla yönetici bağlantısı ayarları değiştirilirse, tarayıcıyla bağlantı kopacaktır. Diğer ayarlarla devam etmek için Admin Tool'u kapatın ve sonra Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin. Bir IP adresi kullanarak bağlantı kurarken yeni IP adresini kullanın.

4.9.2 Bir Central Admin Server Ayarlama

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

Merkezi yönetim ile tarayıcının yönetilip yönetilmeyeceğini ayarlayın.

[Central Admin] etkinleştirildiğinde tarayıcı merkezi yönetim hedefi olarak Central Admin Server'a kaydedilir.

1. [Ağ Yöneticisi] altından [Scanner Central Admin Server]'ı seçin.

⇒ [Scanner Central Admin Server] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

Otomatik güncelleştirmeler, tarayıcı sistemlerine (güvenlik ve yüklü seçenekler dahil), sistem yapılandırmasına ve Eklentilere uygulanır.

İPUCU


- Central Admin Server'a kayıt başarılı olursa "Bu tarayıcının sunucu-tarafı durumu:", "Kayıtlı değil"den "Kayıtlı"ya değişir. Ayar değerleri doğru olsa bile ağ bağlı değilse veya Central Admin Server beklemedeyse, kaydedilme başarısız olur. Her iki durumda da [Central Admin] [Açık] ise, bir sonraki sefer tarayıcı açıldığında veya bekleme modundan çıktığında işlem tekrar gerçekleşecektir.
- Central Admin Server ile tarayıcı arasındaki iletişimde SSL kullanmak için gerekli ayarlarla ilgili ayrıntılar için bkz. "4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama" (sayfa 111).
- Kullanıcı dolaşımı veya iş ayarları etkin olduğunda Central Admin Server ile haberleşme mümkün değilse, oturum açmada bir onay mesajı görünür. [Tamam] ekran tuşuna basılırsa, tarayıcıda kaydolmuş ayarlar kullanılır. [İptal] ekran tuşuna basarsanız, oturum açma ekranına geri dönersiniz.

- "Güncelleştirme zamanlayıcısı" etkinleştirilmişse aşağıdaki işlemler gerçekleşir:
 - Otomatik güncelleştirmeler, tarayıcı bekleme modundayken ya da tarayıcının açık ama hiçbir kullanıcının oturum açmadığı zaman başlar. Güncelleştirmeler belirlenmiş tarih ve saate göre Central Admin Server'dan gelen bildirimlerle veya Wake On LAN'ın kullanılmadığı bir ortamda uygulanır.
 - Wake On LAN etkinleştirildiğinde, tarayıcı kapalıyken de otomatik güncelleştirmeler başlar
 - Tarayıcılara Central Admin Server'dan otomatik güncelleştirme ayarı dağıtıldığı zaman, güncelleştirme, ayar dağıtıldıktan sonra on dakika içinde başlamaya zamanlanmışsa ayar uygulanmaz. Güncelleştirme çağrılarının verilemeyeceği bir ortamda sistem ayarlarını etkinleştirmek için tarayıcıları yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak gerekir. Yazılım güncelleştirmelerinin aynı anda çalışmasını engellemek için, yazılım güncelleştirmesi zaman aralığı kısıtlandırmalarını etkinleştirin. Yazılım güncelleştirmeleri kısıtlanmış olsa bile, sistem ayarları güncelleştirilebilir. Ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
 - Planlanmış otomatik güncelleştirme saati hem Central Admin Console hem de Admin Tool'da ayarlanmışsa en yeni ayarlar etkinleştirilecektir.

3. [Tamam]'a tıklayın.

- ⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.
- ⇒ [Central Admin] etkinse tarayıcı bilgisi Central Admin Server'a gönderilir. İşlem başarılı olursa [Scanner Central Admin Server Kayıt Durumu], [Kayıtlı değil]'den [Kayıtlı]'ya değişir.


4.9.3 Bir Central Admin Server Ayarlama (Ayrıntılar)



Yönetim merkezini etkinleştirmek için tarayıcı bulmayı ayarlayın.

1. [Ağ Yöneticisi] altından [Scanner Central Admin Server Ayrıntıları]'nı seçin.

⇒ [Scanner Central Admin Server Ayrıntıları] ekranı görünür.

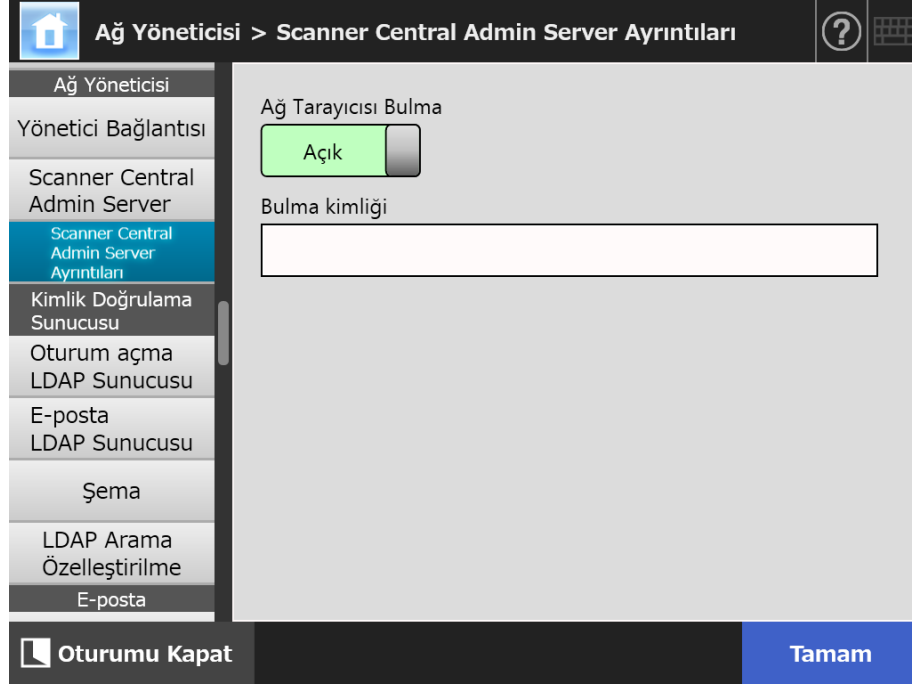

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.10 Kimlik Doğrulama Sunucusunu Ayarlama

4.10.1 Oturum Açma LDAP Sunucusunu Ayarlama



Oturum açma LDP sunucusu ayarlanmışsa, kimlik doğrulama kontrol edilir.

1. [Kimlik Doğrulama Sunucusu] altından [Oturum açma LDAP Sunucusu] 'nu seçin.

⇒ [Oturum açma LDAP Sunucusu] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

- [Sunucu türü] için [Kapalı] seçildiğinde:
Bir LDAP sunucusu kullanılmıyorsa Ayar içeriğini onaylamak için [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
- [Sunucu türü] için [Diğer LDAP sunucusu] seçildiğinde:
[LDAP Sunucusu Erişim Kimlik Doğrulaması] için LDAP sunucusunda oturum açacak kullanıcıları ararken kimliği doğrulanmış bir kullanıcı adı ve parolasını girin.
- [Sunucu Türü] için [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog] seçildiğinde:
[LDAP Sunucusu Erişim Kimlik Doğrulaması] yerine Active Directory için kimlik doğrulama bilgilerini girin.
- [Arama Tabanı (DN)]'na girilecek karakter dizeleri ve LDAP arama hedefi arasındaki ilişki ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[LDAP Arama Hedefi](#)" (sayfa 117).

3. LDAP sunucusu ile olan bağlantıyı kontrol etmek için [Bağlan] ekran tuşuna tıklayın.

- ⇒ [Sunucu türü], [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog] ise [Kimlik Doğrulama] ekranı görünür. LDAP sunucusuna erişim onayı için kimlik doğrulama ayarları ayrıntılarını girin ve [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

- ⇒ [Sunucu türü], [Diğer LDAP sunucusu] ise [LDAP Sunucusu Erişim Kimlik Doğrulaması] alanında girilen bilgiye dayalı olarak kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.
- ⇒ Kimlik doğrulama tamamlandığında ve bağlantı başarılı olduğu zaman, [Oturum açma LDAP Sunucusu] ekranı görünür.

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

- ⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.


■ LDAP Arama Hedefi

LDAP sunucu aramaları için arama aralığı ve metodu, LDAP sunucu bağlantısı veya arama tabanı (DN) ayarlarına ("[4.10.1 Oturum Açma LDAP Sunucusunu Ayarlama](#)" ([sayfa 115](#))'de [Adım 2](#)) bağlı olarak değişiklik gösterir.

Her bir ayar için LDAP arama hedefleri aşağıdaki gibidir:

- LDAP sunucusu ile bağlanmak için ([Adım 2](#)'de [Active Directory] veya [Diğer LDAP sunucusu] seçili olduğu zaman)

Aşağıda [Arama Tabanı (DN)] için (etki alanı adı *example.com* olan) bir örnek gösterilmektedir. İtalik metin çeşitli karakter dizelerini temsil eder.

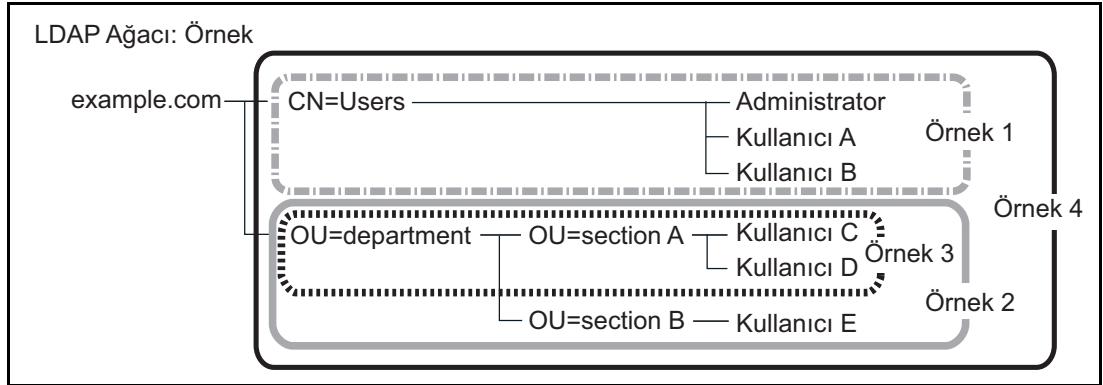


Bundan böyle arama hedeflerini açıklamak için Active Directory örnek olarak kullanılacaktır.


Örnek 1: (administrator, kullanıcı A, kullanıcı B) için arama yaparken

CN=Users, DC=example, DC=com


Active Directory yapılandırması aşağıdaki gibidir:

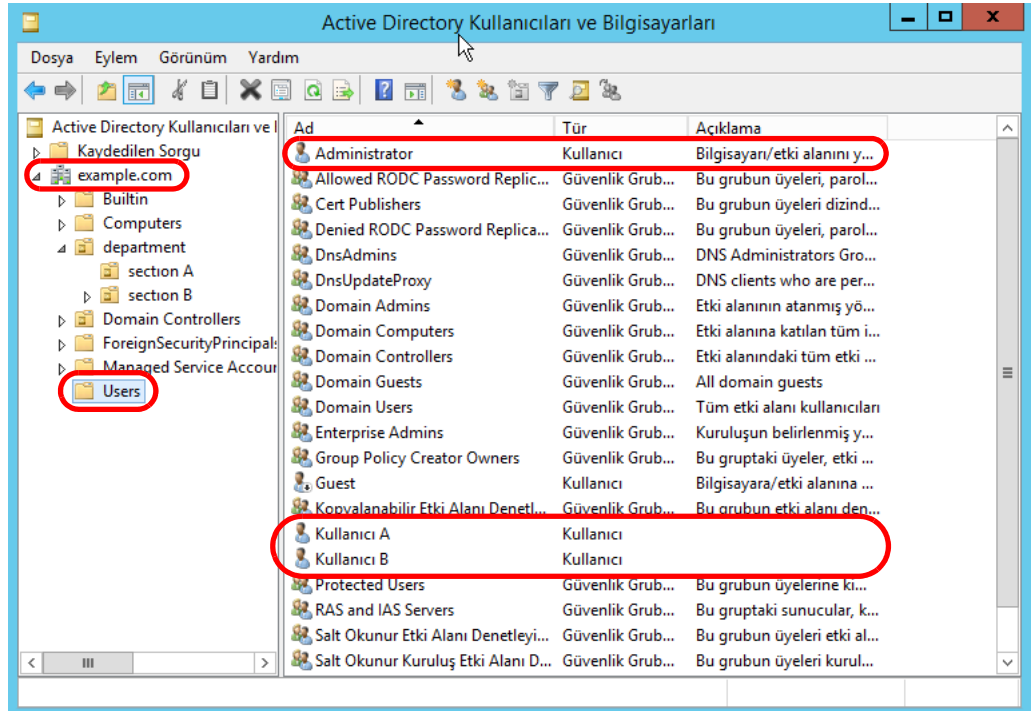


Örnek 2: (kullanıcı C, kullanıcı D, kullanıcı E) için arama yapılırken
 OU=*department*, DC=*example*, DC=*com*
 Active Directory yapılandırması aşağıdaki gibidir:

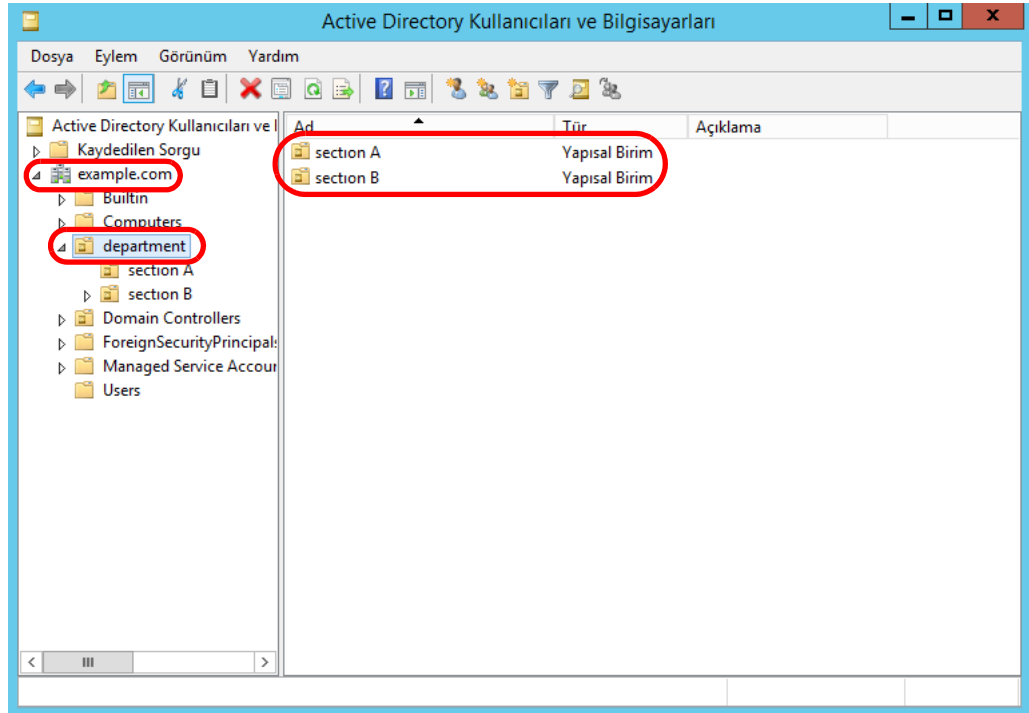


Örnek 3: (kullanıcı C, kullanıcı D) için arama yapılırken
 OU=*section A*, OU=*department*, DC=*example*, DC=*com*
 Active Directory yapılandırması aşağıdaki gibidir:

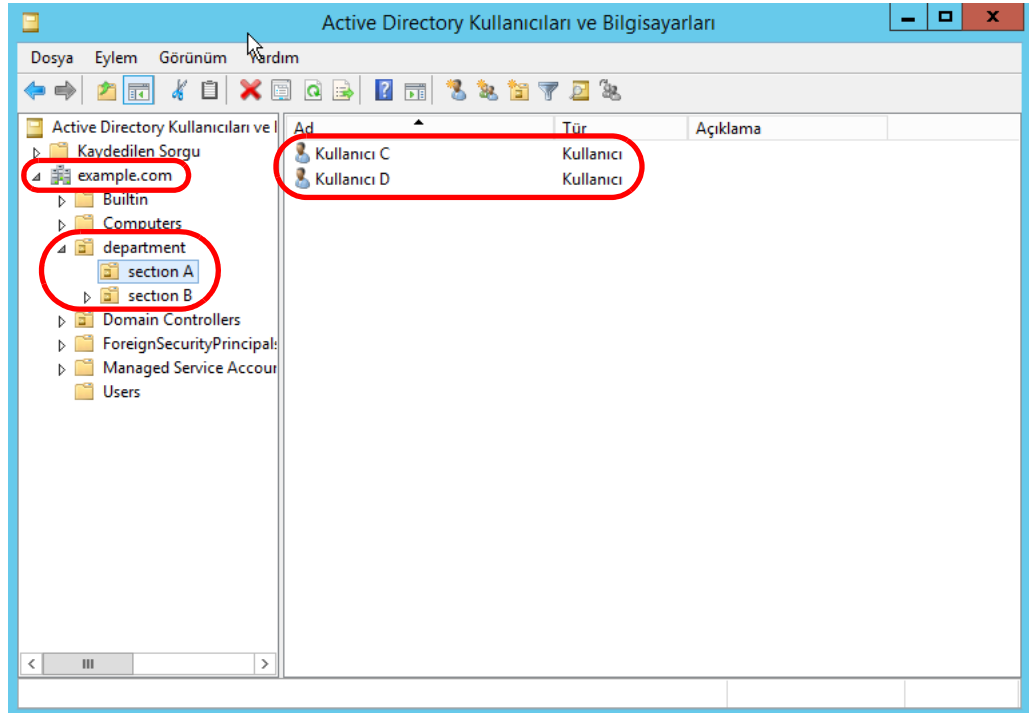

Örnek 4: Tüm kullanıcılar için arama yapılırken
[Arama Tabanı (DN)] ayarı yok veya DC=*example*, DC=*com*

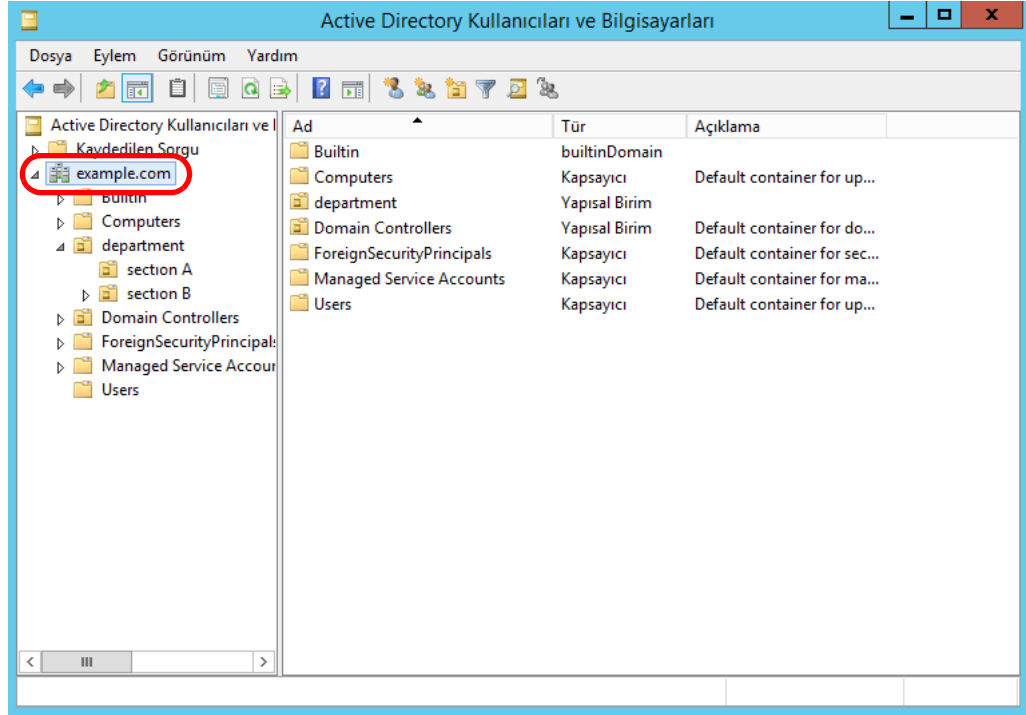

- Global Catalog sunucusu ile bağlanmak için (Adım 2’de [Active Directory Global Catalog] ekran tuşu seçili olduğu zaman)
Aşağıda [Arama Tabanı (DN)] için bir örnek (ana etki alanı adı *example.com* ve alt etki alanı *sub.example.com* olan) gösterilmektedir. İtalik metin çeşitli karakter dizelerini temsil eder.

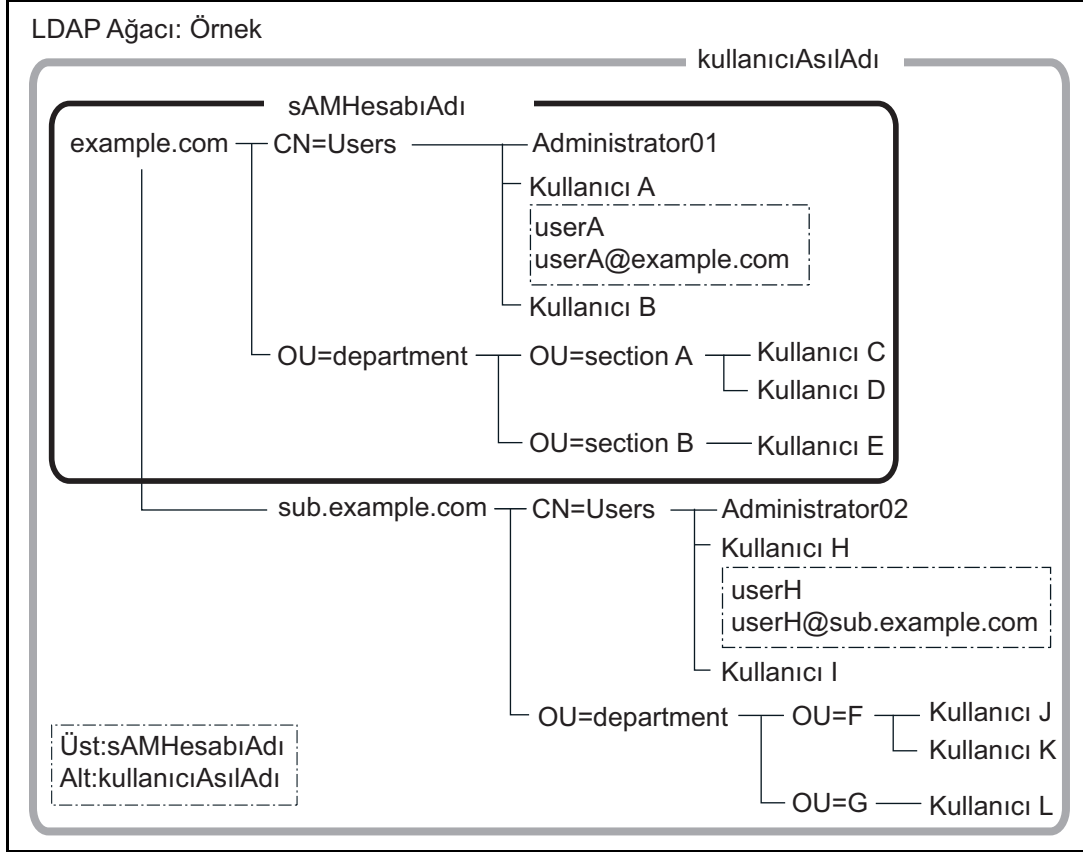

Örnek: Tüm etki alanında arama yapılırken

[Arama Tabanı (DN)] ayarı yok veya *DC=example, DC=com*

sAMHesabıAdı veya kullanıcıAsılAdı’nın oturum açma adı olarak kullanımına bağlı olarak aynı devamlı kullanıcının oturum açıp açamayacağı aşağıda gösterildiği şekilde farklılık gösterir.

Devamlı Kullanıcı	Oturum Açma Adı	Oturum Açma Mümkün
	Üst: sAMhesabıAdı Alt: kullanıcıAsılAdı	
Kullanıcı A	kullanıcıA	Evet
	kullanıcıA@example.com	Evet
Kullanıcı H	kullanıcıH	—
	kullanıcıH@sub.example.com	Evet

Evet: Mümkün —: Mümkün değil

SAM Hesabı Adı, Active Directory kullanıcı oturum açma adı (sAMAccountName) dir.

İPUCU

SAM hesabı adını bir etki alanı adı ile belirlerseniz, bunu "etkialanı_adı\SAM_hesap_adı" olarak belirtin.

Kullanıcı Asıl Adı, Active Directory kullanıcı oturum açma adı (userPrincipalName) dır.

4.10.2 E-posta LDAP Sunucusunu Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

LDAP e-posta adresi sunucusu ayarlanmışsa, [E-posta adres defteri] ekranındaki LDAP Listesi içerisindeki aramalar gerçekleştirilebilir.

1. [Kimlik Doğrulama Sunucusu] altından [E-posta LDAP Sunucusu] 'nu seçin.

⇒ [E-posta LDAP Sunucusu] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

- [Sunucu türü] için [Kapalı] seçildiğinde:
Bir LDAP sunucusu kullanılmıyorsa Ayar içeriğini onaylamak için [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
- [Sunucu türü] için [Diğer LDAP sunucusu] seçildiğinde:
[LDAP Sunucusu Erişim Kimlik Doğrulaması] için LDAP sunucusunda oturum açacak kullanıcıları ararken kimliği doğrulanmış bir kullanıcı adı ve parolasını girin.
- [Sunucu Türü] için [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog] seçildiğinde:
[LDAP Sunucusu Erişim Kimlik Doğrulaması] yerine Active Directory için kimlik doğrulama bilgilerini girin.
- [Arama Tabanı (DN)]'na girilecek karakter dizeleri ve LDAP arama hedefi arasındaki ilişki ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[LDAP Arama Hedefi](#)" (sayfa 117).

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.10.3 Şemayı Ayarlama



Arama öğesini, e-posta arama defterinde LDAP arama için LDAP sunucusu şeması ile ilişkilendir.

1. [Kimlik Doğrulama Sunucusu] altından [Şema]'yı seçin.

⇒ [Şema] ekranı görünür.

Adı	Açıklama
givenName	description
Soyadı	İşyeri
sn	physicalDeliveryOfficeName
Genel Adı	Telefon Numarası
cn	telephoneNumber
Görünen Ad	E-posta Adresi
displayName	mail
Baş harfler	Ana Sayfa
initials	wwwHomePage

2. Arama öğelerini şema ile ilişkilendir.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

E-posta LDAP sunucusunu kullanmak için, oturum açma kullanıcı hesabı kullanın. Oturum açma LDAP sunucusu ve e-posta LDAP sunucusu farklı ise, etki alanı yapılandırması veya oturum açma adı formatına bağlı olarak, e-posta LDAP sunucusu kullanılmayabilir. Ayrıntılar için bkz. "[LDAP Arama Hedefi](#)" (sayfa 117)

4.10.4 LDAP Arama Parametrelerini Ayarlama

Touch Panel


Admin Tool

Central Admin Console

LDAP arama parametrelerini ayarlayın.

LDAP arama parametreleri, [E-posta adres defteri] ekranındaki LDAP Listesinde görüntülenene ekran tuşları (sol ve orta) için belirtilen arama koşullarıdır.

Bu ekran tuşları, aşağıdaki ekranda (örnektir) [Ad] ve [Soyadı] şeklindedir.

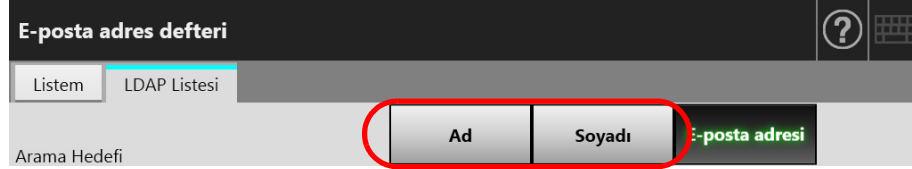


Arama koşulu ekran tuşuna basarak, e-posta adres defterinde kayıtlı olan e-posta adreslerinin görüntülenme sırası, ekran tuşu için belirlenen arama koşuluna bağlı olarak değiştirilebilir.

[E-posta adres defteri] - [LDAP Listesi] sekmesiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme" (sayfa 232).

1. [Kimlik Doğrulama Sunucusu] altından [LDAP Arama Özelleştirilme]'yi seçin.

⇒ [LDAP Arama Özelleştirilme] ekranı görünür.

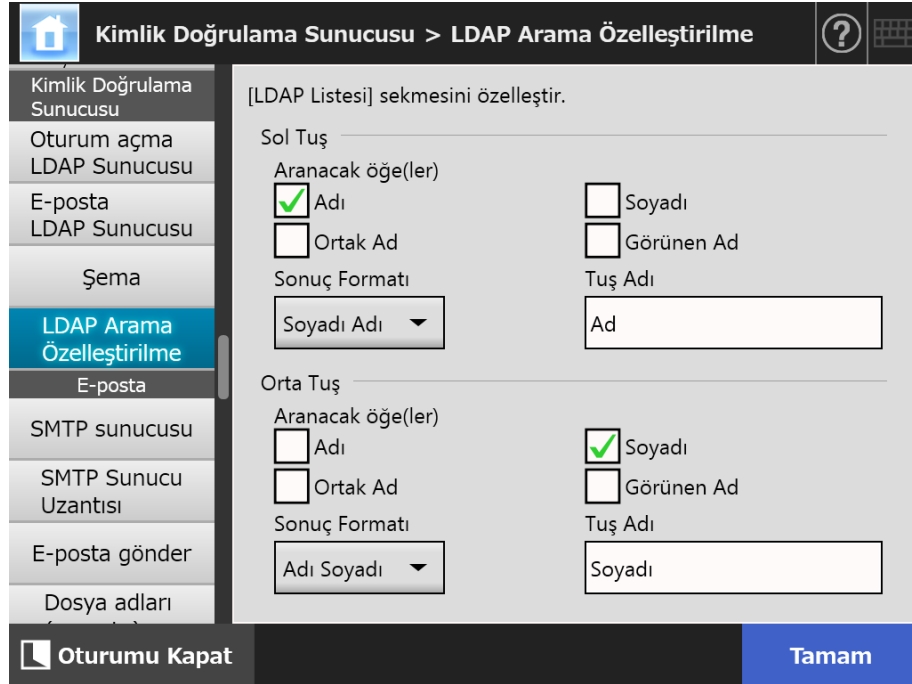


İPUCU

Aşağıda [LDAP Arama Özelleştirilme] ekranı ayarları ile [E-posta adres defteri] ekranı– [LDAP Listesi] sekmesindeki arama koşulu ekran tuşları arasındaki ilişki gösterilmektedir.


- Sol Ekran Tuşu

[LDAP Listesi] sekmesinde soldaki ekran tuşunun ayarını belirler.

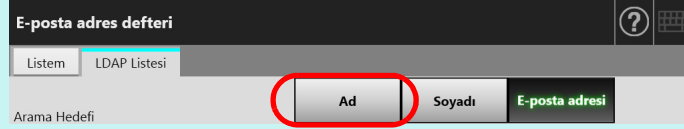

- Orta Ekran Tuşu

[LDAP Listesi] sekmesinde ortadaki ekran tuşunun ayarını belirler.

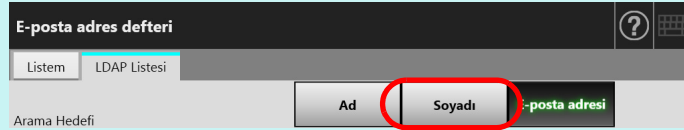

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.11 E-Posta İle İlgili Ayarları Yapılandırma

4.11.1 STMP Sunucusunu Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

1. [E-posta] altından [SMTP sunucusu]'nu seçin.

⇒ [SMTP sunucusu] ekranı görünür.

E-posta > SMTP sunucusu

SMTP sunucusu ayarlarını girin.

Adres:

SSL: Bağlantı noktası numarası: (1 - 65535)

Bağlantı zaman aşımını izle ((Kapalı) seçili olduğu zaman 30 saniye)

Bağlantı zaman aşımı: saniye (1-300)

Bölünmüş postalar

Kesim boyutu: KB (64-10240)

Maksimum Ek Boyutu: MB (1-20)

Adres uyarı sınırı: (2-1000)

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.11.2 STMP Sunucusunu Ayarlama (Uzantı)

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

1. [E-posta] altından [SMTP Sunucusu Uzantısı]'nı seçin.

⇒ [SMTP Sunucusu Uzantısı] ekranı görünür.

E-posta > SMTP Sunucusu Uzantısı

E-posta

SMTP sunucusu

SMTP Sunucusu Uzantısı

E-posta gönder

Dosya adları (e-posta)

Faks

Faks Sunucusu

Kaydet

Ağ Klasörü

FTP sunucusu klasörü

SharePoint Klasörü

SMTP kimlik doğrulaması

Kapalı

Kimlik doğrulama yöntemi

☐ AUTH CRAM-MD5 ☐ AUTH LOGIN ☐ AUTH PLAIN

Yetkili kullanıcı

Kullanıcı oturum açma

guest

E-posta Adresi

Kullanıcı Adı

Parola

Oturumu Kapat

Tamam

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.11.3 E-Posta Gönderimi Ayarlarını Yapılandırma

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

Taranan veriyi e-posta ile göndermek için [E-posta gönder] ekranını yapılandırın. E-posta iletileri gönderilirken kullanılan karakter kodlamasını ayarlayın.

1. [E-posta] altından [E-posta gönder]'i seçin.

⇒ [E-posta gönder] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.11.4 Taranan Veriyi E-Postaya İliştirmek İçin Dosya Adı Formatı

Ayarlama

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

Taranan veriyi bir e-posta iletisine iliştmek için bir dosya adı formatı belirleyin.

Burada belirtilen ad, [E-posta gönder] ekranında girilen [Dosya adı] ekranında varsayılan değer olarak görüntülenir.

1. [E-posta] altından [Dosya adları (e-posta)]'yı seçin.

⇒ [Dosya adları (e-posta)] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. Dosya adı formatını kontrol edin.

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.12 Faks Sunucusunu Ayarlama

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

Faks sunucusunu ayarlayın.

1. [Faks] altından [Faks Sunucusu]'nu seçin.

⇒ [Faks Sunucusu] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

[Alıcı] alanına alıcının e-posta adresini, [Kimden] alanına da gönderenin e-posta adresini girin.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

Internet FAX işlevini kullanmak için, metin kısmına şifre ve benzeri bir bilgi girmek gerekebilir. Güvenliği geliştirmek için yönetici ekranındaki [SMTP Sunucusu]'nda SSL'yi etkinleştirin. Bunun için FAX hizmetinin SSL'yi destekliyor olması gerekir.

4.13 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Klasör Ayarlama

Taranan veriyi kaydetmek için aşağıdaki klasörler kaydetme klasörü olarak ayarlanabilir:

- Ağ Klasörü
- FTP sunucusu klasörü
- SharePoint Klasörü

4.13.1 Ağ Klasörlerini Ayarlama

Touch Panel

Admin Tool

Central Admin Console

Taranan verinin [Kaydet] hedefleri olarak ağ klasörleri listesi ayarlanabilir.

Erişilebilir herhangi bir dosya sunucusu klasörü ağ klasörü olarak belirlenebilir.

Toplamda en fazla 100 adet ağ klasörü, FTP sunucu klasörü ve SharePoint klasörü eklenebilir.

FTP sunucusu klasörü ayarları ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "[4.13.2 FTP Sunucusu Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 137).

SharePoint klasörleri ayarları ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "[4.13.3 SharePoint Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 141).

Bir ağ klasörü aşağıdaki şekillerde eklenebilir.

- Ağ Ağacı
Ağ ağacından bir ağ klasörü seçin.
Ayrıntılar için bkz. "[Ağ Klasörünü \(Ağ Ağacı\) Kaydetme](#)" (sayfa 132)
- Ağ Yolu
Dosya sunucusu klasörü için doğrudan ağ yol adını girerek ağ klasörünü belirleyin.
Ayrıntılar için bkz. "[Ağ Klasörünü \(Ağ Yolu\) Kaydetme](#)" (sayfa 134)

Ağ klasörüne kaydedilecek taranan veriye dosya adı belirlemek ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "[4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 145).

DİKKAT


Ağ klasörünü kaydederken aşağıdakilere dikkat edin:

- Ağ klasörü ağ yolu olarak kaydedilir. Ağ klasörü paylaşılıyorsa ve dosya adı ile birlikte dosya yolu uzunluğunun tamamı 259 karakteri aşıyorsa, kaydedilen veri görüntülenemez. Bir (Windows) ağ klasörünü kaydetmeden önce, tüm dosya yolu+adının uzunluğunun 259 karakteri aşmadığını kontrol edin.
- Seçilen klasör tarama işletim sisteminin dili dışındaki bir yabancı dil kullanılarak oluşturulduysa, ağ klasörü doğru olarak kaydedemeyebilir.
Ağ klasörü adı algılanamayan kod içerdiğinden doğru görüntülenmez.
- Görüntülenecek dosyaların sayısı çoksa açılmaları uzun zaman alabilir.

■ Ağ Klasörünü (Ağ Ağacı) Kaydetme

1. [Ağ Klasörü] altından [Kaydet]'i seçin.

⇒ [Ağ Klasörü] ekranı görünür.

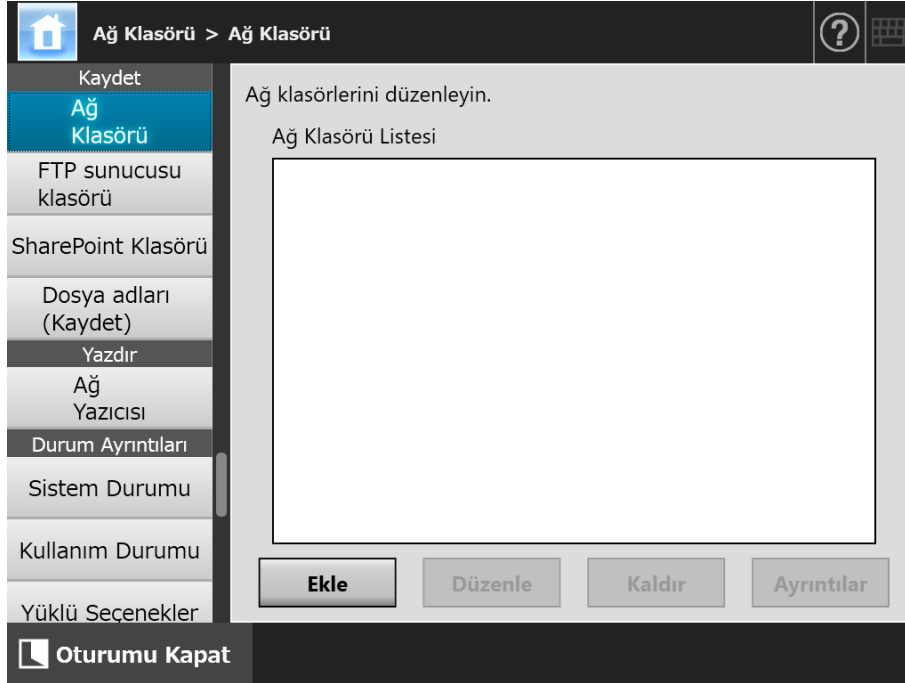


2. [Ekle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ağ klasörü seçme ekranı görünür.

DİKKAT

İstenen etki alanları, etki alanı listesinde gösterilemeyebilir. Bu durumda, dosya sunucusu için yol adını doğrudan girin veya birkaç dakika bekledikten sonra bir ağ klasörü eklemek için ekranı yeniden açın.

3. Etki alanını seçin .

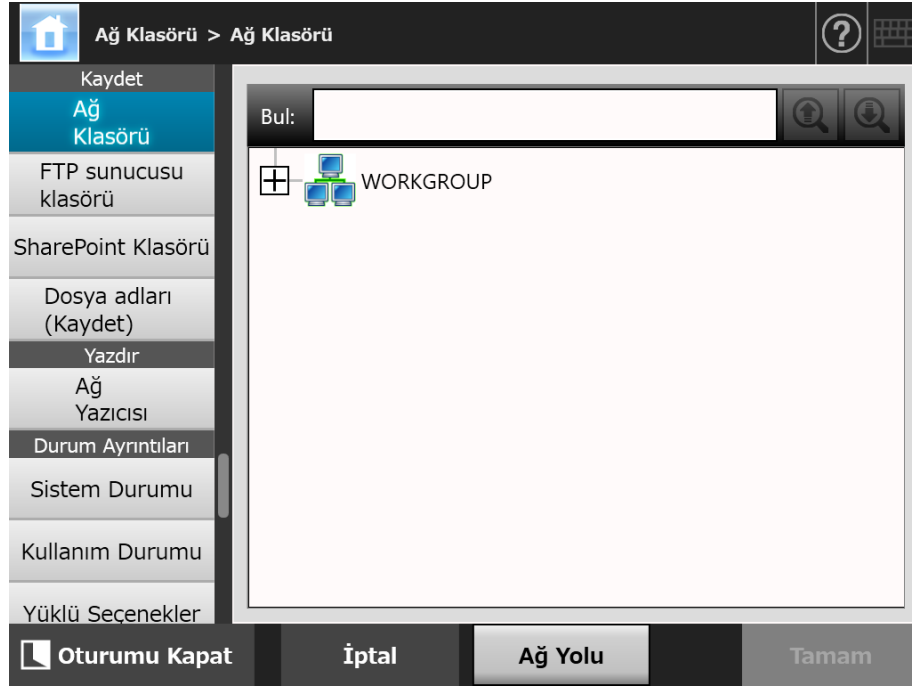

⇒ Ağ ağacı genişler ve alt bilgisayar adları gösterilir.

Kimlik doğrulama ekranı görüntülenirse, kullanıcı adı ve parolasını girin. Kimlik doğrulama başarılı olursa, alt bilgisayar adları gösterilir.

4. Bir bilgisayar seçin.

⇒ Ağ ağacı genişler ve alt ağ klasör adları gösterilir.

Kimlik doğrulama ekranı görüntülenirse, kullanıcı adı ve parolasını girin. Kimlik doğrulama başarılı olursa, alt ağ klasörü adları gösterilir.

5. Bir ağ klasörü seçin.

Seçilen klasör, sırasıyla (yedi düzeye kadar inen, ana etki alanını da kapsayacak şekilde) seçilebilecek alt klasörleri gösterecek şekilde açılacaktır.

6. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Seçilmiş ağ klasörü ağ klasörü listesine eklenmiştir.

İPUCU

Varsayılan ağ klasörü adı ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. Ağ klasörü diğer adını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Ağ Klasörünü Yeniden Adlandırma" (sayfa 135).

■ Ağ Klasörünü (Ağ Yolu) Kaydetme

1. [Ağ Klasörü] altından [Kaydet]'i seçin.

⇒ [Ağ Klasörü] ekranı görünür.

2. [Ekle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ağ klasörü seçme ekranı görünür.

3. [Ağ Yolu] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ağ klasörü ekleme ekranı görünür.

4. Her bir öğeyi belirleyin.

5. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Ağ klasörü, ağ klasör listesine eklenmiştir.

DİKKAT

Etki alanı adını ağ klasörünün dosya yolu adının başında belirttiğinizden emin olun.

İPUCU

- Ağ klasörü düzenlenmiş adı, bu ekranda belirlenen ad ile aynı olacaktır. Ağ klasörü diğer adını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Ağ Klasörünü Yeniden Adlandırma](#)" (sayfa 135).
- Kimlik doğrulama ekranı görünebilir.

■ Ağ Klasörünü Yeniden Adlandırma

1. **[Ağ Klasörü] altından [Kaydet]'i seçin.**
⇒ [Ağ Klasörü] ekranı görünür.
2. **Yeniden adlandırılacak ağ klasörünü seçin.**
3. **[Düzenle]'ye tıklayın.**
⇒ Ağ klasörü düzenleme ekranı görünür.
4. **Bir klasör diğer adı girin.**
5. **[Tamam]'a tıklayın.**
⇒ Ağ klasörü yeniden adlandırılmıştır.

■ Ağ Klasörünü Kaldırma

1. **[Ağ Klasörü] altından [Kaydet]'i seçin.**
⇒ [Ağ Klasörü] ekranı görünür.
2. **Klasör listesinden kaldırılacak ağ klasörünü seçin.**
3. **[Kaldır] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Ağ klasörü kaldırma ekranı görünür.
4. **Kaldırılacak ağ klasörünün ayrıntılarının doğruluğunu onaylayın ve [Evet] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Seçilen ağ klasörü ağ klasörleri listesinden kaldırılmıştır.

■ Ağ Klasörü Ayrıntılarını Görüntüleme

1. **[Ağ Klasörü]** altından **[Kaydet]**'i seçin.
⇒ [Ağ Klasörü] ekranı görünür.
2. **Klasör listesinden istenilen ağ klasörünü seçin.**
3. **[Ayrıntılar] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Seçilen ağ klasörü bilgisi görüntülenir.

Ağ Klasörü > Ağ Klasörü

Kaydet
Ağ Klasörü
 FTP sunucusu klasörü
 SharePoint Klasörü
 Dosya adları (Kaydet)
 Yazdır
 Ağ Yazıcısı
 Durum Ayrıntıları
 Sistem Durumu
 Kullanım Durumu
 Yüklü Seçenekler

Ağ klasörü ayrıntıları:

Klasör Adı
 ScanFolder

Ağ Yolu
 \\WORKGROUP\\...\\ScanFolder

Oturumu Kapat Tamam

4.13.2 FTP Sunucusu Klasörlerini Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

Taranan verinin [Kaydet] hedefleri olarak FTP sunucusu klasörleri ayarlanabilir. Toplamda en fazla 100 adet FTP sunucusu klasörü, ağ klasörü ve SharePoint klasörü eklenebilir.

Ağ klasörlerinin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.13.1 Ağ Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 131).

SharePoint klasörleri ayarları ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "[4.13.3 SharePoint Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 141).

FTP sunucusu klasörüne kaydedilecek taranan veriye dosya adı belirlemek ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 145).

DİKKAT

FTP sunucusu klasörünü kaydederken aşağıdakilere dikkat edin:

- FTP sunucusu klasörü ağ yolu olarak kaydedilir. FTP sunucusu klasörü paylaşıyorsa ve dosya adı ile birlikte dosya yolu uzunluğunun tamamı 259 karakteri aşıyorsa, kaydedilen veri görüntülenemez. Bir FTP sunucusu klasörünü kaydetmeden önce, tüm dosya yolu+adı uzunluğunun 259 karakteri aşmadığını kontrol edin.
- Seçilen klasör, tarama işletim sisteminin dili dışındaki bir yabancı dil kullanılarak oluşturulduysa, FTP klasörü doğru olarak kaydedilemeyebilir. FTP sunucusu klasörü adı, algılanamayan kod içerdiğinden doğru görüntülenmez.
- FTP yolu, kullanıcı adı ve parolası için alfasayısal karakterler ve "\" / : ; * ? " < > | # & %" sembolleri kullanılabilir.

■ FTP Sunucusu Klasörünün Kaydedilmesi

1. [Kaydet] altından [FTP sunucusu klasörü]'nü seçin.

⇒ [FTP sunucusu klasörü] ekranı görünür.

2. [Ekle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ FTP sunucusu klasörünü ayarlama ekranı görünür.

3. Her bir öğeyi belirleyin.

[Proxy] ayarı, sadece [Proxy Sunucusu] ekranında bir proxy sunucusu ayarlanmış olduğu zaman mümkündür. Proxy sunucusu ayarları ile ilgili ayrıntılar için bkz.

["4.7.5 Proxy Sunucusunu Ayarlama" \(sayfa 105\)](#).

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ FTP sunucusuna erişmek için kullanıcı kimlik doğrulaması gerekli olabilir.

Kullanıcı adı ve parola geçerliyse, [FTP sunucusu klasörü] ekranı tekrar görünür ve FTP sunucusu klasörü ayarlanır.

■ FTP Sunucusu Klasörü Ayarlarını Değiştirme

1. [Kaydet] altından [FTP sunucusu klasörü]'nü seçin.

⇒ [FTP sunucusu klasörü] ekranı görünür.

2. Değiştirilecek FTP sunucusu klasörünü seçin.

3. [Düzenle]'ye tıklayın.

⇒ FTP sunucusu klasörünü düzenleme ekranı görünür.

4. Ayarları değiştirin.

5. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Ayarlar uygulanır.

■ FTP Sunucusu Klasörünün Kaldırılması

1. [Kaydet] altından [FTP sunucusu klasörü]'nü seçin.

⇒ [FTP sunucusu klasörü] ekranı görünür.

2. Klasör listesinden kaldırılacak FTP sunucusu klasörünü seçin.

3. [Kaldır] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ FTP sunucusu klasörünü kaldırma ekranı görünür.

4. Kaldırılacak FTP sunucusu klasörünün ayrıntılarının doğruluğunu onaylayın ve [Evet] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Seçilen FTP sunucusu klasörü, FTP sunucusu klasörleri listesinden kaldırılmıştır.

■ FTP Sunucusu Klasörü Ayrıntılarını Görüntüleme

1. **[Kaydet]** altından **[FTP sunucusu klasörü]**'nü seçin.
⇒ [FTP sunucusu klasörü] ekranı görünür.
2. **Klasör listesinden istenilen FTP sunucusu klasörünü seçin.**
3. **[Ayrıntılar] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Seçilen FTP sunucusu klasörü bilgisi görüntülenir.

The screenshot displays the 'FTP sunucusu klasörü' (FTP server folder) configuration window. The sidebar on the left contains the following options: Kaydet, Ağ Klasörü, **FTP sunucusu klasörü** (highlighted), SharePoint Klasörü, Dosya adları (Kaydet), Yazdır, Ağ Yazıcısı, Durum Ayrıntıları, Sistem Durumu, Kullanım Durumu, and Yüklü Seçenekler. The main area is titled 'FTP sunucusu klasörü > FTP sunucusu klasörü' and contains the following fields and controls:

- Klasör Adı:** A text input field containing 'FTPFolder'.
- FTP Yolu:** A text input field containing '192.168.4.254'.
- Bağlantı noktası numarası (1 - 65535):** A text input field containing '21'.
- Kullanıcı Adı:** A text input field.
- Parola:** A text input field.
- Kimlik Doğrulama:** A dropdown menu with 'Hep sor' selected.
- Protokol:** A dropdown menu with 'FTP' selected.
- Şifreleme:** A dropdown menu with 'Explicit (Açık)' selected.
- Pasif Mod:** A toggle switch with 'Açık' (Open) selected.
- Proxy:** A toggle switch with 'Kapalı' (Closed) selected. A note below it says '* Proxy Sunucu menüsüne bakın.' (Look at the Proxy Server menu).

At the bottom of the window, there is a dark bar with 'Oturumu Kapat' (Close Session) on the left and a blue 'Tamam' (Done) button on the right.

4.13.3 SharePoint Klasörlerini Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

SharePoint klasörleri listesi taranan verinin [Scan to SharePoint] hedefleri olarak ayarlanabilir.

Toplamda en fazla 100 adet SharePoint klasörü, ağ klasörü ve FTP sunucusu klasörü eklenebilir.

Ağ klasörlerinin ayarlanması ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.13.1 Ağ Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 131).

FTP sunucusu klasörlerin, ayarlamak ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.13.2 FTP Sunucusu Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 137).

SharePoint klasörüne kaydedilecek taranan veriye dosya adı belirlemek ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "[4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 145).


■ SharePoint Klasörünü Kaydetme

DİKKAT

Bir SharePoint klasörünü kaydederken SharePoint Online'ı ekleyemediyseniz, tarayıcıya "Digicert Global Root CA" sertifikasını aktarın.

1. [Kaydet] altından [SharePoint Klasörü]'nü seçin.

⇒ [SharePoint Klasörü] ekranı görünür.

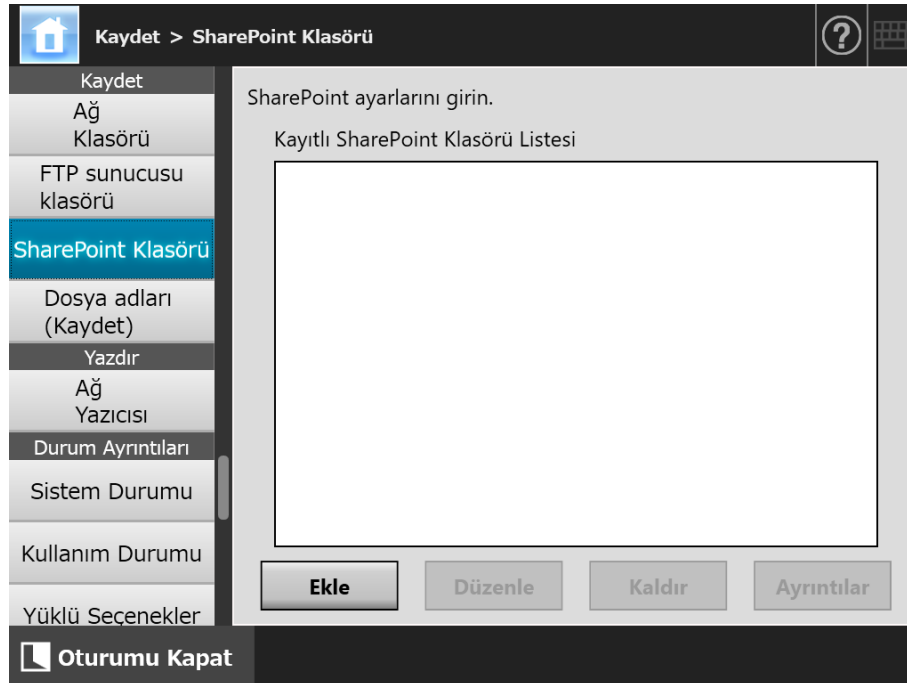

2. [Ekle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ SharePoint klasörü ekleme ekranı görünür.

3. Her bir öğeyi belirleyin.

DİKKAT

[SharePoint Klasörü Adı] yalnızca konfigürasyon amacıyla kullanılan bir klasör adıdır ve gerçek bir klasör adı değildir. Taranan veriler, belirtilen kitaplığın kök klasörüne kaydedilir.

4. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ [Kimlik Doğrulama] ekranı açılır.

SharePoint sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Tamam] düğmesine basın.

- Kullanıcı adları en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.
- Parolalar en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. [Kullanıcı Adı] ve [Parola] büyük küçük harfe duyarlıdır.

⇒ [SharePoint Klasörü] ekranı tekrar görünür ve belirtilen klasör [Kayıtlı SharePoint Klasörü Listesi]'ne eklenir.

■ SharePoint Klasörü Ayarlarını Değiştirme

1. **[Kaydet]** altından **[SharePoint Klasörü]**'nü seçin.
⇒ [SharePoint Klasörü] ekranı görünür.
2. **[Kayıtlı SharePoint Klasörü Listesi]**'nden değiştirilecek **SharePoint klasörünü** seçin.
3. **[Düzenle]**'ye tıklayın.
⇒ SharePoint klasörü ayarlarını düzenleme ekranı görünür.
4. **Ayarları değiştirin.**
5. **[Tamam]**'a tıklayın.
⇒ Değiştirilen ayarlar uygulanmıştır.

■ SharePoint Klasörünü Kaldırma

1. **[Kaydet]** altından **[SharePoint Klasörü]**'nü seçin.
⇒ [SharePoint Klasörü] ekranı görünür.
2. **[Kayıtlı SharePoint Klasörü Listesi]**'nden kaldırılacak klasörü seçin.
3. **[Kaldır]** ekran tuşuna tıklayın.
⇒ Seçilen SharePoint klasörü için kaldırmayı onaylama ekranı görünür.
4. **Kaldırılacak SharePoint klasörünün ayrıntılarının doğruluğunu onaylayın ve [Evet] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Seçilen SharePoint klasörü kaldırılmıştır.

■ SharePoint Klasörü Ayrıntılarını Görüntüleme

1. [Kaydet] altından [SharePoint Klasörü]'nü seçin.

⇒ [SharePoint Klasörü] ekranı görünür.

2. [Kayıtlı SharePoint Klasörü Listesi]'nden istenilen SharePoint klasörünü seçin.

3. [Ayrıntılar] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Seçilen SharePoint klasörü bilgisi görüntülenir.

Kaydet > SharePoint Klasörü

Kaydet
Ağ
Klasörü
FTP sunucusu
klasörü
SharePoint Klasörü
Dosya adları
(Kaydet)
Yazdır
Ağ
Yazıcısı
Durum Ayrıntıları
Sistem Durumu
Kullanım Durumu
Yüklü Seçenekler

Scan to SharePoint klasörü detayları

Tür
SharePoint


SharePoint Klasörü Adı
SharePointFolder

Site URL'si
http://192.168.101.200

Kitaplık
Documents

Oturumu Kapat Tamam

4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama



Taranan veri ağ klasörü, FTP sunucusu klasörü veya SharePoint klasörüne kaydedilirken kullanılmak üzere bir dosya adı formatı belirlenebilir.

Belirlenen dosya formatı adı, devamlı kullanıcı [Kaydet] ekranındaki [Dosya adı] girdi alanındaki varsayılan değer için kullanılır.

1. [Kaydet] altından [Dosya adları (Kaydet)]'i seçin.

⇒ [Dosya adları (Kaydet)] ekranı görünür.

The screenshot shows the 'Dosya adları (Kaydet)' (File Names (Save)) screen. The left sidebar contains a navigation menu with options: Kaydet, Ağ Klasörü, FTP sunucusu klasörü, SharePoint Klasörü, Dosya adları (Kaydet) (selected), Yazdır, Ağ Yazıcısı, Durum Ayrıntıları, Sistem Durumu, Kullanım Durumu, and Yüklü Seçenekler. The main area is titled 'Ağ Klasörü > Dosya adları (Kaydet)' and contains the following settings:

- Taranmış veriyi kaydederken kullanılan dosya adı formatını belirle.** (Determine the file name format used when saving scanned data.)
- [Tarayıcı adı]AAggyyyssddss001** (Input field for the file name format)
- Alt klasör adı formatı** (Subfolder name format):
 - 1.Tarayıcı adı (Scanner name): ☐ Kapalı (Closed)
 - 2.Kullanıcı Adı (User Name): ☐ Kapalı (Closed)
 - 3.Tarih (Date): ☐ Kapalı (Closed)
- Dosya adı formatı** (File name format):
 - 1.Önek (Prefix): ☐ Kapalı (Closed)
 - 2.Tarayıcı adı (Scanner name): ☒ Açık (Open)
 - 3.Kullanıcı Adı (User Name): ☐ Kapalı (Closed)
 - 4.Tarih (Date): ☒ Açık (Open)
 - 5.Saat (Hour): ☒ Açık (Open)
 - 6.Sıra numarası (Serial number): (At least 3 digit serial number)
- Tarih Formatı** (Date Format): (Dropdown menu)
- Sınırlayıcı** (Separator): (Dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: 'Oturumu Kapat' (Close Session) and 'Tamam' (Done).

2. Her bir öğeyi belirleyin.

İPUCU

Aşağıda sıra numaralarının nasıl eklendiği açıklanmaktadır:

- Sıra numaraları 1'den başlar. Dosya adında sıra numarası olan dosyalar olduğu zaman, en büyük değeri takip eden sıra numaraları kullanılacaktır.
Örneğin dosya adı "A" ise, sıra numaraları üç haneli olmak üzere ayarlanmışsa ve "A001.pdf" ile "A004.pdf" dosyaları zaten varsa, bundan sonra gelen dosya isimleri aşağıdaki şekildedir.
"A005.pdf", "A006.pdf", "A007.pdf", "A008.pdf"..
"A002.pdf" ve "A003.pdf" dosya adları atlanır.
- Sıra numarası, [Sıra numarası] ayarını aşarsa, sonra gelen dosya adları bir sonraki basamağa yükseltilir.
Örneğin dosya adı "A" ise, sıra numaraları üç haneli olmak üzere ayarlanmışsa ve "A001.pdf" ile "A998.pdf" arasındaki dosyalar zaten varsa, bundan sonra gelen dosya isimleri aşağıdaki şekildedir.
"A999.pdf", "A1000.pdf", "A1001.pdf", "A1002.pdf"...
- En yüksek sıra numarası "4294967295"tir. Eğer bu değer aşılsa, atlanmış olan en küçük numara sıra numarası olarak kullanılır.
Örneğin dosya adı "A" ise, sıra numaraları üç haneli olmak üzere ayarlanmışsa ve "A001.pdf", "A003.pdf" ve "A4294967295.pdf" dosyaları zaten varsa, bundan sonra gelen dosya isimleri aşağıdaki şekildedir.
"A002.pdf", "A004.pdf", "A005.pdf", "A006.pdf"...
- Bir kerede birden çok sayfa taranırsa dosya adlarına ardışık sayılar eklenbilir (JPEG dosyalarının, tek sayfalık TIFF dosyalarının ve tek sayfalık PDF dosyalarının adlarına). Sayılar JPEG dosyalarının, tek sayfalık TIFF dosyalarının ve tek sayfalık PDF dosyalarının adlarına eklenir (bir dosyada bir görüntü) fakat çok sayfalı PDF ve çok sayfalı TIFF (bir dosyada birden fazla görüntü) dosyalarının adlarına eklenmez.
Örneğin; birden çok dosya bir sayfalık TIFF dosyası, tek sayfalık PDF dosyası veya bir JPEG dosyası olarak kaydedildiğinde dosya adlarının sonlarına eklenen ardışık sayılar şöyle olur:
"abc-0001.tif" "abc-0001.pdf" "abc-0001.jpg"

3. Dosya adı formatını kontrol edin.

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Dosya adı formatı ayarlanmıştır.

4.14 Ağ Yazıcılarını Ayarlama

Touch
Panel

AdminTool

Central Admin
Console

Ağa ağ yazıcısı olarak bağlı olan bir yazıcı ayarlayın.

Ağ tarayıcısını aşağıdaki yollardan biriyle kurabilirsiniz:

- (a) Yazdırma sunucusu aracılığıyla ağ yazıcısı kurma
- (b) Yazdırma sunucusu olmadan ağ yazıcısı kurma

(a) Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla Ağ Yazıcısı Kurma

Yazdırma sunucusu üzerinden bir ağ yazıcısı kurun. Kurma şekli aşağıdaki gibidir: Ağ yazıcısını ayarlama şekli aşağıda açıklandığı gibidir:

1. Yazıcı sürücüsünü kontrol edin.

Ayrıntılar için bkz. "[Yazıcı Sürücülerini Kontrol Etme](#)" (sayfa 150)

2. Yazıcı özelliklerini ayarlayın.

Ayrıntılar için bkz. "[Yazıcı Özelliklerini Ayarlama \(Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla\)](#)" (sayfa 151)

3. Ağ yazıcısını kaydedin.

En fazla 100 ağ yazıcısı kaydedilebilir.

Ağ yazıcısı aşağıdaki yollardan biriyle kaydedilebilir.

- Ağ Ağacı
Ağ ağacından bir ağ yazıcısı seçin.
Ayrıntılar için bkz. "[Bir Ağ Yazıcısını \(Ağ Ağacı\) Kaydetme \(Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla\)](#)" (sayfa 154)
- Ağ Yolu
Doğrudan ağ yazıcısı yolu adını girin.
Ayrıntılar için bkz. "[Bir Ağ Yazıcısını \(Ağ Yolu\) Kaydetme](#)" (sayfa 156)
[Adım 4](#) için (a) bölümüne başvurunuz.

DİKKAT

- Yazıcı ayarlama, ağ yazıcısı ekleme ve diğer uyarılar hakkında bilgi için önceden yazıcının el kitabını okuyun.
- Yazdırma işleminden önce sürücüde yeterince boş alan olduğundan emin olun.
- Sanal bir yazıcı ayarlamayın.
- Farklı yazdırma sunucularına bağlı bir yazıcı ağ yazıcısı olarak birden çok kez kaydedilecekse, sürücünün yazılım sürümü her bir yazıcı sunucusunda aynı olmalıdır. Yazdırma sunucusunun yazılım sürümü farklıysa, yazdırma hataları oluşabilir.
- Yazıcının paylaşım adı dikey çubuk (|) içeriyorsa, bu yazıcı ağ yazıcısı olarak kaydedilemez.

(b) Yazdırma Sunucusu Olmadan Bir Ağ Tarayıcısı Kurma

Doğrudan yazdırma için yazdırma sunucusu olmayan bir ağ yazıcısı kurun.

DİKKAT

Bilgisayardan tarayıcıya yazıcı sürücüsü yüklemek için, önceden üzerinde ağ yazıcısı yayımlanmış bulunan bir bilgisayarı hazır bulundurmanız gerekir.

Yazdırma sunucusu olmadan bir ağ yazıcısını aşağıdaki yollarla kurabilirsiniz:

- (b-1) Üzerinde ağ yazıcısı yayımlanmış bulunan bir bilgisayardan bir sürücü indirerek sürücüyü kullanmak
- (b-2) Bir ağ yazıcısı kaydederek, kaydedilen ağ yazıcısı için bir sürücü seçmek

Kurma şekli aşağıdaki gibidir:

(b-1) Üzerinde Ağ Yazıcısı Yayımlanmış Bulunan Bir Bilgisayardan Bir Sürücü İndirerek Sürücüyü Kullanmak

1. Üzerinde ağ yazıcısı olarak kayıtlı yazıcı bulunan bir bilgisayar hazırlayın.
2. Yazıcı sürücüsünü kontrol edin.
Ayrıntılar için bkz. "[Yazıcı Sürücülerini Kontrol Etme](#)" (sayfa 150).
3. Yazıcının adını ve IP adresini kontrol edin.
Ayrıntılar için bkz. "[Yazıcının Adını Veya IP Adresini Kontrol Etme \(Doğrudan Yazdırma İçin\)](#)" (sayfa 153).
4. Yazdırma sunucusu olmadan bir ağ yazıcısı girin (kaydedin).
Ağ yazıcılarının ayarlarının her ögesini doğrudan girin.
En fazla 100 ağ yazıcısı kaydedilebilir.
Ayrıntılar için bkz. "[Bir Ağ Yazıcısını \(Ağ Yolu\) Kaydetme](#)" (sayfa 156). Adım 4 için bkz. (b-1).

DİKKAT

- Yazdırma sunucusu olmayan bir ağ sunucusunu kaydetmek için kaydedilecek olan yazıcının açık olması gerekir .
- Yazdırma sunucusu olmayan ağ yazıcısını kaydedilince, yazıcının ağ yazıcısı olarak kaydedildiği bilgisayardan bir sürücü, sessiz modda otomatik olarak yüklenir.

(b-2) Bir Ağ Yazıcısı Kaydedip, Kaydedilen Ağ Yazıcısı İçin Bir Sürücü Seçmek

1. Bir ağ yazıcısı kaydedin.

Ağ yazıcısının [Yazıcı Listesi]'nde kayıtlı bulunan ilgili sürücüsünü kullanarak yazdırma sunucusu olmayan bir ağ yazıcısı eklediğinizde, yeni bir ağ yazıcı kaydetmeniz gerek yoktur. Bir sonraki adıma ilerleyiniz.

İPUCU

Yeni bir ağ yazıcısı kaydetmek için bkz. "(a) Yazdırma Sunucusu Aracıyla Ağ Yazıcısı Kurma" (sayfa 147) veya "(b-1) Üzerinde Ağ Yazıcısı Yayınlanmış Bulunan Bir Bilgisayardan Bir Sürücü İndirerek Sürücüyü Kullanmak" (sayfa 148).

2. Yazıcının adını ve IP adresini kontrol edin.

Ayrıntılar için bkz. "Yazıcının Adını Veya IP Adresini Kontrol Etme (Doğrudan Yazdırma İçin)" (sayfa 153).

3. Yazıcı sürücüsü adını kontrol edin.

Ayrıntılar için bkz. "Yazıcının Sürücü Adını Kontrol Etme (Doğrudan Yazdırma İçin)" (sayfa 153).

4. Yazdırma sunucusu olmadan bir ağ yazıcısı girin (kaydedin).

AAğ yazıcılarının ayarlarının her ögesini doğrudan girin.

En fazla 100 ağ yazıcısı kaydedilebilir.

Ayrıntılar için bkz. "Bir Ağ Yazıcısını (Ağ Yolu) Kaydetme" (sayfa 156). Adım 4 için bkz. (b-2).

DİKKAT


Yazdırma sunucusu olmadan ağ yazıcısı kurarken kullanılan ağ yazıcısı ayarlarını silmeyin. Ayarlar kaldırılırsa karşılık gelen sürücü de tarayıcıdan kaldırılır ve yazdırma hatalarına neden olabilir.

■ Yazıcı Sürücülerini Kontrol Etme

Yazdırma sunucusunda kurulmuş olan sürücü Windows 10 ile uyumlu olmalıdır. Yazdırma sunucusunda kurulmuş olan sürücülerin Windows 10 ile uyumlu olup olmadığını aşağıdaki şekilde kontrol edin.

Yazdırma sunucusunun, yazıcıların ağ yazıcıları olarak kaydedildiği bilgisayar olduğuna dikkat ediniz.

1. **Yazıcı sunucusu denetim masasından [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle]'yi seçin.**
⇒ [Aygıtlar ve Yazıcılar] penceresi görünür.
2. **Bir yazıcı üzerine sağ tıklayıp [Yazıcı Özellikleri]'ni seçin.**
⇒ Yazıcı özellikleri görünür.
3. **[Paylaşım] sekmesindeki [Ek Sürücüler]'e tıklayın.**
⇒ [Ek Sürücüler] penceresi görünür.
4. **[x64] işlemcisi için tür olarak [Tür 3 - Kullanıcı Modu] veya [Tür 4 - Kullanıcı Modu] seçili durumun [Evet] olup olmadığını kontrol edin.**

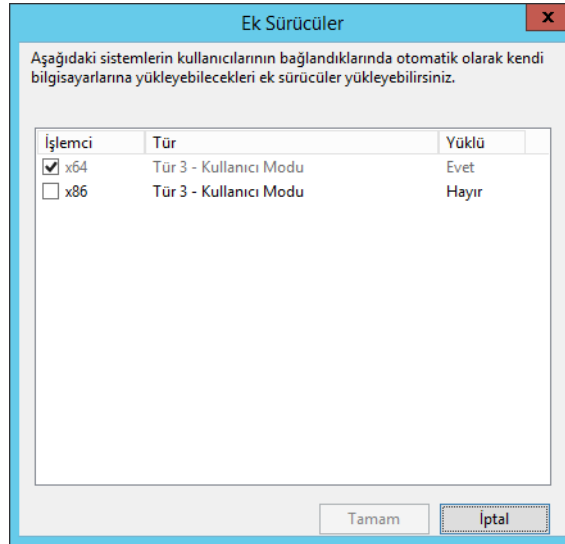

- [Yüklü] durumu [Evet] ise, sürücü kuruludur ve yazıcı bir ağ yazıcısı olarak kullanılabilir. [İptal]'e tıklayın.
 - Seçili durum [Hayır] ise, seçili tür olarak [x64] işlemcisi [Tür 3 - Kullanıcı Modu] veya [Tür 4 - Kullanıcı Modu]'nu seçin ve [Tamam] düğmesine basın.
- ⇒ Windows 10 uyumlu sürücü kurulmuştur.

■ Yazıcı Özelliklerini Ayarlama (Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla)

Yazıcı aşağıda açıklandığı şekilde kurulur.


1. **Yazıcı sunucusu denetim masasından [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle]'yi seçin.**
⇒ [Aygıtlar ve Yazıcılar] penceresi görünür.
2. **Bir yazıcı üzerine sağ tıklayıp [Yazıcı Özellikleri]'ni seçin.**
⇒ Yazıcı özellikleri görünür.
3. **[Gelişmiş] sekmesindeki [Yazdırma Varsayılanları]'na tıklayın.**
⇒ Yazdırma varsayılanları penceresi görünür.
4. **Yazıcı ayarlarını değiştirin.**

İPUCU

Her bir özellik yapılandırması için yazdırma sunucusuna bir yazıcı eklemeniz önerilir. Örneğin sadece bir yazıcı kullanıyorsanız, renkli veya siyah beyaz yazdırma gibi farklı yazdırma amaçlarına bağlı olarak yazdırma sunucusuna yazıcıları eklemelisiniz.

Renkli bir yazdırma örneği için, yazıcı aşağıda açıklandığı şekilde eklenir.

1. Yazıcı sunucusu dokunmatik ekran denetim masasından [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle]'yi seçin.
⇒ [Aygıtlar ve Yazıcılar] penceresi görünür.
2. [Yazıcı Ekle] ekran tuşuna tıklayın.
⇒ [Yazıcı Ekle] sihirbazı açılır.
3. [Yüklü Sürücüyü Kullan] penceresi görünene kadar ekrandaki komutları izleyin.
4. [Yüklü sürücüyü kullan (önerilen)]'i seçip [Next]'e basın.

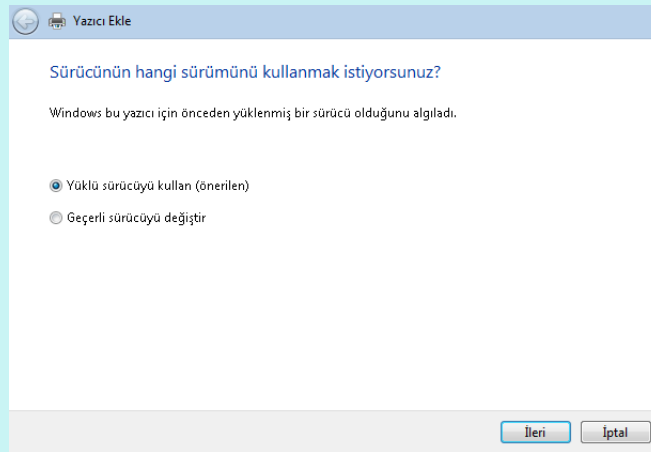

5. [Yazıcı Paylaşımı] penceresi görünene kadar ekrandaki komutları izleyin.

6. Paylaşım adını belirleyin.

Paylaşım adı tarayıcı ekranlarında görüntülediği için, aşağıda açıklanan şekilde yazıcıya özellik ayarlarının içeriğini belirten bir ad verilmesi tavsiye edilir.

⇒ Bu adımdan sonra ekrandaki komutları izleyin.

⇒ Yazıcı ekleme işlemi tamamlandıktan sonra yazıcı, [Aygıtlar ve Yazıcılar] ekranına eklenir.

7. Eklenen yazıcı üzerine sağ tıklayıp [Yazıcı Özellikleri]'ni seçin.

⇒ Yazıcı özellikleri görünür.

8. [Gelişmiş] sekmesindeki [Yazdırma Varsayılanları]'na tıklayın.

⇒ Yazdırma varsayılanları penceresi görünür.

9. Yazıcı ayarları ekranından renk modunu seçin.

Bundan sonra yazdırma sunucusunda renkli yazdırmaya ayarlanan yazıcı, tarayıcı yazıcı listesine eklenirse, kullanıcı daha önceden renkli yazdırmaya ayarlanan bu yazıcıyı kullanmak için belirleyebilir.

Yazıcıyı, tarayıcı yazıcı listesine ekleme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Bir Ağ Yazıcısını \(Ağ Ağacı\) Kaydetme \(Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla\)](#)" (sayfa 154) veya "[Bir Ağ Yazıcısını \(Ağ Yolu\) Kaydetme](#)" (sayfa 156).

■ Yazıcının Adını Veya IP Adresini Kontrol Etme (Doğrudan Yazdırma İçin)

Ağ yazıcısının adını veya IP adresini kontrol etmek için, ağ yazıcısının kayıtlı bulunduğu yazdırma sunucusunun yazıcı ayarlarına başvurunuz.

1. **Yazdırma sunucusunun denetim masası ekranından [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle] seçeneğini seçin.**
⇒ [Aygıtlar ve Yazıcılar] ekranı açılır.
2. **Bir yazıcının üzerine sağ tıklayın ve [Yazıcı özellikleri]'ni seçin.**
⇒ Yazıcı özellikleri açılır.
3. **[Bağlantı Noktaları] sekmesinden ağ yazıcısının bağlantı noktasını seçip [Bağlantı Noktası Yapılandır]'a basın.**
⇒ [Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Görüntü Birimini Yapılandır] ekranı açılır.
4. **[Yazıcı Adı veya IP Adresi] içeriğini kontrol edin.**

■ Yazıcının Sürücü Adını Kontrol Etme (Doğrudan Yazdırma İçin)


Ağ yazıcısının sürücü adını kontrol etmek için, ağ yazıcısının kayıtlı bulunduğu yazdırma sunucusunun yazıcı ayarlarına başvurunuz.

1. **Yazdırma sunucusunun denetim masası ekranından [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle] seçeneğini seçin.**
⇒ [Aygıtlar ve Yazıcılar] ekranı açılır.
2. **Bir yazıcının üzerine sağ tıklayın ve [Yazıcı özellikleri]'ni seçin.**
⇒ Yazıcı özellikleri açılır.
3. **[Gelişmiş] sekmesini seçin.**
4. **[Sürücü] içeriğini kontrol edin.**

■ Bir Ağ Yazıcısını (Ağ Ağacı) Kaydetme (Yazdırma Sunucusu Aracılığıyla)

1. [Yazdır] altından [Ağ Yazıcısı]'nı seçin.

⇒ [Ağ Yazıcısı] ekranı görünür.

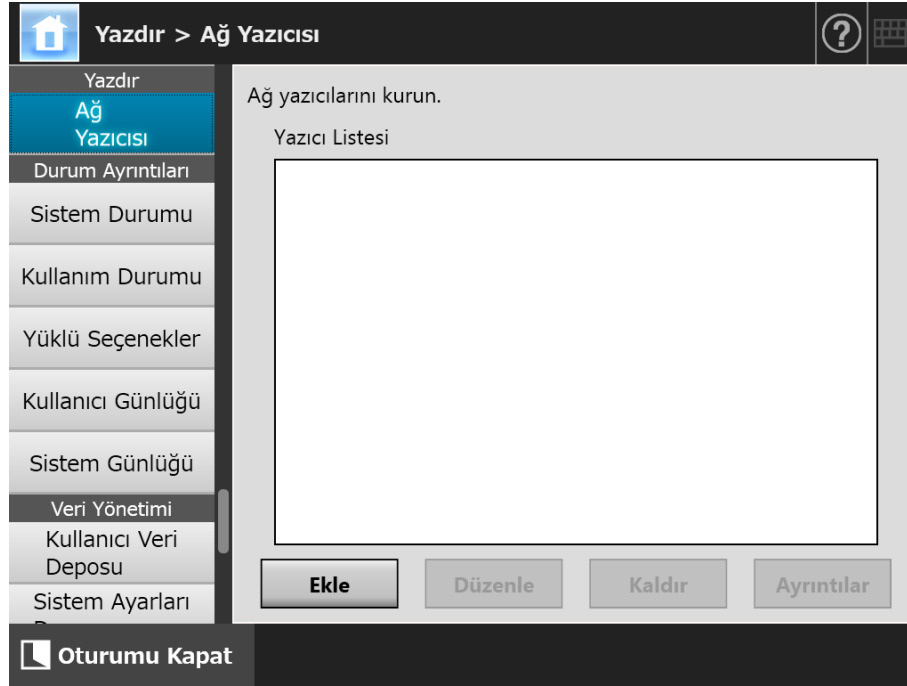


2. [Ekle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ağ yazıcısı seçme ekranı görünür.

DİKKAT

Bazı etki alanları ağ yazıcısı seçme ekranında gösterilmeyebilir. Bu durumda, doğrudan ağ yazıcısı yolu adını girin veya birkaç dakika bekleyin ve bir ağ yazıcısı seçmek için ekranı yeniden açın.

3. Etki alanını seçin.

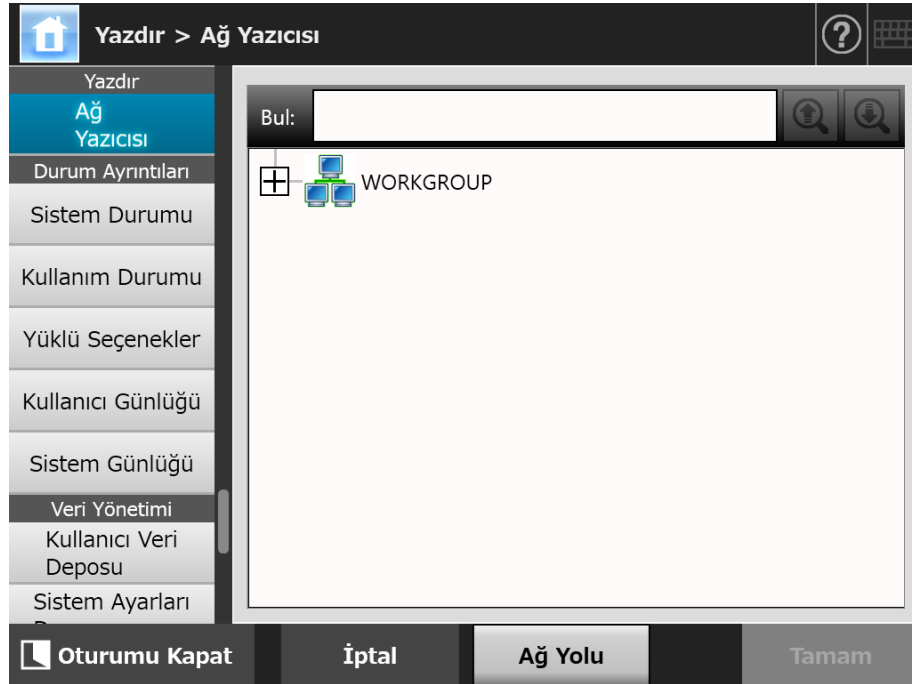

⇒ Ağ ağacı genişler ve alt bilgisayar adları gösterilir.

Kimlik doğrulama ekranı görüntülenirse, kullanıcı adı ve parolasını girin. Kimlik doğrulama başarılı olursa, alt bilgisayar adları gösterilir.

4. Bir bilgisayar seçin.

⇒ Ağ ağacı genişler ve alt ağ yazıcı adları gösterilir.

Kimlik doğrulama ekranı görüntülenirse, kullanıcı adı ve parolasını girin. Kimlik doğrulama başarılı olursa, alt ağ yazıcısı adları gösterilir.

5. Bir ağ yazıcısı seçin.

Seçilen klasör, sırasıyla (yedi düzeye kadar inen, ana etki alanını da kapsayacak şekilde) seçilebilecek alt klasörleri gösterecek şekilde açılacaktır.

6. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Ekran, [Ağ Yazıcısı] ekranına geri döner ve kaydolmuş ağ yazıcısı, ağ yazıcısı listesine eklenir.

İPUCU

Varsayılan ağ yazıcısı adı, ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. Ağ yazıcısı klasörü diğer adını değiştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Ağ Yazıcısının Ayarlarını Değiştirme](#)" (sayfa 158).

■ Bir Ağ Yazıcısını (Ağ Yolu) Kaydetme

1. [Yazdır] altından [Ağ Yazıcısı]'nı seçin.

⇒ [Ağ Yazıcısı] ekranı görünür.

2. [Ekle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ağ yazıcısı seçme ekranı görünür.

3. [Ağ Yolu] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ağ yazıcısı ekleme ekranı görünür.

4. Her bir öğeyi ağ yazıcısı kurma yordamına göre belirleyin.

(a) Yazdırma sunucusuna ağ sunucusu olarak bağlı olan bir paylaşılan yazıcıyı kaydederken

[Yazıcı adı]'na bir ad ve [Ağ Yolu]'na bir yol girin.

(b) Yazdırma sunucusu olmadan bir ağ yazıcısını kaydedeken

(b-1) Üzerinde bir ağ yazıcısı yayımlanmış bulunan bilgisayarın sürücüsünü kullanma

[Yazıcı adı]'na bir ad, [Ağ Yolu]'na bir yol ve [Yazıcı sunucusu olmayan ağ yazıcısının adı veya IP adresi] kısmına bir ad ya da bir IP adresi girin.

Yazıcının adının ve IP adresinin nasıl kontrol edileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. ["Yazıcının Adını Veya IP Adresini Kontrol Etme \(Doğrudan Yazdırma İçin\)" \(sayfa 153\)](#).

(b-2) Bir ağ yazıcısı kaydetme ve ağ yazıcı için sürücü seçme

[Yazıcı adı] ve [Yazıcı sunucusu olmayan ağ yazıcısının adı veya IP adresi] kısımlarına bir a girip, [Yazıcı sunucusu olmayan ağ yazıcısının sürücü adı] kısmında sürücü adını seçin.

Yazıcının adının ve IP adresinin nasıl kontrol edileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Yazıcının Adını Veya IP Adresini Kontrol Etme \(Doğrudan Yazdırma İçin\)](#)" (sayfa 153).

Yazıcının sürücü adının nasıl kontrol edileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Yazıcının Sürücü Adını Kontrol Etme \(Doğrudan Yazdırma İçin\)](#)" (sayfa 153).

İPUCU

Dokunmatik ekranda ve Admin Tool'dan bir listeden sürücü adını seçebilirsiniz. Central Admin Console'da sürücü adını doğrudan girmek gerektiğinden, sürücü adını bir kenara not alın.

5. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Ekran, [Ağ Yazıcısı] ekranına geri döner ve kaydolmuş ağ yazıcısı, ağ yazıcısı listesine eklenir.

İPUCU

- Varsayılan ağ yazıcısı adı, ağ ağacından seçilen ad ile aynı olacaktır. Ağ yazıcısı klasörü diğer adını sonradan değiştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Ağ Yazıcısının Ayarlarını Değiştirme](#)" (sayfa 158).
- Kimlik doğrulama ekranı görünebilir.

■ Ağ Yazıcısının Ayarlarını Değiştirme

1. **[Yazdır]** altından **[Ağ Yazıcısı]**'ni seçin.
⇒ [Ağ Yazıcısı] ekranı görünür.
2. **Ayarları değiştirilecek ağ yazıcısını seçin.**
3. **[Düzenle]**'ye tıklayın.
⇒ Ağ yazıcısı ayarlarını düzenleme ekranı görünür.
4. **Ayarları değiştirin.**
5. **[Tamam]**'a tıklayın.
⇒ Değiştirilen ayarlar uygulanır.

■ Ağ Yazıcısını Kaldırma

1. **[Yazdır]** altından **[Ağ Yazıcısı]**'ni seçin.
⇒ [Ağ Yazıcısı] ekranı görünür.
2. **Yazıcı listesinden kaldırılacak yazıcıyı seçin.**
3. **[Kaldır]** ekran tuşuna tıklayın.
⇒ Ağ yazıcısı kaldırma ekranı görünür.
4. **Kaldırılacak olan ağ yazıcısının ayrıntılarının doğruluğunu onaylayıp, [Evet] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Seçilen ağ yazıcısı, ağ yazıcı listesinden kaldırılmıştır.

DİKKAT

- Ağ bağlantısı yokken bir ağ yazıcısının kaldırılması denenirse, ekranda "Siliniyor" yazısı görüntülediği sırada işlem durdurulabilir. Ağ yazıcısını kaldırmadan önce ağın normal olarak çalıştığından emin olun.
- Yazdırma sunucusu bulunmayan bir yazıcıyla bağlantılı bir ağ yazıcısı kaldırılırsa, karşılık gelen sürücüsü de tarayıcıdan kaldırılır ve sonuç olarak yazdırma sunucusu olmayan ağ yazıcısı da kullanılamaz.

■ Ağ Yazıcısı Ayrıntılarını Görüntüleme

1. [Yazdır] altından [Ağ Yazıcısı]'nı seçin.

⇒ [Ağ Yazıcısı] ekranı görünür.

2. Yazıcı listesinden istenilen yazıcıyı seçin.

3. [Ayrıntılar] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Seçilen ağ yazıcısı bilgisi görüntülenir.

Yazdır > Ağ Yazıcısı

Yazıcı ayrıntıları:

Yazıcı adı
Printer Color

Ağ Yolu

Yazıcı sunucusu olmayan ağ yazıcısının adı veya IP adresi

Yazıcı sunucusu olmayan ağ yazıcısının sürücüsü adı
Printer Driver

Oturumu Kapat Tamam

4.15 Tarayıcı Ayrıntılarını Görüntüleme

4.15.1 Sistem Durumunu Görüntüleme

Touch Panel

AdminTool

Central Admin Console

1. [Durum Ayrıntıları] altından [Sistem Durumu]'nu seçin.

⇒ Sistem durumu bilgisi görüntülenir.

Durum Ayrıntıları > Sistem Durumu

Durum Ayrıntıları

Sistem Durumu

Kullanım Durumu

Yüklü Seçenekler

Kullanıcı Günlüğü

Sistem Günlüğü

Veri Yönetimi

Kullanıcı Veri Deposu

Sistem Ayarları Dosyası

Bakım

Sistem

Tarayıcının sistem bilgilerini kontrol edin.

Öge	Durum
Sistem Sürümü	1.0.0.0
Tarayıcı Sürümü	1.0.0.0
İlk Kullanım	10/14/2014
Toplam Açık Kalma Süresi	00000000 saat

Oturumu Kapat

4.15.2 Kullanım Durumunu Görüntüleme

Touch
Panel

AdminTool

Taranan belgelerin sayısı ve tarayıcının sarf malzeme parçalarının (silindir seti) durumu hakkında bilgiler görüntülenebilir. Sarf malzemesinin değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "6.5 Parçaları Değiştirme" (sayfa 346).

■ Sarf Malzeme Parçalarının Durumunu Görüntüleme

1. [Durum Ayrıntıları] altından [Kullanım Durumu]'nu seçin.

⇒ [Kullanım Durumu] ekranı görüntülenir.

■ Kullanım Sayacının Sıfırlanması

Parça değişiminden sonra, kullanım sayacı parça durumunun normale dönmesi için sıfırlanabilir.

1. [Durum Ayrıntıları] altından [Kullanım Durumu]'nu seçin.

⇒ [Kullanım Durumu] ekranı görüntülenir.


2. Değiştirilmiş parça için [Temizle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Sayaç sıfırlama onay ekranı görünür.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Sayaç değeri "0" durumuna getirilir ve [Durum] alanı tekrar yeşil olur.

4.15.3 Yüklü Seçeneklerin Durumunu Görüntüleme



Fabrika ayarları seçeneği etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

1. [Durum Ayarları] altından [Yüklü Seçenekler]'i seçin.

⇒ [Yüklü Seçenekler] ekranı görünür.

Yükleme Tarihi/Saati	Seçenek Adı/Detaylar	Etkinleştir
01.28.13:17:07	[Blurred Option Name]	On

2. Seçeneği etkinleştir olarak değiştirmek için [Etkinleştir] altından [On]'u seçip [Tamam]'a olarak tıklayın.

⇒ [On] olarak ayarlı seçenekler etkinleştirilir ve kullanılabilir.

İPUCU

Yüklü seçeneğe bağlı olarak, seçenek için etkinleştir ile devre dışı bırak arasında geçiş yapmak mümkün olmayabilir.

4.15.4 Kullanıcı Günlüğünü Yönetme

Kullanıcı günlüğü kayıtları tarayıcıya kaydedilir.

DİKKAT

- Kullanıcı günlükleri e-posta gönderenler ve faks numaraları gibi özel bilgileri içerebilir, bu nedenle bu tür veri yönetiminde dikkatli olunmalıdır.
- Tarayıcı işlemi sırasında günlük dosyası hatası tespit edilirse, günlük dosyası temizlenir ve günlük girdisi "Hata 81001004 Bozuk kullanıcı günlüğü dosyası silindi." olarak kaydedilir.

■ Kullanıcı Günlüğü Ayrıntılarını Görüntüleme


Touch Panel

AdminTool

Kullanıcı günlüğü özeti tarih/saat sırasına göre gösterilmiştir. [Bölge/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ayarları değişmiş olsa bile, günlük girişlerinin sırası değişmez.

1. [Durum Ayrıntıları] altından[Kullanıcı Günlüğü]'nü seçin.

⇒ [Kullanıcı Günlüğü] ekranı görünür.

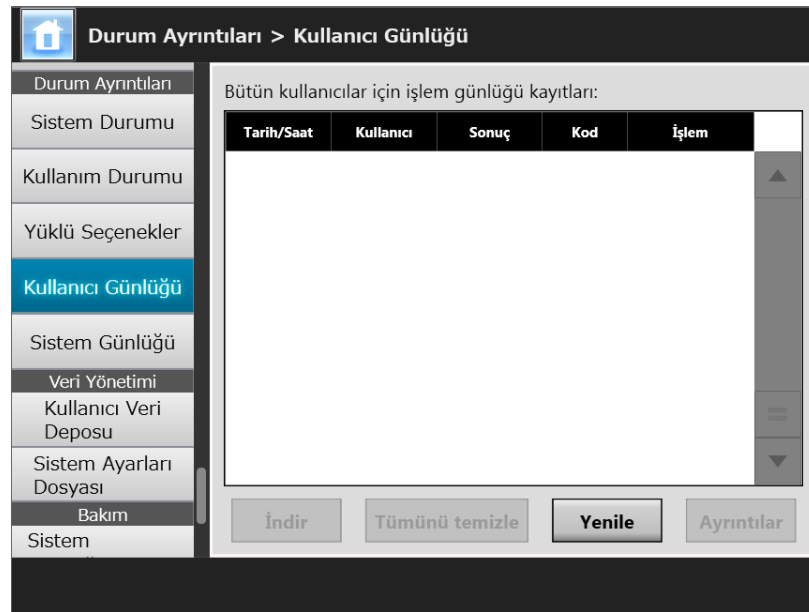

(Admin Tool Aracılığıyla Yönetici Ekranları Örneği)

2. Görmek istediğiniz kullanıcı günlüğünü seçip [Ayrıntılar]'a tıklayın.

⇒ Seçilen günlüğün ayrıntıları görüntülenir.

[Tamam] ekran tuşuna basarsanız, [Kullanıcı Günlüğü] ekranına geri dönersiniz.

İPUCU

[Tarih/Saat] ekranında belirlenmiş [Tarih] formatı kullanılır. Ayrıntılar için bkz. "4.4.4 Tarih/Saat Kurma" (sayfa 82)

■ Kullanıcı Günlüklerini CSV Formatında İndirme AdminTool

Kullanıcı günlükleri bilgisayara CSV formatında indirilebilir.

Dosya aşağıdaki formatta kaydedilir:

"Tarih","Saat","Kullanıcı","Sonuç","Kod","İşlem","Sayfalar","Açıklama"

Varsayılan dosya adı "OperationLog.csv"dir.

1. [Durum Ayrıntıları] altından[Kullanıcı Günlüğü]'nü seçin.

⇒ [Kullanıcı Günlüğü] ekranı görünür.

2. [İndir]'e tıklayın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

3. [Kaydet]'e tıklayın.

İPUCU

Kaydedilecek diskte yeterince boş alan olduğundan emin olun ve [Kaydet]'e tıklayın. Yeterli boş disk alanı yoksa, dosya eksik olarak kaydedilebilir.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

4. Dosya adını girin ve dosyayı kaydetmek için bir klasör belirtin.

Dosya, CSV formatı verisini içerecektir.

5. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ CSV formatı verisini içeren dosya kaydedilmiştir.

■ Kullanıcı Günlüklerini Temizleme Touch Panel AdminTool

1. [Durum Ayrıntıları] altından[Kullanıcı Günlüğü]'nü seçin.

⇒ [Kullanıcı Günlüğü] ekranı görünür.

2. [Tümünü temizle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Onay penceresi görünür.

3. [Evet]'e tıklayın.

⇒ Kullanıcı işlem günlüklerinin tamamı temizlenmiştir.

4.15.5 Sistem Günlüğünü Yönetme

Sistem bilgi günlükleri (başlatma, kapatma ve sistem hataları gibi) tarayıcıda kayıtlıdır.

DİKKAT

- Sistem günlükleri e-posta gönderenler ve faks numaraları gibi özel bilgileri içerebilir, bu nedenle bu tür veri yönetiminde dikkatli olunmalıdır.
- Tarayıcı işlemi sırasında günlük dosyası hatası tespit edilirse, günlük dosyası temizlenir ve günlük girdisi "Hata 81001003 Bozuk sistem günlüğü dosyası silindi." olarak kaydedilir.


■ Sistem Günlüğü Ayrıntılarını Görüntüleme

Touch Panel Admin Tool

Sistem günlüğü özeti tarih/saat sırasına göre gösterilmiştir. [Bölge/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ayarları değişmiş olsa bile, günlük girişlerinin sırası değişmez.

1. [Durum Ayrıntıları] altından[Sistem Günlüğü]'nü seçin.

⇒ [Sistem Günlüğü] ekranı görünür.

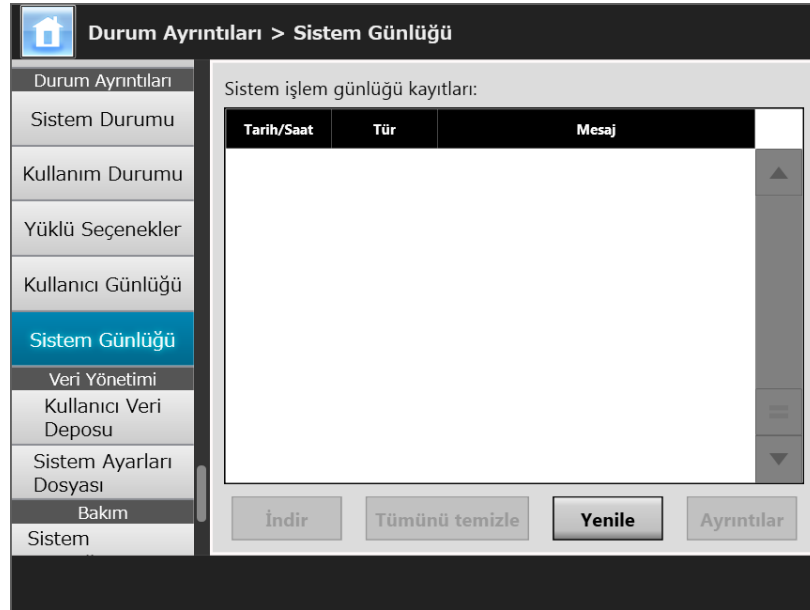

(Admin Tool Aracılığıyla Yönetici Ekranları Örneği)

2. Görmek istediğiniz günlüğü seçip [Ayrıntılar]'a tıklayın.

⇒ Seçilen günlüğün ayrıntıları görüntülenir.

[Tamam] ekran tuşuna basarsanız, [Sistem Günlüğü] ekranına geri dönersiniz.

İPUCU

- [Tarih/Saat] ekranında belirlenmiş [Tarih] formatı kullanılır. Ayrıntılar için bkz. "4.4.4 Tarih/Saat Kurma" (sayfa 82)
- [Tür]'deki "Hata" ve "Uyarı" bilgisi, "4.17.6 Uyarı Bildirimleri İçin Hedef Belirleme" (sayfa 184) bölümünde belirlenmiş olan e-posta adresine gönderilecektir.

■ Sistem Günlüğünü CSV Formatında Yükleme AdminTool

Dosya, bir bilgisayara yüklendiğinde CSV formatı verisini içerecektir.

Dosya aşağıdaki şekilde kaydedilir:

"Tarih","Saat","Tür","Mesaj"

Varsayılan dosya adı "SystemLog.csv"dir.

1. [Durum Ayrıntıları] altından[Sistem Günlüğü]'nü seçin.

⇒ [Sistem Günlüğü] ekranı görünür.

2. [İndir]'e tıklayın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

3. [Kaydet]'e tıklayın.

İPUCU

Kaydedilecek diskte yeterince boş alan olduğundan emin olun ve [Kaydet]'e tıklayın. Yeterli boş disk alanı yoksa, dosya eksik olarak kaydedilebilir.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

4. Dosya adını girin ve dosyayı kaydetmek için bir klasör belirtin.

Dosya, CSV formatı verisini içerecektir.

5. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ CSV formatı verisini içeren dosya kaydedilmiştir.

■ Sistem Günlüğünü Temizleme Touch Panel AdminTool

1. [Durum Ayrıntıları] altından[Sistem Günlüğü]'nü seçin.

⇒ [Sistem Günlüğü] ekranı görünür.

2. [Tümünü temizle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Onay penceresi görünür.

3. [Evet]'e tıklayın.

⇒ Sistem günlüğü temizlenmiştir.

4.16 Kullanıcı Veri Deposu Ve Sistem Ayarlarının Yönetimi

4.16.1 Kullanıcı Veri Deposunun Bakımı

Tarayıcının kullanıcı veri deposu yedeklenebilir, geri yüklenebilir ve silinebilir.

Kullanıcı veri deposu aşağıdaki bilgileri içermektedir:

- "Listem" E-posta Adres Defterleri
- Tarama Ayarları
- Kullanıcı Günlükleri
- Faks Numarası Listesi
- En son kullanılan ağ yazıcısının adı
- En son kullanılan ağ klasörünün adı
- En son kullanılan FTP Sunucusu klasörünün adı
- En son kullanılan SharePoint klasörünün adı
- Yerel Hesaplar

LDAP sunucusunda kaydedilmiş bir kullanıcı adı ile tarayıcı oturumu açıldığı zaman, veri otomatik olarak tarayıcıda kullanıcı verisi (aynı kullanıcı adı verisi tek bir kullanıcı verisi olarak toplanır) olarak kaydedilir.

Kullanıcı veri deposu en fazla 1000 kullanıcı içerebilir.

DİKKAT


- Oturum açma için 1000 kullanıcı adı kullanıldığında, yeni kullanıcı oturumları, kullanıcı veri deposunun tamamı temizlenene kadar mümkün olmayacaktır.
Kullanıcı veri deposunun temizlenmeden önce yedeklenmesi önerilir. Ayrıntılar için bkz. ["Kullanıcı Veri Deposunu Yedekleme" \(sayfa 169\)](#) ve ["Kullanıcı Veri Deposunu Temizleme" \(sayfa 170\)](#).
- Kullanıcı veri deposu yedeklendiği zaman güncel kullanıcı adı zaten varsa, güncel kullanıcı verisi geri yüklenirken bu verinin üzerine yazılır. Eklenen yeni kullanıcılar 1000 kullanıcı sınırını aşarsa, kullanıcı veri deposu geri yüklemesi başarısız olacaktır. Bu durumda, bütün kullanıcı verisini silin ve kullanıcı veri deposu yedek kopyasından geri yüklemeyi gerçekleştirin.
- Kullanıcı veri deposu yedek kopyadan geri yüklendiğinde, Faks Numarası Listesi ve yerel hesaplar da eski durumlarına döner.
- Kullanıcı günlükleri yedeklenemez veya geri alınamaz.

Aşağıdaki örnekte kullanıcı sayısının nasıl 1000'i geçebileceğini gösterilmiştir:

1. 100 adet kullanıcı (A001'den A100'e kadar) oturum açar.
2. Kullanıcı veri deposu yedeklenir. (100 kullanıcı ile: A001'den A100'e kadar).
3. (A001'den A100'e kadar olan kullanıcıları içeren) kullanıcı veri deposu temizlenir.
4. 960 adet "yeni" kullanıcı (A001'den A050'e kadar ve B001'den B910'e kadar) oturum açar.
5. 2. adımda yedeklenen (A001'den A100'e kadar olan kullanıcıları içeren) kullanıcı veri deposu geri yüklenir.

⇒ A001'den A100'e kadar olan kullanıcılar geri yüklenecektir. Bu kullanıcıların 50'si (A001'den A050'ye kadar olan kullanıcılar) zaten mevcut kullanıcı veri deposunda bulunmakta olduğundan üzerlerine yazılacaktır. A051'den A100'e kadar olan kullanıcılar "yeni" kullanıcı olarak kabul edilirler ve bunların kullanıcı veri deposuna eklenmeleri gerekir. Ancak, 960 var olan kullanıcı+ 50 yeni kullanıcı = 1010 kullanıcı. Bu durumda kullanıcı sayısı 1000'i geçeceği ve A051'den A100'e kadar olan 50 kullanıcı verisi geri yüklenmeyeceği için, A001'den A100'e kadar olan kullanıcı verisinin üzerine yazılmaz veya bu veri geri yüklenmez.

Kullanıcı veri deposu içerikleri aşağıdaki gibi düzenlenir:

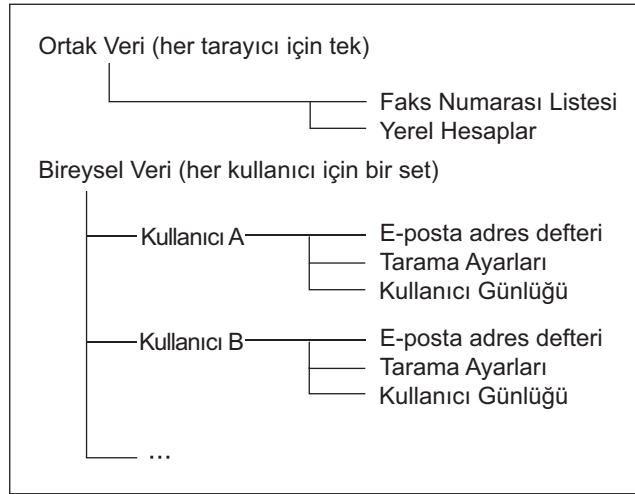

DİKKAT


Kullanıcı verisi, e-posta gönderenler ve faks numaraları gibi özel bilgileri içerebilir. Bu nedenle bu tür veri yönetiminde dikkatli olunmalıdır.

■ Kullanıcı Veri Deposunu Yedekleme AdminTool

Önlem olarak kullanıcı veri deposu düzenli şekilde yedeklenmelidir.
Varsayılan dosya adı "restored_data"dır.

1. [Veri Yönetimi] altından [Kullanıcı Veri Deposu]'nu seçin.

⇒ [Kullanıcı Veri Deposu] ekranı görünür.

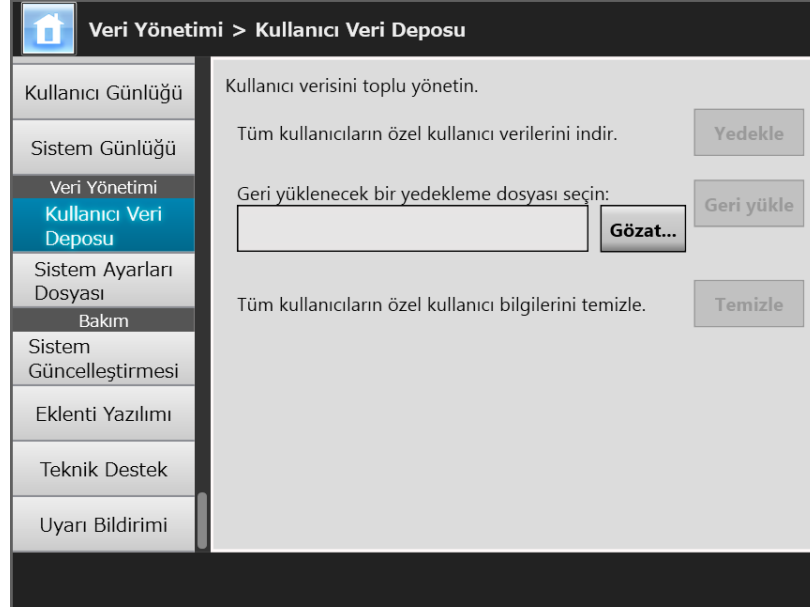

2. [Yedekle]'ye tıklayın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

3. Dosyanın kaydedileceği diskte yeterince boş alan olduğundan emin olun ve [Kaydet]'e tıklayın.

İPUCU

Yeterli boş disk alanı yoksa, dosya eksik olarak kaydedilebilir.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

4. Dosya adını girin ve dosyayı kaydetmek için bir klasör belirtin.

Tarayıcı adını ve yedekleme tarihini içeren bir ad kullanılması önerilir.

5. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ Kullanıcı veri deposunun yedekleme kopyası kaydedilir.

DİKKAT

Veri deposu yedekleme dosyalarının içeriklerini değiştirmeyin.

Dosya içeriği değiştirilirse, dosya bozulabilir. Bozuk bir dosyadan geri yükleme arayıcının bozulmasına neden olabilir.

■ Kullanıcı Veri Deposunu Geri Yükleme AdminTool

Tarayıcının kullanıcı veri deposu yedeklenmiş bir kullanıcı veri deposu dosyasından geri yüklenebilir.

DİKKAT

- Kullanıcı verisini geri yükleme, geri yükleme sırasında kaydedilen tüm kullanıcı bilgilerinin üzerine yazılır ve tüm e-posta adres defterlerini, faks numarası listesini ve tarama ayarlarını yedeklemenin yapıldığı zamana geri döndürür.
- Kullanıcı verileri geri yüklenirken, güç düğmesini 4 saniyeden fazla basılı tutmayın. Tarayıcı arızalanmasına neden olabilir.

1. [Veri Yönetimi] altından [Kullanıcı Veri Deposu]'nu seçin.

⇒ [Kullanıcı Veri Deposu] ekranı görünür.

2. [Gözet]'a tıklayıp kullanıcı verilerinin yükleneceği bir yedekleme dosyası seçin.

3. [Geri Yükle]'ye tıklayın.

⇒ "Üzerine yazılsın mı?" onay mesajı görünür.

4. [Evet]'e tıklayın.

⇒ Kullanıcı veri deposu geri yüklendikten sonra geri yüklemenin tamamlandığını belirten bir mesaj görünür.

5. [Tamam]'a tıklayın.

■ Kullanıcı Veri Deposunu Temizleme Touch Panel AdminTool

DİKKAT

- Kullanıcı veri deposunu temizleme işlemi geri alınamaz.
- Kullanıcı veri deposu temizlense bile, yerel hesaplar aynen kalır. Yerel hesapları kaldırmak için User Editor'ı kullanın. Yerel hesapların nasıl düzenlenmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[F.7 Yerel Hesapları Düzenleme](#)" (sayfa 444).

1. [Veri Yönetimi] altından [Kullanıcı Veri Deposu]'nu seçin.

⇒ [Kullanıcı Veri Deposu] ekranı görünür.

2. [Temizle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Silme onay penceresi görünür.

3. [Evet]'e tıklayın.

⇒ Kullanıcı veri deposu temizlenmiştir.

4.16.2 Sistem Ayarlarının Bakımı

Yönetici tarafından ayarlanan tarayıcının sistem ayarları CVS formatında kaydedilebilir, yedeklenebilir veya varsayılan fabrika değerlerine geri döndürülebilir.

Sistem güncelleştirmeleri her bir pencerede yöneticinin ayarladığı bilgiye denk gelir.

Ancak, yönetici tarafından yüklenmiş sistem güncelleştirmeleri, seçenekler ve eklentiler sistem ayarlarına dahil değildir.

■ Sistem Ayarlarını CSV Formatında Yükleme AdminTool

CSV formatında yüklenen sistem ayarları elektronik tablolama yazılımı kullanılarak görüntülenebilir.

CSV sistem ayarları dosyaları aşağıdaki formattadır:

"İşlev_adı", "Seçenek_adı", "Değer"

Varsayılan dosya adı "Configuration_download.csv"dir.

1. [Veri Yönetimi] altından [Sistem Ayarları Dosyası]'nı seçin.

⇒ [Sistem Ayarları Dosyası] ekranı görünür.

2. [CSV Al]'a tıklayın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

3. Dosyanın kaydedileceği diskte yeterince boş alan olduğundan emin olun ve [Kaydet]'e tıklayın.

İPUCU

Yeterli boş disk alanı yoksa, dosya eksik olarak kaydedilebilir.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

4. Dosyayı adlandırın ve nereye kaydedileceğini belirleyin.

Dosya, CSV formatı verisini içerecektir.

5. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ Tarayıcı için sistem ayarları yüklenmiştir.

■ Sistem Ayarlarını Yedekleme

AdminTool

Yönetici, tarayıcı sistem ayarlarını yedekleyebilir.

Yedekleme dosyaları, sistem ayarlarını geri yüklemek için daha sonra tekrar kullanılabilir.

Her ihtimale karşı düzenli aralıklarla yedekleme işlemini gerçekleştirin.

Varsayılan dosya adı "SystemSettingsFile"dır.

İPUCU

Central Admin Console'un tarayıcı ayarlarını düzenleme ekranındaki [Tarayıcı ayarlarını alın]'da yedeklenen veriler kullanılabilir. İlgili işlemler için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

1. [Veri Yönetimi] altından [Sistem Ayarları Dosyası]'nı seçin.

⇒ [Sistem Ayarları Dosyası] ekranı görünür.

2. [Yedekle]'ye tıklayın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

3. Dosyanın kaydedileceği diskte yeterince boş alan olduğundan emin olun ve [Kaydet]'e tıklayın.**İPUCU**

Yeterli boş disk alanı yoksa, dosya eksik olarak kaydedilebilir.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

4. Dosyayı adlandırın ve nereye kaydedileceğini belirleyin.

Bu bilgiyi daha kolay tespit etmek için dosya adını yedekleme tarihi ve tarayıcı adını baz alarak belirlemeniz önerilir.

5. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ Sistem ayarları yedeklenmiştir.

DİKKAT

Sistem ayarları yedekleme dosyalarının içeriğini değiştirmeyin. İçerik değiştirilirse, dosya artık yedek olarak kullanılamaz. Değiştirilmiş bir kullanıcı veri deposu yedekleme dosyasından geri yüklenmeye çalışılması, tarayıcının normal olmayan bir şekilde çalışmasına neden olabilir.

■ Sistem Ayarlarını Geri Yükleme AdminTool

Yedeklenmiş sistem ayarları geri yüklenebilir.

Sistem ayarları aşağıdaki şekillerde geri yüklenebilir.

- Sistem ayarları yedekleme dosyasını aynı tarayıcıya geri gönderin
- Başka bir tarayıcıdan yedeklenmiş sistem ayarlarını, şu an kullanılan tarayıcıya alın.

1. [Veri Yönetimi] altından [Sistem Ayarları Dosyası]'nı seçin.

⇒ [Sistem Ayarları Dosyası] ekranı görünür.

2. [Gözet]'a tıklayıp geri yüklenecek sistem ayarlarının yedekleme dosyasını seçin.

3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Sistem ayarları yedekleme dosyasını aynı tarayıcıya geri göndermek için, [Aynı tarayıcıda geri yükle]'yi seçin.
- Başka bir tarayıcıdan yedeklenmiş sistem ayarlarını, şu an kullanılan tarayıcıya aktarmak için, [Başka bir tarayıcıdan al]'ı seçin.

4. [Geri yükle]'ye tıklayın.

⇒ Onay mesajı görünür.

5. [Evet]'e tıklayın.

⇒ Sistem ayarları geri yüklenmiştir. Sistem ayarları geri yüklendikten sonra tarayıcı yeniden başlatılır.

DİKKAT

Sistem ayarları geri yüklenirken, güç düğmesini 4 saniyeden fazla basılı tutmayın. Tarayıcı arızalanmasına neden olabilir.

İPUCU

Tarayıcı, sistem ayarlarının geri yüklemesini tamamlamak için yeniden başlatıldığında ağ arayüzü bağlantısı kaybolacaktır. Diğer ayarlar ile devam etmek için, tarayıcının yeniden başlaması için kısa bir süre bekleyin ve daha sonra Admin Tool aracılığıyla tarayıcı erişimini tekrar sağlayın.

Yedeklenmiş IP adresi ve tarayıcı adı, geri yükleme işlemi öncesindeki IP adresi ve tarayıcı adından farklıysa, tarayıcıda ayarları kontrol edip Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin.

■ Fabrika Varsayılan Değerlerine Sıfırlama

Touch Panel

AdminTool

Her bir ekranda belirlenen sistem ayarları ve sistem günlükleri fabrika varsayılan değerlerine sıfırlanabilir.

1. [Veri Yönetimi] altından [Sistem Ayarları Dosyası]'nı seçin.

⇒ [Sistem Ayarları Dosyası] ekranı görünür.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Sistem ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için [Sistem ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırla ve günlükleri temizle]'de [Sıfırla] ekran tuşuna tıklayın.
- Sistem ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak, kullanıcı veri deposunu temizlemek ve boş belleği başlangıç durumuna döndürmek için, [Sistem ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırla, kullanıcı veri deposu ve günlüklerini silip, boş belleği başlangıç durumuna döndür.]'de [Başlangıca dön] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Onay mesajı görünür.

3. [Evet]'e tıklayın.

⇒ [Sıfırla] ekran tuşuna basılırsa, sistem ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlanır ve eklentiler ve günlükler temizlenir.

[Başlangıca dön] ekran tuşuna basılırsa, sistem ayarları, kullanıcı veri deposu, eklentiler ve günlükler sıfırlanıp boş aralık girilir.

⇒ Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendikten sonra tarayıcı yeniden başlatılır.

DİKKAT

- Fabrika ayarlarına sıfırlanırken, güç düğmesini 4 saniyeden fazla basılı tutmayın. Tarayıcı arızalanmasına neden olabilir.
- [Başlangıca dön] işlemi yaklaşık 40 dakika sürer. Devam eden başlangıca dönme işleminin iptal edilemeyeceğine dikkat edin.

İPUCU

Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendikten sonra, tarayıcı adı, IP adresi ve diğer ayarlarının, "4.4 Sistemi Yapılandırma" (sayfa 78) ve sonrasında anlatıldığı şekilde tekrar ayarlanması gerekecektir.

4.17 Sistem Bakımı

4.17.1 Tarayıcının Sistem Yazılımını Güncelleştirme AdminTool

Tarayıcı sistemi, güvenlik sistemi ve yüklü seçenekler aşağıdaki şekilde güncelleştirilebilir:

Güncelleştirme dosyasını bilgisayarına aşağıdaki web sayfasından indirin:
<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/support/software/>

1. [Bakım] altından [Sistem Güncelleştirmesi]'ni seçin.

⇒ [Sistem Güncelleştirmesi] ekranı görünür.

2. [Gözet]'a tıklayıp bir sistem güncelleştirme dosyası seçin.

3. [Yükle]'ye tıklayın.

⇒ [Geçerli Sistem Sürümü] ve [Yeni sistem sürümü] değerleri ekrana gelir.

İPUCU

Yüklü seçenekleri veya yüklü seçeneklerin dahil olduğu sistemi güncelleştirdiğiniz zaman aşağıdaki pencere görünür:

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Sistem güncelleştirmesi başlar.

Sistem güncelleştirildikten sonra tarayıcı yeniden başlatılır.

DİKKAT

- Sistemin yeniden başlamasını bekleyin.
- Sistem güncelleştirilirken, güç düğmesini 4 saniyeden fazla basılı tutmayın. Tarayıcı arızalanmasına neden olabilir.

İPUCU

Admin Tool aracılığıyla yönetici bağlantısı ayarları değiştirilirse, tarayıcıyla bağlantı kopacaktır. Diğer ayarlar ile devam etmek için, tarayıcı yeniden başlatırken bir süre bekleyip Admin Tool aracılığıyla tarayıcı erişimini tekrar sağlayın.

4.17.2 Yeni Güncelleştirmeleri Kontrol Etme



Tarayıcı sistemi, güvenlik sistemi ve yüklü seçenekler için yayımlanan sunucuda yeni güncelleştirmelerin olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca yeni bir güncelleştirme yayınlandığında, bunu e-posta bildirisi olarak almayı da ayarlayabilirsiniz.

İPUCU

Güncelleştirmelerin kontrol edilmesinde proxy sunucusunu kullanmak için, HTTP proxy sunucusunu gerektiği şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. ["4.7.5 Proxy Sunucusunu Ayarlama" \(sayfa 105\)](#)

■ Yeni Güncelleştirmelerin Manuel Olarak Denetlenmesi

1. [Bakım] altından [Sistem Güncelleştirmesi]'ni seçin.

⇒ [Sistem Güncelleştirmesi] ekranı görünür.

(Admin Tool Aracılığıyla Yönetici Ekranları Örneği)

2. [Güncelleştirmeleri denetle] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Yeni güncelleştirmeler aranır.

Gerekli mevcut bir güncelleştirme bulunduğu zaman, bir mesaj görüntülenir. Güncelleştirmeyi gerekliyse uygulayın.

■ Tarayıcı Başlatımında Güncelleştirmeleri Denetleme

Her tarayıcı başlatımında güncelleştirmelerin otomatik olarak denetlenmesi işlevini ayarlayabilirsiniz.

1. **[Bakım] altından [Sistem Güncelleştirmesi]'ni seçin.**
⇒ [Sistem Güncelleştirmesi] ekranı görünür.
2. **[Tarayıcı başlarken güncelleştirmeleri denetle] onay kutusunu seçin.**

İPUCU

Tarayıcı bekleme moduna girdiği zaman da yeni güncelleştirmeler kontrol edilir.

■ Yeni Bir Güncelleştirme Olduğunda E-posta Bildirimi İsteme

Yönetici, yeni bir güncelleştirme yayımlandığında, bunu e-posta bildirisi olarak almayı ayarlayabilir.

1. **[Bakım] altından [Sistem Güncelleştirmesi]'ni seçin.**
⇒ [Sistem Güncelleştirmesi] ekranı görünür.
2. **[Tarayıcı başlarken güncelleştirmeleri denetle] onay kutusunu seçin.**
3. **[Yeni bir güncelleştirme yayımlandığı zaman e-posta bildirimi iste] onay kutusunu seçin.**
⇒ Yeni bir güncelleştirme yayımlandığı zaman, "Network Scanner *Tarayıcı_Adi* olay bildirimi" başlıklı bir e-posta, [Uyarı Bildirimi] ekranında belirlenmiş olan e-posta adresine gönderilir. Uyarı bildirimi için e-posta adres ayarları ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.17.6 Uyarı Bildirimleri İçin Hedef Belirleme](#)" (sayfa 184).

4.17.3 Eklenti Modüllerinin Bakımı

"Eklenti", SDK (geliştirme kiti)'ni kullanarak oluşturulmuş bir uygulamadır.

[Eklenti Yazılımı] ekranından aşağıdaki işlemler yapılabilir:

- Eklenti modülünü kurma
- Eklenti modülünü kaldırma
- Eklenti durumunu görüntüleme
- Eklenti ayarları dosyasını yükleme
- Bir eklenti çalıştırılırken klavye simgesinin görüntülenip görüntülenmemesini ayarlama

■ Eklenti Modülünü Kurma AdminTool


En fazla altı adet eklenti modülü kurulabilir.

1. [Bakım] altından [Eklenti Yazılımı]'nı seçin.

⇒ [Eklenti Yazılımı] ekranı görünür.

2. [Kur]'a tıklayın.

⇒ Eklentileri belirlemek için bir ekran açılır.

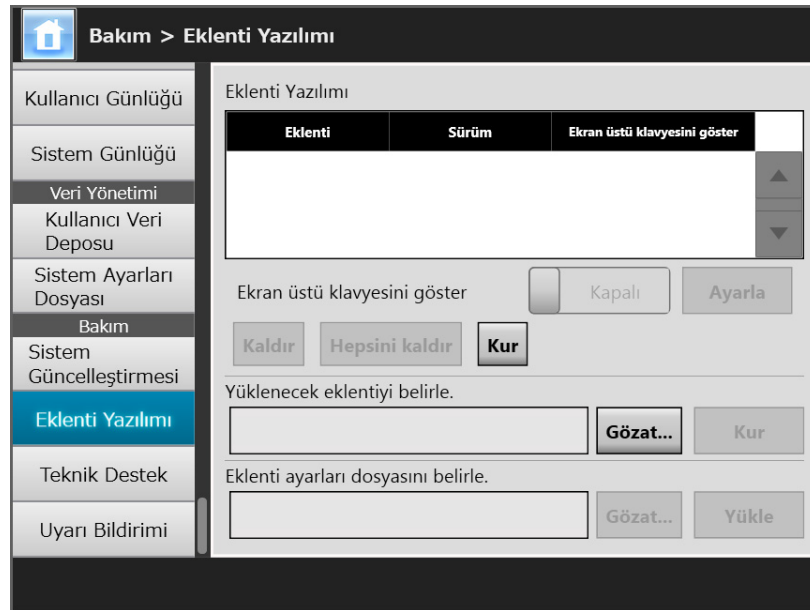

3. [Yüklenecek eklentiye belirle.] ögesi için [Gözet]'a tıklayın ve bir eklenti kurulumu dosyası seçin.

4. [Kur]'a tıklayın.

⇒ Eklenti modülü yüklenir ve eklenti adı listede gösterilir.

■ Eklenti Modülünü Kaldırma AdminTool

1. [Bakım] altından [Eklenti Yazılımı]'nı seçin.

⇒ [Eklenti Yazılımı] ekranı görünür.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Sadece bir adet eklenti modülünü kaldırmak için kaldırmak istediğiniz eklenti modülünü listeden seçin ve [Kaldır]'a tıklayın.
- Listedeki bütün eklenti modüllerini kaldırmak için [Hepsini kaldır]'a tıklayın.

⇒ Onay mesajı görünür.

3. [Evet]'e tıklayın.


⇒ Eklenti modülü kaldırılır ve eklenti adı listeden silinir.

■ Eklenti Durumunu Görüntüleme Touch Panel AdminTool

Bir eklenti modülü yüklü olduğu zaman bu eklenti modülünün bilgisi görüntülenebilir.

1. [Bakım] altından [Eklenti Yazılımı]'nı seçin.

⇒ [Eklenti Yazılımı] ekranı görünür.

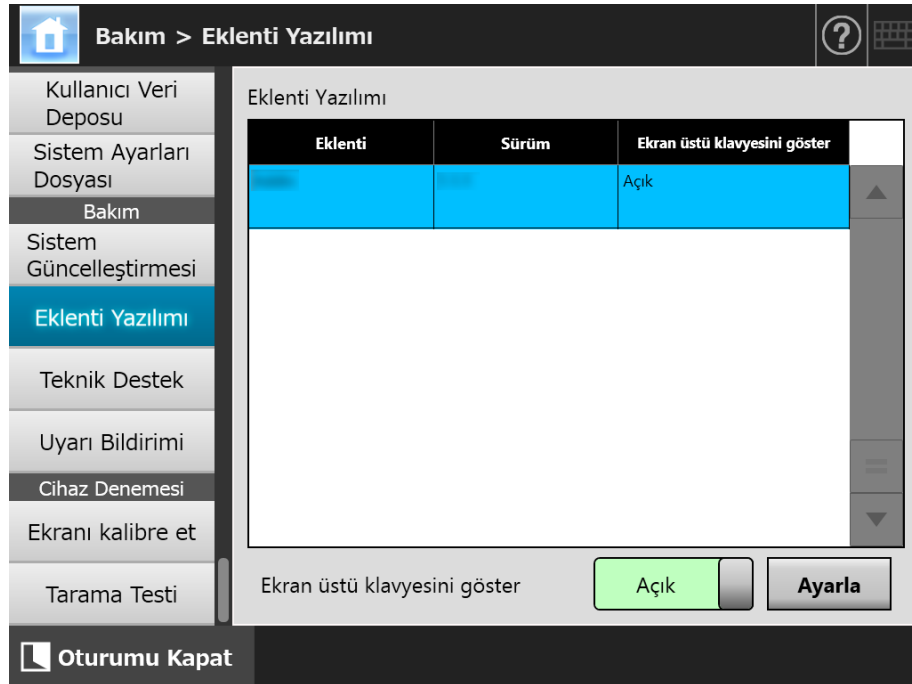

■ Eklenti Ayarları Dosyasını Yükleme AdminTool

1. **[Bakım] altından [Eklenti Yazılımı]'nı seçin.**
⇒ [Eklenti Yazılımı] ekranı görünür.
2. **[Kur]'a tıklayın.**
⇒ Eklentileri belirlemek için bir ekran açılır.
3. **[Eklenti ayarları dosyasını belirle.] ögesi için [Gözet]'a tıklayın ve karşıya yüklenecek eklenti ayarları dosyasını belirleyin.**
4. **[Yükle]'ye tıklayın.**
⇒ Belirtilen eklenti ayarları dosyası, tarayıcı eklentilerinin yönetildiği klasöre kaydedilir.

■ Bir Eklenti Çalışırken Klavye Simgesinin Görüntülenip Görüntülenmemesini Ayarlama Touch Panel AdminTool


Klavye simgesi dokunmatik ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. Bir eklenti çalışırken bu simgelerin ekranda görünüp görünmemesini ayarlayabilirsiniz.

1. **[Bakım] altından [Eklenti Yazılımı]'nı seçin.**
⇒ [Eklenti Yazılımı] ekranı görünür.
2. **Birden çok eklenti yüklüyse, hedef eklentiye listeden seçin.**
3. **[Ekran üstü klavyesini göster] için bir eklenti çalışırken ekran klavyesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.**
4. **[Ayarla] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ Bu ayar eklenti listesinde gösterilir.

4.17.4 Bilgi Çıkışı Seviyesini Ayarlama Touch Panel AdminTool

1. [Bakım] altından [Teknik Destek]'i seçin.

⇒ [Teknik Destek] ekranı görünür.

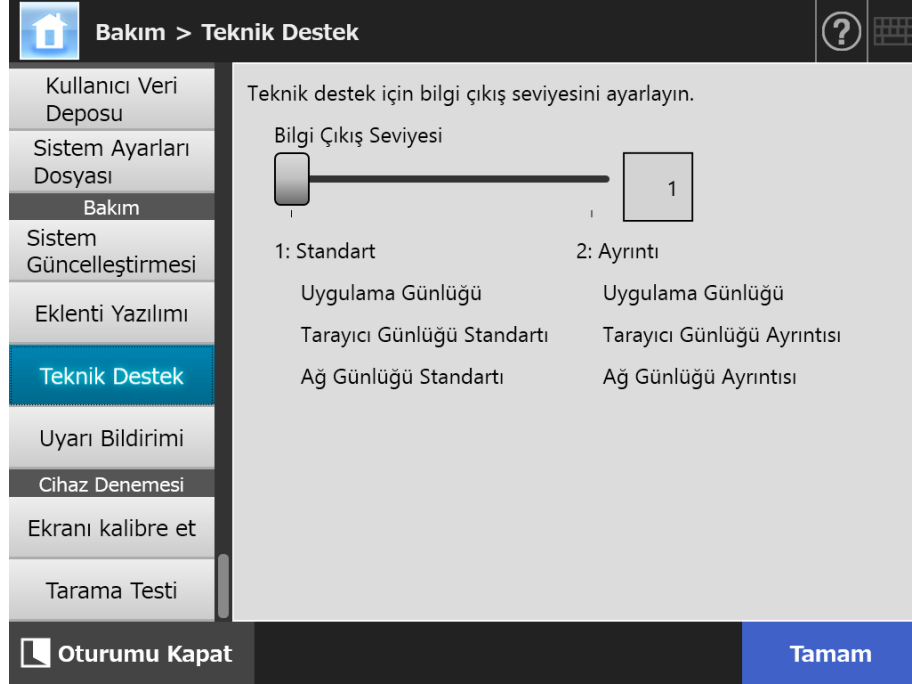

2. İstenilen bilgi çıkışı seviyesini ayarlayın.

Bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayi tarafından uygun görülen seviyeye ayarlayın.

3. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

- Teknik destek bilgileri e-posta adresleri gibi özel kullanıcı bilgisi içerebilir. Bu nedenle bu tarz verileri yönetirken dikkatli olunmalıdır.
- [Bilgi Çıkışı Seviyesi] değiştirildikten sonra, seçilen düzeye uygun bilgiler teknik destek bilgilerine uygulanır. Nedenini bilmek istediğiniz bir hata oluştuğundan sonra teknik destek bilgilerini alın. Teknik destek bilgilerini almak hakkında ayrıntılar için bkz. "[4.17.5 Teknik Destek Alma](#)" (sayfa 183)


4.17.5 Teknik Destek Alma AdminTool

Tarayıcı kullanılırken veya ayarları yapılırken herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, sorunun çıkış sebebinin ne olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için teknik destek bilgisi toplanabilir.

Tarayıcı tamire gönderilirken toplanan bilgi de tarayıcı ile birlikte bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye gönderilmelidir.

1. [Bakım] altından [Teknik Destek]'i seçin.

⇒ [Teknik Destek] ekranı görünür.

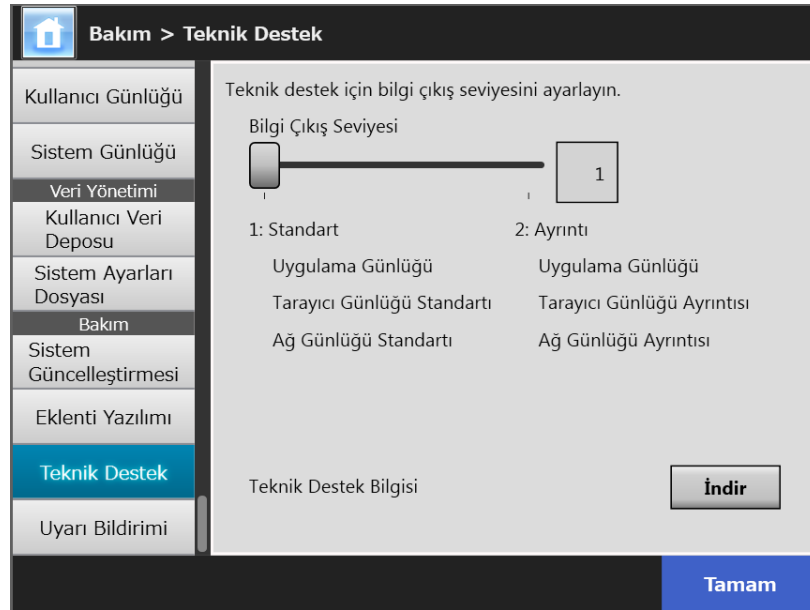

2. [İndir]'e tıklayın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

3. [Kaydet]'e tıklayın.

İPUCU

Kaydedilecek diskte yeterince boş alan olduğundan emin olun ve [Kaydet]'e tıklayın. Yeterli boş disk alanı yoksa, dosya eksik olarak kaydedilebilir.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

4. Dosyayı adlandırın ve nereye kaydedileceğini belirleyin.

5. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ Teknik bilgi yüklenmiştir.

4.17.6 Uyarı Bildirimleri İçin Hedef Belirleme

Touch Panel

Admin Tool

Central Admin Console

Tarayıcıda uyarı gerektirecek herhangi bir durum meydana geldiğinde, uyarı bildirimi e-posta ile gönderilebilir. Bu bölümde uyarı bildirimi için bir e-posta adresinin hedef olarak nasıl belirleneceği anlatılır.

Uyarı bildirimi hedefi ayarlanırsa, tarayıcıda bir hata oluştuğunda, "Ağ Tarayıcısı XXXX) Hatası" başlıklı bir uyarı bildirimi mesajı kaydedilmiş olan e-posta adresine gönderilir. Uyarı bildirimi işlevinin kullanılabilmesi için SMTP sunucusunun önceden ayarlanmış olması gerekmektedir. SMTP sunucusu ayarlarını belirtmek ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.11.1 STMP Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 126).

Bu bölümde belirlenen e-posta adresi, güncelleştirme denetimi gerçekleştirildiğinde de hedef e-posta adresi olarak kullanılır. Güncelleştirmelerin denetlenmesi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "4.17.2 Yeni Güncelleştirmeleri Kontrol Etme" (sayfa 177).

1. [Bakım] altından [Uyarı Bildirimi]'ni seçin.

⇒ [Uyarı Bildirimi] ekranı görünür.

Bakım > Uyarı Bildirimi

Uyarıların nereye gönderileceğini belirleyin.

Alıcı e-posta adresi

Test Et

Gönderen

E-posta Adresi

SMTP sunucusu kimlik doğrulama

Kullanıcı Adı

Parola

Oturumu Kapat **Tamam**

2. Alıcı ve gönderen e-posta adreslerini girin.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri" (sayfa 403).

3. Girilen e-posta adresinin geçerliliğini doğrulamak için [Test Et] ekran tuşuna tıklayın.

Deneme mesajının başarılı şekilde alıcı e-posta adresine ulaştığını kontrol edin.

4. **SMTP kimlik doğrulamasını gerçekleştirmek için, e-posta göndermek için kullanılacak kullanıcı kimlik doğrulama bilgisini [SMTP sunucusu kimlik doğrulama] bölümünde belirleyin.**

DİKKAT

SMTP kimlik doğrulamasını gerçekleştirmek için, SMTP kimlik doğrulamayı etkinleştirin ve [SMTP Sunucusu] ekranında kimlik doğrulama için gerekli ayarları yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. "[4.11.1 SMTP Sunucusunu Ayarlama](#)" (sayfa 126)

5. **[Tamam] ekran tuşuna tıklayın.**

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

4.17.7 Dokunmatik Ekranda Ekran Görüntüsü Alma

Dokunmatik ekranda görünen ekran görüntüleri ağ aracılığıyla alınabilir ve BMP veya JPEG formatında kaydedilebilir.

1. **İndirme penceresini açmak için tarayıcı adını bir URL içinde belirterek Internet Explorer'dan tarayıcıyı bulun.**

İndirme penceresinin nasıl görüntüleneceği ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[3.2 Yazılım İndirme Ekranını Gösterme](#)" (sayfa 61).

2. **[Ekran görüntüsü] için [İleri]'ye basın.**

⇒ Dokunmatik ekranda görüntülenen ekranın görüntüsünü almak için bir pencere görüntülenir.

3. **[Ekran görüntüsünü al]'a basın.**

⇒ Dokunmatik ekranda görüntülenen ekranın görüntüsü alınır ve gösterilir.

4. **Ekran görüntüsünü kaydetmek için bir dosya formatı (BMP veya JPEG) seçin.**

5. Kaydedilecek dosya adını tanımlamak için tarih/saat, bağlantı hedefi olarak tarayıcı veya bir açıklamaya başvurursanız, dosya adı için ilgili girdi alanına doğru bir dize girin.

Alfasayısal karakterler ve " \ / : ; * ? " < > | # & %" sembolleri kullanılabilir. Dosya adı için başka bir dilin karakterlerini kullanmak için, karakterleri [Farklı Kaydet] iletişim kutusuna girin.

İPUCU

[Tarih/Saat], [Bağlan] ve [Açıklama] alanları doldurulursa dosya adları aşağıdaki sırada oluşturulur.

- Açıklama
- Bağlan
- Tarih/Saat

- Varsayılan değerler aşağıdaki gibidir:
Tarih/Saat Ekran görüntüsünün alındığı tarih ve saat
Bağlan: Tarayıcı adı
Açıklama: (boş)
- Ekran görüntüsü kaydedildiğinde varsayılan dosya adı aşağıdakilerden biridir:
 - Açıklama_Bağlan_Tarih/Saat.bmp
 - Açıklama_Bağlan_Tarih/Saat.bmp
 Açıklama alanı boş bırakılırsa, açıklamanın yerini "NSScreenShot" alır.
 - NSScreenshot_Bağlan_Tarih/Saat.bmp
 - NSScreenshot_Bağlan_Tarih/Saat.jpg

6. [Kaydet]'e basın.

⇒ [Dosya Yükleme] iletişim kutusu görünür.

7. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ [Farklı Kaydet] iletişim kutusu görünür.

8. Dosya adını girin ve dosyayı kaydetmek için bir klasör belirtin.

9. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ Ekran görüntüsü belirlenmiş olan formatta kaydedilir.

İPUCU

Tarayıcıyı kapatmak için [Kapat] ekran tuşuna tıklayın.

Tarayıcıyı yeniden başlatmak için [Yeniden Başlat] ekran tuşuna tıklayın.

Bağlı durumdaki tarayıcıda devamlı kullanıcı ya da yönetici oturum açmışsa, tarayıcı kapatılamaz veya yeniden başlatılamaz. Otomatik oturum açma ile oturum açıldıysa, [Ana Menü] veya [İş menüsü] görüntülenirken tarayıcı kapatılabilir veya yeniden başlatılabilir.


4.18 İş Sırasını Ayarlama

İş sırası, iş menüsü ve iş grubu ayarları iş ayarları menülerinde gerçekleştirildikten sonra, devamlı bir kullanıcı oturum açma sırasında tayin edilen her bir iş menüsünü kullanabilir ve bir işi gerçekleştirebilir.

1. İş Sırası Ayarlama

İş sırası, [Tarama Ayarları] ekranındaki ayarlara bağlı birçok kullanıcı işlemini (E-posta/Faks/Yazdır/Kaydet) bir araya getiren tek bir işlemdir.

Örneğin, taranan veriyi e-posta ile gönderme ve sonrasında bir klasöre kaydetme, tek bir iş sırası olarak ayarlanabilir.

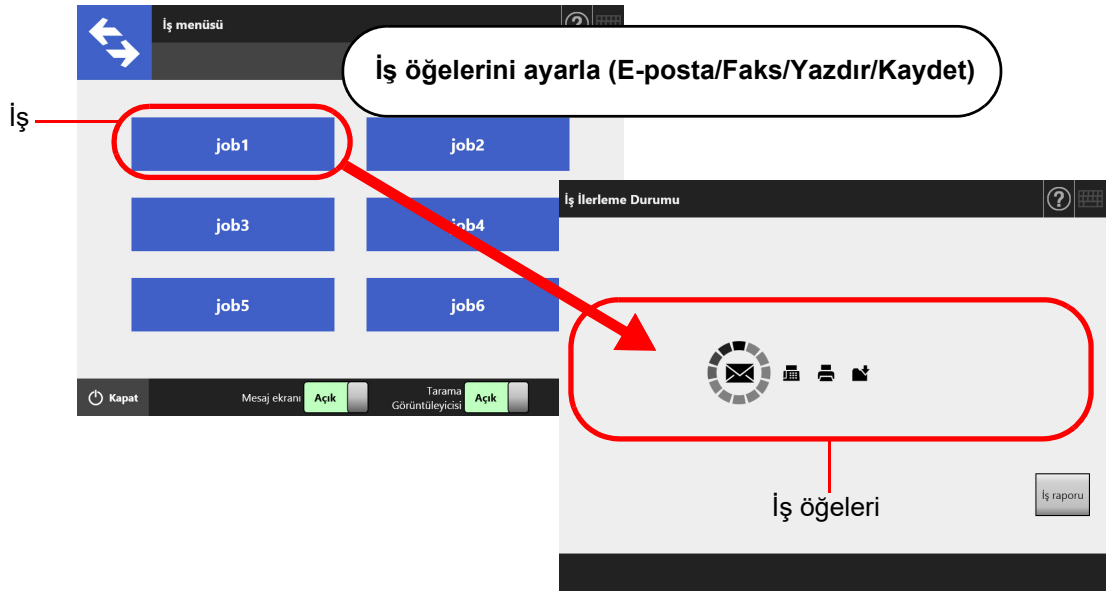

2. İş Menüsü Ayarları

İş menüsü, kullanıcı tarafından ayarlanan iş sıralarının menü düzenlemesidir.

Örneğin, taranmış veriyi e-posta olarak gönderen, bu veriyi bir klasörde ekran tuşu olarak kaydeden ve ardından [İş menüsü]'nde ayarlayan bir iş sırası tayin edebilirsiniz.





3. İş Grubu Ayarları

İş grubu, aynı iş menüsünü kullanan kullanıcıların grubudur.

Aynı iş grubuna bağlı olan kullanıcılar tarafından paylaşılacak üzere bir iş menüsü belirleyebilirsiniz. Hiçbir iş grubuna ait olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere bir iş menüsünü varsayılan iş grubu olarak belirleyin.

Örneğin, iş menüsü A, grup A'ya ve iş menüsü D varsayılan gruba tayin edilmiştir. C kullanıcısı grup A'ya dahildir ve bu yüzden iş menüsü A'yı kullanabilir. Bir iş grubuna dahil olmayan kullanıcılar ise, iş menüsü D'yi kullanabilirler.

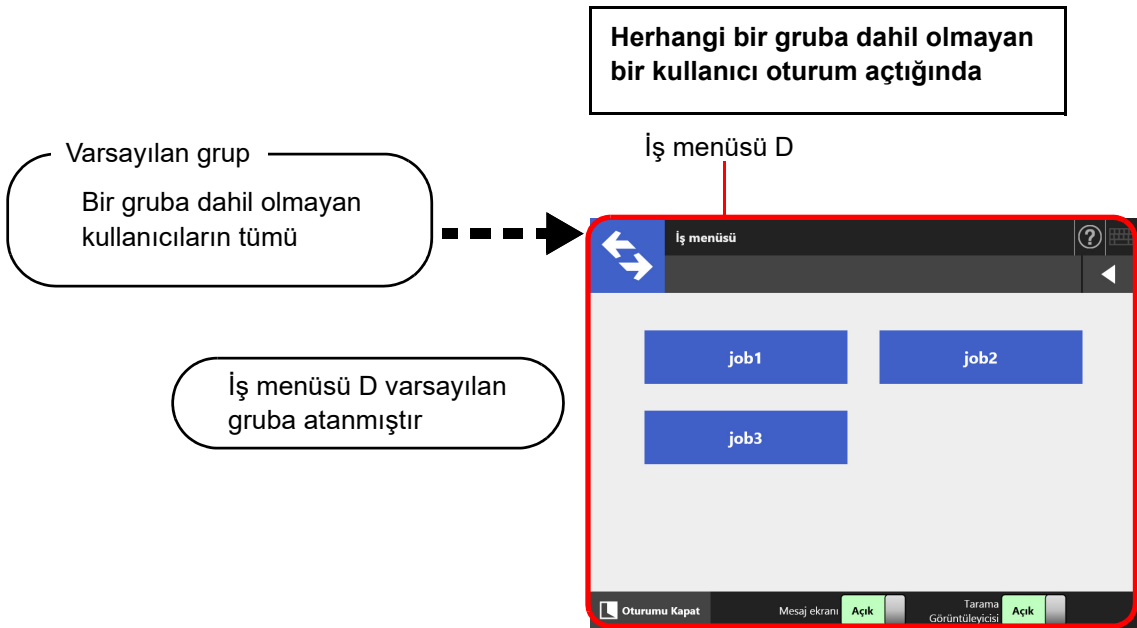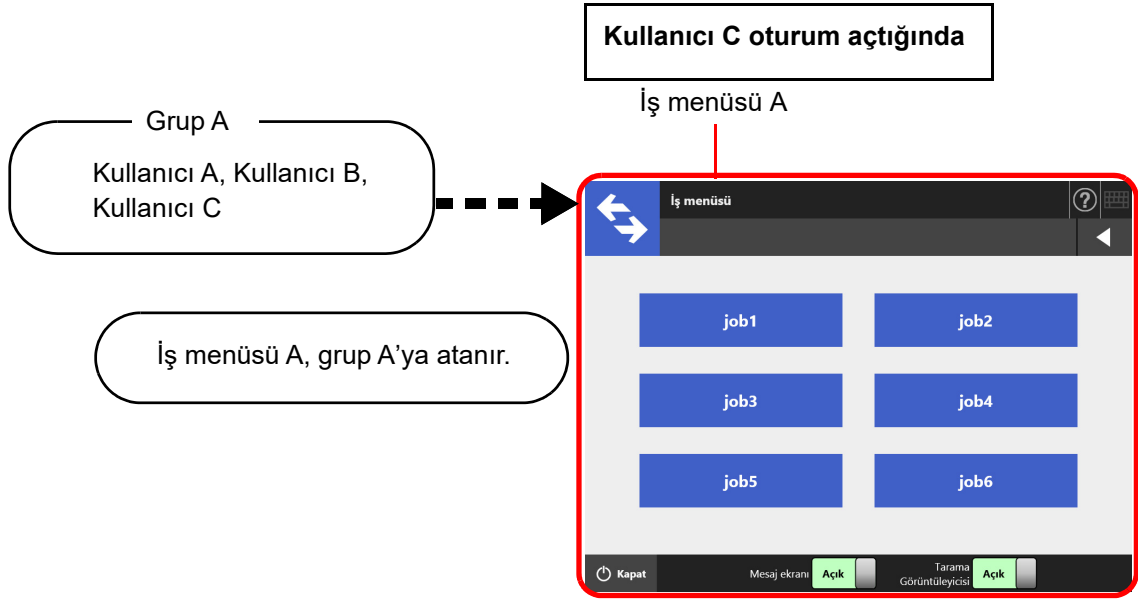

4.18.1 İş Ayarlama Hızlı Kullanıcı Rehberi

Yönetici için aşağıdaki şekilde iş ayarı yapılabilir.

İş sırası ayarlama

İş listesi

İş listesini görüntüle, düzenle veya iş listesine ekle.

İş ayrıntıları

Seçilen iş için taramadan sonra, tarama seçenekleri, mesaj ekranı ve işlemleri ayarlayın.

Ayrıntılar için bkz.

["4.18.2 İş Sırasını Ayarlama" \(sayfa 192\)](#)

İş menüsü ayarlama

İş menüleri listesi

İş menüleri listesini görüntüle, düzenle veya iş menüleri listesine ekle.

İş menüsü düzeni

Seçilen iş menüsü için iş tuşunu ayarlayın.

Ayrıntılar için bkz.

["4.18.3 İş Menüsünü Ayarlama" \(sayfa 202\)](#)

İş grubu ayarlama

İş grupları listesi

İş grupları listesini görüntüle, düzenle veya iş grupları listesine ekle.

Seçili grup(lar) için ayarlar

Seçili iş grubu için atanmış iş menüleri, başlangıç sonrası oturum açma menüsü ve iş grubu üyelerini ayarla.

Ayrıntılar için bkz.

["4.18.4 İş Grubunu Ayarlama" \(sayfa 207\)](#)

İş gerçekleştirme

- [Ağ Yöneticisi] altından [Scanner Central Admin Server]'ı seçilince görüntülenen [Scanner Central Admin Server] ekranında [İş Modu], [Açık] olarak ayarlandığında ve Central Admin Console'da [İş modu ayarları] düğmesine tıklanınca açılan [İş modu ayarları] ekranında iş modu ayarları serbest bırakıldığında, iş modu düzenleme ekranında belirlenmiş iş modu ayarları uygulanır.
- [Ağ Yöneticisi] altından [Scanner Central Admin Server] seçilince görüntülenen [Scanner Central Admin Server] ekranında [İş Modu]'nu [Kapalı] olarak ayarladığında, Admin Tool'un iş ayarları menülerinde ayarlanmış işler uygulanır.

Ayrıntılar için bkz.

["5.13 Bir İş Gerçekleştirme"](#)
(sayfa 324)

4.18.2 İş Sırasını Ayarlama AdminTool Central Admin Console

Birlikte iş sırası olarak uygulanacak tarama seçenekleri ve iş öğelerini (E-posta/Faks/Yazdır/Kaydet) belirleyin.

En fazla 1000 iş sırası ayarlanabilir.

İPUCU

Central Admin Console aracılığıyla iş sırasının ayarlanacağı pencereyi görüntülemekle ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız. Ayar değerleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 145)

■ İş Sırası Ekleme


Bu bölüm bir iş sırasının nasıl ekleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş sırası] sekmesini seçin.**
⇒ [İş listesi] ekranı görünür.

The screenshot shows the 'İş listesi' (Job List) interface. At the top, there are tabs for 'İş sırası', 'İş menüleri', and 'İş grupları'. Below the tabs, there's a section titled 'İş listesi'. It includes a 'Filtre koşulları' (Filter conditions) section with input fields for 'İş adı' (Job name) and 'Açıklama' (Description), and a 'Bul' (Find) button. Below the filter section are buttons for 'Yeni' (New), 'Kopyala' (Copy), 'Düzenle' (Edit), and 'Sil' (Delete). The main area is a table with three columns: 'İş adı', 'Açıklama', and 'Son değişiklik' (Last change). The table is currently empty.

3. **[Yeni]'ye tıklayın.**
⇒ [İş ayrıntıları] ekranı görünür.
4. **[İş adı] ve [Açıklama]'yı girin.**

5. [Ortak Ayarlar]'ın solundaki  tuşunu seçin ve işin gerçekleşeceği zaman yapılacak işlemleri ayarlayın.

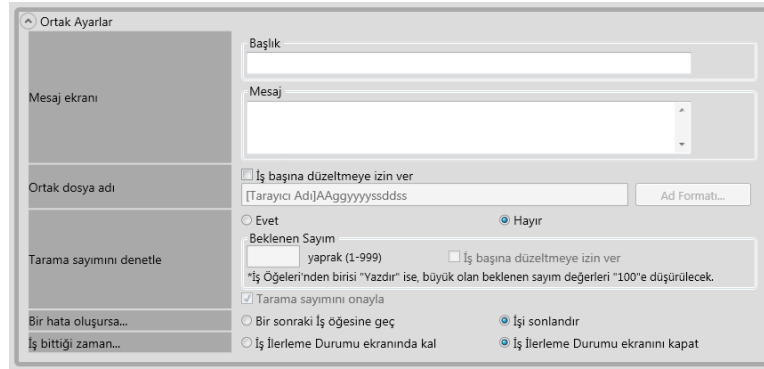

DİKKAT

Mesaj ekranı ayarlarında görüntülenen mesajın düzeni ve tarayıcıdaki asıl [Mesaj ekranı] düzeni birbirinden farklı olabilir. Mesaj düzenini tarayıcıda kontrol edin ve mesajı ayarlayın.

İPUCU

[Dosya adları (Ortak)] ekranında [Ortak dosya adı]'nı belirlemek için, [Ad Formatı]'na tıklayın.

[Alt klasör adı formatı] yalnızca taranmış veri bir klasöre kaydedildiği zaman etkindir. Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 145).

6. [Tarama Ayarları]'nın solundaki tuşuna basın.

[Kaydet] altındaki [Ayrırma] ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Oluşturulan Dosyayı Bölme](#)" (sayfa 201). Diğer ayarlarla ilgili ayrıntılar için bkz. "[5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama](#)" (sayfa 264).

Tarama Ayarları

Kaydet	Dosya Formatı	☒ PDF ☒ Çok sayfa ☐ PDF/A ☐ Tek sayfa ☐ TIFF ☐ JPEG	
	Ayrırma	Ayrırma modu: Yok Sayfa sayısı: 1 Sayfa Düzeltilme kodu: Dosya adı: ☐ Ayırıcı ☐ Belge sayacı ☒ Ayırıcı ve belge sayacı	
	Metin Tanıma	Aranabilir PDF: ☒ Hayır ☐ Evet OCR Vurgulu Metin Tanıma: Hayır OCR Vurgulu Metni Düzenle: ☒ Hayır ☐ Evet Metin Tanıma Dili: Türkçe Sayfalar İçin Metin Tanıma: İlk Sayfa Sayfalar...: -	
	PDF Parolası	☒ Hayır ☐ Evet PDF Parolası: Parola: Parolayı Doğrula:	
Temel	Sıkıştırma	4 Yüksek (1) - Orta (4) - Alçak (7) Renkli PDF için yüksek sıkıştırma: ☒ Hayır ☐ Evet ☐ Besleyici (Tek Yüz) ☒ Besleyici (Çift Yüz)	
	Kağıt Kaynağı	Otomatik	
	Kağıt Boyutu	Özel... Genişlik: 2 inç (2,000 - 8,500) 50,8 mm (50,8 - 215,9) Uzunluk: 2 inç (2,000 - 125,000) 50,8 mm (50,8 - 3175,0)	
	Doküman Besleme Yönü	☒ Yüz aşağı ☐ Yukarı dönük	
Görüntü Düzeltme	Aktarım Kağıdı	☒ Kapalı ☐ A3 ☐ B4 (JIS) ☐ Tabloid ☒ Otomatik ☐ Renkli ☐ Gri tonlamalı ☐ Siyah beyaz Hassaslık: 0 (-7 - 7) (Siyah beyaz/Gri tonlamalı-Renkli)	
	Görüntü modu	200dpi	
	Çözünürlük	200 dpi (50 - 600)	
	İkileştirme Eğiği	Hassaslık: 0 (-50 - 50) Eşik (arka plan): 0 (-50 - 50)	
	Ton Ayarlaması	Otomatik	
		Parlaklık	128 (1 - 255)
		Karşıtlık	128 (1 - 255)
		Gölge	10 (0 - 254)
		Vurgulama	230 (1 - 255)
	Görüntü İyileştirme	Gama	1,6 (0,1 - 10,0)
		Keskinlik	Yok
		Seviye	1
Renk Düzeltme		Yok	
Pürüzsüzleştirme		0 (-5 - 5)	
Dikey Çizgileri Azaltma	Karakter kalınlığı	0 (-5 - 5)	
	Karakter Belirginleştirme	0 (0 - 5)	
	Görüntü Parazitlerini Temizleme	0 (0 - 20)	
	Arka Plan Desenini Kaldırma	Açık (Standart)	
Sayfa	Beyaz Düzey İzleyici	Kapalı	
	Boş Sayfa Atlama	☒ Kapalı ☐ Açık	
	Dondürme	☒ Kapalı ☐ Açık	
	Kenar Düzeltme	☒ Evet ☐ Hayır ☐ Hassaslık: 0 (-5 - 5)	
Kağıt Besleme	Çoklu Besleme Ayarı	☐ Algılama ☒ Ultrasonik ☐ Uzunluk ☐ Her İkisi	
	Dizin Çıktısı	☒ Hayır ☐ Evet	
Toplu Tarama	Barkod Algılama	☐ EAN8 ☐ EAN13 ☐ Code 3 of 9 ☐ Code 128 ☐ ITF ☐ UPC-A ☐ Codabar	

7. Bir iş ögesi ayarlayın.

İPUCU

En fazla on öge belirlenebilir.

8. Adım 7'daki iş ögesi için [E-posta] seçilmişse, e-posta göndermeyle ilgili ayarları gerçekleştirin.

Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[5.4 Taranan Veriyi E-Posta İle Gönderme](#)" (sayfa 229).

İPUCU

- [LDAP Listesi] ekranında farklı bir e-posta adresi belirlemek için [Gözet] ekran tuşuna basın.
LDAP listesini filtreleme ile ilgili ayrıntı için bkz. "[LDAP Listesini Filtreleme](#)" (sayfa 200).
- [Dosya adları (E-posta)] ekranından dosya adını belirlemek için [Ad Formatı]'na tıklayın.
Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.11.4 Taranan Veriyi E-Postaya İliştirmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 129).

9. Adım 7'deki iş ögesi için [Faks] seçilmişse, faks gönderme ile ilgili ayarları gerçekleştirin.

Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "5.5 Taranan Veriyi Faks İle Gönderme" (sayfa 243).

İPUCU

[LDAP Listesi] ekranında farklı bir e-posta adresi belirlemek için [Gözet] ekran tuşuna basın.

LDAP listesini filtreleme ile ilgili ayrıntı için bkz. "LDAP Listesini Filtreleme" (sayfa 200).

10. Adım 7'deki iş ögesi için [Yazdır] seçilmişse, yazdırma ile ilgili ayarları gerçekleştirin.

Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "5.6 Taranan Veriyi Yazdırma" (sayfa 251).

İPUCU

[Yazıcı Listesi] ekranından ağ yazıcısını ayarlamak için [Gözet]'i seçin.

11. Adım 7'deki iş ögesi için [Kaydet] seçilmişse, kaydetme ile ilgili ayarları gerçekleştirin.

[İşlem sonuçları dosyasını kaydet] ayar değerleri dışında kalan diğer ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "5.7 Taranan Veriyi Ağ Klasörüne Kaydetme" (sayfa 261).

İşlem sonuçları dosyaları aşağıdaki şekilde biçimlendirilir:

- İşlem sonuçları dosyaları XML formatındadır.
- İşlem sonuçları dosyaları UTF-8 karakter kümesini kullanır.
- İşlem sonuçları dosyaları aşağıdakileri çıktıları içerir:

Öge	Değer
ResultFileVersion	V1.0
ScannerName	Tarayıcı adı
User	Kullanıcı
Date	Tamamlanma tarihini kaydet
Time	Tamamlanma saatini kaydet
Result	İşlem sonuçlarını kaydet
ResultCode	Sonuç kodu
ResultDescription	Sonuç ayrıntıları
Pages	Kaydedilmiş sayfa adedi
SheetCount_Job	İş tarafından belirlenen taranacak yaprak adedi
SheetCount_User	Kullanıcı tarafından belirlenen taranacak yaprak adedi
SheetCount_Scan	Asıl taranan yaprak adedi
FileName	Kaydedilen dosya adları (Birden çok dosya)
Path	Kaydedilen dosya yolu adı

İPUCU

- Ağ klasörünü [Klasör Listesi] ekranından ayarlamak için [Gözet]'a tıklayın.
- [Dosya adları (Kaydet)] ekranından dosya adını belirlemek için [Ad Formatı]'na tıklayın. Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.13.4 Taranan Veriyi Kaydetmek İçin Dosya Adı Formatı Ayarlama](#)" (sayfa 145).

12. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ [İş listesi] ekranına iş sırası eklenmiştir.

■ İş Sırasını Kopyalama

Bu bölüm bir iş sırasının nasıl kopyalanacağını açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş sırası] sekmesini seçin.**
⇒ [İş listesi] ekranı görünür.
3. **Kopyalanacak iş sırasını seçin.**
4. **[Kopyala]'ya tıklayın.**
⇒ [İş ayrıntıları] ekranı görünür.
5. **Ayrıntılı iş sırası ayarlarını kopyalayın.**
6. **[Tamam]'a tıklayın.**
⇒ [İş listesi] ekranına iş sırası eklenmiştir.

■ İş Sırasını Düzenleme

Bu bölüm bir iş sırasının nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş sırası] sekmesini seçin.**
⇒ [İş listesi] ekranı görünür.
3. **Düzenlenecek iş sırasını seçin.**
4. **[Düzenle]'ye tıklayın.**
⇒ [İş ayrıntıları] ekranı görünür.
5. **Ayrıntılı iş sırası ayarlarını düzenleyin.**
6. **[Tamam] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ İş sırası ayarları değiştirilmiştir.

■ İş Sırasını Silme

Bu bölüm bir iş sırasının nasıl silineceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş sırası] sekmesini seçin.**
⇒ [İş listesi] ekranı görünür.
3. **Silinecek iş sırasını seçin.**
4. **[Sil]'e tıklayın.**
⇒ Onay penceresi görünür.
5. **[Tamam] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ İş sırası silinmiştir.

■ İş Sıralarını Filtreleme

Bu bölüm iş sıralarının nasıl filtreleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş sırası] sekmesini seçin.**
⇒ [İş listesi] ekranı görünür.
3. **[İş adı] ve [Açıklama]'yı girin.**
4. **[Bul]'u seçin.**
⇒ Filtrelenen sonuçlar görünür.

■ LDAP Listesini Filtreleme

Bu bölüm [LDAP Listesi] ekranındaki LDAP Listesi'nin nasıl filtreleneceğini açıklamaktadır.

1. [LDAP Listesi] ekranındaki her bir öğeyi belirleyin.
2. [Bul]'u seçin.

⇒ Filtrelenen sonuçlar görünür.

İPUCU

[Bul] seçilirse, kimlik doğrulama ekranı görünür.

[Kullanıcı Adı] ve [Parola]'yı girip, [Tamam]'a tıklayın.

Kullanıcı adları en fazla 129 karakter uzunluğunda olabilir.

Parolalar en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. [Kullanıcı Adı] ve [Parola] büyük küçük harfe duyarlıdır.

■ Oluşturulan Dosyayı Bölme

Oluşturulan dosya bir iş sırasıyla aşağıda verilen yollarla bölünebilir:

- Belirli bir sayfa sayısı belirterek
- Bir düzeltme kodu sayfası kullanarak

Bu işlem, çok sayfalı bir belgeyi tararken, tarmayı dırdırmaya gerek olmadan sayfaları birim sayfa sayısına bölmeye olanak sağlar. Dosya belirtilen birim sayıda sayfaya bölünür ve böylece taranan görüntüler belge belge (bölünen birim sayfalara) ayrılır.

Bu işlem sadece bir sırası için ayarlanabilir. Bu işlemi ayarlamak için [Tarama Ayarları]'nda [Kaydet] altından [Ayrırma]'yı seçiniz.

- Belli bir sayfa sayısı belirtme

Sayfa sayısını belirtmek için [Ayrırma modu] için [Sayfa sayısı]'nı seçin.

Bu ayarı kullanıldığında dosya, belirttiğiniz sayfa sayısına bölünür.

Son bölüm sayfa oluşturulduğunda, oluşturulan sayfa sayısı belirttiğiniz sayfa sayısından azsa, o dosya oluşturulan son sayfaları içeriyordur.

Taranan ek sayfalar ek toplu tarama olarak algılanmaz; bunun yerine ek sayfalarla birlikte tüm sayfalar, toplu tarama olarak sayılıp öyle bölünür.

- Düzeltme kodlarını kullanma

Düzeltme kodlarını ayarlamak için [Ayrırma modu]'nda [Düzeltme kodu]'nu seçin.

Bu ayar kullanılarak, belgenin ayrılacağı yerlerine düzeltme kodu sayfaları sokulur ve dosya belirtilen birim sayfaya bölünerek oluşturur.

Bölünen dosyaları adlandırma ayarını yapılandırabilirsiniz.

Ayırıcı dize, belge sayacı ve sayfa sayacı (tek bir sayfa için), var olan adlandırma kuralına sınırlayıcılarla ("-" kısa çizgi ile) eklenir.

Örnekler aşağıdaki gibidir:

- Ayırıcı

Örnek: Dosya adlandırma kuralı (sıra numaralı kullanıcı adı), ayırıcı dize belirtili değil, PDF

Guest0001-SEPARATOR0001.pdf

Guest0001-SEPARATOR0002.pdf

- Belge Sayacı

Örnek: Dosya adlandırma kuralı (sıra numarasız kullanıcı adı), JPG (dosyalar tek sayfalık olduğundan, sayfa sayacı için bir sıra numarası eklenir.)

Guest-0001-00001.jpg

Guest-0001-00002.jpg

Guest-0001-00003.jpg

Guest-0002-00001.jpg

Guest-0002-00002.jpg

- Ayırıcı ve Belge Sayacı

Örnek: Dosya adlandırma kuralı (sıra numaralı kullanıcı adı), ayırıcı dize (scanner) belirtili, PDF

Guest0001-scanner-0001.pdf

Guest0001-scanner-0002.pdf

4.18.3 İş Menüsünü Ayarlama AdminTool Central Admin Console

"4.18.2 İş Sırasını Ayarlama" (sayfa 192) bölümünde ayarlanmış iş sırasını, bir iş tuşuna ve iş menüsündeki iş tuşlarına atayın.
En fazla 100 iş menüsü ayarlanabilir.

İPUCU

Central Admin Console aracılığıyla iş sırasının ayarlanacağı pencereyi görüntülemekle ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

■ İş Menüsü Ekleme

Bu bölüm bir iş menüsünün nasıl ekleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş menüleri] sekmesini seçin.**
⇒ [İş menüsü listesi] ekranı görünür.

3. **[Yeni]'ye tıklayın.**
4. **[İş menüsü adı] için bir ad girin.**

5. (1) ile (6) arasında, görev tuşuna denk gelen satırı seçin ve [Düzenle]'ye tıklayın.

⇒ [İş tuşu ayarları] ekranı görünür.

6. Her bir öğeyi belirleyin.
7. [Tamam]'a tıklayın.
- ⇒ [İş menüsü düzeni] alanında iş tuşu ayarlanmıştır.
8. Ayarlamak istediğiniz iş tuşu sayısına göre **Adım 5'ten Adım 7'a** kadar olan bölümü tekrarlayın.


İPUCU

- En fazla altı iş tuşu ayarlanabilir.
- İş tuşunu silmek için silinecek iş tuşunu seçin ve [Sil]'e tıklayın.

9. İş menüsünde verilen iş tuşlarının konumlarını gerektiğinde değiştirin.

Taşınacak iş tuşunu seçin ve ardından ▲ veya ▼ düğmesinden birini seçerek hareket ettirin.

[İş menüsü düzeni] alanındaki iş tuşlarının sırası ile [İş menüsü]'ndeki ekran tuşlarının düzenlenmesi arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir.

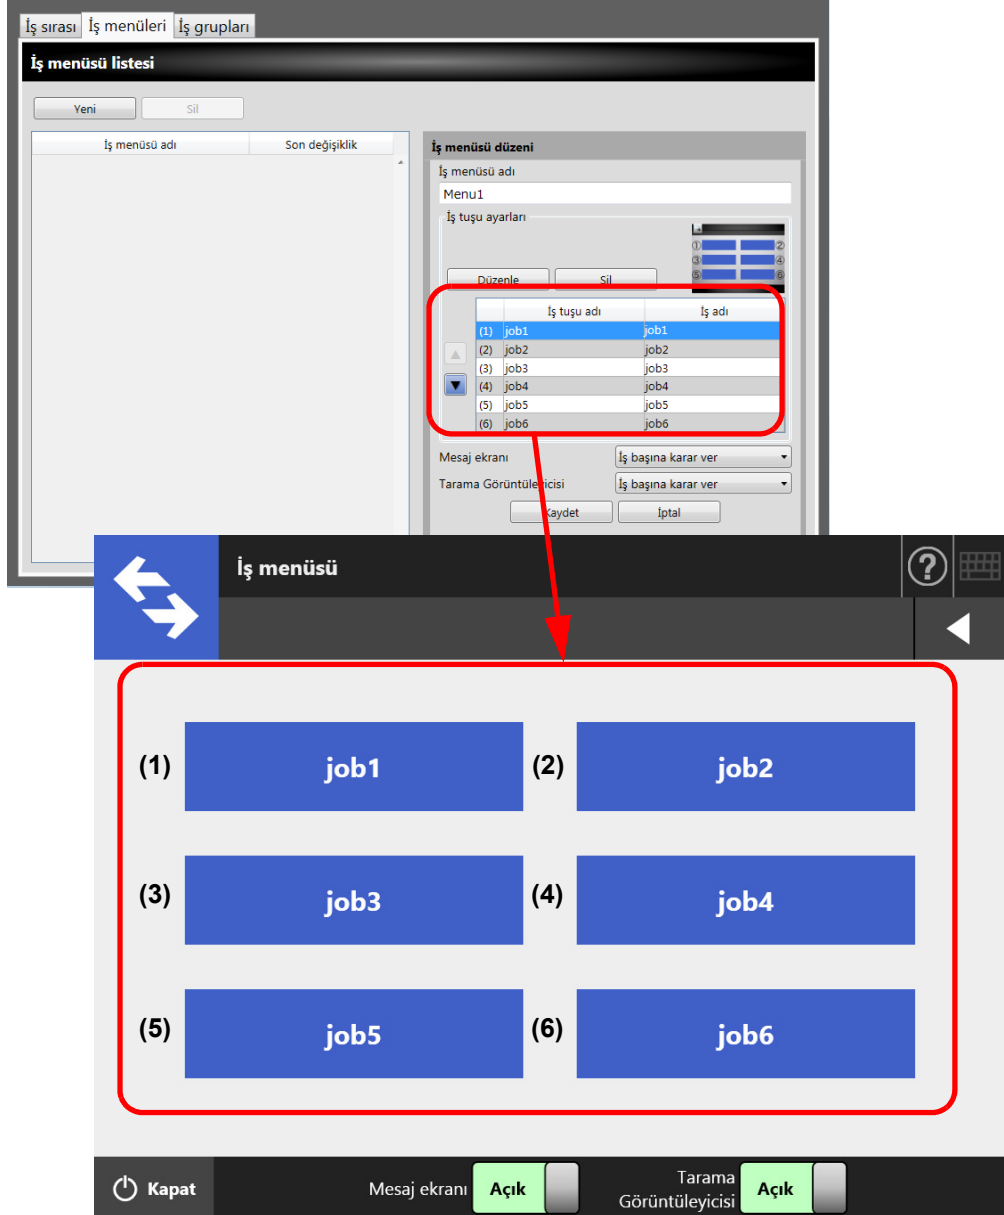

10. [Mesaj ekranı] için, [İş menüsü] ekranında [Mesaj ekranı]'nın gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

11. [Tarama Görüntüleyicisi] için, [İş menüsü] ekranında [Tarama Görüntüleyicisi]'nin gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

12. [Kaydet]'e basın.

⇒ [İş menüsü listesi] ekranına bir iş menüsü eklenmiştir.

■ İş Menüsünü Kopyalama

Bu bölüm bir iş menüsünün nasıl kopyalanacağını açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş menüleri] sekmesini seçin.**
⇒ [İş menüsü listesi] ekranı görünür.
3. **Görüntülenecek iş menüsünü seçin.**
⇒ İş menüsü ayarları [İş menüsü düzeni] alanında görüntülenir.
4. **[İş menüsü adı]'nda gösterilen iş menüsü adını eklenecek iş menüsü adına değiştirin.**
5. **Ayrıntılı iş menüsü ayarlarını kopyalayın.**
Yönergeler için "[İş Menüsü Ekleme](#)" (sayfa 202)'de [Adım 5](#) ve [Adım 11](#) arasına başvurun.
6. **[Kaydet]'e basın.**
⇒ [İş menüsü listesi] ekranına bir iş menüsü eklenmiştir.

■ İş Menüsünü Düzenleme

Bu bölüm bir iş menüsünün nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş menüleri] sekmesini seçin.**
⇒ [İş menüsü listesi] ekranı görünür.
3. **Düzenlenecek iş menüsünü seçin.**
⇒ İş menüsü ayarları [İş menüsü düzeni] alanında görüntülenir.
4. **Ayrıntılı iş menüsü ayarlarını düzenleyin.**
Yönergeler için "[İş Menüsü Ekleme](#)" (sayfa 202)'de [Adım 5](#) ve [Adım 11](#) arasına başvurun.
5. **[Kaydet]'e basın.**
⇒ İş menüsü ayarları değiştirilmiştir.

■ İş Menüsünü Silme

Bu bölüm bir iş menüsünün nasıl silineceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş menüleri] sekmesini seçin.**
⇒ [İş menüsü listesi] ekranı görünür.
3. **Silinecek iş menüsünü seçin.**
4. **[Sil]'e tıklayın.**
⇒ Onay penceresi görünür.
5. **[Kaydet]'e tıklayın.**
⇒ İş menüsü silinmiştir.

■ İş Menüsü Ayrıntılı Ayarlarını Görüntüleme

Bu bölüm bir iş menüsünün ayrıntılı ayarlarının nasıl görüntüleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş menüleri] sekmesini seçin.**
⇒ [İş menüsü listesi] ekranı görünür.
3. **Görüntülenecek iş menüsünü seçin.**
⇒ Seçilmiş iş menüsü ayrıntıları [İş menüsü düzeni] alanında görünür.

4.18.4 İş Grubunu Ayarlama AdminTool Central Admin Console

"4.18.3 İş Menüsünü Ayarlama" (sayfa 202) bölümünde ayarlanmış iş menüsünü bir iş grubuna atayın. Bir görev grubuna dahil olan kullanıcılar, gruba atanmış görev menülerini kullanabilirler. Birden çok görev grubuna dahil olan kullanıcılar, bu gruplara atanmış birden çok görev menüsünü kullanabilirler.

En fazla 100 iş grubu ayarlanabilir.

İPUCU

Central Admin Console aracılığıyla iş sırasının ayarlanacağı pencereyi görüntülemekle ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

■ İş Grubu Ekleme

Bu bölüm bir iş grubunun nasıl ekleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**

2. **[İş grupları] sekmesini seçin.**

⇒ [İş grupları listesi] ekranı görünür.

3. **[Yeni]'ye tıklayın.**

4. **[İş grubu adı] alanına, iş grubu adını girin.**

5. [Seç]'e basın.

⇒ [İş menüsü seçin] ekranı görünür.

İş menüsü adı▲	Son değişiklik
menu1	28.01.2015
menu2	28.01.2015 15:11:31

6. Bir iş menüsü seçin.

7. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ [Seçili grup(lar) için ayarlar] alanında bir iş menüsü belirlenmiştir.

8. [Kullanıcıya açık modlar] için, Çoklu İşlev Menüsü'nün gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

9. [Düzenle]'ye tıklayın.

⇒ [Grup üyesi ayarları] ekranı görünür.

10. [Üye Adı Formatı] için, üye adı formatını seçin.

11. [Arama tabanı] alanına LDAP aramalarında kullanılacak LDAP sunucusu ve karakter dizesini girin.

12. [Üye Arama]'nın [Üye Adı] listesinde, iş grubuna eklenecek kullanıcı adı, Active Directory grubu veya yerel hesap onay kutusunu seçin.

İPUCU

LDAP listesini filtreleme ile ilgili ayrıntı için bkz. "LDAP Listesini Filtreleme" (sayfa 212).

13. [<<<] tuşuna tıklayın.

⇒ Kullanıcı, Active Directory grubu veya yerel hesap [Grup Üyelik Listesi]'ne eklenmiştir.

İPUCU

- En fazla 1000 üye iş grubu üyesi olarak eklenebilir.
- [Grup Üyelik Listesi]'ne eklenmiş olan bir üyeyi silmek için [Üye Adı] listesindeki onay kutusunu seçin ve [>>>] tuşuna tıklayın.

14. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ İş grubu üyesi olarak kayıtlı olan üyelerin sayısı, [Seçili grup(lar) için ayarlar] ekranındaki [Üye sayısı]'nda gösterilir.

15. [Grup üyesi ayarları]'nda iş grubuna eklenecek üyeleri belirleyin.

İPUCU

[Bütün LDAP kullanıcılarını üyelere dahil et] onay kutusu işaretli ise [Grup Üyelik Listesi]'nde yapılan seçimlere bakılmaksızın tüm LDAP üyeleri dahil edilir.

16. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ [İş grupları listesi] ekranına iş grubu eklenmiştir.

■ İş Grubunu Kopyalama

Bu bölümde bir iş grubunun nasıl kopyalanacağı açıklamaktadır.

1. Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.

2. [İş grupları] sekmesini seçin.

⇒ [İş grupları listesi] ekranı görünür.

3. Kopyalancak iş grubunun onay kutusunu seçin.

⇒ [Seçili grup(lar) için ayarlar] alanında bir iş grubu ayarları gösterilir.

4. [İş grubu adı] alanında gösterilen iş grubu adını, eklenecek yeni iş grubu adına değiştirin.

5. Ayrıntılı iş grubu ayarlarını kopyalayın.

Yönergeler için "İş Grubu Ekleme" (sayfa 207)'de Adım 5 ve Adım 15 arasına başvurun.

6. [Kaydet]'e basın.

⇒ [İş grupları listesi]'ne bir grup eklenmiştir.

■ İş Grubunu Düzenleme

Bu bölüm bir iş grubunun nasıl düzenleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş grupları] sekmesini seçin.**
⇒ [İş grupları listesi] ekranı görünür.
3. **Düzenlenecek iş grubunun onay kutusunu seçin.**
⇒ [Seçili grup(lar) için ayarlar] alanında bir iş grubu ayarları gösterilir.
4. **Ayrıntılı iş grubu ayarlarını değiştirin.**
Yönergeler için "[İş Grubu Ekleme](#)" (sayfa 207)'de [Adım 5](#) ve [Adım 15](#) arasına başvurun.
5. **[Kaydet]'e basın.**
⇒ İş grubunun ayrıntıları değişmiştir.

■ İş Grubunu Silme

Bu bölüm bir iş grubunun nasıl silineceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş grupları] sekmesini seçin.**
⇒ [İş grupları listesi] ekranı görünür.
3. **Silinecek iş grubunu seçin.**
4. **[Sil]'e tıklayın.**
⇒ Onay penceresi görünür.
5. **[Kaydet]'e tıklayın.**
⇒ İş grubu silinmiştir.

■ İş Menüsü Ayrıntılı Ayarlarını Görüntüleme

Bu bölüm bir iş grubunun ayrıntılı ayarlarının nasıl görüntüleneceğini açıklamaktadır.

1. **Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.**
2. **[İş grupları] sekmesini seçin.**
⇒ [İş grupları listesi] ekranı görünür.
3. **Görüntülenecek iş grubunu seçin.**
⇒ Seçilen iş grubunun ayrıntıları görüntüleme modunda [Seçili grup(lar) için ayarlar] alanında görünür.

■ Bir İş Grubuna Dahil Olmayan Kullanıcılara İş Menüsü Atama

Her hangi bir iş grubuna dahil olmayan kullanıcılar otomatik olarak Varsayılan Gruba aittirler.

Bu bölüm bu tür kullanıcılara iş menüsünün nasıl atanacağını açıklamaktadır.

1. Araçlar Menüsü'nden [İş menüsü ayarları]'nı seçin.

2. [İş grupları] sekmesini seçin.

⇒ [İş grupları listesi] ekranı görünür.

The screenshot displays the 'İş grupları listesi' window. At the top, there are tabs for 'İş sırası', 'İş menüleri', and 'İş grupları'. The 'İş grupları' tab is active. Below the tabs, there are 'Yeni' and 'Sil' buttons. The main area contains a table with two columns: 'İş grubu adı' and 'Son değişiklik'. The first row, 'Varsayılan grup', is highlighted. To the right of the table is a panel titled 'Seçili grup(lar) için ayarlar'. This panel includes a text field for 'İş grubu adı' containing 'Varsayılan grup', a section 'Aşağıdaki iş menüsünü ata' with a 'Seç...' button, a section 'Kullanıcıya açık modlar' with radio buttons for 'Hem İş hem Çoklu İşlev' (selected) and 'Sadece İş', a section 'İlk Oturum Açma Sonrası Menü' with radio buttons for 'Çoklu İşlev menüsü' (selected) and 'İş menüsü', and a section 'Grup üyesi ayarları' with a 'Üye sayısı' field set to '--' and a 'Düzenle' button. At the bottom of the panel are checkboxes for 'Konuk hesabını üyelere dahil et' (checked), 'Bütün yerel hesapları üyelere dahil et', and 'Bütün LDAP kullanıcılarını üyelere dahil et'. At the very bottom of the panel are 'Kaydet' and 'İptal' buttons.

3. Varsayılan iş grubunu seçin.

4. [Seç]'e tıklayın.

⇒ [İş menüsü seçin] ekranı görünür.

5. Bir iş menüsü seçin.

6. [Tamam]'a tıklayın.

⇒ [Seçili grup(lar) için ayarlar] alanında bir iş menüsü belirlenmiştir.

7. [Kullanıcıya açık modlar] için, Çoklu İşlev Menüsü'nün gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

8. [Kaydet]'e tıklayın.

⇒ Bir iş grubuna dahil olmayan kullanıcılara iş menüsü atanmıştır.

■ LDAP Listesini Filtreleme

Bu bölümde [Grup üyesi ayarları] ekranında LDAP Listesi'nin nasıl filtreleneceğini açıklanmıştır.

1. **LDAP listesinin [Filtre koşulları]'nda filtreleme yöntemini seçin.**
2. **[Bul]'u seçin.**


⇒ Filtrelenen sonuçlar görünür.

İPUCU

- Oturum açma LDAP sunucusu türü [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog] ise [Bul]'a basıldığı zaman bir onay ekranı görünür.
[Kullanıcı Adı] ve [Parola]'yı girip, [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
Kullanıcı adları en fazla 129 karakter uzunluğunda olabilir.
Parolalar en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir. [Kullanıcı Adı] ve [Parola] büyük küçük harfe duyarlıdır.
- [LDAP Listesi] ekranında çok sayıda filtrelenmiş sonuç veya çok sayıda kayıtlı iş grubu üyesi (en fazla 1000) varsa, [Grup üyesi ayarları] penceresinin görüntülenmesi birkaç saniye sürebilir. Bu durum aşağıdakileri uygulayarak çözümlenebilir:
 - Filtreleme koşullarını ekleyin
 - [E-posta LDAP Sunucusu] ekranında belirlenmiş [Maksimum sonuç adedi]'ni azaltın.
 - İş gruplarını bölün
 - Bir Active Directory grubu belirleyin.

4.19 İletiler AdminTool

Aşağıda, yönetici için bir ileti göstermek için görüntülenen bir pencere örneği gösterilmektedir.

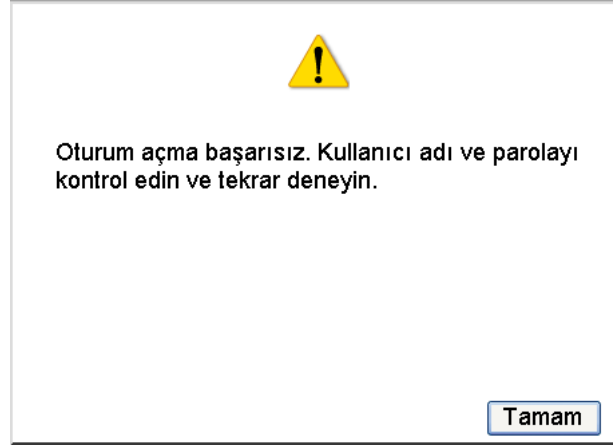

Aşağıdaki çizelge ileti pencerelerinde gösterilen simgelerin anlamlarını açıklar.

Simge	Ayrıntılar
	Uyarı iletisini gösterir. Bu simge yanlış girdi değerleri için de gösterilir. Mesajı okuyun ve [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
	Hata iletisini gösterir. Mesajı okuyun ve [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
	Bilgi iletisini gösterir. Bir işlem yapmanız gerekmez. • [Tamam] ekran tuşu ekranda görüldüğü zaman, mesajın içeriğini kontrol edin ve mesaj ekranını kapatmak için [Tamam] ekran tuşuna tıklayın. • [Tamam] ekran tuşu ekranda olmadığı zaman, mesaj ekranı otomatik olarak kapanır.
	Sorgu iletisini gösterir. İletiyi onaylayın ve ilgili ekran tuşuna tıklayın.

4.19.1 Yönetici Ekranı İletileri

Aşağıdaki çizelgede gösterilenlerin dışında kalan mesajlar ve sistem günlükleri ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Yardım.

Ekran	Mesaj	Eylem
Admin Tool	Bağlantı hatası.	Yapılması gereken işlem için bkz. "7.2.3 Internet Explorer, Network Scanner Admin Tool, Scanner Central Admin Server veya User Editor'u Kullanarak Tarayıcıya Erişim Hatası" (sayfa 376).
	Bu aygıta Admin Tool'un şu andaki sürümünü kullanarak bağlanılamaz. En son sürümü yükleyin ve tekrar deneyin.	Admin Tool'un en son sürümünü tarayıcıdan yükleyin ve tekrar deneyin.

Bölüm 5

Devamlı Kullanıcı İşlemleri

User

Bu tarayıcı, sonradan e-mail veya faks olarak gönderilecek olan, ağ yazıcısı aracılığıyla yazdırılacak olan veya bir klasöre kaydedilecek olan belgelerin taranması için kullanılır. Bu bölümde anlatılan işlemleri gerçekleştirmek için, tarayıcı ilk önce yönetici tarafından kurulmalıdır.

Tarayıcı kurulumu ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Bölüm 4 Yönetici İşlemleri \(Dokunmatik Ekran ve Admin Tool\)](#)" (sayfa 66).

5.1 Belgeleri Yükleme	216
5.2 Dokunmatik Ekran Ekranlarını Kullanma: Devamlı Kullanıcı.....	223
5.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu.....	226
5.4 Taranan Veriyi E-Posta İle Gönderme	229
5.5 Taranan Veriyi Faks İle Gönderme	243
5.6 Taranan Veriyi Yazdırma	251
5.7 Taranan Veriyi Ağ Klasörüne Kaydetme.....	261
5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama	264
5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma	305
5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme	308
5.11 Gönderme Durumunu Görüntüleme.....	319
5.12 Bakım	322
5.13 Bir İş Gerçekleştirme	324
5.14 Kullanıcı Parolasını Değiştirme	334

5.1 Belgeleri Yükleme

Bu bölümde, tarayıcıya belgelerin nasıl yükleneceğini açıklanmaktadır.


5.1.1 Belgeleri Yükleme Şekli

1. Belge yaprak sayısını kontrol edin.

Belge yaprağı limiti için bkz. "[A.3 Maksimum Belge Yükleme Kapasitesi](#)" (sayfa 397).


2. Birden çok belge yaprağı yüklenecekse belgeleri yelpazeleyin.

- Her iki elle belge yığını uçlarından hafifçe tutun ve öne arkaya iki ya da üç kez yelpazeleyin.

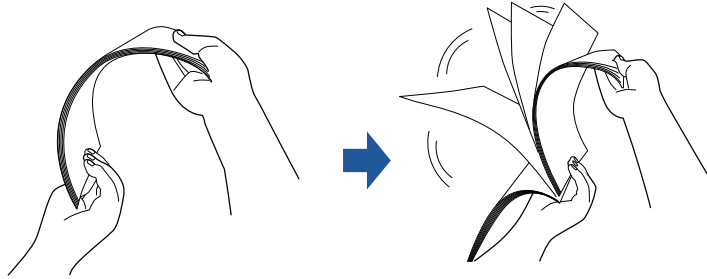

- Belgeleri 90 derece döndürün ve tekrar yelpazeleyin.

- Yüklenecek belge yapraklarının kenarlarını hizalayın ve ön kenarını hafifçe bükün.

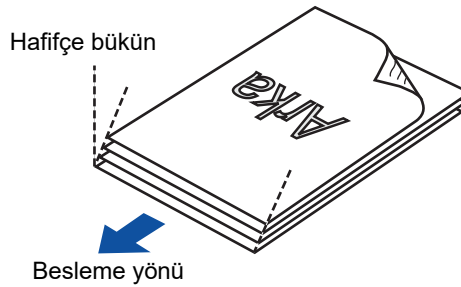


DİKKAT

Kenarları hizalanmamış belge yapraklarını taramak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir ve belgeye zarar verebilir.

3. Belgeleri tutması için kağıt çıkış tepsiyi uzantısını yukarı çekin ve kağıt çıkış tepsisini yukarı kaldırın.

Kağıt çıkış tepsisini yukarı kaldırıp, kağıt çıkış tepsi uzantısı 1 ve kağıt çıkış tepsi uzantısı 2'yi kendinize doğru çekin

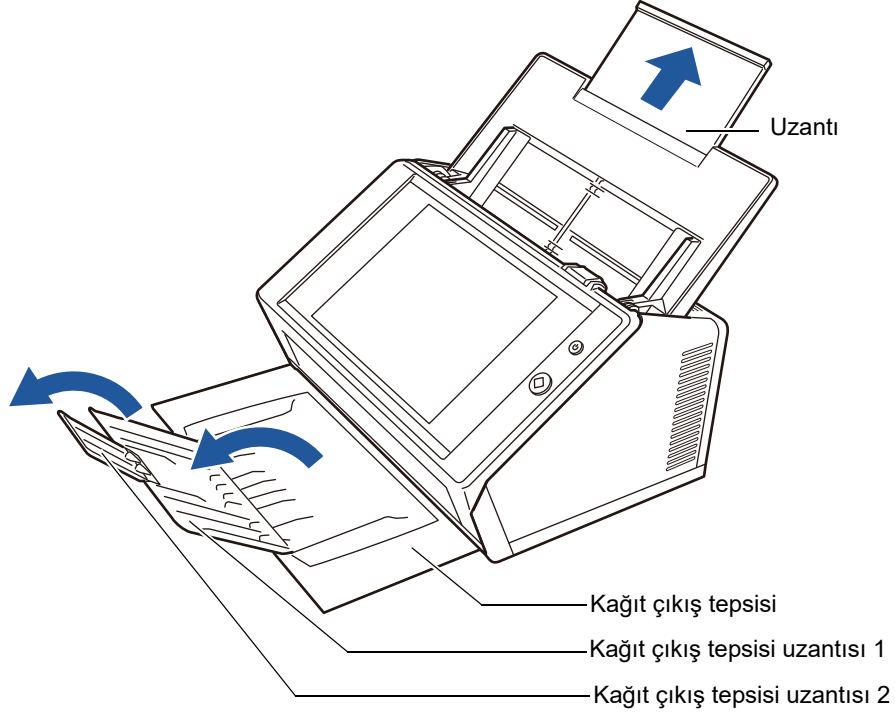


İPUCU

Kağıt çıkış tepsi, belge sayfaları tarandıktan sonra sayfaları tutar. Çıkış tepsi dışarı çekilebilir ve taranan belgenin boyutuna göre ayarlanabilir.

4. Belgeleri ADF kağıt alma tablasına yükleyin.


Belgeyi, ön tarafı aşağı bakacak şekilde, baş aşağı koyun (birden çok belge yüklendiği zaman, son sayfa en üstte olur).

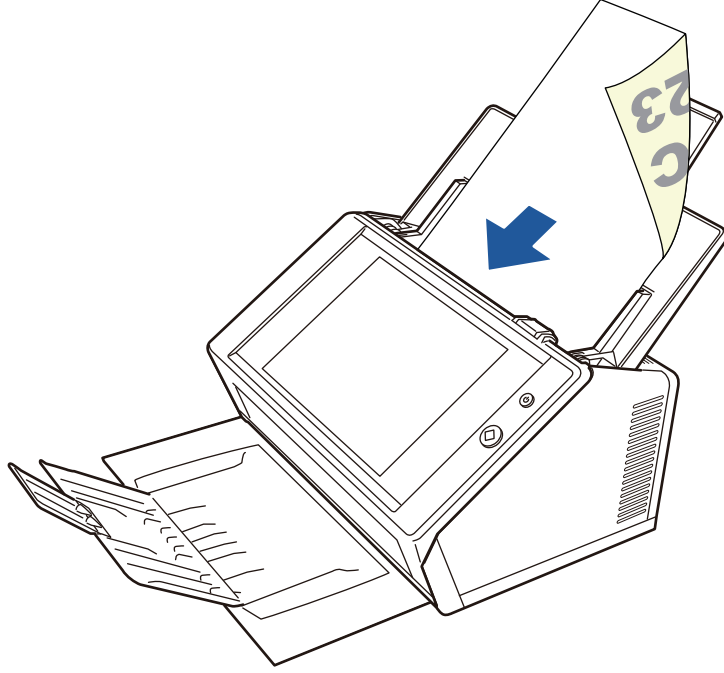**DİKKAT**

Kullanılabilmesi için ADF kağıt kanalının tamamen açılması gerekir. Kapalı katlırsa belgeler tarayıcıya alınamaz.

İPUCU

[Kağıt] ekranında [Doküman Besleme Yönü] için [Yukarı dönük] seçili ise belgeyi ön tarafı yukarı bakacak şekilde ve belgenin alt tarafı tarayıcıya ilk girecek şekilde düz yerleştirin. [Taramaya devam] çalıştırıldığında şu an taranan görüntülerin son sayfasından devamı olarak ek sayfalar taranır.

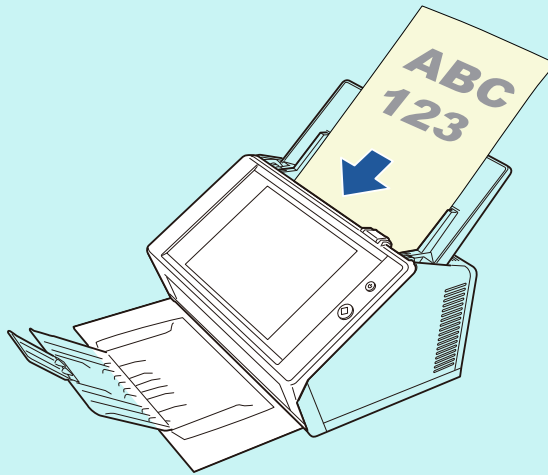


Belgelerin nasıl yüklenmesi gerektiği ile ilgili ayrıntılar için bkz. "5.8.3 Kağıt Ayarı" (sayfa 277).

5. Kenar kılavuzlarını belgelerin genişliğine göre ayarlayın.

Kenar kılavuzlarını belgenin iki yanına değecek şekilde kaydırın.

Kenar kılavuzları ile belgenin kenarları arasında boşluk varsa taranan veri eğri olabilir.

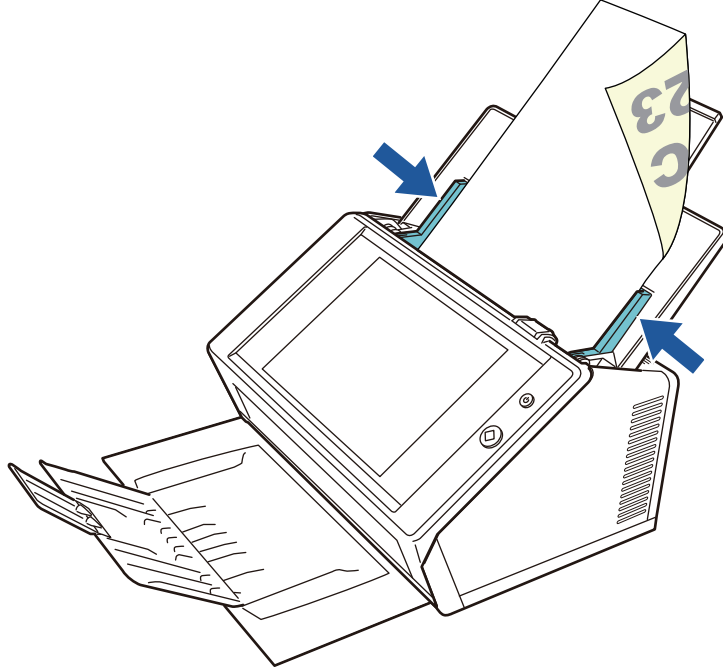

5.1.2 Belgelerin Aktarım Kağıdı Kullanılarak Yüklenmesi

Aktarım Kağıdı (isteğe bağlı) ile A3, tabloid boyutu ve B4 gibi A4 boyutundan büyük belgeleri tarayabilirsiniz. Bu tür belgeleri taramak için belgeyi ikiye katlayın ve iki tarafı da çift yönlü tarama modunda art arda tarayın. Taranan görüntüler birleştirilerek tek bir sayfa olarak kaydedilecektir.

A4 boyutundan büyük bir belgeyi tararken ayarları aşağıdaki şekilde değiştirin:

DİKKAT


Aktarım Kağıdı kullanırken taranan belgenin çıktı boyutlarını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. "[5.8.5 Aktarım Kağıdı Ayarlarını Yapılandırma](#)" (sayfa 279)

İPUCU

- Çift taraflı tek bir sayfa çıktısı olarak A4 boyutundan daha küçük bir belgenin ön ve arka yüzlerini birleştirebilirsiniz.
- Aktarım Kağıdı satın alma ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[6.5.4 Aktarım Kağıdı Satın Alma](#)" (sayfa 355).


1. Ön tarafı dışa bakacak şekilde taranacak kağıdı ikiye katlayın.

Kağıdı sıkıca katlayın ve kat yerindeki buruşukluğu düzeltin. Aksi takdirde, tarama sırasında kağıt eğilebilir.

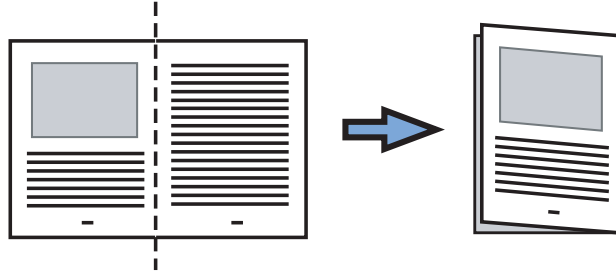

2. Aktarım Kağıdı'nı açın ve belgeyi yerleştirin.

Katlama yerini, belge, Aktarım Kağıdı'nın üst köşesine denk gelecek şekilde Aktarım Kağıdı'nın sağ kenarına hizalayın.

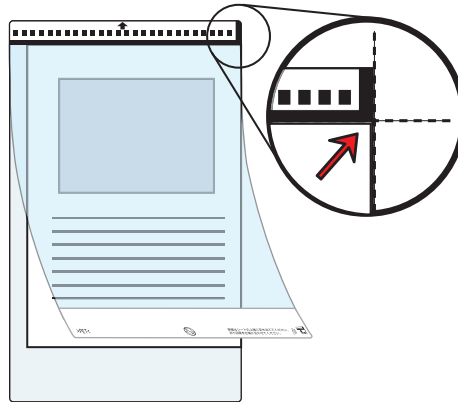


İPUCU

- Aktarım Kağıdı, siyah beyaz motif üste gelecek şekilde yerleştirildiğinde Aktarım Kağıdı'nın ön sağ tarafında kalın dikey bir çizgi vardır.
- [Kağıt] ekranında [Doküman Besleme Yönü] için [Yukarı dönük] seçili ise kat yerini, belge, Aktarım Kağıdı'nın alt köşesine yerleşecek şekilde sağ alt kenarına hizalayın.

3. Siyah beyaz motifin olduğu taraf aşağı bakacak şekilde, Aktarım Kağıdı'nı yüz aşağı ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.


Aktarım Kağıdı'nı yerleştirdikten sonra, kenar kılavuzlarını Aktarım Kağıdı ile hizalayın.

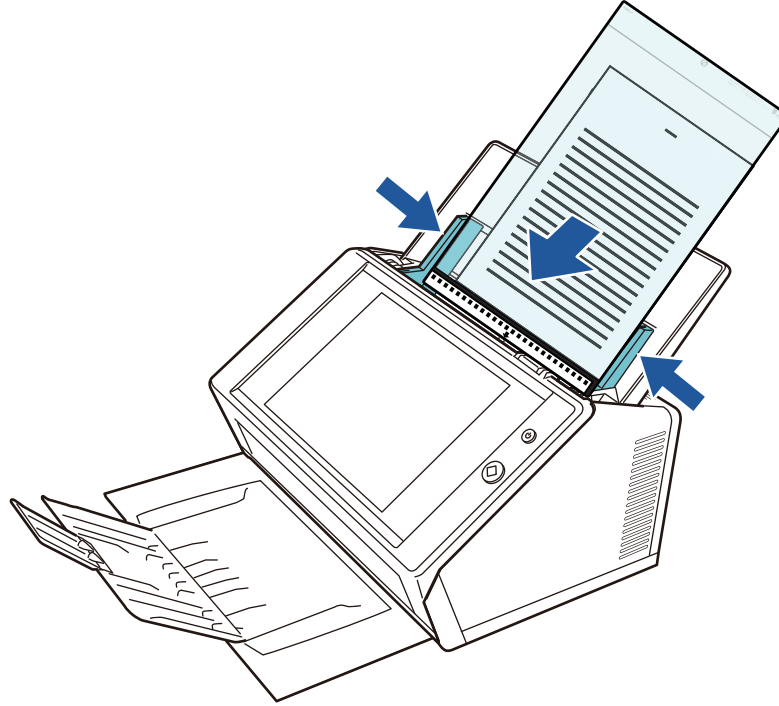**DİKKAT**

Kullanılabilmesi için ADF kağıt kanalının tamamen açılması gerekir. Kapalı katlanırsa belgeler tarayıcıya alınamaz.

4. Taramayı başlatın.

⇒ Ön ve arka taraf görüntüleri iki sayfalık bir görüntüye dönüşür.

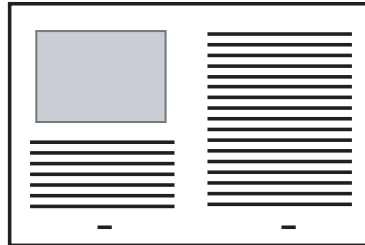

DİKKAT


- Çıkan görüntüde ön ve arka yüzler arasında boşluk olabilir veya çizgi görünebilir. Aktarım Kağıdı'nı kullanarak kalın bir kağıt taranırsa sağ ve sol tarafta yer alan görüntüler yukarıya doğru eğrilebilir. Bu durum aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirseniz düzelebilir.
 - Belgeyi düzgünce katlayın
 - Belgenin kenarını Aktarım Kağıdı'nın kenarı ile hizalayın
 - Aktarım Kağıdı'nı ön tarafı kağıt alma tablasına bakacak şekilde veya yukarı bakacak şekilde tarayın
- Belgenin kat yerine denk düşen görüntü eksik görünebilir. Bu durumda belgenin katlı kenarı Aktarım Kağıdı'nın kenarından 1 mm içeride olacak şekilde yerleştirilmelidir.

5.2 Dokunmatik Ekran Ekranlarını Kullanma: Devamlı Kullanıcı

5.2.1 [Ana Menü] Ekranı

Mesela bağılı olunan sunucu ayarlarına bağılı olarak, menüde gösterilen ekran tuşu türleri farklılık gösterir.

E-posta, Faks, Yazdır ve Kaydet ayarlandığı zaman, aşağıdaki ekran görüntülenir.

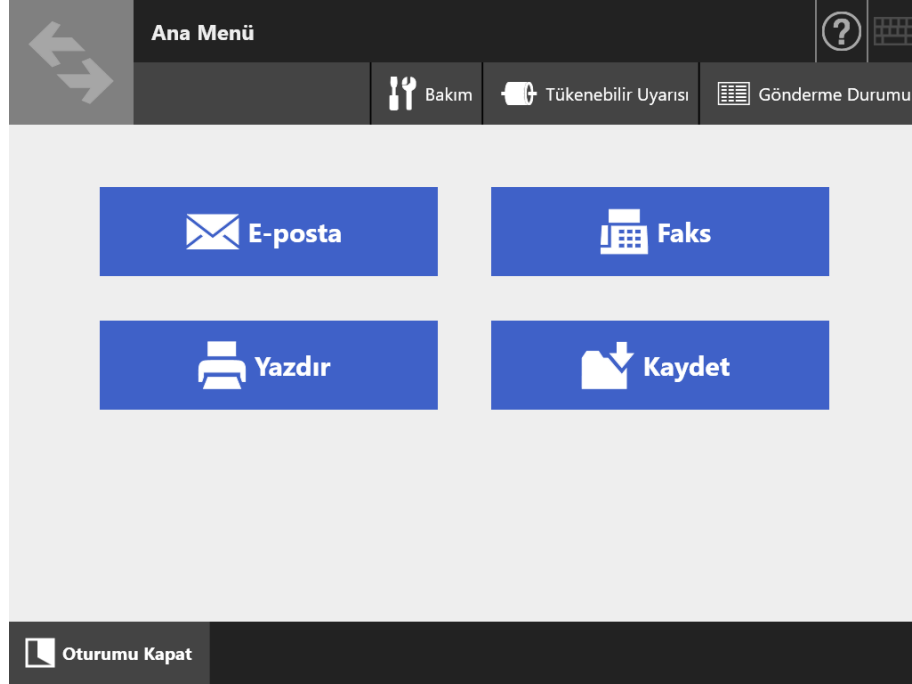


5.2.2 [İş menüsü] Ekranı

Menüde görüntülenen ekran tuşlarının türü iş ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki örnekte altı adet iş ayarlanmıştır.



Devamlı bir kullanıcı birden çok iş grubuna aitse, [İş menüsü] ekranını değiştirmek için kullanılan menü ve ekran tuşları aşağıdaki gibidir.

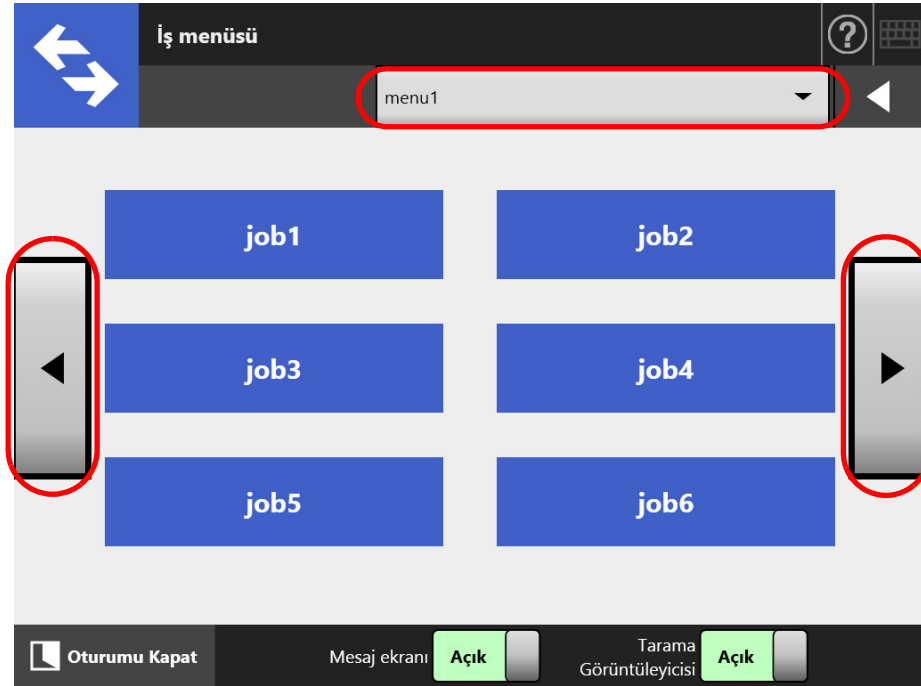

5.2.3 Devamlı Kullanıcı Ayarlarına Genel Bakış

Devamlı kullanıcılar, yönetici tarafından etkinleştirildiği sürece aşağıdaki ayar öğelerini yapılandırabilir.

- **Oturum Açma Ayarı**
Tarayıcı açıldığında veya yeniden başlatıldığında, tarayıcıyı [Oturum Açma] ekranı görüntülenmeden otomatik oturum açmaya ayarlayın.
Ayrıca, misafir hesabı ile oturum açmaya izin verilip verilmeyeceğini belirleyin.
Bu ayarları değiştirmek için yöneticiyle iletişime geçin.
- **Oturum Açma Sonrası Başlangıç Menüsü**
[Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranından hangisinin görüntüleneceğini ayarlayın.
[Ana Menü] ve [İş menüsü] ekranları arasında geçiş yap veya sadece [İş menüsü] ekranını görüntüle.
- **Kullanıcı Dolaşım Verisi**
Kullanıcı ayarları, kullanıcı verisinin Central Admin Server'da yönetilmesine izin verilerek birden çok tarayıcı arasında paylaşılabilir.
Devamlı kullanıcı kendi ayarlarını kullanarak değişik tarayıcılarda oturum açabilir.
Aşağıdaki kullanıcı verisi, dolaşım modunda kullanılabilir:
 - "Listem" E-posta adres defteri
 - Tarama ayarları
 - Taranan veri için kullanılan yazıcı adı (*)
 - Taranan veriyi kaydetmek için hedef (*)

(*): Taranan veriyi kaydetmek için bir belirlenen yazıcı adı veya bir belirlenen hedef her tarayıcı için farklıysa, seçilen öğeler silinir.
- **İş Dolaşım Bilgisi**
Kullanıcı iş ayarları, iş ayarlarının Central Admin Server'da yönetilmesine izin verilerek birden çok tarayıcı arasında paylaşılabilir.
Devamlı kullanıcı, istedikleri [İş menüsü] ekranlarını koruyarak değişik tarayıcılarda oturum açabilir.

İPUCU

[Ağ Yöneticisi] altından [Scanner Central Admin Server]'ı seçtiğinizde görüntülenen [Scanner Central Admin Server] ekranındaki Dolaşım Modu veya İş Modu [Açık] olduğunda oturum açılırken Central Admin Server ile haberleşme mümkün değilse, bir onay mesajı görünür. [Tamam] ekran tuşuna basılırsa, tarayıcıda kaydolmuş ayarlar kullanılır. [İptal] ekran tuşuna basarsanız, [Oturum Aç] ekranına geri dönersiniz.
[Scanner Central Admin Server] ekranı ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["4.9.2 Bir Central Admin Server Ayarlama" \(sayfa 112\)](#).

5.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu



SAKININIZ



Tarayıcı açıkken tarayıcının yerini değiştirmeyin veya tarayıcıyı sarsmayın.
Aksi takdirde tarayıcı parçaları zarar görebilir ve veri kaybolabilir.

İPUCU

- Normal bir kullanıcı için (misafir) varsayılan kullanıcı adı ve parola şunlardır:
Kullanıcı adı: guest
Parola: guest
Ancak, bir misafir hesabı için oturum açma ayarı devre dışı bırakılmışsa bunlar kullanılamaz.
- Bir kerede yalnızca bir yönetici veya devamlı kullanıcı tarayıcıda oturum açabilir. Birden çok kişi aynı anda tarayıcıda oturum açamaz.

Kimlik doğrulama modu ve belirtilmiş olan kullanıcı adına bağlı olarak aşağıdaki kimlik doğrulama işlemi, oturum açma kimlik doğrulaması için gerçekleştirilir.

- LDAP sunucusunda kayıtlı kullanıcılar

LDAP sunucusunda kayıtlı olan kullanıcı bilgisinden bir kullanıcı adı seçin.

- LDAP sunucusunun [Sunucu Türü], [Active Directory] veya [Active Directory Global Catalog] olduğu zaman

Kullanıcı Adı Formatı	Kimlik Doğrulama Süreci
SAM Hesabı Adı @ içermez	Kullanıcı oturum açma adı kimlik doğrulaması (sAMAccountName). Örnek: kullanıcı
Kullanıcı Asıl Adı @ içerir	Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (userPrincipalName). Örnek: kullanıcı@örnek.com

İPUCU

SAM hesabı adını bir etki alanı adı ile belirlerseniz, bunu "etkialanı_adı\SAM_hesap_adı" olarak belirtin.

- LDAP sunucusunun [Sunucu türü] [Diğer LDAP sunucusu] olduğu zaman

Kullanıcı Adı Formatı	Kimlik Doğrulama Süreci
uid	Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (uid). Örnek: kullanıcı

Kullanıcı Adı Formatı	Kimlik Doğrulama Süreci
cn	Kullanıcı oturum açma adı doğrulaması (cn). Örnek: kullanıcı

- Yerel hesapta kayıtlı kullanıcılar için
Yerel hesap kullanıcı bilgisinden bir kullanıcı adı belirtin.
Tarayıcıda kaydedilmiş yerel hesap için belirtilmiş kullanıcı oturum açma adı ile kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir.

Doğrulan kullanıcı bilgisinin, ağ klasörüne taramaları kaydederken de kullanıldığına dikkat edin.


Tarayıcı kapatılır veya yeniden başlatılırsa, [Oturum Aç] ekranı görüntülenmeden otomatik oturum açma gerçekleşebilir.

Active Directory hesap seçeneği "Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli" ise, oturum açma mümkün değildir. Parolanızı değiştirmek için yöneticiyle irtibata geçerek tekrar oturum açmayı deneyin.

İPUCU

- Bir LDAP sunucusunu kullanmadan veya bir yerel hesabı kaydetmeden bir tarayıcı kullanırken, misafir hesapla oturum açın.
- LDAP sunucusuyla ilgili ayrıntılar için bkz. "[LDAP Sunucusu](#)" (sayfa 44).
- Otomatik oturum açma veya misafir hesabı ile oturum açmayı etkinleştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.6.1 Oturum Açma Ayarlarını Ayarlama](#)" (sayfa 91).
- [Sunucu türü] için [Diğer LDAP sunucusu] seçilirse, [Oturum Aç] ekranında mutlaka bir parola girmeniz gerekmektedir. Her zaman parolayı girin.

1. Güç düğmesine basın.

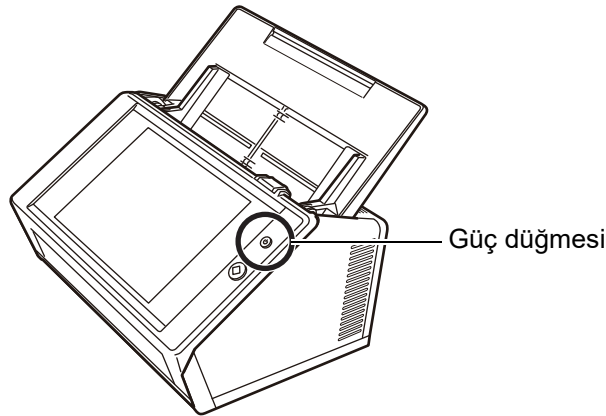

⇒ [Oturum Aç] ekranı görünür.

2. Bir kullanıcı adı ve parola girin.

İPUCU

Oturum açma LDAP sunucusu için [Active Directory Global Catalog] seçilmişse, [UPN Soneki] giriş alanı görüntülenir.

- UPN son ek içeren kullanıcı adları 64 karakter uzunluğunda olabilir. Girilen UPN son ek hatırlanır ve bir sonraki oturum açmada kullanılır.
- UPN soneki girilirse, "@" ve UPN soneki kullanıcı adına eklenir. Örneğin, kullanıcı adı "kullanıcı" ve girilen UPN soneki "example.com" ise, kullanıcı adı "kullanıcı@example.com" şeklinde doğrulanır. Bu durumda bu "Kullanıcı Asıl Adı"dır.
- Gerekmediği sürece UPN soneki girmeyin.
- Misafir olarak oturum açıldığı zaman UPN soneki gerekli değildir. Girilse bile yok sayılır.

3. [Oturum Aç] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Kullanıcı adı ve parola geçerliyse, [Ana Menü] ekranı görünür.

5.4 Taranan Veriyi E-Posta İle Gönderme

DİKKAT

Eğer bir LDAP sunucusu ayarlanmışsa, kullanıcının e-posta adresini LDAP sunucusunda kaydedin. Yerel hesap ayarlanırsa, kullanıcı e-posta adresini kaydedin. Kullanıcı e-posta adresi kaydedilmezse, e-posta gönderilemez.

1. [Ana Menü] ekranında [E-posta] ekran tuşuna basın.

⇒ [E-posta gönder] ekranı görünür.

İPUCU


[Tarama Ayarları]  ekran tuşuna basılarak tarama bilgisi değiştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. "5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 264)

2. "Kime", "Bilgi", ve "Gizli" alanlarına e-posta adreslerini, dağıtım listesi adlarını veya grupları girin.

Dağıtım listesi ayarları ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "5.4.2 E-Posta Adres Defterine E-Posta Hedefi Ekleme" (sayfa 236).

İPUCU

- E-posta adresleri e-posta adres defterinden  ekran tuşuna basılarak seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. "5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme" (sayfa 232)
- E-posta adres defteri kullanılamazsa, yönetici ile irtibata geçin.
- Gruplar User Editor ile düzenlenebilir. Dağıtım listeleri de düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. "Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme" (sayfa 428)

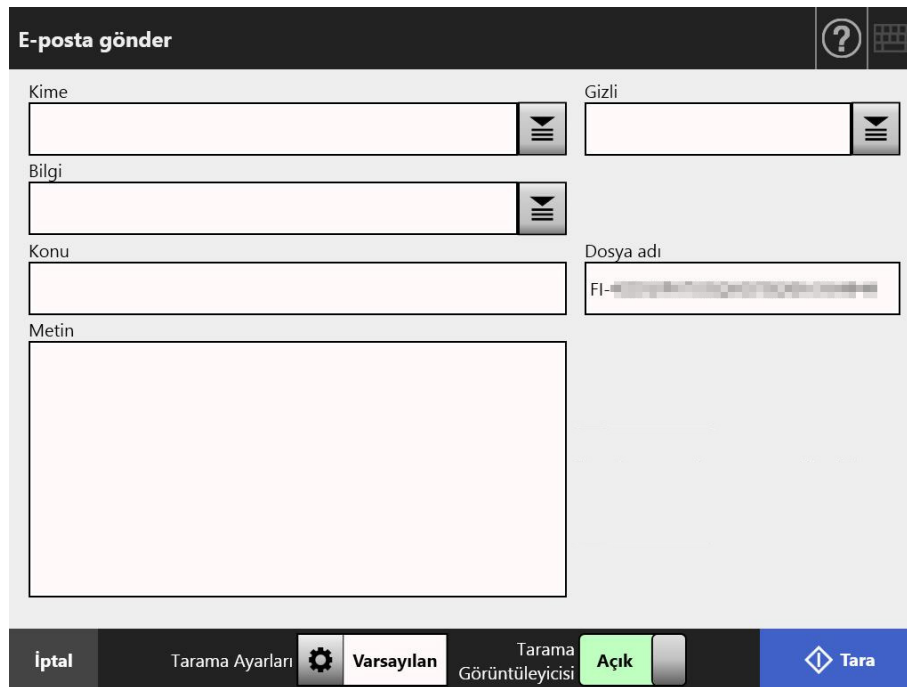

3. [Kimden] alanına bir e-posta adresi girin.

E-posta adresi ayarlanmamış misafir hesabı ile oturum açıldığı zaman bu alana giriş yapılabilir.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

İPUCU

[Kimden] e-posta adresleri, e-posta adres defterinden  ekran tuşuna basılarak seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. "[5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme](#)" (sayfa 232)

E-posta adres defteri kullanılamazsa, yönetici ile irtibata geçin.

4. Kalan öğeleri belirtin.

İPUCU

- [Alındı bilgisi iste] ve [E-posta adresime kopyasını gönder], yönetici ekranındaki [E-posta gönder]'de [Alındı bilgisi iste] ve [E-posta için gizli gönderici] [Açık] olarak ayarlanmışsa gösterilir. Daha fazla bilgi için bkz. "[4.11.3 E-Posta Gönderimi Ayarlarını Yapılandırma](#)" (sayfa 128).
- [Kimlik doğrulama ayarlarını sil] tuşu, yönetici penceresinde [SMTP Sunucu Uzantısı]'ndaki [SMTP kimlik doğrulaması] etkinleştirilmişse gösterilir. Daha fazla bilgi için "[4.11.2 SMTP Sunucusunu Ayarlama \(Uzantı\)](#)" (sayfa 127).
Bu tuşa basarak ayarladığınız kimlik doğrulama bilgilerini silebilirsiniz.

5. [Tara] ekran tuşuna basın.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] olduğu zaman, bu tuş [Tara ve Gönder] ekran tuşu olacaktır.

⇒ Tarama başlatılır.

[Tarama Görüntüleyicisi] için [Kapalı] seçili ise tarama sırasında, tarama ayarları ekranı ve tarama durumu (ön izleme) yer değiştirebilir.

Taranabilen maksimum sayfa adedi 999'dur.

Boş sayfa atlama işlevi etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış sayfalar gösterilir.

Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine ilave sayfalar taranabilir.

⇒ Tarama tamamlandıktan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı açılır.

İPUCU

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma](#)" (sayfa 305).

6. Taranan veriyi kontrol edin ve düzenleyin.

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme](#)" (sayfa 308).

7. [Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [Gönder] ekran tuşuna basın.

İPUCU

[SMTP Kimlik Doğrulaması] ekranı görünürse, SMTP sunucusuna erişimi sağlamak için gerekli olan kimlik doğrulama bilgisini girin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Taranan veri belirlenen dosya formatında e-posta eki olarak gönderilmiştir.

[Bölünmüş postalar] [Açık]'a ayarlanmışsa, e-postalar bölünerek gönderilecektir. E-posta alıcılarının sayısı belirlenmiş maksimum sayıyı aşarsa bir uyarı mesajı görünür.

⇒ [Ana Menü] ekranı tekrar gösterilir.

İPUCU

- Aşağıdaki öğeler yönetici tarafından önceden ayarlanır:
 - [Kime] alanında belirlenecek en fazla e-posta adresi sayısı
 - Gönderilecek e-postanın bölünüp bölünmeyeceği ve bölünen bir e-postanın maksimum boyutu e-posta
 - Ek olarak iliştilerecek dosyanın maksimum boyutu

Bu ayarları değiştirmek için yöneticiyle iletişime geçin. Daha fazla ayrıntı için bkz. "[4.11.1 STMP Sunucusunu Ayarlama](#)" (sayfa 126).

- Fotoğraf ve grafiklerin dosya boyutları sıkıştırma oranı artırılarak azaltılabilir. Ayrıntılar için bkz. "[5.8.10 Sıkıştırma](#)" (sayfa 288)
- Dosya formatı JPEG, tek sayfalık TIFF, tek sayfalık PDF veya tek sayfalık PDF/A ise e-postaya eklenen dosya sayısı taranan sayfa sayısına eşittir.
- E-posta gönderme başarısız olursa, tarayıcıdan [Kimden] adresine aşağıdaki başlık ile bir hata mesajı e-posta olarak gönderilir.

Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hatası

5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme

Aşağıda, hedef belirlemek için klavye ile doğrudan e-posta adreslerini girmek yerine, e-posta adres defterini nasıl kullanacağınız açıklanır.

E-posta defterinden e-posta adresleri seçme ile ilgili ayrıntılar ["5.4 Taranan Veriyi E-Posta İle Gönderme" \(sayfa 229\)](#) bölümünde [Adım 2](#) ve [Adım 3](#)'te açıklanır.

● E-posta adres defteri türü

Listem ve LDAP Listesi olmak üzere iki tür e-posta adres defteri vardır.

● Listem

Kullanıcı tarafından oluşturulabilen bir e-posta adres defteridir.

İPUCU

Listem, User Editor ile düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. ["Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme" \(sayfa 428\)](#)

● LDAP Listesi

LDAP sunucusuna kaydedilmiş olan bütün veriyi kullanan bir e-posta adres defteridir. LDAP Listesi düzenlenemez.

LDAP Listesi aşağıdaki durumlarda kullanılamayacağı için [LDAP Listesi] ekranda gösterilmez.

- Bir LDAP sunucusu kullanılmıyorsa
- Misafir hesabı ile oturum açılmışsa
- Yerel hesap ile oturum açılmışsa

● E-posta Adres Defterinden Seçilebilen E-posta Hedefleri

E-posta gönderileceği zaman, aşağıdaki e-posta hedefleri e-posta adres defterinden seçilip, girilebilir.

E-posta hedefi	E-posta adres defterinde gözüken simge	Listem	LDAP Listesi
Grup		Evet	— (*)
Dağıtım Listesi		Evet	— (*)
E-posta adresi		Evet	Evet

Evet: Uygun —: Yok

(*): LDAP Listesinde gösterilmez.

Aşağıda, LDAP Listesini kullanarak e-posta adresinin nasıl seçileceği açıklanmaktadır.

1. **[E-posta gönder] ekranında e-posta adres alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.**
⇒ [E-posta adres defteri] ekranı görünür.
2. **[LDAP Listesi] sekmesini seçin.**
⇒ LDAP listesi için [E-posta adres defteri] ekranı görünür.
3. **Arama öğesini seçmek için bir arama parametresi ekran tuşuna (sol, orta veya [E-posta adresi] ekran tuşu) basın.**



İPUCU

Yönetici, sol ve ortadaki ekran tuşlarına atanacak arama parametrelerini ve tuş adlarını özelleştirebilir.

Arama parametrelerini ve ekran tuşları adlarını özelleştirme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.10.4 LDAP Arama Parametrelerini Ayarlama](#)" (sayfa 124).

4. **[Arama Hedefi] alanına, aranacak e-posta adresinin bir bölümünü veya tümünü girin.**

İPUCU

Listem için, arama dizesi ve bir önceki arama sonuçları  ekran tuşuna basarak temizlenebilir.

5. **[Arama konumu]'ndaki  ekran tuşuna basın.**

⇒ [Arama konumu] ekranı görünür.

6. Bir arama konumu ayarı seçin.

Arama konumu

Arama yöntemini seçin.

Başta
(abc...)

Herhangi bir
yerde
(...abc...)

Sonda
(...abc)

("Herhangi bir yerde" veya "Sonda" seçildiğinde, arama uzun zaman alabilir.)

⇒ Ekran, [E-posta adres defteri] LDAP Listesine geri döner. Seçilen konum [Arama konumu]'nda gösterilir.

7. ekran tuşuna basın.

⇒ Arama sonuçları sağ tarafta görüntülenir. Bir kerede beş adet sonuç görüntülenir.

E-posta adres defteri

Listem **LDAP Listesi**

Arama Hedefi: 

Arama konumu:

Başta
(abc...)



Seçili e-posta adresleri: 

Ad	Soyadı	E-posta adresi
		user001@sample.local
		user002@sample.local
		user003@sample.local
		user004@sample.local
		user005@sample.local

 İptal
  Tamam

İPUCU

- Görüntülenecek arama konumu adedi yönetici tarafından belirlenebilir. Ayrıntılar için bkz. "4.10.2 E-posta LDAP Sunucusunu Ayarlama" (sayfa 122)
- Bu nedenle arama sonuçları seçilmiş listeye göre farklılık gösterir.

Arama Dizesi	Listem	LDAP Listesi
Büyük/Küçük Harfe Duyarlı	Duyarsız	Duyarsız
Aksan/Vurgu imleri	Duyarlı	Duyarsız

Listem için aşağıdakiler de geçerlidir.

- Bütün görüntülenilen seviyeler ve onlara bağlı alt seviyeler aranır.
- Arama sonucunda gösterilen gruplar için bir grup seçilmiş olsa bile  ekran tuşu devre dışıdır ve gruptaki kişiler görüntülenemez.

8. Arama sonuçlarından istenilen e-posta hedefini seçin ve ekran tuşuna basın.

⇒ Seçilen e-posta adresi [Seçili e-posta adresleri]'ne eklenir.

Birden çok e-posta adresi eklemek için, bu adımı tekrar edin.

İPUCU

E-posta adresini seçerek ve  tuşuna basarak, e-posta adresini Listeme ekleyebilirsiniz.

9. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ E-posta adresi [E-posta gönder] ekranındaki alana eklenmiştir.

5.4.2 E-Posta Adres Defterine E-Posta Hedefi Ekleme

Aşağıda e-posta adres defterindeki Listem'e e-posta adresi veya dağıtım listesinin nasıl ekleneceği açıklanmaktadır. E-posta adresleri veya dağıtım listeleri LDAP listesine eklenemez.


E-posta adres defterine kaydedilebilecek maksimum e-posta hedefi sayısı aşağıdaki gibidir.

- Gruplar, dağıtım listeleri ve/veya e-posta adreslerini içeren toplam 5000 e-posta hedefi
- Toplam 10.000 e-posta adresi

1. [E-posta adres defteri] ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

- [E-posta gönder] ekranında e-posta adres alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.
- [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından [Bakım] ekranında [E-posta adresini düzenle] ekran tuşuna basın.

2. [Listem] sekmesini seçin.

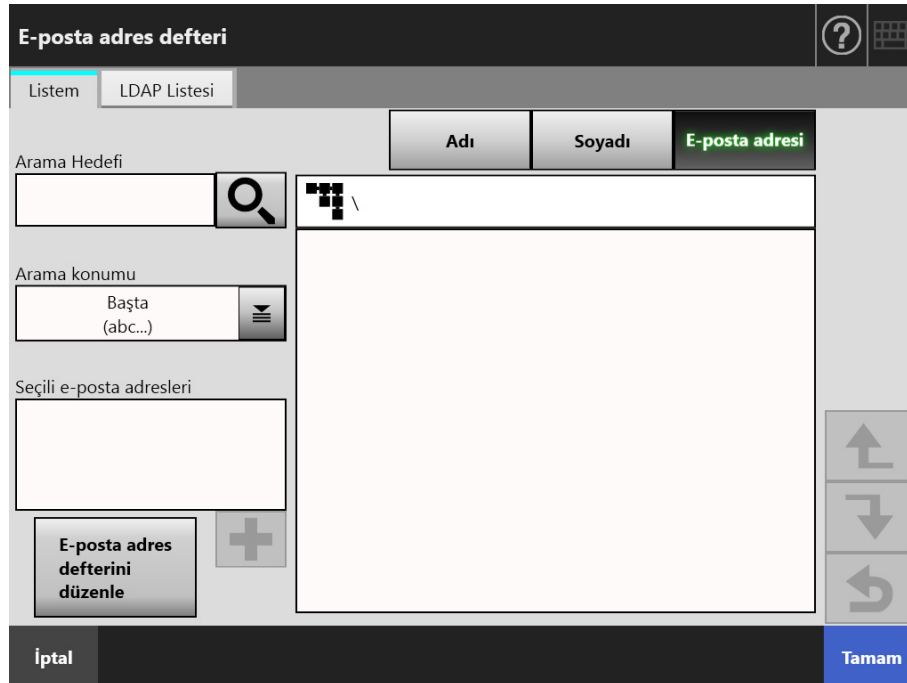

3. [E-posta adres defterini düzenle] ekran tuşuna basın.

⇒ [E-posta adres defterini düzenle] ekranı görüntülenir.

E-posta adres defterini düzenle

Listem

Adı	Soyadı	E-posta adresi
-----	--------	----------------

Tamam

4. ekran tuşuna basın.

Bir gruba e-posta adresi veya dağıtım listesi eklemek için, hedef dosyayı görüntüleyip, ekran tuşuna basın.

⇒ [E-posta adresi ekle] ekranı görünür.

5. Eklenecek e-posta adresi bilgilerini girin.

- E-posta adresleri için

[E-posta adresi] sekmesinde e-posta adresi, ad ve soyadı girin.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

E-posta adresi ekle  

E-posta adresi

Dağıtım Listesi

Adı

Soyadı

E-posta adresi

İptal

Tamam

- Dağıtım listeleri için

[Dağıtım Listesi] sekmesinde, dağıtım listesine eklenecek liste adı ve e-posta adreslerini girin.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

İPUCU



E-posta adresleri  ekran tuşuna basılarak ulaşılan e-posta adres defterinden seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. "[5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme](#)" (sayfa 232) E-posta adres defteri kullanılamazsa, yönetici ile irtibata geçin.

6. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ E-posta adresleri ve dağıtım listeleri Listem'e eklenir.

İPUCU

Listem, User Editor ile düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. "[Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme](#)" (sayfa 428)

5.4.3 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefini Düzenleme

Aşağıda Listem'in e-posta adres defterinde nasıl düzenleneceği açıklanır. LDAP Listesi düzenlenemez.

1. **[E-posta adres defteri] ekranını görüntülemek için "5.4.2 E-Posta Adres Defterine E-Posta Hedefi Ekleme" (sayfa 236)'de verilen Adım 1'den Adım 3'e kadar olan adımları uygulayın.**
2. **Düzenlenecek e-posta adresini veya dağıtım listesini seçin.**
3.  **ekran tuşuna basın.**
⇒ [E-posta adresini düzenle] ekranı görünür.
4. **Bilgiyi düzenleyin.**
 - E-posta adresleri için
Eklenecek e-posta adresini, adı ve soyadı girin.
E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri" (sayfa 403).

E-posta adresini düzenle

E-posta adresi

Adı

Howard

Soyadı

Brown

E-posta adresi

user@example.com

İptal

Tamam

- Dağıtım listeleri için
Dağıtım listesine eklenecek olan liste adı ve e-posta adreslerini girin.
E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

İPUCU

E-posta adresleri  ekran tuşuna basılarak ulaşılan e-posta adres defterinden seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. "[5.4.1 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Seçme](#)" (sayfa 232)
E-posta adres defteri kullanılamazsa, yönetici ile irtibata geçin.

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Düzenlenmiş e-posta adresi Listem adres defterine kaydedilmiştir.

İPUCU

Listem, User Editor ile düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. "[Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme](#)" (sayfa 428)

5.4.4 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Silme

Aşağıda Listem'den bir e-posta adresinin veya dağıtım listesinin nasıl silineceği açıklanmaktadır. E-posta hedefleri LDAP listesinden silinemez.

1. **[E-posta adres defteri] ekranını görüntülemek için "5.4.2 E-Posta Adres Defterine E-Posta Hedefi Ekleme" (sayfa 236)'de verilen Adım 1'den Adım 3'e kadar olan adımları uygulayın.**
2. **Silinecek e-posta adresini veya dağıtım listesini seçin.**
3.  **ekran tuşuna basın.**
 ⇒ [E-posta adresini sil] ekranı görünür.
 Aşağıdaki ekran, bir e-posta adresi silinmek üzere seçildiği zaman gösterilen örnek ekrandır.
4. **Silinecek e-posta adresinin doğru olduğunu kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.**

E-posta adresini sil

?

Aşağıdaki veri silinsin mi?

Adı	Howard
Soyadı	Brown
E-posta adresi	user@example.com

İptal

Tamam

⇒ E-posta hedefi e-posta adres defterinden silinmiştir.

İPUCU

Listem, User Editor ile düzenlenebilir. Ayrıntılar için bkz. "Ek F User Editor'ı Kullanarak Düzenleme" (sayfa 428)

5.5 Taranan Veriyi Faks İle Gönderme

1. [Ana Menü] ekranındaki [Faks] ekran tuşuna basın.

⇒ [Faks Gönder] ekranı görünür.


İPUCU

[Tarama Ayarları]  ekran tuşuna basılarak tarama bilgisi değiştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. "[5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama](#)" (sayfa 264)

2. [Alıcı Faks No.] alanına bir faks numarası girin.

İPUCU

Faks numaraları  ekran tuşuna basılarak faks numarası listesinden seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. "[5.5.1 Faks Numarası Listesinden Faks Numarası Seçme](#)" (sayfa 245)

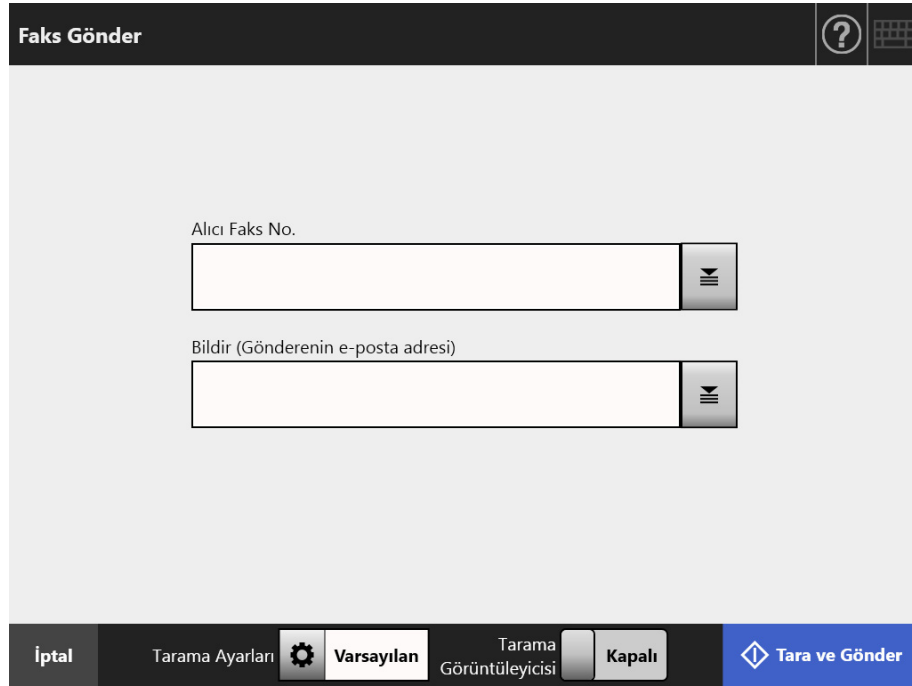

3. [Bildir (Gönderenin e-posta adresi)] alanına, faks gönderim sonucunun veya gönderenin e-posta adresinin bildirileceği e-posta adresini girin.

Yönetici ekranında [Faks] altından [Faks Sunucusu] seçildiğinde açılan [Kimden] kısmında birşey belirtili değilse, bir e-posta adresi girin.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

4. Kalan öğeleri belirleyin.

İPUCU

[Kimlik doğrulama ayarlarını sil] tuşu, yönetici penceresinde [SMTP Sunucu Uzantısı]'ndaki [SMTP kimlik doğrulaması] etkinleştirilmişse gösterilir. Daha fazla bilgi için ["4.11.2 STMP Sunucusunu Ayarlama \(Uzantı\)" \(sayfa 127\)](#).
Bu tuşa basarak ayarladığınız kimlik doğrulama bilgilerini silebilirsiniz.

5. [Tara ve Gönder] ekran tuşuna basın.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Açık] olduğu zaman, bu [Tara] ekran tuşu olacaktır.

⇒ Tarama başlatılır.

⇒ Taranan veri tarama tamamlandıktan hemen sonra faks ile gönderilir ve dokunmatik ekran [Ana Menü] ekranına döner.

İPUCU

[SMTP Kimlik Doğrulaması] ekranı görünürse, SMTP sunucusuna erişimi sağlamak için gerekli olan kimlik doğrulama bilgisini girin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

İPUCU

- [Tarama Görüntüleyicisi] [Açık]'a ayarlı iken, tarama tamamlanınca [Tarama Görüntüleyicisi] görüntülenir.
Taranabilen maksimum sayfa adedi 999'dur.
Boş sayfa atlama işlevi etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış sayfalar gösterilir.
Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine ilave sayfalar taranabilir.
Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. ["5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme" \(sayfa 308\)](#).
[Tarama Görüntüleyicisi] ekranını nasıl görüntüleyeceğiniz ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. ["5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma" \(sayfa 305\)](#).
- Verinin faks sunucusuna gönderimi başarısız olursa, tarayıcıdan oturum açmış olan kullanıcının e-posta adresine aşağıdaki başlık ile hata bildirim e-postası gönderilir.
Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hatası


5.5.1 Faks Numarası Listesinden Faks Numarası Seçme

Faks yollarken, doğrudan klavye ile bir faks numarası girmek yerine, faks numaraları faks numarası listesinden seçilebilirler.

Faks numarası listesini kullanarak faks numarası girmek için, "[5.5 Taranan Veriyi Faks İle Gönderme](#)" (sayfa 243) bölümünde [Adım 2](#)'ye bakınız.

1. **[Faks gönder] ekranında faks numarası alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.**

⇒ [Faks Numarası Listesi] ekranı görünür.

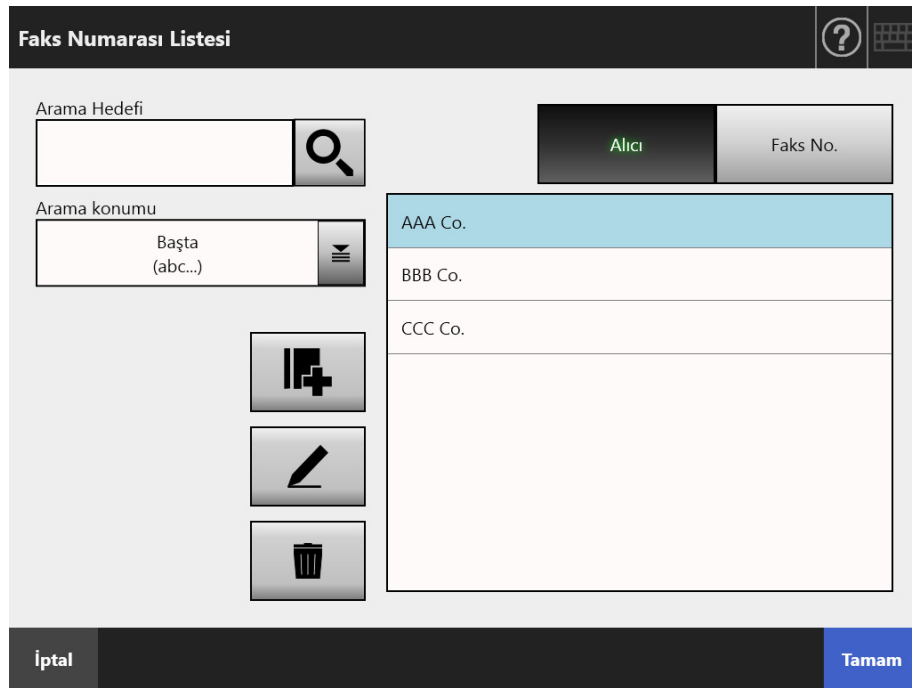

2. **Arama öğesini seçmek için bir arama parametresi ekran tuşuna ([Alıcı], veya [Faks No.] ekran tuşu) basın.**
3. **[Arama Hedefi] alanına bir arama dizesi girin.**
4. **[Arama konumu]'ndaki  ekran tuşuna basın.**
⇒ [Arama konumu] ekranı görünür.

5. Bir arama konumu ayarı seçin.

Arama konumu

Arama yöntemini seçin.

Başta
(abc...)

Herhangi bir
yerde
(...abc...)

Sonda
(...abc)

("Herhangi bir yerde" veya "Sonda" seçildiğinde, arama uzun zaman alabilir.)

⇒ Ekran [Faks Numarası Listesi]'ne döner. Seçilen konum [Arama konumu]'nda ayarlanır.

6. ekran tuşuna basın.

⇒ Bir kerede beş adet sonuç görüntülenir.

Faks Numarası Listesi

Arama Hedefi

CCC

Arama konumu

Başta
(abc...)

≡

Alıcı

Faks No.

CCC Co.

+

✎

🗑

İptal

Tamam

7. Arama sonuçlarından faksın gönderileceği bir hedef seçin.

8. [Tamam]'a basın.

⇒ Faks numarası [Faks Gönder] ekranına eklenmiştir.
Bir kerede sadece bir faks numarası girilebilir.

5.5.2 Faks Numarası Listesine Kişi Ekleme

Bu bölümde, faks numarası listesine nasıl kişi ekleneceği açıklanır.

Faks numarası listesine en fazla 1000 kişi kaydedilebilir. Faks listesinde 1000 adet faks numarası varsa, daha fazla faks numarası ekleyemezsiniz.


İPUCU

Listeye eklenen faks numaralarına tüm kullanıcılar erişebilir.

1. [Faks Numarası Listesi] ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

- [Faks gönder] ekranında faks numarası alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.
- [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından [Bakım] ekranında [Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basın.

2. ekran tuşuna basın.

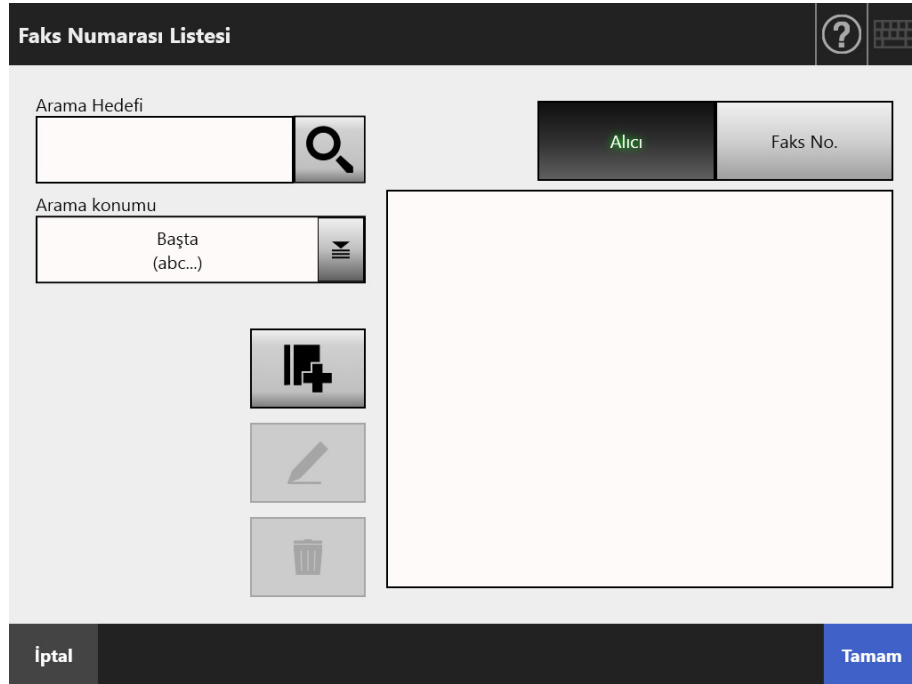

⇒ [Faks Numarası Ekle] ekranı görünür.

3. Faks irtibat ayrıntılarını girin.

Faks Numarası Ekle

?

Alıcı

Faks No.

İptal

Tamam

4. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ İrtibat faks numarası listesine eklenmiştir.

5.5.3 Faks Numarası Listesini Düzenleme

Düzenlenen faks irtibat numaralarına her kullanıcı erişebilir.

1. [Faks Numarası Listesi] ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

- [Faks gönder] ekranında faks numarası alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.
- [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından [Bakım] ekranında [Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basın.

2. Düzenlenecek faks numarasını seçin.

3. ekran tuşuna basın.

⇒ [Faks Numarasını Düzenle] ekranı görünür.

4. Bilgiyi düzenleyin.

Faks Numarasını Düzenle

Alıcı

abc

Faks No.

123456789

İptal

Tamam

5. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Düzenlenmiş faks numarası listesi irtibatı kaydedilmiştir.

5.5.4 Faks Numarası Listesinden İrtibat Silme

Listeden silinen faks numaraları silindikten sonra hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez.

1. [Faks Numarası Listesi] ekranını aşağıdaki yollardan birini kullanarak açın.

- [Faks gönder] ekranında faks numarası alanının sağındaki  ekran tuşuna basın.
- [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşuna, ardından [Bakım] ekranında [Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşuna basın.

2. Silinecek faks irtibatını seçin.

3. ekran tuşuna basın.

⇒ [Faks Numarasını Sil] onay ekranı görünür.

4. Silinecek faks irtibatının doğru olduğunu kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

Faks Numarasını Sil
?

Aşağıdaki veri silinsin mi?

Alıcı	abc
Faks No.	123456789

İptal
Tamam

⇒ İrtibat, faks numarası listesinden silinmiştir.

5.6 Taranan Veriyi Yazdırma


1. [Ana Menü] ekranındaki [Yazdır] ekran tuşuna basın.

⇒ [Yazdır] ekranı görünür.

İPUCU

[Tarama Ayarları]  ekran tuşuna basılarak tarama bilgisi değiştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. "5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 264)

2. Yazıcıyı değiştirmek için  ekran tuşuna basın.

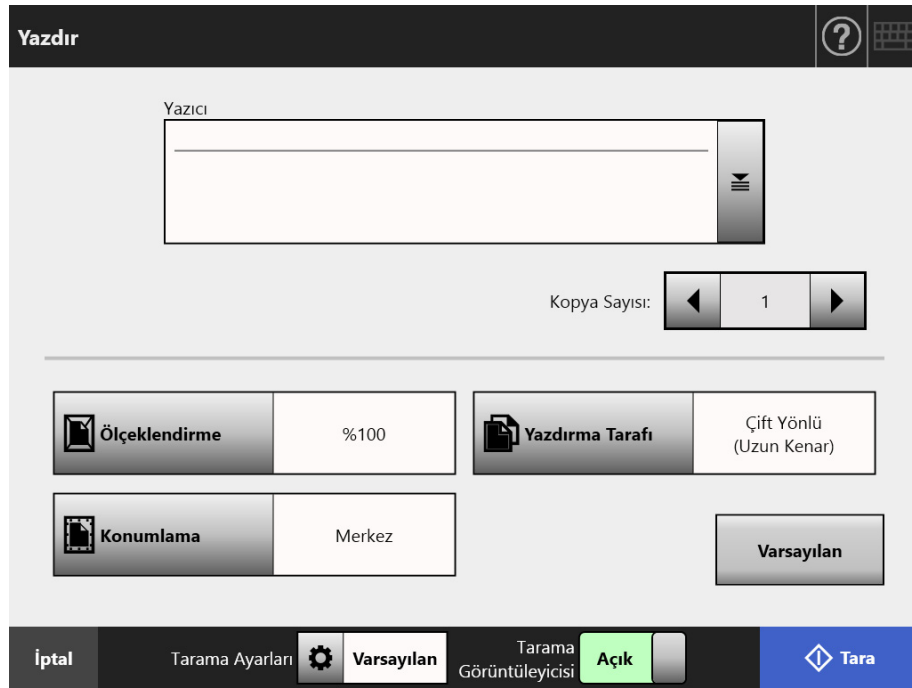


⇒ [Yazıcı Listesi] ekranı görünür.

3. Hedef yazıcıyı seçin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

İPUCU

- Sadece yönetici tarafından listeye eklenmiş olan yazıcılar seçilebilir. Listedeki yazıcıları değiştirmek için, yönetici ile irtibata geçin.
Yazıcı ekleme ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "4.14 Ağ Yazıcılarını Ayarlama" (sayfa 147).
- [Kimlik doğrulama ayarlarını sil] tuşuna basarak, seçilen ağ yazıcısı için ayarladığınız kimlik doğrulama bilgilerini silebilirsiniz.

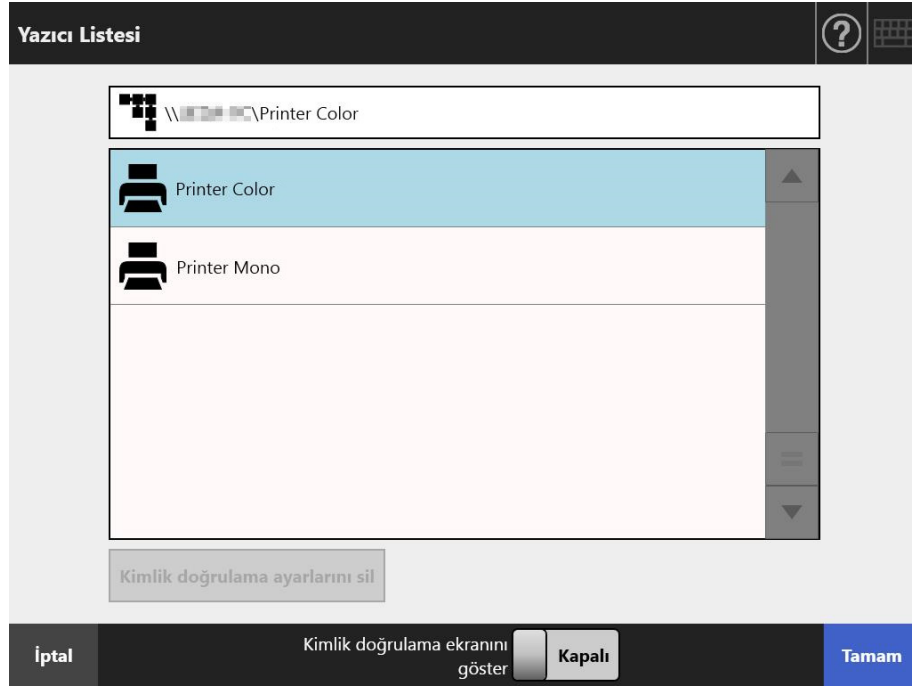

⇒ [Yazdır] ekranına geri dönülür.

İPUCU

- [Yazdırma Sunucusu Kimlik Doğrulaması] ekranı görünürse, ağ yazıcısına erişimi sağlamak için gerekli olan kimlik doğrulama bilgisini girin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.
- [Kimlik doğrulama ekranını göster] için [Açık]'ı seçip [Tamam] tuşuna basarsanız, seçilen ağ yazıcısı için kimlik doğrulama ekranı gösterilir. Bu pencerede kimlik doğrulama bilgilerini değiştirebilirsiniz.
- Yazdırma sunucusu için yazdırma hakları yazdırma işleminden önce tarayıcıya uygulanabilir. Yazdırma hakları kontrol edilirken veri geçici olarak biriktirilebilir.

4. [Kopya Sayısı] alanına bir rakam girin.

5. Gereken yazdırma ayarı değişikliklerini yapın.

Ölçeklendirme, konumlama ve yazdırma modu ayarları değiştirilebilir.

Ayrıntılar için aşağıdakilere bakınız.

"5.6.1 Ölçeklendirme" (sayfa 254)

"5.6.2 Konumlama" (sayfa 258)

"5.6.3 Yazdırma Tarafı" (sayfa 260)

Yazdırma ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürmek için [Varsayılan] ekran tuşuna basın.

6. Kalan öğeleri belirleyin.

7. [Tara] ekran tuşuna basın.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] olduğu zaman, bu tuş [Tara ve Yazdır] ekran tuşu olacaktır.

⇒ Tarama başlar.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] iken, tarama sırasında tarama durumu (ön izleme) ve tarama ayarları yer değiştirip görüntülenebilir.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Açık] iken [Tarama Görüntüleyicisi] görüntülenir.

Taranabilen maksimum sayfa sayısı 100'dür.

Boş sayfa atlama işlevi etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış sayfalar gösterilir.

Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine ilave sayfalar taranabilir.

⇒ Tarama tamamlandıktan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı açılır.

İPUCU

- [Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] olduğu zaman [Tara ve Gönder] ekran tuşuna basılırsa, taranan veri tarama tamamlandıktan hemen sonra yazdırılır ve dokunmatik ekran [Ana Menü]'ye döner. Ayrıntılar için bkz. "[5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma](#)" (sayfa 305)
- Yazdırma sunucusu için yazdırma hakları yazdırma işleminden önce tarayıcıya uygulanabilir. Yazdırma hakları kontrol edilirken veri geçici olarak biriktirilebilir.

8. Taranan veriyi kontrol edin ve düzenleyin.

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme](#)" (sayfa 308).

9. [Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [Yazdır] ekran tuşuna basın.

⇒ Taranan veri yazdırma sunucusuna gönderilir ve yazdırılır.

Taranan veri ve yazdırılacak belgenin adı, tarayıcı adıdır.

DİKKAT

Taranan veri yazdırma sunucusuna gönderilene kadar gerçekleşen işlemin sonucu kullanıcı günlüğünde gösterilir. Bu bilgiye ağ yazıcısı yazdırma sonuçları dahil değildir. Kullanıcı günlüğü ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. "[5.11.1 Tamamlanan Gönderme İşlemlerinin Ayrıntılarını Görüntüleme \(Kullanıcı Günlüğü \)](#)" (sayfa 319).

İPUCU

Yazdırma başarısız olursa, tarayıcıdan LDAP sunucusu kimlik doğrulama işlemi ile oturum açmış kullanıcının e-posta adresine aşağıdaki başlığa sahip hata bildirimi yolları.

Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hatası

5.6.1 Ölçeklendirme

Taranmış veriyi baskı kağıdının boyutuna bağlı olarak yazdırıp yazdırmayacağınızı ayarlayın.

Burada seçilen ayar kullanıcı ne zaman bir belge yazdırsa kullanılacaktır.

1. [Yazdır] ekranındaki [Ölçeklendirme] ekran tuşuna basın.

⇒ [Ölçeklendirme] ekranı görünür.

2. Taranan verinin yazdırma ölçeğini seçin.






Yazdırma sonuçları konum ayarına bağlı olarak aşağıda gösterildiği şekilde değişiklik gösterebilir. Konumlama ayarı ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. ["5.6.2 Konumlama" \(sayfa 258\)](#).

● Sığdırmak İçin Küçült

Yazdırma için uygun alana görüntünün tamamını sığdırmak için (kesik çizgili alanın içerisinde kalan alan), görüntü küçültülür. Daha fazla büyütme mümkün değildir.

- Konumlama ayarı [Merkez] ise, yazdırma için kontrol noktası yazdırma için uygun alanın merkezidir.
- Konumlama ayarı [Sol Üst] ise, yazdırmanın kontrol noktası yazdırma için uygun alanın sol üst köşesidir.

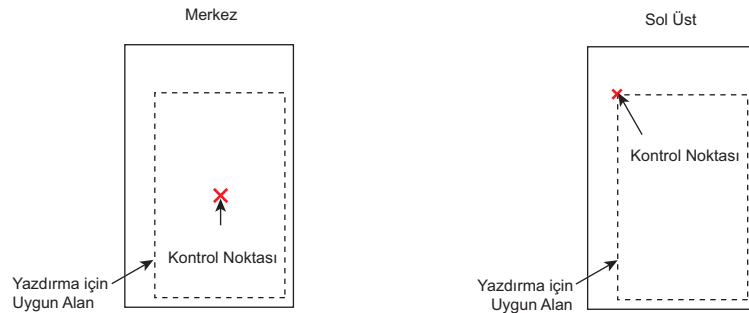


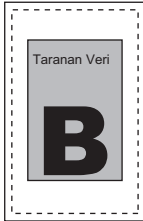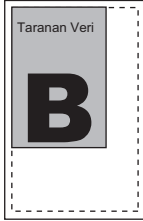Yazdırma yaprağı	Taranan Veri	Konumlama	Sonuç
Küçük 	Büyük 	Merkez	
		Sol Üst	
Büyük 	Küçük 	Merkez	
		Sol Üst	
Aynı 	Aynı 	Merkez	
		Sol Üst	

- 100%

Görüntü, kağıt boyutuna bakılmaksızın tam ölçekte yazdırılır.

- Konumlama ayarı [Merkez] ise, yazdırma için kontrol noktası yazdırma yaprağının orta noktasıdır.
- Konumlama ayarı [Sol Üst] ise, yazdırma için kontrol noktası yazdırma yaprağının sol üst köşesidir.

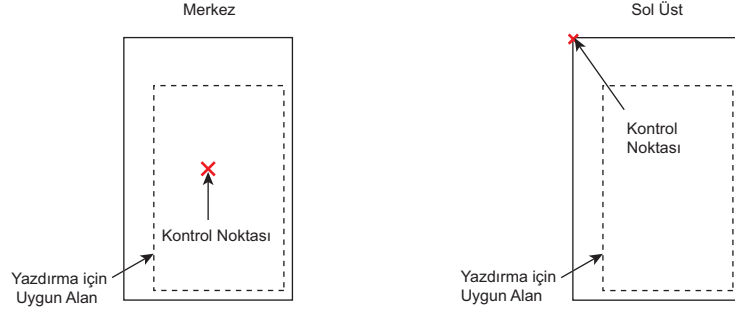

Yazdırma yaprağı	Taranan veri	Konumlama	Sonuç
Küçük 	Büyük 	Merkez	
		Sol Üst	
Büyük 	Küçük 	Merkez	
		Sol Üst	
Aynı 	Aynı 	Merkez	
		Sol Üst	

⇒ [Yazdır] ekranına geri dönülür. Seçilen ölçeklendirme ayarı [Ölçeklendirme] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

DİKKAT

Kenar doldurma ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.8.17 Taranan Görüntünün Kenarını Doldurma \(Kenar Düzeltme\)](#)" (sayfa 298).

5.6.2 Konumlama


Taranan verinin yazdırma konumunu ayarlayın.

Burada seçilen ayar kullanıcı ne zaman bir belge yazdırsa kullanılacaktır.


1. [Yazdır] ekranındaki [Konumlama] ekran tuşuna basın.




⇒ [Konumlama] ekranı görünür.

2. Verinin yazdırma konumunu seçin.

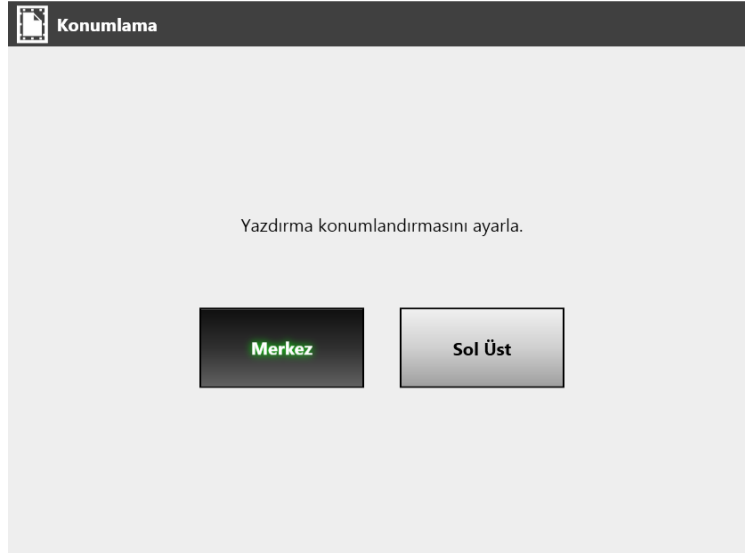

Yazdırma sonuçları ölçeklendirme ayarına bağlı olarak aşağıda gösterildiği şekilde değişiklik gösterir. Ölçeklendirme ayarı ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.6.1 Ölçeklendirme](#)" (sayfa 254).

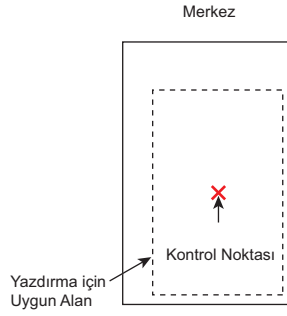Ekran tuşu	Ölçeklendirme	Kontrol Noktası
Merkez	Sığdırmak İçin Küçült	Yazdırılabilen alanın merkezini kontrol noktası olarak kullanır. 

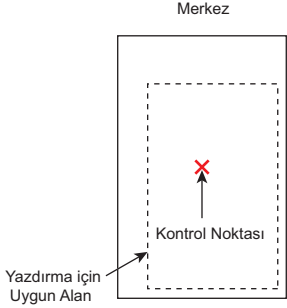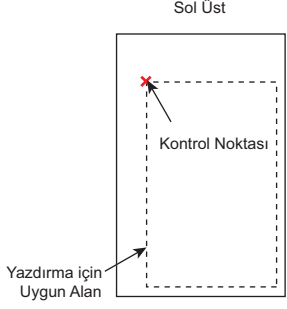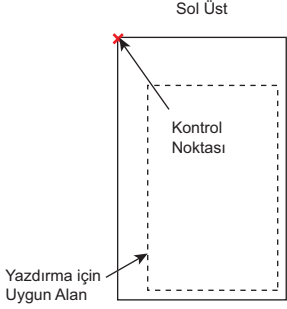Ekran tuşu	Ölçeklendirme	Kontrol Noktası
Merkez	100%	Yaprağın merkez noktasını kontrol noktası olarak kullanır. 
Sol Üst	Sığdırmak İçin Küçült	Yazdırılabilen alanın üst sol köşesini kontrol noktası olarak kullanır. 
	100%	Yazdırma yaprağının sol üst köşesini kontrol noktası olarak kullanır. 

⇒ [Yazdır] ekranına geri dönülür. Seçilen konumlama ayarı [Konumlama] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

5.6.3 Yazdırma Tarafı

Tek yüz (tek yönlü) veya her iki yüzden (çift yönlü) hangisi ile taramanın yapılacağını ayarlayın.

1. [Yazdır] ekranındaki [Yazdırma Tarafı] ekran tuşuna basın.

⇒ [Yazdırma Tarafı] ekranı görünür.

2. Bir yazdırma modu seçin.



⇒ [Yazdır] ekranına geri dönülür. Seçilen mod [Yazdırma Tarafı] ekran tuşunun sağında görüntülenir.

5.7 Taranan Veriyi Ağ Klasörüne Kaydetme

Taranan veriyi bir ağ klasörüne, bir FTP sunucusu klasörüne veya bir SharePoint klasörüne kaydedin.


1. [Ana Menü] ekranındaki [Kaydet] ekran tuşuna basın.

⇒ [Kaydet] ekranı görünür.

İPUCU

[Tarama Ayarları]  ekran tuşuna basılarak tarama bilgisi değiştirilebilir. Ayrıntılar için bkz. "5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama" (sayfa 264)

2. ekran tuşuna basın.

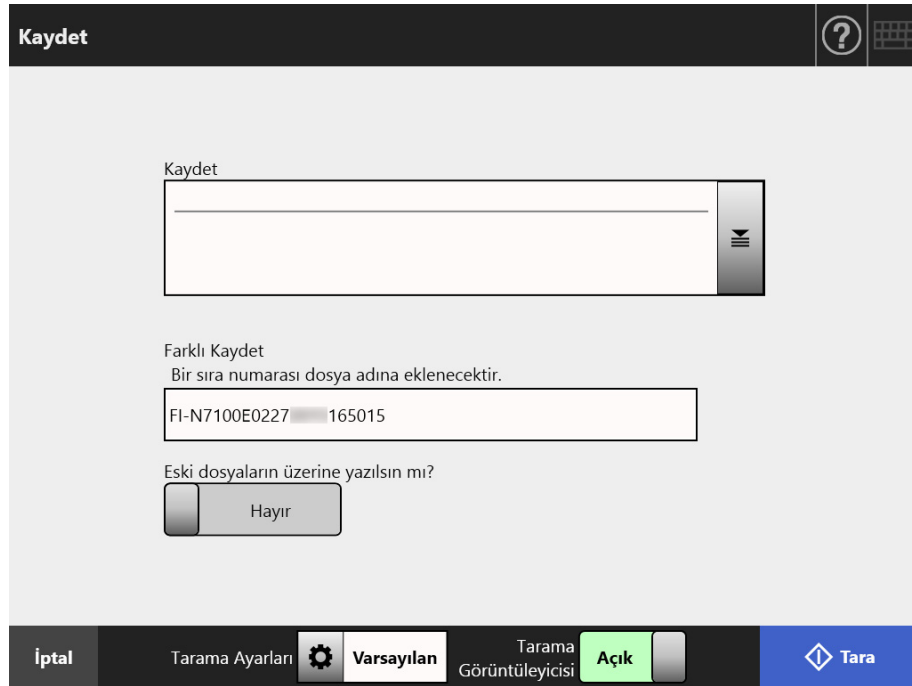


⇒ [Klasör Listesi] ekranı görünür.

3. Taranan verinin kaydedileceği bir klasör seçin.

İPUCU

- Klasör listesinden daha önceden yönetici tarafından eklenmiş klasörlerden birini seçebilirsiniz. Listedeki klasörleri değiştirmek için, yönetici ile irtibata geçin. Ağ klasörlerinin eklenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. "[4.13.1 Ağ Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 131). FTP sunucusu klasörlerinin eklenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. "[4.13.2 FTP Sunucusu Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 137). SharePoint klasörlerinin eklenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. "[4.13.3 SharePoint Klasörlerini Ayarlama](#)" (sayfa 141).
- [Kimlik doğrulama ayarlarını sil] tuşuna basarak seçilen ağ klasörü, seçilen FTP sunucusu klasörü veya seçilen SharePoint sunucusu için ayarladığınız kimlik doğrulama bilgilerini silebilirsiniz.

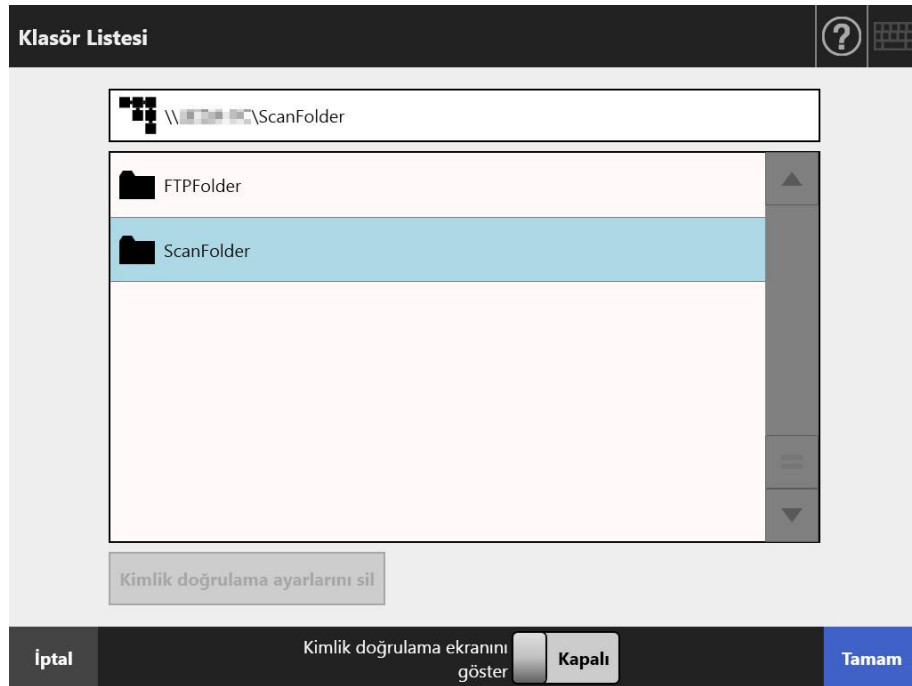

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ [Kaydet] ekranına geri dönülür.

İPUCU

- [Dosya Sunucusu Kimlik Doğrulaması] ekranı görünürse dosya sunucusu, FTP sunucusu veya SharePoint sunucusuna erişimi sağlamak için gerekli olan kimlik doğrulama bilgisini girin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.
- [Kimlik doğrulama ekranını göster] için [Açık]'ı seçip [Tamam] tuşuna basarsanız, seçilen ağ klasörü, seçilen FTP sunucusu klasörü veya seçilen SharePoint klasörü için kimlik doğrulama ekranı gösterilir. Bu pencerede kimlik doğrulama bilgilerini değiştirebilirsiniz.

5. [Farklı Kaydet] alanına taranmış veriyi kaydetmek için bir dosya adı girin.

6. Aynı addaki dosyanın üzerine yazılıp yazılmayacağını seçin.

Dosyanın başarılı şekilde kaydolup kaydolmadığı kullanıcı günlüğünde kontrol edilebilir.

Kullanıcı günlüğüne erişim ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz. ["5.11.1 Tamamlanan Gönderme İşlemlerinin Ayrıntılarını Görüntüleme \(Kullanıcı Günlüğü\)" \(sayfa 319\)](#).

7. Kalan öğeleri belirleyin.**8. [Tara] ekran tuşuna basın.**

[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] olduğu zaman, bu tuş [Tara ve Kaydet] ekran tuşu olacaktır.

⇒ Tarama başlatılır.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] iken, tarama sırasında tarama durumu (ön izleme) ve tarama ayarları yer değiştirip görüntülenebilir.

[Tarama Görüntüleyicisi] [Açık] iken [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı görüntülenir. Taranabilen maksimum sayfa adedi 999'dur.

Boş sayfa atlama işlevi etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış sayfalar gösterilir.

Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine ilave sayfalar taranabilir.

⇒ Tarama tamamlandıktan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı açılır.

İPUCU

[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] olduğu zaman [Tara ve Kaydet] ekran tuşuna basılırsa, taranan veri tarama tamamlandıktan hemen sonra kaydedilir ve dokunmatik ekran [Ana Menü]'ye döner. Ayrıntılar için bkz. ["5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma" \(sayfa 305\)](#)

9. Taranan veriyi kontrol edin ve düzenleyin.

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir.

Daha fazla ayrıntı için bkz. ["5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme" \(sayfa 308\)](#).

10. [Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [Kaydet] ekran tuşuna basın.

⇒ Belirtilen dosya formatında bir dosya seçilen klasöre kaydedilir.

⇒ [Ana Menü] ekranı tekrar gösterilir.

İPUCU

Klasöre kaydetme başarısız olursa, tarayıcıdan LDAP sunucusu kimlik doğrulama işlemi ile oturum açmış kullanıcının e-posta adresine aşağıdaki başlığa sahip hata bildirimi yollanır.

Ağ Tarayıcısı (XXXX) Hatası

5.8 Tarama Seçeneklerini Ayarlama

Tarama ayarları penceresi, aşağıdaki ekrandan  [Tarama Ayarları]'na basılarak görüntülenir.

- [E-posta gönder] ekranı
- [Faks Gönder] ekranı
- [Yazdır] ekranı
- [Kaydet] ekranı



Aşağıdaki tarayıcı ayarları seçenekleri mevcuttur:

- Varsayılan
Önerilen değerler varsayılanı uygulayarak otomatik olarak ayarlanır.
- Özel
Kullanıcı, varsayılan ayarları değiştirebilir ve gerektiğinde tarayıcı özelliklerini özelleştirebilir.
Her bir menü için ayarları tek tek yapın.

İşlev ayarları (E-posta, Faks, Yazdır ve Kaydet) her kullanıcı için kaydolmuştur ve kullanıcı her oturum açtığında kullanılır.

Ayrıntılar için bkz. ["5.8.2 Görüntü Modunu Ayarlama" \(sayfa 276\)](#)

İPUCU

Tarama Ayarları [Yazdır] ekranından açıldığında, [Kaydet] menüsü kullanılamaz.

5.8.1 Tarama Ayarları Öğeleri arasında İlişkisel Değişikler

Bir tarama ayarı öğesinin değiştirilmesi diğer tarama ayarı öğelerini etkiler. Aşağıdaki tabloda ayar öğelerinin birbirlerinden nasıl etkilendikleri gösterilir.

■ Temel

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki öğeyi geçersiz yapan durumlar
Görüntü Modu		
Otomatik	● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer ● Dosya Formatı, [JPEG]	● İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için)
Siyah beyaz	● Görüntü Modu, [Hassaslık] ● Dosya Formatı, [JPEG] ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metin Tanıma] ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metni Düzenle] ● Sıkıştırma, Sıkıştırma oranı ● Sıkıştırma, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma] ● Ton Ayarlaması ● Görüntü İyileştirme ● sRGB kullan (bir iş sırası ayarlarken)	—
Gri tonlama	● Görüntü Modu, [Hassaslık] ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metin Tanıma] ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metni Düzenle] ● Sıkıştırma, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma] ● İkileştirme Eşiği ● Görüntü İyileştirme (Siyah beyaz) ● sRGB kullan (bir iş sırası ayarlarken)	● İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için)

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Görüntü Modu (devamı)		
Renkli	● Görüntü Modu, [Hassaslık] ● İkileştirme Eşiği ● Görüntü İyileştirme (Siyah beyaz) ● Renk filtreleme	● İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için)
Hassaslık	—	● Görüntü Modu, [Siyah beyaz] ● Görüntü Modu, [Gri Tonlama] ● Görüntü Modu, [Renkli]
Kağıt		
Kağıt Kaynağı		
Besleyici (Tek Yüz)	● Döndürme, [Ciltleme türü]	● Aktarım Kağıdı, [A3] ● Aktarım Kağıdı, [B4 (JIS)] ● Aktarım Kağıdı, [Tabloid]
Besleyici (Çift Yüz)	—	
Kağıt (Doküman Besleme Yönü)		
Yüz aşağı	—	—
Yukarı dönük	● Dizin Çıktısı	● Ayırma modu, [Sayfa sayısı] (iş sırası ayarlarken) ● Ayırma modu, [Sayfa sayısı] (iş sırası ayarlarken)

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Kağıt Boyutu		
Otomatik	● Çözünürlük, [600dpi] ● Çözünürlük, [Özel] 300dpi veya daha yüksek	● Aktarım Kağıdı, [A3] ● Aktarım Kağıdı, [B4 (JIS)] ● Aktarım Kağıdı, [Tabloid]
Standart kağıt boyutları (Uzunluk: 2 ile 14 inç arası) A4, Mektup, Legal veya diğer boyutlar	● Dikey Çizgileri Azaltma	
Uzun sayfa (Uzunluk: 14 inç'ten uzun) ● 8,5 × 17 inç ● 8,5 × 34 inç ● 8,5 × 125 inç ● Özel (14 inç'ten büyük bir değer)	● Çözünürlük, [Otomatik] ● Çözünürlük, [300dpi] ● Çözünürlük, [600dpi] ● Çözünürlük, [Özel] 200dpi veya daha yüksek ● Metin Tanıma ● Dikey Çizgileri Azaltma ● Destekli tarama	● Görüntü Modu, [Otomatik] ● Çözünürlük, [Otomatik] ● Çözünürlük, [300dpi] ● Çözünürlük, [600dpi] ● Çözünürlük, [Özel] 200dpi veya daha yüksek ● Aktarım Kağıdı, [A3] ● Aktarım Kağıdı, [B4 (JIS)] ● Aktarım Kağıdı, [Tabloid]

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Çözünürlük		
150 dpi, Özel (199 dpi veya daha az)	● Dizin Çıktısı, Barkod	● Dizin Çıktısı, Barkod
200 dpi, Özel (200 dpi)	—	—
Otomatik, 300 dpi, Özel (201 inç ile 300 inç arası)	● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer	● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer
600 dpi, Özel (301 dpi veya daha fazla)	● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer ● Metin Tanıma, [Bütün Sayfalar] ● Metin Tanıma, [Sayfalar] ● Sıkıştırma, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma] ● Destekli tarama	
Aktarım Kağıdı		
Kapalı	—	—
A3, B4 (JIS), Tabloid	● Kağıt Kaynağı ● Kağıt Boyutu ● Çözünürlük, [600dpi] ● Çözünürlük, [Özel] 300dpi veya daha yüksek ● sRGB kullan (bir iş sırası ayarlarken) ● Döndürme, [Ciltleme türü] ● Destekli tarama	—

■ Kaydet

Tarama Ayarları [Yazdır] ekranından açıldığında, [Kaydet] menüsü kullanılamaz.

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Dosya Formatı		
PDF (Tek sayfa)	● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metin Tanıma] ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metni Düzenle]	● İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için)
PDF (Çok sayfa)	—	
PDF/A (Tek sayfa)	● PDF Parolası ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metin Tanıma] ● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metni Düzenle]	
PDF/A (Çok sayfa)	● PDF Parolası	
JPEG	● PDF Parolası ● Metin Tanıma ● Sıkıştırma, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma]	● İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● Görüntü Modu, [Otomatik] ● Görüntü Modu, [Siyah beyaz]
PDF/A (Tek sayfa, Çok sayfa)	—	—
Ayırma (bir (iş sırası ayarlarken (tarama ayarlarını yapılandırma))		
Ayırma modu, [Yok]	—	—
Ayırma modu, [Sayfa sayısı], [Düzeltilme kodu]	● Doküman Besleme Yönü, [Yukarı dönük]	—

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
PDF Parolası		
Kapalı	● PDF Parolası, [Parola]	● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● Dosya Formatı, [PDF/A] ● Dosya Formatı, [JPEG] ● Dosya Formatı, [TIFF]
Açık	—	
Parola	—	● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● PDF Parolası, [Kapalı]
Metin Tanıma		
Aranabilir PDF, [Hayır]	● Metin Tanıma, [Sayfalar İçin Metin Tanıma] ● Metin Tanıma, [Metin Tanıma Dili]	● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer ● Dosya Formatı, [JPEG] ● Dosya Formatı, [TIFF]
Aranabilir PDF, [Evet]	—	
OCR Vurgulu Metin Tanıma, [Kapalı]	● Metin Tanıma, [OCR Vurgulu Metni Düzenle] ● Metin Tanıma, [Sayfalar İçin Metin Tanıma] ● Metin Tanıma, [Metin Tanıma Dili]	● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● Görüntü Modu, [Siyah beyaz] ● Görüntü Modu, [Gri Tonlama] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer ● Dosya Formatı, [PDF] (Tek sayfa) ● Dosya Formatı, [PDF/A] (Tek sayfa) ● Dosya Formatı, [JPEG] ● Dosya Formatı, [TIFF]
OCR Vurgulu Metin Tanıma, [Yalnızca ilk işaretli bölüm], [Tüm işaretli bölümler]	—	

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Metin Tanıma (devamı)		
OCR Vurgulu Metni Düzenle	—	● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● Görüntü Modu, [Siyah beyaz] ● Görüntü Modu, [Gri Tonlama] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 17 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 34 inç] ● Kağıt Boyutu, [8,5 × 125 inç] ● Kağıt Boyutu, [Özel] 14 inç'ten büyük bir değer ● Dosya Formatı, [PDF] (Tek sayfa) ● Dosya Formatı, [PDF/A] (Tek sayfa) ● Dosya Formatı, [JPEG] ● Dosya Formatı, [TIFF] ● Metin Tanıma, OCR Vurgulu Metin Tanıma, [Hayır]
Metin Tanıma Dili	—	● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için)
Sayfalar İçin Metin Tanıma, [İlk Sayfa]	● Sayfalar İçin Metin Tanıma, [İlk Sayfa] ● Sayfalar İçin Metin Tanıma, [Son Sayfa]	● Metin Tanıma, Aranabilir PDF, [Hayır] ve Metin Tanıma, OCR Vurgulu Metin Tanıma, [Hayır]
Sayfalar İçin Metin Tanıma, [Bütün Sayfalar]		● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● Çözünürlük, [600dpi] ● Çözünürlük, [Özel] 301 dpi veya daha fazla ● Metin Tanıma, Aranabilir PDF, [Hayır] ve Metin Tanıma, OCR Vurgulu Metin Tanıma, [Hayır]

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Metin Tanıma (devamı)		
Sayfalar İçin Metin Tanıma, [Hedef sayfalar] • [İlk Sayfa] • [Son Sayfa]	—	• İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) • Çözünürlük, [600dpi] • Çözünürlük, [Özel] 301 dpi veya daha fazla • Metin Tanıma, Aranabilir PDF, [Hayır] ve Metin Tanıma, OCR Vurgulu Metin Tanıma, [Hayır] • Sayfalar İçin Metin Tanıma, [İlk Sayfa] • Sayfalar İçin Metin Tanıma, [Son Sayfa]
Sıkıştırma		
Sıkıştırma oranı	—	• İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) • Görüntü Modu, [Siyah beyaz] • Sıkıştırma, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma]
Renkli PDF için yüksek sıkıştırma, [Hayır]	—	• İşleme türü, [Faks] ve [Faks Hizmeti], [Tip 1] ya da [Tip 2] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) • Görüntü Modu, [Siyah beyaz] • Görüntü Modu, [Gri Tonlama] • Dosya Formatı, [JPEG] • Dosya Formatı, [TIFF] • Çözünürlük, [600dpi] • Çözünürlük, [Özel] 301 dpi veya daha fazla
Renkli PDF için yüksek sıkıştırma, [Evet]	• Sıkıştırma oranı	

■ Görüntü Düzeltme

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
İkilileştirme Eşiği		
Hassaslık	—	● Görüntü Modu, [Gri Tonlama]
Eşik (arka plan)	—	● Görüntü Modu, [Renkli]
Ton Ayarlaması	—	● Görüntü Modu, [Siyah beyaz]
Görüntü İyileştirme	—	● Görüntü Modu, [Siyah beyaz]
Görüntü İyileştirme Siyah beyaz	—	● Görüntü Modu, [Gri Tonlama] ● Görüntü Modu, [Renkli]
Dikey Çizgileri Azaltma	—	● Kağıt Boyutu, [Otomatik] hariç; Aktarım Kağıdı, [Kapalı]
Renk filtreleme	—	● Görüntü Modu, [Renkli]
sRGB kullan (bir iş sırası ayarlarken (tarayıcı ayarlarını yapılandırırken))	● Destekli tarama	● Görüntü Modu, [Siyah beyaz] ● Görüntü Modu, [Gri Tonlama]

■ Sayfa

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Döndürme		
Otomatik	● Döndürme, [Ciltleme türü]	● İşleme türü, [Yazdır] ([0°], [Dikey] ayarlı) ([Yazdır] ekranındaki tarama ayarları için) ●
0°, 90°(Saat yönü), 90°(Saat yönünün tersi), 180°	—	
Ciltleme türü (Dikey, Yatay)	—	● İşleme türü, [Yazdır] ([0°], [Dikey] ayarlı) ([Yazdır] ekranındaki tarama ayarları için) ● Kağıt Kaynağı, [Besleyici (Tek Yüz)] ● Aktarım Kağıdı, [A3] ([Dikey] ayarlı) ● Aktarım Kağıdı, [B4 (JIS)] ([Dikey] ayarlı) ● Aktarım Kağıdı, [Tabloid] ([Dikey] ayarlı) ● Döndürme, [Otomatik]
Kenar Düzeltme		
Kenar Dolgusu, [Hayır]	—	—
Kenar Dolgusu, [Evet]	—	—
Doldurma Rengi	—	—
Doldurulacak Alan	—	—
Birim	—	—
Boş Sayfa Atlama		
Evet	—	—
Hayır	—	—
Hassaslık	—	● Boş Sayfa Atlama, [Hayır]

■ Kağıt Besleme

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Çoklu Besleme Algılaması		
Algılama	—	—
Ultrasonik	—	—
Uzunluk	—	—
Her ikisi	—	—

■ Toplu Tarama

Öge	Öge sütunundaki öge seçildiğinde geçersizleşen ayarlar	Öge sütunundaki ögeyi geçersiz yapan durumlar
Dizin Çıktısı		
Dizin Çıktısı, [Hayır]	● Dizin Çıktısı, Barkod	—
Dizin Çıktısı, [Evet]	—	● İşleme türü, [E-posta] ([E-posta gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● İşleme türü, [Faks] ([Faks Gönder] ekranındaki tarama ayarları için) ● İşleme türü, [Yazdır] ([Yazdır] ekranındaki tarama ayarları için) ● Doküman Besleme Yönü, [Yukarı dönük]
Barkod Algılama, [Evet] (bir iş sırası için, Barkod Algılama, [Tür])	—	● Çözünürlük, [150dpi] ● Çözünürlük, [Özel] 199 dpi veya daha az ● Dizin Çıktısı, [Hayır]

5.8.2 Görüntü Modunu Ayarlama

Taranan görüntü için bir görüntü modu (tipi) ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin. Belgenin "renkli", "gri tonlamalı" veya "siyah beyaz" modda taranacağı belirlenebilir.

1. Tarama ayarları ekranında [Temel] altından [Görüntü Modu]'nu seçin.

⇒ [Görüntü Modu] ekranı görünür.

2. Oluşturulacak görüntü türünü seçin.



3. Adım 2'de [Otomatik] seçildiyse [Hassaslık]'ı belirleyin.

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.3 Kağıt Ayarı

Kağıdın taranacak tarafını, kağıdı tarayıcıya yerleştirme yönünü ve kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz.

1. Tarama ayarları ekranında [Temel] altından [Kağıt]'ı seçin.

⇒ [Kağıt] ekranı görünür.

2. Kağıdın taranacak tarafını, kağıdı tarayıcıya yerleştirme yönünü ve kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz.

3. Adım 2'da [Özel] seçilmişse, ekrandaki ayar öğelerinden kağıt boyutunu ve [Birim]'i belirtin.

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU


[Özel] ekran tuşu seçildiyse taranan veriler için herhangi bir kağıt boyutu belirlenebilir.

5.8.4 Çözünürlük

Çözünürlük düzeyini değiştirmek taranan veriyi aşağıdaki şekillerde etkiler.

Öge	Yüksek çözünürlük	Düşük çözünürlük
Tarama hızı	Yavaş	Hızlı
Tarama kalitesi	Yüksek	Düşük
Dosya boyutu	Büyük	Küçük

1. **Tarama ayarları ekranında [Temel] altından [Çözünürlük]'ü seçin.**
⇒ [Çözünürlük] ekranı görünür.
2. **Çözünürlük düzeyini seçin.**

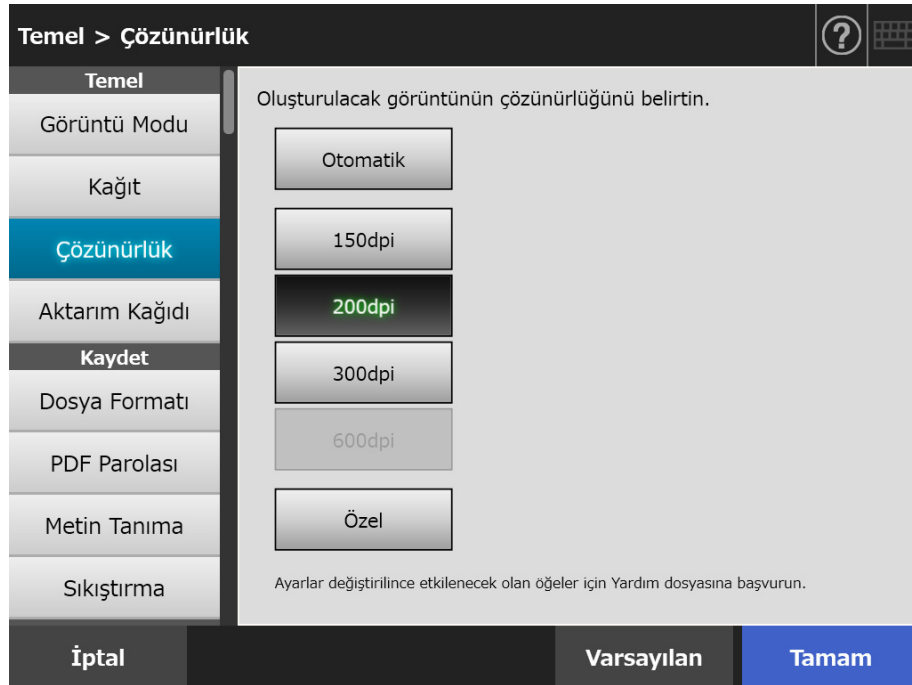

3. **[Tamam] ekran tuşuna basın.**
⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.5 Aktarım Kağıdı Ayarlarını Yapılandırma

Aktarım Kağıdı kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için aşağıdaki adımları takip edin. Aktarım Kağıdı kullanırken, oluşturulacak belgenin sayfa boyutunu ayarlayın.

1. Tarama ayarları ekranında [Temel] altından [Aktarım Kağıdı]'nı seçin.

⇒ [Aktarım Kağıdı] ekranı görünür.

2. Aktarım Kağıdı kullanılacaksa, taranan görüntünün çıktı boyutunu seçin.

Temel > Aktarım Kağıdı

Belgeleri Aktarım Kağıdı ile tarayıp, ön ve arka yüzlerini tek bir görüntüde birleştirin.

Kapalı

A3

B4 (JIS)

Tabloid

Ayarlar değiştirilince etkilenecek olan öğeler için Yardım dosyasına başvurun.

İptal Varsayılan Tamam

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.6 Dosya Formatı

Taranan görüntü için bir dosya formatı ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin. Bazı tarama ayarları bazı dosya formatları için kullanılamaz.

Seçenek	PDF (*1)	PDF/A (*1)	JPEG	TIFF (*1)
Metin Tanıma	Evet	Evet	—	—
PDF Parolası	Evet	—	—	—
Sıkıştırma	Evet (*2)	Evet (*2)	Evet	Evet (*2)

Evet: Uygun —: Yok

(*1): Dosyalar tek sayfa formatında veya çok sayfa formatında oluşturulabilir.

(*2): [Renk Modu] sadece [Otomatik], [Gri Tonlama] veya [Renkli] ise kullanılabilir.

Sıkıştırma da belirli dosya formatlarında aşağıdaki gibi değişiklik gösterir:

Görüntü modu	Belge	Dosya Formatı		
		PDF, PDF/A	JPEG	TIFF
Otomatik	Renkli	JPEG veya renkli PDF için yüksek sıkıştırma	JPEG	JPEG
	Gri tonlama	JPEG	JPEG	JPEG
	Siyah beyaz	MMR	—	MMR
Renkli	Renkli Gri tonlama Siyah beyaz	JPEG veya renkli PDF için yüksek sıkıştırma	JPEG	JPEG
Gri tonlama	Renkli Gri tonlama Siyah beyaz	JPEG	JPEG	JPEG
Siyah beyaz	Renkli Gri tonlama Siyah beyaz	MMR	—	MMR

—: Yok

İPUCU

PDF formatı seçili olduğu zaman, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma]'nın kullanılıp kullanılmayacağını seçin. [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma] seçildiği zaman, karakterler ve arka planlar birbirinden ayrılır ve sadece arka planlar sıkıştırılır. Bu yüzden karakter bazlı bir belgenin dosya boyutu karakterlerin kalitesi düşürülmeden küçültülebilir.

Ancak, aşağıdakileri dikkate alın:

- Fotoğraf ve resimler arkaplan olarak algılanıp, yüksek sıkıştırmaya maruz kalacağından, taranan veride bozulma meydana gelir.
- Bu yüzden, fotoğraf veya diğer grafiksel maddelerin bu modda taranması uygun değildir.
- Görüntü kontrastı artabilir.

1. Tarama ayarları ekranında [Kaydet] altından [Dosya Formatı]'nı seçin.

⇒ [Dosya Formatı] ekranı görünür.

2. Dosya formatını seçin.



3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.7 PDF Parolasını Ayarlama

Dosya formatı [PDF] ise PDF dosyaları kullanıcı tarafından belirlenen bir parola ile kilitlenebilir.

DİKKAT

Parola korumalı PDF dosyası her açıldığında parolanın girilmesi gerekmektedir. Bu parolayı unutmayın ve kaybetmeyin.

1. Tarama ayarları ekranında [Kaydet] altından [PDF Parolası]'nı seçin.
⇒ [PDF Parolası] ekranı görünür.
2. Tarama ayarları ekranında [Kaydet] altından [PDF Parolası]'nı seçin.

Kaydet > PDF Parolası

Kaydet

Dosya Formatı

PDF Parolası

Metin Tanıma

Sıkıştırma

Görüntü Düzeltme

İkileştirme Eşiği

Ton Ayarlaması

Görüntü İyileştirme

Görüntü İyileştirme (Siyah beyaz)

PDF dosyalarının parola ile korunup korunmayacağını belirtin.

☐ Kapalı

Parola

Parolayı Doğrula

İptal Varsayılan Tamam

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.8 Aranabilir PDF

Dosya formatı [PDF] veya [PDF/A] ise, belgedeki karakter dizeleri otomatik olarak algılanarak taranan veri, aranabilir PDF'ye dönüştürülebilir.

DİKKAT

Aranabilir PDF'ye dönüştürme işlemi uzun zaman alabilir.


1. Tarama ayarları ekranında [Kaydet] altından [Metin Tanıma]'yı seçin.
⇒ [Metin Tanıma] ekranı görünür.
2. [Aranabilir PDF] için [Evet]'i seçin.

3. [Metin Tanıma Dili] için, belge metni tanınacağı zaman kullanılacak olan dili seçin.
4. [Sayfalar İçin Metin Tanıma] bölümünde hangi sayfaların PDF aranabilir sayfası olacağını belirleyin.
5. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.
⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.9 PDF İçin Anahtar Sözcük Ayarlama

Dosya formatı [PDF] veya [PDF/A] ise, PDF dosyası aranırken, bir karakter dizesi (örneğin, siyah beyaz bir belgenin başlığı gibi), PDF dosyasının anahtar sözcüğü olarak kullanılabilir.

Karakter dizisinin üstü tamamen kapanacak şekilde su bazlı bir fosforlu kalemle anahtar sözcük olarak belirlenecek karakter dizisini işaretleyin. Tarama yaptığınızda, işaretlemiş olan karakter dizeleri tanınacak ve PDF dosyası için anahtar sözcük olarak belirlenecektir. Bundan böyle, su bazlı bir fosforlu kalem ile çizilmiş olan çizgi "işaretli bölüm", su bazlı fosforlu kalem de "fosforlu kalem" olarak adlandırılacaktır.

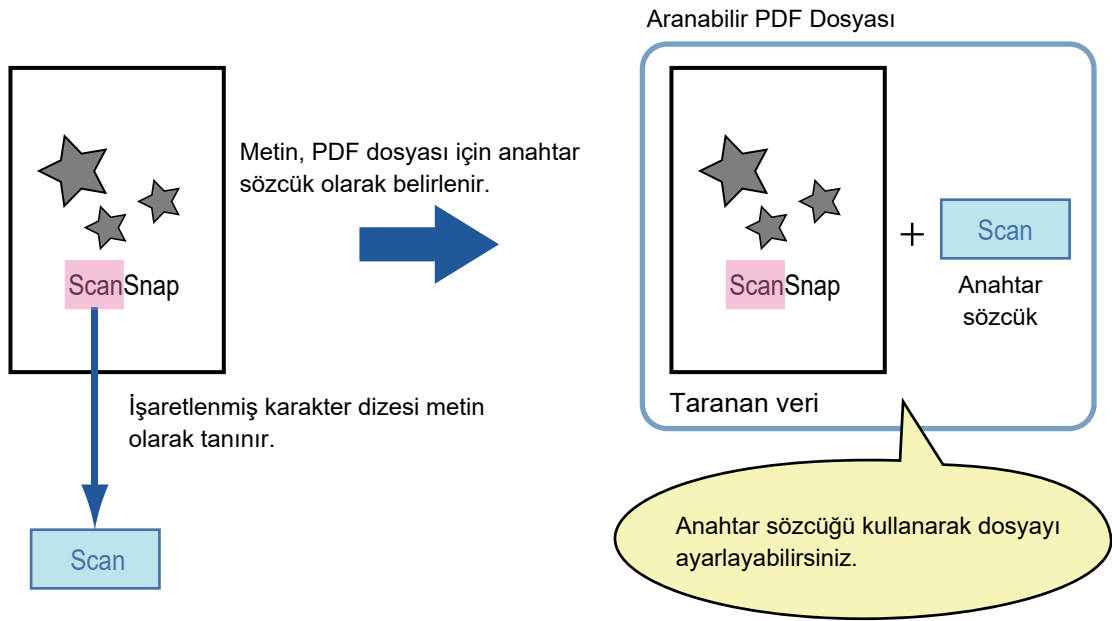

Siyah beyaz belgelerde işaretli bölümler aşağıdaki gibi işaretlenmelidir.

- Herhangi bir sıradan fosforlu kalem kullanılabilir.
- Önerilen renkler ve işaretli bölüm kalınlıkları aşağıdaki gibidir:

Pembe	Sarı	Mavi	Yeşil
ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap

- Tek bir karakter satırının üzerine düz bir çizgi çekin.
- İşaretli bölüm aşağıdaki boyutlar içinde olmalıdır:
Minimum boyut: Yükseklik 3 mm (0,1 inç), Genişlik 10 mm (0,4 inç)
Maksimum boyut: Yükseklik 20 mm (0,8 inç), Genişlik 150 mm (5,9 inç)
- Soluk bir renk ile işaretlenmiş bölümler tanınmayabilir.
- Bir sayfada sadece tek bir renk kullanın.
- Bir karakter dizisini işaretlerken, bütün karakter dizisinin işaretlendiğinden emin olun.

Bütün bölüm eşit oranda boyanacak şekilde işaretleyin.

İyi örnek	Kötü örnek 1 (Karakterlerin üstü tam olarak kapatılmamış)	Kötü örnek 2 (renk eşit değil)

- Bir sayfada en fazla 10 bölüm işaretlenebilir.

DİKKAT

- Aşağıdaki belgelerde işaretlenmiş bölümler tanınıp, anahtar sözcük olarak belirlenemezler:
 - Katalog veya broşür gibi renkli belgeler
 - İşaretlemede iki veya daha fazla renk kullanılmış belgeler
 - İşaretleme için kullanılması önerilen renklerden başka bir renk ile işaretlenmiş belgeler (fosforlu kalem dışındaki kalemler kullanılmış veya belge lekeli)
 - Tek bir sayfada çok fazla işaretlenmiş bölüm olan belgeler
- Aşağıdaki işaretli karakter dizeleri anahtar sözcük olarak belirlenemezler:
 - İşaretlenmiş bölümün boyutu, desteklenen boyutların dışında
 - İşaretleme düzensiz (örneğin, eğik işaretleme)
 - Birden çok işaretli bölüm birbirine çok yakın
 - Fosforlu kalem rengi çok soluk veya işaretli bölümün rengi solmuş
- Birden fazla karakter dizesini işaretlediğiniz zaman, işaretli bölümler arasında en az 5 mm (0,2 inç) boşluk bıraktığınızdan emin olun. İşaretli bölümler birbirlerine çok yakın olursa, bu bölümler tek bir bölüm olarak algılanabilir.
- Aşağıdaki durumda, işaretli bölümün etrafındaki karakter dizeleri anahtar sözcük olarak belirlenebilir:
 - İşaretli bölüm üstteki ve alttaki satır ile çakıştığı zaman
- Aşağıdaki durumlarda, işaretlenmemiş karakter dizeleri anahtar sözcük olarak belirlenebilir:
 - Katalog veya broşür gibi renkli belgeler
 - Renkli metin, diyagram, resim, çizelge ve çizgi içeren belgeler
 - Anahtar sözcük olarak belirlenecek bölümlerden başka bölümleri işaretlenmiş belgeler
 - Lekeli belgeler
 - Fosforlu kalemle çerçevelenmiş bölümler içeren belgeler

İPUCU

- Anahtar sözcükleri düzgün olarak belirlemede sorun yaşıyorsanız, çözünürlüğü artırın.
- PDF dosyası için belirlenmiş olan anahtar sözcükleri Adobe Acrobat programında [Document Properties]'de kontrol edebilirsiniz.

PDF dosyası için otomatik olarak anahtar sözcük belirlemek için ayarları aşağıda anlatıldığı şekilde değiştirin.

DİKKAT

- Aranabilir PDF'ye dönüştürme işlemi uzun zaman alabilir.
- Aynı karakter dizesi belgede birden çok kere işaretlenmişse, aynı karakter dizesi birçok kez PDF'ye anahtar sözcük olarak eklenir.
- Bütün anahtar sözcüklerin uzunluğu, anahtar sözcükler arasındaki noktalama işaretleri dahil olmak üzere, toplam 255 karakter uzunluğunda olabilir.
- Adobe Acrobat veya Adobe Reader programlarında anahtar sözcükleri kontrol ettiğiniz zaman, eklenmiş anahtar sözcükler tırnak işareti içinde gösterilebilir (örneğin "ABC").

1. Tarama ayarları ekranında [Kaydet] altından [Metin Tanıma]'yı seçin.
⇒ [Metin Tanıma] ekranı görünür.
2. [OCR Vurgulu Metin Tanıma] için [Yalnızca ilk işaretli bölüm]'ü veya [Tüm işaretli bölümler]'i seçin.

İPUCU

Otomatik renk modu seçimi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "5.8.2 Görüntü Modunu Ayarlama" (sayfa 276).

3. [OCR Vurgulu Metin Tanıma]'da işaretli bölümlerdeki karakter dizelerini düzenleme seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Yönetici olarak bir dosyayı eşzamansız gönderiyorsanız işaretli bölümlerdeki karakter dizelerini düzenleyemezsiniz.

İPUCU

Taranan veriyi e-posta eki olarak gönderirken, fakslarken, yazdırırken veya kaydederken, anahtar sözcük dizelerinin düzenlenmesini sağlayan [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı ve ardından işaretli bölümlerdeki karakter dizelerini düzenleme ekranı görüntülenir.

4. [Metin Tanıma Dili] için, belge metni tanınacağı zaman kullanılacak olan dili seçin.

5. [Sayfalar İçin Metin Tanıma]'da, metin tanıma için sayfa aralığını belirtin.

6. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.10 Sıkıştırma

"5.8.2 Görüntü Modunu Ayarlama" (sayfa 276) bölümünde açıklandığı şekilde [Otomatik], [Gri Tonlama] veya [Renkli] seçilirse, taranan verinin sıkıştırma oranı ayarlanabilir. Fotoğraf ve grafiklerin dosya boyutları sıkıştırma oranı artırılarak azaltılabilir. Sıkıştırma oranını değiştirmek taranan veriyi aşağıdaki şekilde etkiler:

	Yüksek sıkıştırma	Düşük Sıkıştırma
Kalite	Düşük	Yüksek
Dosya boyutu	Küçük	Büyük

1. Tarama ayarları ekranında [Kaydet] altından [Sıkıştırma]'yı seçin.

⇒ [Sıkıştırma] ekranı görünür.

2. Bir sıkıştırma oranı seçin.

Sıkıştırma oranının azaltılması dosya boyutunu büyütür ve taranan verinin kalitesini artırır.

"5.8.6 Dosya Formatı" (sayfa 280) bölümünde PDF formatı seçildiğinde, [Renkli PDF için yüksek sıkıştırma] kullanılabilir.

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

Aşağıdaki çizelgelerde renkli bir sayfanın tek yüzü tarandığı zamanki yaklaşık dosya boyutları gösterilir.

Asıl kağıt boyutu: A4 boyutu (genel katalog)

Dosya formatı: PDF

Tarayıcı kağıt boyutu ayarı: A4

- [RGB Renk] için yaklaşık dosya boyutu (bit)

Çözünürlük	Sıkıştırma Oranı							Renkli PDF için yüksek sıkıştırma
	1	2	3	4	5	6	7	
50 dpi	18,8K	24,8K	30,1K	41,5K	52,4K	80K	108K	35,7K
150 dpi	101K	114K	139K	190K	253K	389K	538K	84K
200 dpi	167K	180K	245K	336K	427K	679K	945K	117K
300 dpi	339K	416K	580K	805K	1,04M	1,69M	2,36M	138K
600 dpi	1,68M	1,97M	2,42M	3,68M	5,09M	9,06M	12,3M	176K

- [Gri Tonlama] için yaklaşık dosya boyutu (bit)

Çözünürlük	Sıkıştırma Oranı							Renkli PDF için yüksek sıkıştırma
	1	2	3	4	5	6	7	
50 dpi	19,5K	23K	27,9K	37,2K	45,9K	65,2K	79,3K	—
150 dpi	85,3K	100K	122K	164K	206K	297K	368K	—
200 dpi	140K	171K	209K	285K	359K	524K	642K	—
300 dpi	305K	418K	513K	717K	899K	1,28M	1,55M	—
600 dpi	1,41M	1,68M	2,09M	3,08M	4,09M	6,21M	7,21M	—

- [Siyah beyaz] için yaklaşık dosya boyutu (bit)

Çözünürlük	Sıkıştırma oranı seçilemez
50 dpi	7,48K
150 dpi	16,3K
200 dpi	25,5K
300 dpi	57,1K
600 dpi	262K

5.8.11 İkileştirme Eşiği

Belgeyi siyah beyaz oluşturmak için hassaslık düzeyi ayarlanabilir.
Koyu renkli arka planı olan belgelerden temiz taranmış görüntü oluşturulabilir.

1. Tarama ayarları ekranında [Görüntü Düzeltme] altından [İkileştirme Eşiği]'ni seçin.

⇒ [İkileştirme Eşiği] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

Görüntü Düzeltme > İkileştirme Eşiği

Siyah beyaz modunda taranan görüntüler için hassaslık eşik değerini belirtin.

Hassaslık

Düşük(-50) Normal(0) Yüksek(50)

Eşik (arka plan)

Düşük(-50) Normal(0) Yüksek(50)

İptal Varsayılan **Tamam**

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.12 Taranan verinin görüntü kalitesini kontrol etme (Ton Ayarlaması)

Taranan verinin görüntü kalitesini kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip edin. Taranan veri, standart, yumuşak (opak), keskin (temiz) veya açık tonda olacak şekilde ayarlanabilir.


[Özel] seçildiğinde aşağıdaki renk tonlama öğeleri elle kontrol edilebilir:

- Parlaklık
Tüm ton aralığının parlaklığını eşit dağılımlı olarak kontrol eder.
- Kontrast
Görüntü karışıklığını keskinleştirir veya yumuşatır.
- Gölge
Belgedeki açık renkli metnin rengini koyulaştırır.
- Vurgulama
Beyaz arka planlı belgelerin arka plan parlaklığını kontrol eder.
- Gama
Orta ton aralığının parlaklığını kontrol eder.

1. Tarama ayarları ekranında [Görüntü Düzeltme] altından [Ton Ayarlaması]'nı seçin.

⇒ [Ton Ayarlaması] ekranı görünür.

2. Taranmış verinin renk tonunu kontrol eder.

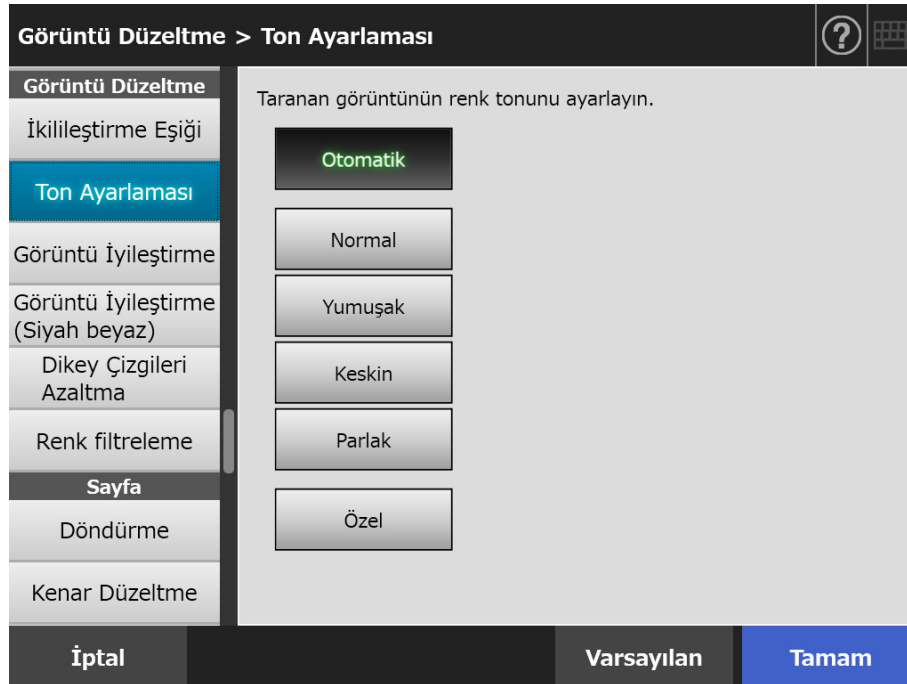

3. Adım 2'da [Özel] seçilmişse, ekrandaki ayar öğeleri için [Parlaklık], [Kontrast], [Gölge], [Vurgulama] ve [Gama]'yı belirtin.

4. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.13 Taranan Veriyi En İyi Duruma Getirme (Görüntü İyileştirme)

Taranan veri görüntü işleme işlemi ile en iyi duruma getirilebilir. Öğeleri ayarlama, görüntü moduna bağlı olarak farklılık gösterir.

■ [Renkli] veya [Gri Tonlama] modunda

Aşağıdaki özellikler ayarlanabilir:

- Keskinlik
Metin veya çizgilerin taslaklarını vurgulayıp muare desenleri (yinelenen desenleri) azaltın.
- Renk Düzeltme
Renk veya yoğunluk düzensizliğini göstermemek için görüntünün arka planını temizleyin.
- Beyaz Düzey İzleyici
Arka plan beyaz olarak algılanacak şekilde eşik değerini kontrol edin.

1. Tarama ayarları ekranında [Görüntü Düzeltme] altından [Görüntü İyileştirme]'yi seçin.

⇒ [Görüntü İyileştirme] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.



3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

■ Siyah beyaz modunda

Aşağıdaki özellikler ayarlanabilir:

- Karakter Kalınlığı
Yazı tipi veya çizgi kalınlığını değiştirin.
- Karakter Belirginleştirme
Karakter belirginleştirme işlemi gerçekleştirin.
- Görüntü Parazitlerini Temizleme
Görüntü parazitlerini temizleyin (arka plandaki nokta biçimli istenmeyen veriler)
- Arka Plan Desenini Kaldırma
Arka planda çıkan karakter veya desenleri kaldırın.
- Beyaz Düzey İzleyici
Arka plan beyaz olarak algılanacak şekilde eşik değerini kontrol edin.

1. Tarama ayarları ekranında [Görüntü Düzeltme] altından [Görüntü İyileştirme (Siyah beyaz)]'yi seçin.

⇒ [Görüntü İyileştirme (Siyah beyaz)] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

Görüntü Düzeltme > Görüntü İyileştirme(Siyah beyaz)

Metin, çizgiler ve arka plan gibi görüntü içeriğini düzeltin.

Karakter kalınlığı
İnce -5 - 5 Kalın
Karakter Belirginleştirme
Kapalı 0 - 5 Yüksek
Görüntü Parazitlerini Temizleme
Kapalı 0 - 20 Yüksek

Arka plan desenini kaldırma
Kapalı
Açık (Standart)
Açık (Gelişmiş)

Beyaz Düzey İzleyici
Kapalı
Açık

Arka plan desenini kaldırma için [Açık (Gelişmiş)] seçeneği seçildiğinde tarama yavaşlayabilir.

İptal Varsayılan Tamam

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.


5.8.14 Dikey Çizgileri Azaltma

Bu bölümde, tarayıcının içindeki kir yüzünden oluşan dikey çizgileri azaltıp azaltmamanın nasıl belirleneceği açıklanmıştır.

1. Tarama ayarları ekranında [Görüntü Düzeltme] altından [Dikey Çizgileri Azaltma]'yı seçin.

⇒ [Dikey Çizgileri Azaltma] ekranı görünür.

2. Taranan verideki dikey çizgilerin azaltıp azaltılmayacağını belirleyin.

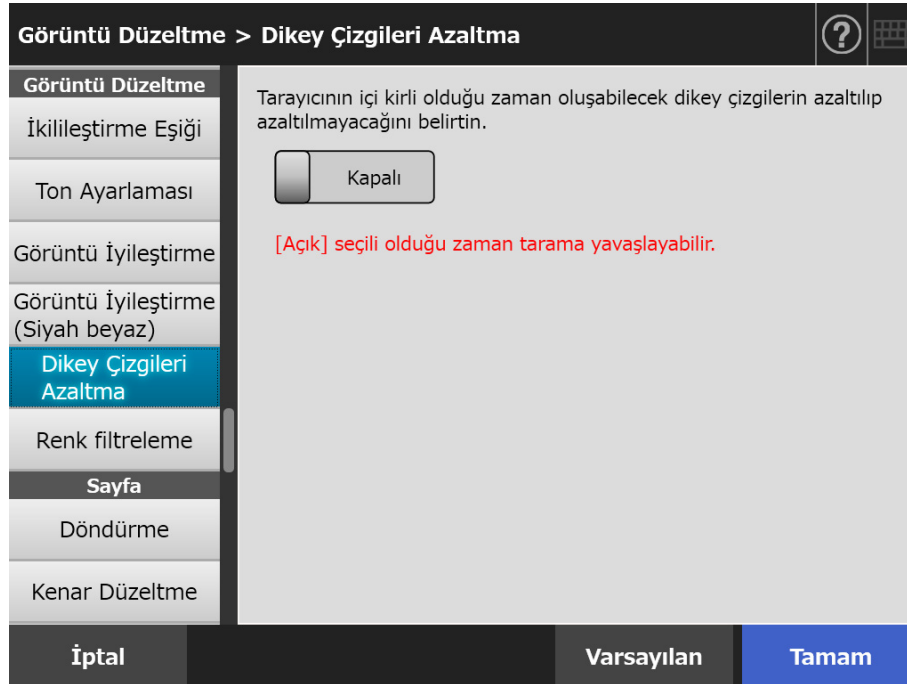

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

Bu seçenek etkinleştirildikten sonra bile dikey çizgiler devam ediyorsa, tarayıcının LCD kapağını açıp içerideki camları silin. Ayrıntılar için bkz. "[6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme](#)" (sayfa 339)

5.8.15 Taranan Görüntülerden Renk Kaldırma (Renk Filtreleme)

Kırmızı, yeşil ve mavi (ana renkler) tarama sırasında silinebilir.

Örneğin, siyah karakterli ve yeşil kenarlı bir belge taranırsa, taranan görüntüde sadece siyah karakterler görünür.

Düşme rengi ayarlarını kullandığınız zaman, renk ayrıntılarını kaldırıp kaldırmayacağınızı ayarlayabilir ve hangi renk ayrıntılarını kaldıracağınızı seçebilirsiniz.


DİKKAT

Koyu renkler (açık parlaklıktaki renkler) kaldırılamaz.

1. Tarama ayarları ekranında [Görüntü Düzeltme] altından [Renk filtreleme]'yi seçin.

⇒ [Renk filtreleme] ekranı görünür.

2. Renk ayrıntıları kaldırılacaksa, filtrelenecek rengi seçin.

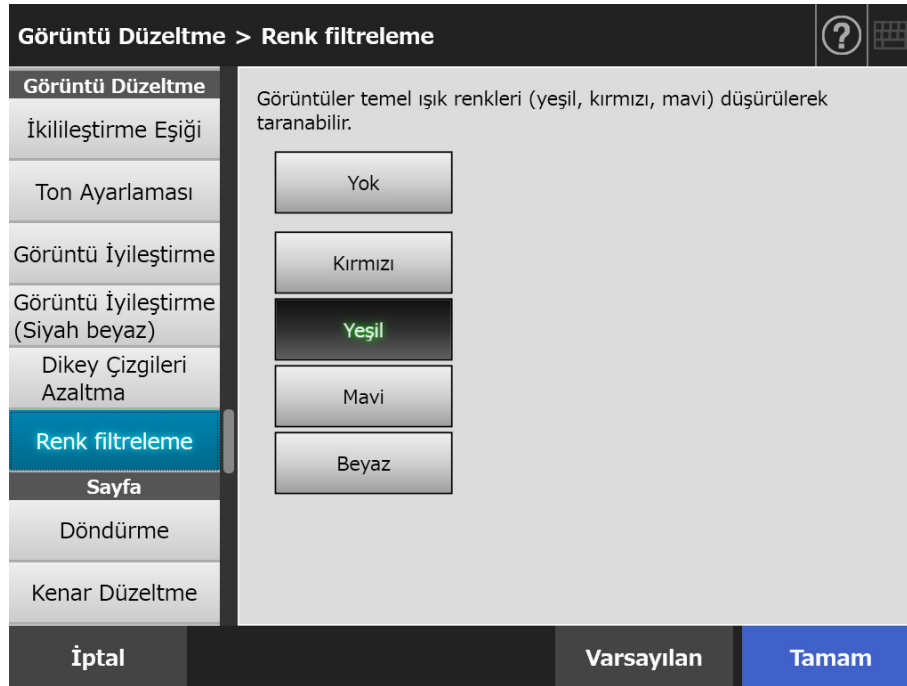

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.


5.8.16 Sayfa Yönü

Taranan veri otomatik olarak doğru yöne çevrilir.


1. Tarama ayarları ekranında [Sayfa] altından [Döndürme]'yi seçin.

⇒ [Döndürme] ekranı görünür.

2. Taranan verinin döndürme açısını ve ciltleme türünü seçin.

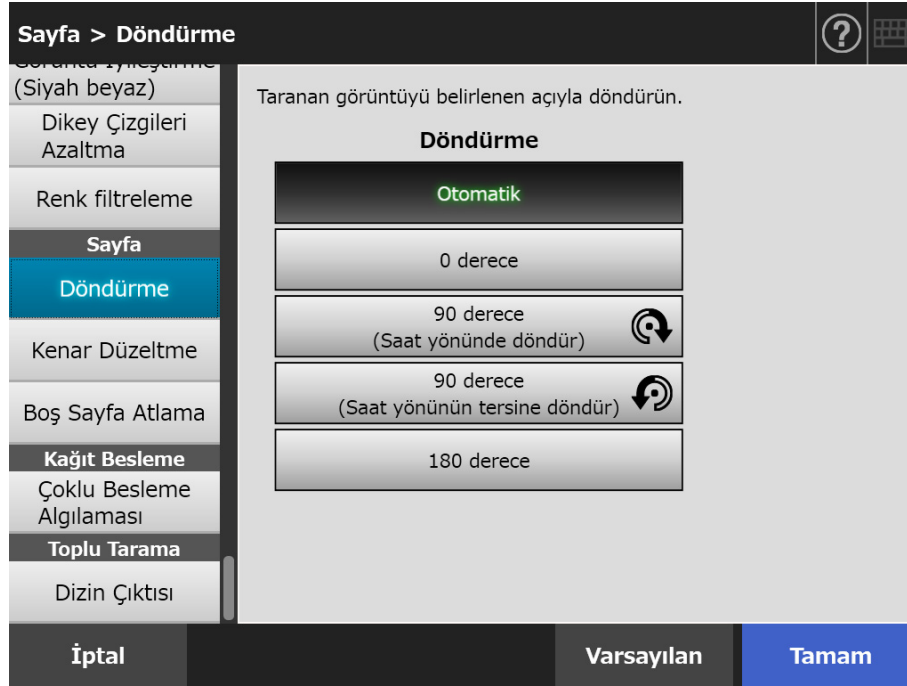

Çift yönlü modda, ciltleme türü, sayfa döndürme açısı ayarlandığı zaman seçilebilir. Aşağıdaki çizelge ciltleme türlerini ve sonuç olarak elde edilen taranan veriyi gösterir.

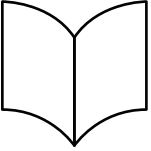Ciltleme türü	Taranan veri
Dikey 	İki sayfalık (sağ ve sol sayfa) bir belgeyi tararken bu ayarı kullanın (uzun kenar iki sayfanın ortasına gelecek şekilde). Taranan veri, orijinal belgenin yönü ile aynı yöne sahip çıktıdır. Asıl belge Ön Yüz Arka Yüz ABC DEF → Taranan veri Ön Yüz Arka Yüz ABC DEF Besleme yönü ↑
Yatay 	İki sayfalık (üst ve alt sayfa) bir belgeyi tararken bu ayarı kullanın (kısa kenar iki sayfanın ortasına gelecek şekilde). Belgenin ön yüzü çıktısı belgenin orijinali ile aynı yönde olduğu halde arka yüzdeki veri 180 derece döndürülür. Asıl belge Ön Yüz Arka Yüz ABC DEF → Taranan veri Ön Yüz Arka Yüz ABC DEF Besleme yönü ↑ 180 derece döndürülür ↺

3. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU


Taranan veri yanlış yöne döndürülmüşse, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında taranan görüntünün yönünü değiştirebilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. "5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme" (sayfa 308)


5.8.17 Taranan Görüntünün Kenarını Doldurma (Kenar Düzeltme)

Bu bölümde, tüm taranan görüntünün istenmeyen dış alanlarını belli bir renkle doldurarak görünüşünü iyileştirmek için, Kenar Düzeltme işlevinin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Taranan görüntünün kenarının doldurulup doldurulmayacağını, doldurulacak alanı ve doldurma rengini belirtin.

Aşağıdaki çizelgede belge kenarı doldurulduğunda veya doldurulmadığında, belgelerde taranacak alanlar gösterilmiştir.

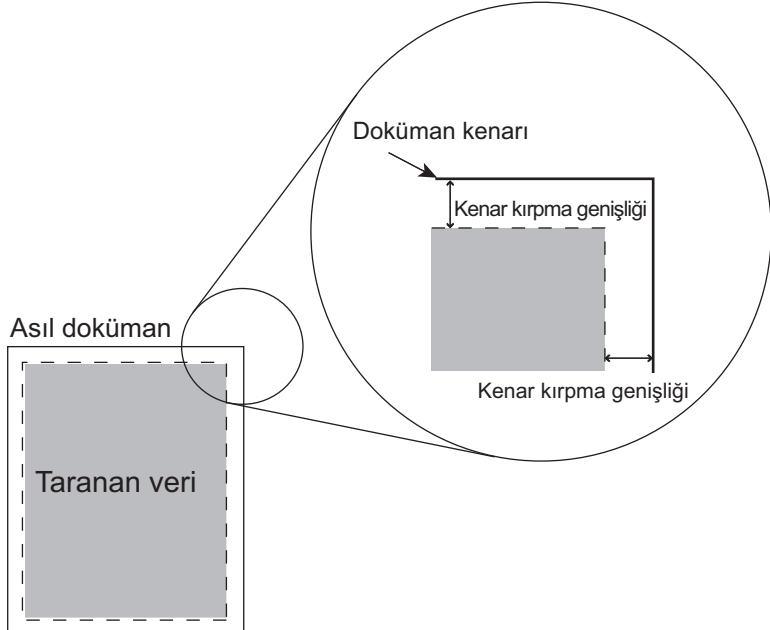Kenar Dolgusu	Belgenin taranmış alanı
Kapalı	Asıl doküman 
Açık	

1. Tarama ayarları ekranında [Sayfa] altından [Kenar Düzeltme]'yi seçin.
⇒ [Kenar Düzeltme] ekranı görünür.
2. Kenar dolgusu işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını, ne zaman kullanılacağını ve doldurma rengini belirtin.

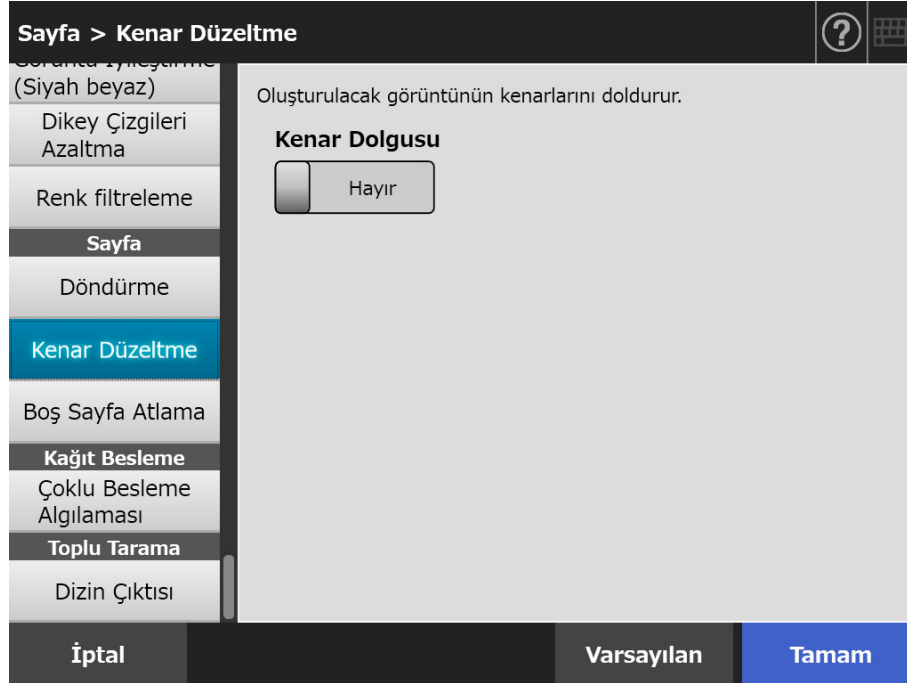


3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

DİKKAT

Görüntü döndürme etkinleştirildiğinde, kenar, döndürmeden sonra bir renkle doldurulur. Bu bölümde, [Döndürme] ekranında [Otomatik] veya [90°(Saat yönünün tersi)] seçildiği bir örnek kullanılmıştır.

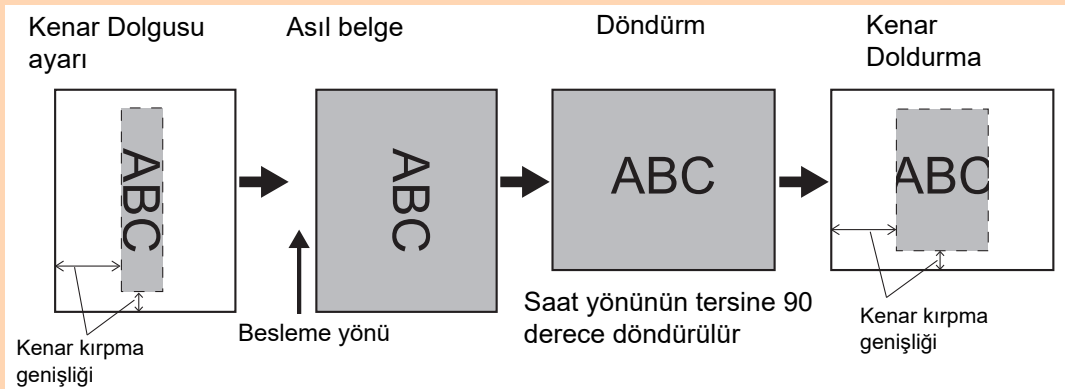


5.8.18 Taranan Veride Boş Sayfaları Atlama

Tarama işlemi taranan verideki boş sayfaları atlamak için ayarlanabilir.

Örneğin, içerisinde tek yüzlü ve çift yüzlü belgelerin her ikisini de içeren bir belge yığını çift yönlü modda tarandığında, bu özellik yalnızca tek yüzlü belgenin arka yüzünü (yani boş sayfayı) taranan veriden çıkarır.

1. **Tarama ayarları ekranında [Sayfa] altından [Boş Sayfa Atlama]'yı seçin.**
⇒ [Boş Sayfa Atlama] ekranı görünür.
2. **Boş sayfaların algılanacak mı veya silinecek mi belirleyip, boş sayfaları algılamak için [Hassaslık]'ı belirleyin.**

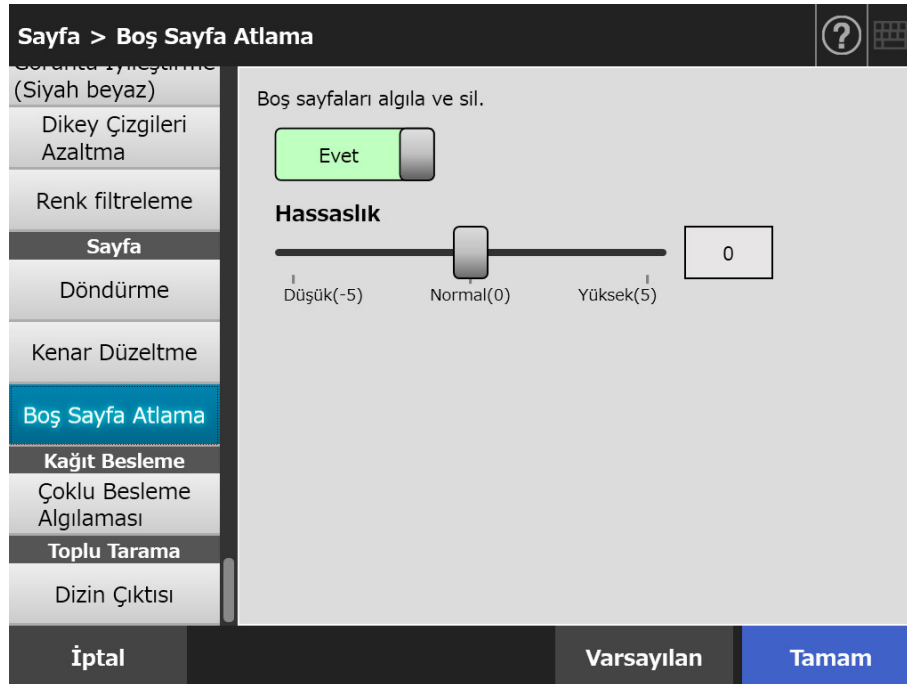

3. **[Tamam] ekran tuşuna basın.**

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.19 Çoklu Beslemeleri Algılama

Tarayıcı, çoklu beslemeyi tespit etmeye ve taramayı hata mesajı ile durdurmaya ayarlanabilir.

Çoklu beslemeler katman ve uzunluğa göre tespit edilirler.


Aşağıda çoklu beslemelerin tespit edilip edilmeyeceğinin ve çoklu besleme tespit metodunun nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır:

Çoklu besleme gereklilikleri için bkz. "[A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları](#)" (sayfa 399).

1. Tarama ayarları ekranında [Kağıt Besleme] altından [Çoklu Besleme Algılaması]'nı seçin.

⇒ [Çoklu Besleme Algılaması] ekranı görünür.

2. Çoklu beslemelerin algılanıp algılanmayacağını ve hangi algılama yönteminin kullanılacağını seçin.

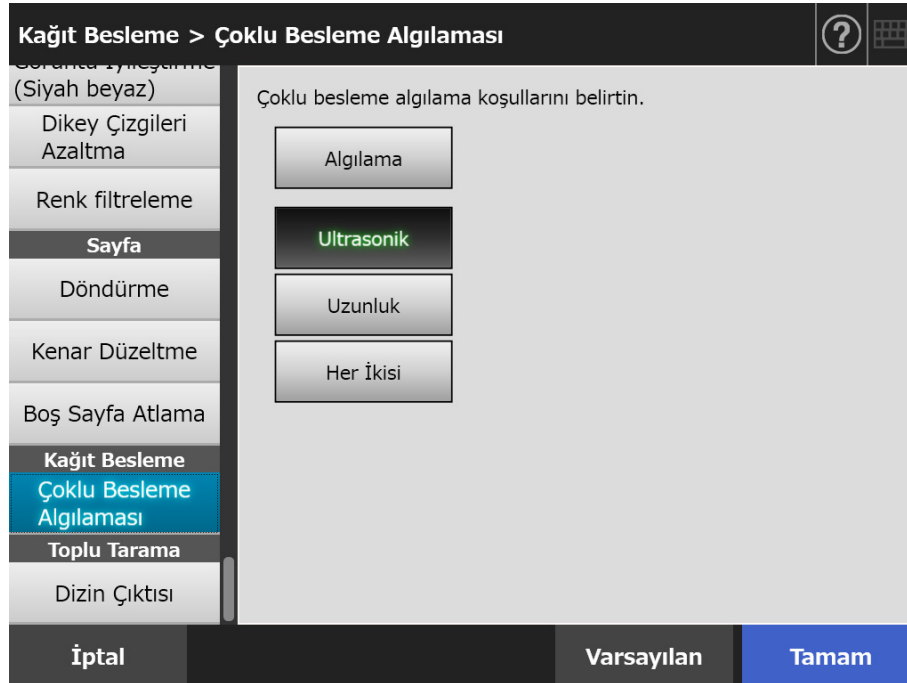

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

5.8.20 Dizin Bilgilerini Oluşturma

Dizin bilgileri, taranan sonuçların çıktısının oluşturulduğu dosyayı işaret eder. Dizin bilgilerinin çıktısının oluşturulup oluşturulmayacağını belirtin. Bu seçenek belge üzerindeki barkodu okuyup, sonuçları bir dizin bilgisi dosyasında oluşturur. Bir sayfada bir barkod algılanabilir. "Eklenti", SDK (geliştirme kiti)'ni kullanarak oluşturulmuş bir uygulamadır. Barkod türleri ve algılanma koşullarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. "[D.5 Barkod Türleri Ve Algılama Koşulları](#)" (sayfa 421).

1. Tarama ayarları ekranında [Toplu Tarama] altından [Dizin Çıktısı]'nı seçin.

⇒ [Dizin Çıktısı] ekranı görünür.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

■ Dizin Bilgisi Dosya Formatı

Dosya Adı

Dizin bilgisi dosyasının adı şöyle oluşturulur:

DosyaAdı.GörüntüModuUzantısı.index.xml

Örnek: Taranan dosya adı "a.pdf" ise

a.pdf.index.xml

Dosya Formatı

Bu bölümde örnek olarak varsayılan çıktı öğeleri kullanılmıştır.

```
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<root>
<page>
<item name = "Stream No." value = "Akış No." />
<item name = "Document No." value = "Belge No." />
<item name = "Total pages in current document" value = "Belgenin toplam sayfa sayısı" />
<item name = "Page Number in Document" value = "Belgenin sayfa numarası" />
<item name = "Page number" value = "Sayfa numarası" />
<item name = "Actual page number" value = "Asıl sayfa numarası" />
<item name = "Date&Time" value = "Tarih ve saat" />
<item name = "Scanner name" value="Tarayıcı adı" />
<item name = "User name" value="Kullanıcı adı" />
<item name = "Full Path" value = "Dosya adı (tüm dosya yolu)" />
<item name = "File name" value = "Dosya adı" />
<item name = "Device name" value="Aygıt adı" />
<item name = "Barcode" value = "Barkod tanıma sonucu" />
<item name = "Barcode type" value = "Barkod türü" />
</page>
.
.
</root>
```

- UTF-8 (8-bit UCS Transformation Format) kullanılır.
- Sayfa tabanlı bilgiler "page" elementi ile sınırlıdır. Sayfadaki her bir öğe bilgisi "item" elementi ile sınırlıdır. "item" elementinin "name" özniteliği, karşılık gelen öğenin XML öğe adını içerir. "value" özniteliği, karşılık gelen öğenin değerini tutar.

Oluşturulan Öğeler ve Sıralar

Aşağıdaki öğeler önceden belirli bir sırada oluşturulur:

Öge Adı	Açıklama	XML Öge Adı
Akış No.	Akış numarası Görüntüyü oluşturan akış numarası oluşturulur. Her zaman "1" oluşturulur.	Stream No.
Belge No.	Belge sayısı	Document No.
Belgedeki toplam sayfa sayısı	Belgedeki tüm sayfalar oluşturulur.	Total pages in current document
Belge sayfa numarası	Belgenin sayfa numarası oluşturulur. Ancak tek sayfalı dosya türleri için her zaman "1" oluşturulur.	Page Number in Document
Sayfa numarası	İlk sayfadan başlayarak sayılan sayfa sayısı	Page number
Asıl sayfa numarası	Oluşturulan sayfa numaraları boş sayfa atlama işleviyle atlanan sayfaları da içerir. [Taramaya devam] çalıştırılırsa sayfa numaralandırması bir önceki belgenin son sayfasından değil "1"den başlar. Son sayfa atlandığında, [Taramaya devam]' a basıldığından ve tüm boş sayfalar atıldığından "Asıl sayfa numarası"na son sayfa dahil edilmez.	Actual page number
Tarih ve saat	Tarama işleminin yapıldığı tarih ve saat Oluşturma formatı şöyledir: yy/aa/gg SS:dd:ss	Date&Time
Tarayıcı adı	Tarama için kullanılan tarayıcının adı ([Yerel Ayarlar] altından [Tarayıcı Adı]'nda belirtilen)	Scanner name
Kullanıcı adı	Tarama işlemi gerçekleştiren kullanıcının adı	User name
Dosya adı (tüm dosya yolu)	Dosya adı (tüm dosya yolu)	Full Path
Dosya adı	Dosya adı	File name
Aygıt adı	Tarama için kullanılan tarayıcının aygıt adı (aygıt adı olarak N7100 gösterilir)	Device name
Barkod tanıma sonucu	Barkodda tanınan metin. Tek boyutlu bir barkod için ilk 128 bit.	Barcode
Barkod türü	Algılanan barkod türü	Barcode type

5.9 Tarama Görüntüleyicisini Etkinleştirme Ve Devre Dışı Bırakma

[Tarama Görüntüleyicisi] ekranı, taranan veri işlenmeden önce görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir.

Ayrıntılar için bkz. "[5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme](#)" (sayfa 308)

Dilenirse, aşağıdaki ekranlarda [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı taranan veri son olarak işlenmeden önce görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.

- [E-posta gönder] ekranı
- [Faks Gönder] ekranı
- [Yazdır] ekranı
- [Kaydet] ekranı
- [İş menüsü] ekranı

DİKKAT

[İş menüsü] ekranında [Tarama Görüntüleyicisi] devre dışı bırakıldığı zaman, [Tarama Görüntüleyicisi] ekranının gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanamaz.

Aşağıda [E-posta gönder] ekranını kullanarak [Tarama Görüntüleyicisi] ekranının nasıl etkin veya devre dışı durumuna getirileceği açıklanmaktadır.

1. [Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [E-posta gönder] geçişli tuşuna basın.

⇒ Bu tuşa basmak [Tarama Görüntüleyicisi] ekranını gösterir veya gizler.

İşlemler [Tarama Görüntüleyicisi]'nin [Açık] veya [Kapalı]'ya ayarlı olmasına bağlı olarak değişir.

E-posta gönderilirken tarama işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

[Tarama Görüntüleyicisi], [Açık] olarak ayarlı iken e-posta gönderirken	[Tarama Görüntüleyicisi], [Kapalı] olarak ayarlı iken e-posta gönderirken
[E-posta gönder] ekranındaki [Tara] ekran tuşuna basın.	[E-posta gönder] ekranındaki [Tara ve Gönder] ekran tuşuna basın.


Tarama başlatılır.



[Tarama Görüntüleyicisi], [Açık] olarak ayarlı iken e-posta gönderirken

[Tarama Görüntüleyicisi], [Kapalı] olarak ayarlı iken e-posta gönderirken

Tarama başlangıçlarında desteklendiğinde belge yeniden taranır ve bir önceki görüntü yeni düzenlenmişiyse değiştirilir.

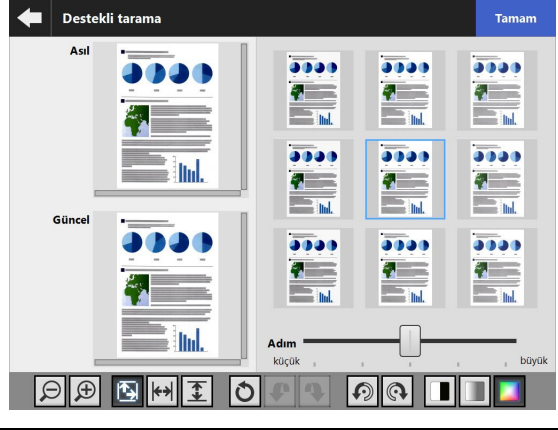

[Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [Gönder] ekran tuşuna basın.

Taranan veri e-posta iletisi olarak gönderilir.

DİKKAT


[Tarama Görüntüleyicisi] [Kapalı] olarak ayarlansa bile, [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı aşağıdaki durumlarda görünür.

- Tarama işlemi düzgün olarak tamamlanmadı.
- Tarama işlemi, [Taranıyor] ekranındaki [İptal] ekran tuşuna basılarak iptal edildi.


5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir. Bir dosya bölündüğünde, tarama görüntüleyicisinde bölündüğü yerde bir ayırıcı gösterilir.

- Dosya bölünmediğinde

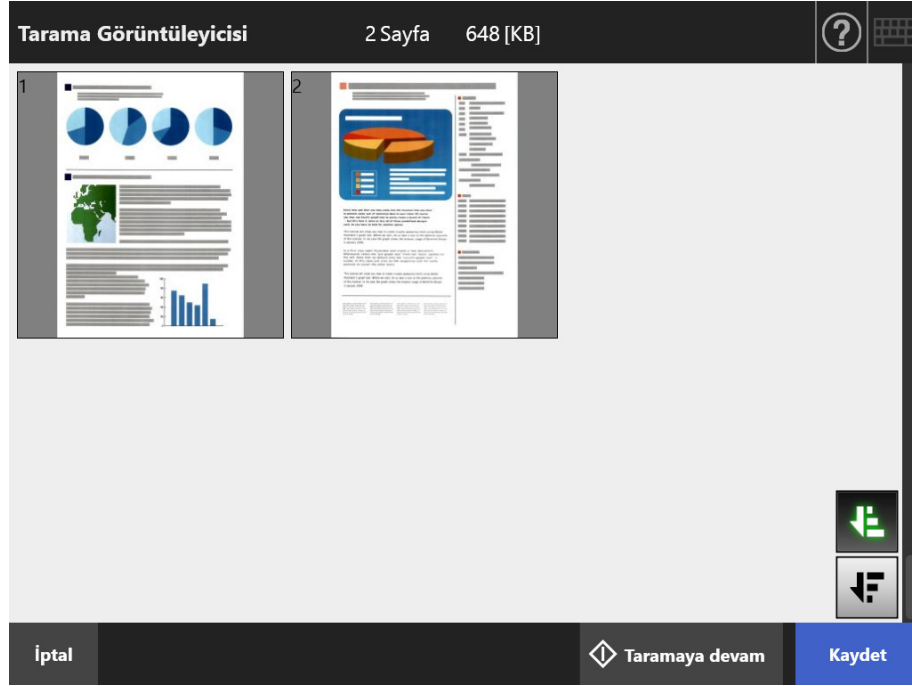

- Dosya bölündüğünde (ayırıcı gösterilirken)

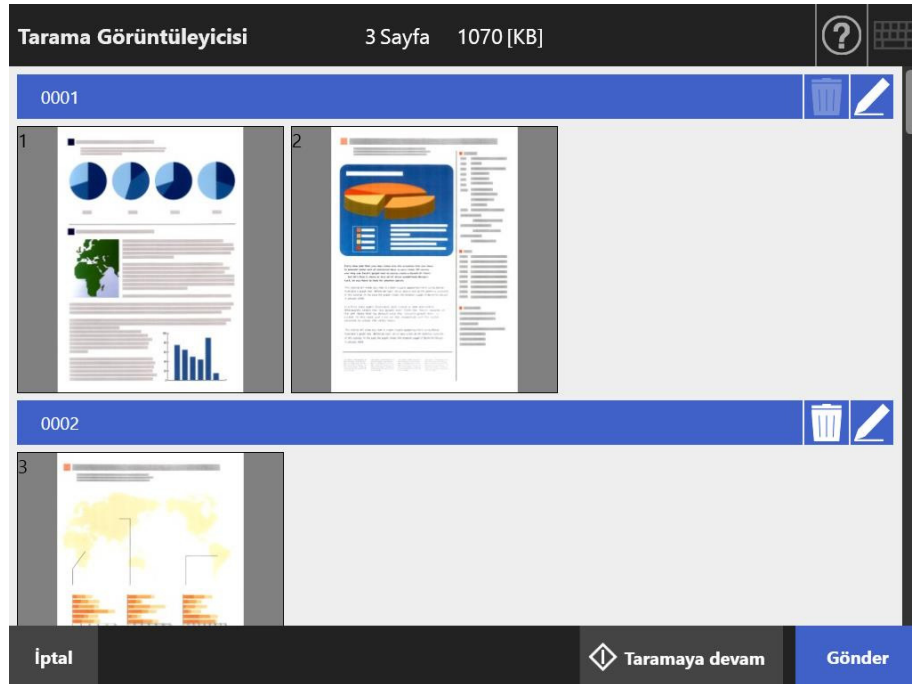

5.10.1 Taranan Verinin Sayfa Sırasını Değiştirme

İki veya daha fazla sayfa tarandığı zaman, taranan sayfalar [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında azalan veya artan sıraya göre sıraları değiştirilebilir.

İPUCU

Taranan bir veri dosyası bölündüğünde (ayırı gösterildiğinde), taranan verinin sayfa sırası değiştirilemez.

1. [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında sayfaları azalan sıralamada sıralamak için  ekran tuşuna basın.
2. Sayfalar azalan sırada gösterildiği zaman  ekran tuşuna basılırsa sayfalar bir önceki (artan) sıralamada gösterilecektir.

5.10.2 Taranan Veriyi Görüntüleme

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir ve düzenlenebilir.


1. Taranan veriyi [Tarama Görüntüleyicisi] ekranından seçin.

⇒ Tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranı görünür.



2. Taranan veriye tekrar dokunun.

⇒ Tarayıcı görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında, taranan veriyi görüntüleyip düzenleme amaçlı düğmeler gösterilir.

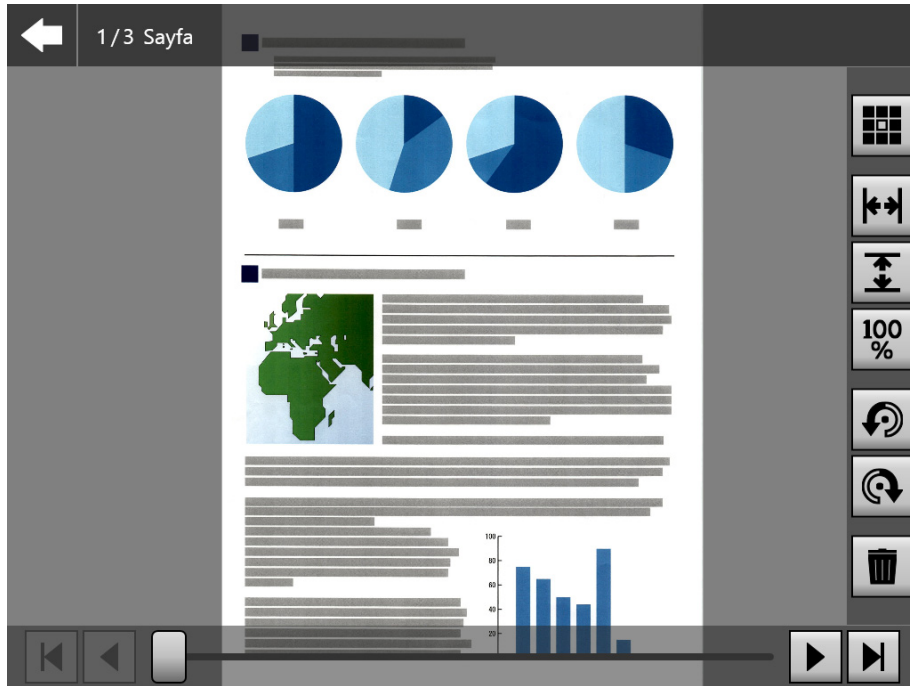

3. Kontrol edilecek sayfayı göstermek için     ekran tuşlarına basın.

■ Taranan Verinin Ekran Gelme Boyutunu Değiştirme

Dilenirse, aşağıdaki ekranlarda [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı taranan veri son olarak işlenmeden önce görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.

İPUCU

Dokunmatik ekranda parmak kullanarak düzenleme yapmak da mümkündür. Taranmış verinin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızın arasını açıp (büyültüp) kapatın (küçültün).

1. Kontrol edilecek sayfayı ekrana getirin.
2. Görüntüleme biçimini değiştirmek için    ekran tuşlarına basın.

5.10.3 Taranan Veriyi Tarama Görüntüleyicisi Ayrıntıları Ekranından Düzenleme

Taranan veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında teker teker düzenlenebilir.

■ Taranan Veriyi Döndürme

Tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında görüntülenen taranan veri, 90 derece döndürülebilir.

Taranan veri, döndürülmüş şekilde e-posta veya faks olarak gönderilebilir ve yazdırılabilir, veya bir ağ klasörüne olduğu gibi kaydedilebilir.

İPUCU

- Taranan veri, sayfa döndürüldüğü zaman düzenlenmiş olur.
- Dokunmatik ekranda parmak kullanarak dokunmatik ekranda düzenleme yapmak da mümkündür. Taranan veri üzerine iki parmağınızı yerleştirip parmaklarınızı döndürün (saat yönüne/saat yönünün tersine).

1. Döndürülecek sayfayı ekrana getirin.
2. Döndürmek için   ekran tuşlarına basın.

■ Taranan Veriyi Silme

Belirlenen bir sayfa, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında gösterilen taranmış veriden silinebilir.

Taranan veri, belirli bir sayfası silindikten sonra e-posta veya faks olarak gönderilebilir ve yazdırılabilir, veya bir ağ klasörüne olduğu gibi kaydedilebilir.

1. Silinecek sayfayı ekrana getirin.
2.  ekran tuşuna basın.
⇒ Silme işlemini onaylamak için bir mesaj ekrana gelir.
3. [Tamam] ekran tuşuna basın.
⇒ Sayfa silinmiştir.

5.10.4 Taranan Veriyi [Destekli tarama] Ekranında Düzenleme

Destekli tarama, taranan verinin, en iyi görüntüyü oluşturacak şekilde ayarlanmasına yardım eden bir işlemdir.


En iyi sonucu elde etmek için yeni taranan veri, [Destekli tarama] ekranında işlenerek ayarlama yapılabilir

Destekli tarama kullanılırken, ADF kağıt kanalına birden çok belge yüklense bile, bir defada sadece bir belge taranır. .

İPUCU

- Taranan veriye [Destekli tarama] ekranında ayar yapılıncaya, taranan veri düzenlenmiş olur.
- Aktarım kağıdı ayarı [Kapalı]'dan başka bir ayara ayarlanırsa destekli tarama başlamaz.
- Bir dosya bölündüğünde düzeltme kodu sayfasının görüntüsü için destekli tarama kullanılmaz.
- Destekli taramayla bir düzeltme kodu sayfası tarandığında ayırıcı olarak değil, normal bir belge olarak taranır.

1. **Tarayıcı görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenecek sayfayı ekrana getirin.**
2.  **ekran tuşuna basın.**
3. **ADF kağıt alma tablasına ayarlamak istediğiniz görüntü içeren belgeleri yerleştirin ve [Tamam] düğmesine basın.**
 - ⇒ Tarama başlatılır.
 - ⇒ Tarama tamamlandıktan sonra [Destekli tarama] ekranı açılır.

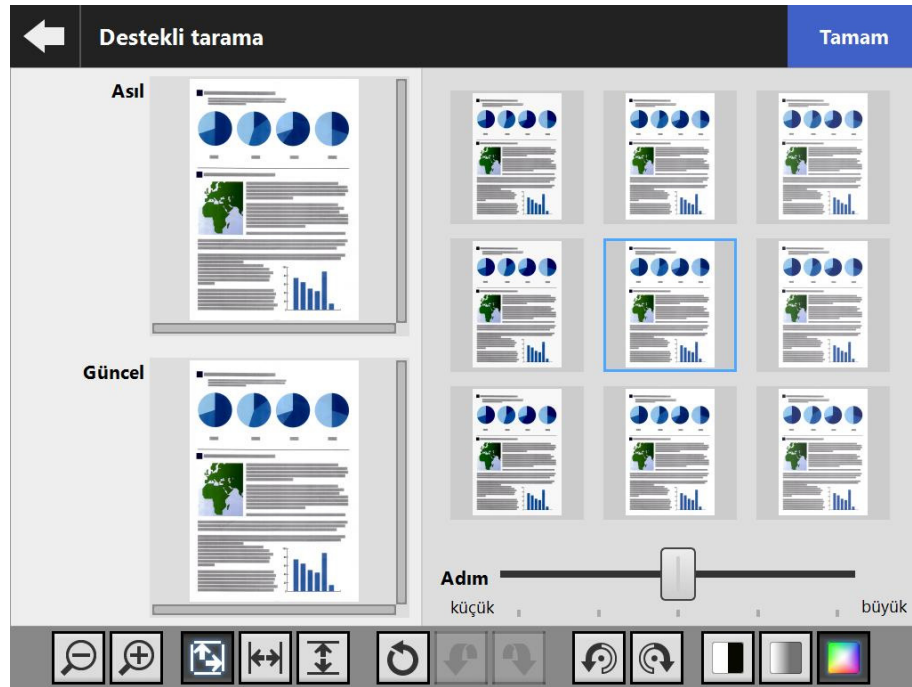

4. Örnek resimler arasından en uygun görüntüye en yakın örneği seçin.

⇒ Seçilen örnek görüntü [Güncel] olarak gösterilir.

Örnek görüntülerin ayar düzeyleri [Adım] ayarlarına göre değiştirilebilir.

Boş sayfa atlama işlevi etkinleştirildiğinde, görüntünün üzerinde görünen etiket ile boş sayfa olup olmadığı kontrol edilebilir.

Ayarlanabilecek öge görüntü moduna bağlı olarak farklılık gösterir. Görüntü modu [Siyah beyaz] iken [Ön plan] ve [Arka plan] sekmeleri görünür.

⇒ En iyi görüntüyü elde edene kadar yineleyin.

5. En uygun görüntü görüldüğünde [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Görüntü değiştirilir ve ekran tarayıcı görüntüleyicisi ayrıntıları ekranına döner.

■ Taranan Verinin Ekranı Gelme Boyutunu Değiştirme

Taran veri [Asıl] ve [Güncel] için [Destekli tarama] ekranında büyültülüp küçültülebilir veya bir önceki ekrana sığdırılabilir.

1. Görüntüleme boyutunu değiştirmek için      ekran tuşlarına basın.

■ İşlenmiş Görüntüyü Sıfırlama

[Destekli tarama] ekranında gösterilen işlenmiş görüntü, orijinal haline sıfırlanabilir.

1. İşlenmiş görüntüyü en baştaki haline geri döndürmek için  ekran tuşuna basın.

■ Bir İşlemi Geri Alma ve İleri Alma

[Destekli tarama] ekranında taranan veriye yapılan bir ayar geri veya ileri alınabilir.

1. Taranan veriyi bir önceki haline döndürmek veya işlemi yinelemek için   ekran tuşlarına basın.

■ Taranan Veriyi Döndürme

[Destekli tarama] ekranında görüntülenen taranan veri, 90 derece döndürülebilir.

1. Taranan veriyi döndürmek için   ekran tuşlarına basın.

■ Taranan Verinin Görüntü Modunu Deęiřtirme

Görüntü modu [Otomatik] iken [Destekli tarama] ekranında gösterilen taranmış verinin görüntü modu deęiřtirilebilir.


Bu iřlem yapılırsa görüntü en bařtaki taranmış veri haline geri döner.

1. Görüntü modunu deęiřtirmek için    ekran tuřlarına basın.

5.10.5 Ayırıcıyı Düzenleme

Tarama Görüntüleyicisi'nde bir ayırıcı gösteriliyorsa, bölünecek dosyanın adı düzenlenebilir.

1. **Düzenlemek istediğiniz ayırıcıyı düzenlemek için**  **simgesine tıklayın.**
⇒ [Ayırıcı dizeyi düzenle] ekranı açılır.

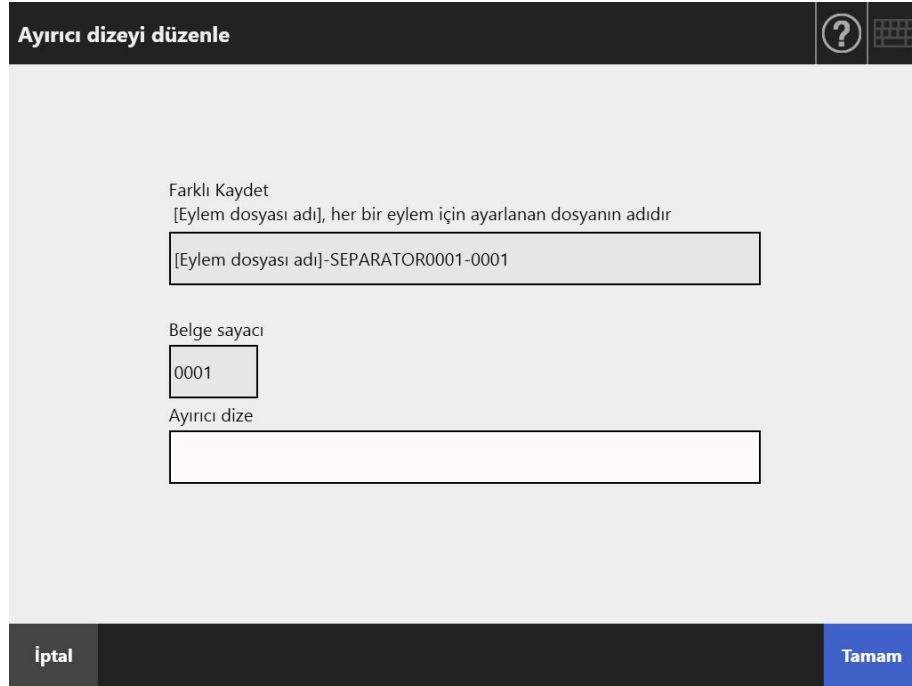

2. **Ayırıcı dize kısmındaki dizeyi değiştirin.**
3. **[Tamam]'a tıklayın.**
⇒ Ayırıcı dize değiştirilir.

5.10.6 Ayırıcıyı Silme

Tarama Görüntüleyicisi ekranında bir ayırıcı gösteriliyorsa, ayırıcı silinebilir.

1. **Silmek istediğiniz ayırıcıyı silmek için**  **simgesine tıklayın.**
⇒ Silme işleminin onaylamayı soran bir pencere açılır.
2. **[Tamam]'a tıklayın.**
⇒ Ayırıcı silinir.

5.10.7 İlave Sayfa Taraması

[Tarama Görüntüleyicisi] ekranında ilave sayfalar taranabilir.

1. **Belgeleri ADF kağıt alma tablasına yükleyin.**
2. **[Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [Taramaya devam] ekran tuşuna basın.**

⇒ Tarama başlatılır.

Tarama sırasında tarama durumu (ön izleme) ve tarama ayarları yer değiştirip görüntülenebilir.

İlaveten taranan sayfaların sayfa numaraları, o anda taranan verinin son sayfasından başlayarak devam eder.

[Yazdır] için en fazla 100 sayfa taranabilir. [Yazdır]'dan başka seçenekler için en fazla 999 sayfa taranabilir.

Boş sayfa atlama işlevi etkin olduğu zaman, atlanmış boş sayfalar dışında kalan taranmış sayfalar gösterilir.


Maksimum taranabilecek sayfa adedine ulaşana kadar atlanmış boş sayfaların yerine ilave sayfalar taranabilir.

⇒ Tarama tamamlandığı zaman, [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı açılır ve ilave olarak taranmış olan sayfaları gösterir.

İPUCU

Dosya bölme ayarlandığında, taranan ek belgeler ek toplu tarama olarak algılanmaz, bunun yerine, ek sayfaları da içeren toplam (tüm) sayfalar toplu tarama olarak algılanır ve sonra bölünür.

Örnek: Sayfa bölme iki sayfada bir olarak ayarlandığında, üç ek sayfa daha taranırsa:



5.10.8 Anahtar Sözcük Olarak Belirlenecek İşaretli Karakterleri Düzenleme

İşaretli bölümlerdeki karakter dizeleri PDF dosyası için anahtar sözcük olarak belirlenmek üzere taranırsa, işaretli bölümlerde tanınan metin düzenlenebilir.

İPUCU

İşaretli bölümlerdeki karakter dizelerini düzenleyip düzenlemeyeceğinizi ayarlamak için, bkz. ["5.8.9 PDF İçin Anahtar Sözcük Ayarlama" \(sayfa 284\)](#).

1. **[Tarama Görüntüleyicisi] ekranında, [Gönder] veya [Kaydet] ekran tuşları gibi, gerçekleştirmek istediğiniz işlemin ekran tuşuna basın.**
⇒ İşaretli bölümlerdeki karakter dizelerini düzenleyebileceğiniz ekran görünür.
2. **Karakterleri ekranda düzenleyin.**
3. **[Tamam]'a basın.**
⇒ Düzenlenen karakterler, PDF dosyası için anahtar sözcük olarak belirlenir.

5.11 Gönderme Durumunu Görüntüleme

5.11.1 Tamamlanan Gönderme İşlemlerinin Ayrıntılarını Görüntüleme (Kullanıcı Günlüğü)

Güncel kullanıcı için gönderme durumları gösterilir.

Gönderme durumları, tarih/saat sırasında gösterilir.

[Bölge/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ayarları değişmiş olsa bile, günlük girişlerinin sırası değişmez.

1. **[Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranından [Gönderme Durumu] ekran tuşuna basın.**

İPUCU



ekran tuşuna basılarak [İş menüsü] ekranında [Gönderme Durumu] ekran tuşu görüntülenebilir.

⇒ [Gönderme Durumu] ekranı görünür.

2. **[Gönderildi] sekmesini seçin.**

3. **Görmek istediğiniz gönderme durumunu seçin.**

⇒ Seçilen günlüğün ayrıntıları görüntülenir.

[Tamam] ekran tuşuna basınca en baştaki ekrana geri dönülür.

5.11.2 Devam Etmekte Olan Gönderme Durumu Bilgilerini Görüntüleme

Beklemede olan veya yeniden denenene gönderme durumlarının koşulları görüntülenebilir. Gönderme durumlarının listesi öncelik sırasına göre gösterilir.

Bir bekleme durumundaki veya tekrar edilmekte olan gönderme durumu da iptal edilebilir ve gönderme durumu hata durumundaysa, işlemi tekrar deneyebilirsiniz.

[Bölge/Saat Dilimi] veya [Tarih/Saat] ekranlarında ayarlar değiştirilmiş olsa bile, görüntülenme sırası değişmez.

1. **[Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranında [Gönderme Durumu] ekran tuşuna basın.**

İPUCU



ekran tuşuna basılarak [İş menüsü] ekranında [Gönderme Durumu] ekran tuşu görüntülenebilir.

⇒ [Gönderme Durumu] ekranı görünür.

2. **[İlerliyor] sekmesini seçin.**

İPUCU

[Gönderme durumu] ekranındaki [İlerliyor] sekmesi, yönetici ekranındaki [Oturum Açma Ayarları Ayrıntıları]'nda [Gönderme işlemini bekle] için [Hayır]'ı seçerseniz kullanılabilir.

3. **Devam etmekte olan bir gönderme durumunu iptal etmek istiyorsanız, iptal etmek istediğiniz gönderme durumunu seçin ve [Durdu] tuşuna basın.**

⇒ Seçilen gönderme durumu iptal edilir ve liste güncelleştirilir.

4. Gönderme durumu bir hata durumundaysa, hatanın ayrıntılarına bakın ve hatayı giderin.

Tekrar denenecek iş eylemini seçin ve [Tekrar gönder] tuşuna basın.

İPUCU

Yönetici penceresinde [Oturum Açma Ayarları Ayrıntıları]'nda [Göster [Tekrar gönder]] için [Evet] seçilmişse, [Tekrar gönder] gösterilir. Daha fazla bilgi için bkz "[4.6.2 Oturum Açma Ayarlarını Ayarlama \(Ayrıntılar\)](#)" (sayfa 94).

⇒ Seçtiğiniz iş eylemi tekrar denendi ve liste güncellendi.

5.12 Bakım

Aşağıdaki bakım işlemleri mevcuttur:


- E-posta adres defterini düzenleme
- Faks numarası listesini düzenleme
- Silindir temizliği
- Tarama testi
- Yönetici oturum açma ([Oturum Açma Ayarları] ekranında [Otomatik Oturum Açma] [Açık] olarak ayarlandığı zaman)
- Parola değiştirme (yerel hesap ile oturum açıldığı zaman)

1. [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranından [Bakım] ekran tuşuna basın.

İPUCU

 ekran tuşuna basarak [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşunu görüntüleyebilirsiniz.

⇒ [Bakım] penceresi görünür.

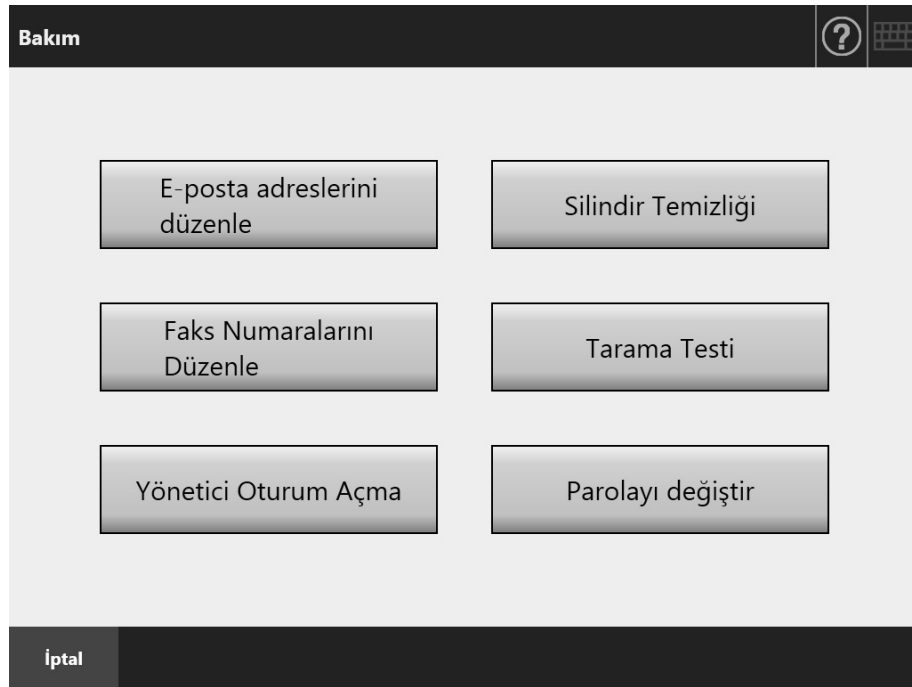

2. Aşağıdaki ekran tuşlarına basarak bakım işlemini gerçekleştirin:

- [E-posta adreslerini düzenle] ekran tuşu
[E-posta adres defteri] ekranı açılır. E-posta adresleri eklenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir.

Ayrıntılar için, aşağıdakilere bakınız.

["5.4.2 E-Posta Adres Defterine E-Posta Hedefi Ekleme" \(sayfa 236\)](#)

["5.4.3 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefini Düzenleme" \(sayfa 240\)](#)

["5.4.4 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefi Silme" \(sayfa 242\)](#)

- [Silindir Temizliği] ekran tuşu
[Silindir Temizliği] ekranı görünür. Besleme ve kağıt çıkarma silindirlerinin nasıl döndürülmesi gerektiğini kontrol edebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. "[Besleme silindiri \(× 2\)ve çıkarma silindiri \(×2\)](#)" (sayfa 342)
- [Faks Numaralarını Düzenle] ekran tuşu
[Faks Numarası Listesi] ekranı görünür. Faks numaraları eklenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir.
Ayrıntılar için aşağıdakilere bakınız.
"[5.5.2 Faks Numarası Listesine Kişi Ekleme](#)" (sayfa 247)
"[5.5.3 Faks Numarası Listesini Düzenleme](#)" (sayfa 249)
"[5.5.4 Faks Numarası Listesinden İrtibat Silme](#)" (sayfa 250)
- [Tarama Testi] ekran tuşu
Tarama testi gerçekleştirilir. Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir.
Tarayıcının normal olarak taradığını kontrol etmek için tarama testi gerçekleştirin.
Ayrıntılar için bkz. "[6.6 Tarama Testi Yapma](#)" (sayfa 356)
- [Yönetici Oturum Açma] ekran tuşu
Yönetici ayarlarında otomatik oturum açma etkinleştirildiği zaman görünür.
Yönetici oturum açma işleminin gerçekleştirilebileceği [Yönetici Oturum Açma] ekranını gösterir.
Ayrıntılar için bkz. "[4.2.1 Yönetici Oturumunu Açma: Dokunmatik Ekran Aracılığıyla](#)" (sayfa 70)
- [Parolayı değiştir] ekran tuşu
Yerel hesap kullanıcısı olarak oturum açıldığı zaman görünür.
Halihazırda oturum açmış olan kullanıcının parolasının değiştirilebileceği [Parolayı değiştir] ekranını gösterir.
Ayrıntılar için bkz. "[5.14 Kullanıcı Parolasını Değiştirme](#)" (sayfa 334)


5.13 Bir İş Gerçekleştirme

Bu bölüm [İş1]'den [İş6]'ya kadar olan ekran tuşlarının ayarlandığı bir örnek kullanır.

1. [İş menüsü] ekranından bir iş ekran tuşuna basın.

İPUCU

Tarayıcı hesabı birden çok iş grubuna dahil olduğu zaman, bir liste ekran tuşuna basıldığı zaman görüntülenen [İş menüsü listesi] ekranındaki iş menüsü değiştirme ekran tuşlarını kullanarak [İş menüsü] ekranları değiştirilebilir.



⇒ Mesaj ekranı görünür.

İPUCU

- [İş ayrıntıları] ekranındaki [Mesaj ekranı]'nda başlık veya mesajdan herhangi biri ayarlanmamışsa, [Mesaj ekranı] ekran tuşu [Açık]'a ayarlanmış olsa bile [Mesaj ekranı] görüntülenmeyecektir. Ayrıntılar için bkz. "4.18.2 İş Sırasını Ayarlama" (sayfa 192) içinde Adım 5 bölümüne bakınız.
- [Mesaj ekranı] ekran tuşu için [Kapalı] seçilmişse, [Mesaj ekranı] gösterilmeden tarama başlatılır ve iş devam eder. Ayrıntılar için bkz. "5.13.1 Mesaj Ekranını Etkinleştirmek Ve Devre Dışı Bırakmak" (sayfa 326)
- [Mesaj ekranı] ekran tuşu devre dışı bırakıldığında [Mesaj ekranı]'nın gösterilip gösterilmeyeceği yönetici tarafından yapılandırılmış ayarlara bağlıdır.

2. [Mesaj ekranı]'ndaki [Tara] ekran tuşuna basın.

⇒ Tarama başlatılır.

Tarama tamamlandıktan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı açılır.

İPUCU

- [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı [Kapalı] seçili olduğunda gösterilmez.
- Dosya adını değiştirmek mümkün olduğu zaman taramadan önce [Dosya adı] ekranı görünür. İşlemlerle ilgili ayrıntılar için bkz. "[5.13.2 Dosya Adını Değiştirme \(Kaydetmek için/e-posta eki olarak\)](#)" (sayfa 328).
- Tarama sayımı iş sırası ayarlarında değiştirilmek üzere etkinleştirilirse, taramadan önce [Tarama Sayımı] ekranı görünür. İşlemlerle ilgili ayrıntılar için bkz. "[5.13.3 Taranacak Yaprak Sayısını Kontrol Etme](#)" (sayfa 329).

3. Taranan veriyi kontrol edin ve düzenleyin.

Taranan veri [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında kontrol edilebilir. Taranan bir görüntü seçildikten sonra taranmış veri, tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında düzenlenebilir.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme](#)" (sayfa 308).

4. [Tarama Görüntüleyicisi] ekranındaki [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Belirlenen işe bağlı olarak veri işlenir.

İş gerçekleştirilirken, devam eden işlem [İş İlerleme Durumu] ekranında gerçek zamanda gösterilir.

İPUCU

- İş raporunu görüntülemek için [İş İlerleme Durumu] ekranında [İş raporu] ekran tuşuna basın. İş raporu görüntülenir.
- İş raporunun ayrıntılı bilgisini görüntülemek için [İş raporu] ekranındaki  ekran tuşuna basın. İş raporu ayrıntıları görüntülenir.

⇒ İş sırası başarılı şekilde gerçekleşirse, dokunmatik ekranı [İş menüsü]'ne geri döner.

İş gerçekleştirilirken bir hata oluşursa, [İş İlerleme Durumu] veya [İş raporu] ekranındaki [Tamam] ekran tuşuna basın. [Tamam] ekran tuşuna basarsanız, [İş menüsü] ekranına geri dönersiniz.

5.13.1 Mesaj Ekranını Etkinleştirmek Ve Devre Dışı Bırakmak

Bir iş içeriğini kontrol etmek için [Mesaj ekranı]'nın görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

DİKKAT

[Mesaj ekranı] ekran tuşu devre dışı olduğu zaman [Mesaj ekranı]'nın gösterilip gösterilmeyeceği seçilemez.

Bu bölüm [İş1]'den [İş6]'ya kadar olan ekran tuşlarının ayarlandığı bir örnek kullanır.


1. [İş menüsü]'ndaki [Mesaj ekranı] için geçişli (değişimli) tuşa basın.

⇒ Bu tuşa basmak [Mesaj ekranı] ekranını gösterir veya gizler.



İşlemler [Mesaj ekranı]'nın [Açık] veya [Kapalı]'ya ayarlı olmasına bağlı olarak değişir.

- [Mesaj ekranı] [Açık]'a ayarlandığında bir iş sırası gerçekleştirilirse, [Mesaj ekranı] görüntülenir.

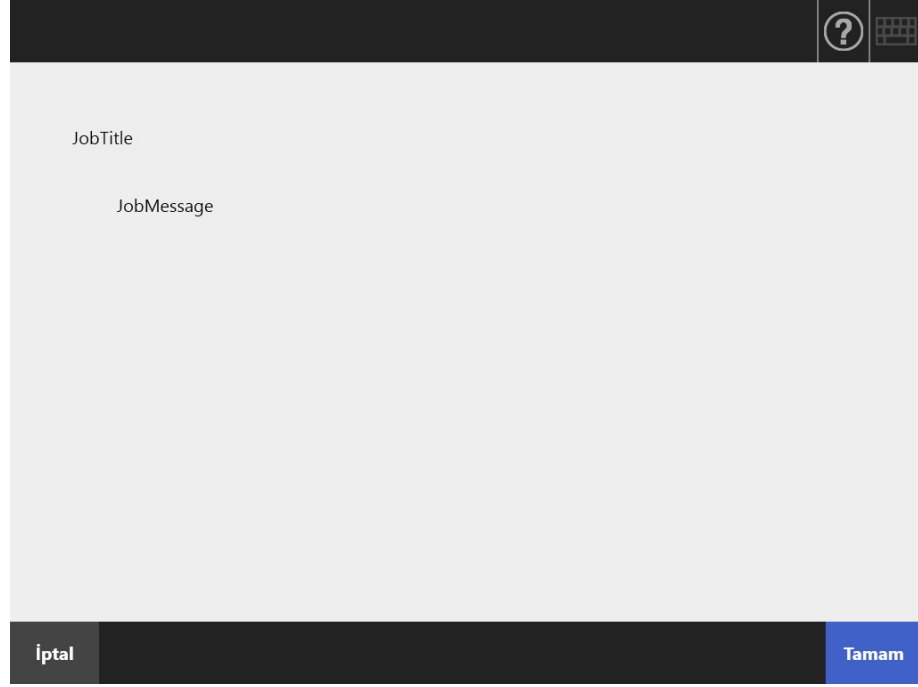

İPUCU

Mesajı kontrol ettikten sonra taramayı başlatmak için [Tara] ekran tuşuna basın. Daha fazla iş ayarlanması gerekiyorsa, [Tara] ekran tuşu yerine görüntülenen [Tamam] ekran tuşuna basın.

- [Mesaj ekranı] ekran tuşu [Kapalı]'ya ayarlıyken bir iş sırası gerçekleştirilirse, iş [Mesaj ekranı] gösterilmeden gerçekleştirilecektir.

5.13.2 Dosya Adını Değiştirme (Kaydetmek için/e-posta eki olarak)

İş işlem gördüğü sırada, taranmış veriyi kaydederken veya e-postaya ilişitirken kullanılacak dosya adları değişebilir.

İPUCU

[Dosya adı] ekranı gösterilmemek üzere ayarlandığı zaman dosya adı değiştirilemez.

1. [İş menüsü] ekranından bir iş ekran tuşuna basın.
2. [Dosya adı] ekranında kaydedilecek veya e-posta iletisi olarak gönderilecek taranmış veri için dosya adı girin.

İPUCU

- Sıra numaraları dosya adlarına eklenecek şekilde ayarlandığında veya belge bölme etkinleştirildiğinde, sıra numarası varsayılan dosya adının sonuna eklenir. "Bir İş sırası numarası dosya adına eklenecektir." ya da "Dosya adına bir sıra numarası eklenecektir." mesajı ekranda görünür.
- Sıra numarası düzenlenmiş bir dosya adına eklenmez.
- Dosya adını girdikten sonra taramayı başlatmak için [Tara] ekran tuşuna basın. Daha fazla iş ayarlanması gerekiyorsa, [Tara] ekran tuşu yerine görüntülenen [Tamam] ekran tuşuna basın.

5.13.3 Taranacak Yaprak Sayısını Kontrol Etme

Bir iş gerçekleştirildiği zaman, gerçekte taranan yaprak sayısını taramadan sonra kontrol etmek için taranacak tahmini yaprak sayısı belirlenebilir.

İPUCU

İş sırası ayarı için aşağıdaki ayarlardan biri seçilirse, [Tarama Sayımı] ekranı gösterilmez.

- [Tarama Sayımı] kontrol edilmeyecek
- [Tarama Sayımı] kontrol edilecek ama [Tarama Sayımı] ekranı görüntülenmemeye ayarlı ([İş ayrıntıları] ekranındaki [Tarama sayımını denetle]'de [İş başına düzeltmeye izin ver] onay kutusu seçili değil)

1. [İş menüsü] ekranından bir iş ekran tuşuna basın.
2. [Tarama Sayımı] ekranında taranacak yaprak sayısını girin.

Tarama Sayımı

Taranacak yaprak sayısını girin.

Beklenen Sayım: 5 yaprak (1-100)


İptal Tara

3. [Tara] ekran tuşuna basın.

⇒ Tarama başlatılır.

İPUCU

Taramadan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı gösterildiği zaman, taranmış yaprak sayısının [Tarama Sayımı] ekranında aşağıdaki bölümde belirtilmiş yaprak sayısı ile aynı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

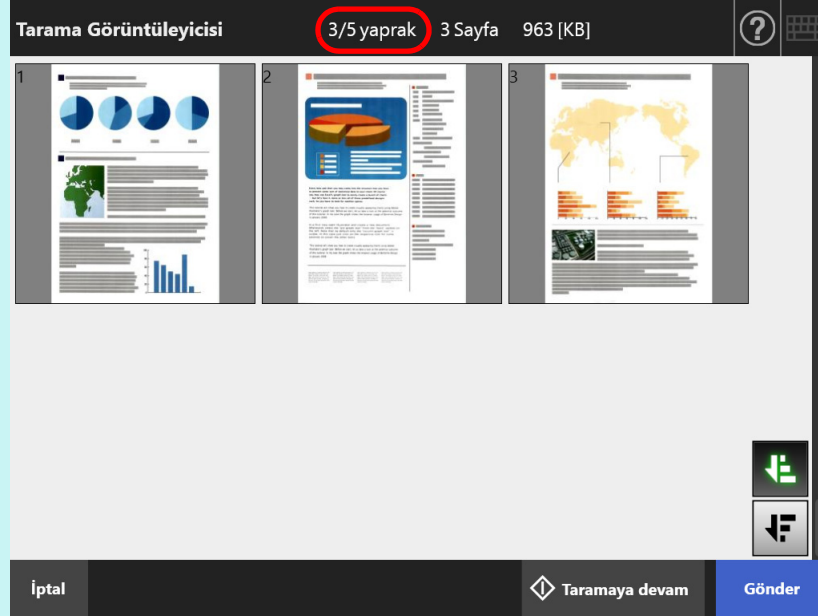

Tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranında sayfalar silinmiş veya boş sayfalar atlanmış olsa bile, taranmış yaprak sayısı değişmez.

Taranan yaprakların sayısı kontrol edilmek üzere ayarlanmışsa, tarama tamamlandıktan sonra aşağıdaki onaylama ekranı görünür. Tarama sayımının denetlenip denetlenmemesi ile ilgili ayarı değiştirmek için yönetici ile irtibata geçin. Ayrıntılar için bkz. ["4.18.2 İş Sırasını Ayarlama" \(sayfa 192\)](#)



İPUCU

[Taramaya devam] ekran tuşu gözüktüğü zaman, taramaya sayfa eklemek için bu ekran tuşuna basın.

[Tamam] ekran tuşuna basın.

İşlemi iptal etmek ve taranmış veriyi silmek için [İptal] ekran tuşuna basın.

5.13.4 Düzeltme Kodu Kullanarak Belge Bölme

Düzeltme kodu sayfası kullanarak ayırma işlevi bir iş sırası için desteklenmektedir. Bu işlev, birden çok sayfalı bir dosyayı tararken, taramayı dırdurmaya gerek olamdan sayfaları belirli birimlerde bölmeyi sağlar. Dosya belirtilen birimde sayfalara bölünür ve sonuç olarak taranan görüntüler (bölündüğü birimlerde), ayrı ayrı oluşturulur.


Bir belgeyi ayırmak için kullanılan düzeltme kodlarını kullanmakla ilgili notlar aşağıda verilmiştir:

1. Tarama işlemi için hazırlık yapın.

- Düzeltme kodu sayfalarını hazırlayın.
Düzeltme kodu sayfası için, A4 ve Mektup boyutu iki tür PDF dosyası kullanılabilir. Admin Tool yüklenince oluşturulan [Network Scanner] klasöründeki [Patch Code] klasöründen gerek duyduğunuz kadar PDF dosyasını yazdırın.
Windows 10'de, kayıtlı PDF dosyalarını görmek için:
[Başlat] menüsü → [Network Scanner] → [Patch Code] → [A4] veya [Mektup]'u seçin.
- Belgeyi düzeltme kodlarıyla ayırmak için bir iş sırası ayarlayın.
İş sırası için, tarama ayarları pencresinde [Kaydet] altından [Ayırma Modu] için [Düzeltme kodu]'nu seçin.
Düzeltme kodu sayfasının görüntüsünü kaydetmeyecekseniz [Ayırıcıyı kaldır] onay kutusunu seçin.

2. Belgeleri tarayın.

Ayrılacağı yerlerden düzeltme kodu sayfaları sokulmuş belgeleri yerleştirin.

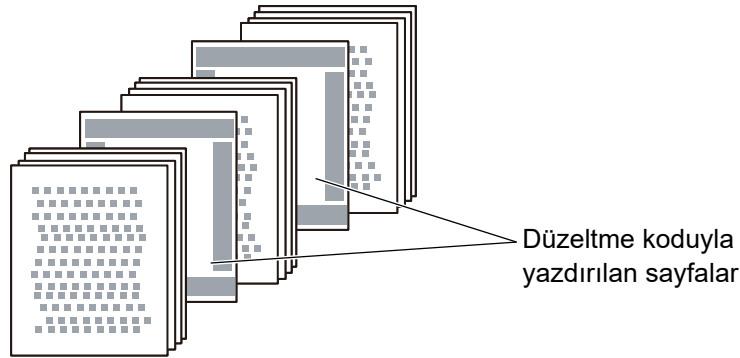

3. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra, taranan veri dosyasının doğru yerlerden bölünüp bölünmediğini kontrol edin.

DİKKAT

- Bir düzeltme kodu safasını yazdırırken aşağıdakilere dikkat edin:
 - Boş beyaz kağıt kullanın.
 - %100'de yazdırın. Azaltılmış bir boyutta yazdırırsanız yazdırılan sayfa doğru algılanmaz.
 - Tonlamalı kaydetme işlevini kullanmayın. Yazı açık yazdırılırsa doğru algılanmayabilir.
 - İnce kağıt kullanmayın. Mürekkep arkaya geçerse, kağıt, çift taraflı yazdırılmış kağıt olarak algılanır.
- Yazdırılan düzeltme kodunu kopyalayıcı ile birlikte kopyalarsanız, kopyalama ayarlarını, kopyalanan sayfanın eşit yazdırma boyutunda ve yoğunluğunda olacağı şekilde yapılandırın.
- Aynı düzeltme kodu sayfasını sürekli kullanmak, sayfada biriken kir nedeniyle algılanma doğruluğunu azaltabilir. Sayfa doğru algılanmazsa veya lekeleniyse yeni bir yazdırma kodu yazdırın ve onu kullanın.

5.14 Kullanıcı Parolasını Deęiřtirme

Yerel bir hesapta kayıtlı olan kullanıcı olarak oturum açıldıęı zaman kullanıcı parolası deęiřtirilebilir.

1. [Bakım] ekranındaki [Parolayı deęiřtir] ekran tuřuna basın.

⇒ [Parolayı deęiřtir] ekranı görünür.

2. Güncel parolayı ve yeni bir parolayı girin.

3. [Tamam] ekran tuřuna basın.

⇒ Kullanıcı parolası deęiřir.

Bölüm 6

Tarayıcı Bakımı

Admin

User

Bu bölüm, tarayıcının en ideal tarama durumunda devamlılığını sağlamak için tarayıcıyı nasıl temizleyeceğinizi ve parçaları nasıl değiştireceğinizi anlatır.



UYARI



Tarayıcıyı temizlemek için aerosol spreylere veya alkol bazlı spreylere kullanmayın. Spreyden çıkan güçlü hava ile uçan tozlar tarayıcının içine girebilir. Bu durum tarayıcının bozulmasına veya arıza yapmasına sebep olabilir. Tarayıcının dış tarafındaki tozu ve kiri temizlerken statik elektrik yüzünden oluşan kıvılcıklar yangına sebep olabilir.



SAKININIZ



ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi) içindeki cam, tarayıcı kullanımdayken ısınabilir. Tarayıcının içini temizlemeden veya herhangi bir parçasını değiştirmeden önce tarayıcıyı kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve en az 15 dakika bekleyin. Besleme ve kağıt çıkarma silindirlere tarayıcı açıkken temizleyin. Tarayıcının herhangi bir parçasını değiştirmeden önce tarayıcıyı kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve en az 15 dakika bekleyin.

6.1 Temizlik Malzemeleri Ve Temizlenecek Parçalar.....	336
6.2 Tarayıcının Dışını Temizleme	338
6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme.....	339
6.4 Aktarım Kağıdını Temizleme	345
6.5 Parçaları Değiştirme	346
6.6 Tarama Testi Yapma	356
6.7 Dokunmatik Ekranı Dengeleme	359

6.1 Temizlik Malzemeleri Ve Temizlenecek Parçalar

■ Temizlik Malzemeleri

Temizlik Malzemeleri	Parça No.	Açıklamalar
F1 Temizleyicisi 	PA03950-0352	1 şişe (100 ml) Parçaları silmeden önce bezi hafifçe nemlendirmek için kullanılır. Çok fazla miktarda temizleyici kullanıldığı zaman, temizleyicinin kuruması biraz vakit alabilir. Bezi nemlendirmek için uygun bir miktar temizleyici kullanın. F1 Temizleyicisi'ni de temizlediğiniz parçadan kuru bir bez ile silin.
Temizleme Kağıdı 	CA99501-0012	1 paket (10 mendil) F1 Temizleyicisi ile kullanılır.
Temizleme Mendili 	PA03950-0419	1 paket (24 mendil) F1 Temizleyicisi ile önceden nemlendirilmiş Temizleme Mendilleri, nemlendirilmiş bez yerine kullanılır.
Yumuşak, kuru bez	Piyasada satılan herhangi bir tiftiksiz ürün	

Bu ürünleri temin etmek için bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/inquiry.html>

■ Hangi Parçalar Ve Ne Zaman

Temizlenecek Parça	Temizleme sıklığı
Fren silindiri	Her 1000 sayfa taramada bir temizleyin.
Besleme silindiri	
Kağıt çıkarma silindiri	
Toplama silindiri	
Taşıyıcı silindir	
Cam	
Ultrasonik algılayıcı	

DİKKAT

Belgelerin durumuna bağlı olarak tarayıcıyı temizleme sıklığı artırılabilir.

Aşağıdaki belge türleri taranırsa, tarayıcı parçalarını yukarıda belirtildiğinden daha sık temizlemek gereklidir:

- Kuşe kağıdı
- Baskılı alanı fazla olan belgeler
- Karbonsuz kağıt gibi özel işlem görmüş kağıtlar
- Bol miktarda kalsiyum karbonat dolgu maddesi içeren kağıtlar
- Kurşun kalemle yazılmış belgeler
- Tonlaması yetersiz olan belgeler


6.2 Tarayıcının Dışını Temizleme

■ Tarayıcı Gövdesini Temizleme

Tarayıcının dışı (dokunmatik ekran hariç), ADF kağıt alma tablası ve kağıt çıkış tepsi gibi dokunmatik ekranın dışında kalan bölümler, kuru bir bezle ya da F1 Temizleyicisi veya zayıf bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizlenmelidir. Temizleme Mendilleri de kullanılabilir.

DİKKAT

- Tiner veya diğer organik çözücüler kullanmayın. Tarayıcının şekli veya rengi değişebilir.
- Temizleme sırasında tarayıcının içine su kaçmadığından emin olun.
- Çok fazla miktarda F1 Temizleyicisi veya zayıf deterjan kullanıldığında, temizleyicinin kuruması biraz vakit alabilir. Bezi nemlendirmek için az miktarda temizleyici kullanın. F1 Temizleyicisi'ni de temizlediğiniz parçadan kuru bir bez ile silin.

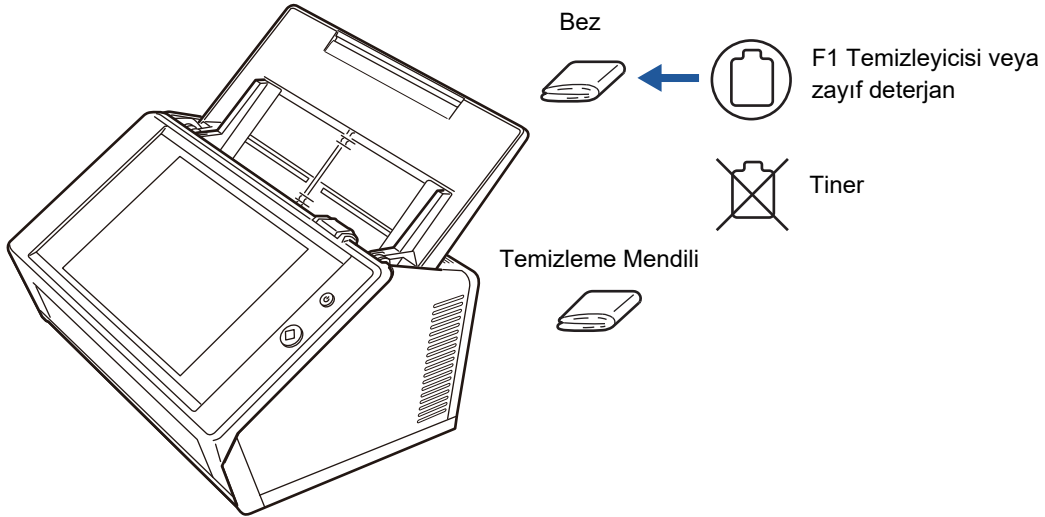

■ Dokunmatik Ekranı Temizleme

Dokunmatik ekranın kirlenmesini önlemek için ekranı düzenli olarak yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

Dokunmatik ekranı temizlerken dikkatli olun. Ekran kolaylıkla zarar görebilir. Ayrıca ekran asla çizilmemeli veya ekrana sert cisimlerle vurulmamalıdır.

DİKKAT

Dokunmatik ekranı ıslak bir bezle silmeyin.

Ekranın üzerindeki toz panel ve çerçeve arasında birikebilir ve dokunmatik ekranın bozulmasına neden olabilir.

6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme

Tarayıcının içini, F1 Temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bez veya Temizleme Mendili kullanarak temizleyin.

Defalarca tarama yapmak, toz ve kağıt tozlarının tarayıcının içinde birikmesine neden olup tarayıcı hatalarına yol açabilir.

İlke olarak, tarayıcının içi her 1000 taramada bir temizlenmelidir. Ancak bu kriter taranan belge türüne göre değişir. Örneğin, tonlaması yetersiz olan belgeler tarandığı zaman tarayıcıyı daha sık temizlemek gerekebilir.



ADF (Otomatik Kağıt Besleyicisi) içindeki cam tarama levhaları tarayıcı kullanımdayken ısınabilir.

Tarayıcıyı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve en az 15 dakika bekleyin.

DİKKAT


- Tarayıcının içini temizlerken su veya zayıf deterjan kullanmayın.
- Çok fazla miktarda temizleyici kullanıldığı zaman, temizleyicinin kuruması biraz vakit alabilir. Bezi nemlendirmek için az miktarda temizleyici kullanın. F1 Temizleyicisi'ni de temizlediğiniz parçadan kuru bir bez ile silin.

1. Tarayıcıyı kapatın ve en az 15 dakika bekleyin.

Ayrıntılar için bkz. ["2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma" \(sayfa 50\)](#)

2. Güç kablosunu prizden çıkarın.

3. Kapak açma mandalını kendinize doğru çekin ve LCD kapağı açın.

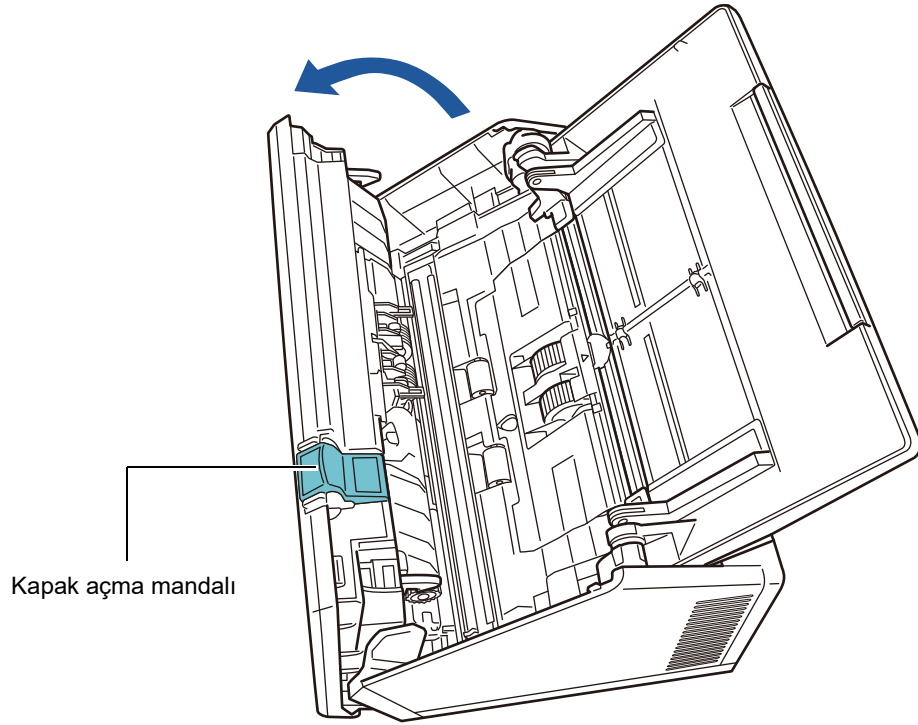

LCD kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

4. Aşağıdaki parçaları F1 Temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya Temizleme Mendili ile temizleyin.

Ultrasonik algılayıcı (x2)

(ADF kağıt alma tablasında da bulunur)

Fren silindiri (x2)

Taşıyıcı silindir (x 4)

Cam (x2)

(ADF kağıt kanalında da bulunur)

Kağıt çıkarma silindiri (x 2)

Besleme silindiri (x2)


Toplama silindiri (x2)

● Fren silindiri (x2)

Temizlemek için fren silindirlerini tarayıcıdan çıkarın.

Fren silindirinin nasıl çıkarılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. ["6.5.3 Silindir Setini Değiştirme" \(sayfa 348\)](#)


Fren silindirlerinin yüzey yuvalarındaki kiri ve tozu hafifçe silin. Yumuşak lastik parçanın hasar görmemesine özen gösterin.

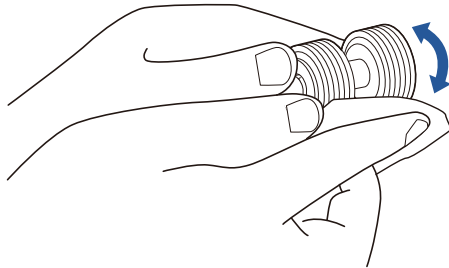

- Ultrasonik algılayıcı(×2)
Yumuşak bir bez ile yüzeyleri nazıkçe temizleyin. Bezle silmekte zorlanırsanız pamuk çubuk kullanın.

DİKKAT

Temizlerken belge algılama sensörüne bez veya Temizleme Mendili parçası sıkıştırmamaya özen gösterin.

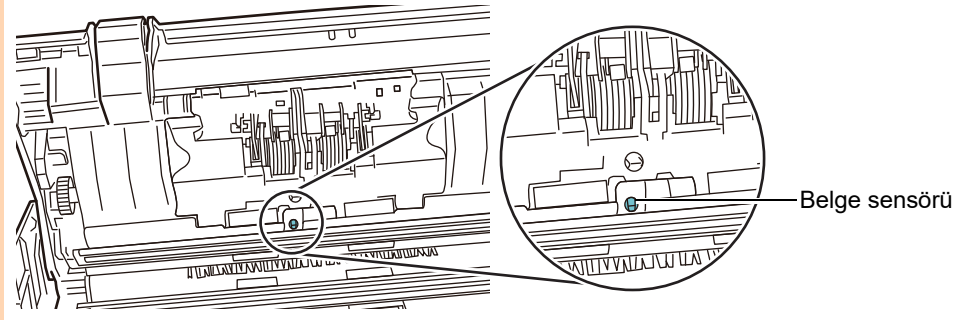

- Taşıyıcı silindir (× 4)
Taşıyıcı silindirleri nazıkçe döndürerek temizleyin. Yumuşak lastik parçanın hasar görmemesine özen gösterin. Kirli taşıyıcı silindirler kağıt toplama performansını olumsuz etkileyebileceği için taşıyıcı silindirler dikkatlice ve tamamen temizlenmelidir.
- Cam (×2)
Yumuşak bir bez ile yüzeyleri nazıkçe temizleyin.

İPUCU

Cam kirliyse, taranmış verinin üzerinde dikey bir çizgi görünebilir.

- Toplama silindiri (×2)
Silindiri elle döndürürken silindirin yüzey yuvalarındaki kiri ve tozu silin. Yumuşak lastik parçanın hasar görmemesine özen gösterin. Kirli toplama silindirleri kağıt alma performansını olumsuz etkileyebileceği için toplama silindirleri dikkatlice ve tamamen temizlenmelidir.
- Besleme silindiri (× 2)ve çıkarma silindiri (×2)
Temizlerken, tarayıcıyı çalıştırıp, besleme ve kağıt çıkarma silindirlerini döndürün.
 - 1 Güç kablosunu takın ve tarayıcıyı açın.
Ayrıntılar için bkz. "2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma" (sayfa 50)

DİKKAT

Sadece besleme silindirlerini ve kağıt çıkarma silindirlerini temizlemek için tarayıcı açık olmalıdır.


- 2 [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranından [Bakım] ekran tuşuna basın.

İPUCU


ekran tuşuna basarak [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşunu görüntüleyebilirsiniz.

⇒ [Bakım] penceresi görünür.

- 3 [Silindir Temizliği] ekran tuşuna basın.

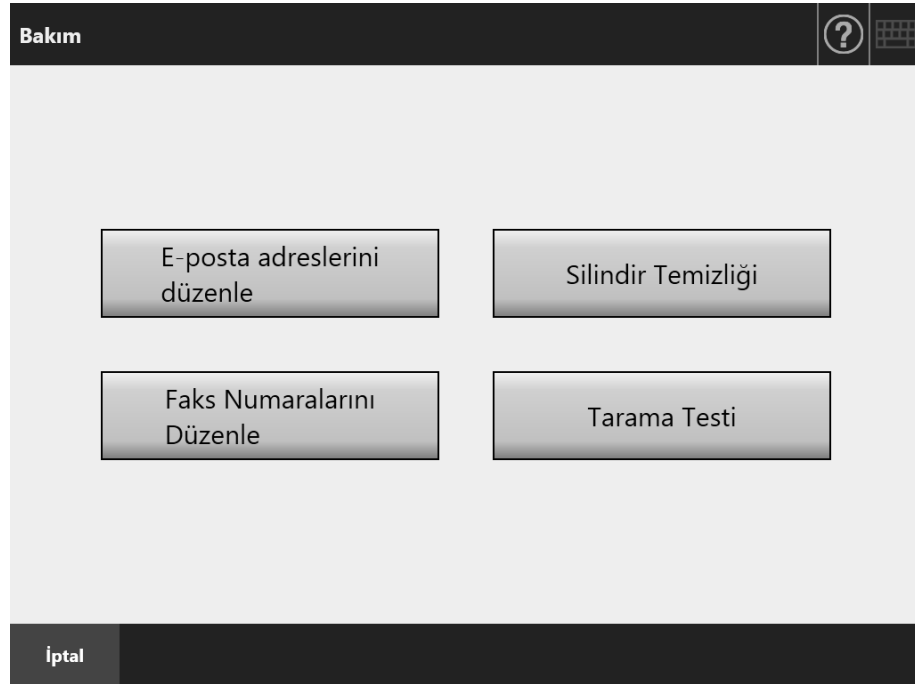

- ⇒[Silindir Temizliği] ekranı görünür.

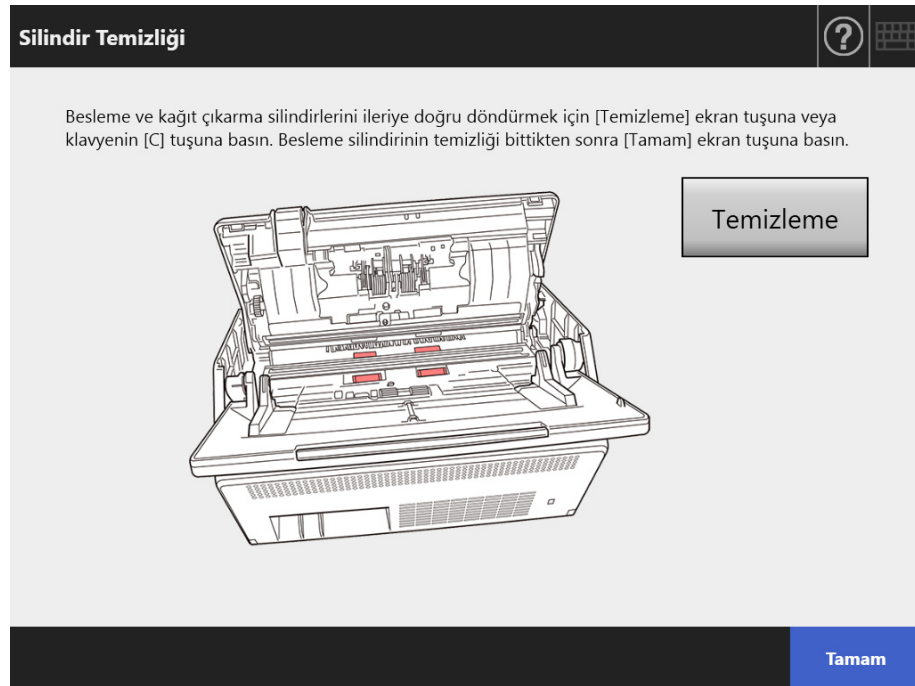

- 4 LCD kapağı açın.
5 F1 Temizleyicisi ile kısmen nemlendirilmiş yumuşak bir bezi veya Temizleme Mendilini silindirlerinin yüzeyine hafifçe bastırın.

- 6 [Silindir Temizliği] ekranındaki [Temizleme] ekran tuşuna basın.
 Bu ekran tuşuna basıldığında besleme ve kağıt çıkarma silindirleri hafifçe döner.
 Bu ekran tuşuna devamlı basılması halinde, besleme ve kağıt çıkarma silindirleri birkaç saniyede bir sabit bir miktar döner.
 Silindirleri döndürerek nazikçe temizleyin. Yumuşak lastik parçanın hasar görmemesine özen gösterin.
 Silindirlerin dönmesini durdurmak için bu ekran tuşuna basmayı bırakın.
 Silindirlerin üzerindeki siyah artıklar kağıt alma performansını olumsuz etkileyebileceği için dikkatlice ve iyice temizlenmelidir.

İPUCU

- [Temizleme] ekran tuşuna yedi kere basmak, besleme ve kağıt çıkarma silindirlerini aynı anda yaklaşık tam bir devir döndürecektir.
- Yardım ekranı gösteriliyorsa [Temizleme] ekran tuşuna basmadan önce Yardım'ı kapatın.

- 7 Silindirlerin temizliğini bitirdikten sonra [Tamam] ekran tuşuna basın ve [Silindir Temizliği] ekranını kapatın.

DİKKAT

Besleme veya kağıt çıkarma silindirlerini temizlediğiniz zaman, silindirler dönerken silindirlere parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin.

5. LCD kapağı kapatın.

⇒ Bir tık sesi duymalısınız.

DİKKAT

- LCD kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.
- LCD kapağın tamamen kapandığından emin olun. Kapak tam kapanmamışsa, belge sıkışmaları ve besleme hataları meydana gelebilir.
- Dokunmatik ekrana zarar verebileceği için LCD kapağı dokunmatik ekrana çarptırarak kapatmayın.

6.4 Aktarım Kağıdını Temizleme

Bir Aktarım Kağıdını temizlemek için yumuşak kuru bir bez, F1 Temizleyicisi ya da yumuşak bir deterjan ile hafifçe nemlendirilmiş bir bez veya Temizleme Mendili kullanın. Aktarım Kağıdının yüzeyindeki ve içindeki kiri ve tozu hafifçe silin.

Aktarım Kağıdı tekrar tekrar kullanıldığı için, yüzeyinde ve içinde, kir ve toz birikebilir. Tarayıcının bozulmasını önlemek için aktarım kağıdı düzenli olarak temizlenmelidir.



DİKKAT

- Aktarım Kağıdında hiç kırıksıklık bırakmayacak şekilde dikkat edin.
- Tiner veya diğer organik çözücülerini kullanmayın. Aktarım Kağıdının şekli veya rengi değişebilir.
- Aktarım Kağıdını, çizilebileceği veya biçimi bozulabileceği için çok sertçe silmeyin.
- Aktarım Kağıdının içini temizledikten sonra, aktarım kağıdını kapatmadan önce tamamen kurummasını bekleyin.
- İlke olarak her 500 taramada bir aktarım kağıdının değiştirilmesi önerilir. Aktarım Kağıdı satın alma ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[6.5.4 Aktarım Kağıdı Satın Alma](#)" (sayfa 355).

6.5 Parçaları Değiştirme

6.5.1 Parça Numaraları Ve Değiştirme Döngüsü

Aşağıdaki çizelgede değiştirilecek parça numaraları ve standart değiştirme döngüleri belirtilmiştir.

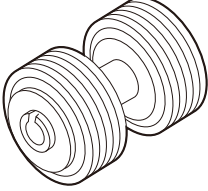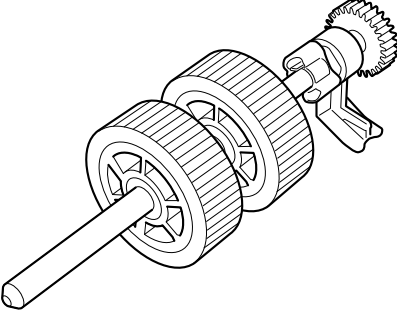Parça Adı	Parça No.	Değiştirme Döngüsü
Silindir Seti ● Fren Silindiri  ● Toplama Silindiri 	PA03706-0001	Her 200.000 yaprakta bir

Önerilen değiştirme döngüleri, A4 (80 g/m² [20 lb]) I. hamur kağıt veya II. hamur kağıt kullanımı için yaklaşık yönergelerdir. Bu yönergeler, taranan belgelerin türüne, tarayıcı kullanımına, temizleme sıklığına ve çalıştırma ortamına bağlı olarak farklılık gösterir.

DİKKAT

- Sarf malzemesi uyarı durumu turuncu veya kırmızı olduğunda, gereken parçanın değiştirilmesi için tarayıcı yöneticisi ile irtibata geçin.
- Sadece belirtilmiş PFU parçalarını kullanın. Başka imalatçı firmalar tarafından üretilmiş sarf malzemelerini kullanmayın.

Sarf malzemeleri uyarı durumunun nasıl kontrol edileceği hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz. "6.5.2 Tükenebilir Uyarısı Durumunun Kontrolü" (sayfa 347)"

Bu parçaların temini için bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun. Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/inquiry.html>

6.5.2 Tükenebilir Uyarısı Durumunun Kontrolü

1. [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranından [Sarf Malzeme Uyarısı] ekran tuşuna basın.

İPUCU



ekran tuşuna basarak [İş menüsü] ekranında [Sarf Malzeme Uyarısı] ekran tuşunu görüntüleyebilirsiniz.

⇒ [Sarf Malzeme Uyarısı] ekranı görünür.

2. Hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini kontrol edin ve [Tamam] ekran tuşuna basın.

[Kullanım Sayacı] değeri, [Değişim Zamanı] değerinden daha büyük olan parçalar değiştirilmelidir.

[Kullanım Sayacı]'nın değeri, taranmış sayfaların sayısına eşittir.

Yönetici ekranından sarf parçalarının durumunun nasıl kontrol edileceği hakkında ayrıntılar için, bkz. "[4.15.2 Kullanım Durumunu Görüntüleme](#)" (sayfa 161)"

Tükenebilir Uyarısı			
Parça	Kullanım Sayacı	Değişim Zamanı	Şimdiki Durumu
Fren silindiri 	0	200.000	
Toplama silindiri 	0	200.000	

Tamam

3. Parçayı değiştirin.

Aşağıdakilere bakınız:

- Silindir Setini Değiştirme.
["6.5.3 Silindir Setini Değiştirme"](#) (sayfa 348)

6.5.3 Silindir Setini Değiştirme

Silindir Seti fren silindiri ve toplama silindirinden oluşur.
Her bir silindiri değiştirme yönergesi aşağıda verildiği gibidir.

1. Tarayıcıyı kapatın ve en az 15 dakika bekleyin.

Ayrıntılar için bkz. "2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma" (sayfa 50)

2. Güç kablosunu prizden çıkarın.

3. ADF kağıt alma tablasından belgeleri kaldırın.

4. LCD kapak açma mandalını kendinize doğru çekin, ellerinizle üst kapağın her iki tarafından tutup LCD kapağı açın.




LCD kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

5. Fren silindirini değiştirin.


1. Fren silindirinin kapağını açın.

Fren silindirinin kapağının iki ucundan tutup ok yönünde açın.

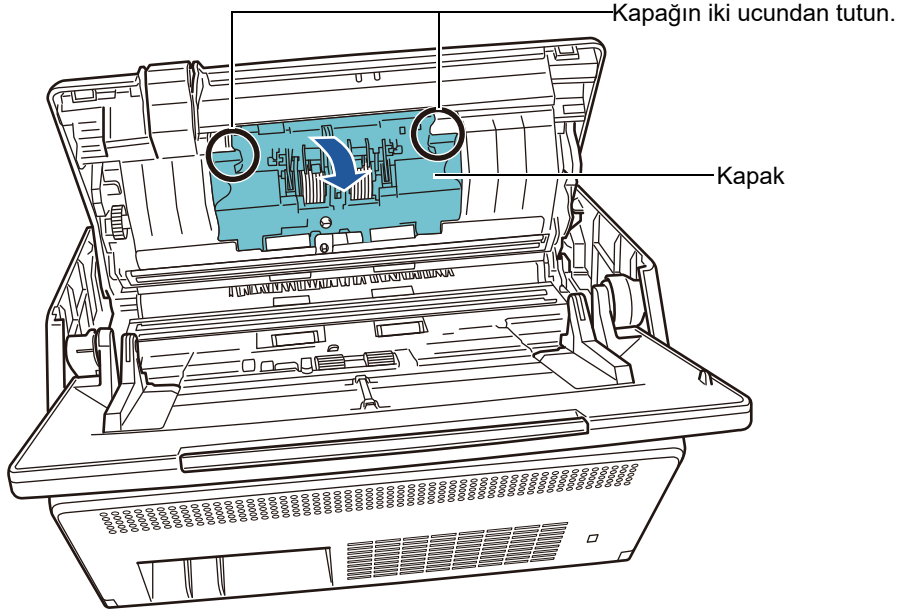


2. Mili çıkartın.

İlk, silindirin sol tarafını kaldırın, sonra soldaki yuvadan mili çekin.

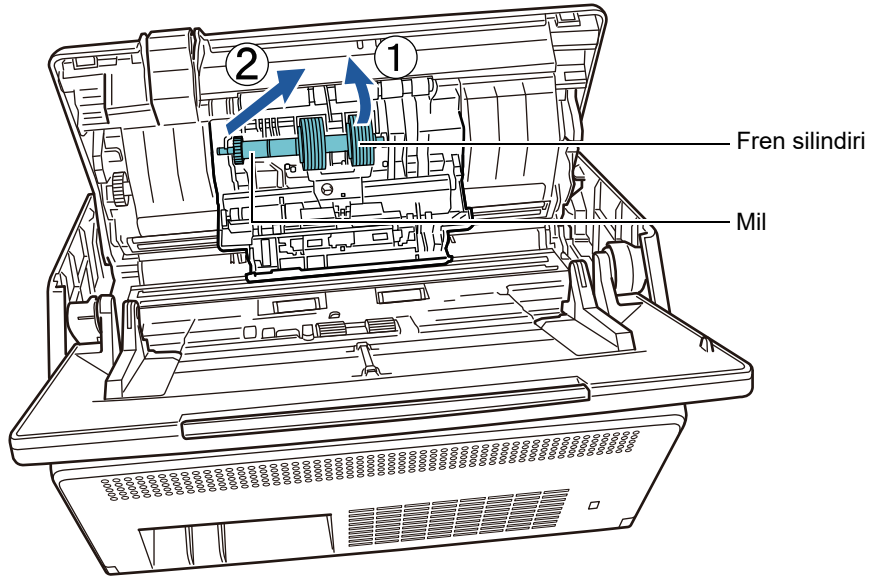


3. Fren silindirini milinden çıkartın.

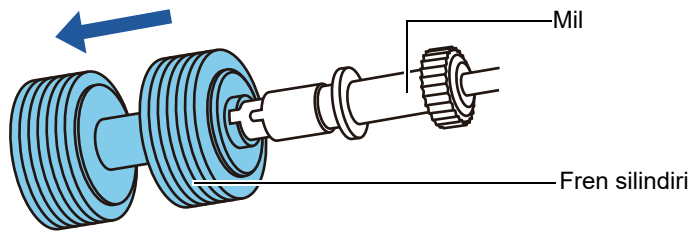


4. Yeni fren silindirini mile yerleştirin.

Milin üzerindeki çıkıntıyı yuvasına sokun.

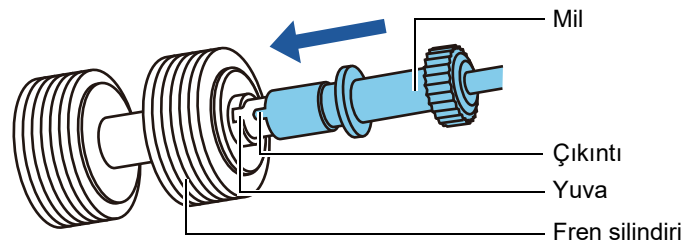

5. Mil ile fren silindirini tarayıcının üstüne kurun.
Milin sol ucunu yuvaya yerleřtirip, milin geri kalanını yerinde kurun.

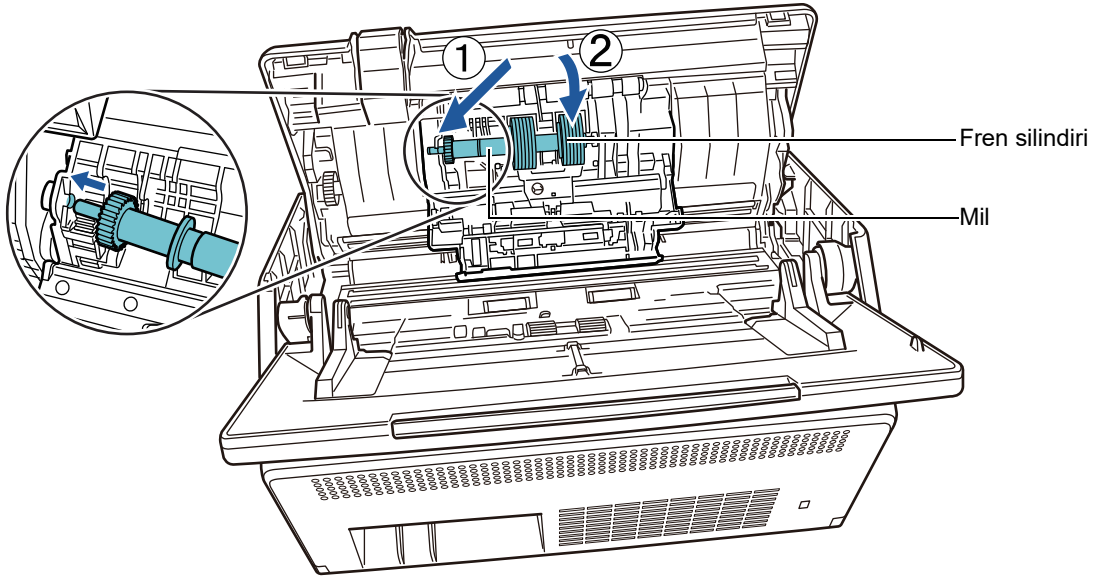

6. Fren silindirinin kapaęını kapatın.


DİKKAT

Milin düzgünce yerleřtirildięinden emin olun. Düzgünce takılmazsa belge sıkışmaları ve başka besleme hataları meydana gelebilir.


6. Toplama silindirini değiştirin.

1. Sayfa kılavuzunu açın.

Kenar kılavuzlarını yolunda kaydırıp sayfa kılavuzunu tabandan çekin.

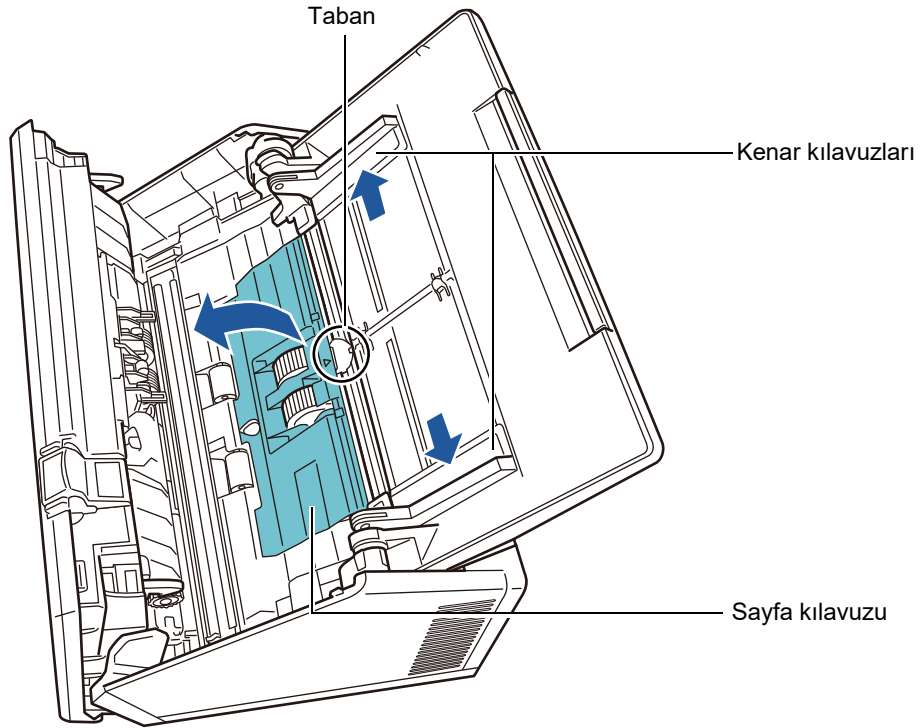


2. Mil üzerindeki kilit açma sekmesini ok yönünde döndürün.

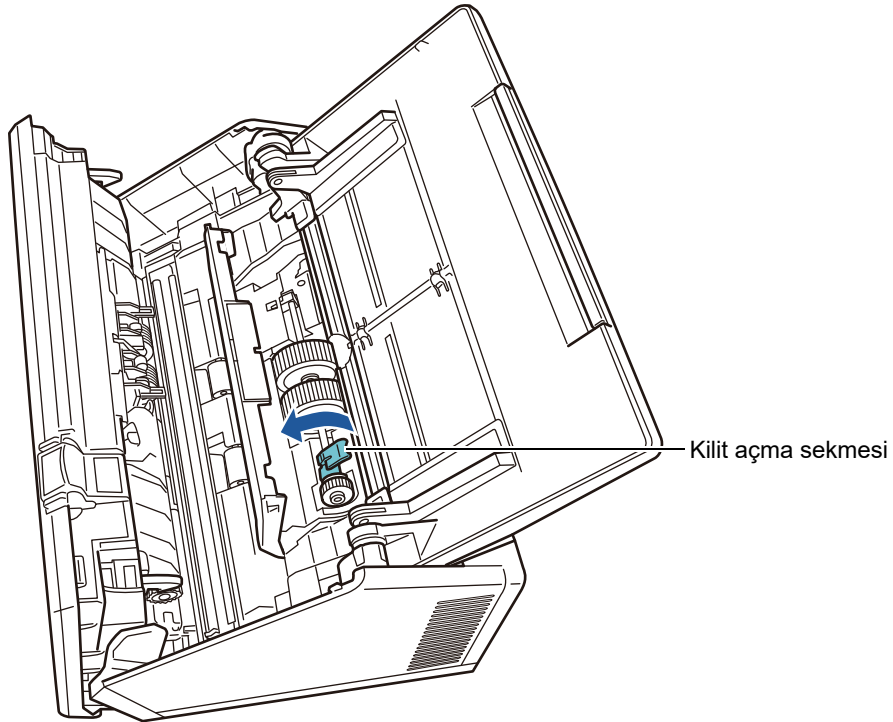


3. Toplama silindirini kaldırın.

Milin kilit açma sekmesini hafifçe kaldırın (yaklaşık 5 mm), mili aşağıdaki ok yönünde kaydırın ve kaldırarak çıkarın.

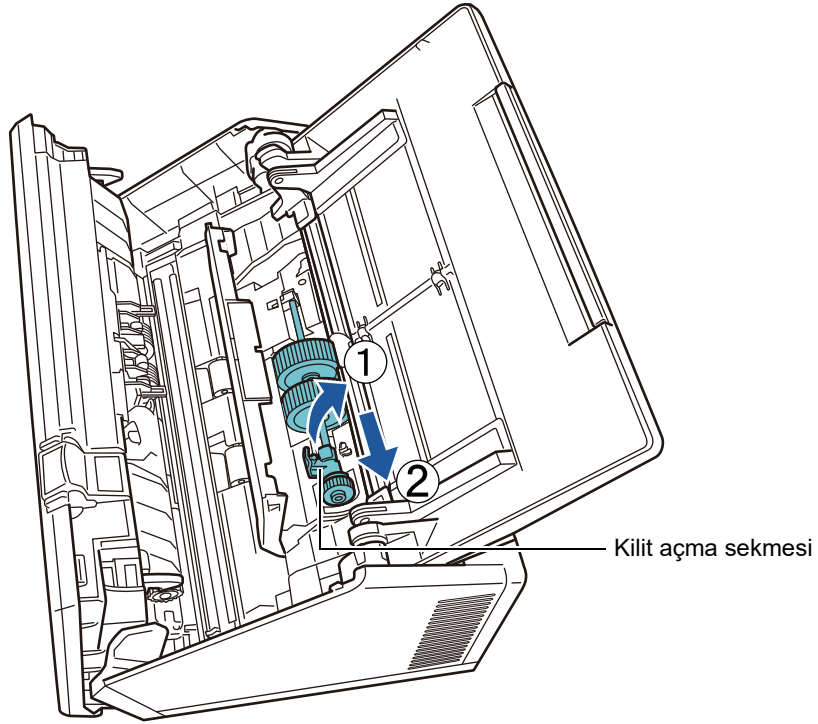
**DİKKAT**

Mil üzerindeki kilit açma sekmesinin yanındaki çark makine yağı içerdüğinden dokunmamaya dikkat edin.

4. Yeni toplama silindirini tarayıcı üstüne kurun.
Milin sol ucunu tarayıcıdaki yuvasına sokup diğer ucunu yavaşça alçaltın.

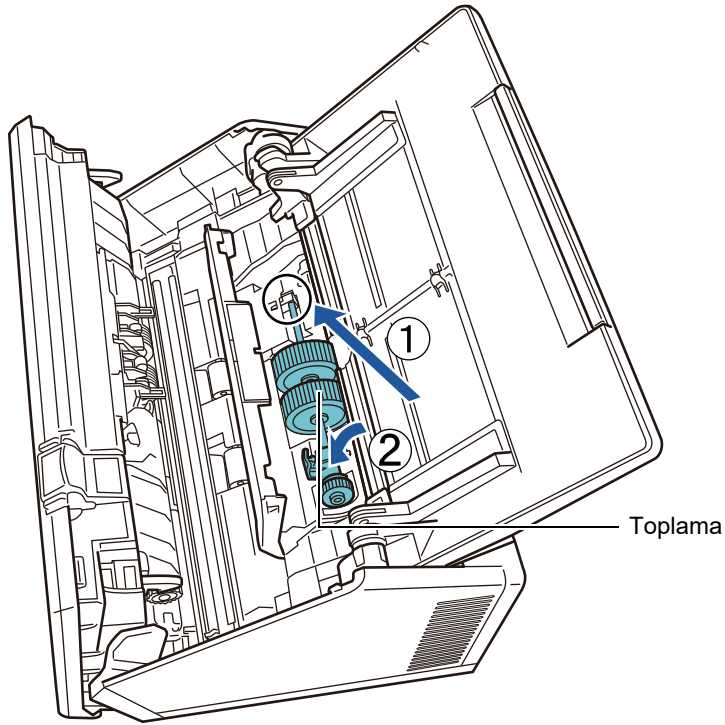

5. Mil üzerindeki kilit açma sekmesini ok yönünde döndürün.

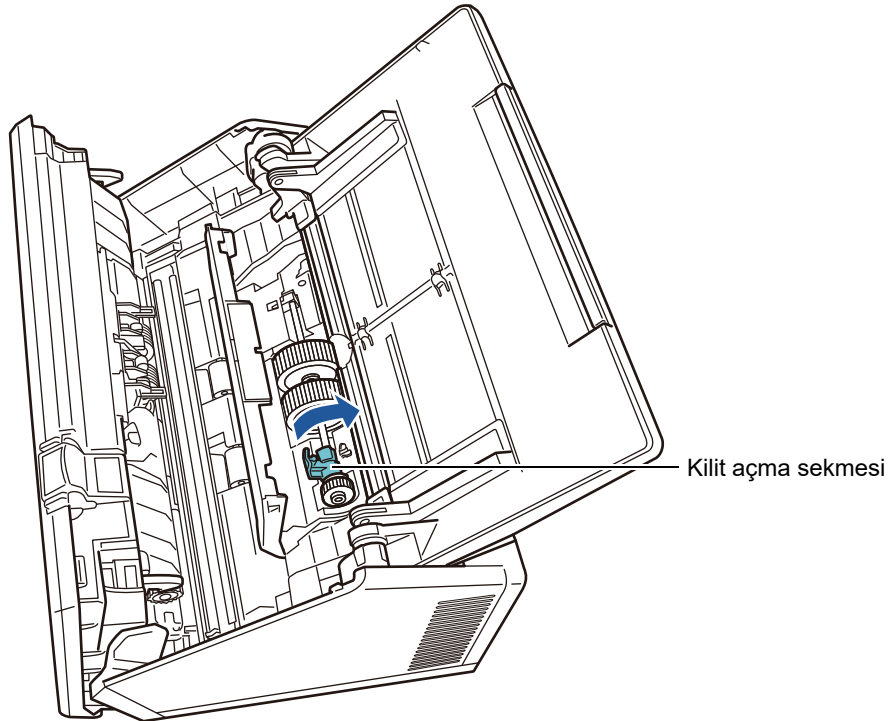**DİKKAT**

Toplama silindirinin düzgünce kurulduğundan emin olun. Yoksa kağıt sıkışmaları veya diğer besleme hataları meydana gelebilir.

6. Sayfa kılavuzunu kapatın.

Sayfa kılavuzunun iki ucunun sıkıca kilitletiğinden emin olun.

7. LCD kapağı kapatın.

⇒ Bir tık sesi duymalısınız.



LCD kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

8. Güç kablosunu takın ve tarayıcıyı açın.

Ayrıntılar için bkz. ["2.1 Tarayıcıyı Açma Ve Kapatma" \(sayfa 50\)](#)

9. Silindir Seti kullanım sayacını sıfırlayın.


Kullanım sayacı bir yönetici tarafından

Ayrıntılar için bkz. ["Kullanım Sayacının Sıfırlanması" \(sayfa 161\)](#)

6.5.4 Aktarım Kağıdı Satın Alma

İlke olarak her 500 taramada bir aktarım kağıdının değiştirilmesi önerilir.
Aktarım kağıdını çizildiği veya kirlendiği zaman değiştirin.

Ayrı olarak satılan Aktarım Kağıdı'nın parça adı ve parça numarası aşağıdaki gibidir:

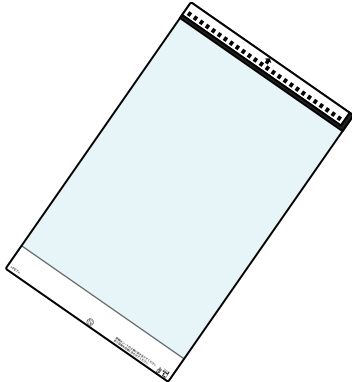Parça Adı	Parça No.	Adeti
Aktarım Kağıdı 	PA03360-0013	5

Aktarım Kağıdı edinmek için bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.
Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/inquiry.html>

6.6 Tarama Testi Yapma Touch Panel

Tarayıcı temizliğinden veya sarf malzemelerinin değiştirilmesinden sonra tarama testi gerçekleştirin.

■ Devamlı Kullanıcı

1. [Ana Menü] veya [İş menüsü] ekranından [Bakım] ekran tuşuna basın.


İPUCU



ekran tuşuna basarak [İş menüsü] ekranında [Bakım] ekran tuşunu görüntüleyebilirsiniz.

⇒ [Bakım] penceresi görünür.

2. [Tarama Testi] ekran tuşuna basın.

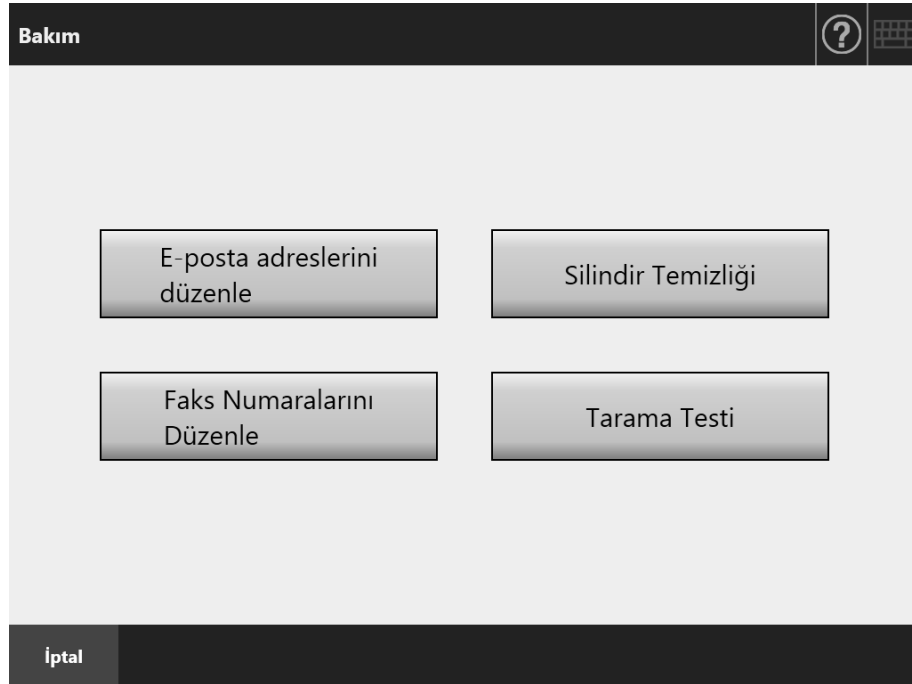

⇒ [Tarama Testi] ekranı görünür.

3. Tarama testi için belgeyi ADF kağıt alma tablasına yükleyin.

4. [Tara] ekran tuşuna basın.

Tarama Testi
?

Sınama sayfası yerleştirin ve [Tara] tuşuna basın.

Seçenek	Ayar	Seçenek	Ayar
Görüntü Modu	Otomatik	Görüntü İyileştirme	Kapalı
Kağıt Kaynağı	Çift Yönlü	Dikey Çizgileri Azaltma	Kapalı
Çözünürlük	200dpi	Renk filtreleme	Yok
Kağıt Boyutu	Otomatik	Döndürme	Kapalı
Sıkıştırma	Orta	Kenar Düzeltme	Hayır
İkilileştirme Eşiği	Normal	Boş Sayfa Atlama	Hayır
Ton Ayarlaması	Otomatik	Çoklu Besleme Algılaması	Ultrasonik

İptal

↕
Tara

- ⇒ Tarama testi başlar.
- ⇒ Tarama testi tamamlandıktan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] görüntülenir. Tarayıcı doğru bir şekilde taramayı başaramazsa, hata mesajı görüntülenir. Hatayı gerektiği şekilde düzeltin.

5. Taranan veriyi kontrol edin.

[Tarama Görüntüleyicisi] ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz.
["5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme" \(sayfa 308\)](#)

6. [Tamam]'a basın.

- ⇒ [Bakım] ekranı yeniden gösterilir.

■ Yönetici

1. Yönetici menüsü ekranında [Cihaz Denemesi] altından [Tarama Testi]'ni seçin.
⇒ [Tarama Testi] ekranı görünür.
2. [Başlat] ekran tuşuna basın.
3. Tarama testi için belgeyi ADF kağıt alma tablasına yükleyin.
4. [Tara] ekran tuşuna basın.

Tarama Testi
?

Sınama sayfası yerleştirin ve [Tara] tuşuna basın.

Seçenek	Ayar	Seçenek	Ayar
Görüntü Modu	Otomatik	Görüntü İyileştirme	Kapalı
Kağıt Kaynağı	Çift Yönlü	Dikey Çizgileri Azaltma	Kapalı
Çözünürlük	200dpi	Renk filtreleme	Yok
Kağıt Boyutu	Otomatik	Döndürme	Kapalı
Sıkıştırma	Orta	Kenar Düzeltme	Hayır
İkilileştirme Eşiği	Normal	Boş Sayfa Atlama	Hayır
Ton Ayarlaması	Otomatik	Çoklu Besleme Algılaması	Ultrasonik

İptal

◀
Tara

- ⇒ Tarama testi başlar.
- ⇒ Tarama testi tamamlandıktan sonra [Tarama Görüntüleyicisi] görüntülenir.
Tarayıcı doğru bir şekilde taramayı başaramazsa, hata mesajı görüntülenir.
Hatayı gerektiği şekilde düzeltin.
5. **Taranan veriyi kontrol edin.**
[Tarama Görüntüleyicisi] ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz.
["5.10 Tarama Görüntüleyicisi'nde Taranan Veriyi Düzenleme" \(sayfa 308\)](#)
 6. **[Tamam] ekran tuşuna basın.**
⇒ [Yönetici Menüsü] ekranına geri dönülür.

6.7 Dokunmatik Ekranı Dengeleme Touch Panel

Bu ayar, ekrandaki nesne konumları ile dokunmatik ekranın verdiği karşılıklar uyuşmuyorsa, gerçekleştirilmelidir.

1. Yönetici menüsü ekranında [Cihaz Denemesi] altından [Ekranı kalibre et]'i seçin.

⇒ [Ekranı kalibre et] ekranı görünür.

2. [Başlat] ekran tuşuna basın.

⇒ "+" (düzeltme işareti) işareti görünür.

3. "+" işaretine parmak ucuyla dokununuz.

 Dokunulduktan sonra "+" bir sonraki kalibrasyon konumuna geçecektir. Artı işareti her durduğunda tekrar dokununuz.

Please touch the point in the screen.
[Esc]:Cancel [Arrow Keys]:Move point

⇒ Ekrana gelen penceredeki komutları izleyin.

DİKKAT

[Ekranı kalibre et] işlemi yaklaşık 40 saniye.

Bölüm 7

Sorun Giderme

Admin

User

Bu bölüm, kağıt sıkışmaları gibi tarayıcı işletim sorunları ile nasıl başa çıkılacağı, distribütörünüz/bayiniz ile iletişime geçmeden önce kontrol edilmesi gereken noktaların neler olduğu ve cihaz etiketlerinin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi sağlar.

7.1 Sıkışmış Belgeleri Çıkarma	361
7.2 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme	364
7.3 Diğer Sorunları Giderme.....	379
7.4 Distribütörünüz/Bayiniz İle İrtibata Geçmeden Önce Dikkat Edilecek Noktalar.....	388
7.5 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü	391
7.6 Bakım Öncesi Hazırlıkları	392

7.1 Sıkışmış Belgeleri Çıkarma


Belge sıkışması meydana gelirse, belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde çıkarın.



UYARI

- Sıkışmış belgeleri zorla çekerek çıkarmaya çalışmayın. Belgeleri çıkarmadan önce LCD kapağı mutlaka açın.
- Sıkışmış belgeleri çıkarırken, keskin kenarlı bölümlere dokunmamaya çalışın. Bu tip parçalar yaralanmalara neden olabilir.
- Sıkışmış belgeleri çıkarırken tarayıcıya takılabilecek, kravat, kolye ve saç gibi sallanan nesnelere dikkat edin.
- Cam yüzeyi tarayıcı kullanımdayken ısınabilir. Ellerinizi yakmamaya özen gösterin.

1. ADF kağıt kanalından tüm belgeleri kaldırın.
2. LCD kapak açma mandalını kendinize doğru çekin, ellerinizle üst kapağın her iki tarafından tutup LCD kapağı açın.

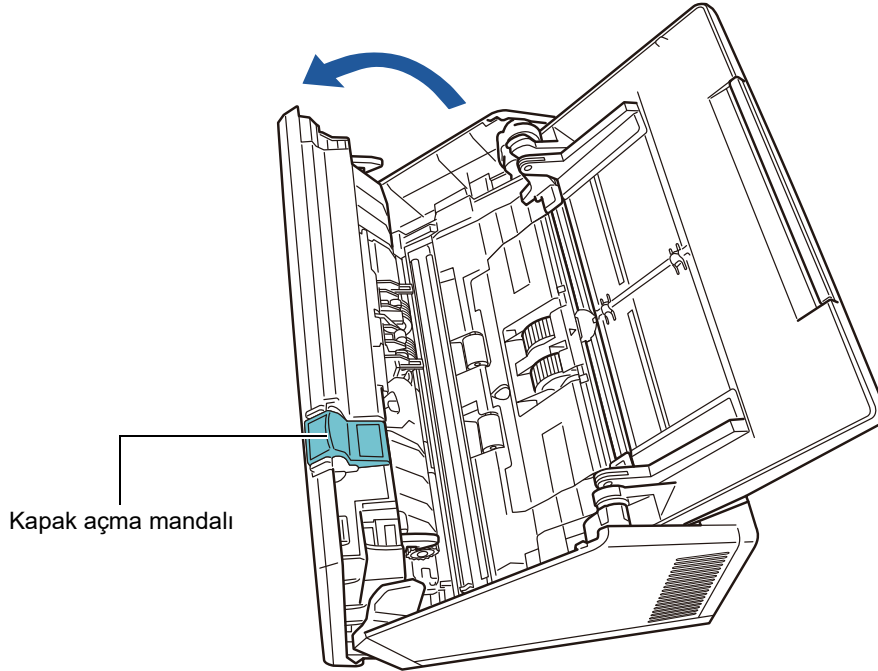

SAKINIZ

LCD kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.

3. Sıkışmış belgeyi çıkarın.

DİKKAT

- Zımba ve ataç gibi nesneler kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Zımbalı veya ataçlı belgeleri çıkarırken, cam veya kağıt kılavuzlarına zarar vermemeye çalışın.

4. LCD kapağı her iki tarafından tutarak kapatın.

DİKKAT

- LCD kapağın parmaklarınızın üzerine kapanmamasına dikkat edin.
- LCD kapağın tamamen kapandığından emin olun. Tam kapanmamışsa, belge sıkışmaları ve besleme hataları meydana gelebilir.
- Dokunmatik ekrana zarar verebileceği için LCD kapağı dokunmatik ekrana çarptırarak kapatmayın.
- Taramaya devam etmek için hangi sayfadan devam etmek istediğinizi kontrol edin ve belgeyi tekrar ADF kağıt kanalına (besleyici) yükleyin.

⇒ Bir tık sesi duymalısınız.

İPUCU


- Hata mesajı gösterilmemesine rağmen, tarama tamamlandığında veya iptal edildiğinde belgeler ADF'nin içinde kalabilir. Bu gibi belgeleri ADF'den çıkarmak için [Adım 1](#)'den [Adım 4](#)'e kadar olan işlemleri izleyin.
- Belge sayfaları tarama sırasında tıkanırsa, taranmış veriyi kontrol edin. Doğru taranamayan belge sayfaları [Tarama Görüntüleyicisi] ekranında gösterilebilir. Bu durumda, doğru olarak taranmamış tüm sayfaları tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranındaki  ekran tuşunu kullanarak silin. Tarama görüntüleyicisi ayrıntıları ekranı hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. "[5.10.3 Taranan Veriyi Tarama Görüntüleyicisi Ayrıntıları Ekranından Düzenleme](#)" (sayfa 312).

Belge sıkışmaları veya çoklu besleme hataları sıkça meydana geliyorsa, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Belge yapraklarının kenarlarını aynı hizaya getirin.


2. Belgeleri yelpazeleyin.

1. Her iki elle belge yığını uçlarından hafifçe tutun ve öne arkaya iki ya da üç kez yelpazeleyin.

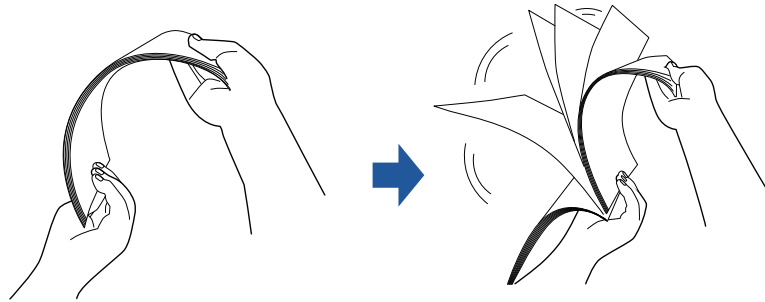

2. Belgeleri 90 derece döndürün ve tekrar yelpazeleyin.


3. Yüklenecek belge yapraklarının kenarlarını hizalayın ve ön kenarını hafifçe bükün.

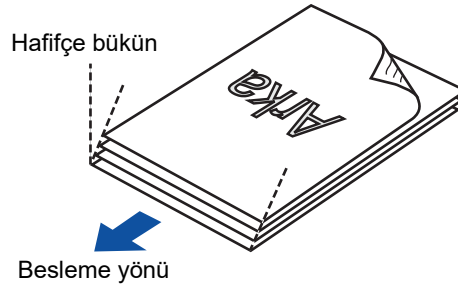

DİKKAT

Kenarları hizalanmamış belge yapraklarını taramak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir ve belgeye zarar verebilir.

3. Aşağıdaki çizimde gösterildiği şekilde belgeleri ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.

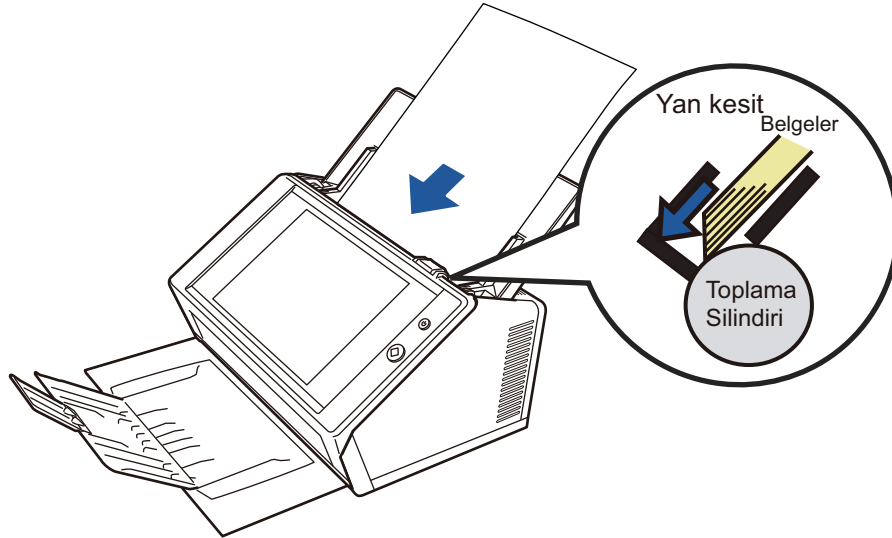

7.2 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme

Ağ bağlantısı yoksa, önce tarayıcı durumunu ve sistem ayarlarını kontrol edin. Aşağıdaki bölüm, ağa bağlanırken oluşabilecek genel sorunlarla ilgili bilgileri içerir. Sorunun kaynağı bilinmiyorsa veya sorun devam ediyorsa, ["7.4 Distribütörünüz/Bayiniz İle İrtibata Geçmeden Önce Dikkat Edilecek Noktalar" \(sayfa 388\)](#) bölümündeki öğeleri kontrol edin ve bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

7.2.1 Temel Ağ İşlem Testleri

Ağ kurulduktan sonra yönetici ekranından aşağıdaki ağ işlem testlerini uygulayın.

- Temel ağ işlemlerini Ping testi ile kontrol etme
- Ağ işletim durumunu kontrol etme
- Sistem saatini eşitleyerek NTP sunucusu ayarlarının kontrolü (NTP sunucusu kullanılıyorsa)
- Deneme e-postası göndererek posta sunucusunun kontrolü (taranmış veri e-posta olarak, faks ile veya e-posta ile uyarı bildirimi istenirken gönderilecekse)

■ Temel Ağ İşleminin Ping Testi İle Kontrolü

Ağ ile ilişkili olan aşağıdaki bilgisayarların ve sunucuların ağ bağlantı durumunu kontrol edin.

Kontrol yöntemi ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["4.8.1 Ağ Bağlantısını Ping Testi İle Kontrol Etme" \(sayfa 109\)](#).

- Admin Tool'un kurulu olduğu bir bilgisayar
- Central Admin Console'un kurulu olduğu bir bilgisayar
- Central Admin Server yazılımının yüklü olduğu bir bilgisayar
- User Editor'ın yüklü olduğu bir bilgisayar
- DNS sunucusu
- WINS sunucusu
- NTP sunucusu
- LDAP sunucusu
- SMTP sunucusu
- Dosya sunucusu
- FTP sunucusu
- Yazdırma sunucusu
- SharePoint sunucusu
- Etki alanı denetleyicisi
- Proxy sunucu
- SNMP yöneticisi

DİKKAT

Sunucu ayarlarına bağlı olarak Ping testinden sonuç alınamayabilir.

Ping testi gerçekleştirerek ağ bağlantı durumunu kontrol ettiğinizde aşağıdaki sonuçlar elde edilebilir.

Aşağıda açıklanan her işlemi uygulayın.

Aşağıdaki dört dize ping testinden gelen karşılık olarak verilmiştir.

IPv4 adresi için:

Reply from (hedef IPv4 adresinden): bytes=32 time<(time)ms TTL=(TTL value)

IPv6 adresi için:

Reply from (hedef IPv6 adresinden): time<(time)ms

■ Karşılık örneği

IPv4 adresi için:

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from XXX.XXX.XXX.XXX: bytes=32 time<1ms TTL=128

IPv6 adresi için:

Reply from XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX: time<1ms

Reply from XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX: time<1ms

Reply from XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX: time<1ms

Reply from XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX: time<1ms

■ Ayrıntılar

Ping hedefi adresinden gelen cevap normaldir.

"Ping statistics"

"Lost = 4 (100% loss)" gösterir.

■ Ayrıntılar

- Ping hedefinden cevap yok.
- Donanım aktarım yolunda sorun olabilir. Örneğin, ping testi sırasında LAN kablosu yerinden çıkmış olabilir.

■ Eylem

- Belirtilen Ping hedefi doğru olmayabilir. Ping hedefi IP adresinin, ana makine adının veya FQDN'nin doğruluğunu kontrol edin. Olmayan bir IP adresi belirtilirse aşağıdakiler geçerlidir:
 - IPv4 adresi
 - Aynı bölmede olmayan bir IP adresi belirtilmişse, "Lost = 0 (0% loss)" gösterilir.
 - Farklı bir bölmede olmayan bir IP adresi belirtilmişse, "Lost = 4 (100% loss)" gösterilir.
 - IPv6 adresi
 - "Lost = 4 (100% loss)" gösterilir.
- Ağ aktarım modu, bağlantı hedefinden farklı olabilir. ["4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma" \(sayfa 108\)](#) bölümünde, [Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu]'nu "Otomatik-Anlaşma" dan sabit moda değiştirin.
- Ping hedefi doğruysa ve ağ aktarım yöntemi uygunsa, daha fazla çözüm için bkz. ["Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" \(sayfa 370\)](#).
- LAN kablosunun durumunu kontrol edin veya LAN kablosunu yenileyip tekrar deneyin.
- Bağlantı için bir HUB aygıtı kullanılmışsa LAN kablosunun bağlandığı bağlantı noktasını değiştirip tekrar deneyin.

"Ping statistics"**"Lost = N (1 to 99% loss)" gösteriyor.****■ Ayrıntılar**

- Ping hedefi ile iletişim durağan değil.
- Donanım aktarım yolunda sorun olabilir. Örneğin, ping testi sırasında LAN kablosu yerinden çıkmış olabilir.

■ Eylem

- LAN kablosunun durumunu kontrol edin veya LAN kablosunu yenileyip tekrar deneyin.
- Bir HUB'a bağlanıldığında LAN kablosunun bağlandığı bağlantı noktasını değiştirip tekrar deneyin.
- Ağ aktarım modu, bağlantı hedefinden farklı olabilir. ["4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma" \(sayfa 108\)](#) bölümünde, [Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu]'nu "Otomatik-Anlaşma" dan sabit moda değiştirin.

"Ping request could not find host xxxxxxxxx. Please check the name and try again."**■ Ayrıntılar**

Ping hedefi olarak belirlenen cihazın ad çözümlemesi veya adres çözümlemesi başarısız olmuş olabilir.

■ Eylem

- Ping hedefi ana makine adı veya FQDN'nin doğruluğunu kontrol edin.
- DNS sunucusu veya WINS sunucusu ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.
- Ping hedefi ana makine adı veya FQDN doğruysa, daha fazla çözüm için bkz. ["Sunucuya Kendi Ana Makine Adı Veya FQDN'sini Kullanarak Bağlanma Hatası" \(sayfa 372\)](#).

■ Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme

[Ağ Durumu] ekranında ağ durumunu kontrol edin.

Kontrol yöntemi ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[4.8.2 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme](#)" (sayfa 110) ya da "[G.3.5 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme](#)" (sayfa 462).

Aşağıda açıklanan her işlemi uygulayın.

Gösterilen bilginin tümü geçerlidir.

■ Eylem

Hiçbiri

Ağ bağlantısı düzgün olarak çalışıyor.

■ Eylem

Hiçbiri

Gösterilen bilgi geçerli ama ping testi için ağ bağlantısı düzgün çalışmıyor.

■ Eylem

"[4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma](#)" (sayfa 108) bölümünde, [Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu]’nu "Otomatik-Anlaşma" dan sabit moda değiştirin.

Sorun devam ederse, daha fazla çözüm için bkz. "[Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası](#)" (sayfa 370).

■ Sistem Saatini Eşitleyerek NTP Sunucusu Ayarlarının Kontrolü

Sistem saatinin eşitlenebileceğini kontrol etmek için, [NTP Sunucusu] ekranından [Saati Eşitle] ekran tuşuna basın.

[Saati Eşitle] ekran tuşuna bastıktan sonra, gösterilen her mesaja uygun düşen aşağıda tanımlanmış olan eylemleri izleyin.

Mesajlar ve ilgili eylemler aşağıdaki gibidir.

Sistem saati başarıyla eşitlenmiştir.

■ Eylem

Hiçbiri

Sistem saati eşitlemesi başarısız oldu.

■ Eylem

Aşağıdakileri deneyin:

- Belirlenmiş NTP sunucusu IP adresi, ana makine adı veya FQDN'sinde hata olup olmadığını kontrol edin ve hataları düzeltin.
- Ağ yolundaki bir sorundan ötürü tarayıcı ile NTP sunucusu arasında iletişim kurulamıyor. Ağ ayarlarını kontrol edin.
- NTP sunucusu meşgul olabilir. Sistem saatini yeniden eşitlemeyi denemeden önce biraz bekleyin. Eğer bu işlem başarısız olursa, belirlenmiş sunucu bir NTP sunucusu olmayabilir. Bu durumda yeni bir NTP sunucusu deneyin.
- Sunucu daha yüksek seviyedeki NTP sunucusundan tarih ve saati almaya çalışmıştır ama başarısız olmuştur. Farklı bir NTP sunucusu deneyin veya ağ yöneticisinden bu konuyu araştırmasını isteyin.
- Saatin doğruluğunu kontrol edin. Saat doğru değilse tarih/saat'i ayarlayın ve yeniden deneyin.
- Bkz. "[4.4.4 Tarih/Saat Kurma](#)" (sayfa 82), tarih/saat'i ayarlayın ve yeniden deneyin.

■ Deneme E-postası Göndererek Posta Sunucusunun Kontrolü

E-postanın belirlenmiş alıcıya gönderilip gönderilemeyeceğini kontrol etmek için [Uyarı Bildirimi] ekranındaki [Test Et] ekran tuşuna basın.

[Test Et] ekran tuşuna bastıktan sonra, gösterilen her mesaja uygun düşen aşağıda tanımlanmış olan eylemleri izleyin:

Mesajlar ve ilgili eylemler aşağıdaki gibidir.

Gönderiliyor...

■ Eylem

Hata mesajı görünmüyor ve [Gönderiliyor] göstergesi kayboluyorsa, deneme e-postası başarıyla posta sunucusuna gönderilmiştir.

Uyarı bildirim e-postasının belirlenmiş alıcıya ulaşmış olduğunu kontrol edin. Uyarı bildirim e-postası beklenen alıcıya ulaşmadıysa, e-posta adresinin "@" işareti önündeki bölümünün doğru olarak girilmiş olduğunu kontrol edin.

Deneme e-postası gönderilemedi.

■ Eylem

- E-posta sunucusuna bağlı bilgisayarın düzgün olarak çalıştığını kontrol edin.
- Ağdaki başka bir bilgisayarlardan bu adrese e-posta gönderilip gönderilemeyeceğini kontrol edin.
- SMTP sunucusuna ping atarak SMTP sunucusunun veya SMTP sunucusunun ağ bağlantısının düzgün çalıştığını kontrol edin.
- SMTP sunucusu ping testine cevap vermiyorsa, sistem ağının normal olarak çalıştığını kontrol etmek için SMTP sunucusu dışındaki bir bilgisayara ping atın.
 - Sadece tarayıcının ağ bağlantısı düzgün olarak çalışmıyorsa, daha fazla çözüm için bkz. ["Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" \(sayfa 370\)](#)
 - Sorun SMTP sunucusunun ağ bağlantısı ile ilgiliyse, ağ yöneticisinden SMTP sunucusunun ve sunucu ağ bağlantısının normal olarak işleyip işlemediğini kontrol etmesini isteyin.
- ["4.11.1 STMP Sunucusunu Ayarlama" \(sayfa 126\)](#) bölümünde, SMTP sunucu bağlantısı için bağlantı noktası numarasının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

7.2.2 Diğer Ağ Bağlantı Sorunlarını Giderme

Ağ bağlantısının neden kullanılamadığına dair birçok sebep vardır.

Aşağıdaki bölüm, ağa bağlanırken oluşabilecek genel sorunlarla ilgili bilgileri içerir.

Sorunun kaynağı bilinmiyorsa veya sorun devam ediyorsa, ["7.4 Distribütörünüz/Bayiniz İle İrtibata Geçmeden Önce Dikkat Edilecek Noktalar"](#) (sayfa 388) bölümündeki öğeleri kontrol edin ve bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

■ Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası

Sunucuya kendi IP adresini kullanarak bağlanılamıyorsa ve sunucu ping testine cevap vermiyorsa, aşağıdaki adımları deneyin:

Sunucu ile tarayıcı arasında bağlantı hatası veya LAN kablosu sorunu.

■ Eylem

LAN kablosunun hem tarayıcıya hem sunucuya doğru biçimde bağlanmış olduğunu kontrol edin. Sunucuya LAN kablosu (düz tip) kullanılarak bağlanılıyorsa, Auto MDI/MDI-X (otomatik seçim) desteklenmez. Tarayıcı ve sunucu arasında bir LAN kablosu (çapraz tip), anahtar veya yönlendirici gerekir.

Sorun bu yukarıda anlatılan gibi değilse, LAN kablosu arızalı olabilir. Düzgün çalışan bir LAN kablosu kullanın ve tekrar deneyin.

IPv6 işlevi etkinleştirildiğinde, [IP Adresi] ekranında ya da [IPv6]/[IPv4] ekranlarında yapılandırılmış ayarlar geçersiz.

■ Eylem

["4.7.1 Tarayıcıya Bir IP Adresi/DHCP Verilmesi"](#) (sayfa 100) bölümüne veya IPv6 işlevi etkinse ["G.3.1 Tarayıcıya Bir IPv4 Adresi Verme"](#) (sayfa 457) / ["G.3.2 Tarayıcıya Bir IPv6 Adresi Verme"](#) (sayfa 458) bölümüne başvurup [IP Adresi] ekranından IP adresi veya alt ağ maskesi (IPv6 adresinin alt ağ maskesi) ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.

DHCP kullanılırken DHCP sunucusu normal olarak çalışmıyor veya DHCP sunucu ayarlarında bir sorun var.

■ Eylem

DHCP kullanıyorsanız ["4.8.2 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme"](#) (sayfa 110) ya da ["G.3.5 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme"](#) (sayfa 462) bölümüne başvurup, tarayıcının IP adresi, alt ağ maskesi (IPv6 adresinin alt ağ maskesi) ve varsayılan ağ geçidi ayarlarının hepsinin doğru olduğunu kontrol edin.

Bu ayarlar doğru değilse, DHCP sunucusu normal olarak çalışmayabilir veya kısıtlı sözleşme ya da MAC adres onaylamasından dolayı DHCP sunucusu geçerli IP adresleri tayin edemeyebilir. DHCP sunucusu bağlantı durumunu ve sunucu ayarları ayrıntılarını kontrol edin.

Başka bir ana makine veya iletişim aygıtı, tarayıcı ile aynı IP adresini kullanarak bağlanmıştır.**■ Eylem**

Aynı IP adresi, başka bir ana makine veya iletişim cihazı tarafından kullanılıyorsa ve diğer cihaza farklı bir IP adresi verilmiş olsa bile, sunucu tarayıcının "yinelenmiş" IP adresini tarayıcı yeniden başlatılana kadar tanımayabilir. Sunucuyu yeniden başlatın.

LAN üzerinde başka bir ana makine veya iletişim aygıtından yinelenmiş bir IP adresi bağlantısı mevcutsa, bu adres kullanım dışı olacaktır.

Başka bir ana makineden veya iletişim aygıtından yinelenmiş bir IP adresi bağlantısı mevcutsa, LAN kablosunu çıkartın ve sunucuyu yeniden başlatın.

Sunucu ile tarayıcı arasında kurulmuş güvenlik duvarı nedeniyle erişim engellenmiştir.**■ Eylem**

Sunucu ile tarayıcı arasında bir güvenlik duvarı kurulmuşsa, güvenlik duvarının ağa erişimi engelleyecek şekilde ayarlanmadığını kontrol edin.

Tarayıcı ve sunucu için ağ [Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu] farklı veya "Otomatik Anlaşma" sunucu tarafından desteklenmiyor.**■ Eylem**

Ağ gelişmiş ayarlarında ("[4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma](#)" (sayfa 108) bölümünde açıklanan) [Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu] ayarı varsayılan "Otomatik Anlaşma"dır.

"Otomatik Anlaşma" düzgün olarak çalışmıyorsa, tarayıcıda ve sunucuda [Bağlantı Hızı/Çift Yönlü Modu]'nu sabit moda değiştirin ve tekrar deneyin.

■ Sunucuya Kendi Ana Makine Adı Veya FQDN'sini Kullanarak Bağlanma Hatası

Sunucuya kendi ana makine adı veya FQDN'sini kullanarak bağlanılamıyorsa ve sunucu ping testine cevap vermiyorsa, aşağıdaki adımları deneyin:

"Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" (sayfa 370) ile aynı

■ Eylem

"Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" (sayfa 370) için açıklanmış olan çözümün aynısını deneyerek ağ bağlantısının mümkün olup olmadığını kontrol edin.

Tarayıcının DNS sunucusu veya WINS sunucusu ayarları geçersizdir.

■ Eylem

DNS sunucusu ve WINS sunucusu ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.

DNS sunucusu veya WINS sunucusu normal olarak işlemiyor ya da DNS veya WINS sunucusu ağ bağlantısı ile ilgili bir hata var.

■ Eylem

DNS ve WINS sunucularının normal işlediklerini kontrol etmek için ping testi uygulayın. DNS veya WINS sunucusu çalışmıyorsa, ağ yöneticisinden sunucunun durumunu kontrol etmesini isteyin.

■ Tarayıcıyı Etki Alanı Üyesi Olarak Ekleme Hatası Veya Bir Etki Alanında Oturum Açma Hatası

Tarayıcı etki alanı üyesi olarak belirlendiğinde bir kimlik doğrulama hatası meydana geliyor ve tarayıcı eklenemiyor.

■ Eylem

- Tarayıcıyı etki alanı üyesi olarak eklerken, etki alanı yöneticisi haklarına sahip bir kullanıcı veya etki alanına bilgisayar ekleme yetkisine sahip bir kullanıcı olarak kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin. Kullanıcı adı veya parolasını bilmiyorsanız, etki alanının sistem yöneticisi ile irtibata geçin.
- LAN Manager kimlik doğrulama düzeyinin etki alanındaki sunucu ile aynı düzeye ayarlanmış olduğunu kontrol edin.

Yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarayıcıyı etki alanına kaydettikten sonra, tarayıcı adını değiştirmek için yönetici haklarına sahip olmayan bir etki alanı kullanıcısı tarafından kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilmeye çalışıldı ama oturum açma başarısız oldu.

■ Eylem

Yönetici haklarına sahip bir etki alanına tarayıcıyı kaydederken, bir sonraki sefer de kimlik doğrulama işleminin muhakkak yönetici haklarına sahip bir kullanıcı tarafından yapıldığına emin olun.

■ Ağ Yazıcısı Ekleme Hatası

Tarayıcıya veya tarayıcıdan ağ yazıcısı eklemek mümkün değilse, aşağıdaki adımları deneyin. Ayrıca yazıcı kurulumu ve nasıl ağ yazıcısı ekleneceği hakkında bilgi sağlayan yazıcı kılavuzunu önceden okuyun.

Windows 10 yazıcı sürücüsü yazdırma sunucusuna yüklenmemiştir.

■ Eylem

Windows 10 yazıcı sürücüsünü yazdırma sunucusuna yükleyin.

Windows 10 yazıcı sürücüsünün yazdırma sunucusuna doğru bir biçimde yüklendiğini kontrol edin. Daha fazla ayrıntı için bkz. ["4.14 Ağ Yazıcılarını Ayarlama" \(sayfa 147\)](#).

Ağ yazıcısı paylaşım adı değiştirilmiştir.

■ Eylem

Yazdırma sunucusunda paylaşım adını kontrol edin.

Belirlenmiş ağ yazıcısı yolu geçersizdir.

■ Eylem

Belirlenmiş ağ yazıcısı yolunun doğru olduğunu kontrol edin.

Ağ yazıcısı paylaşım adı dikey çubuk (|) içeriyor.

■ Eylem

Yazdırma sunucusunda paylaşım adı dikey çubuk (|) içermeyen bir ağ yazıcısı oluşturun ve ağ yazıcısını tekrar kaydedin.

LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ile ağ yazıcısı sunucusu düzeyi aynı değil.

■ Eylem

LAN Manager kimlik doğrulama sunucusu düzeyini ağ yazıcısı sunucusu düzeyi ile aynı değere ayarlayın.

■ Ağ Yazıcısında Yazdırma Hatası

Tarayıcıda kurulmuş ağ yazıcısından yazdırma mümkün değilse, aşağıdaki adımları izleyin. Ayrıca yazıcı kurulumu ve nasıl ağ yazıcısı ekleneceği hakkında bilgi sağlayan yazıcı kılavuzunu önceden okuyun.

"Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" (sayfa 370) ile aynı

■ Eylem

"Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" (sayfa 370) için açıklanmış olan

Kağıt kalmadığından, kağıt sıkışmasından veya benzeri bir sorundan dolayı yazıcı kullanılamıyor.

çözümün aynısını deneyerek ağ bağlantısının mümkün olup olmadığını kontrol edin.

■ Eylem

Yazıcının yazdırmaya hazır olup olmadığını kontrol edin, hatayı çözün ve yeniden deneyin.

Ağ yazıcısında yazdırma izni yok.

■ Eylem

Ağ yazıcısında yazdırmaya izin verilip verilmediğini kontrol etmek için yönetici ile irtibata geçin.

Yazıcı veya bekletici hatasına bağlı olarak yazdırma mümkün değildir.

■ Eylem

Aşağıdakileri deneyin:

- Yazdırma sunucusu uygulamasından yazdırmanın mümkün olduğunu kontrol edin.
- Yazdırma sunucusu bekletmesinin normal olarak çalıştığını kontrol edin.

■ Ağ Klasörü Ekleme Hatası

Tarayıcıdan ağ klasörü eklemek mümkün değilse, aşağıdaki adımları deneyin.

Ağ klasörü paylaşım adı değiştirilmiştir.

■ Eylem

Sunucu tarafında paylaşım adını kontrol edin.

Belirlenmiş ağ klasörü yolu geçersizdir.

■ Eylem

Belirlenmiş ağ klasörü yolunun doğru olduğunu kontrol edin.

LAN Manager kimlik doğrulama düzeyi ile ağ klasörü sunucusu düzeyi aynı değil.

■ Eylem

LAN Manager kimlik doğrulama sunucusu düzeyini ağ klasörü sunucusu düzeyi ile aynı değere ayarlayın.

■ Ağ Klasörüne Kaydetme Hatası

Taranan veri bir FTP sunucusu klasörüne veya bir ağ klasörüne kaydedildiği zaman, [Ağ meşgul. Daha sonra tekrar deneyin.] mesajı görüntüleniyor ve kaydetme işlemi gerçekleşmiyor.

■ Eylem

Ağ klasörü geçici olarak erişilemiyor olabilir. Bir süre (yaklaşık üç dakika) bekleyip yeniden deneyin.

Bu hata, FTP sunucusunun açık bir bağlantı noktası numarası geçici olarak kaybolunca da meydana gelebilir. Bir süre bekleyin (yaklaşık üç dakika) ve tekrar deneyin veya FTP ayarını pasif moda değiştirin.

Büyük miktarda veriyi FTP sunucusu klasörüne veya bir ağ klasörüne kaydetmek için FTP proxy'si kullanıldığı zaman bir hata meydana geliyor ve kaydetme işlemi gerçekleşmiyor.

■ Eylem

Proxy sunucusu için DeleGate kullanıldığı zaman veri iletimi on dakikadan uzun sürerse, kaydetme işlemi sırasında bir hata meydana gelebilir. Bu durumda DeleGate ayarlarına "TIMEOUT io=0" eklenerek kaydetme işlemi gerçekleştirilebilir.

FTP/FTPS aracılığıyla veri kaydetme işlemi tekrar tekrar gerçekleştirilmek istendiği zaman, [Hata: Ağ klasörüne erişim reddedildi.] mesajı görünebilir.

■ Eylem

FTP sunucusu açık bağlantı noktası numaralarının tükenmesi halinde bu hata meydana gelebilir. Bir süre bekleyin (yaklaşık üç dakika) ve tekrar deneyin.

7.2.3 Internet Explorer, Network Scanner Admin Tool, Scanner Central Admin Server veya User Editor'u Kullanarak Tarayıcıya Erişim Hatası

Internet Explorer, Network Scanner Admin Tool, Scanner Central Admin Server veya User Editor'u kullanarak tarayıcıya bağlanılmaya çalışılırken erişim mümkün değilse, aşağıdaki adımları deneyin:

"Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" (sayfa 370) ile aynı

■ Eylem

"Sunucuya Kendi IP Adresini Kullanarak Bağlanma Hatası" (sayfa 370) için açıklanmış olan çözümün aynısını deneyerek ağ bağlantısının mümkün olup olmadığını kontrol edin.

DNS veya WINS sunucuları normal olarak çalışmıyor veya tarayıcı adı DNS ya da WINS sunucularına kayıt edilmemiştir.

■ Eylem

Belirlenmiş IP adresinin bağlanabilirliğini kontrol edin.

Tarayıcıya, belirlenmiş bir IP adresli Admin Tool'u kullanarak bağlanmak mümkünse, DNS veya WINS sunucusunda tarayıcının IP adresini belirleyin.

Tarayıcının yönetici ayarlarında, Admin Tool ve Internet Explorer'ın DNS veya WINS sunucusu ayarlarını kontrol edin.

Tarayıcı ve bilgisayar arasında, Internet Explorer, Admin Tool veya User Editor yoluyla yüklenmiş olan hatalı yapılandırılmış güvenlik duvarı HTTP/HTTPS protokolü erişimini reddediyor.

■ Eylem

Internet Explorer, Admin Tool veya User Editor aracılığıyla bilgisayar ile tarayıcı arasında güvenlik duvarı varsa, bu güvenlik duvarının ağa erişimi engellemeyecek şekilde ayarlandığını kontrol edin.

Hedef tarayıcının URL'si güvenilen web sitesi olarak kaydedilmemiştir.

■ Eylem

Tarayıcının URL'sini Internet Explorer için güvenilir site olarak ayarlayın.

1. Internet Explorer [Araçlar] menüsü → [Internet Seçenekleri]'ni seçin.
2. [Güvenlik] sekmesinde [Güvenilen siteler]'i seçin ve [Siteler] ekran tuşuna tıklayın.
3. [Bu Web sitesini bölgeye ekle] alanına tarayıcının URL'sini girin ve [Ekle]'ye tıklayın.

Internet Explorer [Araçlar] menüsünde [Internet Seçenekleri], [Güvenlik] sekmesinde, hedef bölge için güvenlik düzeyi [Yüksek] olarak belirlenmiştir.
[Özel Düzey]'de [Ayarlar] bölümündeki [Komut Dosyası]'nın altında yer alan [Etkin komut dosyası] için [Sor] veya [Devre Dışı Bırak]'a ayarlanmıştır.

■ Eylem

Tarayıcı adı kullanılarak bağlanıldığında, bağlantı bir intranet bağlantısı olacaktır. URL IP adresi içeriyorsa, tarayıcı Internet Bölgesi kullanarak bağlanacaktır. İlgili bölge için aşağıdaki ayarları deneyin.

1. Internet Explorer [Araçlar] menüsü → [Internet Seçenekleri]'ni seçin.
2. Aşağıdaki yollardan biri ile etkin komut dosyasını etkinleştirin.
 - [Güvenlik] sekmesinde, [Bölge güvenlik düzeyi]'ni [Orta]'ya ayarlamak için [Varsayılan Düzey]'e tıklayın.
 - [Güvenlik] sekmesinde, [Ayarlar] bölümündeki [Komut Dosyası]'nın altında yer alan [Etkin komut dosyası]'nı [Etkinleştir]'e ayarlamak için [Özel Düzey]'e tıklayın.
3. Internet bölgesi yoluyla bağlanıyorsanız, [Gizlilik] sekmesinde seviyeyi [Orta Yüksek]'in altı bir seviyeye ayarlayın.
4. Geçici internet dosyalarını silin.
 Ayar değerleri ile ilgili ayrıntılar için Internet Explorer Yardım'a başvurun.

Tarayıcı bekleme modundadır.

■ Eylem

Tarayıcıyı başlatmak için güç düğmesine basın.

Proxy sunucusu kullanımdadır.

■ Eylem

Proxy sunucusunu kullanım dışı bırakın.

1. Internet Explorer [Araçlar] menüsü → [Internet Seçenekleri]'ni seçin.
2. [Bağlantılar] sekmesindeki [Yerel Ağ Ayarları] düğmesine basın.
3. [Yerel ağınız için bir proxy sunucu kullanın (Bu ayarlar çevirmeli bağlantılarda ya da VPN bağlantılarında geçerli olmaz).] onay kutusu işareti kaldırın.

Bağlantı protokol ayarında bir hata var.

■ Eylem (Tarayıcı)

[Yönetici Bağlantısı] ekranında SSL'nin etkin olup olmadığını kontrol edin.
 Ayrıntılar için bkz. ["4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama" \(sayfa 111\)](#)

■ Eylem (Internet Explorer'lı bilgisayar, Admin Tool veya User Editor yüklenmiş)

1. Internet Explorer [Araçlar] menüsü → [Internet Seçenekleri]'ni seçin.
2. [Gelişmiş] sekmesine basın.
3. [Ayarlar] bölümündeki [Güvenlik]'in altında aşağıdaki öğelerin onay kutularını seçin. Seçilecek onay kutuları, ["4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama" \(sayfa 111\)](#) 2. adımda seçtiğiniz onay kutularıyla aynı olmalıdır.
 - SSL 3.0 kullan
 - TLS 1.0 kullan
 - TLS 1.1 kullan
 - TLS 1.2 kullan

Bağlantı noktası numarası ayarında bir hata var.

■ Eylem

[Yönetici Bağlantısı] ekranında belirlenmiş bağlantı noktası numarasını kontrol edin. Ayrıntılar için bkz. ["4.9.1 Yönetici Bağlantısını Ayarlama" \(sayfa 111\)](#)

7.3 Diğer Sorunları Giderme

Bu bölüm tarama sırasında gerçekleşebilecek sorunları ve onları nasıl çözmeniz gerektiğine dair bilgi içerir. Tarayıcıyı tamire göndermeden önce, aşağıdaki sıkça rastlanan sorunlar listesini kontrol edin.

Sorun giderme önerilerini uyguladıktan sonra sorun hala çözülemediyse, ["7.4 Distribütörünüz/Bayiniz İle İrtibata Geçmeden Önce Dikkat Edilecek Noktalar"](#) (sayfa 388) bölümündeki noktaları kontrol edin ve sonra bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

Olabilecek sorunlar aşağıdaki gibidir:

Sorun Listesi

■ Tarayıcı Açılmıyor

- " Tarayıcı açılmıyor." (sayfa 380)

■ Tarayıcı Başlamıyor

- " "The last attempt to restart..." mesajı ekranda gösteriliyor ve tarayıcı başlamıyor." (sayfa 380)
- " Tarayıcı bekleme modundan çıkmıyor." (sayfa 380)
- " "[Tarayıcı başlatma başarısız]" mesajı görünüyor ve tarayıcı açılmıyor." (sayfa 380)

■ Tarayıcıyı Fabrika Varsayılan Ayarlarına Döndürmek İstiyorum.

- " Tarayıcı ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlamak istiyorum." (sayfa 381)
- " Yönetici oturum açma parolasını unuttum." (sayfa 381)

■ Veri Düzgün Olarak Taranamıyor

- " Tarama başlamıyor." (sayfa 381)
- " Scan düğmesine basıldığı halde tarama işlemi başlamıyor." (sayfa 382)
- " Çoklu besleme hataları sıkça meydana geliyor." (sayfa 382)
- " Belge tarayıcıya alınmıyor (alma hataları sık görülüyor veya belge beslemesi yarı yolda duruyor)." (sayfa 383)
- " Aktarım Kağıdı ile tarama yapıldığı zaman, [Kağıt sıkışması meydana geldi. ADF'den belgeleri alın ve tekrar deneyin.] mesajı görünüyor ve hata meydana geliyor." (sayfa 383)

■ Taranan Veri Düzgün Değil

- " Taranmış verinin görüntüsü normalden uzun." (sayfa 384)
- " Taranmış verinin üst kenarında gölge var." (sayfa 384)
- " Taranmış veride dikey çizgi var." (sayfa 384)
- " Taranmış veri çarpık veya eğik görünüyor." (sayfa 384)
- " Taranmış verinin kalitesi düşük." (sayfa 384)
- " Taranmış veri kısmen eksik." (sayfa 385)
- " Taranmış veri çarpık." (sayfa 385)

■ Oturum Açılmıyor

- " Yönetici parolası ile oturum açılmıyor." (sayfa 386)
- " Ağ yoluyla bağlanılırken [Oturum Aç] ekranı görüntülenmiyor." (sayfa 386)

■ İşlem Sonuca Ulaşmıyor

- " Ekran klavyesi yoluyla girilmiş girdi alanı verisi ekranda görünmüyor." (sayfa 386)
- " [Dosya Yükleme] iletişim kutusundaki [Kaydet]'e bastıktan sonra kaydetme mümkün olmuyor." (sayfa 387)
- " Durum ekranında "xxxx de taranan veri yazdırılıyor" mesajı duruyor veya yavaş." (sayfa 387)
- " Admin Tool'u kurarken hata meydana geliyor." (sayfa 387)
- " Faks gönderilirken tarama penceresinde ekran donuyor." (sayfa 387)

■ Tarayıcı Açılmıyor

Tarayıcı açılmıyor.

- **Kontrol et**
Güç düğmesine basıldı mı?
- **Eylem**
Güç düğmesine basın.

- **Kontrol et**
AC kablosu ve AC adaptörü tarayıcıya düzgün olarak bağlı mı?

- **Eylem**
 - AC kablosu ve AC adaptörünü bağlayın.
 - Tarayıcıyı kapatmak için AC kablosunu tarayıcıdan çıkarıp, tekrar takın. Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmak için en az on saniye bekleyin.

Yukarıda belirtilen işlemlerden sonra bile sorun devam ederse, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

■ Tarayıcı Başlamıyor

"The last attempt to restart..." mesajı ekranda gösteriliyor ve tarayıcı başlamıyor.

- **Kontrol et**
Tarayıcı açıldıktan hemen sonra mı kapatıldı?
- **Eylem**
 - Güç düğmesine basın.
 - Tarayıcıyı kapatmak için AC kablosunu tarayıcıdan çıkarıp, tekrar takın. Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmak için en az on saniye bekleyin.

Yukarıda belirtilen işlemlerden sonra bile sorun devam ederse, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

Tarayıcı bekleme modundan çıkmıyor.

- **Kontrol et**
Tarayıcı kapatıldıktan hemen sonra mı açıldı?
- **Eylem**
Güç düğmesine basın.

"[Tarayıcı başlatma başarısız.]" mesajı görünüyor ve tarayıcı açılmıyor.

- **Kontrol et**
Tarayıcı kapatılıp tekrar açıldığında durum aynı mı?
 - **Eylem**
Tarayıcıyı kapatmak için AC kablosunu tarayıcıdan çıkarıp, tekrar takın. Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmak için en az on saniye bekleyin.
- Yukarıda belirtilen işlemlerden sonra bile sorun devam ederse, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

■ Tarayıcıyı Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlamak İstiyorum

Tarayıcı ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlamak istiyorum.

■ Eylem

"Fabrika Varsayılan Değerlerine Sıfırlama" (sayfa 174) bölümüne bakarak tarayıcıyı sıfırlayın.

Yönetici oturum açma parolasını unuttum.

■ Eylem

Bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

■ Veri Düzgün Olarak Taranamıyor

Tarama başlamıyor.

■ Kontrol et

Belge ADF kağıt alma tablasına doğru olarak yüklenmiş mi?

■ Eylem

Belgeleri ADF kağıt alma tablasına tekrar yükleyin.

■ Kontrol et

LCD kapak tam kapalı mı?

■ Eylem

LCD kapağı tam kapatın.

■ Kontrol et

Aynı sorun tarayıcıyı kapatıp tekrar başlattıktan ve yeniden oturumu açtıktan sonra meydana geliyor mu?

■ Eylem

Tarayıcıyı kapatmak için AC kablosunu tarayıcıdan çıkarıp, tekrar takın. Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmak için en az on saniye bekleyin.

Yukarıda belirtilen işlemlerden sonra bile sorun devam ederse, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

Scan düğmesine basıldığı halde tarama işlemi başlamıyor.**■ Kontrol et****ekran tuşu dokunmatik ekranda gösteriliyor mu?****■ Eylem**

Scan düğmesi sadece aşağıdaki ekranlarda kullanılabilir:

- [E-posta gönder] ekranı
- [Faks Gönder] ekranı
- [Yazdır] ekranı
- [Kaydet] ekranı
- [Tarama Görüntüleyicisi] ekranı
- [Tarama Testi] ekranı
- [Mesaj ekranı]
- [Tarama Sayımı] ekranı
- Taranmış yaprak sayısını gösteren onay ekranı
- [Dosya adı] ekranı

Çoklu besleme hataları sıkça meydana geliyor.**■ Kontrol et****Sayfalar "A.2 Kağıt Kalitesi" (sayfa 395) bölümünde belirtilmiş gerekli koşulları sağlıyor mu?****■ Eylem**["A.2 Kağıt Kalitesi" \(sayfa 395\)](#) bölümünde açıklanmış koşullara uyan belgeler kullanın.**■ Kontrol et****Belge ADF kağıt alma tablasına doğru olarak yüklenmiş mi?****■ Eylem**

Kağıtları karıştırıp tekrar hizaya getirdikten sonra ADF kağıt alma tablasına geri yükleyin.

■ Kontrol et**Kağıt yığınının kalınlığı 5 mm'den fazla mı?****■ Eylem**

Kağıt yığınının kalınlığı 5 mm veya daha az olacak şekilde yığından fazla kağıtları çıkarın.

■ Kontrol et**Fren silindiri veya toplama silindiri kirli mi?****■ Eylem**

Fren silindirini veya toplama silindirini temizleyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. ["6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme" \(sayfa 339\)](#).**■ Kontrol et****Fren silindiri veya toplama silindiri eskimiş mi?****■ Eylem**

Fren silindirini veya toplama silindirini yenileyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. ["6.5 Parçaları Değiştirme" \(sayfa 346\)](#).

■ Kontrol et

Tarayıcı 2000 metre veya daha yüksek bir yükseklikte mi kullanılıyor?

■ Eylem

Yönetici ayarlarında [Çoklu Besleme Ayarları] ekranında [Yüksek yükseklik modu]'nu etkinleştirin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "[4.5.1 Çoklu Besleme Algılama Metodunu Ayarlama](#)" (sayfa 86).

Belge tarayıcıya alınmıyor (alma hataları sık görülüyor veya belge beslemesi yarı yolda duruyor).

■ Kontrol et

Sayfalar, "[A.2 Kağıt Kalitesi](#)" (sayfa 395) bölümünde belirtilmiş gerekli koşulları sağlıyor mu?

■ Eylem

["A.2 Kağıt Kalitesi"](#) (sayfa 395) bölümünde açıklanmış koşullara uyan belgeler kullanın.

■ Kontrol et

Fren silindiri veya toplama silindiri kirli mi?

■ Eylem

Fren silindirini veya toplama silindirini temizleyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "[6.3 Tarayıcının İç Kısımını Temizleme](#)" (sayfa 339).

■ Kontrol et

Fren silindiri veya toplama silindiri eskimiş mi?

■ Eylem

Fren silindirini veya toplama silindirini yenileyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "[6.5 Parçaları Değiştirme](#)" (sayfa 346).

■ Kontrol et

Belge besleme yolunda yabancı cisimler var mı?

■ Eylem

Belge besleme yolunu temizleyin.

Aktarım Kağıdı ile tarama yapıldığı zaman, [Kağıt sıkışması meydana geldi. ADF'den belgeleri alın ve tekrar deneyin.] mesajı görünüyor ve hata meydana geliyor.

■ Kontrol et

Aktarım Kağıdı ile tarama yapılırken bir hata meydana geldiğinde, [Aktarım kağıdı ile tarama başarısız. Belge aktarım kağıdının içerisine tam olarak yerleştirildiğinden ve katlanan kenarın kalın çizgisiyle hizalandığından emin olduktan sonra tekrar deneyin.] mesajından sonra [Kağıt sıkışması meydana geldi. ADF'den belgeleri alın ve tekrar deneyin.] mesajı görünüyor ve tarama başarısız oluyor.

■ Eylem

Mesajlardaki komutları izleyin ve tekrar deneyin.

■ Taranan Veri Düzgün Değil

Taranmış verinin görüntüsü normalden uzun.

■ Kontrol et

Besleme silindirleri kirli mi?

■ Eylem

Besleme silindirlerini temizleyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. ["6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme"](#) (sayfa 339).

Taranmış verinin üst kenarında gölge var.

■ Kontrol et

Besleme silindirleri kirli mi?

■ Eylem

Besleme silindirlerini temizleyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz. ["6.3 Tarayıcının İç Kısmını Temizleme"](#) (sayfa 339).

Taranmış veride dikey çizgi var.

■ Kontrol et

Cam kirli mi?

■ Eylem

Camı temizlemek için ["Bölüm 6 Tarayıcı Bakımı"](#) (sayfa 335) bölümündeki adımları uygulayın.

Taranmış veri çarpık veya eğik görünüyor.

■ Kontrol et

Belgeler düzgün olarak yüklenmiş mi?

■ Eylem

Belgeleri düzgün bir şekilde yerleştirin.

Taranmış verinin kalitesi düşük.

■ Kontrol et

Cam kirli mi?

■ Eylem

Camı temizleyin.

Taranmış veri kısmen eksik.

- **Kontrol et**
Belgenin kağıt rengine bağlı olarak, kağıt sınırları doğru olacak belirlenemediği için taranmış veri kısmen eksik olabilir.
- **Eylem**
Taramadan önce standart bir kağıt boyutu seçin.

-
- **Kontrol et**
Belge doğru olarak yerleştirilmiş mi?

- **Eylem**
Belgeleri düzgün bir şekilde yerleştirin.

Taranmış veri çarpık.

- **Kontrol et**
Kenar kılavuzları belge genişliği ile aynı hizada mı?

- **Eylem**
Kenar kılavuzlarını belge genişliğine hizalayın.
Fren silindiri veya toplama silindiri de bu soruna sebep olabilir. "[Belge tarayıcıya alınmıyor \(alma hataları sık görülüyor veya belge beslemesi yarı yolda duruyor\).](#)" (sayfa 383) sorunun "Kontrol et" ve "Eylem" başlıklarına bakınız.

■ Oturum Açılmıyor

Yönetici parolası ile oturum açılmıyor.

- **Kontrol et**
Parola girildiği zaman Caps Lock basılı mıydı?
- **Eylem**
Caps Lock'u kapatın ve yeniden oturum açmayı deneyin.

-
- **Kontrol et**
Parola değiştirildi mi?
 - **Eylem**
Varsayılan parola "password" sözcüğüdür.
Parola değiştirildikten sonra yeni parola kaybedilirse veya unutulursa giriş yapılamaz.
Bu durumda, tarayıcıyı tamir ederken yapılması gereken aynı işlemin yapılması gerekir.
Bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

Ağ yoluyla bağlanılırken [Oturum Aç] ekranı görüntülenmiyor.

- **Kontrol et**
SSL ayarları doğru mu?
- **Eylem**
Ekranı kapatın, ayarları düzeltin ve tekrar bağlanmayı deneyin.

-
- **Kontrol et**
HTTPS yoluyla bağlanırken [Güvenlik Uyarısı] iletişim kutundaki [Evet] ekran tuşu seçili miydi?
 - **Eylem**
Ekranı kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Bağlanırken [Güvenlik Uyarısı] iletişim kutusundaki [Evet] ekran tuşunu seçin.

■ İşlem Sonuca Ulaşmıyor

Ekran klavyesi yoluyla girilmiş girdi alanı verisi ekranda görünmüyor.

- **Kontrol et**
Girdi alanı seçili mi?
- **Eylem**
 - Girdi alanını seçin ve tekrar deneyin.
 - [İptal] ekran tuşuna basın ve tekrar deneyin.
 - Dokunmatik ekranı kullanmak için girdi alanına doğrudan dokununuz ve tekrar deneyin.

[Dosya Yüklemesi] iletişim kutusundaki [Kaydet]'e bastıktan sonra kaydetme mümkün olmuyor.

- **Kontrol et**
[Farklı Kaydet] klasör yolunun uzunluğu (klasör yolu artı dosya adı) 259 karakteri geçmiş mi?
- **Eylem**
Yol uzunluğunu kısaltmak için [Farklı Kaydet] klasörünü değiştirin.

Durum ekranında "xxxx de taranan veri yazdırılıyor" mesajı duruyor veya yavaş.

- **Kontrol et**
Yazdırma sunucusu için biriktirme klasörünün bulunduğu sürücüde yeterli boş alan var mı?
- **Eylem**
Sürücüde yeterli boş alan olduğundan emin olun.

Admin Tool'u kurarken hata meydana geliyor.

- **Kontrol et**
Yüklü olan Admin Tool'un dili ile işletim sisteminin dili birbirinden farklı mı?
- **Eylem**
Yüklü olan Admin Tool'u kaldırın. Sonra, işletim sistemi ile aynı dilde olan Admin Tool'u yükleyin.

Faks gönderilirken tarama penceresinde ekran donuyor.

- **Kontrol et**
Tarama esnasında Scan düğmesine tekrar tekrar basıldı mı?
Tarama tamamlanmadan Scan düğmesine basmayın.
- **Eylem**
Tarayıcıyı kapatmak için AC kablosunu tarayıcıdan çıkarıp, tekrar takın. Tarayıcıyı kapattıktan sonra yeniden açmak için en az on saniye bekleyin.
Yukarıda belirtilen işlemlerden sonra bile sorun devam ederse, bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.

7.4 Distribütörünüz/Bayiniz İle İrtibata Geçmeden Önce Dikkat Edilecek Noktalar

Bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

7.4.1 Genel Ayrıntılar

Bilgi	Bulgular
Model	Görüntü Tarayıcı N7100E
Seri No.	Örnek: ***** Ayrıntılar için bkz. "7.5 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü" (sayfa 391)
Üretim tarihi	Yıl Ay Örnek: 20xx-01 (Ocak 20xx) Ayrıntılar için bkz. "7.5 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü" (sayfa 391)
Satın alma tarihi	Yıl Ay Gün
Sistem sürümü	
Belirtiler	
Hata sıklığı	
Toplam tarama	

7.4.2 Hata Durumu

■ Bilgisayar Yoluyla Tarayıcıya Bağlanırken Oluşan Sorun

Bilgi	Bulgular
OS (Windows)	
Internet Explorer sürümü	
Admin Tool sürümü	
Görünen hata mesajı	

■ Belge Besleme Hatası


Bilgi	Bulgular
Kağıt türü	
Asıl kullanım amacı	
En son temizleme	Yıl Ay Gün
En son sarf malzemesi değişimi	Yıl Ay Gün
Hata mesajı ayrıntılar	

■ **Belgenin Aslının Ve Taranan Verinin Gönderimi**

Bilgi	Bulgular
Hem belgenin kendisi hem taranan veri faks veya e-posta ile gönderilebiliyor mu?	Bir tanesini yuvarlak içine alın: Var Yok

7.5 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü

Aşağıdaki çizim etiketlerin tarayıcının neresinde bulunduklarını gösterir.
Etiketler tarayıcının arkasında bulunur.

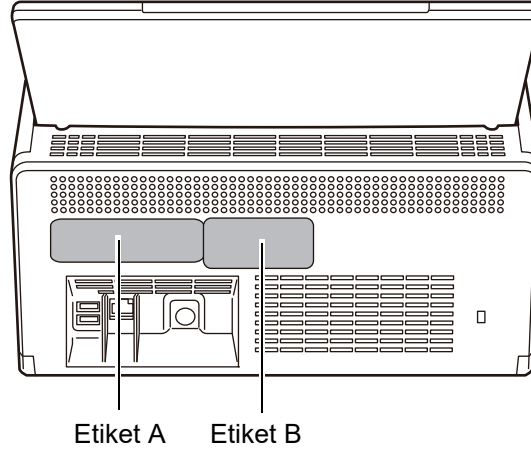


Etiket A Etiket B

Aşağıda etiket örnekleri verilmiştir.

- Etiket A
Örnek: Çeşitli tarayıcı bilgisi içerir.

MODEL	N7100E		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PART NO.	PA03706-B***		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SER. NO.	*****											
DATE	YYYY-MM											
		* X X X X X X X X X X X *										
		V --- **A *kg										
PFU Limited		PFU MADE IN *****										

- Etiket B
Örnek: Tarayıcının uyduğu çeşitli standartları belirtir.

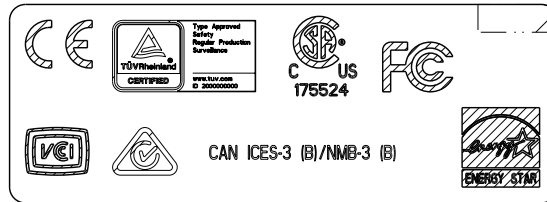

7.6 Bakım Öncesi Hazırlıkları

Tarayıcıyı bakım için göndermeden önce kullanıcı veri deposu ve sistem ayarları yedeklenmelidir.

- ["4.16.1 Kullanıcı Veri Deposunun Bakımı" \(sayfa 167\)](#) içinde ["Kullanıcı Veri Deposunu Yedekleme" \(sayfa 169\)](#)
- ["4.16.2 Sistem Ayarlarının Bakımı" \(sayfa 171\)](#)

Kullanıcı veri deposu ve sistem ayarlarını yedekledikten sonra, aşağıdaki başlıklara bakarak kullanıcı veri deposu ve sistem ayarlarını silin.

Sabit disk (SSD) değiştirilirse, bütün ayarlar varsayılan fabrika değerlerine geri dönecektir.

- ["4.16.1 Kullanıcı Veri Deposunun Bakımı" \(sayfa 167\)](#) içinde ["Kullanıcı Veri Deposunu Temizleme" \(sayfa 170\)](#)
- ["4.16.2 Sistem Ayarlarının Bakımı" \(sayfa 171\)](#) içinde ["Fabrika Varsayılan Değerlerine Sıfırlama" \(sayfa 174\)](#)

DİKKAT

Kullanıcının verileri, e-posta gönderenler veya faks numaraları gibi özel bilgiler içerebilir. Bu nedenle bu tarz veri yönetiminde dikkatli olunmalıdır.

Ek A

Kağıt Özellikleri

Admin

User

Bu ek, belgeleri tararken ADF'nin düzgün olarak çalışmasını sağlamak için kağıt boyutları ve kalite gereksinimlerini açıklar.

A.1 Kağıt Boyutu	394
A.2 Kağıt Kalitesi	395
A.3 Maksimum Belge Yükleme Kapasitesi	397
A.4 Delik Açılmaması veya Başka Bir Kağıt Eklenmemesi Gereken Bölge	398
A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları	399
A.6 Aktarım Kağıdı Kullanım Koşulları	400

A.1 Kağıt Boyutu

Aşağıdaki kağıt boyutları bu tarayıcıda taranabilir:

Genişlik : 50,8 ile 216 mm (2 ile 8,5 inç arası)

Uzunluk : 50,8 ile 355,6 mm (2 ile 14 inç arası)(*)

(*): Taranabilecek belge uzunluğu en fazla 3,048mm (120 inç)'dir. 863 mm (34 inç)'den daha uzun bir belge taranacağı zaman çözünürlüğü 200 dpi veya daha aza ayarlayın.

A.2 Kağıt Kalitesi

Kağıt Türü

ADF ile kullanım için aşağıdaki kağıt türleri önerilir:

- I.Hamur kağıt
- II.Hamur kağıt
- PPC kağıt (geri dönüştürülmüş kağıt)
- Plastik kağıt

Yukarıda listelenmiş kağıt türlerinin dışında kalan bir kağıt türünde belgeler tarandığı zaman, belgenin sorunsuz taranabileceğini kontrol etmek için önce birkaç sayfayı taramayı deneyin.

Kağıt Ağırlığı

Aşağıdaki kağıt ağırlıkları ADF ile kullanılabilir:

- 40 ile 209 g/m² (11 ile 56 lb) arası
- A8 boyutu için, 127 ile 209 g/m² (34 ile 56 lb) arası
- Plastik kağıtlar için (sadece uzun kenar), 0,76 mm (0,029 inç) veya daha kısa (kabarık kağıtlar da dahil olmak üzere)

Önlemler

Aşağıdaki belgeler başarılı bir biçimde taranamayabilir:

- Eş kalınlıkta olmayan belgeler (örneğin zarflar ve ataçlanmış ekleri olan belgeler)
- Buruşuk veya kıvrılmış belgeler (aşağıdaki ipucuna bakınız)
- Katlanmış veya yırtılmış belgeler
- Aydınlatma kağıdı
- Kuşe kağıdı
- Karbon kağıdı
- Işığa duyarlı kağıt
- Delik açılmış veya delgeç ile delinmiş belgeler
- Kare veya dikdörtgen olmayan belgeler
- Son derece ince olan belgeler (40 g/m²'den hafif belgeler)
- Işığa duyarlı kağıtlar

Aşağıdaki belge türlerini taramaya çalışmayın:



- Ataçlı veya zımbalı belgeler
- Mürekkebi hala ıslak olan belgeler
- A8 Dikey boyutundan küçük belgeler
- 216 mm (8,5 inç.)'den geniş belgeler
- Kağıt olmayan belgeler (kumaş, folyo, OHP film kağıdı gibi).
- Hasar görmemesi veya kirlenmemesi gereken değerli belgeler

DİKKAT

- Karbonsuz kağıt belgeler, fren silindirlerine veya diğer silindirlere (toplama silindiri gibi) zarar verebilecek kimyasal maddeler içerir. Aşağıdakilere dikkat edin:
 - Temizleme
Kağıt sıkışması hataları sıkça meydana geliyorsa, fren silindirlerini ve toplama silindirini temizleyin. Temizleme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Bölüm 6 Tarayıcı Bakımı](#)" (sayfa 335).
 - Parçaları değiştirme
Fren silindirlerinin ve toplama silindirinin kullanım ömrü, sadece hamur belgelerin taranması durumuna kıyaslandığında kısalabilir.
- II. hamur kağıt içeren el yazılı belgeler tarandığında, kağıt ayırıcısı ve toplama silindirinin ömrü I. hamur kağıt içeren el yazılı belgelerin taranma durumuna kıyasla kısalabilir.
- Parlak kağıt belgeler (fotoğraf gibi) tarandığında, belgelerin yüzeyleri hasar görebilir.
- Plastik kartları taratırken aşağıdakilere dikkat edin:
 - Aşağıdaki özellikleri taşıyan plastik kartlardan kullanın:
ISO7810 ID-1 tipi ile uyumlu plastik kartlar kullanın.
Boyutlar: 85,6 × 53,98 mm
Kalınlık: 0,76 mm veya daha ince
Malzeme: polivinil klorür (PVC) veya polivinil klorür asetat (PVCA)
Taramadan önce plastik kartların tarayıcıya alınabilip alınamadığını kontrol edin.
 - Bükülmesi zor ve sert plastik kartlar, tarayıcıya rahatça alınamayabilir.
 - Kart yüzeyi yağla kirlenmişse (parmak izi gibi) taramadan önce silin.
 - Parlak plastik kartlar tarandığında görüntünün bazı yerleri orijinalinden parlak veya karanlık olabilir. Örnek: altın bir kredi kartı
 - Kabartmalı kartlar tarandığında, kabartmalı yüzü yüz aşağı ve yatay konumda olacak şekilde yükleyin.
 - Plastik kartlar gibi kalın kağıtlar yanlış tarandığında, çoklu besleme hatası olarak algılanacaktır. Bunu önlemek için akıllı çoklu besleme tespit yöntemini veya çoklu besleme tespit yöntemini devre dışı bırakın.

İPUCU


- Yarı saydam belgeleri tararken görüntü akmasını önlemek için tarama [Parlaklık] ayarını daha hafif düzeye ayarlayın.
- Kurşun kalem kalıntıları diğer belgeleri lekeleyebileceği için, kurşun kalem ile yazılmış belgeler taranırsa silindirleri, mümkün olduğunca sık temizleyin. Kirli silindirler kağıt besleme hatasına sebep olabilir.
Temizleme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Bölüm 6 Tarayıcı Bakımı](#)" (sayfa 335).
- Belgeleri ADF ile taratırken tüm belgelerin kenarları aynı hizada olmalıdır. Ön kenarın kıvrımı aşağıdaki sınırlar içerisinde olmalıdır:

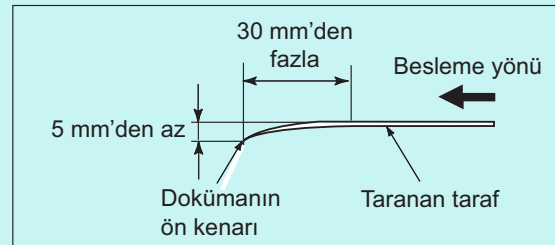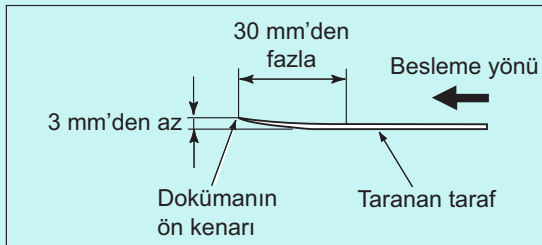

A.3 Maksimum Belge Yükleme Kapasitesi

ADF kağıt alma tablasına yüklenebilecek olan maksimum sayfa sayısı, belge kağıdının boyutlarına ve ağırlığına bağlı olarak belirlenir.


Aşağıdaki grafik kağıt boyutu ve ağırlığına bağlı olarak ADF'nin maksimum belge yükleme kapasitesini gösterir.

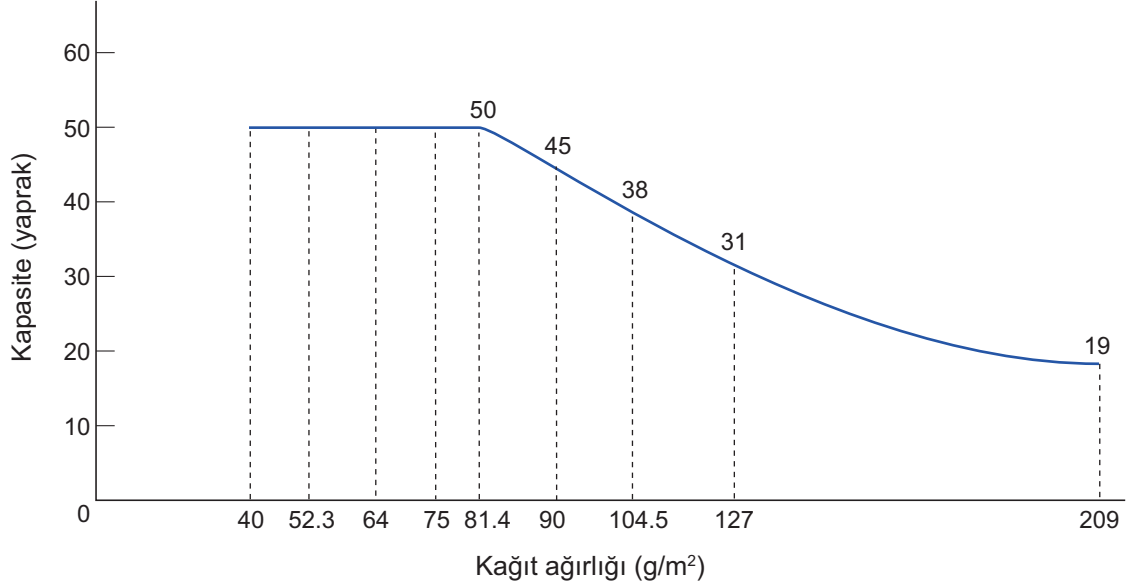

Birim	Standart kağıt ağırlıkları								
lb	11	14	17	20	22	24	28	34	56
g/m²	40	52,3	64	75	81,4	90	104,5	127	209

A.4 Delik Açılmaması veya Başka Bir Kağıt Eklenmemesi Gereken Bölge

Belgenin, aşağıdaki resimde gösterilmiş olan gölgeli alanında herhangi bir delik (delgeçle açılmış vb.) varsa veya bu alana herhangi başka bir kağıt ilâştirilmişse, ADF besleme hataları meydana gelebilir.

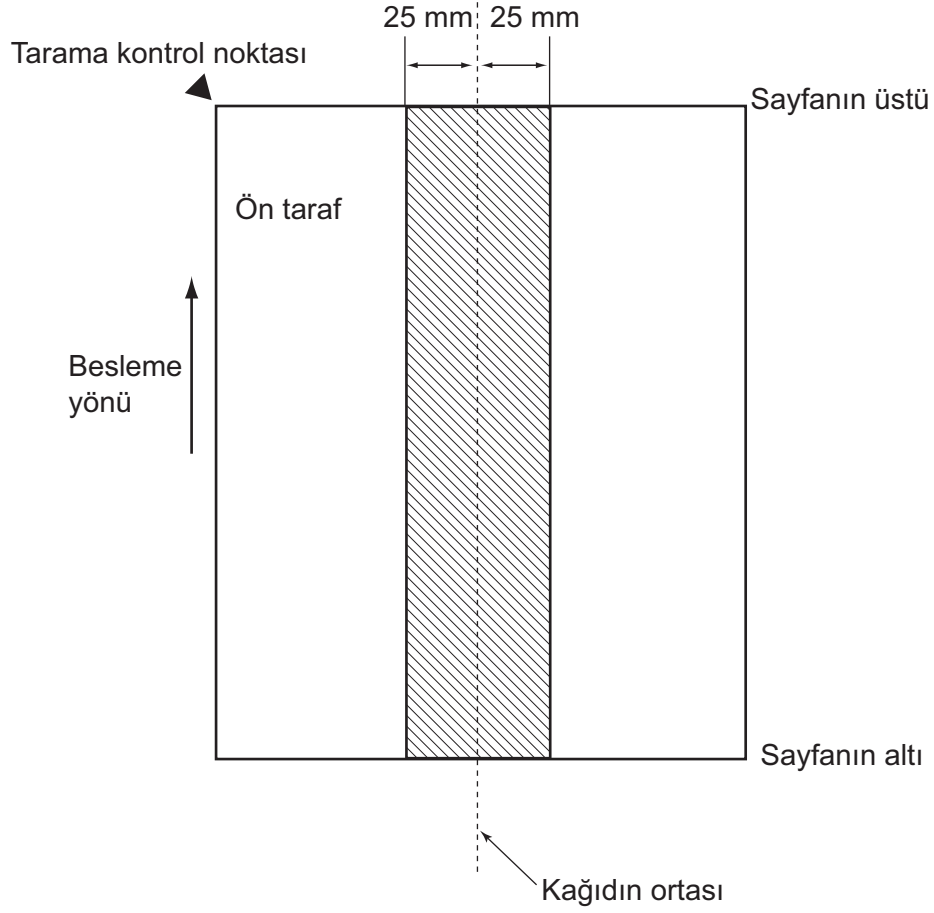

A.5 Çoklu Besleme Tespit Şartları

Çoklu besleme için üç algılama modu vardır: belge katmanı, belge uzunluğu ve hem belge katmanı hem belge uzunluğu.

Her bir tespit modunda aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir.

Katmana Göre Tespit

- Aynı ağırlıktaki sayfaları bir seferde ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.
 - Kağıt ağırlığı: 40 ile 209 g/m² (11 ile 56 lb) arası
 - Sayfanın ortasındaki gölgeli alana (sütunun her iki tarafından 25 mm (0,98 inç)'lik genişliğindeki alanı kapsayan alana) delik açılmaması gerekir. (*)
 - Sayfanın ortasındaki gölgeli alana (sütunun her iki tarafından 25 mm (0,98 inç)'lik genişliğindeki alanı kapsayan alana), başka kağıt yapıştırmayın. (*)
- (*): Bkz. "[A.4 Delik Açılmaması veya Başka Bir Kağıt Eklenmemesi Gereken Bölge](#)" (sayfa 398).

Uzunluğa Göre Tespit

- Aynı uzunluktaki sayfaları bir seferde (bir seri tarama) taranacak şekilde ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.
 - Belge uzunluk sapması: %1 veya daha az
 - Sayfanın ortasındaki gölgeli alana (sütunun her iki tarafından 25 mm (0,98 inç)'lik genişliğindeki alanı kapsayan alana) delik açılmaması gerekir. (*)
- (*): Bkz. "[A.4 Delik Açılmaması veya Başka Bir Kağıt Eklenmemesi Gereken Bölge](#)" (sayfa 398).

Hem Katman Hem Uzunluk Olarak Tespit

- Aynı ağırlıktaki ve uzunluktaki sayfaları bir seferde (bir seri tarama) taranacak şekilde ADF kağıt alma tablasına yerleştirin.
 - Kağıt ağırlığı: 40 ile 209 g/m² (11 ile 56 lb) arası
 - Belge uzunluk sapması: %1 veya daha az
 - Sayfanın ortasındaki gölgeli alana (sütunun her iki tarafından 25 mm (0,98 inç)'lik genişliğindeki alanı kapsayan alana) delik açılmaması gerekir. (*)
 - Sayfanın ortasındaki gölgeli alana (sütunun her iki tarafından 25 mm (0,98 inç)'lik genişliğindeki alanı kapsayan alana), başka kağıt yapıştırmayın. (*)
- (*): Bkz. "[A.4 Delik Açılmaması veya Başka Bir Kağıt Eklenmemesi Gereken Bölge](#)" (sayfa 398).

DİKKAT

- Katmana göre tespit, kalın kağıtları her zaman çoklu besleme olarak yanlış tespit edecektir. Bunu önlemek için akıllı çoklu besleme tespit yöntemini veya çoklu besleme tespit yöntemini devre dışı bırakın.
- Çoklu besleme tespit oranı, belgenin özelliklerine göre düşebilir.
- Belgenin üst ve alt 30 mm'lik bölümünde çoklu besleme tespit edilemeyebilir.

A.6 Aktarım Kağıdı Kullanım Koşulları

A.6.1 Kağıt Boyutu

Aşağıdaki kağıt boyutları bu tarayıcıda taranabilir:

- A3 (297 × 420 mm) (*)
- B4 (JIS) (257 × 364 mm) (*)
- Tabloid (279,4 × 431,8 mm / 11 × 17 inç) (*)

(*): Yukarıdaki boyutlardaki belgelerin, taranabilmesi için ikiye katlanması gerekmektedir.

A.6.2 Kağıt Kalitesi

Kağıt Türü

ADF ile kullanım için aşağıdaki kağıt türleri önerilir:
Standart ofis kağıdı

Kağıt Ağırlığı

Aşağıdaki kağıt ağırlıkları ADF ile kullanılabilir:

- 209 g/m²'ye kadar (56 lb)
- 104,5g/m²'ye kadar (28 lb) ikiye katlandığında

Önlemler

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Bir seferde en fazla on tane aktarım kağıdı yüklenebilir.
- Aktarım Kağıdı düzgün olarak algılanamayacağı için, Aktarım Kağıdı'nın üzerine yazmayın, Aktarım Kağıdı'nı boyamayın, lekelemeyin veya siyah beyaz motifin olduğu ucu kesmeyin.
- Aktarım Kağıdı'nı baş aşağı yerleştirmeyin. Aksi takdirde, kağıt sıkışması meydana gelebilir ve hem Aktarım Kağıdı'nı hem de Aktarım Kağıdı'nın içindeki belgeye zarar verebilir.
- Belgeyi Aktarım Kağıdı'nın içinde uzun süre bırakmayın. Aksi takdirde, mürekkep belgeden Aktarım Kağıdı'na geçebilir.
- Aktarım Kağıdı'nın biçiminin bozulmasını önlemek için, Aktarım Kağıdı'nı doğrudan güneş alan yerlerde veya ısıtma cihazının yanı gibi yüksek sıcaklığa maruz alanlarda kullanmayın ya da bırakmayın.
- Aktarım Kağıdı'nı zorla bükmeyin veya çekmeyin.
- Tarayıcıya hasar verebileceği veya tarayıcı arızasına neden olabileceği için, hasar görmüş bir Aktarım Kağıdı'nı kullanmayın.
- Aktarım Kağıdı'nın biçiminin bozulmasını önlemek için, Aktarım Kağıdı'nı düz bir yüzeyde, üzerine hiçbir ağırlık koymadan saklayın.
- Aktarım Kağıdı'nın kenarı ile parmağınızı kesmemeye dikkat edin.

- Kağıt sıkışmaları sık sık meydana geliyorsa, Aktarım Kağıdı ile tarama gerçekleştirmeden önce, tarayıcıya 50 yaprak PPC kağıt (geri dönüştürülmüş kağıt) besleyin.
PPC kağıt (geri dönüştürülmüş kağıt) boş ya da yazılı olabilir.
- Fotoğraf ve posta kartı gibi, birden fazla küçük boyutlu belge, bir defada taranmak üzere aktarım kağıdına yerleştirilirse, kağıt sıkışması meydana gelebilir. Bu tür belgelerin birer birer taratılması önerilir.

Ek B

Yönetim Ayarları Ve Sınırlar

Admin

User

Bu ek e-posta adresleri ayar değerleri ve bu ayar öğelerinin sınırlarını açıklar.

B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri 403

B.2 Ayar Öğeleri İçin Sınırlar..... 404

B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri

E-posta adresleri en fazla 256 karakter uzunluğunda olabilir.

Aşağıdaki e-posta biçimlerinden biri kullanılmalıdır:

- XXXXXXX@IP_adresi
- XXXXXXX@anamakine_adı
- XXXXXXX@Etkialanı_adı

XXXXXXX	Alfasayısalardan ve aşağıdaki sembollerden oluşur: ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { } ~ . Ancak noktalar (.) aşağıdaki durumlarda kullanılamaz: ● Noktalar (.) ilk karakter olarak kullanıldığında ● Noktalar (.) son öge olarak kullanıldığında ● Noktalar (.) art arda kullanıldığında
IP_adresi	Noktalar (.) ile ayrılmış sayılardan oluşur. Aşağıdaki aralıklar içinde olan IP adresleri kullanılabilir: 1.0.0.1 to 126.255.255.254 128.0.0.1 to 191.255.255.254 192.0.0.1 to 223.255.255.254 Bir IPv6 adresi belirtilemez.
Anamakine_adı	Yalnızca alfasayısalardan ve kısa çizgilerden (-) oluşur. İlk karakter kısa çizgi olamaz.
Etkialanı_adı	Sadece alfasayısalardan ve kısa çizgilerden (-) oluşur ve noktalar (.) ile ayrılır. Her ad ögesi en fazla 63 karakter uzunluğunda olabilir ve son öge olarak sadece alfabetik karakterler kullanılabilir.

B.2 Ayar Öğeleri İçin Sınırlar

Öge		Sınır
E-posta	Alıcı e-post adresleri	30 (Her bir Kime, Bilgi, Gizli için)
	Kesim boyutu	64 ile 10,240 KB arası (Kesilmiş bir e-postanın maksimum boyutuna kadar)
	Maksimum ek boyutu	1 ile 20 MB arası
	Adres uyarı sınırı	2'den 1,000'e
	E-posta adres defterine kaydedilmiş e-posta adresleri	● Sadece e-posta adresleri 10.000 ● e-posta adresleri, gruplar ve dağıtım listeleri Toplam 5,000 adet
	Dağıtım listesine kaydedilmiş e-posta adresleri	100
Faks	Faks numarası listesine kaydedilmiş faks numaraları	1.000
	Faks alıcı hedefleri	İşlem başına bir adet
Kaydet	Kayıtlı klasörler	100 (Ağ klasörleri, FTP klasörleri ve SharePoint klasörleri toplamı)
	Görüntülenebilir klasörler ve ağaç öğeleri	10.000 (Etki alanları, bilgisayarlar ve ağ klasörleri toplamı)
Yazdır	Kayıtlı yazıcılar	100
	Görüntülenebilir yazıcılar ve ağaç öğeleri	10.000 (Etki alanları, bilgisayarlar ve ağ yazıcıları toplamı)

Öğeler		Sınır
İş Yönetimi	Kayıtlı işler	1.000 (Her bir iş için en fazla 10 eylem kaydedilebilir)
	Kayıtlı iş menüleri	100
	Kayıtlı iş grupları	100
	Kayıtlı iş grupları üyeleri	1.000 (Kullanıcılar ve LDAP gruplarının toplamı)
	LDAP grubunun geçerlilik aralığı	5. düzeye kadar olan kullanıcılar
Kullanıcı Yönetimi	Kayıtlı kullanıcı profilleri	1.000
	Yerel kullanıcılar	100
Merkezi Yönetim	Yönetilen tarayıcılar	1.000
Günlük Yönetimi	Kullanıcı günlükleri	1.000
	Sistem günlükleri	1.000
Cihaz Bakımı	Hata bildirimi alıcı e-posta adresleri	5
	Kayıtlı eklentiler	6 (Eklentiler ve diğer işlev öğelerinin de dahil olduğu toplamda altı öğe [Ana Menü] ekranında görüntülenebilir)
	İçeri aktarılan lisanslar	100
	SNMP ayarları için yakalama bildirimleri hedefi	Maksimum 5

Ek C

Uyumluluk ve Baęlanılabilirlik

Admin

User

Bu ekte tarayıcıya ait kaynakların/programların uyumluluk ve baęlanılabilirlik açıklamaları verilmiştir.

C.1 Uyumluluk	407
C.2 Baęlanılabilirlik.....	411

C.1 Uyumluluk

C.1.1 Eklenti Performansı

Eklenti performans uyumluluğu aşağıda verildiği gibidir.

Aşağıdaki şemada ".NET Framework", ".NET" olarak tanımlanmıştır.

Her bir Eklenti hakkındaki ayrıntılı bilgi için SDK başvuru kılavuzuna bakınız.

Eklenti Performansı Uyumluluğu		Kurulacak Konum		
		N7100/ N7100E 7.0.0 veya ilerisi .NET 4.5	N1800 SDK 6.0.0'dan 6.1.0'a .NET 3.5	fi-6010N SDK 4.0.0'dan 6.1.0'a .NET 2.x
N7100/ N7100E SDK 7.0.0 veya ilerisi	SDK Eklenti (WPF)	Evet	—	—
	Web-SDK Eklentisi	Evet	Evet	—
	SDK Eklenti (Windows Form)	Evet	Evet	Evet
N1800 SDK 6.0.0'dan 6.1.0'a	SDK Eklenti (WPF)	—	—	—
	Web-SDK Eklentisi	Evet	Evet	—
	SDK Eklenti (Windows Form)	Evet	Evet	Evet
fi-6010N SDK 4.0.0'dan 6.1.0'a	SDK Eklenti (WPF)	—	—	—
	Web-SDK Eklentisi	—	—	—
	SDK Eklenti (Windows Form)	Evet	Evet	Evet

Evet: Uyumlu —: Uyumsuz

C.1.2 Sistem Ayarlarını Başka Tarayıcılarda Kullanma

Aşağıdaki tabloda, yedeklenmiş sistem ayarlarının başka tarayıcılara geri yüklenip yüklenemeyeceği gösterilmiştir.

Verileri Yedekleme & Geri Yükleme (Model, Sistem Sürümü)			Geri yükleme konumu				
			N7100E	N7100	N1800		fi-6010N
			İlk sürüm veya ilerisi	İlk sürüm veya ilerisi	01.02.01 veya ilerisi	İlk sürüm veya 01.02.01'den önceki herhangi bir sürüm	İlk sürüm veya ilerisi
Yedeklenecek konum	N7100E	İlk sürüm veya ilerisi	Evet	—	—	—	—
	N7100	İlk sürüm veya ilerisi	Evet	Evet	—	—	—
	N1800	01.02.01 veya ilerisi	Evet (*)	Evet (*)	Evet	—	—
		İlk sürüm veya 01.02.01'den önceki herhangi bir sürüm	Evet (*)	Evet (*)	Evet	Evet	—
	fi-6010N	İlk sürüm veya ilerisi	Evet (*)	Evet (*)	Evet	Evet	Evet

Evet: Geri Yüklenebilir —: Geri Yüklenemez

(*) Varsayılan ayarlar iş menüsü ayarlarındaki [Tarama Ayarları] ile aynıdır.

C.1.3 Kullanıcı Verilerini Başka Tarayıcılarda Kullanma

Aşağıdaki tabloda, yedeklenmiş sistem ayarlarının başka tarayıcılara geri yüklenip yüklenemeyeceği gösterilmiştir.

Verileri Yedekleme & Geri Yükleme (Model)		Geri yükleme konumu			
		N7100E	N7100	N1800	fi-6010N
Yedeklenecek konum	N7100E	Evet	Evet	—	—
	N7100	Evet	Evet	—	—
	N1800	Evet	Evet	Evet	—
	fi-6010N	Evet	Evet	Evet	Evet

Evet: Geri Yüklenebilir —: Geri Yüklenemez

C.1.4 Kullanıcı Verilerini Paylaşma

Aşağıdaki tabloda, Central Admin Server'da kullanıcı verilerini paylaşma etkinleştirildiğinde kullanıcı verilerinin paylaşılabilir olup olmadığı gösterilmiştir.

Paylaşma (Model)		Paylaş			
		N7100E	N7100	N1800	fi-6010N
Kaynaklar	N7100E	Evet	Evet (*1)	—	—
	N7100	Evet (*2)	Evet	—	—
	N1800	Evet (*3)	Evet (*3)	Evet	—
	fi-6010N	Evet (*3)	Evet (*3)	Evet	Evet

Evet: Paylaşılabilir —: Paylaşılamaz

(*1): N7100E dokunmatik panelinde [Kaydet] altındaki [SharePoint Klasörü] için belirtilen SharePoint klasörü N7100 için kullanılamaz.

(*2): N7100 için SharePoint Seçeneği N7100E için kullanılamaz.

(*3): Her bir tarayıcı için varsayılan değerler [Tarama Ayarları]'nda kullanılır. [Tarama Ayarları]'ndan başka bilgiler paylaşılabilir.

C.1.5 İş Ayarlarını Paylaşma

Aşağıdaki tabloda, Central Admin Server'da iş menüsü ayarlarını paylaşma etkinleştirildiğinde iş menüsü ayarlarının paylaşılabilir olup olmadığı gösterilmiştir.

Paylaşma (Model)		Paylaş		
		N7100/ N7100E	N1800	fi-6010N
Kaynaklar	N7100/N7100E	Evet	—	—
	N1800	Evet (*)	Evet	—
	fi-6010N	Evet (*)	Evet	Evet

Evet: Paylaşılabilir —: Paylaşılamaz

(*): Her bir tarayıcı için varsayılan değerler [Tarama Ayarları]'nda kullanılır. [Tarama Ayarları]'ndan başka bilgiler paylaşılabilir.

C.1.6 Central Admin Console Server'dan Dağılım

Aşağıdaki tabloda, aşağıdaki öğelerin Central Admin Console Server'dan dağıtılabiliyor dağıtılamayacağı gösterilmiştir.

Central Admin Console Server'dan Dağılım			Bağlan			
			N7100E	N7100	N1800	fi-6010N
Kaynaklar	5.2 veya ilerisi (*)	Sistem Güncelleştirmesi	Evet	Evet	Evet	Evet
		Eklenti	Evet	Evet	Evet	Evet
		Sistem Ayarları	Evet	Evet	Evet	Evet
		İş Ayarları	Evet	Evet	Evet	Evet
	4.6'den 5.0'e (*)	Sistem Güncelleştirmesi	—	Evet	Evet	Evet
		Eklenti	—	Evet	Evet	Evet
		Sistem Ayarları	—	Evet	Evet	Evet
		İş Ayarları	—	Evet	Evet	Evet
	3.0'den 4.5'e (*)	Sistem Güncelleştirmesi	—	—	Evet	Evet
		Eklenti	—	—	Evet	Evet
		Sistem Ayarları	—	—	Evet	Evet
		İş Ayarları	—	—	Evet	Evet
	2.0'den 2.6'ya (*)	Sistem Güncelleştirmesi	—	—	—	Evet
		Eklenti	—	—	—	Evet
		Sistem Ayarları	—	—	—	Evet
		İş Ayarları	—	—	—	Evet

Evet: Dağıtılabılır —: Dağıtılamaz

(*): Central Admin Server Sürümü

C.2 Bağlanılabilirlik

C.2.1 Admin Tool ile Bağlanılabilirlik

Admin Tool ile Bağlanılabilirlik aşağıdaki gibidir.

Bağlanılabilirlik (Model, Sürüm)			Bağlan		
			N7100/ N7100E	N1800	fi-6010N
Kaynaklar	N7100/ N7100E	03,01'den 04.01'e	Evet	Evet	Evet
	N1800	02.02'den 02.04'e	—	Evet	Evet
	fi-6010N	02.01'den 02.02'ye	—	—	Evet

Evet: Bağlanılabilir —: Bağlanılamaz

C.2.2 User Editor ile Bağlanılabilirlik (AddressBookEditor)

User Editor ile Bağlanılabilirlik (AddressBookEditor) aşağıdaki gibidir.

Bağlanılabilirlik (Model, Sürüm)			Bağlan		
			N7100/ N7100E	N1800	fi-6010N
Kaynaklar	N7100/ N7100E	03,01'den 04.01'e	Evet	Evet	Evet
	N1800	01.01'den 02.01'e	—	Evet	Evet
	fi-6010N (*)	01.01'den 02.02'ye	—	—	Evet

Evet: Bağlanılabilir —: Bağlanılamaz

(*): AddressBookEditor

C.2.3 Central Admin Server ile Bağlanılabilirlik

Central Admin Server ile Bağlanılabilirlik aşağıdaki gibidir.

Central Admin Server ile Bağlanılabilirlik		Bağlan			
		N7100E	N7100	N1800	fi-6010N
Kaynaklar	5.2 veya ilerisi (*)	Evet	Evet	Evet	Evet
	4.6'den 5.0'e (*)	—	Evet	Evet	Evet
	3.0'den 4.5'e (*)	—	—	Evet	Evet
	2.0'den 2.6'ya (*)	—	—	—	Evet

Evet: Bağlanılabilir —: Bağlanılamaz

(*): Central Admin Server Sürümü

C.2.4 Kök Sertifika Yetkilisi Listesi

SSL (Güvenli Yuva Katmanı) şifreli iletişim, tarayıcı tarafından kullanıcı kimlik doğrulamada ve yapılan işlemleri FTP sunucusuna veya bir SharePoint klasörüne kaydetmek için kullanılabilir.

SSL kullanarak karşı taraf iletişim öğelerinin kimlik doğrulaması için güven sertifikaları değiştirilir.

Aşağıdaki kök sertifika yetkilileri tarayıcıda ön kayıtlıdır.

Ayrıca kök sertifikaları içeri aktarılabilir. Sertifika içe aktarımı ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["4.4.6 Sertifikaların Yönetimi" \(sayfa 84\)](#).

Veren	Son geçerlilik tarihi (GG/AA/YYYY)
AddTrust External CA Root	2020/05/30
Baltimore CyberTrust Root	2025/05/13
Class 3 Public Primary Certification Authority	2028/08/02
GeoTrust Global CA	2022/05/21
Hotspot 2.0 Trust Root CA - 03	2043/12/08
Microsoft ECC Product Root Certificate Authority 2018	2043/02/28
Microsoft ECC TS Root Certificate Authority 2018	2043/02/28
Microsoft Root Authority	2020/12/31
Microsoft Root Certificate Authority	2021/05/10
Microsoft Root Certificate Authority 2010	2035/06/24
Microsoft Root Certificate Authority 2011	2036/03/23
QuoVadis Root Certification Authority	2021/03/18

Veren	Son geęerlilik tarihi (GG/AA/YYYY)
Starfield Services Root Certificate Authority	2030/01/01
Symantec Enterprise Mobile Root for Microsoft	2032/03/15
Thawte Timestamping CA	2021/01/01
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5	2036/07/17
VeriSign Universal Root Certification Authority	2037/12/02

DİKKAT

- Kök sertifika yetkilisi geęerlilik süresi sonra erdiği zaman SSL baęlantısı mümkün değildir. Gerekmesi halinde, doğrulama süresi geęmiş kök sertifikayı güncelleyin.
- Sertifikalar otomatik olarak yüklenmeyecektir. Listede olmayan bir sertifikayı kullanmak istiyorsanız, sertifikayı içe aktarın.
- Bir SharePoint klasörünü kaydederken SharePoint Online'ı ekleyemediyseniz, tarayıcıya "Digicert Global Root CA" sertifikasını aktarın.

C.2.5 Web Postasını Kullanmak İçin SMTP Sunucusu Ayarları

E-posta göndermek için web postasını kullandığınız zaman, kullanmakta olduğunuz web postasına göre SMTP ayarlarını aşağıdaki şekilde belirleyin.

Web postası	Sunucu Adres (*1)	Bağlantı Noktası Numarası	SSL	SMTP Kimlik Doğrulama	Kimlik Doğrulama Modu (*2)
Gmail	smtp.gmail.com	587	STARTTLS etkin	Seç	KİMLİK DOĞRULAMASI OTURUM AÇ, KİMLİK DOĞRULAMASI BASİT
Yahoo! Mail	smtp.mail.yahoo.com	465	SSL etkin	Otomatik	AUTH LOGIN, AUTH PLAIN
AOL Mail	smtp.aol.com	587	STARTTLS etkin	Otomatik	AUTH LOGIN, AUTH PLAIN
Outlook.com	smtp.live.com	587	STARTTLS etkin	Seç	AUTH LOGIN, AUTH PLAIN

(*1): ".com" bölümünü ülkenizin etki alanına göre değiştirin.

(*2): OAuth 2.0 kimlik doğrulama kullanılamıyor.

SMTP sunucusu ayarlarını belirtmek ile ilgili ayrıntılar için bkz. ["4.11.1 STMP Sunucusunu Ayarlama" \(sayfa 126\)](#).

Ek D

Tarayıcı Özellikleri

Admin

User

Bu ekte tarayıcı özellikleri açıklanmıştır.

D.1 Kurulum Özellikleri.....	416
D.2 Temel Tarayıcı Özellikleri.....	417
D.3 Yazılım İşlevi Listesi.....	418
D.4 Ekran Klavyesinde İşlevleri Değiştirme.....	420
D.5 Barkod Türleri Ve Algılama Koşulları	421

D.1 Kurulum Özellikleri

Öge		Özellik
Ebatlar (E × D × B)		300 × 232 × 172 mm (11,81 × 9,14 × 6,77 inç) (ADF kağıt alma tablası ve diğer takılan parçaları içermez.)
Ağırlık		6,0 kg
LCD		8,4-inç XGA TFT LCD monitör
Dokunmatik ekran		Analog dirençli dokunmatik panel
Klavye		Ekran klavyesi
Arayüz	Ağ	LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1
	USB	USB 2.0 ×2 (klavye ve fare için)
Giriş gücü	Voltaj	100 ile 240 V arası ±10%
	Frekans	50/60 Hz
Güç tüketimi (AC)	Çalışır halde	38 W veya daha az
	Enerji tutumu modu	Güç tüketimi değeri, etiket üzerinde yazılı olan "PART NO."ya göre farklılık gösterir. PA03706-Bxx1/Bxx3: 2,0 W veya daha az PA03706-Bxx5: 8,8 W veya daha az
	Kapalı	0,3 W veya daha az
İşletim ortamı	Sıcaklık	Çalışır halde: 5 ile 35°C arası, Çalıştırılmaz halde: -20 ile 60°C arası
	Nemlilik	Çalışır halde: 20 ile %80 arası, Çalıştırılmaz halde: 8 ile %95 arası
Isınma değeri	Çalışır halde	33 kcal/sa veya daha az
	Enerji tutumu modu	Isıtma değeri, etiket üzerinde yazılı olan "PART NO."ya göre farklılık gösterir. PA03706-Bxx1/Bxx3: 1,72 kcal/sa veya daha az PA03706-Bxx5: 7,57 kcal/sa veya daha az
	Kapalı	0,26 kcal/sa veya daha az

(*): Etiketlerle ilgili ayrıntılar için bkz. ["7.5 Tarayıcı Etiketlerinin Kontrolü" \(sayfa 391\)](#).

İPUCU

Bu tarayıcı Wake-On-LAN'ı destekleyen bir LAN kartı ile donatılmıştır. Elektrik kesintisinde olduğu gibi anormal kapanmalardan sonra Wake On LAN işlevi ile tarayıcı otomatik olarak açılmaz.

D.2 Temel Tarayıcı Özellikleri

Öge		Özellik	Açıklamalar
Tarayıcı türü		ADF (Otomatik Belge Besleyicisi)	
Görüntü algılayıcısı		Renk CIS × 2	Biri ön taraf, diğeri arka taraf için
Işık kaynağı		RGB 3-renk LED	
Taranabilir belge boyutu	Minimum	50,8 × 50,8 mm (2 × 2 inç)	(*1)
	Maksimum	216 × 355,6 mm (8,5 × 14 inç)	
Kağıt ağırlığı		0,049 to 0,257 mm (40 ile 209 g/m ² arası, 11 ile 56 lb arası, 34,4 ile 180 kg/top) A8 kağıt boyuru için 0,157 to 0,257 mm (127 ile 209 g/m ² arası, 34 ile 56 lb arası, 110 ile 180 kg/top)	Plastik kartları için (sadece uzun kenar), 0,76 mm (0,029 inç) veya daha kısa (kabarık kartlar da dahil olmak üzere)
Tarama hızı (A4/Mektup, dikey) (*2)	Siyah beyaz	Tek Yönlü: 25 yaprak/dakika, Çift Yönlü: 50 sayfa/dakika	200/300 dpi
	Gri tonlama		
	Renkli		
ADF kağıt alma tablası kapasitesi		50 yaprak (Mektup/A4, 80g/m ² (20 lb))	Toplam belge kalınlığı 5 mm veya daha az
Optik çözünürlük		600 dpi	
Çıktı çözünürlüğü		150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi	
Görüntü işleme	Otomatik işlev	Otomatik kağıt boyutu algılama (kes), çarpıklık düzeltme (kenar/içerik), boş sayfa atlama, siyah/gri tonlama/otomatik renk algılama, renk filtreleme, görüntü tonu kontrolü, iyileştirme, metin vurgulama, yinelenen desen kalıntılarını kaldır, arka plan desenini kaldırma, arka plan ölçekleme, sekme ile kes, birden çok görüntü, otomatik ikilileştirme, belge yönünü düzeltme, OCR, OCR işaretleyici	

(*1): En fazla 3175 mm (125 inç) uzunluğunda belge taraması yapılabilir. 863 mm (34 inç)'den daha uzun bir belge taranacağı zaman çözünürlüğü 200 dpi veya daha aza ayarlayın.

(*2): Maksimum donanım sınırı. Asıl tarama süresine veri transfer süresi gibi yazılım işlemleri süresi dahildir.

D.3 Yazılım İşlevi Listesi

Öge			Özellik
Sistem	Kimlik Doğrulama	Kullanıcı türü	Var
		Sunucu	Active Directory, OpenLDAP
		Sunucusuz	Var
		Kimlik Doğrulama modu	LAN Manager, Kerberos (Yerel hesap da kullanılabilir)
Ağ	İletişim Kuralları		IPv4, TCP, UDP, ICMP, DNS, DHCP, WINS, NTP, SNMP
			IPv6, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6, WSD, LLMNR, Neighbor Discovery, Router Discovery/Advertisement
			SSL (LDAPS, HTTPS, FTPS)
Ofis işlevi	E-posta	e-posta sunucusu	Windows IIS, Exchange server
		Dosya bölme	Var
		Dosya bölme gösterimi	Var
		E-posta yayınlama	Var
		Teslimat onayı	Var
		Adres defteri	Her kullanıcı için
	Kaydet	Kaydedildiği yer	SharePoint klasörü, FTP sunucu klasörü, SharePoint klasörü
		SharePoint klasörü	CIFS
		FTP sunucusu klasörü	FTP, FTPS
		SharePoint klasörü	HTTP, HTTPS
	Faks	Faks Sunucusu	RightFax, Kofax Communication Server, Internet FAX
	Yazdır	Yazdırma sunucusu	Var
İşlemsel işlev	İş (sadeleştirilmiş özelleştirme)		Var
	SDK Eklentisi (WPF)		Var
	WEB-SDK Eklentisi		Var
	SDK Eklentisi (Windows Form)		Var
Yürütülebilirlik	Önizleme ([Tarama Görüntüleyicisi] ekranı)		Küçük resim/sayfa görüntü değiştirme
	Parmak işlemleri (sadece tarama görüntüleyicisi ekranı ayrıntıları penceresi için)		Dokunma, büyültme, küçültme, döndürme

Öge		Özellik
İşlem yönetimi	Ayar yöntemi	Dokunmatik ekran, uzak
	Uzaktan yönetim	Var (Central Admin Console)
	Birleştirilmiş yönetim	Var (Central Admin Console)

D.4 Ekran Klavyesinde İşlevleri Değiştirme

Tarayıcı, dokunmatik ekranda karakter girdisini mümkün kılan ekran klavyesini destekler. Ekran klavyesinin nasıl görüntüleneceği veya gizleneceği ile ilgili ayrıntılar için, bkz. "[2.4 Ekran Klavyesini Kullanma](#)" (sayfa 56).

D.4.1 Klavye Düzenini Değiştirme

Ekran klavyesinde iki tip klavye düzeni vardır: alfabe düzeni ile sayı ve sembol düzeni. Klavye düzeni aşağıdaki şekillerde değiştirilebilir.

Klavye Düzeni	İşlem
Sayısal ve semboller düzeni	 ekran tuşuna basın. ⇒  olur.
Alfabetik düzeni	 ekran tuşuna basın. ⇒  olur.
Büyük/küçük harf geçişi	- Karakter girdikten sonra büyük/küçük harf geçişi  ekran tuşuna basın. ⇒  olur. - Büyük/küçük harf geçişi olmadan sürekli olarak karakter girme  ekran tuşuna iki kere basın (iki kere dokununuz). ⇒  olur (alfabetik düzende).
Ekranında bulunan simgelerin yerlerini değiştirme	 /  ekran tuşlarına her basıldığında görüntülenen simgeler yer değiştirir.

D.5 Barkod Türleri Ve Algılama Koşulları

Bu bölümde, kullanılabilir barkod türleri ve algılama koşulları açıklanmıştır. Algılama koşullarını karşılamayan barkodlar doğru algılanmayabilir.

■ Tek boyutlu barkodlar

Kod	Karakter Seti	Hane Sayısı
UPC	Numaralar	12 (Yalnız UPC-A. Kontrol hanelerini içerir)
EAN/JAN	Numaralar	8 veya 13 (Kontrol hanelerini içerir)
CODE39 Full ASCII	Full ASCII	1 ile 32 arası (başlangıç/bitiş kodları hariç)
CODE128/EAN128	Full ASCII	1 ile 32 arası (kontrol kodları hariç)
Codabar (NW7)	4 tip başlangıç/bitiş karakteri, sayılar, 6 tip sembol	1 ile 32 arası (başlangıç/bitiş kodları hariç)
ITF	Numaralar	2 ile 32 arası (Her zaman çift sayı)

■ Tek Boyutlu Barkodların Algılama Koşulları

Öge	Koşullar
Barkod boyu	10 ile 30 mm/0,39 ile 1,18 inç arası
Barkod genişliği (uzunluk)	300 mm/11,8 inç veya daha kısa
Barkod kenarı	5 mm/0,20 inç veya daha geniş barkod kenarı (ITF sol ve sağ kenarları 5 mm/0,20 inç veya daha uzun olmalı, veya dar element genişliğinin en az 6 katı olmalıdır (hangisi daha genişse.))
Barkod rengi	Siya
Barkod arka plan rengi	Beyaz
Çözünürlük	200 ile 600 dpi arası
Barkod açısı	Yatay, dikey

Öge	Koşullar
Dar element genişliği/ modül genişliği	● UPC-A/EAN/JAN 300 dpi veya daha yüksek: 0,264 mm/0,010 inç veya daha geniş 300 dpi'den daha düşük: 0,30 mm/0,012 inç veya daha geniş ● CODE39/CODE128/EAN128/Codabar (NW7) 300 dpi veya daha yüksek: 0,20 mm/0,008 inç veya daha geniş 300 dpi'den daha düşük: 0,30 mm/0,012 inç veya daha geniş ● ITF 300 dpi veya daha yüksek: 0,254 mm/0,010 inç veya daha geniş 300 dpi'den daha düşük: 0,30 mm/0,012 inç veya daha geniş
Geniş element genişliği	14 mm/0,55 inç veya daha kısa (For UPC-A/EAN/JAN/CODE128/EAN128, bu en geniş element genişliğidir (4 modüle denk gelir).)
Karakterler arası boşluk	● UPC-A/EAN/JAN/CODE128/EAN128/ITF Karakterler arası boşluk yok. ● CODE39/Codabar (NW7) (Dar element genişliğinde veya daha geniş; 1,52 mm/0,06 inç; veya dar element genişliğinin 3 katı, hangisi daha genişse)

DİKKAT

- Eğik barkodlar doğru tanınanamayabilir.
- Aynı sayfayı tekrar tekrar kullanmak, sayfalarda biriken kir sebebiyle tanınma doğruluğunu azaltabilir. Sayfa doğru tanınmıyorsa veya lekeleniyorsa, yeni bir sayfayla değiştirin.
- Kontrol kodlarının tanınması başarısız oluyorsa bu aşağıdaki sonuçları doğurabilir:
 - Kontrol kodları sayısal karakter olarak algılanabilir.
 - Sadece kontrol kodları değil, diğer karakter parçaları da tanınmayıp yok sayılabilir.
- Bir barkod [NUL] kontrol kodunu içeriyorsa kod, " " (boşlukla) değiştirilir.
- Taranacak belgeler çarpık veya belgelerin üzerindeki barkodlar iyi durumda değilse, belge üzerindeki barkodlar doğru tanınamayabilir.
- Bir tanıma alanında birden fazla barkod varsa hangisinin etkili olacağı belli olmaz.
- Bir tanıma alanında birden fazla barkod varsa hangisinin daha önce tanınacağı belli olmaz.
- Barkodların rengi siyah olsa veya arka plan renkleri beyaz değilse bile barkodlar tanınabilir. Renkli barkodları tanınabilir kılmak için renkli belgeleri tarama ile ilgili ayarlar yapılandırılıp algılamanın düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

İPUCU

- Önerilen görüntü çözünürlüğü 200 ile 600 dpi arasındır.
- Barkodlar kullanılıp tarama hızı düşerse, seçilecek barkod türlerini azaltmak tarama hızını iyileştirebilir.

Ek E

SNMP Ayarları

Admin

User

Bu ekte SNMP ayarları açıklanmıştır.

SNMP ayarları, SNMP yöneticisinden SNMP bilgilerini alıp SNMP yakalama bildirimini SNMP yöneticisine göndermek için kullanılır.

E.1 Karşılık gelen MIB.....	424
E.2 MIB Bilgileri	425
E.3 SNMP Yakalama Bildirimi	427

E.1 Karşılık gelen MIB

Karşılık gelen MIB aşağıdaki gibidir:

- PC MIB
 - .iso.org.internet.mgmt.mib-2
 - system(1)
 - interfaces(2)
 - ip(4)
 - icmp(5)
 - tcp(6)
 - udp(7)
- PFU net scanner MIB
 - PFU-unique

E.2 MIB Bilgileri

Bu bölümde MIB bildiriminden elde edilen MIB bilgileri anlatılmıştır.

■ ScannerInfo

Anahtar Adı	Anahtar Değeri Tanımı	Karşılık gelen MIB/OID
ModelName	Tarayıcı modeli N7100 (sabit)	modelName 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.1
SerialNo	Tarayıcı seri No. Örnek: A6RCA12345	serialNo 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.2
OperatingStatus	Tarayıcı güç durumu 1: Kapalı 2: Açık	operatingStatus 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.4
AdfTotalThroughput	ADF toplam tarama	adfTotalThroughput 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.6
FirmwareVersion	Tarayıcı ürün bilgisi sürümü Örnek: 0B08	firmwareVersion 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.8
ErrorStatus	Tarayıcı hata durumu 0: Hata oluşmadı 1: Hata oluştu	errorStatus 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.5
Vendor	Satıcı adı PFU (sabit)	Vendor 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.9

■ BrakeRoller

Anahtar Adı	Anahtar Değeri Tanımı	Karşılık gelen MIB/OID
Status	Fren silindiri durumu 1: Değiştirme gerekmiyor 2: Yakın zamanda değiştirilecek 3: Değiştirme tarihi geçti	componentInfoStatus 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.4.1
Descr	Durum açıklaması 1: BRAKE ROLLER Normal 2: BRAKE ROLLER Replace soon 3: BRAKE ROLLER Replace now	componentInfoDescr 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.7.1

■ PickRoller

Anahtar Adı	Anahtar Değeri Tanımı	Karşılık gelen MIB/OID
Status	Toplama silindiri durumu 1: Değiştirme gerekmiyor 2: Yakın zamanda değiştirilecek 3: Değiştirme tarihi geçti	componentInfoStatus 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.4.2
Descr	Durum açıklaması 1: PICK ROLLER Normal 2: PICK ROLLER Replace soon 3: PICK ROLLER Replace now	componentInfoDescr 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.7.2

■ TrapEvent

Hata olmamışsa TrapEvent bölümü yoktur.

Anahtar Adı	Anahtar Değeri Tanımı	Karşılık gelen MIB/OID
Status	Donanım hata durumu 3: Error	componentInfoStatus 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.4.3
Datetime	Donanım hatasının oluştuğu tarih/ saat Örnek: 20xx/04/10 12:45:29	componentInfoDatetime 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.5.3
DetailCode	Donanım hatası ayrıntı kodu Örnek: 8F060001	componentInfoDatailCode 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.6.3
Descr	Donanım hatası bilgilerini veren karakter dizesi (en fazla 91 karakter içerir) Örnek: Tarayıcı parçalarını değiştirme bildirimi algılandı. [044400, 00:EEPROM error]	componentInfoDatailDescr 1.3.6.1.4.1.18886.1.2.2.3.1.1.7.3

E.3 SNMP Yakalama Bildirimi

SNMP yakalama OID'si aşağıdaki gibidir:

1.3.6.1.4.1.18886.1.2.1

SNMP yakalama formatı aşağıdaki gibidir:

Oluşma_tarihi/saati,Kaynak,IP_adresi,Model,Seri_No.,Olay_tipi,Mesaj_kodu,Mesaj
--

Oluşma_tarihi/saati : Mesaj bildirimi tarih/saati
(Format: MM.DD.YYYY hh:mm:ss AM or PM)

Kaynak : Mesajı gönderen bilgisayarın adı

IP_adresi : Mesajı gönderen bilgisayarın IP adresi

Model : Mesaj bildiriminin olduğu tarayıcının model adı

Seri_No. : Mesaj bildiriminin olduğu tarayıcının Seri Numarası
(10 haneli)

Olay_tipi : Mesaj tipi(*1)

Mesaj_kodu : Mesaj_kodu(*2)(*3)

Mesaj : Message tanımı(*2)(*4)

(*1): Olay tipleri aşağıdaki gibidir:

Bilgi : Bilgi için

Hata : Hata için

Uyarı : Uyarı için

Test : Test için

(*2): Mesaj kodu ve mesajlar ile ilgili ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

(*3): Gönderme testi için "0F090000" gösterilir.

(*4): Gönderme testi için "This is a test message from Network Scanner" gösterilir.

Ek F

User Editor'ı Kullanarak Düzenleme

Admin

User

Bu ekte, User Editor'ı kullanarak e-posta adres defterlerinin ve yerel hesapların nasıl düzenleneceği açıklanmıştır.

Devamlı kullanıcı, User Editor ayarları ile ilgili ayrıntılar için yönetici ile iletişime geçebilir.


F.1 User Editor Nedir?	429
F.2 Ön Ayarlar	430
F.3 User Editor Ekranları	432
F.4 User Editor'ü Başlatma Ve User Editor'den Çıkma.....	434
F.5 E-posta Adres Defterini Ve Yerel Hesapları Görüntüleme	435
F.6 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefini Düzenleme.....	438
F.7 Yerel Hesapları Düzenleme	444
F.8 Düzenlemiş E-posta Adres Defterini Veya Yerel Hesapları Atma.....	446
F.9 E-posta Adres Defterini/Yerel Hesabı Kaydetme	447
F.10 Kullanıcı Günlüğünde Gösterilen User Editor Bilgisi.....	449
F.11 Sistem Günlüğünde Gösterilen User Editor Bilgisi	450

F.1 User Editor Nedir?

User Editor, tarayıcı adres defterini (My List) veya yerel hesapları düzenlemede kullanılan bir uygulamadır.

User Editor'ın yüklü olduğu bilgisayarı ağ arayüzü aracılığıyla tarayıcıya bağlayarak, bu bilgisayarda tarayıcı e-posta adres defteri veya yerel hesapları düzenlenebilir.

User Editor, e-posta adres defteri veya yerel hesapların dosyasını (CSV formatı) oluşturma ve bir tarayıcıya çok sayıda e-posta adresini alıp saklama gibi işlemlerin uygulanmasını kolaylaştırır.

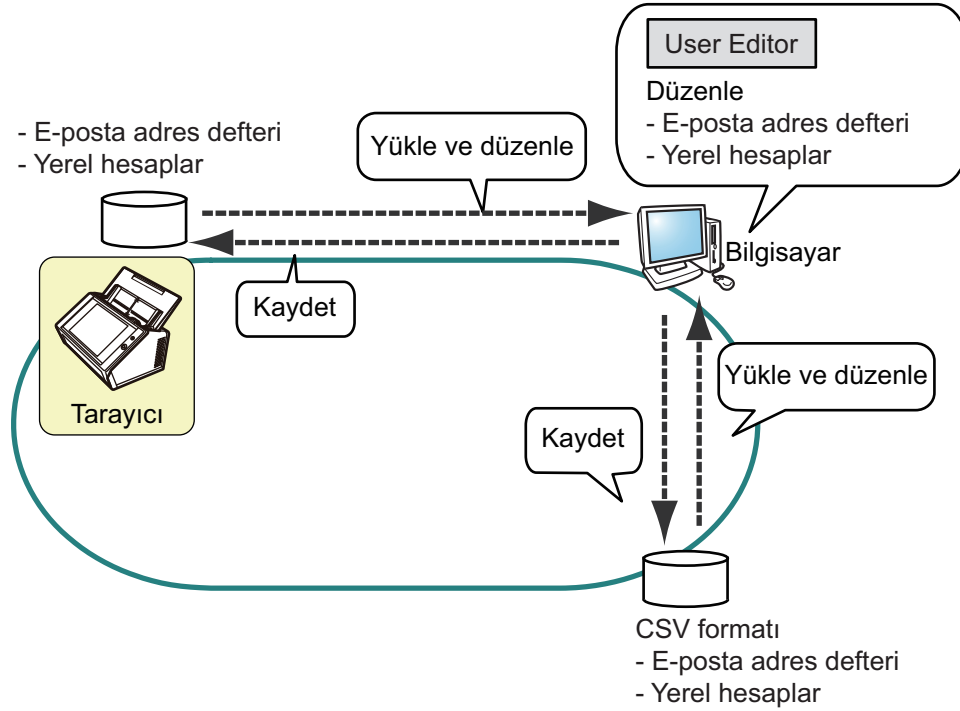

- **E-posta Adresini Düzenleme**
Devamlı kullanıcı, e-posta adres defterini (My List) düzenleyebilir ve User Editor'ı kullanarak e-posta adres defterindeki adresleri amaçlara göre ayırarak yönetmek için grup oluşturabilir.
- **Yerel hesapların düzenlenmesi**
Yönetici, User Editor'ı kullanarak yerel hesaplar oluşturabilir ve bu hesapları tarayıcıya kaydedebilir. Yerel hesaplar tarayıcı kimlik doğrulaması için kullanılabilir.

F.2 Ön Ayarlar

User Editor'ü kullanmak için gerekli olan sistem gereksinimleri için bkz. "[1.5.1 Admin Tool Ve User Editor İçin Gereksinimler](#)" (sayfa 40).

Bağlantı noktası numaraları için bkz. "[1.5.3 Bağlantı Noktası Numarası Listesi](#)" (sayfa 47).

F.2.1 User Editor'ü Yükleme

E-posta adres defterini veya yerel bir hesabı tarayıcı ağ arayüzü yoluyla düzenlemek için User Editor'ı bilgisayarınıza yükleyin.

1. İndirme penceresini "[3.2 Yazılım İndirme Ekranını Gösterme](#)" (sayfa 61) bölümüne göre ekrana getirin.

⇒ Yükleme ekranı görünür.

2. [Network Scanner User Editor]'ü indirmek için [İleri]'ye basın.

⇒ [Network Scanner User Editor'ü indir.] ekranı görünür.

3. [İndir]'e basın.

DİKKAT

- Bir tarayıcı işlemi sürerken yükleme mümkün değildir.
- Yükleme yolu uzunluğu (klasör yolu ve yükleme dosya adı) 258 karakteri geçerse, kurulum gerçekleşmez. Bu limite uyan bir yükleme klasörü seçin.

İPUCU

.NET Framework yüklü değilse, .NET Framework kurulumunu onaylama penceresi görünür.

.NET Framework'ü yüklemek için [Evet]'e basın ve [Adım 1](#)'den itibaren tekrar deneyin.

⇒ Buradan sonra ekranda görünen talimatları izleyerek işleme devam edin.

"Installation complete" görüntülediği zaman yükleme tamamlanmıştır. [Close]'a basın.

⇒ Yüklemeden sonra User Editor başlatılabilir.

User Editor'ü başlatma ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[F.4 User Editor'ü Başlatma Ve User Editor'den Çıkma](#)" (sayfa 434).

F.2.2 User Editor'ü Kaldırma

User Editor'ün kurulu olduğu bilgisayarın [Denetim Masası] → [Programlar] → [Programlar ve Özellikler] bölümünden kaldırın.

DİKKAT

User Editor'ı kaldırmadan önce kapatın.


User Editor açıkken kaldırılırsa, açık olan User Editor'ın normal işlem tamamlaması garanti edilmez.

F.3 User Editor Ekranları

User Editor ekranı [Adres defteri] ve [Yerel hesap] sekmelerini içerir. Aşağıda her sekme ile ilgili detaylı bilgi gösterilmiştir.

- [Adres defteri] sekmesi

Bu sekme, e-posta adres defterinde e-posta hedeflerini düzenlemek için kullanılır.

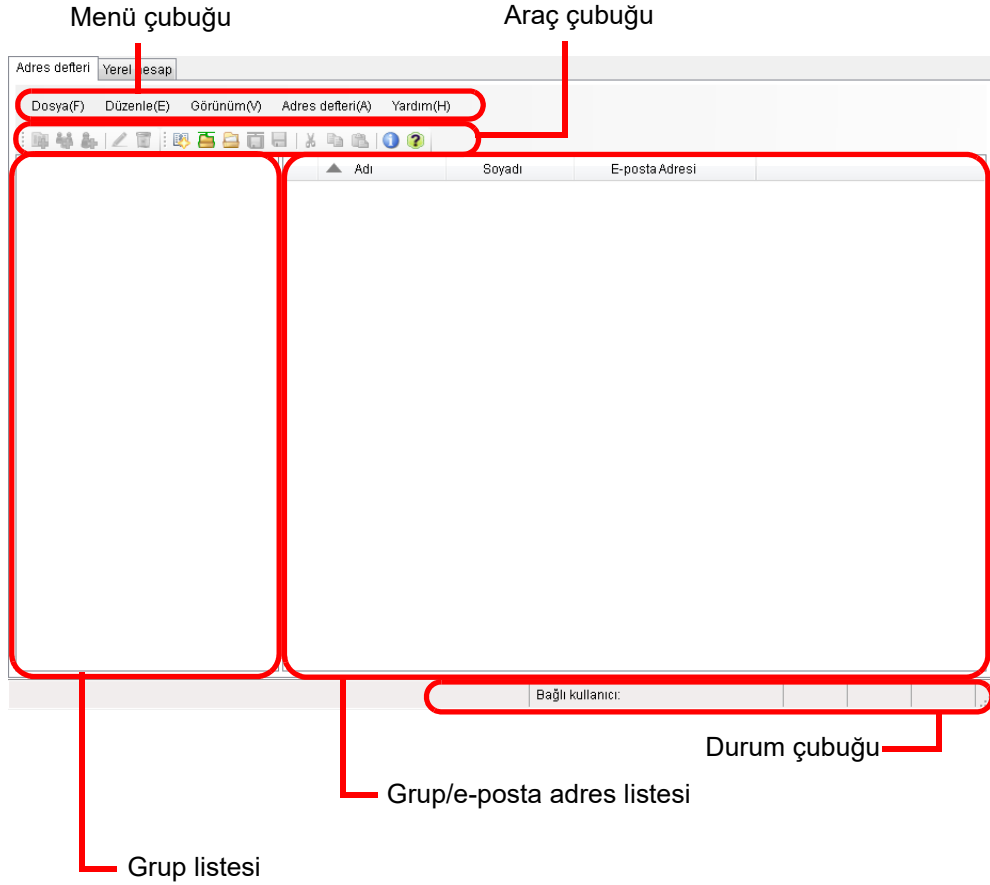

- [Yerel hesap] sekmesi

Bu sekme, tarayıcıda kayıtlı olan yerel hesapları düzenlemek için kullanılır.




F.4 User Editor'ü Başlatma Ve User Editor'den Çıkma

■ User Editor'ü Başlatma

1. User Editor'ü Başlat.

- Windows Server 2012
Başlat ekranına sağ tıklayıp [Tüm uygulamalar] → [Network Scanner] → [Network Scanner User Editor]'ü seçin.
- Windows Server 2012 R2
Başlat ekranı → [Network Scanner] → [Network Scanner User Editor]'ün sol altından [↕]'ni seçin.
[↕]'ni ekrana getirmek için fare imlecini oynatın.
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
[Başlat] menüsü → [Network Scanner] → [Network Scanner Admin Tool]'u seçin.
- Windows 11/Windows Server 2025
[Başlat] menüsünü seçin → [Tüm uygulamalar] → [Network Scanner] → [Network Scanner User Editor].

⇒ [Network Scanner User Editor] ekranı görünür.

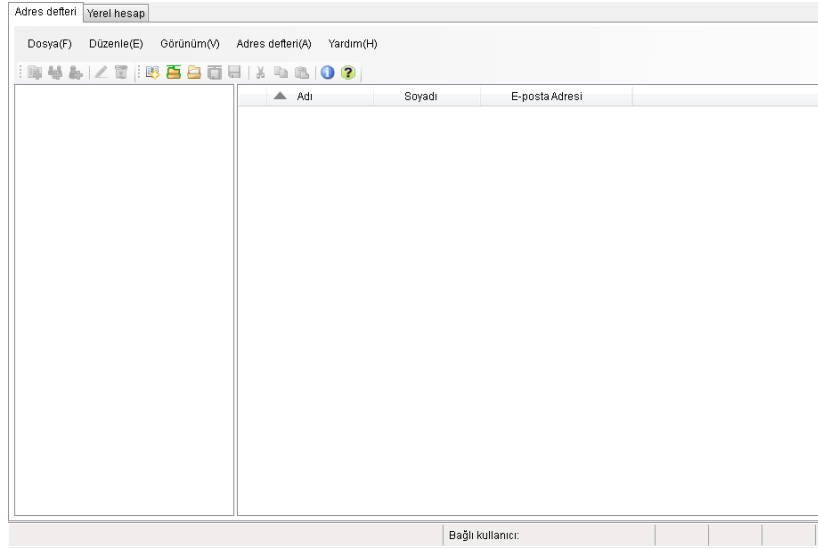

■ User Editor'den Çıkış

1. [Dosya] menüsü → [Çıkış]'ı seçin.

⇒ Çıkış onay penceresi görünür.

2. [Tamam]'a basın.

⇒ User Editor kapanır.

F.5 E-posta Adres Defterini Ve Yerel Hesapları Görüntüleme

E-posta adres defterleri veya yerel hesaplar yüklenebilir ve görüntülenebilir.

■ Tarayıcıdan Yükleme

E-posta adres defterlerini veya yerel hesapları aşağıda açıklandığı şekilde tarayıcıdan yükleyin.

1. **E-posta adres defterlerini yüklemek için [Adres defteri] sekmesini seçin. Yerel hesapları yüklemek için [Yerel hesap] sekmesini seçin.**
2. **Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:**
 - [Dosya] menüsü → [Tarayıcıdan yükle]'yi seçin.
 - Araç çubuğundaki [Tarayıcıdan yükle]'ye basın.

⇒ [Tarayıcıdan yükle] iletişim kutusu görünür.
3. **Tarayıcıya bağlanmak için gereken bilgiyi girin.**

- [Bağlan] alanına tarayıcının IP adresi, ana makine adı veya FQDN'sini girin.
 - IP adresini, xxx'in 0 ile 255 arasında bir değer olduğu "xxx.xxx.xxx.xxx" formatını kullanarak girin.
 - Ana makine adı veya FQDN en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
- [Bağlantı noktası numarası] alanına, tarayıcı ile iletişim kurmak için kullanılacak olan bağlantı noktası numarasını 1 ile 65535 aralığından girin. Varsayılan değer 80'dir.

Tarayıcıdan gelen iletişimde HTTPS kullanmak için [HTTPS kullan] onay kutusunu seçin.
- [Kullanıcı Adı] alanına tarayıcıda oturum açacak kullanıcının adını girin.
- [Parola] alanına tarayıcıda oturum açacak kullanıcının parolası girilir.

İPUCU

Tarayıcıda oturum açabilecek olan bir kullanıcı olarak tarayıcıya bağlanın.

- E-posta adres defterini düzenlemek için devamlı kullanıcı olarak oturum açın.
- Yerel hesapları düzenlemek için yönetici (admin) veya User Editor ile oluşturulmuş yerel bir hesabın yöneticisi olarak oturum açın. Yeni bir yerel hesap için yönetici (admin) olarak oturum açın.

4. **[Aç]'ı seçin.**

⇒ E-posta adres defterleri veya yerel hesaplar görüntülenir.

■ Dosyadan Yükleme

E-posta adres defterlerini veya yerel hesapları aşağıda açıklandığı şekilde dosyadan yükleyin.

1. **E-posta adres defterlerini yüklemek için [Adres defteri] sekmesini seçin. Yerel hesapları yüklemek için [Yerel hesap] sekmesini seçin.**

2. **Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:**

- [Dosya] menüsü → [Dosyadan yükle]'yi seçin.
- Araç çubuğundaki [Dosyadan yükle]'ye basın.

⇒ Dosya açma iletişim kutusu görünür.

3. **Dosyayı seçin ve [Yükle]'ye basın.**

⇒ E-posta adres defterleri veya yerel hesaplar görüntülenir.

■ Dosyadan Yüklenmiş Olan E-posta Adres Defterinin Dosya Formatı

Bu bölümde e-posta adres defterine dosyadan yüklenebilen dosya formatları açıklanmıştır.

CSV formatındaki bir e-posta adres defteri User Editor'da düzenlenebilir.

- Dosya karakter kümesi UNICODE (UTF-8)'dur.
- CSV formatında aşağıdaki şekilde belirtin:
"Kullanıcı adı","Grup adı","Dağıtım listesi adı","Adı","Soyadı","E-posta adresi"
Her öge için değerler aşağıdaki gibidir.

Öge	Değer ve format
Kullanıcı adı	Kullanıcı adını belirtin.
Grup adı	Grup adını belirtin. (*) Grup adının başına "\" ekleyin. (Örnek: \grup01) Grup sıralamasını belirlemek için, grupları "\" ile ayırın. (Örnek: \grup01\grup02) ";" ve "@", "_" ile değiştirilir.
Dağıtım listesi adı	Dağıtım listesi adını belirtin. (*) Birden çok e-posta adresi girilecekse adresler noktalı virgül (";") ile ayrılmalıdır. ";" ve "@", "_" ile değiştirilir.
Adı	Adı belirtin. (*)
Soyadı	Soyadını belirtin. (*)
E-posta Adresi	E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri" (sayfa 403) . Bir dağıtım listesi en fazla 100 e-posta adresi içerebilir.

(*): En fazla 64 karakter belirtilebilir.

Bir adın başındaki ve sonundaki boşluklar yok sayılır.

■ Dosyadan Yüklenmiş Olan Yerel Hesapların Dosya Formatı

Bu bölümde yerel hesaplara dosyalardan aktarılabilen dosya formatlarını açıklanmıştır. CSV formatındaki yerel hesaplar User Editor'da düzenlenebilir.

- Dosya karakter kümesi UNICODE (UTF-8)'dur.
- CSV formatında aşağıdaki şekilde belirtin:
"Kullanıcı adı","Parola","E-posta adresi","Açıklama","Etkin/Devre dışı", "Hesap türü"

Her öge için değerler aşağıdaki gibidir.

Öge	Değer ve format
Kullanıcı adı	Kullanıcı adını belirtin.
Parola	Parolayı belirtin.
Açıklama	Hesap açıklamasını belirtin.
E-posta Adresi	E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri" (sayfa 403) .
Etkin/Devre dışı	Yerel hesabın etkin veya devre dışı olup olmadığını belirtin. "0": Yerel hesabın devre dışı olduğunu belirtir. "1": Yerel hesabın etkin olduğunu belirtir.
Hesap türü	Yerel hesabın yönetici hakkına sahip olup olmadığını belirtin. "0": Yönetici hakkına sahip olmayan devamlı kullanıcıyı belirtir. "1": Yönetici hakkına sahip olan kullanıcıyı belirtir.

F.6 E-Posta Adres Defterinden E-Posta Hedefini Düzenleme

Bu bölümde e-posta adres defterinde e-posta hedeflerinin nasıl düzenleneceği açıklanmıştır.

E-posta adres defteri en fazla 5,000 grup, dağıtım listesi ve e-posta adresi içerebilir.

F.6.1 Grup Ayarlama

E-posta adres defterinde gruplar oluşturun.

Bir grup, e-posta hedeflerinin ilgili amaçlara göre sınıflandırılmasını sağlayan birden çok dağıtım listesi ve e-posta adresi içerebilir. Bir gruba bağlı alt gruplar oluşturulabilir.

E-posta, bir grubu e-posta hedefi olarak belirleyerek grupta kayıtlı olan bütün dağıtım listeleri ve e-posta adreslerine aynı anda gönderilebilir.

En fazla beş düzey grup ayarlanabilir.

■ Grup Ekleme

1. **[Adres defteri] sekmesini seçin.**
2. **Yeni grup eklenecek grubu, grup listesinden seçin.**
3. **[Grup ekle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.**
 - [Adres defteri] menüsü → [Grup ekle]'yi seçin.
 - [Grup ekle]'ye basın.
4. **[Grup adı]'nı girin.**

Bu en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. Aşağıdaki simgeler kullanılamaz:

\ ; @

5. **[Tamam] ekran tuşuna tıklayın.**

⇒ Yeni grup eklenmiştir.

■ Grup Adını Değiştirme

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Grup listesinden değiştirilecek grup adını seçin.
3. [Grubu düzenle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.
 - [Adres defteri] menüsü → [Özellikler]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Özellikler]'e basın.
4. [Grup adı]'nı girin.
5. [Tamam]'a basın.
⇒ Grup adı değiştirilmiştir.

■ Grubu Silme

DİKKAT

Bir grubu silerseniz, o gruba bağlı olan alt grup ve e-posta adresleri de silinecektir.

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Grup listesinden silinecek grup adını seçin.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - [Adres defteri] menüsü → [Sil]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Sil]'e basın.⇒ Silme onay penceresi görünür.
4. [Tamam]'a basın.
⇒ Grup silinmiştir.

F.6.2 Dağıtım Listesi Ayarlama

E-posta adresi defterinde dağıtım listelerini ayarlayın.

Bir dağıtım listesine birden çok e-posta adresi kaydedilebilir.

E-posta, bir dağıtım listesini e-posta hedefi olarak belirleyerek dağıtım listesinde kayıtlı olan bütün e-posta adreslerine aynı anda gönderilebilir.

■ Dağıtım Listesi Ekleme

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Yeni dağıtım listesinin ekleneceği grubu seçin.
3. [Dağıtım listesi ekle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.

- [Adres defteri] menüsü → [Dağıtım listesi ekle] 'yi seçin.
- Araç çubuğundan [Dağıtım listesi ekle]'ye basın.

4. Eklenecek dağıtım listesi bilgilerini girin.

Dağıtım listesinde yer alacak [Dağıtım listesi adı] ve [E-posta adresleri]'ni girin.

[Dağıtım listesi adı] en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. Aşağıdaki simgeler kullanılamaz:

; @

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

Bir dağıtım listesi en fazla 100 e-posta adresi içerebilir. Birden çok e-posta adresi girilecekse adresler noktalı virgül (";") ile ayrılmalıdır.

5. [Tamam] ekran tuşuna tıklayın.

⇒ Dağıtım listesi eklenmiştir.

■ Dağıtım Listesini Düzenleme

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Düzenlenecek dağıtım listesini seçin.
3. [Adresi düzenle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.
 - [Adres defteri] menüsü → [Özellikler]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Özellikler]'e basın.
4. Bilgiyi düzenleyin.
5. [Tamam]'a basın.
⇒ Dağıtım listesi ayarları değiştirilmiştir.

■ Dağıtım Listesini Silme

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Silinecek dağıtım listesini seçin.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - [Adres defteri] menüsü → [Sil]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Sil]'e basın.⇒ Silme onay penceresi görünür.
4. [Tamam]'a basın.
⇒ Dağıtım listesi silinmiştir.

F.6.3 E-posta Adresi Ayarlama


E-posta adres defterinde bir e-posta adresi ayarlayın.

■ E-posta Adresi Ekleme

1. **[Adres defteri] sekmesini seçin.**
2. **Yeni adresin ekleneceği grubu seçin.**
3. **[Adres ekle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.**
 - [Adres defteri] menüsü → [Adres ekle]'yi seçin.
 - Araç çubuğundaki [Adres ekle]'ye basın.
4. **Eklenecek e-posta adresi bilgilerini girin.**

[Adı] ve [Soyadı] en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. [Adı] ve [Soyadı] alanları atlanabilir.

E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).

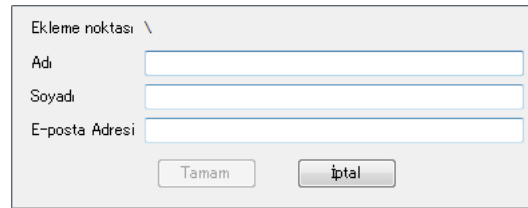

Ekleme noktası \

Adı

Soyadı

E-posta Adresi

Tamam İptal

5. **[Tamam] ekran tuşuna tıklayın.**
⇒ E-posta adresi eklenmiştir.

■ E-posta Adresini Düzenleme

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Düzenlenecek e-posta adresini seçin.
3. [Adresi düzenle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.
 - [Adres defteri] menüsü → [Özellikler]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Özellikler]'e basın.
4. Bilgiyi düzenleyin.
5. [Tamam]'a basın.
⇒ E-posta adres bilgisi değiştirilmiştir.

■ E-posta Adresini Silme

1. [Adres defteri] sekmesini seçin.
2. Silinecek e-posta adresini seçin.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - [Adres defteri] menüsü → [Sil]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Sil]'e basın.⇒ Silme onay penceresi görünür.
4. [Tamam]'a basın.
⇒ E-posta hedefi e-posta adres defterinden silinmiştir.

F.7 Yerel Hesapları Düzenleme

Bu bölüm, tarayıcıda kayıtlı olan yerel hesapların nasıl düzenleneceğini açıklar. En fazla 100 yerel hesap eklenebilir.

F.7.1 Yerel Hesap Ekleme

1. **[Yerel hesap] sekmesini seçin.**
2. **[Hesap ekle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.**
 - [Yerel hesap] menüsünü → [Hesap ekle]'yi seçin.
 - Araç çubuğundaki [Hesap ekle]'ye basın.
3. **Eklenecek yerel hesap bilgisini girin.**

- [Kullanıcı Adı], [Parola], ve [Parolayı onayla] en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. Parolalar büyük küçük harfe duyarlıdır.
- E-posta adres ayarları değerleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[B.1 E-Posta Adresi Ayar Değerleri](#)" (sayfa 403).
- [Açıklama] alanına, hesap açıklamasını girin. En fazla 256 karakter girilebilir. [Açıklama] alanı büyük küçük harfe duyarlıdır.
- [Etkin/Devre dışı] ile hesabı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin. [Devre dışı] seçili olduğu zaman kullanıcı oturum açamaz.
- [Hesap türü] için, devamlı kullanıcı için [Devamlı kullanıcı] veya yönetici için [Yönetici]'yi seçin.

DİKKAT

- Aşağıdaki kullanıcı adları kullanılamaz:
guest, admin, fi-maintenance, fi-maintenance-ad
- Kullanıcı adının başındaki ve sonundaki boşluklar yok sayılır.
- Parola ve açıklama için boşluk kullanılabilir.

4. **[Tamam]'a basın.**
⇒ Yerel hesap eklenmiştir.

F.7.2 Yerel Hesabı Düzenleme

1. **[Yerel hesap] sekmesini seçin.**
2. **Düzenlenecek yerel hesabı seçin.**
3. **[Hesabı düzenle] iletişim kutusunu aşağıdaki yollardan biriyle açın.**
 - [Yerel hesap] menüsü → [Özellikler]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Özellikler]'e basın.
4. **Bilgiyi düzenleyin.**
5. **[Tamam]'a basın.**
⇒ Yerel hesap bilgisi değiştirilmiştir.

F.7.3 Yerel Hesabı Silme

1. **[Yerel hesap] sekmesini seçin.**
2. **Silinecek yerel hesabı seçin.**
3. **Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:**
 - [Yerel hesap] menüsü → [Sil]'i seçin.
 - Araç çubuğundaki [Sil]'e basın.⇒ Silme onay penceresi görünür.
4. **[Tamam]'a basın.**
⇒ Yerel hesap silinmiştir.

F.8 Düzenlemiş E-posta Adres Defterini Veya Yerel Hesapları Atma

E-posta adres defterinin veya yerel hesapların düzenlenmiş bilgilerini atın ve ilk durumuna geri döndürün.

1. **Düzenlenmiş e-posta adres defteri bilgisini atmak için [Adres defteri] sekmesini seçin.**
Düzenlenmiş yerel hesap bilgisini atmak için [Yerel hesap] bilgisini seçin.
2. **[Dosya] menüsü → [At]'ı seçin.**
⇒ Atmayı onaylama iletişim kutusu görünür.
3. **[Tamam]'a basın.**
⇒ Düzenlenmiş bilgi atılmıştır ve e-posta adres defteri veya yerel hesap ilk durumuna geri dönmüştür.

F.9 E-posta Adres Defterini/Yerel Hesabı Kaydetme

Düzenlenmiş e-posta adres defteri veya yerel hesap tarayıcıya kaydedilir.

■ Düzenlenmiş Bilgiyi Tarayıcıya Kaydetme

Düzenlenmiş e-posta adres defteri veya yerel hesap tarayıcıya kaydedilir.

E-posta adres defterini tarayıcıya kaydedilince değişiklikler My List'de güncelleştirilir.

1. E-posta adres defterlerini kaydetmek için [Adres defteri] sekmesini seçin.

Yerel hesapları kaydetmek için [Yerel hesap] sekmesini seçin.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- [Dosya] menüsü → [Tarayıcıya kaydet]'i seçin.
- Araç çubuğundaki [Tarayıcıya kaydet]'e basın.

⇒ [Tarayıcıya kaydet] iletişim kutusu görünür.

3. Tarayıcıya bağlanmak için gereken bilgiyi girin.

- [Bağlan] alanına tarayıcının IP adresi, ana makine adı veya FQDN'sini girin.
 - IP adresini, xxx'in 0 ile 255 arasında bir değer olduğu "xxx.xxx.xxx.xxx" formatını kullanarak girin.
 - Ana makine adı veya FQDN en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.
- [Bağlantı noktası numarası] alanına, tarayıcı ile iletişim kurmak için kullanılacak olan bağlantı noktası numarasını (1 ile 65535 arası) girin. Varsayılan değer "80"dir. Tarayıcıdan gelen iletişimde HTTPS kullanmak için [HTTPS kullan] onay kutusunu seçin.
- [Kullanıcı Adı] alanına tarayıcıda oturum açacak kullanıcının adını girin.
- [Parola] alanına tarayıcıda oturum açacak kullanıcının parolası girilir.

İPUCU

Tarayıcıda oturum açabilecek olan bir kullanıcı olarak tarayıcıya bağlanın.

- E-posta adres defterini düzenlemek için devamlı kullanıcı olarak oturum açın.
- Yerel hesapları düzenlemek için yönetici olarak oturum açın.

4. [Kaydet]'e basın.

⇒ E-posta adres defterleri veya yerel hesaplar tarayıcıda kaydedilmiştir.

■ Düzenlenmiş Bilgiyi Dosyaya Kaydetme

Düzenlenmiş e-posta adres defteri veya yerel hesaplar CSV formatındaki bir dosyaya kaydedilir.

1. **E-posta adres defterlerini kaydetmek için [Adres defteri] sekmesini seçin.**

Yerel hesapları kaydetmek için [Yerel hesap] sekmesini seçin.

2. **Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:**

- [Dosya] menüsü → [Dosyaya kaydet]'i seçin.
- Araç çubuğundaki [Dosyaya kaydet]'e basın.

⇒ Dosya kaydetme iletişim kutusu görünür.

3. **Kaydetme hedefini ve dosya adını belirleyip [Kaydet]'e basın.**

⇒ E-posta adres defterleri veya yerel hesaplar CSV formatında kaydedilmiştir.

F.10 Kullanıcı Günlüğünde Gösterilen User Editor Bilgisi

Yönetici veya devamlı kullanıcı [Kullanıcı Günlüğü] ekranında User Editor kullanıcı günlükleri görüntülenebilir.

User Editor kullanıcı günlüğü öğeleri aşağıdaki gibidir:

Günlük öğesi	Bilgi seçenekleri	Açıklama
İşlem	Remote	User Editor bir e-posta adres defteri yükledi. Ya da User Editor bir e-posta adres defterini güncelleştirdi.
Sayfa	0	Bu öge hep 0 olarak gösterilir.

Diğer öğelerin kontrolü ve kullanıcı günlükleri hakkındaki ayrıntılar için bkz.

- Yönetici [Kullanıcı Günlüğü] ekranında bilgi kontrol edildiğinde ["Kullanıcı Günlüğü Ayrıntılarını Görüntüleme" \(sayfa 163\)](#)
- Devamlı kullanıcı [Kullanıcı Günlüğü] ekranında bilgi kontrol edildiğinde ["5.11.1 Tamamlanan Gönderme İşlemlerinin Ayrıntılarını Görüntüleme \(Kullanıcı Günlüğü \)" \(sayfa 319\)](#)

F.11 Sistem Günlüğünde Gösterilen User Editor Bilgisi

Yönetici [Sistem Günlüğü] ekranında User Editor sistem günlükleri görüntülenebilir. User Editor sistem günlüğü öğeleri aşağıdaki gibidir:

Günlük öğesi	Bilgi seçenekleri	Açıklama
Tür	Bilgi	User Editor yerel hesap bilgileri yükledi. Ya da User Editor yerel hesap bilgilerini güncelleştirdi.

Sistem günlüğü ile ilgili diğer öğeleri ve ayrıntılı bilgileri kontrol etmek için bkz. "[Sistem Günlüğü Ayrıntılarını Görüntüleme](#)" (sayfa 165)

Ek G

IPv6 Ayarları

Admin

User

Bu ek, IPv6 ayarlarıyla ilgili teknik özelliklere değinir.

G.1 Tarayıcının IPv6 Desteğine Genel Bakış	452
G.2 Tarayıcının IPv6 Ayarlarını Yapılandırma	453
G.3 IPv6 İletişim Ortamını Yapılandırma	457
G.4 Diğer Tarayıcılardan Arasından Bir Tarayıcı İçin IPv6 İşlevinin Ayarlarını Kullanma	463

G.1 Tarayıcının IPv6 Desteğine Genel Bakış

Ayar öğelerinin IPV6 desteğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. "[G.2.2 Bağlantılı Sunucu](#)" (sayfa 454).

■ IPv6'yı Destekleyecek Şekilde Güncellenmemiş Yazılım

- User Editor
Bir IPv6 adresi desteklenmez.
IPv4 ağı ortamında veya IPv4/IPv6 çift yığın ortamında bir IPv4 adresi ile tarayıcıyı bilgisayara bağlayın.
- Central Admin Server/Central Admin Console
Bir IPv6 adresi desteklenmez.
Bir IPv4 ağı ortamında veya IPv4/IPv6 çift yığın ortamında bir IPv4 adresi ile tarayıcıyı bilgisayara bağlayın.

G.2 Tarayıcının IPv6 Ayarlarını Yapılandırma

G.2.1 IPv6 İşlevini Yükleme

IPv6 işlevini aşağıda açıklandığı şekilde yükleyin:

■ IPv6 İşlevini Etkinleştirme

1. Yönetici, Admin Tool veya dokunmatik panel aracılığıyla tarayıcıda oturum açar.

Ayrıntılar için bkz. ["4.2 Yönetici Oturum Açma" \(sayfa 70\)](#)

2. Dokunmatik paneli kullanırken, [Yönetici Menüsü] ekranında ayar modu için [Gelişmiş] seçeneğini seçin.

Ayrıntılar için bkz. ["4.3.1 Ayar Modunu Yapılandırma" \(sayfa 75\)](#)

3. [Ağ Ayarları] altından [Ağ Gelişmiş Ayarları] ekranında IPv6 işlevini [Açık] olarak ayarlayın.

Ayrıntılar için bkz. ["4.7.8 Ağ Gelişmiş Ayarlarını Yapılandırma" \(sayfa 108\)](#)

■ IPv6 İletişim Ortamını Yapılandırma

1. Yönetici, Admin Tool veya dokunmatik panel aracılığıyla tarayıcıda oturum açar.

Ayrıntılar için bkz. ["4.2 Yönetici Oturum Açma" \(sayfa 70\)](#)

2. Ağ ayarlarını yapılandırın.

3. Bütün öğeleri yapılandırdıktan sonra [Oturumu Kapat] ekran tuşuna basın.

■ IPv6 Aracılığıyla Ofis İşlevlerini Kullanma

1. Devamlı kullanıcı, dokunmatik panel aracılığıyla tarayıcıda oturum açar.

Ayrıntılar için bkz. ["5.3 Oturum Açma: Devamlı Kullanıcı Modu" \(sayfa 226\)](#)

2. IPv6 iletişim ortamı için yapılandırılmış bir sunucu belirtin ve bir tarama işlemi gerçekleştirin.

G.2.2 Bağlantılı Sunucu

LDAP sunucusu veya dosya sunucusu gibi bağlı bir sunucuda IPv6 ayarları ile ilgili ayrıntılar için, ilgili işletim sisteminin veya sunucu işlevinin açıklamalarına başvurun.

Öğe		IPv4 Adresi	IPv6 Adresi	Notlar
Yönetici ayarları	IPv4 Adresi	Evet	Desteklenmez	[IP Adresi] ekranı [IPv4 Adresi] ekranına değişir.
	IPv6 Adresi	Desteklenmez	Evet	[IPv6 Adresi] ekranı eklenir.
	DNS Sunucusu (IPv4)	Evet	Desteklenmez	[DNS Sunucusu] ekranı [DNS Sunucusu (IPv4)] ekranına değişir.
	DNS Sunucusu (IPv6)	Desteklenmez	Evet	[DNS Sunucusu (IPv6)] ekranı eklenir.
	NTP Sunucusu	Evet	—	
	Proxy Sunucusu	Evet	Evet	
	SNMP Ayarları	Evet	—	
	Ping	Evet	Evet	
	Ağ Durumu	Evet	Evet	IPv6 ile ilgili bilgiler eklenir.
	Scanner Central Admin Server	Evet	—	
	Oturum açma LDAP Sunucusu	Evet	Evet	
	E-posta LDAP Sunucusu	Evet	Evet	
	SMTP Sunucusu	Evet	Evet	

Öge		IPv4 Adresi	IPv6 Adresi	Notlar
Yönetici ayarları	FAX Sunucusu	Evet	Evet	IPv6'ya karşılık gelen tam etki alanı adı, FAX sunucusu için e-posta adresinin devamı olarak @ işaretinden sonra belirtilebilir. Fakat IPv6 adresi e-posta adresinin devamı olarak @ işaretinden sonra belirtilemez
	Ağ Klasörü	Evet	Evet	Doğrudan girilirse bir IPv6 adresi belirtilebilir.
	FTP Server Klasörü	Evet	Evet	FTP sunucusu klasörü yoluna bir IPv6 adresi belirtilebilir.
	SharePoint Klasörü	Evet	Evet	URL'de bir IPv6 adresi belirtilebilir.
	Ağ Yazıcısı	Evet	Evet	Doğrudan girilirse bir IPv6 adresi belirtilebilir.
	Uyarı Bildirimi	Evet	Evet	IPv6'ya karşılık gelen tam etki alanı adı, e-posta adresinin devamı olarak @ işaretinden sonra belirtilebilir. Fakat IPv6 adresi e-posta adresinin devamı olarak @ işaretinden sonra belirtilemez.
Admin Tool	Oturum açma ekranı	Evet	Evet	
User Editor	Oturum açma ekranı	Evet	—	
Internet Explorer	Bilgisarı N7100E'e bağlamak için kullanılan oturum açma ekranı	Evet	Evet	

Evet: Kullanılabilir —: Kullanılamaz

G.2.3 Bağlantı Noktası Numarası Listesi

İşlev	Nereden/Nereye	Bağlantı Noktası Numarası	Protokol Numarası
DHCP (Adresi otomatik yapılandırma)	Tarayıcı⇒ DHCP sunucusu	546 (DHCPv6)	17 (UDP)
Ping	Tarayıcı ⇄ Başka bir bilgisayar veya sunucu	Hiçbiri	58 (IPv6-ICMP)

G.3 IPv6 İletişim Ortamını Yapılandırma

[Ağ Ayarları] altında [Ağ Gelişmiş Ayarları] açıkken görüntülenen ekranda [IPv6 İşlevi]ni [Açık] olarak ayarlanırsa, ekranfa gösterilen menü IPv6 işlevini destekleyen menüye değişir ve böylece IPv6 ile ilgili ayarlar yapılandırılabilir.

Bu bölümde, IPv6 işlevi etkinleştirildiğinde, ağ ayarların yapılandırılabilceği IPv6 ile ilgili ekranlar açıklanmıştır.

Bu bölümde IPv6 işlevi etkin olduğunda ayar öğeleri değişen ekranlar açıklanmıştır.

- "G.3.1 Tarayıcıya Bir IPv4 Adresi Verme" (sayfa 457)
- "G.3.2 Tarayıcıya Bir IPv6 Adresi Verme" (sayfa 458)
- "G.3.3 DNS Sunucusunu (IPv4) Ayarlama" (sayfa 460)
- "G.3.4 DNS Sunucusunu (IPv6) Ayarlama" (sayfa 461)
- "G.3.5 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme" (sayfa 462)

G.3.1 Tarayıcıya Bir IPv4 Adresi Verme

Touch Panel

AdminTool

Tarayıcıyı ağa bağlamak için bir IPv4 adresi ayarlanmalıdır.

1. [Ağ Ayarları] altından [IPv4 Adresi]'ni seçin.

⇒ [IPv6 Adresi] ekranı açılır.

The screenshot shows the 'Ağ Ayarları > IPv4 Adresi' screen. On the left is a sidebar menu with options: Ağ Ayarları, IPv4 Adresi (selected), IPv6 Adresi, DNS Sunucusu (IPv4), DNS Sunucusu (IPv6), WINS Sunucusu, NTP Sunucusu, Proxy sunucusu, SNMP Ayarları, and SMB 1.0/CIFS. The main area is titled 'IPv4 adreslerini girin.' and contains a 'Yapılandırma Yöntemi' dropdown menu set to 'DHCP'. Below this are three input fields: 'IP Adresi', 'Alt ağ maskesi', and 'Varsayılan Ağ Geçidi', each with a dotted placeholder. At the bottom, there is a dark bar with 'Oturumu Kapat' and a blue bar with 'Tamam'.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

- IP adresi zaten kullanılmakta olan IP adresi ile aynı ise, ağ iletişim sorunları ortaya çıkacaktır. Bu durumda aşağıdakileri deneyin:
 1. LAN kablosunu çıkarın.
 2. Tarayıcıyı kapatmak için dokunmatik ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna tıklayın.
 3. Tarayıcıyı LAN kablosu bağlı olmadan çalıştırmak için güç düğmesine basın.
 4. Yinelenmeyen bir IP adresi girin.
 5. LAN kablosunu tarayıcıya tekrar takın.
- Admin Tool aracılığıyla IP adresi değiştirilirse, ağ arayüzü bağlantısı kopacaktır. Diğer ayarları yapılandırmak için Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin. Bir IP adresi kullanarak bağlantı kurarken yeni IP adresini kullanın.

G.3.2 Tarayıcıya Bir IPv6 Adresi Verme

Touch Panel

AdminTool

Tarayıcıyı ağa bağlamak için bir IPv6 adresi ayarlanmalıdır.

1. [Ağ Ayarları] altından [IPv6 Adresi]'ni seçin.

⇒ [IPv6 Adresi] ekranı açılır.

2. Her bir öğeyi belirleyin.

3. [Tamam] ekran tuşuna basın.

⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

İPUCU

- IP adresi zaten kullanılmakta olan IP adresi ile aynı ise, ağ iletişim sorunları ortaya çıkacaktır. Bu durumda aşağıdakileri deneyin:
 1. LAN kablosunu çıkarın.
 2. Tarayıcıyı kapatmak için dokunmatik ekrandaki [Kapat] ekran tuşuna tıklayın.
 3. Tarayıcıyı LAN kablosu bağlı olmadan çalıştırmak için güç düğmesine basın.
 4. Yinelenmeyen bir IP adresi girin.
 5. LAN kablosunu tarayıcıya tekrar takın.
- Admin Tool aracılığıyla IP adresi değiştirilirse, ağ arayüzü bağlantısı kopacaktır. Diğer ayarları yapılandırmak için Admin Tool'u kullanarak yeniden bağlanmayı deneyin. Bir IP adresi kullanarak bağlantı kurarken yeni IP adresini kullanın.
- IPv6 adresi yapılandırma yöntemi olarak [Otomatik] seçildiğinde ya da IPv6 adresi yapılandırma yöntemi olarak [Otomatik] ve RA alımı için [Açık] seçildiğinde dağıtılan bilgiler aşağıdaki gibidir:

DHCP

IP Adresi
DNS
DNS Öneki

RA

Alt ağ önek uzunluğu
Varsayılan Ağ Geçidi

G.3.4 DNS Sunucusunu (IPv6) Ayarlama

Birincil ve ikincil DNS ayarlanabilir.

1. [Ağ Ayarları] altından [DNS Sunucusu (IPv6)]'nu seçin.

⇒ [DNS Sunucusu (IPv6)] ekranı görünür.

Ağ Ayarları > DNS Sunucusu (IPv6)

Ağ Ayarları

IPv4 Adresi

IPv6 Adresi

DNS Sunucusu (IPv4)

DNS Sunucusu (IPv6)

WINS Sunucusu

NTP Sunucusu

Proxy sunucusu

SNMP Ayarları

SMB 1.0/CIFS

DNS Sunucusu (IPv6) ayarlarını girin.

Birincil DNS

İkincil DNS

DNS Dinamik Güncelleştirme

Kapalı

DNS soneki

FQDN

Öncelik Ayarı

IPv4

Oturumu Kapat

Tamam

- Her bir öğeyi belirleyin.
- [Tamam] ekran tuşuna basın.
⇒ Girilen bilgiler ayarlanmıştır.

G.3.5 Ağ İşletim Durumunu Kontrol Etme

Touch
Panel

AdminTool

Ağın işletim durumu kontrol edilebilir.

Eğer durum gösterilmiyorsa, ağ normal işlemiyor olabilir. "[7.2 Ağ Bağlantısı Sorun Giderme](#)" (sayfa 364) bölümüne başvurun ve ayarları kontrol edin.

1. [Ağ Durumunu Denetle] altından [Ağ Durumu]'nu seçiniz.

⇒ [Ağ Durumu] ekranı, şu anda işlemekte olan ağ bağlantısının durumunu gösterir.

Öge	Değer
MAC Adresi	
Bağlantı Hız/Çift Yönlü Modu	
IPv4 Adresi	
Alt ağ maskesi	
Varsayılan Ağ Geçidi (IPv4)	
Birincil DNS(IPv4)	
İkincil DNS(IPv4)	
Birincil WINS	
İkincil WINS	
IPv6 Adresi (el ile yapılandırma)	
IPv6 Adresi (Yerel-Bağlantı)	
IPv6 Adresi (RA)	
IPv6 Adresi (DHCPv6)	
Varsayılan Ağ Geçidi (IPv6)	
Birincil DNS(IPv6)	

İPUCU

- LDAP sunucusuyla bağlantı sağlanamıyorsa, aşağıdaki adımları deneyin:
 1. LAN kablosunu çıkarın.
 2. Tarayıcıyı kapatmak için dokunmatik ekranda [Kapat] düğmesine basın.
 3. LAN kablosu ile bağlantı olmadan tarayıcıyı başlatmak için güç düğmesine basın.
 4. Tekrar olmayan (kullanılmakta olmayan) bir IP adresi girin.
 5. LAN kablosunu tarayıcıya yeniden bağlayın.
- IP adresi yapılandırma yöntemine bağlı olarak DHCP sunucusuna bağlanılamayan durumlar aşağıdaki gibidir çeşitlilik gösterir:
 - IPv4 adresi yapılandırma yöntemi olarak [DHCP] seçildiğinde IPv4: "169.254.X.X" gösterilir (X , 0 ile 255 arasında yapay bir değerdir).
 - IPv4 adresi yapılandırma yöntemi olarak [Otomatik] seçildiğinde ya da IPv6 adresi yapılandırma yöntemi olarak [El ile] ve RA alımı için [Açık] seçildiğinde, IPv6 adresi (DHCPv6) için [Değer]'de birşey gösterilmez. RA olmadığında, IPv6 adresi (RA) için [Değer]'de birşey gösterilmez.

G.4 Diğer Tarayıcılardan Arasından Bir Tarayıcı İçin IPv6 İşlevinin Ayarlarını Kullanma

G.4.1 Sistem Ayarlarının Central Admin Server'dan Dağıtımı

Aşağıdaki çizelgede, her bir ayar öğesinin sistem ayarlarının Central Admin Server'dan N7100E'ye dağıtıldığı zamanki durumları gösterilmektedir.

	N7100E
IPv6 İşlevi	—
DNS Sunucusu (IPv4)	Evet
DNS Sunucusu (IPv6)	—
Diğer Ayar Öğeleri	Evet (*)

Evet: Uygulanır —: Uygulanmaz

(*): IPv6 adresi doğrudan belirtilemez. Ayarları, ana bilgisayar adı veya FDQN kullanarak yapılandırın.

G.4.2 Sistem Ayarlarını Yedekleme ve Geri Yükleme

Aşağıdaki çizelgelerde IPv6'yı destekleyecek şekilde güncellenmemiş bir tarayıcının (N7100 (01.07.01'den düşüğü, N1800 veya fi-6010N)), N7100E'ye geri yüklenip yüklenmeyeceği gösterilmektedir.

Yedeklenen Veri	N7100/N1800/fi-6010N IPv6'yı Destekleyecek Şekilde Güncellenmemiş	
Geri yüklendiği	N7100E	
	IPv6 İşlevi Etkin	IPv6 İşlevi Devre Dışı
IPv6 İşlevi	Devre dışı	Devre dışı
IP Adresi (IPv4)	Evet	Evet
IP Adresi (IPv6)	—	—
DNS Sunucusu (IPv4)	Evet	Evet
DNS Sunucusu (IPv6)	—	—
Diğer Ayar Öğeleri	Evet	Evet

Evet: Geri Yüklenebilir —: Geri Yüklenemez

DİKKAT

N7100E'nin yedeklenmiş sistem ayarları N7100, N1800 veya fi-6010N'ye geri yüklenemez.

Terimler Sözlüğü

ADF (Otomatik Belge Besleyicisi)

Kullanıcının birkaç sayfayı art arda taramasına izin veren birimdir. Belgeler ADF kağıt alma tablasından tarama alanına geçerek kağıt çıkış tepsisine aktarılır. Asıl tarama bu birim içindeki CCD sensörleri tarafından gerçekleştirilir.

Aktarım Kağıdı

Aktarım Kağıdı, tarayıcıya standart olmayan belgeleri yüklemek için özellikle kullanılan plastik bir kağıttır.

Arayüz

Bilgisayardan tarayıcıya olan iletişimi sağlayan bağlantıdır.

Belge Sensörü

Çoklu besleme ve kağıt sıkışması gibi kağıt besleme hataları, belge geçişleri izlenerek algılanır.

Besleme silindiri

Belgeleri ADF'ye besleyen silindirlerdir.

Çift yönlü tarama modu

Her belge yaprağının iki tarafının da tarandığı tarama modudur. "Tek yönlü tarama modu"na da bakınız.

Çoklu besleme tespiti

Birden çok sayfanın yanlışlıkla ADF'ye alınmasını algılayan tarayıcı işlevidir.

Dikey yönelim

Uzun tarafı dikey ve kısa tarafı yatay olan belgedir.

Eşik değeri

Bir rengin siyah mı beyaz mı olacağını belirlemek için kullanılan değerdir. Gri tonlamalı görüntü taraması yapabilmek için bir eşik değeri belirtilmelidir. Her piksel belirlenen eşik değerine göre siyaha veya beyaza çevrilir.

Fren silindiri

ADF kağıt kanalına yüklenmiş her bir yaprağı belgeden ayıran bir silindir.

Gama

Bir görüntünün parlaklığındaki değişiklikleri vurgulayan birimdir. t, aygıtlara (örn. tarayıcı, ekran) elektrik girişinin ve görüntü parlaklığının fonksiyonu olarak ifade edilir. Gama oranı 1'den büyükse görüntünün parlaklığı artar ve 1'den küçükse görüntünün parlaklığı azalır. Normalde orijinal görüntü çoğaltılırken gama oranı 1 olarak ayarlanır.

Kağıt çıkarma silindiri

Belgeleri ADF'den kağıt çıkış tepsisine yollayan silindirlerdir.

Kağıt sıkışması

Belge besleme yoluna kağıt sıkıştığında veya kağıt kayması nedeniyle belge beslemesi kesintiye uğradığında görünen uyarıdır.

MMR

ITU (CCITT) T.6 sıkıştırma.

Tarama ayarları penceresinde, görüntü modu [Siyah beyaz] olarak ayarlandığında kullanılan bir sıkıştırma yöntemidir.

Muare desenlerin kaldırılması

Taranan görüntülerdeki tekrar eden desenler, ızgara desenli bir belgenin gölgelendirmesinde düzenli bir değişim bulunan belgeler tarandığında oluşur.

Parazit

Bir resmin siyah (beyaz) alanlarında görünen tek tük beyaz (siyah) noktalar.

Parlaklık

Taranan görüntünün parlaklık seviyesi

Taşıyıcı silindir

Belgeleri ADF'ye besleyen silindirlerdir.

Tek yönlü tarama modu

Her belge yaprağının tek tarafının tarandığı tarama modudur. "Çift yönlü tarama modu"na da bakınız.

Toplama silindiri

Belgeleri ADF kağıt kanalından yığıncıya yönlendiren bir silindir seti.

Ultrasonik algılayıcı

Sesin tek bir yaprağa veya birden çok yaprağa nasıl işlediği arasındaki farklılıkları fark ederek, çoklu besleme hatalarını algılamada ultrasonik ses dalgalarını kullanan bir algılayıcı türüdür.

Yatay yönelim

Uzun tarafı yatay ve kısa tarafı dikey olan belgedir.

Bakım Hakkında

Bu ürünü satın aldığınız distribütör/bayiye başvurun.
Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/inquiry.html>

DİKKAT

Güvenlik nedenlerinden dolayı tarayıcıda kendiniz tamirat yapmayın.

Telif Hakkı

WinPcap

Copyright© 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright© 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).
Copyright© 2010 - 2013 Riverbed Technology, San Francisco (California).
Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies, Riverbed Technology nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by the Kungliga Tekniska Högskolan and its contributors.

This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University.

Portions Copyright© 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 The Regents of the University of California.

Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors."
- 4) Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright© 1983 Regents of the University of California.
Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright© 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- 3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by the Kungliga Tekniska Högskolan and its contributors."
- 4) Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright© 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State University.
Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University"
- 4) The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright© 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions Copyright© 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE Project.
Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright© 1996 Juniper Networks, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that: (1) source code distributions retain the above copyright notice and this paragraph in its entirety, (2) distributions including binary code include the above copyright notice and this paragraph in its entirety in the documentation or other materials provided with the distribution.

The name of Juniper Networks may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright© 2001 Daniel Hartmeier

Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.

Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any purpose and without fee is hereby granted, provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior permission, and notice be given in supporting documentation that copying and distribution is by permission of Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump

Copyright© 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright© 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
Tüm hakları saklıdır.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

Secure iNetSuite

Copyright© 2008-2013 Dart Communications

OpenCV/OpenCvSharp

Copyright (c) 2017, shimat
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- 3) Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

Licensing conditions: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Tesseract

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

Licensing conditions: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

OpenCV 4.5.x

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

Licensing conditions: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

jbig2ec

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

Licensing conditions: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Adobe XMP Toolkit SDK 2014.12

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

The BSD License

Copyright© 1999 - 2014, Adobe Systems Incorporated All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3) Neither the name of Adobe Systems Incorporated, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenJPEG

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

The copyright in this software is being made available under the 2-clauses BSD License, included below. This software may be subject to other third party and contributor rights, including patent rights, and no such rights are granted under this license.

Copyright© 2002-2014, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium
Copyright© 2002-2014, Professor Benoit Macq
Copyright© 2003-2014, Antonin Descampe
Copyright© 2003-2009, Francois-Olivier Devaux
Copyright© 2005, Herve Drolon, FreeImage Team
Copyright© 2002-2003, Yannick Verschueren
Copyright© 2001-2003, David Janssens
Copyright© 2011-2012, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), France
Copyright© 2012, CS Systemes d'Information, France

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Libtiff 3.4-3.9.4

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

Use and Copyright

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler
Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Zlib

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

ZLIB DATA COMPRESSION LIBRARY

zlib 1.2.12 is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), [rfc1951](http://tools.ietf.org/html/rfc1951) (deflate format) and [rfc1952](http://tools.ietf.org/html/rfc1952) (gzip format).

All functions of the compression library are documented in the file `zlib.h` (volunteer to write man pages welcome, contact zlib@gzip.org). A usage example of the library is given in the file `test/example.c` which also tests that the library is working correctly. Another example is given in the file `test/minigzip.c`. The compression library itself is composed of all source files in the root directory.

To compile all files and run the test program, follow the instructions given at the top of `Makefile.in`. In short `./configure; make test`, and if that goes well, `make install` should work for most flavors of Unix. For Windows, use one of the special makefiles in `win32/` or `contrib/vstudio/`. For VMS, use `make_vms.com`.

Questions about zlib should be sent to [<zlib@gzip.org>](mailto:zlib@gzip.org), or to Gilles Vollant [<info@winimage.com>](mailto:info@winimage.com) for the Windows DLL version. The zlib home page is <http://zlib.net/>. Before reporting a problem, please check this site to verify that you have the latest version of zlib; otherwise get the latest version and check whether the problem still exists or not.

PLEASE read the zlib FAQ http://zlib.net/zlib_faq.html before asking for help.

Mark Nelson [<markn@ieee.org>](mailto:markn@ieee.org) wrote an article about zlib for the Jan. 1997 issue of Dr. Dobbs's Journal; a copy of the article is available at <http://marknelson.us/1997/01/01/zlib-engine/>.

The changes made in version 1.2.12 are documented in the file `ChangeLog`.

Unsupported third party contributions are provided in directory `contrib/`.

zlib is available in Java using the `java.util.zip` package, documented at <http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Programming/compression/>.

A Perl interface to zlib written by Paul Marquess [<pmqs@cpan.org>](mailto:pmqs@cpan.org) is available at CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) sites, including <http://search.cpan.org/~pmqs/IO-Compress-Zlib/>.

A Python interface to zlib written by A.M. Kuchling [<amk@amk.ca>](mailto:amk@amk.ca) is available in Python 1.5 and later versions, see <http://docs.python.org/library/zlib.html>.

zlib is built into tcl: <http://wiki.tcl.tk/4610>.

An experimental package to read and write files in .zip format, written on top of zlib by Gilles Vollant [<info@winimage.com>](mailto:info@winimage.com), is available in the `contrib/minizip` directory of zlib.

Notes for some targets:

- For Windows DLL versions, please see `win32/DLL_FAQ.txt`

- For 64-bit Irix, deflate.c must be compiled without any optimization. With -O, one libpng test fails. The test works in 32 bit mode (with the -n32 compiler flag). The compiler bug has been reported to SGI.
- zlib doesn't work with gcc 2.6.3 on a DEC 3000/300LX under OSF/1 2.1 it works when compiled with cc.
- On Digital Unix 4.0D (formely OSF/1) on AlphaServer, the cc option -std1 is necessary to get gzprintf working correctly. This is done by configure.
- zlib doesn't work on HP-UX 9.05 with some versions of /bin/cc. It works with other compilers. Use "make test" to check your compiler.
- gzdopen is not supported on RISCOS or BEOS.
- For PalmOs, see <http://palmzlib.sourceforge.net/>

Acknowledgments:

The deflate format used by zlib was defined by Phil Katz. The deflate and zlib specifications were written by L. Peter Deutsch. Thanks to all the people who reported problems and suggested various improvements in zlib; they are too numerous to cite here.

Copyright notice:

©1995-2022 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1) The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2) Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3) This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code. We make all contributions to and distributions of this project solely in our personal capacity, and are not conveying any rights to any intellectual property of any third parties.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes. Please read the FAQ for more information on the distribution of modified source versions.

libjpeg-turbo

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

libjpeg-turbo is covered by three compatible BSD-style open source licenses:

The IJG (Independent JPEG Group) License:

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated.

GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

The Modified (3-clause) BSD License:

Copyright© 2009-2022 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Copyright© 2015 Viktor Szathm  ry. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE RE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The zlib License:

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1) The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2) Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3) This notice may not be removed or altered from any source distribution.

QRCoder

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

The MIT License (MIT)

Copyright© 2013-2025 Raffael Herrmann
Copyright© 2024-2025 Shane Krueger

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Windows classic samples

In accordance with the license terms of the above software, it shows the licensing statement below.

The MIT License (MIT)

Copyright© Microsoft Corporation

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the right to use, copy, modify, merge, publish,

distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Portions of this repo are provided under the SIL Open Font License.
See the LICENSE file in individual samples for additional details.

Third Party Notices

<https://origin.pfultd.com/downloads/IMAGE/manual/n7100e/ThirdPartyNotices.pdf>

Dizin

A

ADF kağıt kanalı	26
Admin Tool	24
ağ ayarları	100
ağ durumunu kontrol etme (IPv4)	109
ağ durumunu kontrol etme (IPv6)	462
ağ gelişmiş ayarlarını yapılandırma	108
ağ klasörü ayrıntıları görüntüleme	136
ağ klasörünü kaldırma	135
ağ klasörünü kaydetme (ağ ağacı)	132, 153
ağ klasörünü kaydetme (ağ yolu) ...	134, 156
ağ klasörünü yeniden adlandırma	135
ağ yazıcısı ayrıntılarını görüntüleme	159
ağ yazıcısını kaldırma	158
ağ yazıcısını yeniden adlandırma	158
aktarım kağıdı ayarları	279
Aktarım Kağıdı satın alma	355
ana menü	223
aranabilir PDF	283
ayar modu	23
ayar modunu yapılandırma	75
ayar öğeleri için sınır	404
Ayırıcıyı Düzenleme	316
Ayırıcıyı Silme	316

B

bağlanılabilirlik	411
bağlantı hızı/çift yönlü modunu ayarlama	111

bağlantı noktası numarası listesi	47
bakım	322
barkod	421
başka kağıtların eklenmemesi gereken bölge	398
başlatma (User Editor)	434
bekleme modu	96
bekleme modunu ayarlama	96, 276
belge yükleme kapasitesi	397
belgeleri yükleme	216
belgeleri yükleme (aktarım kağıdı)	220
besleme silindiri	342
bilgi çıkışı düzeyini ayarlama	182
bir ağ klasörüne kaydetme	261
bir FTP sunucusu klasörüne kaydetme	261
bir iş gerçekleştirme	324
bir SharePoint klasörüne kaydetme	261
bölge/saat diliminin ayarlanması	81
boş sayfaları atlama	300
büyütme	89

C

cam	342
Central Admin Console	24
Central Admin Server ayarlama	112
Central Admin Server ayarlama (ayrıntılar)	114
checking the network status (IPv6)	462
çıkış (User Editor)	434
çoklu besleme	86

çoklu besleme algılamasını ayarlama	86
çoklu besleme tespit koşulları	399
çoklu beslemeleri algılama	301
çözünürlük ayarı	278

D

dağıtım listesi ayarlama	440
değiştirme döngüsü	346
delik açılmaması gereken bölge	398
destekli tarama	313
Devam Etmekte Olan Gönderme	
Durumu Bilgilerini Görüntüleme	320
devamlı kullanıcı	29
devamlı kullanıcı ayarlarına genel	
bakış	225
devamlı kullanıcı hakkı	29
DHCP sunucusu	45
dikey çizgileri azaltma	294
Dizin	483
dizin bilgilerini oluşturma	302
DNS sunucusu	45
DNS sunucusunu ayarlama	102
DNS Sunucusunu (IPv4) Ayarlama	460
DNS Sunucusunu (IPv6) Ayarlama	461
dokunmatik ekran	23, 26, 55
dokunmatik ekran ekran görüntüsü	
alma	186
dosya adı (kaydetmek için/e-posta eki	
olarak)	328
dosya formatı ayarı	280
dosya sunucusu	44
düzeltilme kodu kullanarak belge	
ayırma	332
düzeltilme kodu kullanarak belge	
bölme	332

düzenlenmiş e-posta adres defterini	
atma	446
düzenlenmiş e-posta adres defterini	
kaydetme	447

E

Eklenti	179
eklenti durumunu görüntüleme	180
ekran klavyesi	56
ekranı kalibre et	359
ekranlar (Admin Tool)	68
ekranlar (devamlı kullanıcı)	223
ekranlar (User Editor)	432
ekranlar (yönetici)	67
e-posta adres defteri	232, 236, 240, 242
e-posta adres defterinde bir grup	
ayarlama	438
e-posta adres defterini düzenleme	240
e-posta adres defterini görüntüleme	435
e-posta adresi ayar değerleri	403
e-posta adresi ayarlama	442
e-posta adresi ekleme	236
e-posta adresi seçme	232
e-posta gönderimi	229
e-posta gönderme ayarlarını	
yapılandırma	128
e-posta LDAP sunucusunu ayarlama	122

F

fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama ...	174
faks gönderimi	243
faks numarası ekleme	247
faks numarası listesi	245, 247, 250
faks numarası listesini düzenleme	249
faks numarası silme	250

faks numarasını seçme	245
faks sunucusu	45
faks sunucusunu ayarlama	130
fren silindiri	28, 341, 346
FTP sunucusu	44
FTP sunucusu klasörü	139
FTP sunucusu klasörü ayarlarını değiştirme	139
FTP sunucusu klasörü ayrıntıları görüntüleme	140
FTP sunucusu klasörünün kaydedilmesi	138
FTPS sunucusu	44

G

gelişmiş mod	23
genel tarayıcı ayarları	90
gerekli tarayıcı işlevi ayarları	35
gönderme durumunu görüntüleme	320
güç bağlayıcı	27
güç düğmesi	26, 52
güncelleştirme	175
güvenlik kablosu yuvası	27

H

havalandırma girişleri	27
------------------------------	----

I

II. hamur kağıt	396
ikilileştirme eşiği	290
İndirme penceresini gösterme	61
IP adresi/DHCP ayarlama	100
IPv6 adresi ayarlama	458
IPv6 işlevini yükleme	453
iş ayarları hızlı kullanıcı rehberi	190

iş ayarları menüleri	69
iş grubu ayrıntılı ayarlarını görüntüleme	210
iş grubu ekleme	207
iş grubu silme	210
iş grubuna dahil olmayan kullanıcılara iş menüsü atama	211
iş grubunu ayarlama	207
iş grubunu düzenleme	209, 210
İş Grubunu Kopyalama	209
iş menüsü	224
iş menüsü ayrıntılı ayarlarını görüntüleme	206
iş menüsü ekleme	202
iş menüsünü düzenleme	205
iş menüsünü kopyalama	205
iş menüsünü silme	206
iş sıralarını filtreleme	199
iş sırası	188
iş sırası ekleme	192
iş sırasını ayarlama	192
iş sırasını düzenleme	198
iş sırasını kopyalama	198
iş sırasını silme	199
işaretili karakterleri düzenleme	318
işlemler	29
işlenmiş görüntüyü sıfırlama	314
işlev listesi	418

K

kağıt ağırlığı	395
kağıt alma tablası uzantısı	26
kağıt ayarı	277
kağıt boyutu	394
kağıt boyutu ayarı	279

kağıt çıkarma silindiri	342
kağıt çıkış tepsisi	27
kağıt çıkış tepsisi uzantısı 1	27
kağıt çıkış tepsisi uzantısı 2	27
kağıt türü	395
kaldırma (Admin Tool)	64
kaldırma (Eklenti)	180
kaldırma (User Editor)	431
kapak açma mandalı	26
kapatma zamanı	96
karbonsuz kağıt	396
karşılık gelen MIB	424
kaydet	261
kayma	89
Kenar Düzeltme	298
kenar kılavuzları	26
klasör listesi	261
klasöre kaydetme	261
klavye düzenini değiştirme	420
klavyeyi ayarlama	83
kök sertifika yetkilisi listesi	412
konumlandırma	258
kullanıcı günlüğü ayrıntılarını görüntüleme	163
kullanıcı günlüğü özeti	163
kullanıcı günlüğünü geri yükleme	170
kullanıcı günlüğünü indirme	164
kullanıcı günlüğünü yönetme	163
kullanıcı günlüklerini temizleme	164
kullanıcı ilkesi	121
kullanıcı verilerini temizleme	170
kullanıcı verilerini yedekleme	169
kullanıcı verisi	167
kullanım sayacının sıfırlanması	161
kurma (Eklenti)	179

kurulum özellikleri	416
---------------------------	-----

L

LAN bağlayıcı	27
LAN Manager kimlik doğrulama düzeyini ayarlama	99
LCD kapak	26
LDAP arama parametrelerini ayarlama	124
LDAP Listesi	232
LDAP listesini filtreleme	200, 212
LDAP sunucusu	44, 226
Listem	232

M

menü	67, 68
mesaj ekranı	326
metin tanıma	280

N

NTP sunucusu	45
NTP sunucusunu ayarlama	104

O

ölçeklendirme	254
Oluşturulan Dosyayı Bölme	201
ön ayarlar (Admin Tool)	72
ön ayarlar (User Editor)	430
otomatik oturum kapatmayı ayarlama	96
oturum aç (devamlı kullanıcı)	226
oturum aç (yönetici)	70
oturum açma ayarları	91
oturum açma ayarları (ayrıntılar)	94
oturum açma LDAP sunucusunu ayarlama	115

özel	264
özellikler	22

P

parça adı	26
parola değiştirme	98, 334
PDF parolası	280
PDF parolası ayarları	282
ping	109
proxy sunucusunu ayarlama	105

R

Renk filtreleme	295
-----------------------	-----

S

SAM hesabı	120
Scan düğmesi	54
scan düğmesi	26
şemayı ayarlama	123
sertifika yönetimi	84
SharePoint klasörü ayarlama	141
SharePoint klasörü ayarlarını değiştirme	143
SharePoint klasörü ayrıntıları görüntüleme	144
SharePoint klasörünü kaldırma	143
SharePoint klasörünü kaydetme	141
SharePoint sunucusu	44
silindir seti	346
silindir setini değiştirme	348
sistem ayarları	78
sistem ayarlarını geri yükleme	173
sistem ayarlarını yedekleme	172
sistem ayarlarının bakımı	171
sistem durumunu görüntüleme	160

sistem gereksinimleri (Admin Tool)	40
sistem gereksinimleri (ilgili sunucu)	42
sistem gereksinimleri (User Editor)	40
sistem günlüğü ayrıntılarını görüntüleme	165
sistem günlüğünü indirme	166
sistem günlüğünü temizleme	166
sistem günlüğünü yönetme	165
sistem günlüklerini bilgisayara CSV formatında yükleme	171
sıkıştırma	280
sıkıştırma ayarı	288
SMB 1.0/CIFS ayarlarını yapılandırma	107
SMTP sunucusu	44
SMTP sunucusunu ayarlama	126
SNMP ayarları	423
SNMP ayarlarını yapılandırma	106
SNMP yakalama	427
SNMP yöneticisi	46
sorun giderme	360
STMP sunucusunu ayarlama (uzantı)	127

T

Tamamlanan Gönderme İşlemlerinin Ayrıntılarını Görüntüleme	319
tarama ayarları	264
tarama görüntüleyicisi	308, 310
tarama görüntüleyicisi ayrıntıları	312
tarama testi	356
taranacak yaprak sayısını kontrol etme	329
taranan veri ekleme	317
taranan verinin ekrana gelme boyutu	311, 314

taranan verinin görüntü modunu	
değiştirme	315
taranan veriyi bir e-posta iletisine	
iliştirmek için bir dosya adı formatı	
ayarlar	129
taranan veriyi döndürme	312, 314
taranan veriyi görüntüleme	310
taranan veriyi kaydederken dosya adı	
formatı ayarlama	145
taranan veriyi silme	312
tarayıcı adını ayarlama	78
tarayıcı ayarları	66, 89
tarayıcıya bir IPv4 adresi verme	457
tarayıcıya bir IPv6 adresi verme	458
tarayıcıyı açma	50
tarayıcıyı kapatma	51
tarih/saat kurma	82
taşıyıcı silindir	342
temel mod	23
temel özellikler	417
temizleme sıklığı	337
temizleme (Aktarım Kağıdı)	345
temizleme (dokunmatik ekran)	338
temizleme (tarayıcı dışı)	338
temizleme (tarayıcı içi)	339
temizlenecek parça	337
temizlik	336
temizlik malzemesi	336
terimler sözlüğü	465
Ton Ayarlaması	291
toplama silindiri	28, 342, 346
tükenebilir parçaları değiştirme	346
tükenebilir parçaların durumu	161
tükenebilir uyarısı	347

U

ultrasonik algılayıcı	342
USB bağlayıcı	27
User Editor	429
uyarı bildirimleri için hedef belirleme	184
uyumluluk	407

V

varsayılan ayarlar	264
--------------------------	-----

W

WINS sunucusu	45
WINS sunucusunu ayarlama	103

Y

Yarı saydam belgeler	396
yazdırma	251
yazdırma modu ayarı	260
yazdırma sunucusu	45
yazıcı listesi	251
yeni güncelleştirmeleri kontrol etme	177
yönetici	29
yönetici bağlantısı	111
yönetici hakkı	29
Yükleme Sihirbazını kullanarak ayarları	
yapılandırma	76
yükleme (Admin Tool)	63
yükleme (Central Admin Console)	65
yükleme (Central Admin Server)	65
Yükleme (Eklenti ayarları dosyası)	181
yükleme (User Editor)	430
yüklü seçeneklerin durumu	162

N7100E İşletmen Kılavuzu

P3PC-6702-06TRZ0

Basım tarihi: Haziran 2026

Basım sorumlusu: PFU Limited

- Bu kılavuzun içeriği haber verilmeksizin değişmeye tabidir.
- PFU Limited bu tarayıcının kullanımından doğacak olan arızı veya dolaylı zararlardan ve üçüncü şahıs hak taleplerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- Bu kılavuzun içeriğinin tamamının veya bir bölümünün ve tarayıcı uygulamalarının kopyalanması telif hakkı yasası gereğince yasaktır.