



Avvio rapido

Grazie per aver scelto ScanSnap serie S1300 (di qui in avanti chiamato "ScanSnap"). Il manuale descrive i preparativi necessari per l'uso di ScanSnap. Seguire le procedure qui riportate.

Per dettagli sulle funzioni e le caratteristiche di ScanSnap, nonché per le operazioni di base, la manutenzione quotidiana, la sostituzione di materiali usurati e la soluzione di problemi, consultare la "Guida dell'operatore" (PDF) disponibile nel Setup DVD-ROM. Conservare il manuale a portata di mano per poterlo consultare in caso di necessità durante l'uso di ScanSnap.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel e PowerPoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Apple, il logo di Apple, Mac, Mac OS, iPhoto e Rosetta sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

ABBYY™ FineReader™ Engine © 2011 ABBYY. OCR by ABBYY


ABBYY e FineReader sono marchi di fabbrica di ABBYY.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Agosto 2011
 © PFU LIMITED 2009-2011

Controllo dei componenti

Controllare che tutti gli elementi elencati di seguito siano presenti nell'imballaggio.

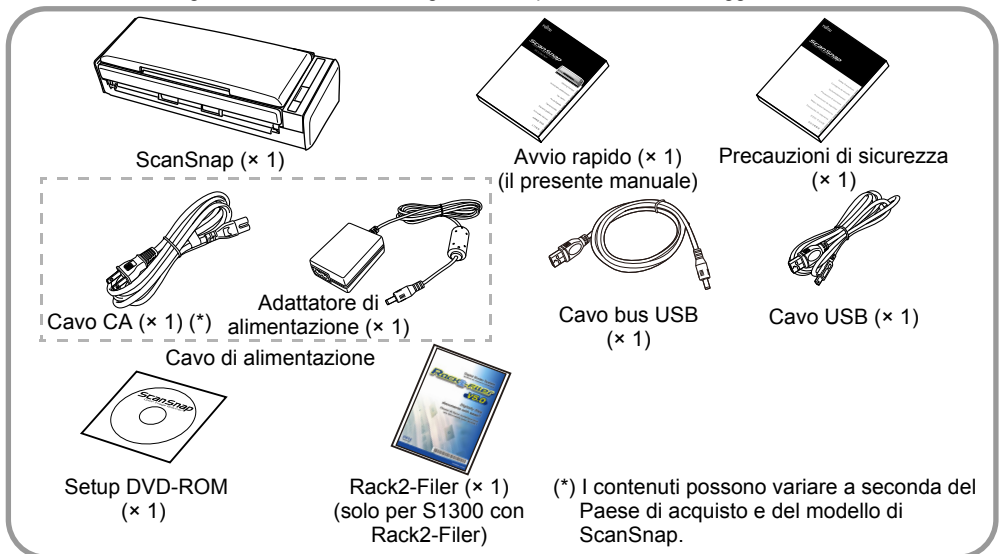

Conservare anche qualsiasi altro tipo di imballaggio fornito. Maneggiare i componenti con cura.

La scatola e i materiali di imballaggio servono a riporre e trasportare ScanSnap. Non gettarli.





In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Letture delle Precauzioni di sicurezza

Prima di usare il dispositivo, leggere attentamente le informazioni presenti nel documento.

Simboli utilizzati nella guida

La guida usa i seguenti simboli:

Simboli	Descrizione
	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.
	Questo simbolo avvisa l'operatore di informazioni di particolare importanza da leggere attentamente.
	Questo simbolo designa suggerimenti utili per l'operatore riguardanti le operazioni.
	Questo simbolo indica delle operazioni con Windows®.
	Questo simbolo indica delle operazioni con Mac OS.

Riferimenti alla “Guida dell'operatore”

Per consultare la “Guida dell'operatore”, inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM e procedere come segue:



Cliccare il tasto [Manuali] nella finestra di dialogo [ScanSnap Setup] e cliccare il tasto [Guida dell'operatore].



Fare doppio clic sull'icona [Guida dell'operatore] nella finestra [ScanSnap].

Installazione dei software

Installazione su Windows® (→ pag. 2)

Installazione su Mac OS (→ pag. 4)



Non collegare ScanSnap al computer prima di installare i software.



Quando si esportano i dati scansionati da ScanSnap nel dispositivo mobile, scaricare ScanSnap Connect Application per dispositivi mobili da un archivio di applicazioni (per esempio, App Store).

Installazione su Windows®

■ Software

È possibile installare i seguenti software:

- ScanSnap Manager (driver dello scanner)
- ScanSnap Organizer (applicazione per la gestione dei file)
- CardMinder (applicazione per la gestione dei biglietti da visita)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (applicazione OCR)

Per usare Evernote per Windows e Scan to Microsoft SharePoint, è necessario installare anche i software richiesti.

Per dettagli sui singoli software e sulle procedure di installazione, consultare “Installazione dei software” nella Guida dell'operatore.

■ Requisiti di sistema

Sistema operativo	●Windows® 7 (32 bit/64 bit) ●Windows Vista® (32 bit/64 bit) ●Windows® XP (32 bit) (*1) ●Windows® 2000 (*2)
CPU	Consigliato Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz o superiore (Min.: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz)
Memoria	Windows® 7 (32 bit/64 bit) 32 bit: min. 1 GB 64 bit: min. 2 GB Windows Vista® (32 bit/64 bit) Windows® XP (32 bit) Windows® 2000 min. 512 MB (consigliato min. 1 GB)
Risoluzione dello schermo	min. 800 × 600 pixel

Spazio su disco rigido (*3)	Richiesti min. 2220 MB di spazio libero su disco (per usare Rack2-File si richiedono min. 2670 MB di spazio libero su disco)
Porta USB (*4)	USB 2.0 o USB 1.1

- *1: richiesto Service Pack 2 o versione successiva.
- *2: richiesto Service Pack 4 o versione successiva.
- *3: in Windows® Vista, se .NET Framework 3.5 SP1 non è installato, è richiesto uno spazio libero aggiuntivo su disco inferiore a 500 MB; in Windows® XP, se .NET Framework 3.5 SP1 non è installato, è richiesto uno spazio libero aggiuntivo su disco inferiore a 530 MB; in Windows® 2000, se .NET Framework 2.0 non è installato, è richiesto uno spazio libero aggiuntivo su disco inferiore a 310 MB.
- *4: la porta USB 3.0 funziona come un'USB 2.0.



- Se la CPU o la memoria non soddisfa i requisiti richiesti, o se il tipo di porta o di hub USB è un'USB 1.1, la scansione potrebbe essere più lenta.
- Se la dimensione dei font è grande, alcune schermate potrebbero non essere visualizzate correttamente. Se così fosse, ridurre la dimensione dei font.
- A seconda della gestione del disco di sistema in Windows®, l'aumento effettivo dello spazio su disco dopo l'installazione potrebbe essere diverso da quello richiesto.


■ Installazione

1. Accendere il computer ed entrare come utente con privilegi di amministratore.
2. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.
 - ⇒ Si visualizza la finestra di dialogo [ScanSnap Setup].



Se la finestra di dialogo [ScanSnap Setup] non si visualizza, fare doppio clic su "ScanSnap.exe" del Setup DVD-ROM attraverso Esplora risorse.

3. Cliccare il tasto [Installa prodotti].

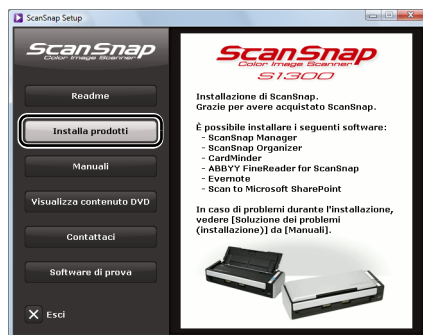

⇒ Si visualizza la finestra di dialogo [Install Products].

4. Cliccare il tasto [ScanSnap].

Seguire le istruzioni sullo schermo per continuare l'installazione.



Se l'installazione non si completa correttamente, cliccare il tasto [Manuali] nella finestra di dialogo [ScanSnap Setup] e successivamente il tasto [Soluzione dei problemi (installazione)] e consultare [Soluzione dei problemi (installazione)].

Installazione su Mac OS

Software

È possibile installare il seguente software:

- ScanSnap Manager (driver dello scanner)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (applicazione OCR)
- Cardiris™ for ScanSnap (applicazione per il riconoscimento del testo nei biglietti da visita)

Per usare Evernote per Mac, è necessario installarlo.

Per dettagli sui singoli software e sulle procedure di installazione, consultare "Installazione dei software" nella Guida dell'operatore.

Requisiti di sistema

Sistema operativo (*1)	●Mac OS X v10.7 ●Mac OS X v10.6 ●Mac OS X v10.5 ●Mac OS X v10.4
CPU	Consigliato Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz o superiore (min.: Intel® Core™ Duo 1,83 GHz, PowerPC® G5 1,6 GHz)
Memoria	Mac OS X v10.7 min. 2 GB Mac OS X v10.6 min. 1 GB Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 min. 512 MB (consigliato min. 1 GB)
Risoluzione dello schermo	min. 1024 × 768 pixel
Spazio su disco rigido	Richiesti min. 1555 MB di spazio libero su disco
Porta USB (*2)	USB 2.0 e USB 1.1

*1: si consiglia di applicare gli ultimi aggiornamenti a Mac OS.


*2: la porta USB 3.0 funziona come un'USB 2.0.



Se la CPU o la memoria non soddisfa i requisiti richiesti, o se il tipo di porta o di hub USB è un'USB 1.1, la scansione potrebbe essere più lenta.

Installazione

1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.
2. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap].
3. Fare doppio clic sull'icona [ScanSnap]. Seguire le istruzioni sullo schermo per continuare l'installazione.

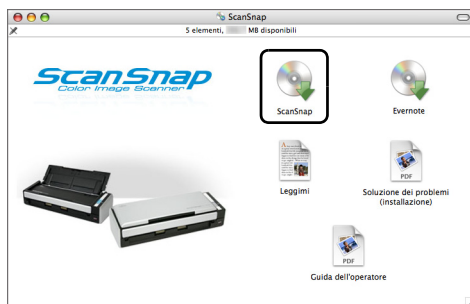

Collegamento di ScanSnap



- Si può usare un solo ScanSnap per computer.
- Usare solo il cavo fornito con ScanSnap.



Non usare adattatori di alimentazione diversi da quello fornito con ScanSnap. L'uso di adattatori diversi potrebbe danneggiare ScanSnap.

Produttore: LEI


Numero del modello: NU13-1072166-I3

1. Selezionare il tipo di cavo a seconda della fonte di alimentazione di ScanSnap.

● Uso di ScanSnap in un luogo fisso

Usare il cavo di alimentazione per collegarlo a una presa.


Per dettagli sul collegamento vedere il punto 3 di "Uso con un cavo di alimentazione" (pag. 5).

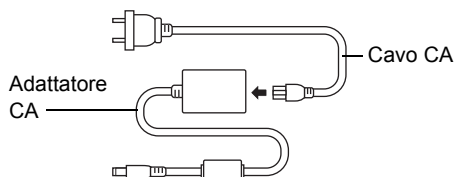


● Uso di ScanSnap in una posizione remota con un computer portatile o in un luogo privo di prese

Usare il cavo bus USB come fonte di alimentazione dal computer.

Per dettagli sul collegamento vedere il punto 3 di "Uso con un cavo bus USB" (pag. 6).

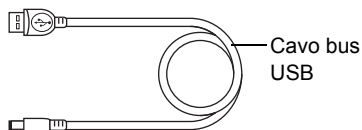

2. Rimuovere il sigillo adesivo dal connettore USB e dal connettore di alimentazione di ScanSnap.

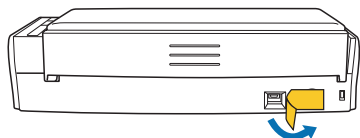


3. Collegare i cavi a ScanSnap.



- Per alimentare ScanSnap è necessario che il cavo USB e uno dei cavi di alimentazione (il cavo di alimentazione o il cavo bus USB) siano collegati.
- Quando si collega ScanSnap all'hub USB, assicurarsi che l'hub sia collegato a una porta USB del computer. Usare un hub USB alimentato (con adattatore CA).
- Se la porta o l'hub USB è un'USB 1.1, la scansione potrebbe essere più lenta.
- Collegare il cavo USB con il simbolo USB rivolto verso l'alto.


● Uso con un cavo di alimentazione

1. Collegare il cavo di alimentazione **1** al connettore di alimentazione di ScanSnap e inserirlo nella presa.
2. Collegare il cavo USB **2** al connettore USB di ScanSnap e alla porta USB del computer.

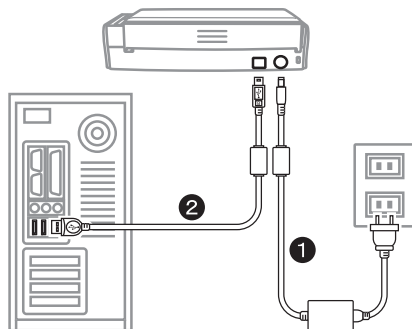


● Uso con un cavo bus USB

1. Collegare il cavo bus USB ① al connettore di alimentazione di ScanSnap e alla porta USB del computer.
2. Collegare il cavo USB ② al connettore USB di ScanSnap e alla porta USB del computer.

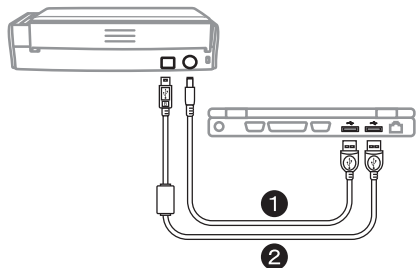

4. Aprire lo scivolo della carta ADF (coperchio) di ScanSnap.

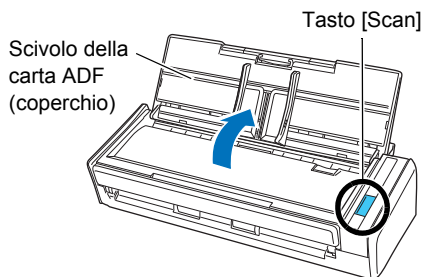

⇒ ScanSnap si accende e il tasto [Scan] si illumina in blu.



ⓘ Il fondo di ScanSnap potrebbe surriscaldarsi durante l'uso. Il calore non influenza l'operatività di ScanSnap e non causa lesioni fisiche dirette. Attenzione a non far cadere ScanSnap mentre lo si tiene dal fondo per trasportarlo.


5. Controllare l'icona di ScanSnap Manager.


Windows

⇒ L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nella barra delle applicazioni.



ⓘ L'icona è diversa a seconda della fonte di alimentazione utilizzata. Per la connessione a un cavo di alimentazione:  Per la connessione con il cavo bus USB: 

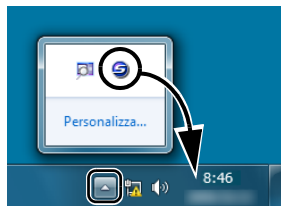

✓ In Windows® 7, l'icona di ScanSnap Manager è mostrata nel menu che si visualizza cliccando  nella barra delle applicazioni. Per mantenere sempre visibile l'icona di ScanSnap Manager nella barra delle applicazioni, trascinare e rilasciare l'icona sulla barra.



Mac OS

⇒ L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nel Dock.




ⓘ L'icona è diversa a seconda della fonte di alimentazione utilizzata. Per la connessione a un cavo di alimentazione:  Per la connessione con il cavo bus USB: 

Test di scansione


Per dettagli sui documenti scandibili con ScanSnap e su come caricarli, vedere "Panoramica di ScanSnap" nella Guida dell'operatore.

1. Caricare i documenti di prova in ScanSnap.

1. Sollevare l'estensione.

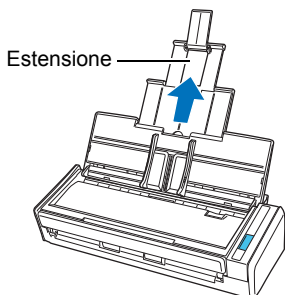


2. Far scivolare le guide laterali a destra e a sinistra per aprirle.

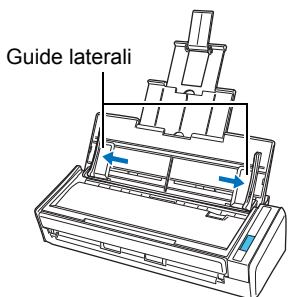


3. Caricare i documenti nello scivolo della carta ADF (coperchio) e adattare le guide laterali alla misura del documento.


Caricare il documento rivolto verso il basso inserendolo dalla parte superiore.

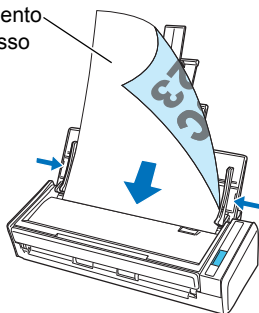

2. Premere il tasto [Scan] di ScanSnap.

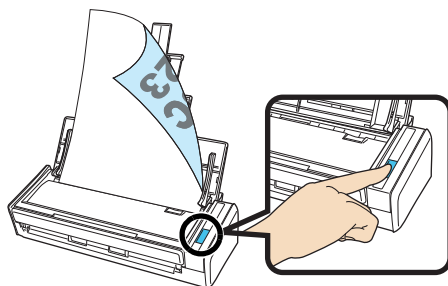


⇒ La scansione si avvia. Quando la scansione è completata, si visualizza Accesso rapido.


 Se la scansione non si avvia, consultare "Soluzione dei problemi" nell' Aiuto di ScanSnap Manager.

3. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.

Windows

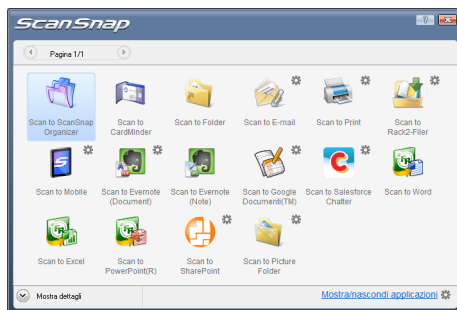

Mac OS

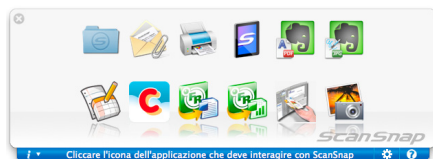

⇒ Si avvia l'applicazione selezionata.

Verificare che ScanSnap Manager sia collegato all'applicazione selezionata da Accesso rapido.

Per informazioni

- **ABBYY FineReader™ for ScanSnap™**

Per informazioni relative ad ABBYY FineReader for ScanSnap™, consultare la lista dei contatti procedendo come riportato di seguito:

Windows

Dal menu [Start] selezionare [Tutti i programmi]
→ [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1]
→ [Manuale dell'utente] → [Assistenza tecnica]
→ [Uffici ABBYY].

Mac OS

Da Finder selezionare [Applicazioni] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Preferenze di FineReader for ScanSnap] → [Aiuto] → [Aiuto FineReader for ScanSnap] → [Uffici ABBYY].

- **Cardiris™ for ScanSnap**

Per informazioni su Cardiris™ for ScanSnap, consultare la seguente pagina Web:
<http://www.irislink.com/support>

- **Evernote**

Per informazioni su Evernote, vedere il seguente sitoWeb:
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- **Google Documenti™**

Per informazioni su Google Documenti™, consultare la Guida di Google Documenti o il forum di assistenza cliccando il collegamento alla Guida in Google Documenti™.

- **Salesforce**

Contattare il proprio amministratore di sistema di Salesforce.

Per ulteriori informazioni consultare la lista di contatti degli uffici FUJITSU presente nell'ultima pagina del manuale Precauzioni di sicurezza.