


## Image Scanner fi-7460/fi-7480

# Guide d'utilisation

Merci d'avoir choisi notre scanner d'image.

Dans ce guide, vous trouverez des explications relatives à la numérisation et à la manipulation du scanner.

Pour des informations concernant l'installation et le branchement du scanner, consultez la Quick Installation Sheet.

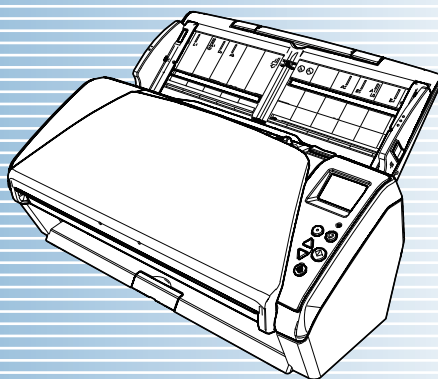

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation des composants et numérisation usuelle.

Présentation du scanner

Explique comment charger les documents dans le scanner.

Placer les documents

Explique comme utiliser le panneau de commande.

Le panneau de commande

Explique les différentes méthodes de numérisation.

Adapter la numérisation à vos besoins

Explique le nettoyage du scanner.

Entretien

Remplacement des pièces de rechange.

Remplacement des consommables

Explique le dépannage.

Dépannage

Explique la configuration des paramètres dans le Software Operation Panel.

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire



[Comment utiliser ce guide](#)

# Comment utiliser ce guide


Les paragraphes suivants vous expliquent comment consulter ce guide.

- Pour afficher ou imprimer ce guide, l'installation 'Adobe® Acrobat® (7.0 au minimum) ou Adobe® Reader® (7.0 au minimum) est nécessaire.
- Dans ce guide, vous pouvez utiliser l'outil de recherche d'Adobe® Acrobat® ou d'Adobe® Reader®.  
Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide d'Adobe® Acrobat® ou d'Adobe® Reader®.
- Utilisez la touche [Haut] pour retourner à la page précédente et la touche [Bas] pour passer à la page suivante.
- Cliquez sur un intitulé imprimé en bleu, un onglet ou un titre dans la table des matières/de l'index (là où le pointeur de la souris prend, par exemple, la forme ) pour atteindre la section correspondante.

- Valable pour toutes les pages

Pour atteindre la première page de chaque chapitre.

Cet onglet est présent sur toutes les pages.

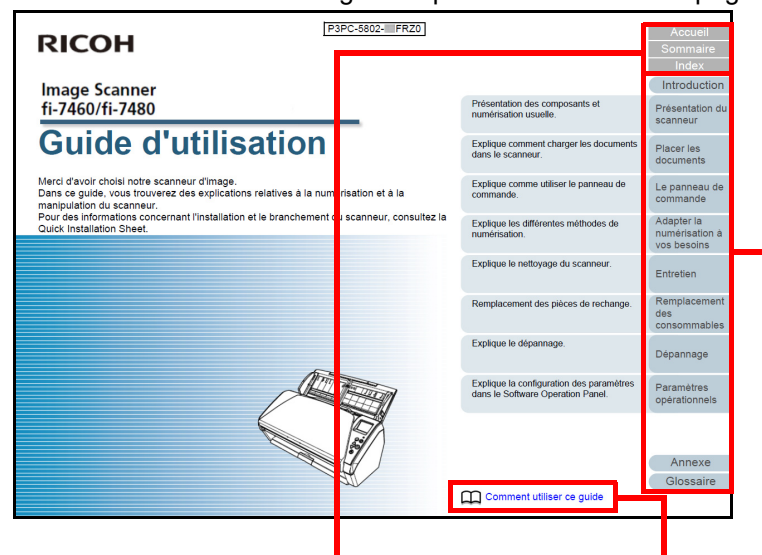

Accueil : pour atteindre la page de couverture.

Table des matières : pour atteindre la table des matières.

Index : pour atteindre l'index.

Cet onglet est présent sur toutes les pages.

Pour atteindre la présente page.

Cliquez sur une chaîne de caractères bleue pour atteindre la page correspondante.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

- Table des matières

Sommaire

# Sommaire

Comment utiliser ce guide .....	2
Introduction .....	4
Conventions .....	6
<b>Chapitre 1 Présentation du scanner .....</b>	<b>14</b>
1.1 Fonctionnalités principales .....	15
1.2 Composants et fonctions .....	16
Avant .....	16
Arrière .....	17
Composants démontables .....	18
Intérieur (AAD) .....	19
1.3 Allumer et éteindre le scanner .....	20
Mise sous tension .....	20
Mise hors tension .....	21
1.4 Ouvrir et fermer l'AAD .....	22
Ouverture de l'AAD .....	22
Fermeture de l'AAD .....	22
1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) .....	23
1.6 Régler le plateau de réception .....	25
Documents de largeur inégale/Documents de petit format .....	27
1.7 Mode économie d'énergie .....	29
1.8 Premières manipulation pour une numérisation usuelle .....	30
1.9 Logiciels fournis .....	32
Présentation des logiciels fournis .....	32
Configuration requise .....	34
Installer le logiciel fourni .....	35

8

Cliquez sur un titre pour atteindre la page correspondante.

- Index

Index

# Index

<b>A</b>		<b>E</b>	
avant de contacter le service après-vente .....	141	entretien .....	93
<b>B</b>		étiquettes du produit .....	143
bourrage de papier .....	112	<b>F</b>	
<b>C</b>		fermeture de l'AAD .....	22
chargement des documents .....	37, 38, 39	fi-748PRB .....	196
chargement manuel .....	84	fiche technique .....	192
comment nettoyer l'AAD avec un chiffon .....	99	filtre marge de pages .....	167
comment nettoyer l'AAD avec un papier nettoyant .....	97	fonctionnalités principales .....	15
comment nettoyer l'extérieur .....	96	fonctionnalités principales de ce produit .....	15
comment nettoyer l'intérieur .....	97	<b>I</b>	
Comment utiliser ce guide .....	2	introduction .....	4
composant à nettoyer .....	94	<b>L</b>	
composants et fonctions .....	16	Le panneau de commande .....	53
consommables .....	104	Logiciels fournis .....	32
conventions .....	6	<b>M</b>	
Créer un mot de passe pour le Software Operation Panel .....	147	Menu paramètres .....	58
cycles de remplacement .....	104	messages d'erreur du panneau de commande .....	114
<b>D</b>		mise hors tension .....	21
Démarrer le Software Operation Panel .....	145	mise sous tension .....	20
dépannage .....	111, 122	mise sous tension/hors tension .....	187
désinstaller le logiciel .....	197	mode économie d'énergie .....	29
dimensions extérieures .....	195		
documents acceptés .....	44		

209

Cliquez sur un numéro de page pour atteindre la page correspondante.

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

# Introduction

Merci d'avoir choisi notre scanner d'image.

## À propos de ce produit

"Ce produit" se réfère à deux modèles de scanner : le fi-7460 et le fi-7480

Chaque scanner est équipé d'un chargeur automatique de document (AAD) qui va vous permettre la numérisation recto verso des documents. Par ailleurs, il accueille l'interface USB. Le tableau suivant dresse la liste des différences existant entre chaque modèle.

Modèle	Type de scanner	Interface	Vitesse de numérisation (*1)
	AAD	USB	
fi-7460	Oui	Oui	60 ppm/120 ipm
fi-7480	Oui	Oui	80 ppm/160 ipm

Oui : disponible

\*1 : Si vous numérisez des documents A4 paysage avec une résolution de 300 ppp.

## Guides

Les guides suivants sont fournis avec ce produit. N'hésitez pas à les consulter à tout moment.

Guide	Description
Consignes de sécurité (papier, PDF)	Ce guide contient des informations importantes pour une utilisation sûre de ce produit. Assurez-vous de le lire avec soin avant d'utiliser le scanner. La version PDF est disponible sur le Setup DVD-ROM.
Quick Installation Sheet (papier)	Vous donne des explications sur l'installation et la configuration du scanner.
Guide d'utilisation (le présent guide) (PDF)	Vous trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement et l'entretien quotidien du scanner, le remplacement des consommables et des solutions de dépannage. Disponible sur le Setup DVD-ROM.
Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB (PDF)	Vous trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement et l'entretien quotidien de l'option fi-748PRB, le remplacement des consommables et des solutions de dépannage. Disponible sur le Setup DVD-ROM.



Guide	Description
Guide d'utilisation de la Scanner Central Admin (PDF)	Vous trouverez une présentation de la Scanner Central Admin, ainsi que des explications sur son installation et sa maintenance. Disponible sur le Setup DVD-ROM.
Guide d'utilisation de PaperStream Capture (PDF)	Ce guide vous présente PaperStream Capture, vous fournit des informations détaillées sur l'installation, vous explique comment numériser des documents et vous décrit les tâches d'activation et le mode multi-postes. Disponible sur le Setup DVD-ROM.
Aide (pilote du scanner utilisé)	Vous trouverez des explications sur l'utilisation du pilote et la configuration des paramètres de numérisation. Consultable dans chaque pilote.
Aide (application utilisée)	Vous trouverez des explications sur l'utilisation et la configuration des paramètres du logiciel d'application. N'hésitez pas à les consulter à tout moment. Consultable dans chaque application.

## Marques

ISIS est une marque déposée de Open Text.

Adobe, Acrobat et Reader sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel et Intel Core sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY et FineReader sont des marques commerciales d'ABBYY Software, Ltd. qui peuvent être enregistrées dans certaines juridictions.

Microsoft, Excel, Windows et Windows Server sont des marques commerciales du groupe d'entreprises Microsoft. ScanSnap et PaperStream sont des marques déposées ou commerciales de PFU Limited au Japon.

Les autres noms d'entreprises et de produits sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

## Fabricant

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-5 Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8567 Japon.

© PFU Limited, 2015-2023

# Conventions

## Consignes de sécurité

La brochure Consignes de sécurité fournie contient des informations importantes pour une utilisation sûre et correcte du produit. Assurez-vous de lire et de comprendre cette brochure avant d'utiliser le scanneur.

## Symboles utilisés dans ce guide

Les indications suivantes sont utilisées pour éviter tout risque d'accident ou de dommages à vous, votre entourage et votre équipement. Ces avertissements se composent d'un symbole d'alerte et d'une description. Vous trouverez ci-dessous les niveaux d'alerte et leur signification.



**AVERTISSEMENT** Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles si elle n'est pas scrupuleusement respectée.



**ATTENTION** Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut abîmer le matériel mais également, mettre en danger la sécurité de toute personne présente si elle n'est pas scrupuleusement respectée.

## Abréviations utilisées dans ce guide

Les systèmes d'exploitation et autres produits sont indiqués de la manière suivante dans ce guide.

Nom	Indication
Windows Server™ 2012 Standard (64 bits)	Windows Server 2012 (*1)
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 bits)	Windows Server 2012 R2 (*1)
Windows® 10 Famille (32 bits/64 bits)	Windows 10 (*1)
Windows® 10 Professionnel (32 bits/64 bits)	
Windows® 10 Entreprise (32 bits/64 bits)	
Windows® 10 Éducation (32 bits/64 bits)	
Windows Server™ 2016 Standard (64 bits)	Windows Server 2016 (*1)
Windows Server™ 2019 Standard (64 bits)	Windows Server 2019 (*1)
Windows Server™ 2022 Standard (64 bits)	Windows Server 2022 (*1)

Nom	Indication
Windows® 11 Famille (64 bits)	Windows 11 (*1)
Windows® 11 Professionnel (64 bits)	
Windows® 11 Entreprise (64 bits)	
Windows® 11 Éducation (64 bits)	
Microsoft® Word	Word
Microsoft® Excel®	Excel
PaperStream IP (TWAIN)	pilote PaperStream IP
PaperStream IP (TWAIN x64)	
PaperStream IP (ISIS) Bundle	

\*1 : si aucune distinction n'est nécessaire entre les différentes versions des systèmes d'exploitation, le terme général « Windows » est alors utilisé.

## Utilisation des flèches dans ce guide

Les flèches (→) sont utilisées pour énumérer une suite d'opération à effectuer.

Exemple : Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Panneau de configuration].

## Captures d'écran de ce guide

Les captures d'écrans des produits Microsoft sont reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.

Les captures d'écran utilisées dans ce guide sont sujettes à modification sans avis préalable dans l'intérêt du développement du produit.

Si les images affichées sur l'écran de votre ordinateur sont différentes de celles du guide, suivez les instructions affichées sur l'écran tout en continuant de consulter les guides à votre disposition.

Elles peuvent être différentes de votre système d'exploitation. De plus, notez qu'avec certains modèles de scanner, les écrans et les opérations peuvent différer de ce guide si vous mettez à jour le logiciel. Le cas échéant, consultez le guide fourni lors de la mise à jour du logiciel.

# Sommaire

Comment utiliser ce guide .....	2
Introduction .....	4
Conventions .....	6
<b>Chapitre 1 Présentation du scanner .....</b>	<b>14</b>
<b>1.1 Fonctionnalités principales .....</b>	<b>15</b>
<b>1.2 Composants et fonctions .....</b>	<b>16</b>
Avant .....	16
Arrière.....	17
Composants démontables.....	18
Intérieur (AAD) .....	19
<b>1.3 Allumer et éteindre le scanner .....</b>	<b>20</b>
Mise sous tension.....	20
Mise hors tension .....	21
<b>1.4 Ouvrir et fermer l'AAD .....</b>	<b>22</b>
Ouverture de l'AAD.....	22
Fermeture de l'AAD .....	22
<b>1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) .....</b>	<b>23</b>
<b>1.6 Régler le plateau de réception .....</b>	<b>25</b>
Documents de largeur inégale/Documents de petit format .....	27
<b>1.7 Mode économie d'énergie .....</b>	<b>29</b>
<b>1.8 Premières manipulation pour une numérisation usuelle .....</b>	<b>30</b>
<b>1.9 Logiciels fournis .....</b>	<b>32</b>
Présentation des logiciels fournis .....	32
Configuration requise .....	33
Installer le logiciel fourni .....	34

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

<b>Chapitre 2 Placer les documents</b>	<b>36</b>
<b>2.1 Chargement des documents</b>	<b>37</b>
Préparation	37
Chargement des documents	38
<b>2.2 Documents acceptés</b>	<b>43</b>
Format du papier	43
Conditions	43
Capacité de chargement	46
Zone à ne pas perforer	47
Conditions de détection d'un chargement multiple	47
Numériser une pile de documents mixtes	48
Conditions pour une détection automatique des pages	51
<b>Chapitre 3 Le panneau de commande</b>	<b>52</b>
<b>3.1 Présentation du panneau de commande</b>	<b>53</b>
Noms et fonctions	53
Indications de l'écran LCD	54
Indicateur	56
<b>3.2 Menu paramètres</b>	<b>57</b>
Utilisation du Menu Paramètres	58
Rubriques configurables dans le menu Paramètres	67
<b>3.3 Sélection de la fonction</b>	<b>75</b>
Comment utiliser la sélection de la fonction	75
Paramètre configurable lors de la sélection d'une fonction	76
<b>Chapitre 4 Adapter la numérisation à vos besoins</b>	<b>77</b>
<b>4.1 Table des matières</b>	<b>78</b>
<b>4.2 Numérisation de documents de types et de formats divers</b>	<b>79</b>
Documents de largeur inégale	79
Documents pliés en deux	80

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

Documents tels que des enveloppes ou des papiers autocollants.....	82
Numériser une page longue .....	83
<b>4.3 Numérisation avancée .....</b>	<b>84</b>
Charger manuellement des documents dans l'AAD .....	84
<b>4.4 Personnaliser les paramètres du scanneur .....</b>	<b>86</b>
Utiliser une touche du scanneur pour commencer la numérisation .....	86
Ignorer certains chargements multiples pour un format défini .....	89
Désactivation de la protection du papier pour une numérisation unique une fois que la protection du papier est désactivée .....	92
<b>Chapitre 5 Entretien .....</b>	<b>94</b>
<b>5.1 Produits de nettoyage et composants à nettoyer .....</b>	<b>95</b>
Produits de nettoyage .....	95
Composants et fréquence de nettoyage .....	96
<b>5.2 Nettoyage de l'extérieur .....</b>	<b>97</b>
<b>5.3 Nettoyage de l'intérieur .....</b>	<b>98</b>
Nettoyer l'AAD (avec un papier nettoyant) .....	98
Nettoyer l'AAD (avec un chiffon) .....	100
<b>Chapitre 6 Remplacement des consommables .....</b>	<b>104</b>
<b>6.1 Consommables et fréquence de remplacement .....</b>	<b>105</b>
<b>6.2 Remplacer le rouleau de frein .....</b>	<b>106</b>
<b>6.3 Remplacer le rouleau de prise .....</b>	<b>108</b>
<b>Chapitre 7 Dépannage .....</b>	<b>112</b>
<b>7.1 Dégager un bouchage de papier .....</b>	<b>113</b>
<b>7.2 Messages d'erreur du panneau de commande .....</b>	<b>115</b>
Erreurs usuelles .....	116
Erreurs du matériel.....	118

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire



<b>7.3 Dépannage</b>	<b>123</b>
Le scanner ne s'allume pas	124
L'écran LCD ou la touche [Power] est allumé(e) ou il sont éteints	125
La numérisation ne s'exécute pas	126
La numérisation est longue	127
La qualité de l'image n'est pas satisfaisante	128
La qualité des caractères ou des lignes numérisés est insatisfaisante	129
Les images numérisées sont déformées ou floues	130
Des lignes verticales sont reproduites sur les images numérisées	131
Une erreur (code de l'erreur "U4:40" ou "U5:4A") s'affiche au démarrage de l'écran LCD	132
Les chargements multiples sont fréquents	133
Fréquemment, des documents ne sont pas insérés dans l'AAD	135
Lorsque la protection du papier est souvent désactivée	136
Les bourrages de papier/erreurs de prise sont fréquents	138
Les images générées sont allongées	139
Une ombre est reproduite sur le bord supérieur ou inférieur de l'image numérisée	140
Des traces noires recouvrent le document	141
Impossible de connecter le scanner et un ordinateur via un câble USB	142
<b>7.4 Avant de contacter le service après-vente</b>	<b>143</b>
Général	143
Informations sur l'erreur	143
<b>7.5 Consulter les étiquettes du produit</b>	<b>145</b>
Emplacement	145
<b>Chapitre 8 Paramètres opérationnels</b>	<b>146</b>
<b>8.1 Démarrer le Software Operation Panel</b>	<b>147</b>
<b>8.2 Créer un mot de passe pour le Software Operation Panel</b>	<b>149</b>
Créer un mot de passe	149
Configuration de [Mode de visualisation uniquement]	150
Quitter le [Mode de visualisation uniquement]	151

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

Changer de mot de passe .....	152
Annuler le mot de passe.....	153
Réinitialiser le mot de passe .....	154
<b>8.3 Rubriques de configuration .....</b>	<b>155</b>
Réglage de l'appareil.....	155
Réglage de l'appareil 2.....	157
<b>8.4 Paramètres relatifs aux compteurs de pages .....</b>	<b>164</b>
Consulter et réinitialiser les compteurs .....	164
Fréquence de nettoyage du scanneur - [Fréquence de nettoyage] .....	167
Fréquence de remplacement des consommables - [Compteurs des consommables].....	167
<b>8.5 Paramètres relatifs à la numérisation .....</b>	<b>168</b>
Ajustement de la position de départ de la numérisation [Décalage/Correction d'agrandissement vertical] .....	168
Supprimer les ombres ou les bandes reproduites sur le bord des images numérisées [Filtre marge de pages (plat)].....	169
Supprimer une couleur primaire [Couleur à supprimer] .....	170
Réduire le temps de numérisation - [Pré-sélection] .....	171
Spécifier le nombre de rechargements autorisés .....	172
Configurer la vitesse de prise des documents - [Vitesse de prise du papier].....	173
Rogner le bord d'une image [Rognage automatique du bord de l'image] .....	174
Protéger les documents [Protection du papier] .....	175
Sélectionnez le niveau de sensibilité de la protection papier [Sensibilité de la protection du papier] .....	176
Vitesse de numérisation lente dans une résolution plus basse (Mode de chargement lent) .....	178
Ajuster les résultats générés pour le surbalayage [Contrôle du surbalayage] .....	178
Numériser en haute altitude [Mode haute altitude].....	179
Configurer la qualité de l'image de la numérisation [Mode qualité de l'image].....	180
<b>8.6 Paramètres relatifs au chargement multiple .....</b>	<b>181</b>
Sélectionner une méthode pour détecter les chargements multiples - [Détection de chargement excessif de documents] .....	181
Sélectionner la zone où détecter un chargement multiple [Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple] .....	183

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

Spécifier une zone de chevauchement autorisée [Détection intelligente] .....	186
<b>8.7 Paramètres relatifs au délai d'attente .....</b>	<b>187</b>
Délai d'attente pour le chargement manuel [Alimentation manuelle] .....	187
Délai avant l'entrée en mode économie d'énergie - [Économie d'énergie].....	188
<b>8.8 Paramètres relatifs à la mise sous tension et hors tension du scanneur .....</b>	<b>189</b>
Méthodes pour allumer et éteindre le scanneur - [Mise sous tension] .....	189
<b>8.9 Paramètres relatifs à l'entretien du scanneur .....</b>	<b>190</b>
Détecter des stries verticales - [Détection de stries verticales] .....	190
Indiquer le niveau de sensibilité de la détection des stries verticales [Sensibilité aux stries verticales] .....	191
Fréquence de maintenance et de vérification [Fréquence de maintenance et de vérification] .....	192
<b>Annexe .....</b>	<b>193</b>
<b>A.1 Fiche technique .....</b>	<b>194</b>
<b>A.2 Spécifications pour l'installation .....</b>	<b>196</b>
<b>A.3 Dimensions extérieures .....</b>	<b>197</b>
<b>A.4 Options du scanneur .....</b>	<b>198</b>
<b>A.5 Désinstaller le logiciel .....</b>	<b>199</b>
<b>Pour nous contacter .....</b>	<b>200</b>
<b>Glossaire .....</b>	<b>201</b>
<b>Index .....</b>	<b>211</b>

# Chapitre 1 Présentation du scanneur

Dans ce chapitre, vous trouverez le nom des divers composants du scanneur et leurs fonctions, ainsi que des explications pour une numérisation usuelle.

1.1 Fonctionnalités principales .....	15
1.2 Composants et fonctions .....	16
1.3 Allumer et éteindre le scanneur .....	20
1.4 Ouvrir et fermer l'AAD .....	22
1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) .....	23
1.6 Régler le plateau de réception.....	25
1.7 Mode économie d'énergie .....	29
1.8 Premières manipulation pour une numérisation usuelle.....	30
1.9 Logiciels fournis.....	32

## 1.1 Fonctionnalités principales

Dans ce chapitre, vous sont présentées les principales fonctionnalités du scanner.

Le scanner est doté des fonctions suivantes :

### Numérisation rapide

Vous pouvez numériser 60 ppm/120 ipm (fi-7460) (\*1) ou 80 ppm/160 ipm (fi-7480) (\*1). Par ailleurs, vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles au format A4 ou 50 feuilles au format A3 pour une numérisation en continu, ce qui vous permettra la numérisation rapide d'une quantité importante de documents.

### Numérisation de documents pliés en deux, d'enveloppes ou de papiers autocopiants.

Afin de numériser des documents pliés en deux, des enveloppes ou des papiers autocopiants, le scanner est équipé d'un interrupteur de mode de chargement. Ce dernier permet de passer en mode manuel/simple. Le mode manuel/simple limite la charge de documents afin d'éviter les erreurs de numérisation.

### Écran LCD

Le scanner est équipé d'un écran LCD affichant les paramètres de numérisation, le nombre de feuilles numérisées ainsi que les erreurs. Vous pourrez ainsi connaître l'activité du scanner.

### Organisation améliorée des tâches précédant la numérisation

Vous pourrez créer des « profils de numérisation » qui vous permettront de numériser simultanément des documents de grammage et de format différents. Ainsi, les documents sont triés avant leur numérisation.

### Réduction des pertes de travaux liées aux chargements multiples

Le scanner est équipé d'un capteur à ultrasons chargé de détecter le chargement de deux feuilles ou plus dans le scanner (d'où l'appellation « chargement multiple »). Cette détection est fiable même lorsque vous numérisez une pile de documents dont le grammage et le format sont différents. Ainsi toute perte de données peut être évitée.

### Détection intelligente

Plusieurs documents de votre pile comportent un collage. Si les dimensions et la location de ce collage sont identiques sur tous les documents, elles seront reconnues par la fonction Détection intelligente. Ainsi, aucun problème de chargement ne sera détecté et la numérisation poursuivra son cours. Par ailleurs, la fonction de protection du papier permettra de préserver l'état de vos documents importants.

### Fonction Protection du papier par détection du bruit lié à un bourrage de papier

Cette fonction permet d'interrompre la numérisation lors de la détection du bruit lié à un bourrage de papier. Ainsi les risques d'endommager le papier diminuent.

### Fonctions avancées du traitement des images

La fonction de détection automatique du scanner permet la restitution des couleurs d'origine (couleur ou monochrome) des documents.

### Dispositif d'impression optionnel

Un dispositif d'impression (optionnel) vous aidera dans la gestion des documents numérisés. L'impression sur les documents numérisés va vous permettre d'améliorer le traitement de vos tâches.

### Gestion centralisée de plusieurs scanners

L'application fournie "Scanner Central Admin Agent" va vous permettre de gérer plusieurs scanners simultanément, comme la mise à jour des paramètres de numérisation et des pilotes ou le contrôle de l'activité de chaque scanner.

Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation de la Scanner Central Admin.

\*1 : Si vous numérisez des documents A4 paysage avec une résolution de 300 ppp.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 1.2 Composants et fonctions

Dans cette section, vous trouverez le nom des composants du scanner.

### Avant

#### extension du plateau d'alimentation 1

À libérer selon la longueur du document.

#### Guides latéraux

Pour caler les documents lors de leur insertion sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur) du scanner.

#### AAD (Chargeur automatique de document)

Les documents sont attirés, un à un, depuis le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Ouvrez-le pour remplacer les consommables ou nettoyer l'intérieur du scanner.

#### Plateau de réception

Pour accueillir les documents éjectés.

#### Extension du plateau de réception 2

À libérer selon la longueur du document.

#### Extension du plateau de réception 1

À libérer selon la longueur du document.

#### Support du plateau de réception

Pour ajuster l'inclinaison du plateau de réception.

#### extension du plateau d'alimentation 2

Soulevez-la depuis le côté principal pour l'ajuster à la longueur du document.

#### Plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur)

Pour poser les documents à numériser.

#### Verrou du guide latéral

Pour verrouiller le guide latéral.

#### Onglet de déverrouillage de l'AAD

Appuyez sur ce bouton et ramenez vers vous pour ouvrir l'AAD.

#### Interrupteur du mode de chargement


Faites glisser l'interrupteur du mode de chargement sur la gauche pour commuter en mode manuel/simple.

#### Panneau de commande

Composé d'un écran LCD, de touches et d'un témoin DEL.

Peut être utilisé pour manipuler le scanner et vérifier son état.

Pour en savoir plus, consultez le "[Chapitre 3 Le panneau de commande](#)" (page 52).

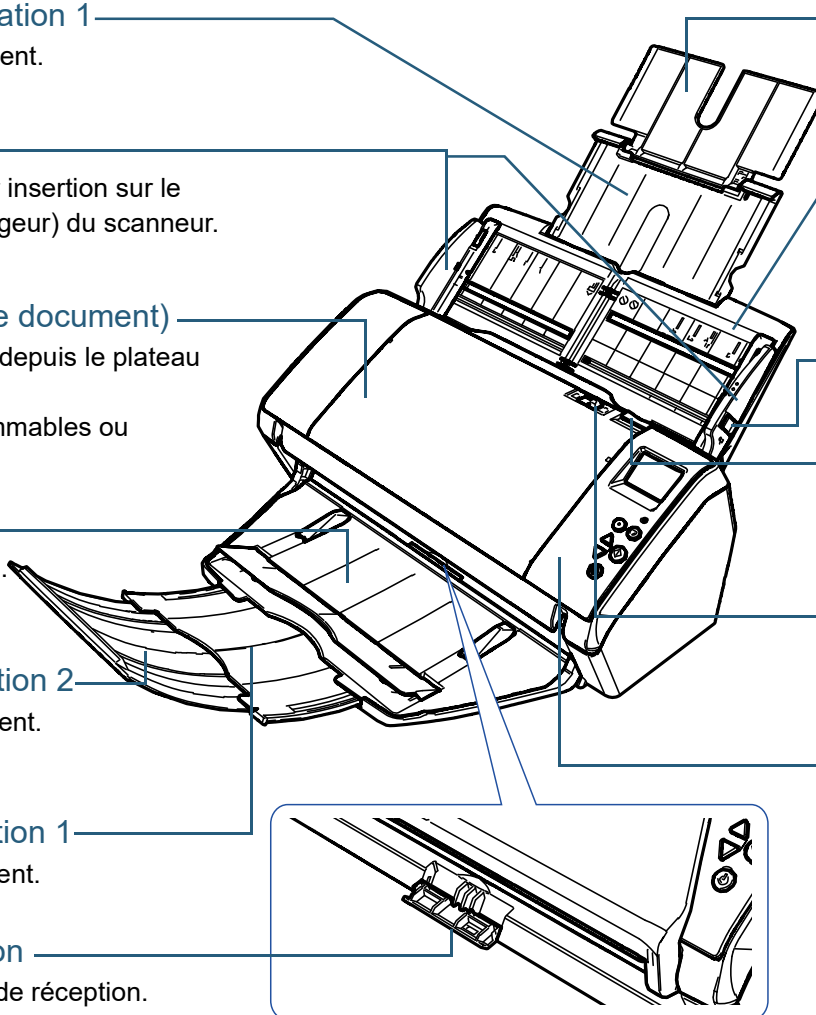

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage


Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



## Arrière

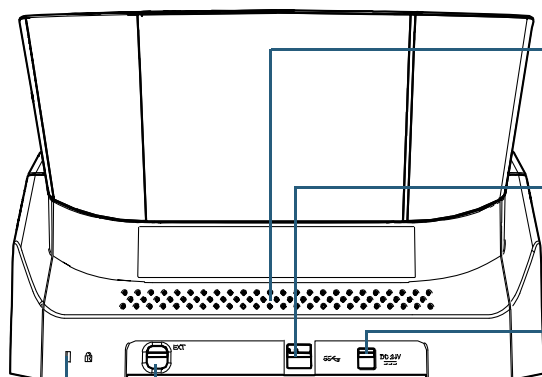

### Trous de ventilation

Trous permettant la ventilation de l'air chaud du scanner vers l'extérieur.

### Connecteur USB

Pour brancher un câble USB.

### Connecteur d'alimentation

Pour brancher le câble d'alimentation.

Le câble d'alimentation se compose d'un câble CA et d'un adaptateur CA.

### Connecteur EXT

Pour brancher le dispositif d'impression.

Cette option vous permettra d'imprimer du texte (ex : lettres ou chiffres) sur les documents numérisés. Ainsi, vous pourrez mieux gérer vos documents si vous y imprimez un nom, une date ou un numéro d'ordre.

Pour en savoir plus, consultez ["A.4 Options du scanner" \(page 198\)](#).

### Encoche pour câble de sécurité

Pour brancher un câble de sécurité antivol (disponible dans le commerce).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables


Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Composants démontables

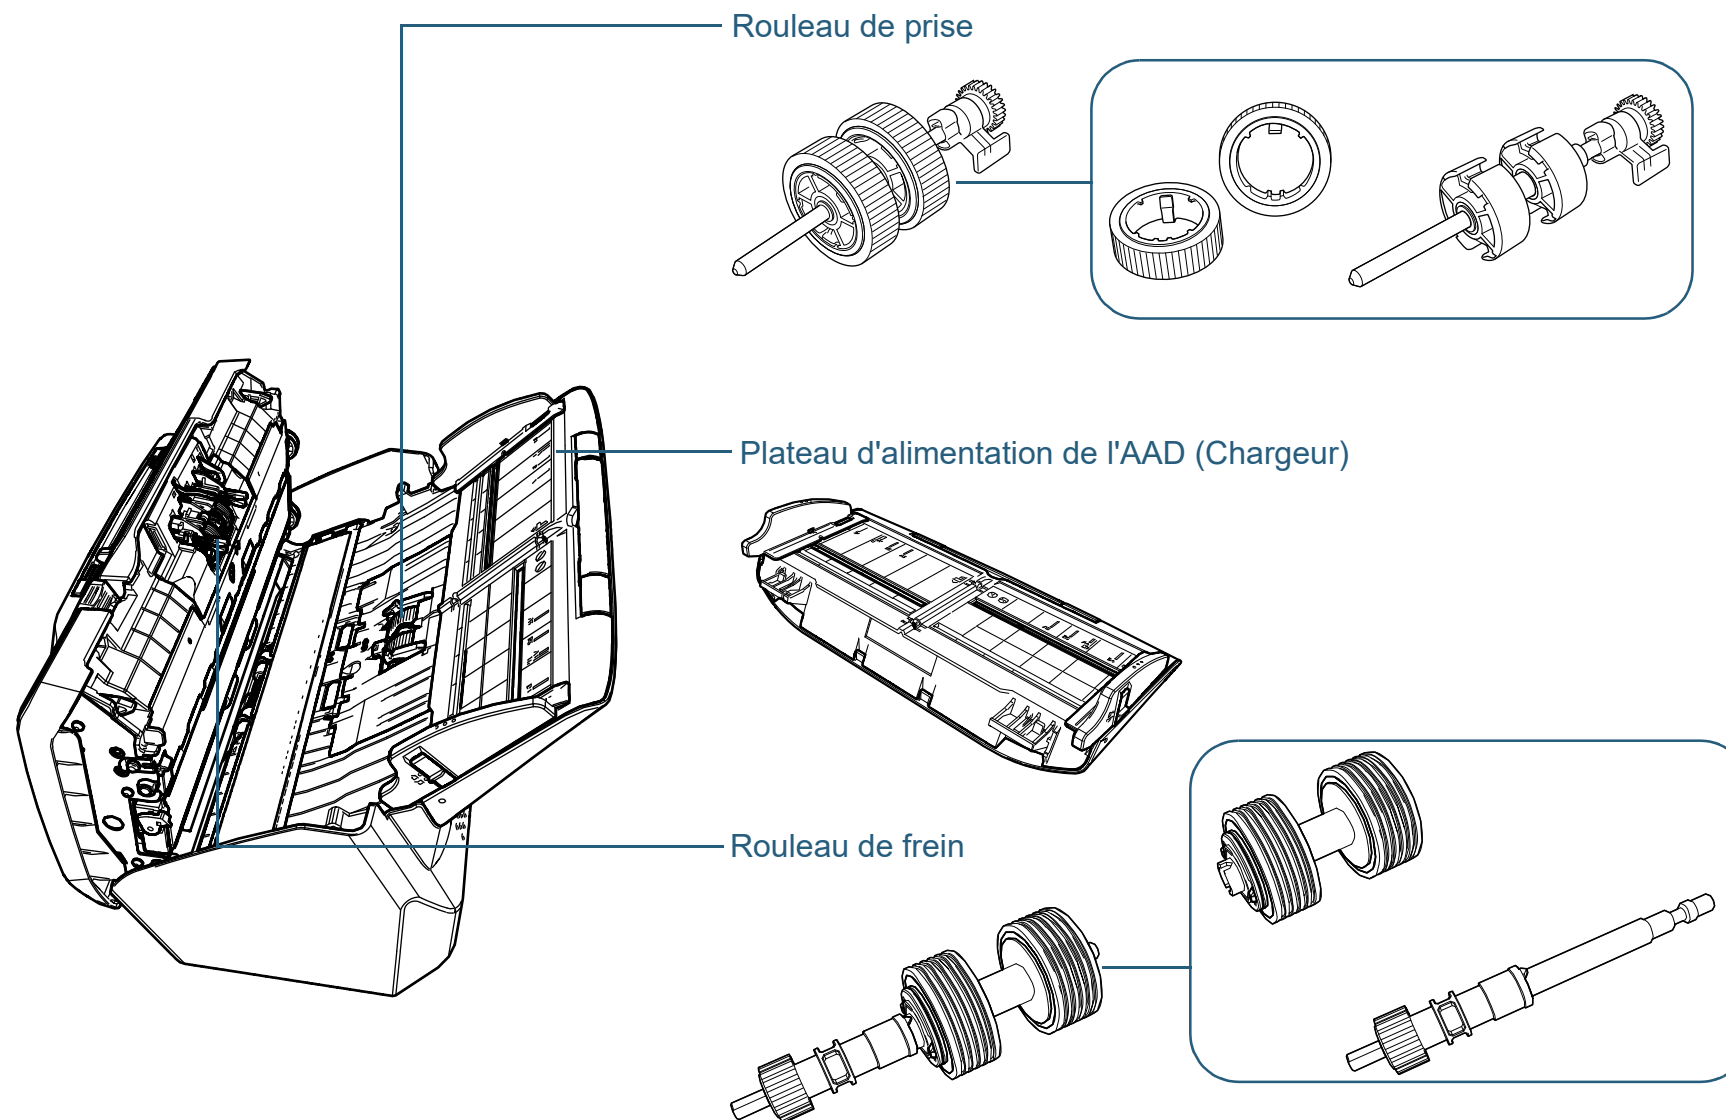

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage


Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Intérieur (AAD)

Surface vitrée (×2)

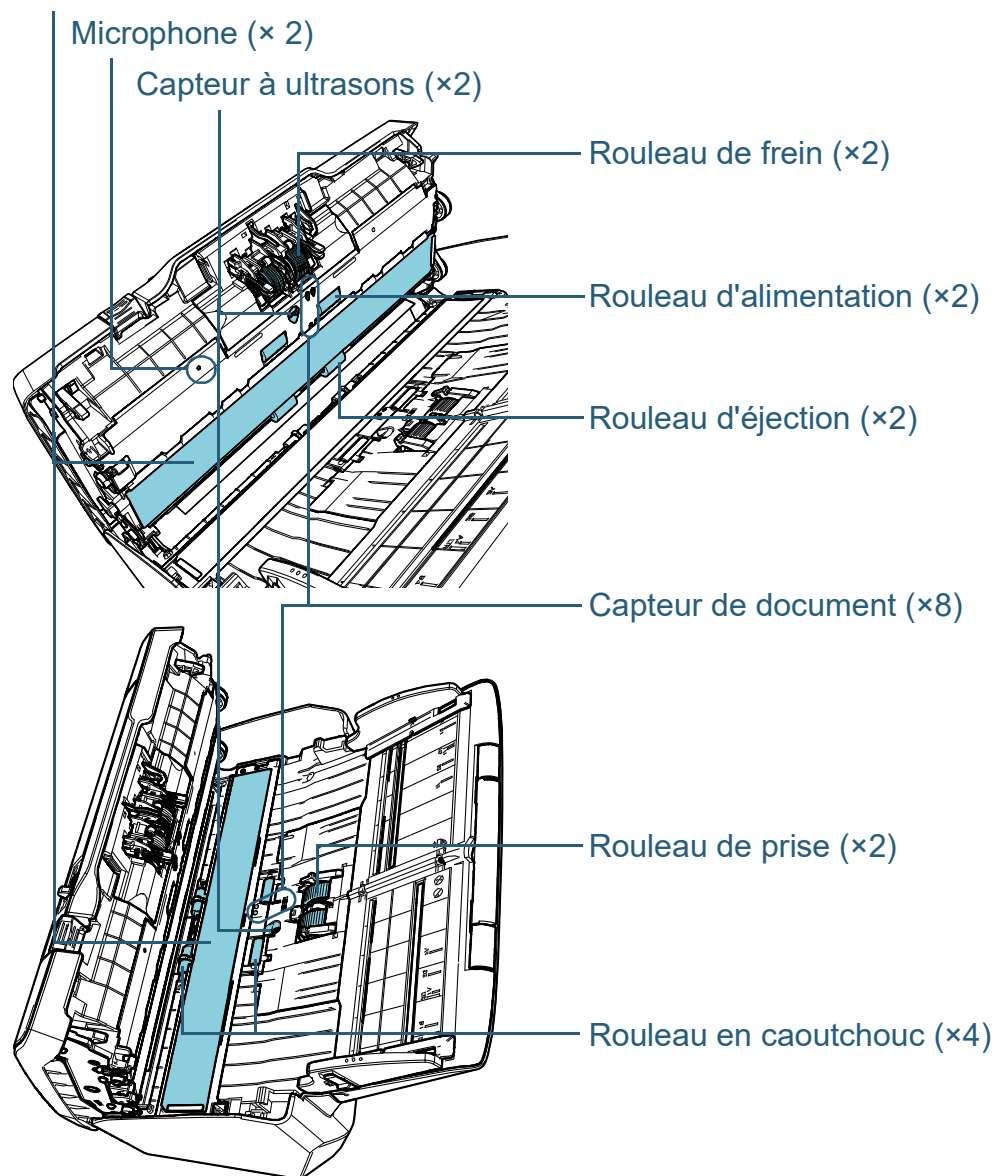

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 1.3 Allumer et éteindre le scanner

Cette section vous explique comment allumer et éteindre le scanner.

### CONSEIL


Vous pouvez allumer/éteindre le scanner de plusieurs façons :

- appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande
- Utilisez une prise multiple pour contrôler la demande énergétique de périphériques tels qu'un scanner selon la puissance de l'ordinateur.
- allumez/éteignez l'ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Méthodes pour allumer et éteindre le scanner - \[Mise sous tension\]](#)" (page 189).

### Mise sous tension

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.

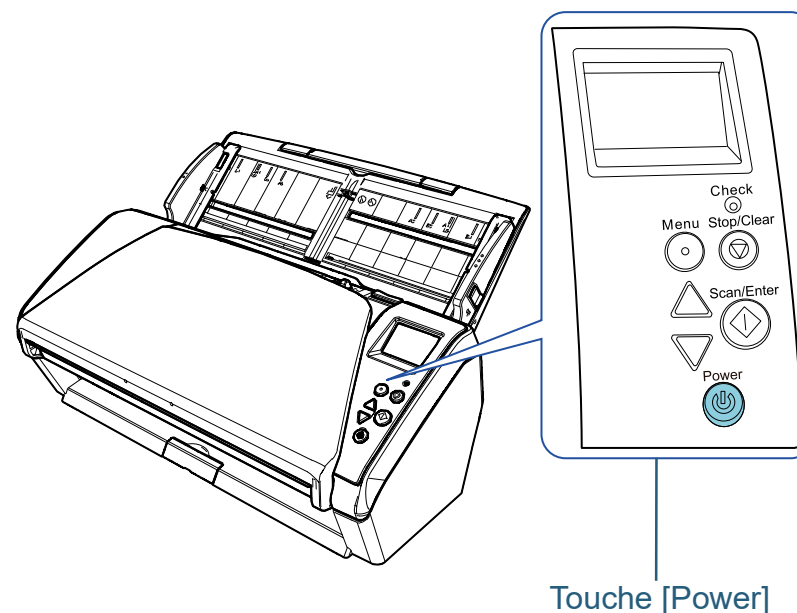

- ⇒ Le scanner est allumé et la touche [Power] scintille en vert. Pendant l'initialisation, l'image suivante s'affiche sur l'écran LCD du panneau de commande.



Le scanner est prêt lorsque [Prêt] s'affiche à l'écran.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Mise hors tension

---

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande pendant plus de 2 secondes.  
⇒ Le scanner est éteint et la touche [Power] cesse de scintiller.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire

## 1.4 Ouvrir et fermer l'AAD

Cette partie vous explique comment ouvrir et fermer l'AAD.

### Ouverture de l'AAD


- 1 Videz le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- 2 Appuyez sur l'onglet de déverrouillage de l'AAD puis tirez vers vous pour ouvrir l'AAD.

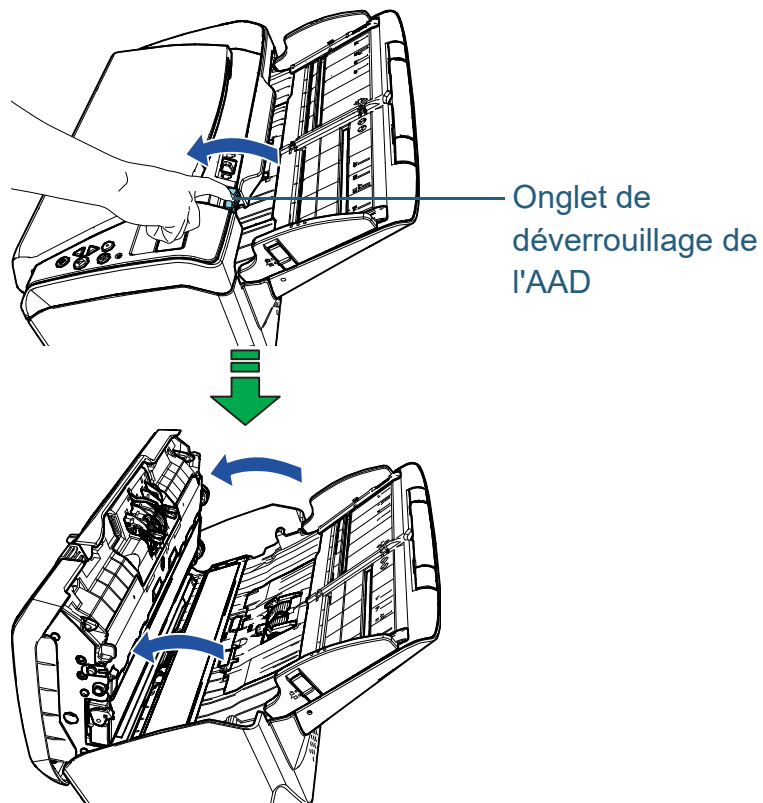

Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

### Fermeture de l'AAD

- 1 Fermez l'AAD.  
Appuyez sur le centre de l'AAD jusqu'à son verrouillage.

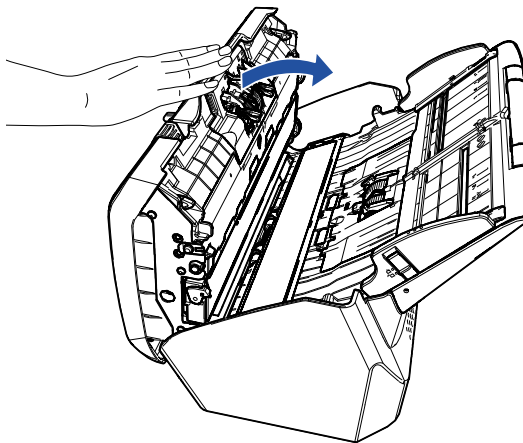

Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

#### IMPORTANT


Assurez-vous que l'AAD ne contient aucun élément étranger avant de le fermer.



## 1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur)

Les documents posés sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) sont, un à un, chargés dans le scanner. Si vous utilisez les extensions du plateau d'alimentation, comme indiqué ci-dessous, les documents resteront droits et seront soigneusement insérés.


- 1 Libérez l'extension du plateau d'alimentation 1.

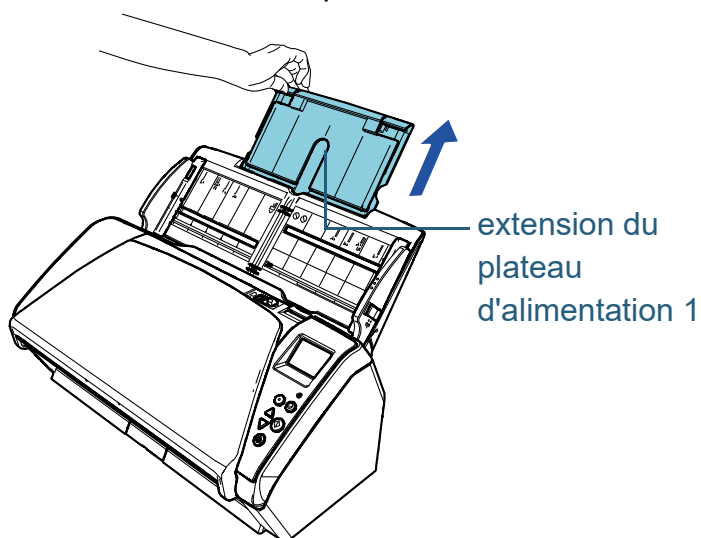

### CONSEIL

Maintenez le scanner lorsque vous libérez l'extension du plateau d'alimentation.

- 2 Libérez l'extension du plateau d'alimentation 2.

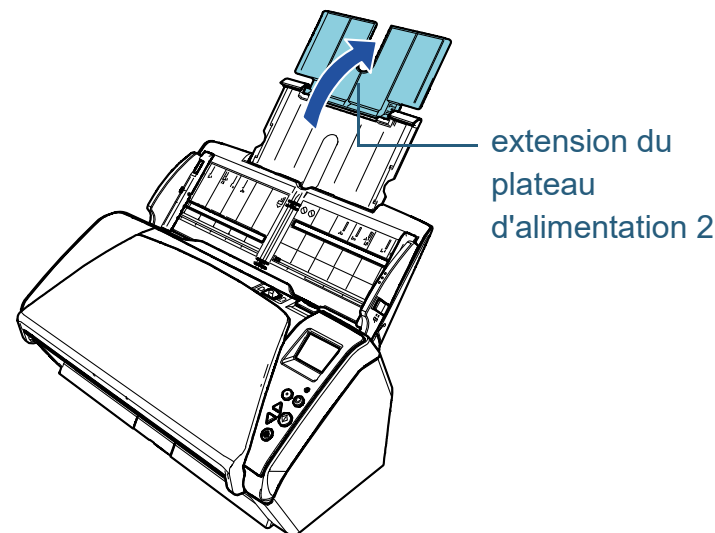

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage


Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

### CONSEIL


Si un chargement multiple se produit avec des documents relativement longs ou si des documents sont penchés en avant durant la numérisation, soulevez légèrement l'extension du plateau d'alimentation 2 avant de l'abaisser vers l'arrière. Enfin, chargez les documents pour les numériser correctement.

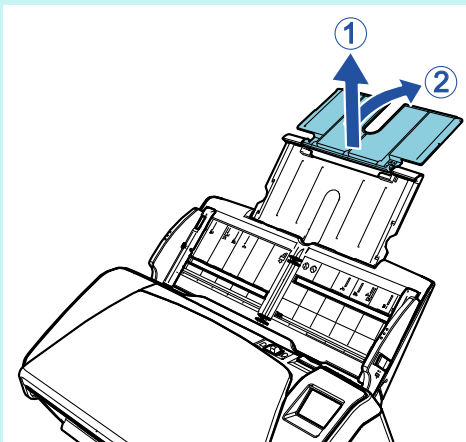[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du scanner](#)[Placer les documents](#)[Le panneau de commande](#)[Adapter la numérisation à vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement des consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## 1.6 Régler le plateau de réception


Les documents posés sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) sont, un à un, éjectés sur le plateau de réception. Utilisez le plateau de réception et ses extensions, comme indiqué ci-dessous, pour conserver les documents droits et correctement disposés.

- 1 Libérez le plateau de réception en le ramenant vers vous.

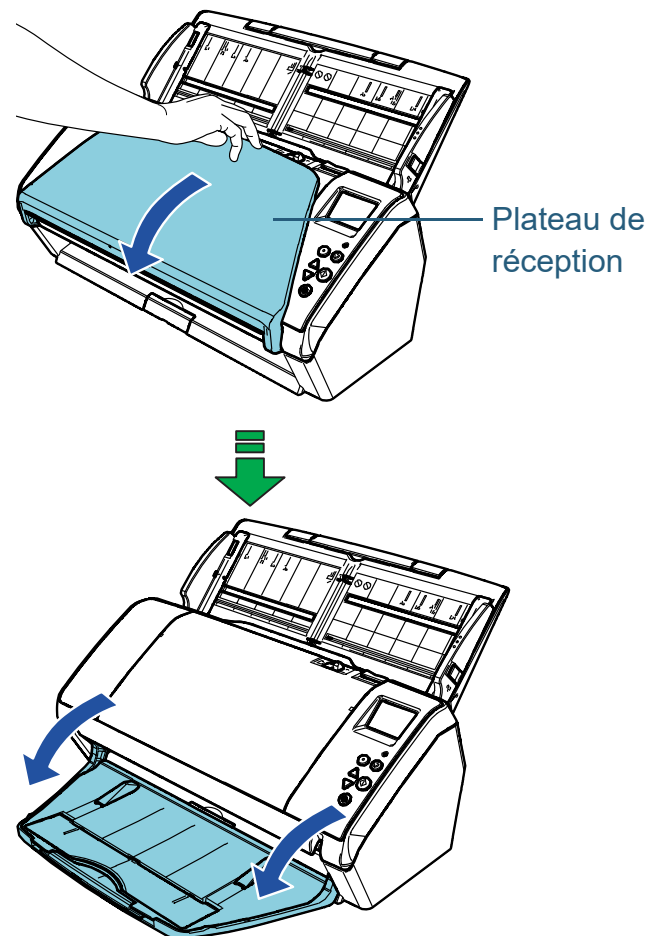

## 2 Libérez l'extension du plateau de réception 2.

Libérez en entier les extensions du plateau de réception 1 et 2 en entier.

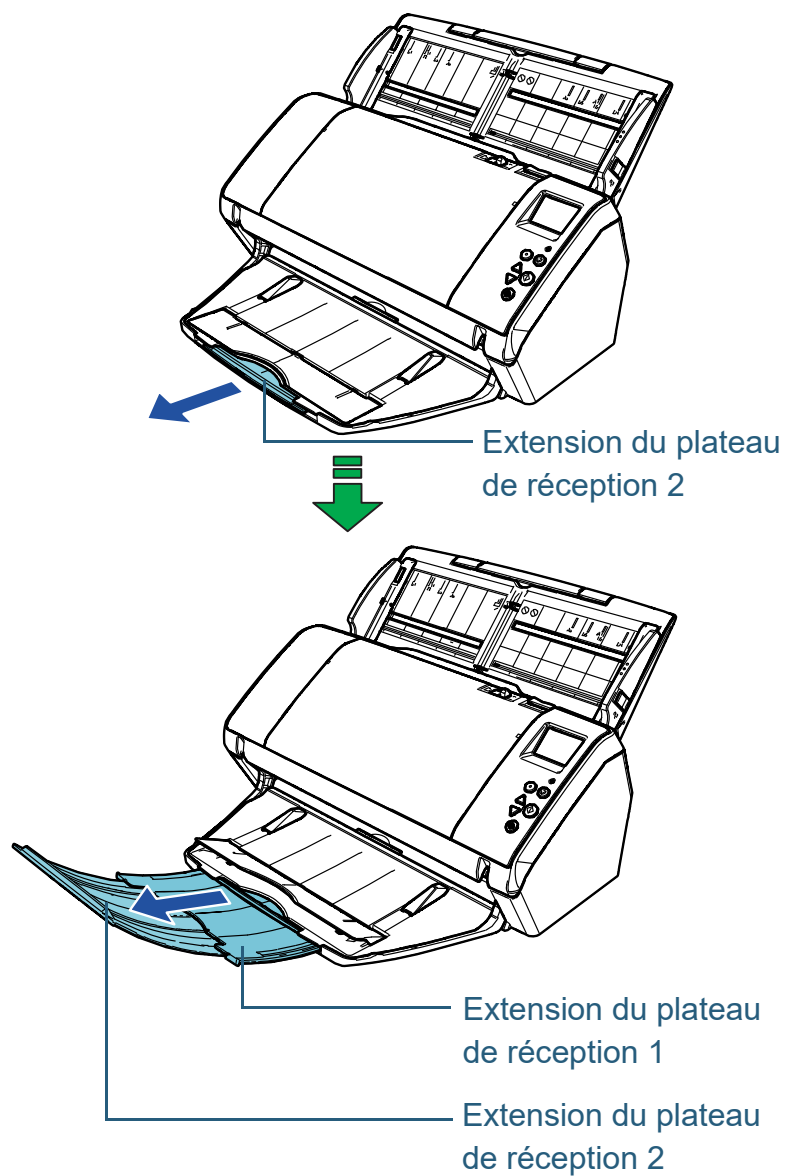

### CONSEIL

- En libérant en entier les extensions du plateau de réception 1 et 2, les documents restent droits et soigneusement empilés.
- Si des documents fins ne se sont pas éjectés droits, fermez le plateau de réception.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels


Annexe

Glossaire


## Documents de largeur inégale/Documents de petit format

Lorsque vous numérisez une pile de documents de longueurs différentes ou lorsque vous numérisez des documents de petit format, le support du plateau de réception vous permet de conserver les documents droits et soigneusement empilés.

- 1 Placez votre doigt dans le creux et tirez le support du plateau de réception vers vous.

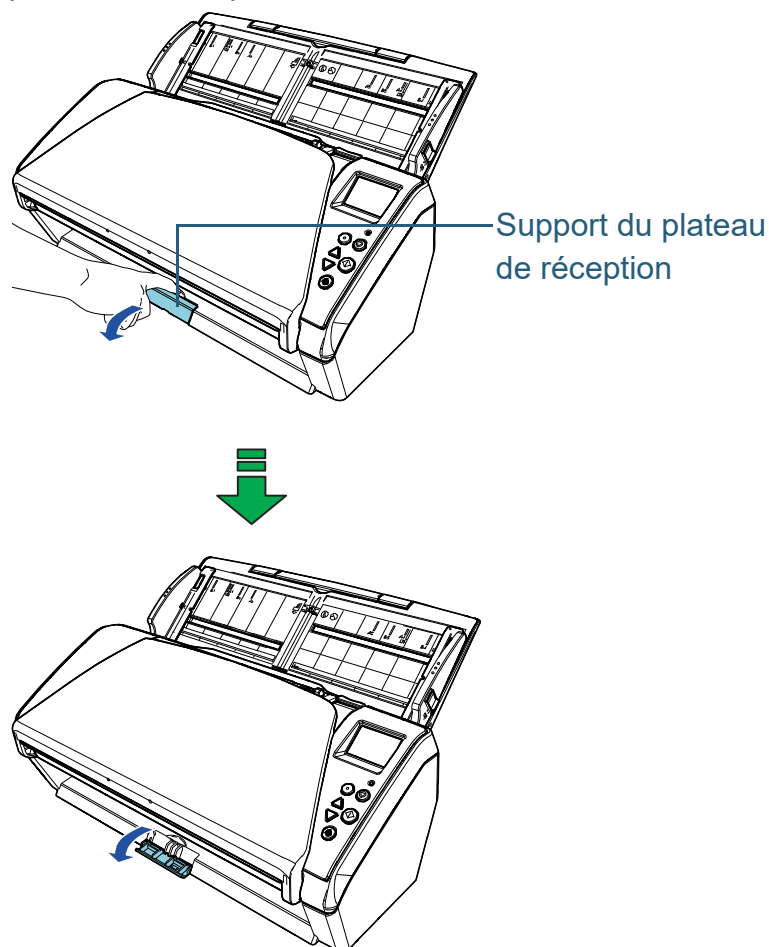

- 2 Ajustez le plateau de réception.  
Libérez, vers vous et en entier, les extensions 1 et 2 du plateau de réception.

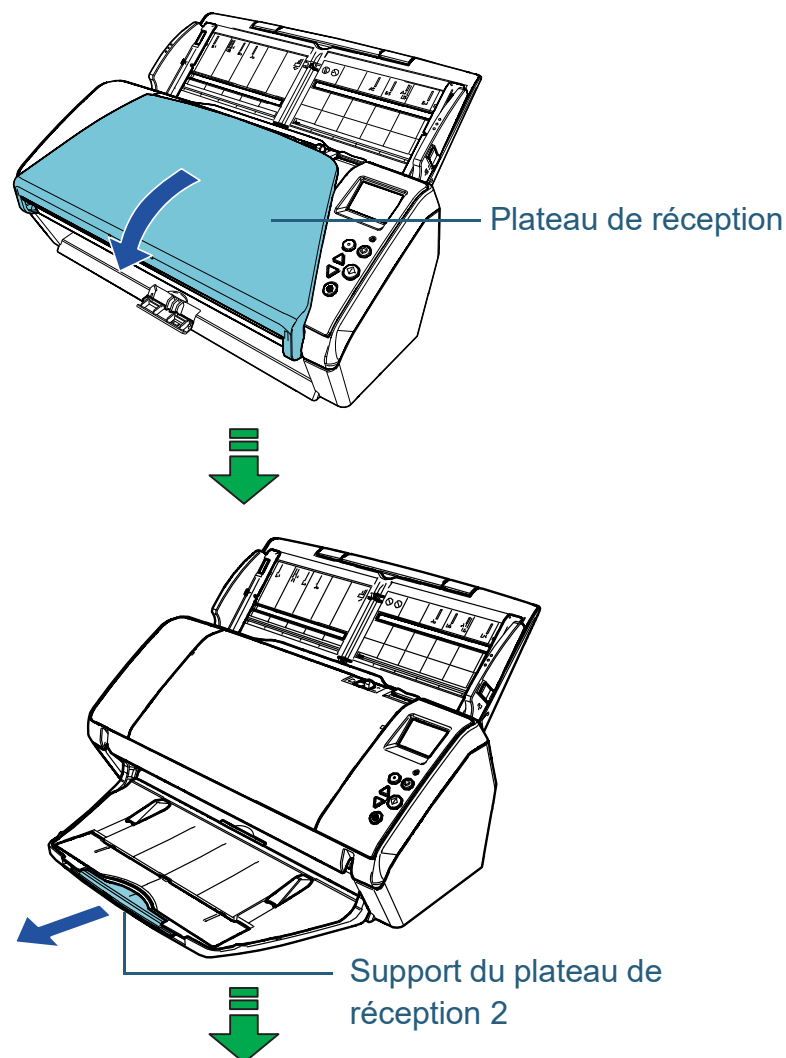

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien


Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

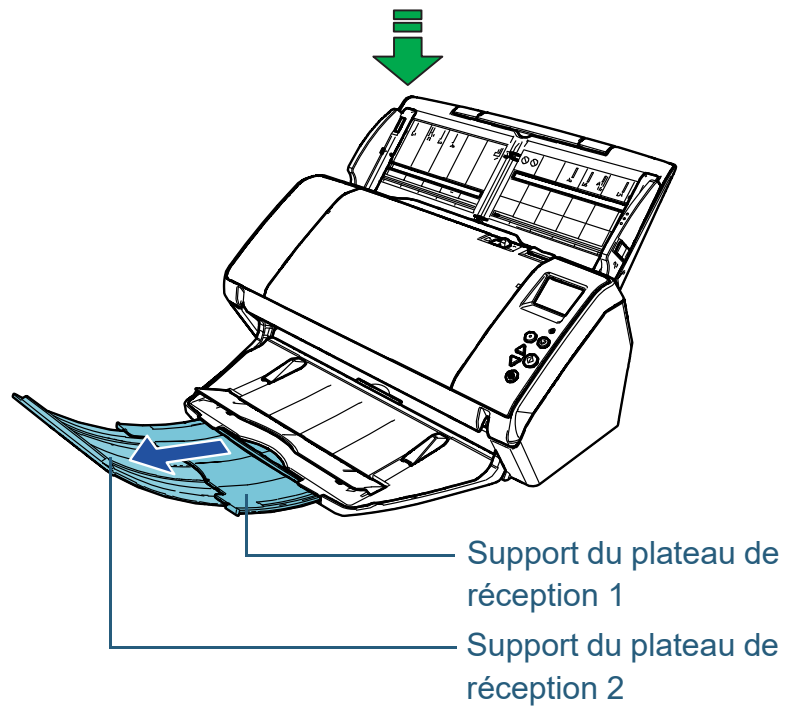

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire



## 1.7 Mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie permet de réduire la consommation du scanner lorsqu'il est sous tension mais non utilisé.

Si le scanner est allumé et qu'il reste inutilisé pendant un quart d'heure (paramètre d'usine par défaut) au moins, il passera automatiquement en mode économie d'énergie. Lorsqu'il passe en mode économie d'énergie, l'écran LCD du panneau de commande s'éteint. La touche [Power] clignote en vert.

Pour quitter le mode veille, réalisez une des opérations suivantes :

- Chargez un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande. (remarque : le scanner s'éteindra si vous appuyez plus de deux secondes sur la touche [Power]) ;
- exécutez une numérisation depuis une application.

Le scanner s'éteint automatiquement après un certain laps de temps lorsqu'il n'est plus utilisé, ce qui permet de réduire la consommation électrique jusqu'à la prochaine numérisation. Pour éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement, décochez la case [Eteindre l'appareil après un certain laps de temps] dans [Réglage de l'appareil] dans le Software Operation Panel. Pour en savoir plus, consultez ["Délai avant l'entrée en mode économie d'énergie - \[Économie d'énergie\]" \(page 188\)](#). Pour sortir le scanner du mode veille, appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande. Pour en savoir plus, consultez ["1.3 Allumer et éteindre le scanner" \(page 20\)](#).

### IMPORTANT

- Le scanner ne passera pas en mode économie d'énergie si un document encombre le chemin du papier. Dans ce cas, retirez le document  
Pour en savoir plus, consultez ["7.1 Dégager un bourrage de papier" \(page 113\)](#).
- Avec certaines application, le scanner peut ne pas s'éteindre même si vous avez coché la case [Eteindre l'appareil après un certain laps de temps].
- Si le scanner s'est éteint automatiquement alors que vous utilisiez une application, quittez-la avant de redémarrer le scanner.

### CONSEIL

- Vous pouvez modifier le délai d'attente avant la mise en veille du scanner de l'une des manières suivantes :
  - utilisant le panneau de commande ([20: Économie d'énergie] de l'écran [Menu Paramètres]).  
Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
  - Utilisation du Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["Délai avant l'entrée en mode économie d'énergie - \[Économie d'énergie\]" \(page 188\)](#).
- Pour en savoir plus, consultez ["Chapitre 3 Le panneau de commande" \(page 52\)](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 1.8 Premières manipulation pour une numérisation usuelle

Cette partie vous explique comment réaliser de simples numérisations.

Afin de pouvoir numériser des documents, vous devez installer un pilote et une application compatible avec ce dernier.

Ce produit est livré avec les pilotes et les applications suivantes :


- Pilote
  - PaperStream IP (TWAIN)
  - PaperStream IP (TWAIN x64)
  - PaperStream IP (ISIS) Bundle
- Application de numérisation d'image
  - PaperStream ClickScan
  - PaperStream Capture

### CONSEIL

Pour en savoir plus sur les pilotes du scanner et les applications de numérisation, consultez ["1.9 Logiciels fournis" \(page 32\)](#).

Les procédures et les opérations de numérisation peuvent légèrement varier suivant l'application de numérisation. Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application. Dans les paragraphes qui suivent, une numérisation simple vous est expliquée.

- 1** Allumez le scanner.  
Pour en savoir plus, consultez ["1.3 Allumer et éteindre le scanner" \(page 20\)](#).
- 2** Chargez un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).  
Posez le recto d'un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

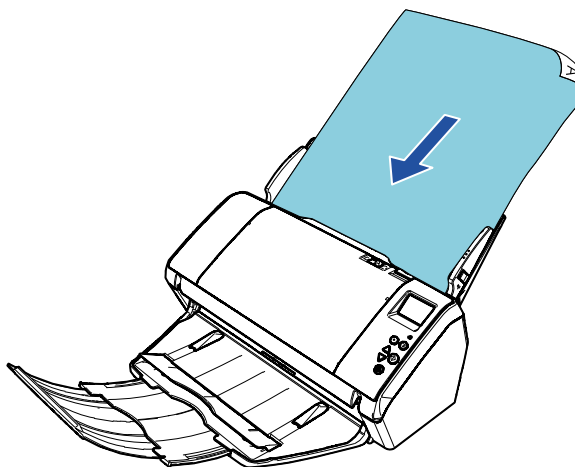

Pour en savoir plus, consultez le ["Chapitre 2 Placer les documents" \(page 36\)](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

**3** Démarrez une application pour la numérisation.

**4** Sélectionnez un pilote.

Avec certaines applications pour la numérisation il n'est pas nécessaire de choisir un pilote.

**5** Sélectionnez un scanneur.

Assurez-vous de sélectionner un modèle de scanneur connecté à l'ordinateur.

Avec certaines applications pour la numérisation il n'est pas nécessaire de choisir un scanneur.

**6** Configurez les paramètres de numérisation dans le fenêtre de configuration du pilote du scanneur.

Certaines applications peuvent ne pas afficher cette fenêtre de configuration.

**7** Numérisez le document avec l'application pour la numérisation.

### **IMPORTANT**

Évitez de débrancher le câble USB ou de fermer votre session lorsque le scanneur et l'ordinateur communiquent, par exemple, pendant la numérisation.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 1.9 Logiciels fournis

### Présentation des logiciels fournis

Ce produit est fourni avec les logiciels suivants..

#### CONSEIL

Installez les logiciels depuis le Setup DVD-ROM fourni ou téléchargez-les depuis la page prévue à cet effet et dont les liens sont fournis dans le Setup DVD-ROM, avant de les installer.

- pilote PaperStream IP  
Le pilote PaperStream IP est compatible avec la norme TWAIN/ISIS. Il existe trois types de pilote PaperStream IP, comme indiqué ci-dessous.

- PaperStream IP (TWAIN)  
Compatible avec la norme TWAIN. Pour faire fonctionner le scanner avec des applications 32 bits compatibles à la norme TWAIN.
- PaperStream IP (TWAIN x64)  
Compatible avec la norme TWAIN. Pour faire fonctionner le scanner avec des applications 64 bits compatibles à la norme TWAIN.  
Peut être installé sur les systèmes d'exploitation 64 bits.
- PaperStream IP (ISIS) Bundle  
Compatible avec la norme ISIS. Pour faire fonctionner le scanner avec des applications compatibles à la norme ISIS.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide du pilote PaperStream IP.

- Software Operation Panel  
Vous pouvez configurer de nombreux paramètres afin de faire fonctionner le scanner et de gérer les consommables. Il est installé avec le pilote de scanner (PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS) Bundle).  
Pour en savoir plus, consultez "[Chapitre 8 Paramètres opérationnels](#)" (page 146).

- Error Recovery Guide  
Pour avoir des informations sur l'état du scanner et obtenir des solutions aux problèmes rencontrés. Il est installé avec le pilote de scanner (PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS) Bundle).
- PaperStream ClickScan  
Une application de numérisation d'image 32 bits compatible avec PaperStream IP (TWAIN). Il est possible de lancer la numérisation avec des paramètres et opérations simples.  
Ce programme démarre automatiquement lorsque vous vous connectez à votre ordinateur et se trouve dans la zone de notification située à l'extrémité droite de la barre des tâches.  
Pour en savoir plus, consultez les rubriques d'aide de PaperStream ClickScan.
- PaperStream ClickScan Searchable PDF Option  
Une application permettant de produire des images dans un format tel que PDF consultable, Word (\*1) ou Excel (\*1).  
Elle peut être utilisée avec PaperStream ClickScan.  
Pour en savoir plus, consultez les rubriques d'aide de PaperStream ClickScan.
- PaperStream Capture  
Application de numérisation d'image de 32 bits compatible avec les deux pilotes PaperStream IP (TWAIN) et PaperStream IP (ISIS) Bundle. En définissant les paramètres de numérisation en tant que profils de documents, vous pouvez personnaliser ces paramètres selon vos préférences.
- PaperStream Capture Pro (EVALUATION)  
Une application de numérisation d'image 32 bits compatible avec PaperStream IP (TWAIN).  
Il s'agit de la version d'essai de PaperStream Capture Pro.  
Pour utiliser la version intégrale, achetez une licence et activez-la.  
Outre les fonctions de PaperStream Capture, PaperStream Capture Pro vous permet d'effectuer des opérations multi-postes et de configurer des paramètres de métadonnées avancés.  
Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation de PaperStream Capture.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

- **ABBYY FineReader for ScanSnap™**  
Cette application convertit les images numérisées en fichiers pour les applications telles que Word or Excel(\*1).  
Vous pouvez l'utiliser lorsque vous numérisez des documents avec PaperStream Capture/PaperStream Capture Pro. Téléchargez-le depuis la page web de téléchargement et installez-le.
- **Guides**  
Installe les Consignes de sécurité, le Guide d'utilisation et le Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB.
- **Scanner Central Admin Agent**  
Cette application permet de mettre à jour simultanément le firmware de plusieurs scanners. De plus la gestion et le contrôle de plusieurs scanners sont centralisés. Ainsi vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement et les informations des scanners.  
Selon le type d'opération, les applications requises varient.  
Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation de la Scanner Central Admin.
- **fi Series Online Update**  
Cette application vérifie et applique les derniers logiciels et les dernières mises à jour pour fi Series.  
Pour en savoir plus, consultez l'aide de fi Series Online Update.

\*1 : Les produits Microsoft® Office doivent être installés.

Dans le "[Chapitre 4 Adapter la numérisation à vos besoins](#)" (page 77) vous trouverez des explications sur la configuration du scanner ainsi que sur les diverses méthodes de numérisation à l'aide de l'application.

## Configuration requise

La configuration requise est la suivante :

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows Server™ 2012 Standard (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 10 Famille (32 bits/64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 10 Professionnel (32 bits/64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 10 Entreprise (32 bits/64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 10 Éducation (32 bits/64 bits) (*1)</li> <li>● Windows Server™ 2016 Standard (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows Server™ 2019 Standard (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows Server™ 2022 Standard (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 11 Famille (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 11 Professionnel (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 11 Entreprise (64 bits) (*1)</li> <li>● Windows® 11 Éducation (64 bits) (*1)</li> </ul>
Processeur	Processeur Intel ou compatible Intel
Résolution de l'affichage	1024 × 768 pixels ou au-delà, 65 536 couleurs ou plus
Espace du disque dur	11 Go d'espace libre au minimum (*2)
Lecteur DVD	Requis pour installer le logiciel
Interface	USB 3.0/2.0/1.1

\*1 : le logiciel fourni fonctionne comme une application de bureau.

\*2 : L'espace disque libre requis pour la numérisation de documents dépend de la taille des images numérisées.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Installer le logiciel fourni

Cette section explique la procédure d'installation du logiciel fourni dans le Setup DVD-ROM.

Notez qu'il existe deux manières d'installer le logiciel fourni : en sélectionnant [INSTALLATION (Recommandée)] afin d'installer en une fois tous les logiciels nécessaires pour le fonctionnement du scanner ou en sélectionnant [INSTALLATION (Personnalisée)] afin de sélectionner et d'installer le logiciel dont vous avez besoin.

### IMPORTANT

Si vous disposez d'une version antérieure du logiciel, désinstallez-la avant d'installer la nouvelle version. Pour en savoir plus sur la désinstallation du logiciel, consultez ["A.5 Désinstaller le logiciel"](#) (page 199).

### ■ Installation (Recommandée)

En sélectionnant [Installation (Recommandée)] les logiciels suivants sont installés :

- PaperStream IP (TWAIN)
- Software Operation Panel
- Error Recovery Guide
- PaperStream ClickScan
- PaperStream Capture
- Guides
- fi Series Online Update


- 1 Allumez l'ordinateur et ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.

- 2 Insérez le Setup DVD-ROM dans le lecteur de DVD.  
⇒ La fenêtre [fi Series Setup] s'affiche.

### CONSEIL

Si la fenêtre [fi Series Setup] ne s'affiche pas, double-cliquez sur "Setup.exe" dans le Setup DVD-ROM via [Explorateur Windows] ou [Poste de travail].

- 3 Cliquez sur le nom du modèle de scanner à utiliser (si la fenêtre de sélection d'un nom de modèle s'affiche).
- 4 Cliquez sur le bouton [INSTALLATION (Recommandée)].

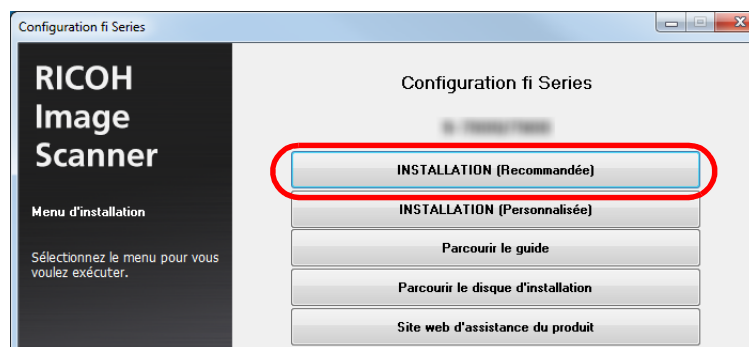

- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à l'installation.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage


Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## ■ Installation (Personnalisée)

- 1 Effectuez les étapes 1 et 3 de "Installation (Recommandée)" (page 34).
- 2 Cliquez sur le bouton [INSTALLATION (Personnalisée)].

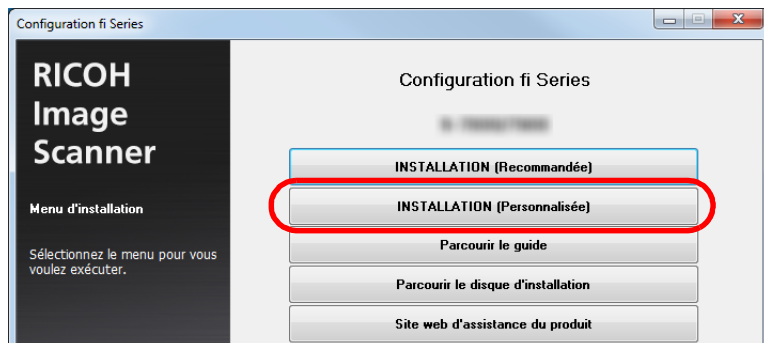

- 3 Vérifiez le contenu affiché dans la fenêtre et cliquez sur le bouton [Suivant].
- 4 Cochez la case du logiciel à installer et cliquez sur le bouton [Suivant].
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à l'installation.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire



# Chapitre 2 Placer les documents

Ce chapitre vous explique comment charger les documents dans le scanneur.

2.1 Chargement des documents .....	37
2.2 Documents acceptés .....	43

## 2.1 Chargement des documents

Cette section vous explique comment charger des documents dans l'AAD.

### Préparation

#### CONSEIL

Pour en savoir plus sur le format et la qualité de papier requis, consultez ["2.2 Documents acceptés" \(page 43\)](#).

### 1 Si vous numérisez plusieurs documents, n'oubliez pas de tous les vérifier.

- 1 Vérifiez si la largeur des documents à charger est identique. Les méthodes de chargement varient selon que la largeur des documents est identique ou non. Si les largeurs diffèrent, consultez ["Numériser une pile de documents mixtes" \(page 48\)](#) ou ["Documents de largeur inégale" \(page 79\)](#).

### 2 Vérifiez le nombre de feuilles.


Le nombre de feuilles pouvant être chargées est le suivant :

- Documents inférieurs ou égaux au format A4/Lettre :  
Jusqu'à 100 feuilles peuvent être chargées (grammage de 80 g/m<sup>2</sup> [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure à 10 mm).
- Documents supérieurs au format A4/Lettre  
Jusqu'à 50 feuilles peuvent être chargées (grammage de 80 g/m<sup>2</sup> [20 lb] et l'épaisseur de la pile doit être inférieure à 5 mm).

Pour en savoir plus, consultez ["Capacité de chargement" \(page 46\)](#).

### 2 Déramez les documents.

- 1 Prenez une pile de documents dont l'épaisseur respecte les conditions suivantes:
  - Documents inférieurs ou égaux au format A4/Lettre :  
10 mm au maximum
  - Documents supérieurs au format A4/Lettre  
5 mm au maximum
- 2 Des deux mains, saisissez la pile dans sa longueur et déramez-la plusieurs fois.

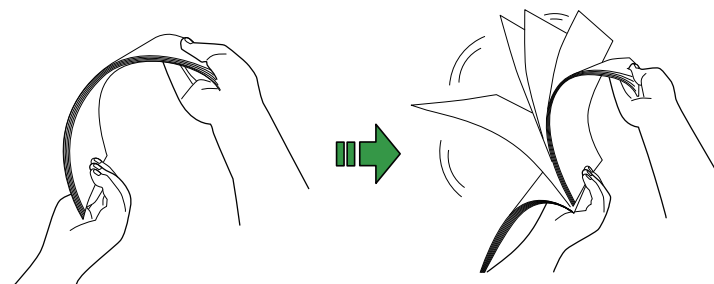

- 3 Saisissez-la ensuite dans sa largeur puis déramez-la de la même manière.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les documents.
- 5 Alignez le bord des documents.

#### CONSEIL

Pour en savoir plus sur le déramage des documents, consulter le support [Error Recovery Guide](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## Chargement des documents

Il existe deux façons de charger des documents.

### Charger des documents au centre du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur)

Cette méthode est généralement utilisée avec de documents de formats identiques.

### Charger des documents sur le côté gauche ou droit du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur)


Cette méthode est généralement utilisée avec de documents de formats différents ou lorsque vous souhaitez changer le centre des documents.

#### IMPORTANT

Notez que d'autres conditions s'appliquent pour certaines fonctions, telles la détection d'un chargement multiple, lorsque vous chargez des documents à sur le côté gauche ou droit du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

## ■ Charger des documents au centre du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur)

- 1 Libérez les extensions selon la longueur des documents. Pour en savoir plus, consultez "[1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD \(Chargeur\)](#)" (page 23).
- 2 Abaissez le plateau de réception, tirez ses extensions vers vous et soulevez le stoppeur selon la longueur des documents. Pour en savoir plus, consultez "[1.6 Régler le plateau de réception](#)" (page 25).
- 3 Chargez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur). Chargez les documents, le verso vers vous, sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

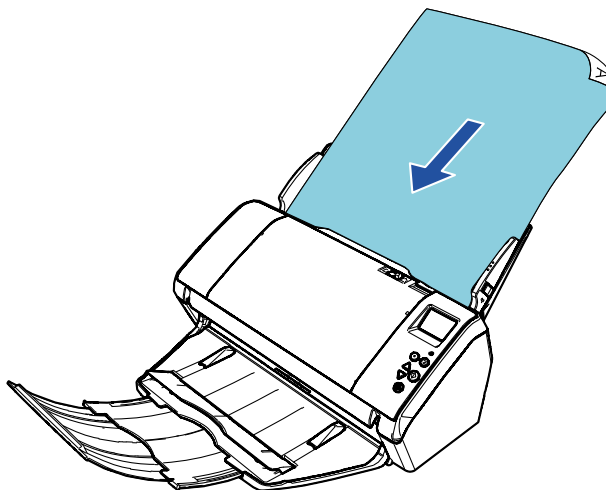

#### IMPORTANT

Retirez éventuellement les agrafes et trombones. Réduisez le nombre de documents si un chargement multiple ou une erreur de prise se produit.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage


Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

- 4** Ramenez les guides latéraux contre le bord des documents.  
Assurez-vous de ne laisser aucun espace entre les guides et les documents.


Faute de quoi, le documents pourraient être désalignés.

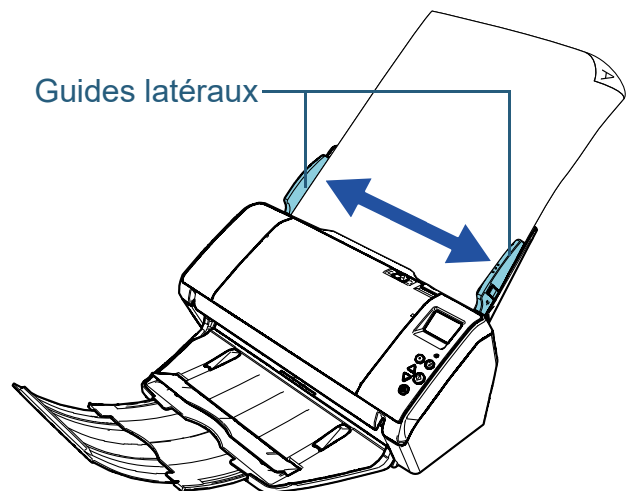

- 5** Numérisez les documents avec l'application pour la numérisation.  
Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.


## ■ Charger des documents sur le côté gauche ou droit du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur)

- 1** Libérez les extensions selon la longueur des documents.  
Pour en savoir plus, consultez "[1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD \(Chargeur\)](#)" (page 23).
- 2** Abaissez le plateau de réception, tirez ses extensions vers vous et soulevez le stoppeur selon la longueur des documents.  
Pour en savoir plus, consultez "[1.6 Régler le plateau de réception](#)" (page 25).
- 3** Ouvrez les guides latéraux.

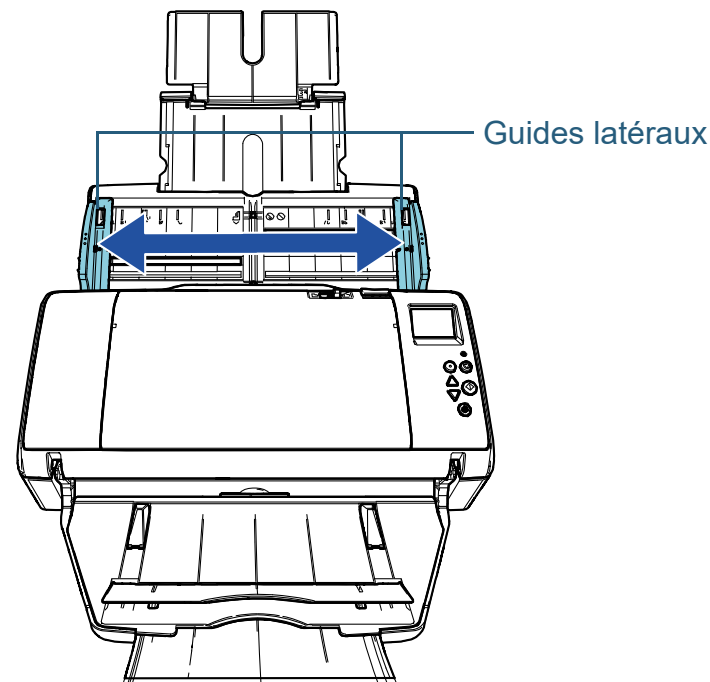



- 4** Chargez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) afin que le document le plus petit soit entraîné par les rouleaux de prise.

Chargez les documents, le verso vers vous, sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

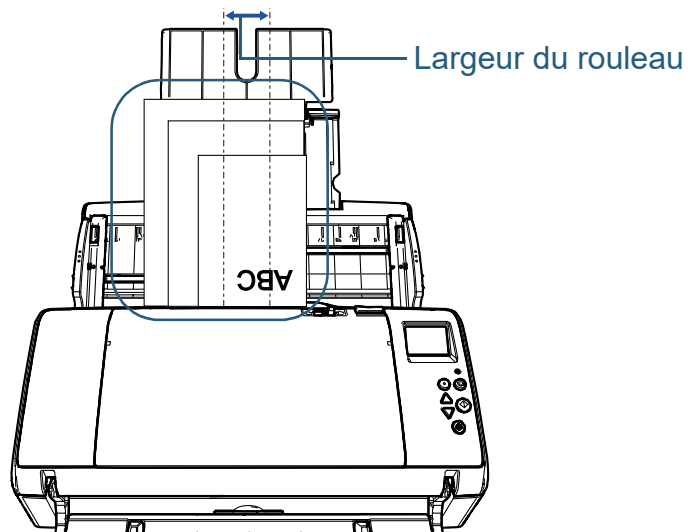

**IMPORTANT**

Assurez-vous que tous les documents sont positionnés sous le rouleau de prise (centre de l'AAD). Sinon, certains documents seront décentrés ou ne seront pas chargés dans AAD.

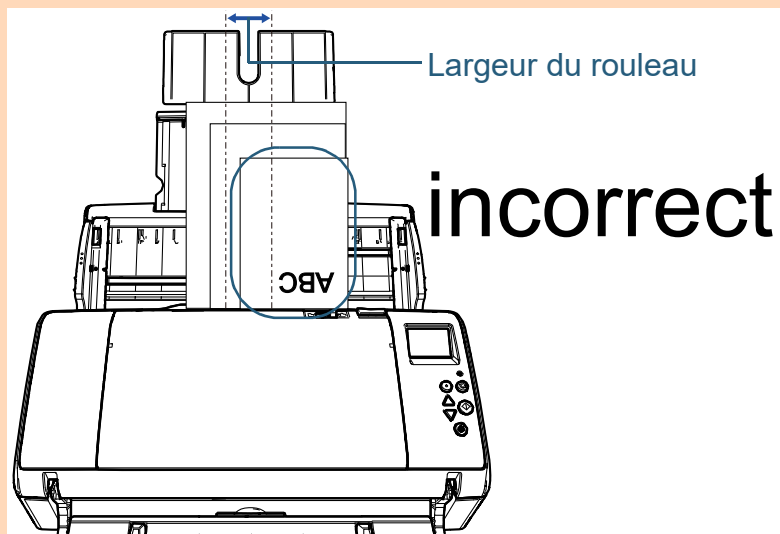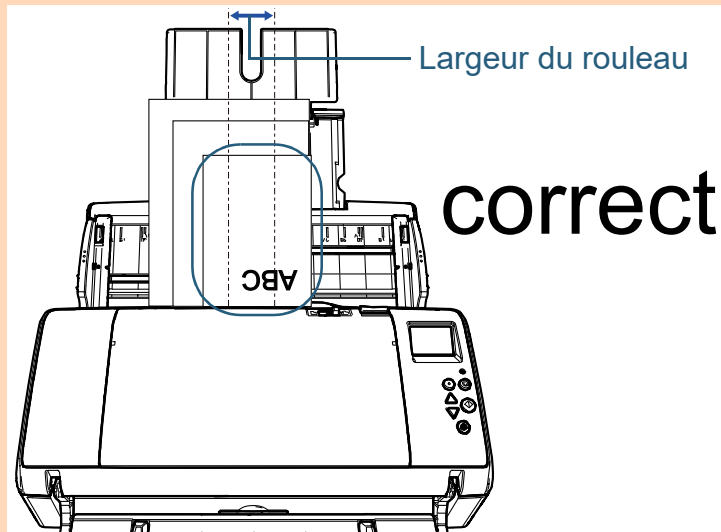

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire


- 5** Ramenez les guides latéraux contre le bord des documents.  
Assurez-vous de ne laisser aucun espace entre les guides et le document le plus large.

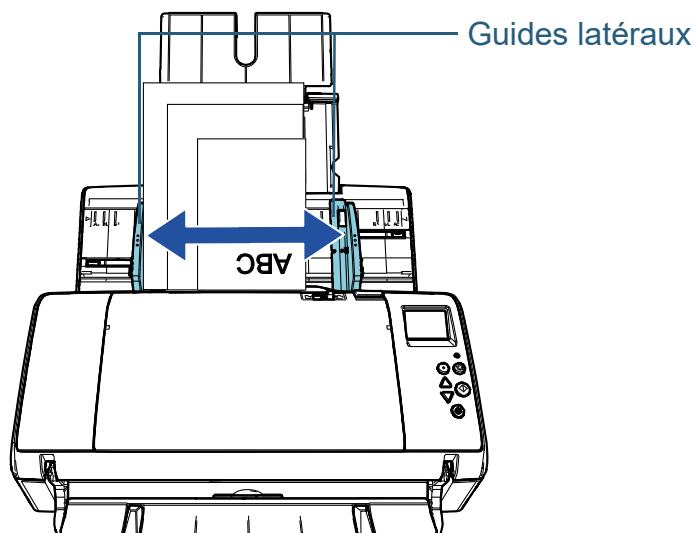

- 6** Verrouillez l'un des guides latéraux.  
Dans ce cas, déplacez le verrou du guide latéral gauche pour verrouiller ce dernier.

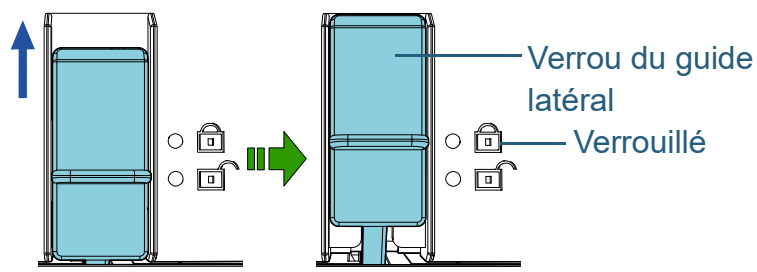

- 7** Ajustez l'autre guide latéral selon la position souhaitée.  
Assurez-vous de ne laisser aucun espace entre les guides et le document.  
Faute de quoi, le documents pourraient être désalignés.

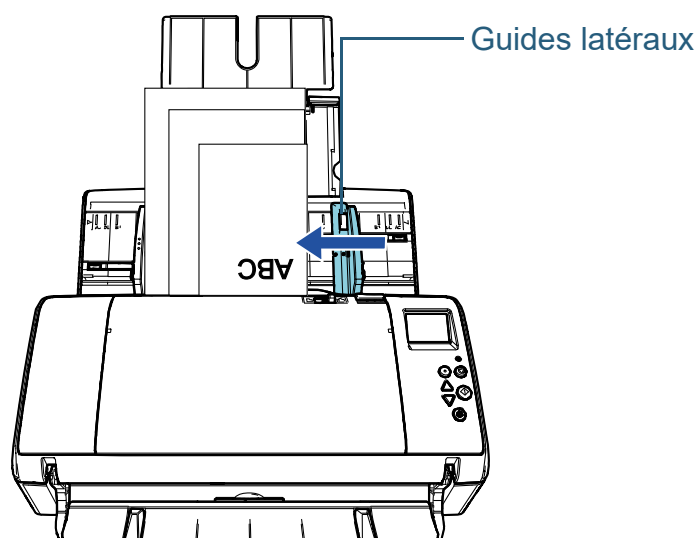


- 8** Numérisez les documents avec l'application pour la numérisation.  
Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)


### CONSEIL

La procédure de déverrouillage des guides latéraux est comme suit :

- 1 Abaissez le verrou du guide latéral verrouillé.

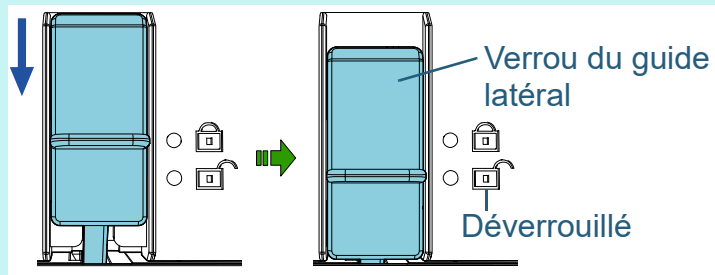

- 2 Maintenez les guides latéraux et déplacez-les au centre.

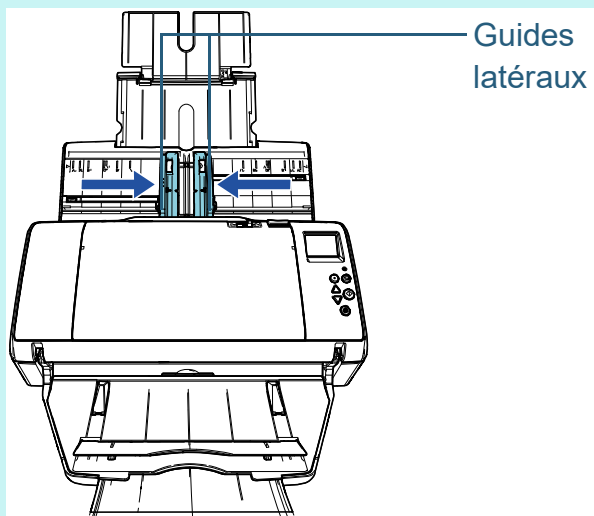

⇒ Les guides de gauche et de droite se déplacent conjointement.

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## 2.2 Documents acceptés

### Format du papier

Vous pouvez numériser les formats de papier suivants :

<b>AAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Taille maximale (largeur × longueur)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- A3 portrait (297 × 420 mm/11,7 po. × 16,5 po.)</li> <li>- 12 × 17 po.</li> <li>- Longue page (*1) (304,8 × 863 mm/12 × 34 po, 304,8 × 5,588 mm/12 × 220 po)</li> </ul> </li> <li>● Taille minimale (largeur × longueur) 50,8 × 69 mm/2 × 2,72 po.</li> </ul>
------------	---

\*1 : selon l'application utilisée ou les paramètres de numérisation du pilote du scanner, la mémoire pourrait être insuffisante pour la numérisation.

la fonction de numérisation de page longue permet de numériser un document d'une longueur maximale de 5 588 mm (220 po.) lorsque la résolution de numérisation est configurée sur 200 ppp au maximum.

### Conditions

#### Type de papier

Voici les supports recommandés :

- papier sans bois
- papier contenant du bois
- papier PPC (recyclé)
- carte plastifiée

Si vous utilisez des supports autres que ceux mentionnés ci-dessus, effectuez, au préalable, un test de numérisation afin de vérifier l'efficacité du chargement des documents.

#### Grammage du papier (épaisseur)

Voici les grammages acceptés :

- entre 27 et 413 g/m<sup>2</sup> (7,2 et 110,6 lb)
- entre 127 et 209 g/m<sup>2</sup> (34,3 et 56,1 lb) pour le format A8
- 1,4 mm (0,06 po) au maximum pour les cartes plastifiées

#### Précautions

Les documents suivants pourraient ne pas être numérisés correctement :

- document d'épaisseur inégale (ex. enveloppes ou documents comportant des pense-bêtes)
- document froissé ou corné
- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché
- papier carbone
- papier photosensible
- document perforé
- document de forme non rectangulaire ou non carrée
- document fin/épais de grande largeur



- photographie (papier photographique)

Les documents suivants pourraient ne pas être numérisés correctement :

- document avec agrafes ou trombones
- document dont l'encre n'a pas encore adhéré
- document plus petit que 50,8 × 69 mm (2 × 2,72 po)
- document plus grand que 304,8 mm (12 po)
- document au support autre que du papier ou des cartes plastifiées comme le tissu, les feuilles métalliques ou les transparents OHP
- document important ne devant pas être endommagé ou taché

### IMPORTANT

- Le papier autocopiant contient des substances chimiques pouvant abîmer les rouleaux (de prise etc.). Accordez une attention particulière aux points suivants :

**Nettoyage** : si les bourrages de document sont fréquents, nettoyez le rouleau de frein et le rouleau de prise.

Pour en savoir plus, consultez "[Chapitre 5 Entretien](#)" (page 94).


**Remplacement** : la durée de vie du rouleau de frein et du des rouleau de prise peut diminuer si vous consommez numérisez du papier sans bois.

- la durée de vie du rouleau de frein et du rouleau de prise peut diminuer si vous numérisez du papier sans bois.
- Le rouleau de frein et le rouleau de prise pourraient être endommagés s'ils sont en contact avec une photographie ou un papillon durant la numérisation.
- La surface brillante d'un document satiné sur calandre (photographies etc.) risque d'être endommagée lors de la numérisation.
- La lumière de la LED se reflète lors de la numérisation de document satiné.

- Lorsque vous numérisez une carte plastifiée, accordez une attention particulière au point suivant :

- vous pouvez poser trois cartes plastifiées au maximum sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Pour la numérisation de cartes estampées, veuillez les charger à l'unité.

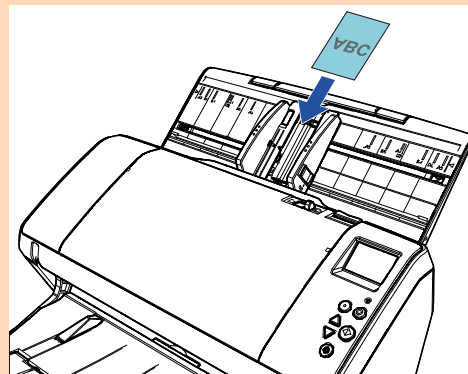


- Les cartes plastifiées doivent être chargées verticalement.
- Placez le recto de la carte contre le plateau d'alimentation de l'AAD.
- Le support des cartes doit respecter les conditions suivantes :
  - conformité avec la norme ISO7810, carte type ID-1
  - Contenance : 85.6 × 53.98 mm
  - Épaisseur : 1,4 mm au maximum
  - Matériau : PVC (polychlorure de vinyle) or PVCA (chlorure-acétate de polyvinyle)
- Effectuez un essai afin de vous assurer que les cartes peuvent être numérisées.
- Des cartes rigides ou épaisses difficiles à plier pourraient ne pas être chargées correctement.
- Assurez-vous que la carte est propre, non grasse (ex. traces de doigt) avant de la placer sur le plateau.
- Si le dispositif d'impression est installé, vous ne pourrez pas numériser de cartes plastifiées.
- Un chargement multiple sera détecté lorsque vous numérisez des cartes plastifiées.

Pour réussir à numériser de tels documents, utilisez la fonction du pilote du scanner qui affiche la fenêtre des chargements multiples, la fonction de détection intelligente des chargements multiples ou désactivez la détection des chargements multiples. Vous pouvez également utiliser le mode manuel/simple pour numériser ce type de document.


### CONSEIL

- Pour numériser un document semi-transparent, augmentez le niveau de luminosité afin d'éviter que l'encre ne se diffuse.
- Si vous numérisez des documents rédigés au crayon à papier, nettoyez les rouleaux immédiatement. Faute de quoi, les dépôts sur les rouleaux affecteront non seulement vos documents, mais également leur insertion dans le scanneur.  
Pour en savoir plus, consultez ["Chapitre 5 Entretien" \(page 94\)](#).
- Si les chargements multiples se produisent, les erreurs de prise ou les bourrages de papier sont fréquents, consultez ["7.3 Dépannage" \(page 123\)](#).
- Si vous numérisez avec l'AAD, le bord supérieur de chaque document doit être bien plat. En cas de cornure, assurez-vous qu'elle ne dépasse pas les limites suivantes :

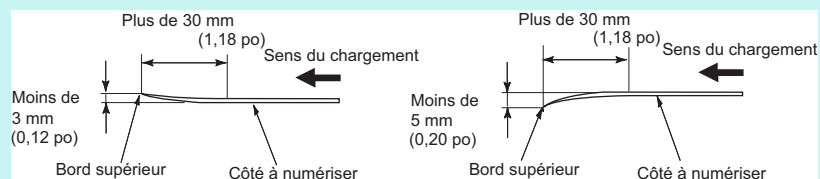

## Capacité de chargement

Le nombre maximal de feuilles que vous pouvez placer sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) dépend du format et du grammage des documents. Consultez le graphique suivant :

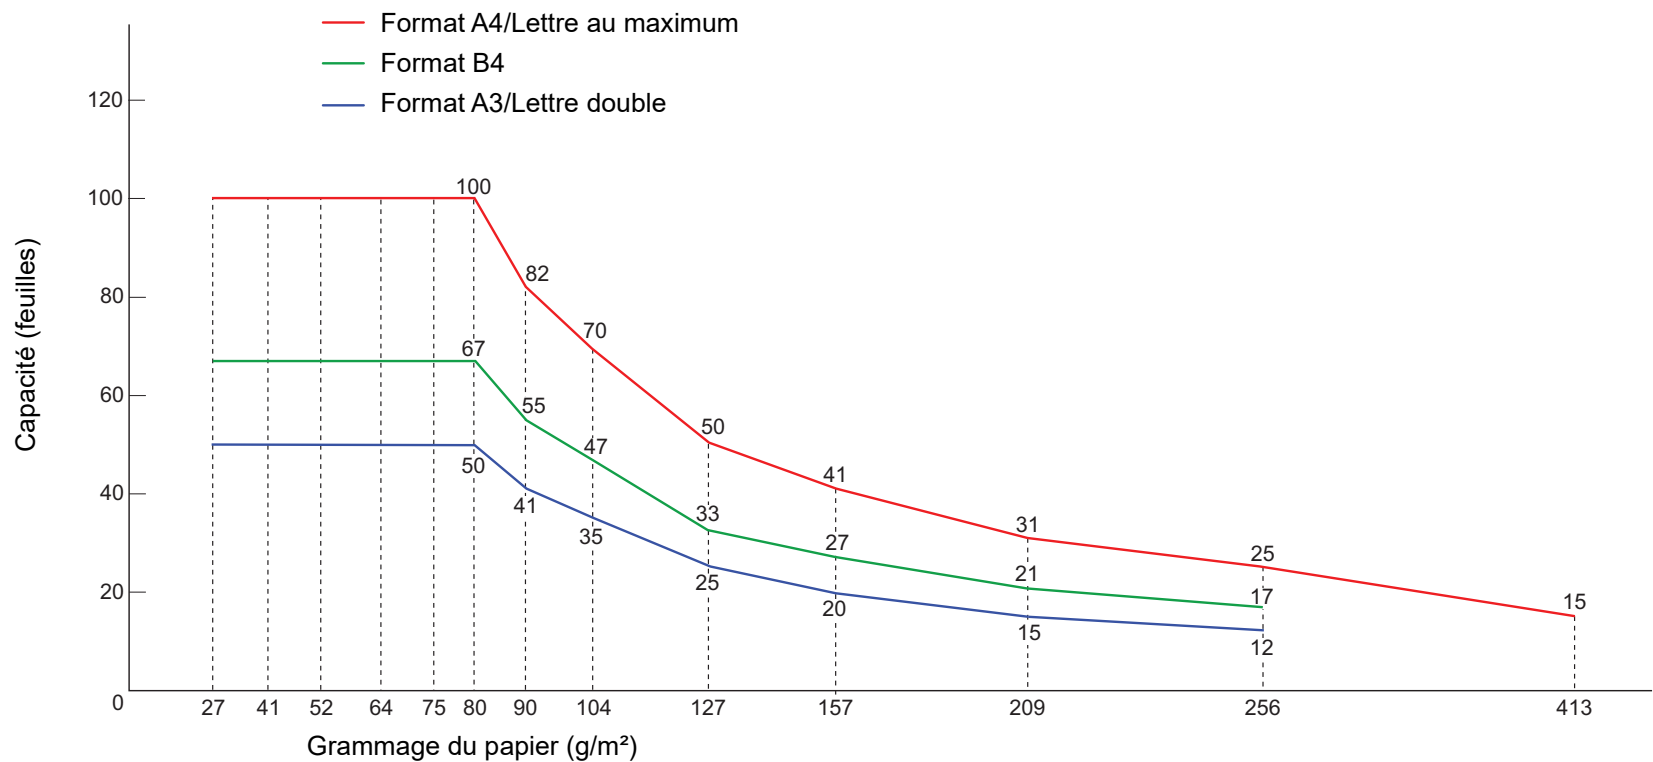

Unité	Conversion												
g/m²	27	41	52	64	75	80	90	104	127	157	209	256	413
lb	7,2	11	14	17	20	21	24	28	34	42	56	68	110
kg	23	35	45	55	65	69	77	90	110	135	180	220	355

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire

## Zone à ne pas perforer

Si des perforations existent dans la partie foncée du schéma suivant, des erreurs risquent de se produire.

**Schéma 1**

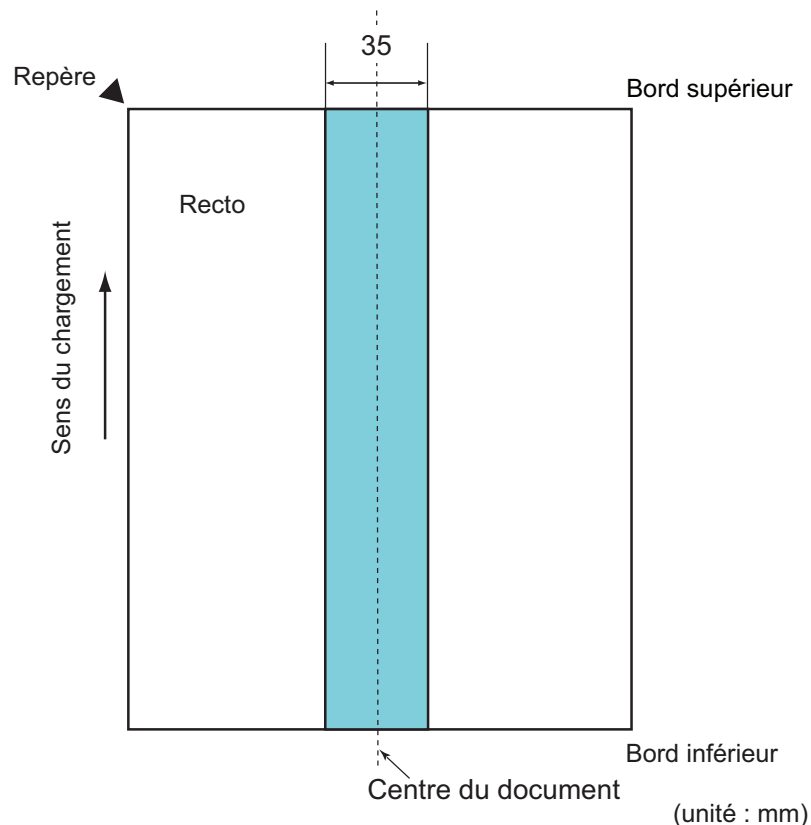

### IMPORTANT

Les conditions susdites s'appliquent lorsque le document est placé au centre de la largeur des rouleaux de prise.

### CONSEIL

En cas de perforations au centre sur un rayon de 35 mm, vous pouvez déplacer le document sur la gauche ou sur la droite.

## Conditions de détection d'un chargement multiple

Le chargement multiple est l'insertion simultanée de deux feuilles ou plus dans l'AAD. Lorsqu'une longueur différente est détectée, elle est considérée comme un chargement multiple. Ce problème peut être détecté en vérifiant l'épaisseur du document chargé, sa longueur ou les deux. Les conditions suivantes sont nécessaires pour une détection optimale.

### Détection par l'épaisseur

- Grammage du papier : entre 27 et 413 g/m<sup>2</sup> (7,2 et 110,6 lb)
- Aucune perforation ne doit se trouver sur un rayon de 35 mm (1,38 po) du centre du document. Consultez le "[Schéma 1](#)" (page 47).
- Aucun collage ne doit se trouver sur un rayon de 35 mm (1,38 po) du centre du document. Consultez le "[Schéma 1](#)" (page 47).

### Détection selon la longueur

- Chargez des documents de longueur identique sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- Différence de longueur des documents : 1% au maximum
- Aucune perforation ne doit se trouver sur un rayon de 35 mm (1,38 po) du centre du document. Consultez le "[Schéma 1](#)" (page 47).

### Détection par l'épaisseur et la longueur

- Chargez des documents de longueur identique sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- Grammage du papier : entre 27 et 413 g/m<sup>2</sup> (7,2 et 110,6 lb)
- Différence de longueur des documents : 1% au maximum
- Aucune perforation ne doit se trouver sur un rayon de 35 mm (1,38 po) du centre du document. Consultez le "[Schéma 1](#)" (page 47).
- Aucun collage ne doit se trouver sur un rayon de 35 mm (1,38 po) du centre du document. Consultez le "[Schéma 1](#)" (page 47).

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

**IMPORTANT**

- Les conditions susdites s'appliquent lorsque le document est placé au centre de la largeur des rouleaux de prise.
- Si vous activez la détection par le chevauchement, les documents épais (ex. cartes plastifiées) seront considérés comme un chargement multiple.  
Pour réussir à numériser de tels documents, utilisez la fonction du pilote du scanner qui affiche la fenêtre des chargements multiples, la fonction de détection intelligente des chargements multiples ou désactivez la détection des chargements multiples. Vous pouvez également utiliser le mode manuel/simple pour numériser ce type de document.

**CONSEIL**

- L'efficacité de la détection d'un chargement multiple peut diminuer sur certains documents.  
Aucune détection n'est possible sur 30 mm du bord supérieur du document.
- Pour la zone ombrée du "Schéma 1" (page 47), vous pouvez également sélectionner une longueur qui sera ignorée lors de la détection dans le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.6 Paramètres relatifs au chargement multiple" (page 181).

**Numériser une pile de documents mixtes**

Les conditions suivantes s'appliquent lors de la numérisation d'une pile de documents mixtes (différence de grammage, de coefficient de friction, de format). Essayez d'abord avec quelques feuilles et voyez si elles ont toutes été numérisées.

Pour en savoir plus, consultez "[Documents de largeur inégale](#)" (page 79).

**Orientation du papier**

Orientez le document de manière que la fibre du papier soit alignée à celle du sens du chargement.

**Grammage du papier (épaisseur)**

Voici les grammages acceptés :  
entre 27 et 413 g/m<sup>2</sup> (7,2 et 110,6 lb)

**Coefficient de friction**


Nous vous recommandons d'utiliser le même type de papier du même fabricant.

Si vous formez une pile de papier de marques différentes, la performance du chargement sera affectée car la différence du coefficient de friction aura augmenté.

Les coefficients de friction recommandés sont les suivants :  
entre 0,35 et 0,60 (valeur de référence du coefficient de friction)

**Position du document**

Placez les documents de manière que chaque document de la pile recouvre, au centre, la largeur du rouleau de prise de 39 mm.

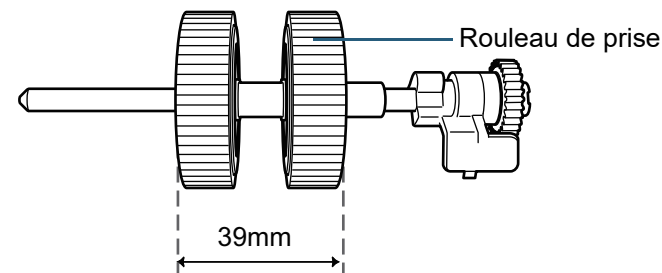

### Format du papier

Si vous numérisez une pile de formats divers, les documents non droits pourraient provoquer des bourrage de papier ou une partie de l'image pourrait ne pas être générée.

Nous vous invitons à vérifier non seulement les documents avec soin avant de les numériser, mais aussi, les images numérisées au cas où un désalignement aurait eu lieu.

#### IMPORTANT

- Lors de la numérisation d'une pile de documents de formats divers, certains seront désalignés car ils ne seront pas en contact avec les guides latéraux.
- Sélectionnez [Vérifier l'épaisseur(Ultra-sons)], mais pas [Vérifier la longueur] ou [Vérifier l'épaisseur et la longueur] si vous activez le détecteur de chargement multiple.

### Documents à ne pas insérer dans une pile

Évitez de mélanger les types de documents suivants dans une pile :

- papier autocopiant
- papier bond
- document perforé
- papier thermique
- papier carboné
- transparent pour rétroprojecteur (OHP)
- papier calque

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## Pile composée de divers formats standard

Consultez le tableau ci-dessous pour avoir une idée des écarts possibles dans une pile.

Cependant, si les documents ne pas droits, des bourrages de papier peuvent se produire ou une partie de l'image sera manquante.

Nous vous invitons à vérifier non seulement les documents avec soin avant de les numériser, mais aussi, les images numérisées au cas où un désalignement aurait eu lieu.

Format maximal			A3 (f) A4 (i)	DL (i) LTR (f)	B4 (f) B5 (i)	LTR (f)	A4 (f) A5 (i)	B5 (f) B6 (i)	A5 (f) A6 (i)	B6 (f) B7 (i)	A6 (f) A7 (i)	B7 (f)	A7 (f)	B8 (f)	A8 (i)
Largeur (mm) (*1)			297	279	257	216	210	182	149	129	105	91	74,3	64,3	52,5
Format minimal	A3 (f) A4 (i)	297													
	DL (i) LTR (f)	279													
	B4 (f) B5 (i)	257													
	LTR (f)	216													
	A4 (f) A5 (i)	210													
	B5 (f) B6 (i)	182				Tranche disponible									
	A5 (f) A6 (i)	149													
	B6 (f) B7 (i)	129													
	A6 (f) A7 (i)	105													
	B7 (f)	91													
	A7 (f)	74,3													
	B8 (f)	64,3													
	A8 (i)	52,5													

DL : format double lettre (11 × 17 po.)

LTR : format Lettre

(f) : Portrait

(i) : Paysage

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

\*1 : le schéma suivant vous indique comment placer les documents les plus grands et les plus petits par rapport aux guides latéraux.

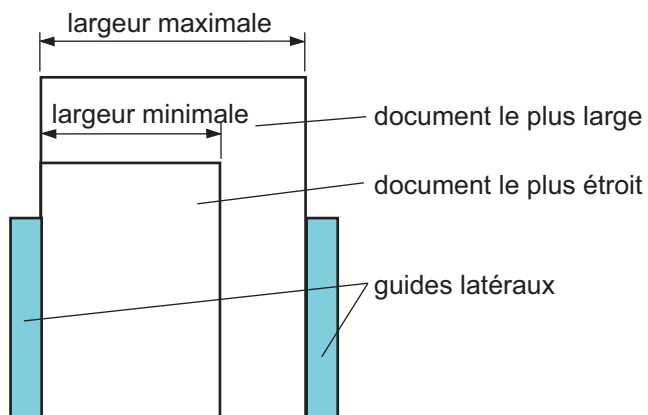

### IMPORTANT

Le format A8 (portrait) ne peut pas être mélangé avec d'autres formats.

## Conditions pour une détection automatique des pages

La [Détection automatique du format de page] sera ineffective sur les types de documents suivants :

- document non rectangulaire

La [Détection automatique du format de page] pourrait être ineffective sur les types de documents suivants :

- document fin avec les bords brillants
- documents aux bords sombres (gris)

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)



# Chapitre 3 Le panneau de commande


Ce chapitre vous explique comment utiliser le panneau de commande.

3.1 Présentation du panneau de commande.....	53
3.2 Menu paramètres .....	57
3.3 Sélection de la fonction .....	75

## 3.1 Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande se compose d'un écran LCD, de touches et d'un indicateur DEL.

### Noms et fonctions

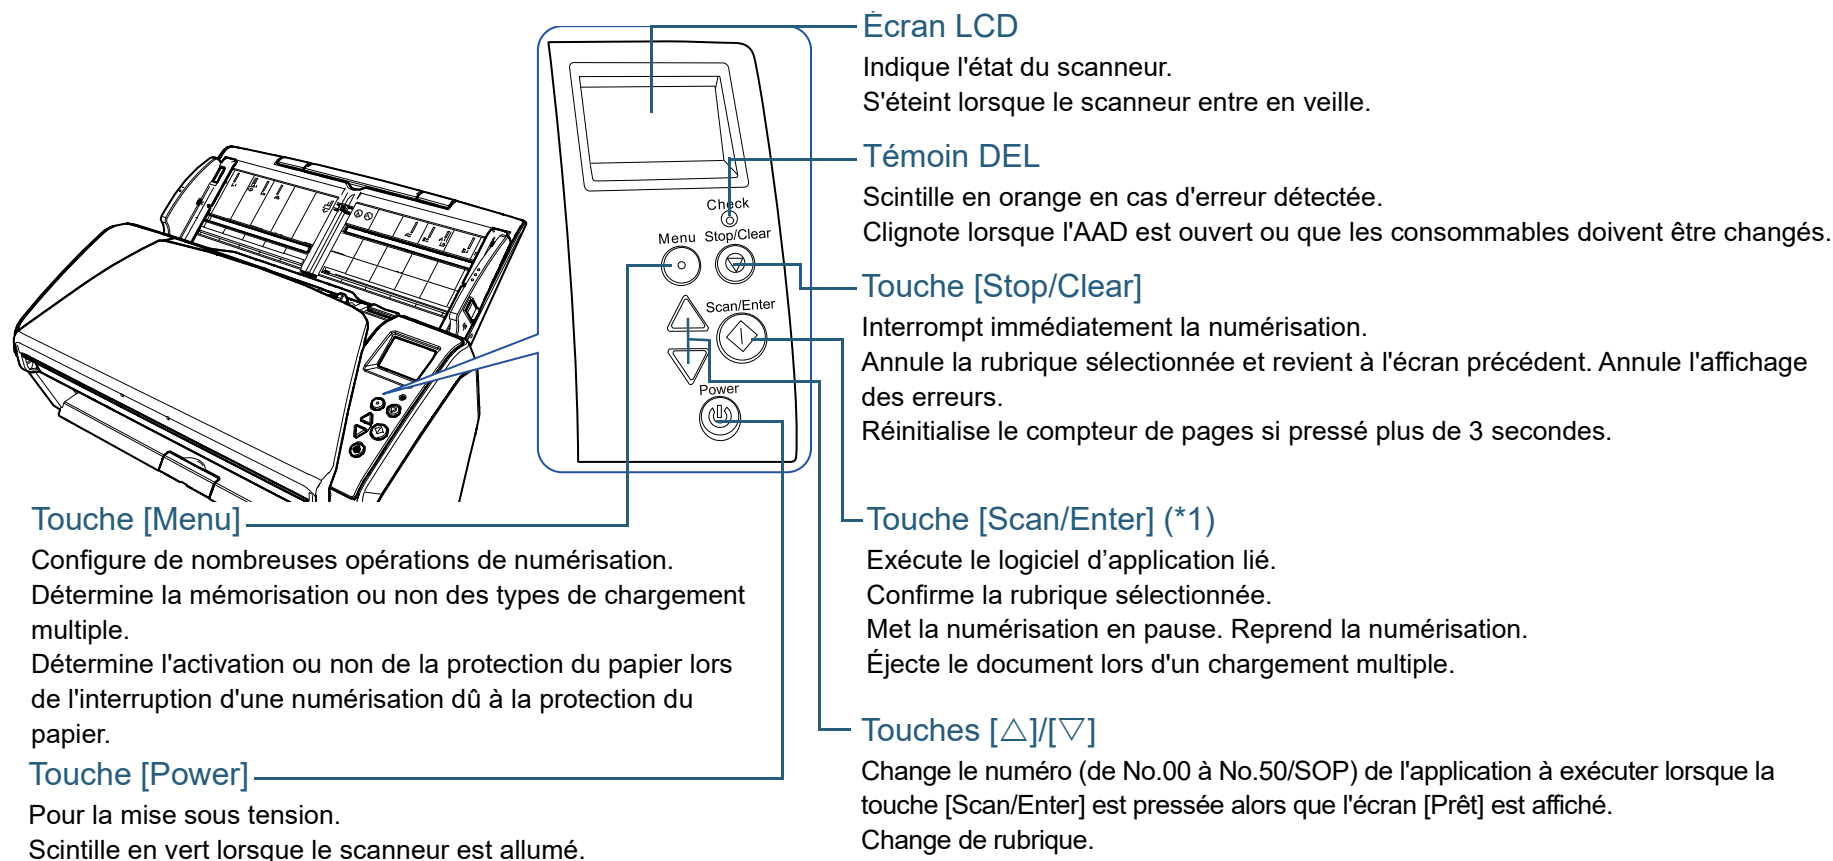

\*1 : Pour en savoir plus sur la configuration d'une numérisation à l'aide de la touche [Scan/Enter], consultez l'Aide du pilote du scanneur ou ["Utiliser une touche du scanneur pour commencer la numérisation" \(page 86\)](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


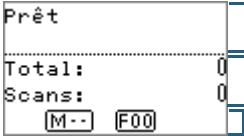
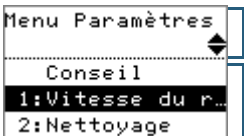
Dépannage



Paramètres  
opérationnels

Annexe



Glossaire

Indications de l'écran LCD

Affichage	Description
	Début du traitement.
 <div>Titre</div> <div>Compteur</div> <div>Indicateur</div>	Prêt pour la numérisation. Indique que l'initialisation s'est terminée avec succès. Pour en savoir plus sur les indicateurs, veuillez consulter <a href="#">"Indicateur" (page 56)</a> .
 <div>Titre</div> <div>Rubriques</div>	Vous pouvez sélectionner une rubrique depuis le menu. Lorsque vous appuyez sur la touche [Menu] alors que l'écran [Prêt] est affiché, l'écran [Menu Paramètres] s'affiche. Le Menu paramètres vous permet de configurer de nombreux paramètres de numérisation. Pour en savoir plus sur l'écran Menu paramètres, consultez <a href="#">"3.2 Menu paramètres" (page 57)</a> .

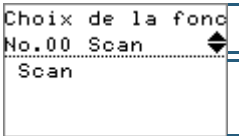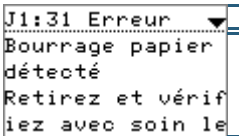
Affichage	Description
 <div>Titre</div> <div>Rubriques</div>	Vous pouvez sélectionner une fonction. Lorsque vous appuyez sur la touche [△] ou [▽] alors que l'écran [Prêt] est affiché, l'écran [Choix de la fonction] s'affiche. En utilisant le Choix de la fonction, vous pouvez configurer l'application que vous souhaitez exécuter en appuyant sur la touche [Scan/Enter] et que l'écran [Prêt] est affiché. Pour en savoir plus sur l'écran Choix de la fonction, consultez <a href="#">"3.3 Sélection de la fonction" (page 75)</a> .
 <div>Code de l'erreur</div> <div>Message d'erreur</div>	Indique qu'une erreur temporaire s'est produite durant la numérisation. Les codes d'erreur commençant par la lettre "J" ou "U" s'affichent. Pour en savoir plus sur les erreurs, veuillez consulter le paragraphe <a href="#">"Erreurs usuelles" (page 116)</a> . Vous pouvez annuler l'affichage de l'erreur en appuyant sur la touche [Stop/Clear].

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

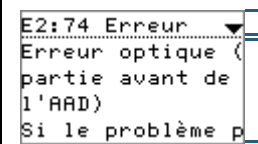Affichage	Description
	<p>Indique qu'une erreur matérielle (alarme) s'est produite lors de l'initialisation ou de la numérisation.</p> <p>Les codes d'erreur commençant par la lettre "E", "F", "C", "H", "A" ou "L" s'affichent.</p> <p>Pour en savoir plus sur les erreurs, veuillez consulter le paragraphe "<a href="#">Erreurs du matériel</a>" (page 118).</p> <p>Si cette alarme se produit, redémarrez le scanneur. Si le problème persiste, contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.</p>
	<p>Si le scanneur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il entre en mode économie d'énergie.</p> <p>Appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande pour revenir à l'écran précédent.</p>

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanneur
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

## Indicateur

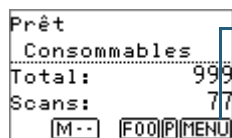

### Information

**[MENU]** clignote lorsqu'il y a un message concernant le remplacement des consommable/le nettoyage/l'entretien régulier. [Consommables], [Nettoyage], [Nettoyez la vitre] ou [Maintenance] clignote également sur la seconde ligne de l'écran [Prêt].

Pour en savoir plus sur les actions à prendre lorsque **[MENU]** clignote, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).

### Configuration panneau prioritaire

**[P]** s'affiche lorsque les paramètres du panneau de commande sont prioritaires. Pour en savoir plus, consultez le ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).

### Numéro de l'application

Affichage du numéro assignée à l'application qui s'exécutera lorsque vous appuierez sur la touche [Scan/Enter] à l'écran [Prêt].

Pour en savoir plus, consultez le ["3.3 Sélection de la fonction" \(page 75\)](#).

### Configuration iMFF

La configuration IMFF (ou Intelligent Multi Feed Function traduit en français par "Détection intelligente") s'affiche comme suit :

Icône	Mode
<b>[M--]</b>	Mode manuel
<b>[A1-0]</b>	Mode automatique 1
<b>[A2-0]</b>	Mode automatique 2

En mode manuel, **[M--]** s'affiche tout le temps.

En mode automatique 1 et en mode automatique 2, cette icône affiche le numéro des zones de chevauchement mémorisées (8 au maximum).

Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).

## 3.2 Menu paramètres

Cette section vous explique le menu Paramètres.


Lorsque vous appuyez sur la touche [Menu] alors que l'écran [Prêt] est affiché, l'écran [Menu Paramètres] s'affiche.

Le Menu paramètres vous permet de configurer de nombreux paramètres de numérisation.

Il y a deux menus sur l'écran [Menu Paramètres].


- Menu utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres basiques pour faire fonctionner le scanneur et utiliser le panneau de commande.

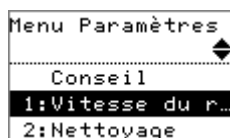

- Menu administrateur

Vous pouvez configurer les paramètres avancés pour faire fonctionner le scanneur et utiliser le panneau de commande.

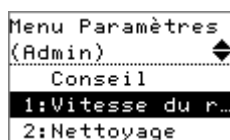


Pour passer d'un menu à l'autre, appuyez simultanément sur les touches [△] et [▽] pendant plus de trois secondes à l'écran [Menu Paramètres].

Lorsque le scanneur est éteint, le menu utilisateur s'affiche.

## Utilisation du Menu Paramètres

Cette section vous explique l'utilisation du Menu Paramètres situé sur le panneau de commande.

En activité	Description	Rubrique	Menu utilisateur	Menu administrateur
			Oui : disponible - : indisponible	
Vérifier la marche à suivre	Vous pouvez vérifier la manière de réinitialiser le compteur de pages. Pour en savoir plus, consultez " <a href="#">Vérifier le sommaire de Conseil</a> " (page 61).	Conseil	Oui	Oui
Vérifier l'information	 clignote lorsqu'il y a un message concernant le remplacement des consommable/le nettoyage/l'entretien régulier. Lisez le message et prenez les mesures adéquates. Pour en savoir plus, consultez " <a href="#">Vérifier les informations</a> " (page 62).	Information	Oui	Oui

En activité	Description	Rubrique	Menu utilisateur	Menu administrateur
			Oui : disponible - : indisponible	
Paramètres opérationnels	Vous pouvez configurer de nombreux paramètres avec de faire fonctionner le scanneur et utiliser le panneau de commande. Pour en savoir plus, consultez " <a href="#">Paramètres opérationnels</a> " (page 64).	1 : Vitesse de prise du papier	Oui	Oui
		5 : Langue	Oui	Oui
		6 : Contraste LCD	Oui	Oui
		7 : Durée du rétroéclairage	Oui	Oui
		8 : Clignotement de la DEL	Oui	Oui
		9 : Vitesse de défilement LCD	Oui	Oui
		10 : Mode de chargement lent	Oui	Oui
		12: Configuration iMFF	-	Oui
		13 : Rechargements autorisés	-	Oui
		14 : Configuration de l'alimentation Manuelle/Continue	-	Oui
		15 : Durée délai chargement manuel	-	Oui
		16 : Protection du papier	-	Oui
		17 : Détection de stries verticales	-	Oui
		18 : Configurat panneau prioritaire	-	Oui
		19 : Initialisat. panneau commande	-	Oui
		20 : Économie d'énergie	-	Oui
		21 : Temps avant la mise en veille	-	Oui
		22 : Pré-sélection	-	Oui
		23 : Contrôle du surbalayage	-	Oui
		24 : USB	-	Oui

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



En activité	Description	Rubrique	Menu utilisateur	Menu administrateur
			Oui : disponible - : indisponible	
Nettoyage du scanner	Vous pouvez nettoyer le scanner avec une feuille de nettoyage, une lingette ou un chiffon. Pour en savoir plus, consultez " <a href="#">Chapitre 5 Entretien</a> " (page 94).	2 : Nettoyage	Oui	Oui
Test d'impression pour le dispositif d'impression	Utilisez cette option pour réaliser un test si le dispositif d'impression est installé. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB.	3 : Test d'impression	Oui	Oui
Afficher/Réinitialiser les compteurs	Pour consulter les compteurs et évaluer le remplacement des consommables et nombre de feuilles total. Utilisez également cette rubrique pour réinitialiser les compteurs des consommables remplacés ou pour nettoyer. Pour en savoir plus, consultez " <a href="#">Consulter et réinitialiser les compteurs</a> " (page 65).	4 : Compteurs de consommables	Oui	Oui
Comptage des documents	Pour compter le nombre de feuilles numérisées en mode Comptage des documents. Pour en savoir plus, consultez " <a href="#">Décompte des documents</a> " (page 66).	11 : Comptage doc.	Oui	Oui

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables


Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## ■ Vérifier le sommaire de Conseil

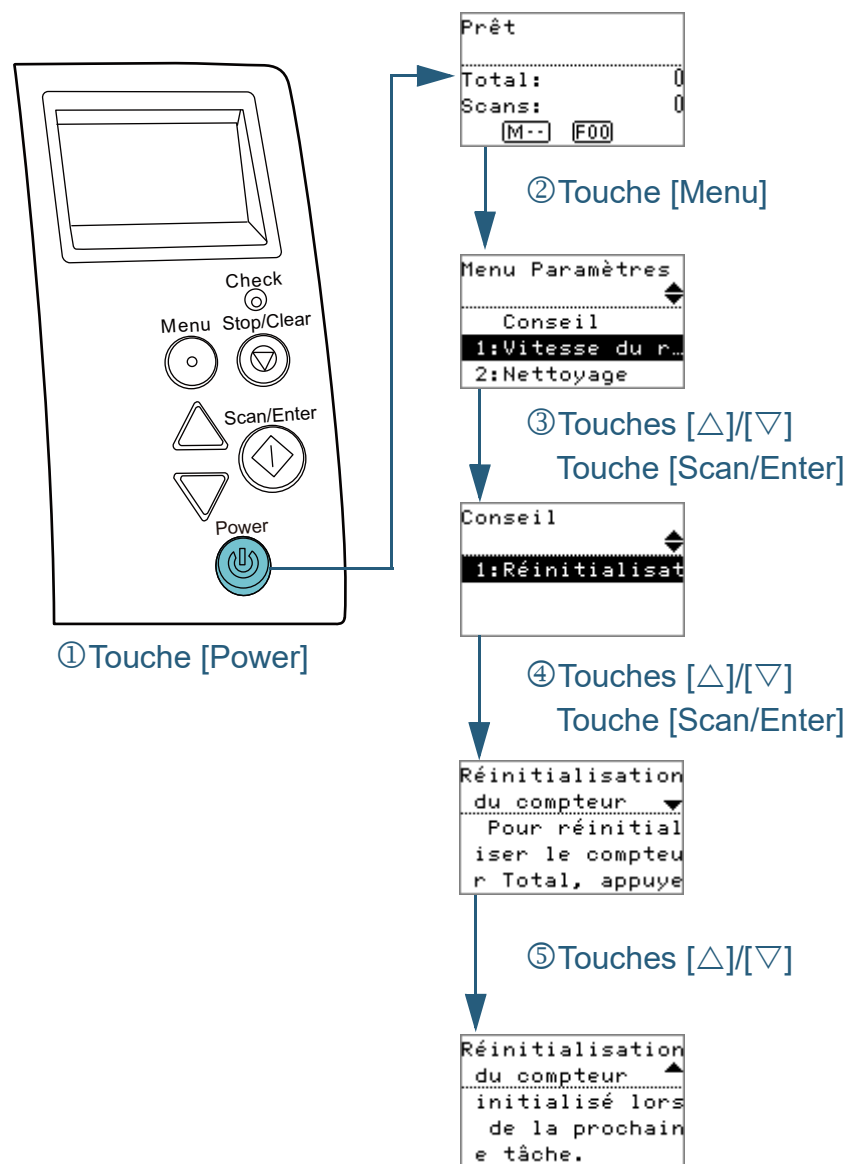

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] puis sélectionnez [Conseil], enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Conseil] s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] et sélectionnez [1: Réinitialisation du compteur], puis appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Réinitialisation du compteur] s'affiche sur l'écran LCD.
- 5 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] pour vérifier le contenu de la marche à suivre.  
Vous pouvez vérifier la manière de réinitialiser le compteur de pages.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## ■ Vérifier les informations

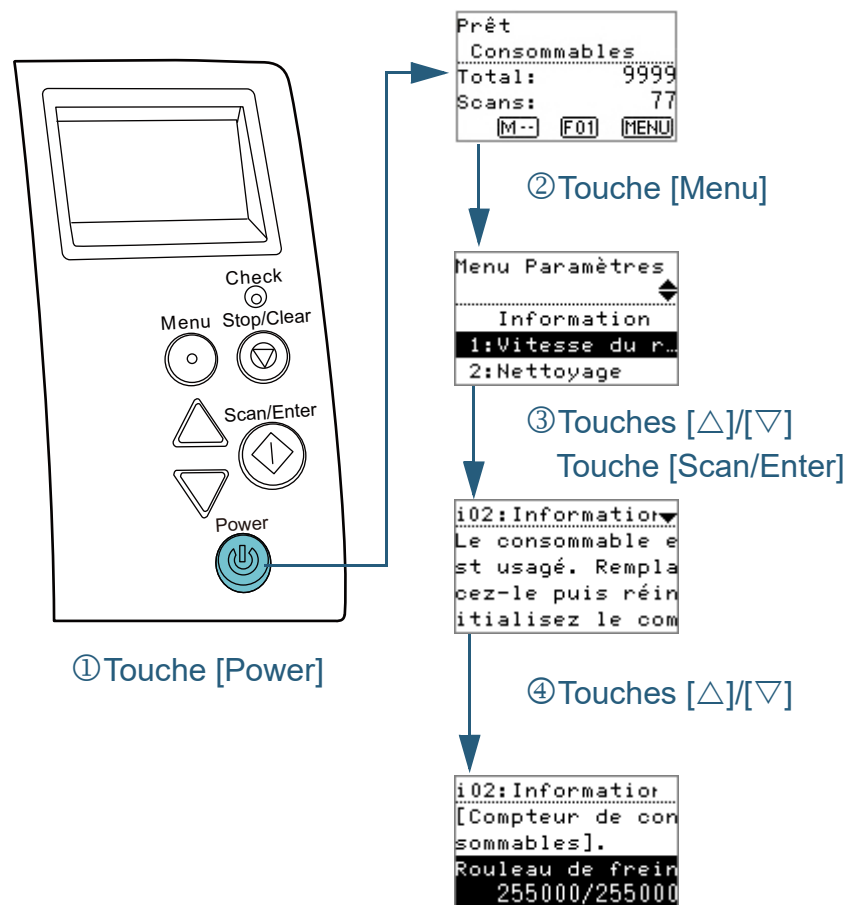

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] puis sélectionnez [Information], enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Information] s'affiche sur l'écran LCD.

### IMPORTANT

Vous pouvez uniquement sélectionner [Information] lorsqu'un message pour le remplacement des consommables/le nettoyage/le nettoyage des vitres/l'entretien s'affiche.

- 4 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] pour vérifier le contenu de l'information.  
Vous pouvez vérifier le contenu du message pour le remplacement des consommables/le nettoyage/le nettoyage des vitres/l'entretien. Lorsqu'un message vous demande de remplacer des consommables ou de nettoyer, le compteur correspondant est en surbrillance. Le compteur est en surbrillance lorsque :
  - Le compteur des pages atteint 95% de la valeur configurée dans "Fréquence de remplacement des consommables - [Compteurs des consommables]" (page 167) dans le Software Operation Panel après avoir changé le consommable. (Pour les compteurs des rouleaux de frein/de prise)
  - Le compteur des pages atteint 100% de la valeur configurée dans "Fréquence de nettoyage du scanner - [Fréquence de nettoyage]" (page 167) dans le Software Operation Panel après avoir nettoyé le scanner. (Pour le compteur de nettoyage)
  - Le niveau d'encre restant est en dessous de 33%. Uniquement affiché lorsque le dispositif d'impression est installé. (Pour le compteur d'encre)

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

### 5 Suivez les instructions contenues dans [Information].

Suivez les instructions du message s'il vous demande de remplacer un consommable/de nettoyer.

Pour en savoir plus sur le remplacement des consommables, consultez :

- Rouleau de frein  
["6.2 Remplacer le rouleau de frein" \(page 106\)](#)
- Rouleau de prise  
["6.3 Remplacer le rouleau de prise" \(page 108\)](#)


Pour en savoir plus sur l'entretien, consultez ["Chapitre 5 Entretien" \(page 94\)](#).

Si le message vous demande une maintenance régulière, merci de faire vérifier les scanner par un service d'ingénierie.

Pour en savoir plus sur la maintenance et l'inspection du scanner par un technicien, contactez votre distributeur/revendeur.

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du scanner](#)[Placer les documents](#)[Le panneau de commande](#)[Adapter la numérisation à vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement des consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## ■ Paramètres opérationnels

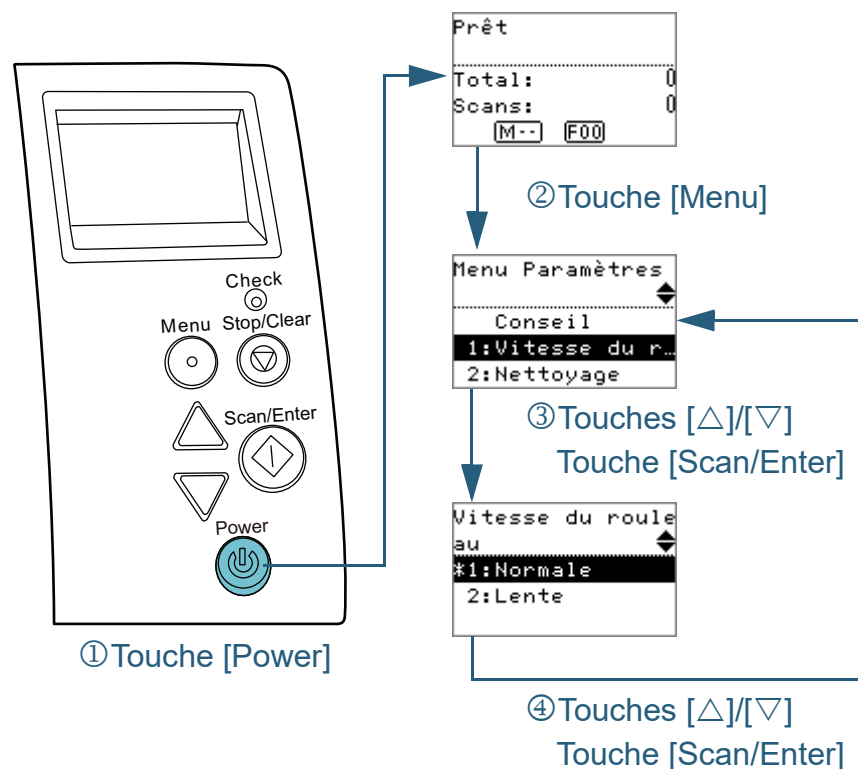

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] puis sélectionnez une rubrique à configurer, enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
Pour en savoir plus sur les rubriques à configurer, consultez ["Rubriques configurables dans le menu Paramètres" \(page 67\)](#).  
⇒ La rubrique sélectionnée s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] puis sélectionnez un paramètre, enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
Pour en savoir plus sur les rubriques à configurer, consultez ["Rubriques configurables dans le menu Paramètres" \(page 67\)](#).

### CONSEIL

- "\*" symbolise les paramètres d'usine.
- lorsque vous sélectionnez une rubrique à l'écran, le paramètre actuellement sélectionné est mis en surbrillance.

⇒ Si l'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD, cela veut dire que la configuration est terminée.  
Si l'écran LCD affiche une rubrique à configurer, répétez l'étape 4 jusqu'à ce que l'écran Menu Paramètres s'affiche.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## ■ Consulter et réinitialiser les compteurs

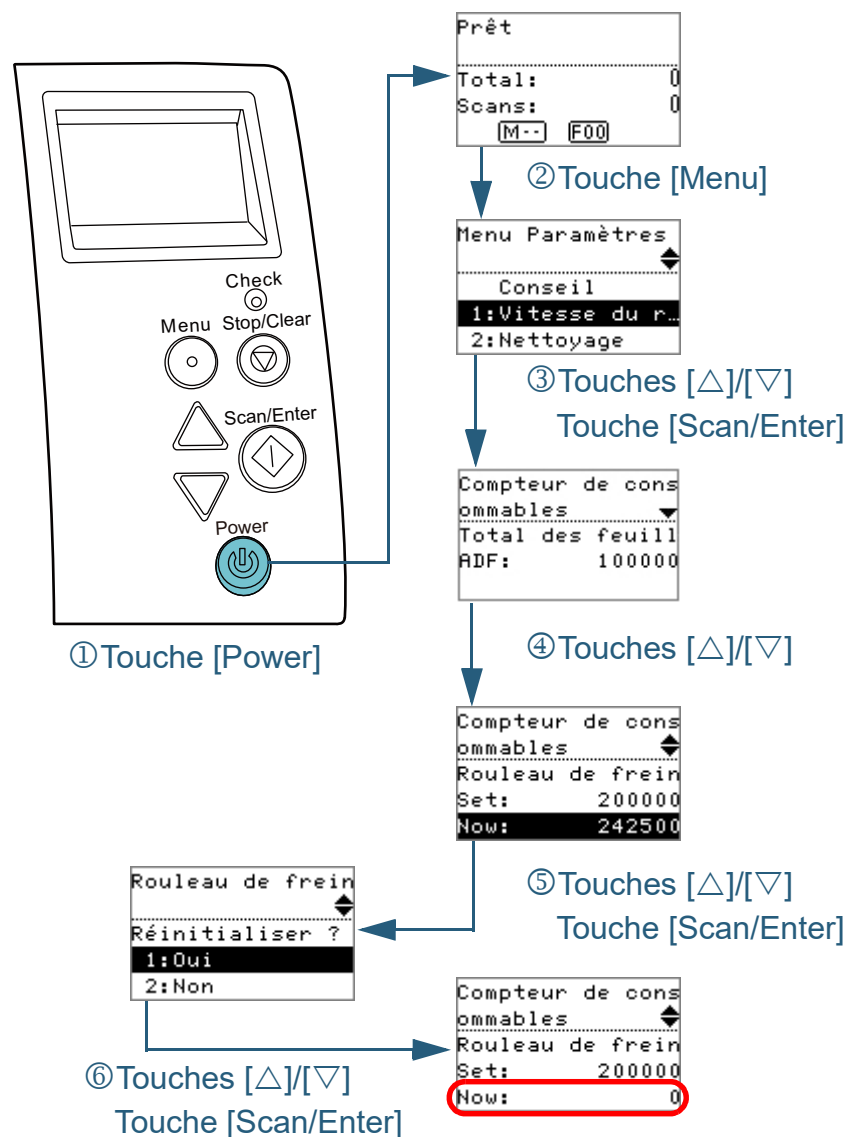

- Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] et sélectionnez [4: Compteur de consommables], puis appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Compteur de consommables] s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] et vérifiez le compteur. Lorsqu'un message vous demande de remplacer des consommables ou de nettoyer, le compteur correspondant est en surbrillance. Le compteur est en surbrillance lorsque :
  - Le compteur des pages atteint 95% de la valeur configurée dans "Fréquence de remplacement des consommables - [Compteurs des consommables]" (page 167) dans le Software Operation Panel après avoir changé le consommable. (Pour les compteurs des rouleaux de frein/de prise)
  - Le compteur des pages atteint 100% de la valeur configurée dans "Fréquence de nettoyage du scanner - [Fréquence de nettoyage]" (page 167) dans le Software Operation Panel après avoir nettoyé le scanner. (Pour le compteur de nettoyage)
  - Le niveau d'encre restant est en dessous de 33%. Uniquement affiché lorsque le dispositif d'impression est installé. (Pour le compteur d'encre)

### CONSEIL

Le nombre total de feuilles numérisées après achat est affiché sur le compteur. Ce compteur ne peut être réinitialisé.

- Après avoir remplacé les consommables ou nettoyé le scanner, sélectionnez le compteur en surbrillance à l'aide de la touche [Δ] ou [▽] et appuyez sur la touche [Scan/Enter].  
⇒ Un message de confirmation s'affiche, vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le compteur.
- Sélectionnez [1: Oui] avec la touche [Δ] ou [▽] et appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ Le compteur est réinitialisé à 0.  
Pour ce qui est de l'encre, le compteur affichera 100.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables


Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## ■ Décompte des documents

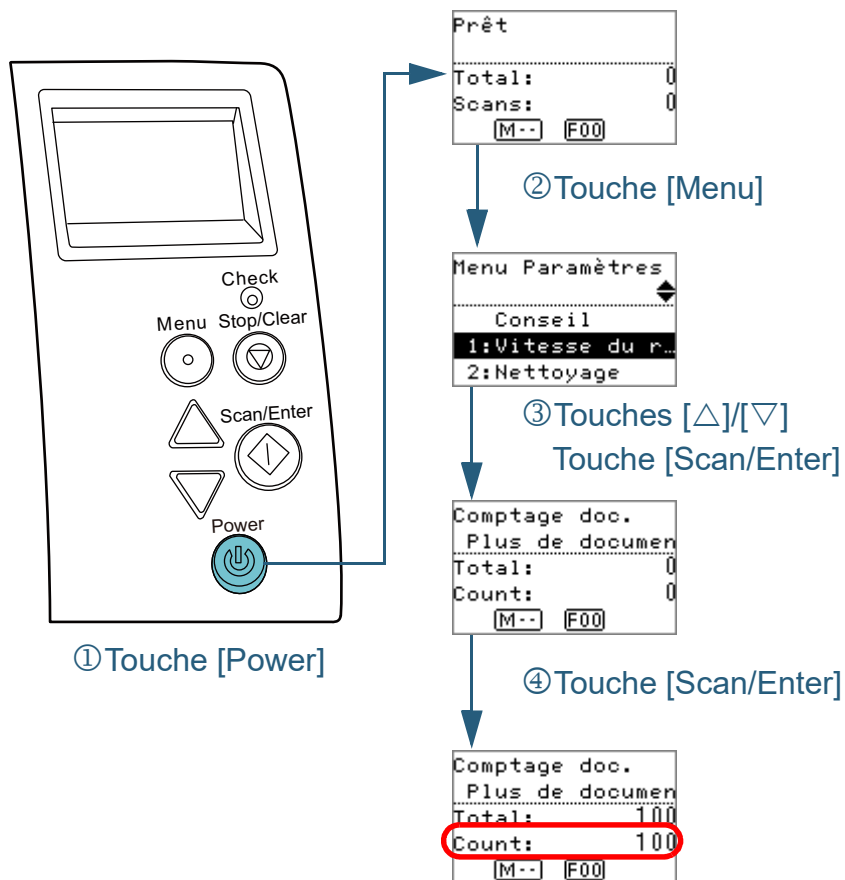

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] et sélectionnez [11 : Comptage doc.], puis appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Comptage doc. (Plus de documents)] s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Chargez un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) et appuyez sur la touche [Scan/Enter].  
⇒ Le nombre de feuilles numérisées est comptabilisé. Le résultat est affiché dans Compteur de feuilles.

### IMPORTANT

Les documents risquent de ne pas être correctement comptabilisés si un chargement multiple se produit durant la numérisation.

### CONSEIL

- Pour réinitialiser le compteur, appuyez sur la touche [Stop/Clear] tandis que l'écran [Comptage doc. (Plus de documents)] est affiché.
- Pour mettre fin au Mode comptage de document, appuyez sur la touche Stop/Clear plus de trois secondes tandis que l'écran [Comptage doc. (Plus de documents)] est affiché.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## Rubriques configurables dans le menu Paramètres

Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
Conseil	Affiche la marche à suivre pour réinitialiser le compteur de pages.	1 : réinitialiser le compteur	1 : réinitialiser le compteur
Information	[Information] s'affiche comme rubrique sur l'écran [Menu Paramètres] uniquement si <b>MENU</b> clignote sur l'écran LCD.	Notifications relatives au remplacement des consommables/à l'entretien/au remplacement des pièces de maintenance périodique.	Indiqué uniquement en cas d'information
1 : Vitesse de prise du papier	Si les chargements multiples ou les bourrages de papier sont fréquents, activez ce paramètre pour ralentir le chargement des documents. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	1 : Normale 2 : Lente	1 : Normale
2 : Nettoyage	Utilisez ce paramètre pour nettoyer le scanner. Pour en savoir plus, consultez le paragraphe " <a href="#">Chapitre 5 Entretien</a> " (page 94).	1 : Papier nettoyant 2 : Chiffon pour rouleau	-
3 : Test d'impression	Utilisez cette option pour réaliser un test avec le test d'impression que vous avez installé. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB.	Nombre feuilles numérisées : 1 : Une feuille 2 : Plusieurs feuilles  Modèles d'impression : 1 : (L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 2 : (L)abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ 00000000 3 : (L)!"\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 4 : (P)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 5 : (P)abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ 00000000 6 : (P)!"\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000  Test d'impression : 1 : Oui 2 : Non	(*3)

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage



Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
4 : Compteurs de consommables	Pour gérer le remplacement des consommables et le nettoyage. Utilisez également cette rubrique pour réinitialiser les compteurs des consommables remplacés ou pour nettoyer.	Total de feuilles numérisées/Rouleau de frein/Rouleau de prise/Nettoyage	0
		Encre restante (Affiché uniquement si un dispositif d'impression est installé.)	Affiché uniquement si un dispositif d'impression est installé
5 : Langue	Pour spécifier la langue dans laquelle afficher les données.	1 : Japonais 2 : Anglais 3 : Français 4 : Allemand 5 : Italien 6 : Espagnol 7 : Russe 8 : Chinois (S) 9 : Chinois (T) 10 : Portugais 11 : Turc 12 : Coréen 13 : Arabe	2 : Anglais
6 : Contraste LCD	Pour spécifier le contraste de l'écran LCD du panneau de commande.	Faible Élevé ■□□□□ ■ ■□□□ ■ ■ ■□□ ■ ■ ■ ■□ ■ ■ ■ ■ ■□ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □ □
7 : Durée du rétroéclairage	Pour indiquer la durée d'activation du rétro éclairage de l'écran LCD du panneau de commande. Jusqu'à ce que l'initialisation soit terminée, après la mise sous tension, cette rubrique est configurée sur [ACTIVER] quelque soit le paramètre configuré.	DESACTIVER, ACTIVER, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (secondes)	ACTIVER

Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
8 : Clignotement de la DEL	Pour spécifier l'intervalle du clignotement de  et l'indicateur DEL si  clignote sur l'écran LCD.	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 (secondes)	2,0
9 : Vitesse de défilement LCD	Pour spécifier la vitesse de défilement horizontal de l'affichage. L'élément affiché défile horizontalement lorsque le texte dépasse de l'écran LCD.	1 : Rapide 2 : Normale 3 : Lente 4 : Désactiver	2 : Normale
10 : Mode de chargement lent	Pour réduire ou non la vitesse de numérisation et éviter d'endommager le document. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	1 : Activer 2 : Désactiver	2 : Désactiver
11 : Comptage doc.	Pour compter le nombre de feuilles numérisées en mode Comptage des documents.	-	-
12: Configuration IMFF	Si vos documents comportent un collage dont le format et la position sont identiques, vous pouvez configurer le scanneur de manière qu'il les mémorise et les ignore lors de l'activation de la détection des chargements multiples. Notez que vous devez spécifier [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] dans la boîte de dialogue de paramétrage du pilote ou configurer la détection d'un chargement multiple dans " <a href="#">Sélectionner une méthode pour détecter les chargements multiples - [Détection de chargement excessif de documents]</a> " (page 181) au préalable. En sélectionnant [4: Supprimer la séquence], vous pouvez supprimer les zones de chevauchement (longueur, emplacement) mémorisées en Mode automatique. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	1 : Mode manuel 2 : Mode automatique 1 3 : Mode automatique 2 4 : Supprimer la séquence	1 : Mode manuel

Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
13 : Rechargements autorisés	Configurez ce paramètre pour changer le nombre de rechargements suite à un problème de prise de document. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	1 à 12 fois	3
14 : Configuration de l'alimentation Manuelle/Continue	Pour activer ou non le mode d'alimentation en continu. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	1 : Activer 2 : Désactiver	2 : Désactiver
15 : Durée délai chargement manuel	sélectionnez le délai du chargement manuel pour le scanner. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 (secondes)	10

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
16 : Protection du papier	<p>Sélectionnez une méthode de protection du papier. Cette fonction permet de réduire le risque d'obtenir des documents abîmés. Pour cela, elle détecte les erreurs de chargement et interrompt la numérisation dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● lorsque le scanneur détecte un document froissé suite à une erreur de chargement.</li> <li>● lorsque le scanneur détecte un bruit lié à un bourrage de papier</li> <li>● lorsque le scanneur détecte un document généralement froissé suite à une erreur de chargement ou suite à la détection d'un bruit lié à un bourrage de papier</li> </ul> <p>Lorsque la protection du papier est utilisée, vous pouvez sélectionner la sensibilité de détection d'anomalies lors du chargement des documents.</p> <p>Si les documents ne sont pas correctement pris, ils risquent d'être déformés (ex : froissés) ou le bruit lié à un bourrage de papier peut être entendu. Pour prévenir ce problème de chargement et interrompre la numérisation, sélectionnez [ 1:Basse] pour détecter uniquement les documents fortement déformés ou les bruits liés à des bourrages de papier. Afin de détecter les documents légèrement déformés ou produisant un faible bruit lié à des bourrages de papier, sélectionnez [3: Haute].</p> <p>Vous pouvez également configurer la méthode de détection de protection du papier à partir du pilote du scanneur ou du Software Operation Panel. Si le paramètre du panneau de commande est prioritaire, il le sera sur celui du Software Operation Panel. Notez que c'est le paramètre du pilote du scanneur qui est prioritaire sur tous les autres.</p> <p>Vous pouvez également configurer le niveau de sensibilité de détection des documents froissés ou du bruit lié à des bourrages de papier depuis le Software Operation Panel. Si le paramètre du panneau de commande est prioritaire, il le sera sur celui du Software Operation Panel.</p>	<p>1 : Désactiver 2 : Détection déformation papier 3 : Détection bruit bourrage papier 4 : Détection bruit bourrage et déformation papier</p> <p>Sensibilité pour la détection de la déformation du papier 1 : Basse 2 : Normale 3 : Élevée</p> <p>Sensibilité pour la détection du bruit lors d'un bourrage papier 1 : Basse 2 : Normale 3 : Élevée</p>	<p>2 : Détection déformation papier</p> <p>Sensibilité pour la détection de la déformation du papier 2 : Normale</p> <p>Sensibilité pour la détection du bruit lors d'un bourrage papier 2 : Normale</p>

Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
17 : Détection de stries verticales	<p>Pour détecter ou non les lignes verticales.</p> <p>Si vous activez ce paramètre, <b>MENU</b> clignote sur l'écran LCD car une ligne verticale risque d'apparaître sur les images numérisées depuis l'AAD.</p> <p>[Nettoyez la vitre] clignote également sur la seconde ligne de l'écran Prêt.</p> <p>Nettoyez la vitre après avoir vérifié l'information.</p> <p>Pour en savoir plus sur la vérification des informations, consultez "<a href="#">Vérifier les informations</a>" (page 62).</p> <p>Pour en savoir plus sur l'entretien, consultez "<a href="#">Chapitre 5 Entretien</a>" (page 94).</p> <p>Pour spécifier le niveau de sensibilité de détection de stries verticales (saleté sur la vitre) lorsque la détection de stries verticales est activée.</p> <p>Sélectionnez [1: Basse] pour détecter uniquement une grande quantité de poussière sur la vitre. Sélectionnez [3: Haute] pour détecter uniquement une petite quantité de poussière sur la vitre.</p> <p>Vous pouvez également configurer ce paramètre dans le menu du pilote du scanner ou depuis le Software Operation Panel.</p> <p>La sensibilité peut également être configurée depuis le Software Operation Panel.</p>	<p>1 : Activer 2 : Désactiver</p> <p>Sensibilité : 1 : Basse 2 : Normale 3 : Élevée</p>	<p>2 : Désactiver</p> <p>Sensibilité : 2 : Normale</p>
18 : Configuration panneau prioritaire	<p>Pour la protection du papier, le paramètre du panneau de commande est prioritaire sur celui du Software Operation Panel. Le paramètre du pilote du scanner est prioritaire sur celui du panneau de commande.</p> <p>Si [1: Protection du papier] est sélectionné, les paramètres configurés sur le panneau de commande pour Protection du papier sont prioritaires.</p> <p>Si [2: Annuler] est sélectionné, le paramètre Protection du papier n'est plus prioritaire.</p>	<p>1 : Protection du papier 2 : Annuler (*5)</p>	<p>2 : Annuler</p>

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

Rubrique	Description	Paramètre (*1)/Valeur	Réglage par défaut (*2)
		- : aucun(e) paramètre/valeur	
19 : Initialisat. panneau commande	Pour rendre prioritaire les paramètres du panneau de commande. Notez les paramètres sans réglages d'usine tels que la langue ne sont pas initialisés.	1 : Oui 2 : Non	(*4)
20 : Économie d'énergie	Pour configurer le temps d'attente précédant le mode économie d'énergie. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	entre 5 et 115 mn (par incrémentation de 5)	15
21 : Temps avant la mise en veille	Pour configurer le temps d'attente précédent le mode économie d'énergie. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	Désactiver, 1, 2, 4, 8 (heures)	4
22 : Pré-sélection	Sélectionnez [1: Oui] pour augmenter la vitesse du traitement. Ou sélectionnez [2: Non]. Vous pouvez également configurer ce paramètre dans le menu du pilote du scanner ou depuis le Software Operation Panel. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.	1 : Oui 2 : Non	1 : Oui
23 : Contrôle du surbalayage	Configurez ceci afin d'étendre le surbalayage et de générer une image si une partie est manquante suite à un désalignement. Ce paramètre peut également être configuré depuis le Software Operation Panel.	1 : Normale 2 : Étendu	1 : Normale
24 : USB	Modifiez le paramètre USB s'il est impossible d'établir une connexion entre le scanner et un ordinateur. Une fois le paramètre modifié, le scanner est redémarré.	1: Automatique 2: USB 2.0	1: Automatique

\*1 : lorsque vous sélectionnez une rubrique à l'écran, le paramètre actuellement sélectionné est mis en surbrillance.

\*2 : "" symbolise les paramètres d'usine à l'écran.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

\*3 : bien qu'il n'y est pas de réglage d'usine, les paramètres sont configurés comme suit lorsque vous allumez le scanner :


[2: Plusieurs feuilles] pour [Nbre feuilles numérisées], [1:(L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^\_`00000000] pour [Modèle d'impression] et [1: Oui] pour [Test d'impression]. Par conséquent, la configuration ne changera pas même après avoir initialisé le panneau de commande.

\*4 : bien qu'il n'y est pas de réglage d'usine, il est réglé sur [2: Non] lorsque vous allumez le scanner. Par conséquent, la configuration ne changera pas même après avoir initialisé le panneau de commande.

\*5 : Lorsque vous affichez cet écran, le paramètre actuellement sélectionné n'est pas mis en surbrillance mais le paramètre du haut est mis en surbrillance.

Pour vérifier quel paramètre est actuellement sélectionné, vérifiez si  s'affiche ou non sur l'indicateur.

Si  s'affiche sur l'indicateur, [1: Protection du papier] est actuellement sélectionné.

Si  ne s'affiche pas sur l'indicateur, [2: Annuler] est actuellement sélectionné.

Pour en savoir plus sur l'indicateur, consultez "[Indicateur](#)" (page 56).


## 3.3 Sélection de la fonction

Dans cette section, vous trouverez des explications sur la sélection d'une fonction.

Lorsque vous appuyez sur la touche [△] ou [▽] alors que l'écran [Prêt] est affiché, l'écran [Choix de la fonction] s'affiche. En utilisant le Choix de la fonction, vous pouvez configurer l'application que vous souhaitez exécuter en appuyant sur la touche [Scan/Enter] et que l'écran [Prêt] est affiché.

Un numéro est attribué à chaque fonction configurée (de F00 à F50/SOP) et elle s'affiche sur l'indicateur.

### Comment utiliser la sélection de la fonction

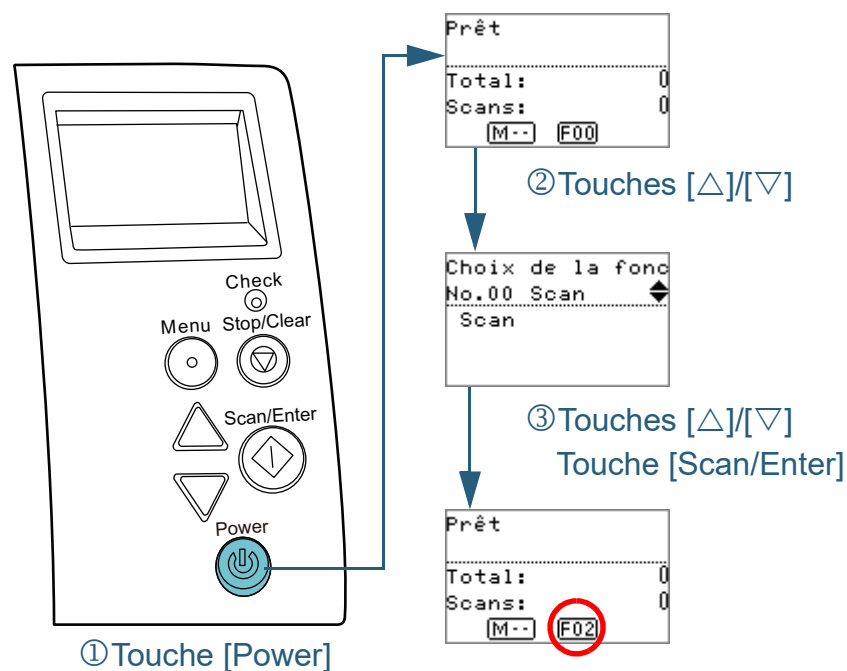

- 1 Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.  
[F00] s'affiche sur l'indicateur lors du démarrage du scanneur.
- 2 Appuyez sur la touche [△] ou [▽].  
⇒ L'écran [Choix de la fonction] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Appuyez sur la touche [△] ou [▽] puis sélectionnez un paramètre, enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
Pour en savoir plus sur les rubriques à configurer, consultez ["Paramètre configurable lors de la sélection d'une fonction" \(page 76\)](#).  
⇒ La configuration est terminée lorsque l'écran LCD affiche l'écran [Prêt].  
L'indicateur affiche le paramètre configuré.  
Dans cet exemple, l'indicateur affiche "F02" car vous avez sélectionné "No.02".

#### CONSEIL

- Lorsque vous sélectionnez les fonctions de "No.00" à "No.50", l'indicateur affiche de "F00" à "F50".
- Lorsque "SOP" est sélectionné, "SOP" s'affiche sur l'indicateur. SOP indique le Software Opération Panel.



## Paramètre configurable lors de la sélection d'une fonction

Rubrique	Description	Paramètre	Réglage par défaut
Choix de la fonction	Configurez l'application que vous souhaitez exécuter lorsque vous appuyez sur la touche [Scan/Enter] à l'écran [Prêt]. Le numéro de l'événement configuré sur l'ordinateur sera affiché (Touche Scan de [Envoyer à 1] à [Envoyer à 50]). Pour "No.00", l'événement pour [Touche Scan] est affiché. De [No.01] à [No.50], les événements de [Envoyer à 1] à [Envoyer à 50] seront affichés. Pour en savoir plus sur la configuration d'événements, veuillez consulter " <a href="#">Utiliser une touche du scanneur pour commencer la numérisation</a> " (page 86).	De No.00 à No.50/SOP (SOP fait référence au Software Operation Panel)	(*1)

\*1 : bien qu'il n'y est pas de réglage d'usine, cette fonction est réglée sur [No.00] juste après la mise sous tension. Par conséquent, la configuration ne changera pas même après avoir initialisé le panneau de commande.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

# Chapitre 4 Adapter la numérisation à vos besoins

Dans ce chapitre vous trouverez des explications sur la configuration du scanneur ainsi que sur les diverses méthodes de numérisation à l'aide de l'application.

4.1 Table des matières .....	78
4.2 Numérisation de documents de types et de formats divers.....	79
4.3 Numérisation avancée .....	84
4.4 Personnaliser les paramètres du scanneur .....	86

## 4.1 Table des matières

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents types de numérisation disponibles.

### Numérisation de documents de types et de formats divers

- ["Documents de largeur inégale" \(page 79\)](#)
- ["Documents pliés en deux" \(page 80\)](#)
- ["Documents tels que des enveloppes ou des papiers autocollants" \(page 82\)](#)
- ["Numériser une page longue" \(page 83\)](#)

### Numérisation avancée

- ["Charger manuellement des documents dans l'AAD" \(page 84\)](#)

### Personnaliser les paramètres du scanner

- ["Utiliser une touche du scanner pour commencer la numérisation" \(page 86\)](#)
- ["Ignorer certains chargements multiples pour un format défini" \(page 89\)](#)
- ["Désactivation de la protection du papier pour une numérisation unique une fois que la protection du papier est désactivée" \(page 92\)](#)

Pour en savoir plus sur la numérisation de documents avec d'autres méthodes; consultez l'Aide du pilote du scanner.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 4.2 Numérisation de documents de types et de formats divers

### Documents de largeur inégale

#### IMPORTANT


Si vous décidez de numériser une pile composée de documents de largeurs diverses, les formats les plus étroits pourraient être désalignés voire ne pas être chargés dans le scanneur. Dans ce cas, vous devez placer les documents les plus étroits au centre de l'ADF afin que les documents soient introduits dans le scanneur par les rouleaux d'alimentation sans aucun problème.

#### CONSEIL


Pour en savoir plus, consultez "[Numériser une pile de documents mixtes](#)" (page 48).

#### 1 Alignez le bord supérieur des documents.

- Alignement au centre

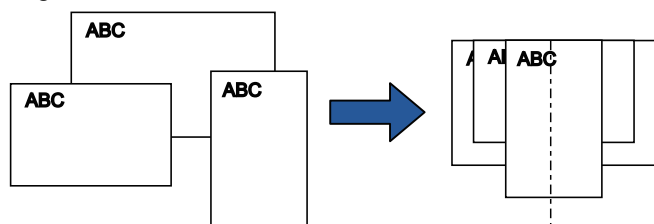

- Alignement sur un côté


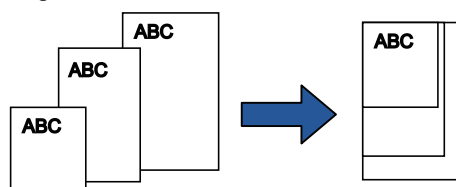


#### 2 Posez les documents au centre du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) puis calez les guides latéraux contre le document le plus large de la pile.

Pour en savoir plus, consultez "[Chapitre 2 Placer les documents](#)" (page 36).

#### IMPORTANT

Assurez-vous que tous les documents sont positionnés sous le rouleau de prise. Sinon, certains documents seront décentrés ou ne seront pas chargés dans AAD.

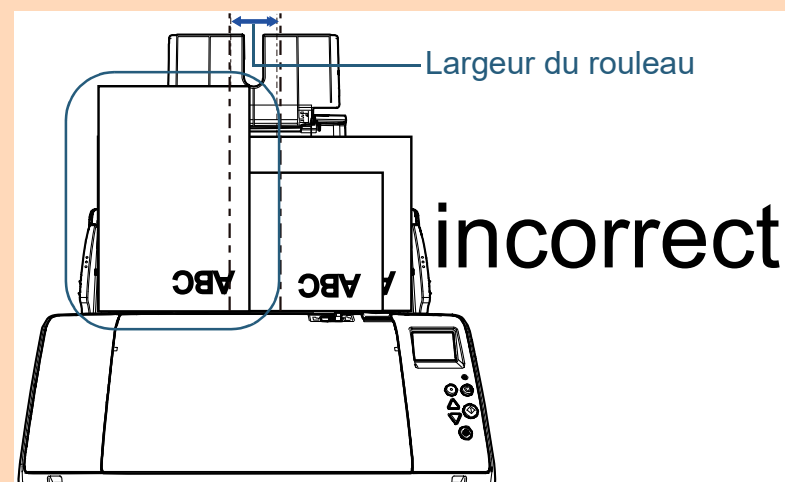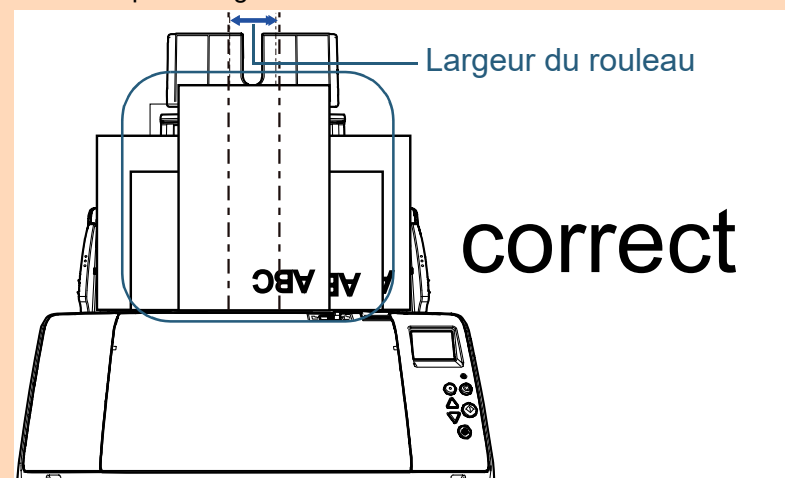
[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanneur](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

- 3** Ajustez le plateau de réception afin qu'il épouse le document le plus long.  
Pour en savoir plus, consultez "[Documents de largeur inégale/ Documents de petit format](#)" (page 27).
- 4** Depuis le pilote du scanneur, configurez les paramètres de numérisation afin que le format du papier soit automatiquement détecté.  
Pour en savoir plus, consultez l'Aide du pilote du scanneur.
- 5** Numérisez les documents avec l'application pour la numérisation.  
Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.


## Documents pliés en deux

En faisant glisser l'interrupteur du mode de chargement vers la gauche pour passer en mode manuel/simple vous pouvez numériser des documents pliés en deux (documents jusqu'au format A2 pliés en deux) tels qu'ils sont.

### IMPORTANT


Lorsqu'un document à numériser est plié en deux et que le pli est trop épais, il risque d'être désaligné.

- 1** Pliez le document en deux parties égales de manière que le côté à numériser soit à l'extérieur.  
Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.  
Faute de quoi, le document pourrait être décentré lors de son chargement.

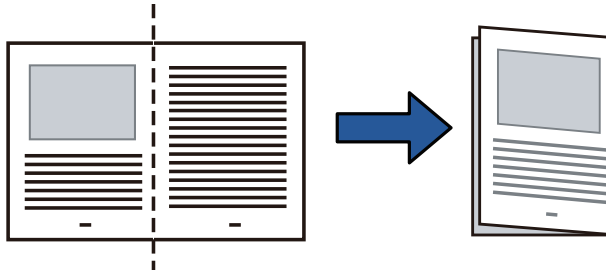


## 2 Chargez le document plié sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).


Ramenez les guides latéraux contre le document pour éviter qu'il ne se désaligne.

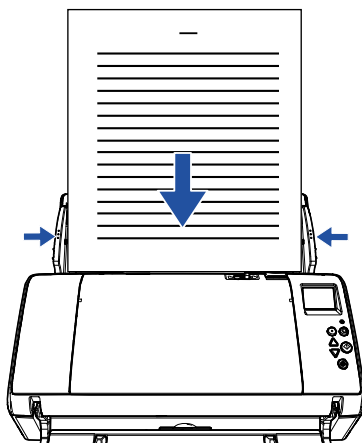

## 3 Déplacez l'interrupteur du mode de chargement sur la gauche pour passer en mode de chargement manuel/simple.

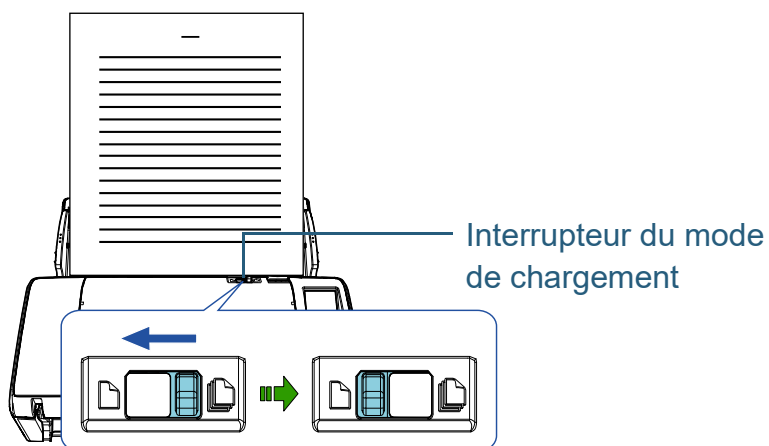

⇒ L'écran suivant s'affiche sur l'écran LCD du panneau de commande.

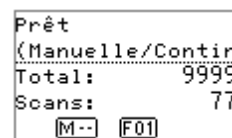

## 4 Numérisez le document avec l'application pour la numérisation.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application

### IMPORTANT

- Si vous utilisez l'interrupteur du mode de chargement durant une numérisation, des erreurs risquent de se produire.
- En passant en mode manuel/simple, l'option [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] du paramètre détection des chargements multiples, est désactivée.

### CONSEIL

Le scanneur patiente, selon le délai indiqué dans le "Délai d'attente", même si aucun document n'est présent sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## Documents tels que des enveloppes ou des papiers autocollants

En faisant glisser l'interrupteur du mode de chargement vers la gauche pour passer en mode manuel/simple vous pouvez numériser des documents tels que des enveloppes ou des papiers autocollants. Le mode manuel/simple limite la charge de documents afin d'éviter les erreurs de numérisation.


### IMPORTANT

Pour en savoir plus sur l'épaisseur autorisée des documents à numériser, consultez ["2.2 Documents acceptés"](#) (page 43)


### 1 Chargez un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Pour numériser du papier autocollant, placez d'abord la bordure reliée lors du chargement.


Pour en savoir plus, consultez ["Chapitre 2 Placer les documents"](#) (page 36).

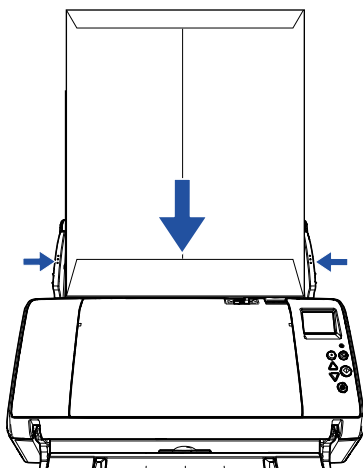

### 2 Déplacez l'interrupteur du mode de chargement sur la gauche pour passer en mode de chargement manuel/simple.

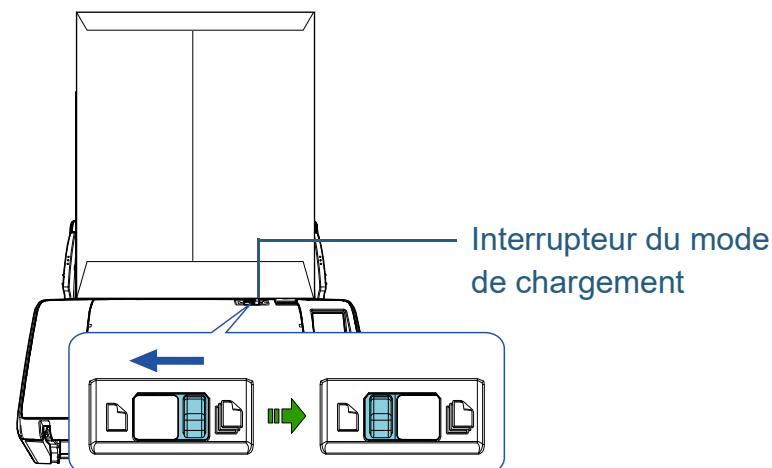

⇒ L'écran suivant s'affiche sur l'écran LCD du panneau de commande.

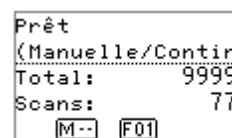

### 3 Numérisez le document avec l'application pour la numérisation.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.

### IMPORTANT

- Si vous utilisez l'interrupteur du mode de chargement durant une numérisation, des erreurs risquent de se produire.
- En passant en mode manuel/simple, l'option [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] du paramètre détection des chargements multiples, est désactivée.

### CONSEIL

Le scanneur patiente, selon le délai indiqué dans le "Délai d'attente", même si aucun document n'est présent sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Numériser une page longue

Vous pouvez numériser des documents d'une longueur maximale de 5,588 mm (220 po).

Selon la résolution ou l'application de numérisation, le format du document pouvant être numérisé peut différer.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.

### 1 Chargez un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Pour en savoir plus, consultez ["Chapitre 2 Placer les documents" \(page 36\)](#).


#### IMPORTANT

- Les longs documents devront être chargés l'un après l'autre sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- Lorsque vous numérisez une page longue, accordez une attention particulière aux points suivants :
  - chargement  
Maintenez le document pour éviter qu'il ne tombe du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).



#### - retrait

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du plateau de réception et maintenez le document afin qu'il ne tombe du plateau de réception.

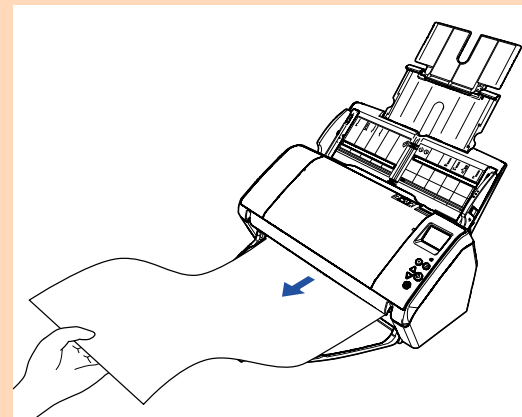

#### CONSEIL

Pour numériser des documents d'une longueur supérieure au format A3, prenez note de la remarque suivante :

- Libérez l'extension du plateau de réception 1, soulevez l'extension du plateau de réception 2, tirez-la légèrement avant de la poussez vers l'arrière.  
Pour en savoir plus, consultez ["1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD \(Chargeur\)" \(page 23\)](#).
- Abaissez le plateau de réception et tirez ses extensions en entier.  
Pour en savoir plus, consultez ["1.6 Régler le plateau de réception" \(page 25\)](#).

### 2 Depuis le pilote du scanner, configurez les paramètres de numérisation afin de numériser une page longue.

Pour en savoir plus, consultez l'Aide du pilote du scanner. Certaines applications peuvent ne pas afficher cette fenêtre de configuration.

### 3 Numérisez le document avec l'application pour la numérisation.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



## 4.3 Numérisation avancée

### Charger manuellement des documents dans l'AAD

Vous pouvez manuellement charger une feuille à la fois dans l'AAD.

Normalement, en cas de chargement automatique, la numérisation s'interrompt une fois que tous les documents posés sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) ont été numérisés. En cas de chargement manuel, le scanneur attend le chargement du document suivant sur une période définie. La numérisation continuera aussi longtemps qu'un document sera détecté.

Avec cette méthode, vous pourrez vérifier chacune des images numérisées.

Le chargement manuel est effectif dans les cas suivants :

- pour confirmer le contenu de chaque page numérisée ;
- pour numériser les documents qui provoquent des chargements multiples ou des bourrages de papier ;
- pour numériser les coupures de presses qui doivent être numérisées à l'unité.

#### 1 Activez le chargement manuel.

- Lors de la numérisation de plusieurs documents à la suite manuellement

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Activez l'option [14: Configuration de l'alimentation Manuelle/ Continue] et configurez [15: Durée délai chargement manuel] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commandes. Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
- Activez l'option [Mode alimentation continue] et sélectionnez [Délai d'attente] du Software Operation Panel. Pour en savoir plus, consultez ["Délai d'attente pour le chargement manuel \[Alimentation manuelle\]" \(page 187\)](#).

- Lors de la numérisation d'un document plié en deux, d'une enveloppe ou d'un papier autocollant, un à un et manuellement

#### IMPORTANT

Pour en savoir plus sur l'épaisseur autorisée des documents à numériser, consultez ["2.2 Documents acceptés" \(page 43\)](#). Lorsqu'un document à numériser est plié en deux et que le pli est trop épais, il risque d'être désaligné.

- 1 Faites glisser l'interrupteur du mode de chargement sur la gauche pour passer en mode manuel/simple.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Configurez [15: Durée délai chargement manuel] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commandes. Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
  - Activez l'option [Alimentation manuelle] et sélectionnez [Délai d'attente] du Software Operation Panel. Pour en savoir plus, consultez ["Délai d'attente pour le chargement manuel \[Alimentation manuelle\]" \(page 187\)](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels


Annexe

Glossaire

### 2 Chargez un document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Chargez le document le verso vers vous dans le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Pour numériser du papier à copies multiples, placez d'abord le bord relié.

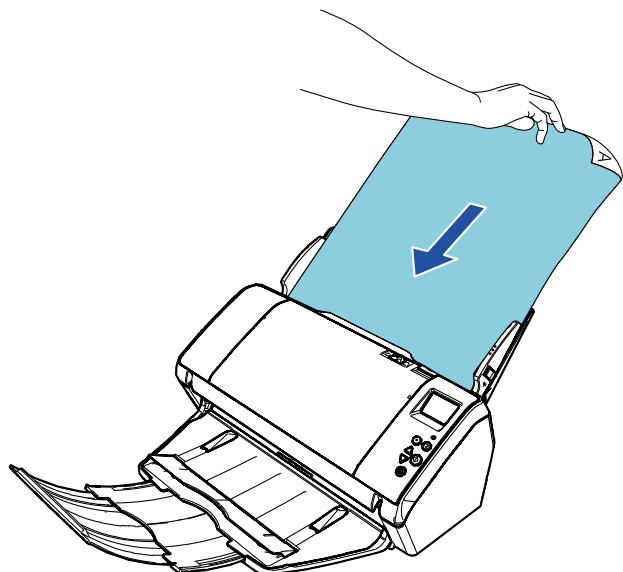

### 3 Numérisez le document avec l'application pour la numérisation.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'application.

⇒ La numérisation du document terminée, les rouleaux dans l'AAD continuent de tourner dans l'attente d'un prochain document à charger, pendant le laps de temps défini sur le panneau de commande ou dans le Software Operation Panel.

### 4 Placez le document suivant sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

⇒ Le document est numérisé.

### 5 Répétez l'étape 4 autant de fois que nécessaire.

⇒ La numérisation s'arrêtera si aucun document n'est détecté sur la durée définie.

#### CONSEIL

- Si vous appuyez sur la touche [Stop/Clear] du panneau de commande alors que le scanner attend le chargement du document suivant, la numérisation sera immédiatement interrompue.
- Le scanner patiente jusqu'au prochain document, selon le délai indiqué dans le "Délai d'attente", même si aucun n'est présent sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).
- La durée de vie des consommables pourrait être réduite si vous utilisez fréquemment le chargement manuel.

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du scanner](#)[Placer les documents](#)[Le panneau de commande](#)[Adapter la numérisation à vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement des consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## 4.4 Personnaliser les paramètres du scanner

### Utiliser une touche du scanner pour commencer la numérisation

Vous pouvez configurer la touche [Scan/Enter] du panneau de commande afin de pouvoir les utiliser pour numériser les documents.

Au préalable vous devez assigner une application à exécuter avec la touche [Scan/Enter].

#### CONSEIL

Si vous sélectionnez [No.00] dans l'écran [Choix de la fonction], l'application de numérisation d'image qui démarre lorsque vous appuyez sur la touche [Scan/Enter] du scanner diffère selon que l'application PaperStream ClickScan se trouve ou non sur la barre des tâches.

- Si elle se trouve sur la barre des tâches PaperStream ClickScan démarre.
- Si elle ne se trouve pas sur la barre des tâches PaperStream Capture démarre.

### Paramétrage de l'ordinateur

- 1 Assurez-vous que le scanner est correctement branché sur l'ordinateur puis allumez-le.

Pour en savoir plus sur le branchement du scanner à l'ordinateur, consultez la Quick Installation Sheet.

Pour en savoir plus, consultez "[1.3 Allumer et éteindre le scanner](#)" (page 20).

- 2 Affichez la fenêtre [Software Operation Panel].

- Windows Server 2012

Faites un clic droit sur l'écran Accueil et sélectionnez [Toutes les applications] sur la barre des applications → [Panneau de configuration] sous [Système Windows].

- Windows Server 2012 R2

Cliquez sur [↓] dans le coin inférieur gauche de l'écran Accueil → [Panneau de configuration] sous [Système Windows].

Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris.

- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022

Cliquez sur le menu [Démarrer] → [Système Windows] → [Panneau de configuration].

- Windows 11

Cliquez sur le menu [Démarrer] → [Toutes les applications] → [Outils Windows] et double-cliquez sur [Panneau de configuration].

- 3 Cliquez sur [Afficher les périphériques et les imprimantes].


⇒ La fenêtre [Périphériques et imprimantes] s'ouvre.

- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du scanner et sélectionnez [Propriétés du scanner] dans le menu qui s'affiche.

⇒ Les propriétés du scanner s'affichent.

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)


- 5** Cliquez sur l'onglet [Événements] et sélectionnez-en un. Dans la liste déroulante [Sélectionner un événement], effectuez votre choix.

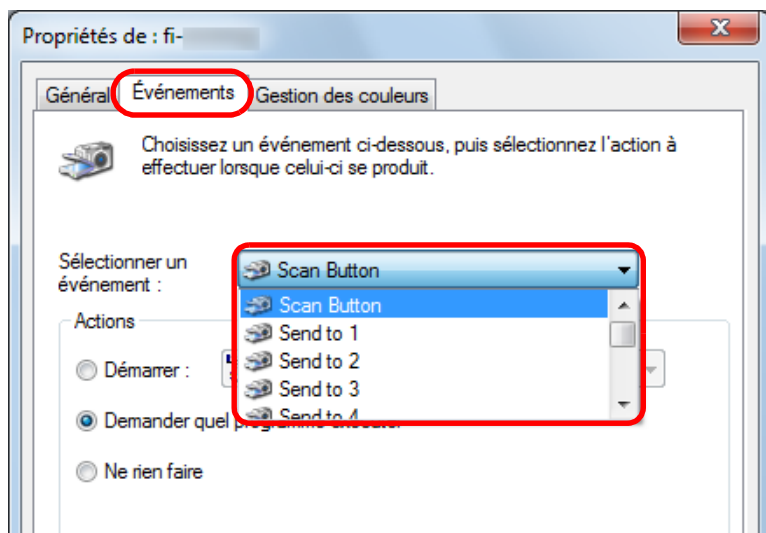

Dans cette fonction, les événements suivants peuvent être spécifiés :

- [Scan Button]  
Appuyez sur la touche [Scan/Enter] lorsque l'écran [Prêt] affiche [F00]
- de [Send to 1] à [Send to 50]  
Appuyez sur la touche [Scan/Enter] lorsque l'écran Prêt affiche un chiffre compris entre [F01] et [F50]

- 6** Sélectionnez l'action et l'application à exécuter par l'événement de la touche du scanner. Cochez la case d'option [Démarrer] sous [Actions] et sélectionnez une application dans la liste déroulante correspondante.

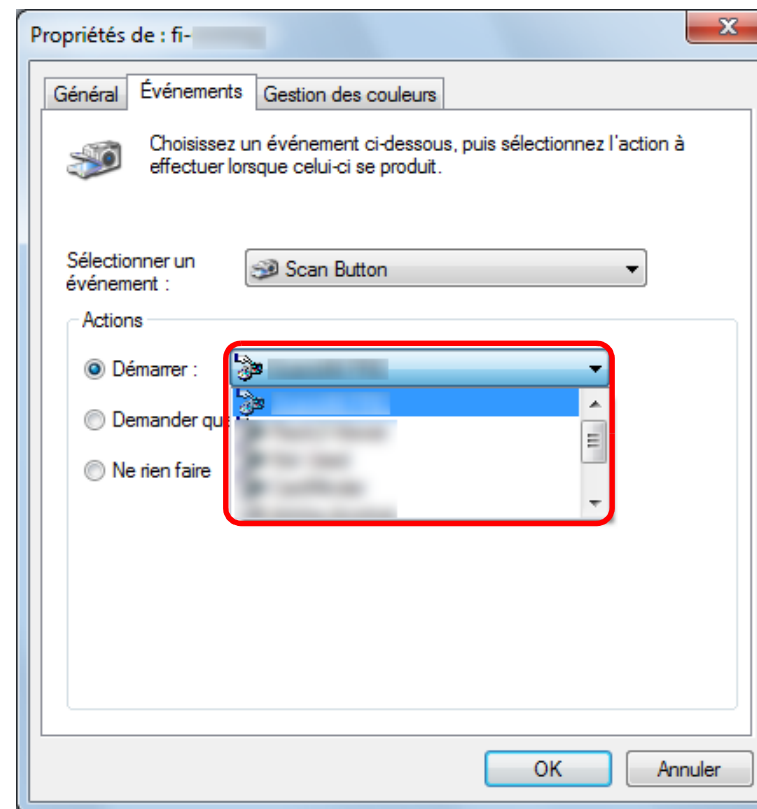


- 7** Cliquez sur le bouton [OK].  
La configuration de l'ordinateur est terminée. Passons maintenant aux paramètres du scanner.

#### CONSEIL

Pour configurer plusieurs touches, répétez les étapes 4 à 7.

Paramétrage du scanner

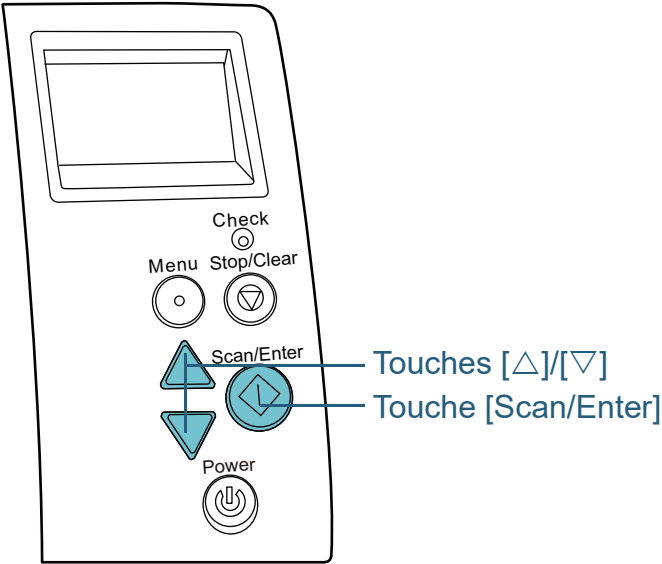


- 1 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] à l'écran [Prêt] du panneau de commande.  
⇒ L'écran [Choix de la fonction] s'affiche.

- 2 Appuyez sur la touche [Δ] ou [▽] puis sélectionnez un paramètre, enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.
- Configurez l'application que vous souhaitez exécuter lorsque vous appuyez sur la touche [Scan/Enter] à l'écran [Prêt]. Les paramètres sur l'écran [Choix de la fonction], le numéro des applications sur l'indicateur ainsi que les événements configurés sur l'ordinateur sont les suivants :

Paramètres de l'écran Choix de la fonction	Numéro de l'application sur l'indicateur	Événement configuré sur l'ordinateur
No.00	F00	[Scan Button]
de No.01 à No.50	de F01 à F50	de [Send to 1] à [Send to 50]
SOP	SOP	N/I

Par exemple, l'indicateur suivant affiche un numéro d'application : "F02". Ce nombre est affiché en sélectionnant [No.02] sur l'écran [Choix de la fonction] et exécute l'événement [Envoyer à 2] configuré sur l'ordinateur.

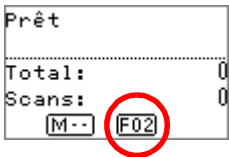


- 3 Appuyez sur la touche [Scan/Enter].  
⇒ L'application spécifiée est exécutée.

Ignorer certains chargements multiples pour un format défini

Si vous tentez de numériser un document comportant une pièce jointe (une étiquette, un reçu ou une photographie) alors que la détection d'un chargement multiple est activée, il risque d'être détecté. Afin de pouvoir numériser ce type de documents, vous pouvez paramétrer une détection intelligente.

Il existe deux modes pour cette fonction. Avec le premier, vous annulez les chargement multiples en utilisant le panneau de commande du scanner. Avec le second, les chargements multiples sont automatiquement ignorés grâce au scanner qui a mémorisé la position et la taille des collages.

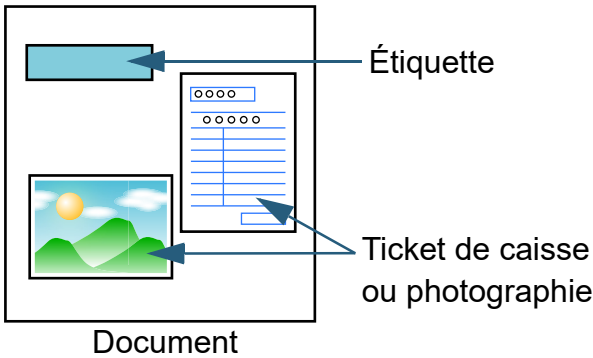

Détection intelligente

Trois modes sont à votre disposition :


Mode	Description
Mode manuel (détection avec les touches du panneau de commande)	Chaque collage est vérifié à chaque chargement multiple détecté et la numérisation continue.
Mode automatique 1 (détection selon la longueur et la position du collage)	Ce mode est idéal pour la numérisation d'une pile de documents dont la location et la taille du collage sont identiques.
Mode automatique 2 (détection selon la longueur du collage)	Ce mode est idéal pour la numérisation d'une pile de documents dont la longueur et la position du collage diffèrent.

**IMPORTANT**  
Des images irrégulières pourront être générées en cas de chargement multiple détecté.

- Le mode peut être sélectionné de l'une des manières suivantes :
- Sélectionnez le mode dans [12: Configuration iMFF] de l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande. Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
  - Sélectionnez le mode dans le Software Operation Panel. Pour en savoir plus, consultez le ["Spécifier une zone de chevauchement autorisée \[Détection intelligente\]" \(page 186\)](#).

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

Opérations

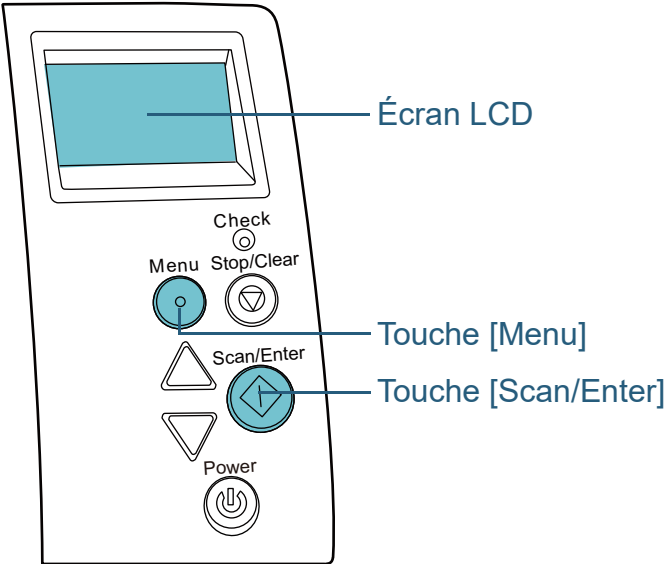

1 Lorsque'un chargement multiple se produit, appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour éjecter le document depuis le chemin du papier ou bien ouvrez l'AAD pour le retirer. Une fois le document retiré, l'indication sur l'écran LCD du panneau de commande change comme suit :

un chargement multiple se produit	un document est éjecté
Chargement multiple détecté (Largeur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document. Après avoir éjecté le document, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de détection d'un chargement multiple avec la touche Menu.	Activer ou non la détection d'un chargement multiple pour le document suivant. ----- Détecter : Numériser (pour changer)
Chargement multiple détecté (Largeur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document. Appuyez sur la touche [Menu] pour numériser le type de chargement multiple.	Activer ou non la mémorisation du modèle. ----- Ne pas mémoriser : Numériser (pour changer)
Chargement multiple détecté (Largeur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document.	Choisissez de conserver ou non une image détectée en tant que chargement multiple. ----- Conserver : Numériser (pour changer)
Chargement multiple détecté (Longueur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document.	Écran [Prêt]

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire





Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 2** Si vous ouvrez l'AAD pour retirer le document, fermez-le. Pour en savoir plus, consultez le "[1.4 Ouvrir et fermer l'AAD](#)" (page 22).



Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

### IMPORTANT

Assurez-vous que l'AAD est correctement fermé. Faute de quoi, les documents ne pourront pas être insérés dans l'AAD.

- 3** Rechargez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).  
Si un chargement multiple suite à une différence de longueur est détecté.  
Appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur (n'appuyez pas sur la touche [Menu]).  
Si une pièce jointe est la cause du chargement multiple, passez à l'étape suivante.
- 4** Appuyez sur la touche [Menu] et vérifiez que l'écran LCD affiche [Ne pas détecter] ou [Mémoriser], appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur.  
Notez qu'à partir de cette étape, l'indication sur l'écran LCD permute entre [Détecter] ↔ [Ne pas détecter] ou [Mémoriser] ↔ [Ne pas mémoriser] à chaque fois que vous appuyez sur la touche [Menu]. Si [Ne pas détecter] ou [Mémoriser] est affiché, le scanner fonctionne comme suit :


- Mode manuel (détection avec les touches du panneau de commande)  
La détection d'un chargement multiple est ineffective sur le premier document. Par contre, elle redeviendra effective sur les suivants, selon les paramètres configurés dans le pilote du scanner ou le Software Operation Panel.
- Mode automatique 1 (détection selon la longueur et la position du collage)  
Le scanner mémorise la longueur et la position du collage (zone de chevauchement autorisée) détectées lors de la numérisation du premier document mais la numérisation n'est pas interrompue. Si une pièce jointe est détectée, la détection d'un chargement est automatiquement supprimée. (\*1)(\*2)
- Mode automatique 2 (détection selon la longueur du collage)  
Le scanner mémorise la longueur maximale du collage détectée lors de la numérisation du premier document mais la numérisation n'est pas interrompue. Si une pièce jointe d'au moins la même longueur est détectée, la détection d'un chargement est automatiquement supprimée. (\*1)(\*2)
  - \*1 : jusqu'à huit zones de chevauchement peuvent être mémorisées dans ce mode. La limite atteinte, la première zone de chevauchement mémorisée est supprimée de la mémoire pour laisser place à la nouvelle.
  - \*2 : Afin de supprimer les types de chevauchement, utilisez [12: Configuration iMFF] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande ou du Software Operation Panel. Une fois effacés, l'indication sur l'écran LCD devient **A1-0** ou **A2-0**. Cela vous permet de supprimer les zones de chevauchement enregistrées devenues inutiles. Attention car cette opération supprime toutes les zones de chevauchement mémorisées.



Désactivation de la protection du papier pour une numérisation unique une fois que la protection du papier est désactivée


Si vous essayez de numériser un document froissé alors que la protection du papier est activée, il est possible que le scanner détecte ce document comme un bourrage de papier, ce qui désactive la protection du papier et force l'arrêt de la numérisation, même si le papier est normalement chargé. Dans ce cas, vous pouvez désactiver la protection du papier sur le panneau de commande pour une numérisation unique une fois que la protection du papier est désactivée.

Opérations

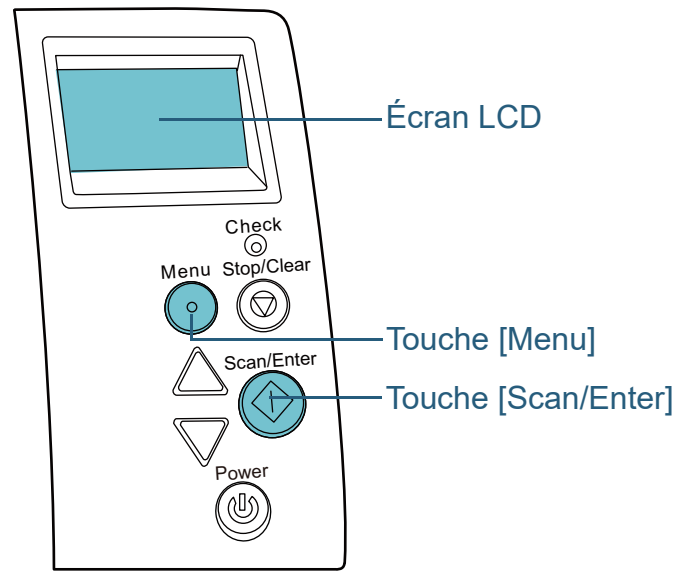


- 1 Une fois la protection du papier désactivé, ouvrez l'AAD et retirez le document.  
Une fois le document retiré, l'indication sur l'écran LCD du panneau de commande change comme suit :

Lorsque la protection du papier est désactivée	un document est éjecté
Protection papier (bruit bourrage papier) Retirez le document puis vérifiez-le. Réitérez l'opération avec soin.	Désactivation de la protection du papier ----- Activer : numériser (pour changer)
Protection papier (déformation papier) Retirez le document puis vérifiez-le. Réitérez l'opération avec soin.	

 ATTENTION

Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 2 Si vous ouvrez l'AAD pour retirer le document, fermez-le.  
Pour en savoir plus, consultez le "1.4 Ouvrir et fermer l'AAD" (page 22).

 ATTENTION

Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

IMPORTANT

Assurez-vous que l'AAD est correctement fermé. Faute de quoi, les documents ne pourront pas être insérés dans l'AAD.

- 3 Rechargez les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

- 4** Appuyez sur la touche [Menu] et vérifiez que l'écran LCD affiche [Désactiver], appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur.

Notez qu'à partir de cette étape, l'indication sur l'écran LCD permute entre [Activer] ↔ [Désactiver] à chaque fois que vous appuyez sur la touche [Menu]. Lorsque [Désactiver] est affiché, le document suivant est numérisé et la protection du papier est désactivée. Ensuite, les documents ultérieurs sont numérisés conformément aux réglages de la protection du papier du pilote de scanneur, du Software Operation Panel ou du panneau de commande.

### CONSEIL

Lorsque la protection du papier est désactivée fréquemment, reportez-vous à "[Lorsque la protection du papier est souvent désactivée.](#)" (page 136).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

# Chapitre 5 Entretien

Ce chapitre vous explique comment entretenir le scanneur.



N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur à base d'alcool pour nettoyer le scanneur. De la poussière, soulevée par le souffle du pulvérisateur, pourrait pénétrer dans le scanneur et perturber son bon fonctionnement. Notez également que les étincelles générées par l'électricité statique peuvent être à l'origine d'incendie.


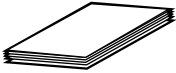



L'intérieur de l'AAD se réchauffe au fur et à mesure que vous utilisez le scanneur. Avant de remplacer les consommables, assurez-vous de l'avoir éteint. Puis débranchez le câble d'alimentation et patientez au moins un quart d'heure le temps que l'intérieur de l'AAD refroidisse.

5.1 Produits de nettoyage et composants à nettoyer .....	95
5.2 Nettoyage de l'extérieur .....	97
5.3 Nettoyage de l'intérieur .....	98

## 5.1 Produits de nettoyage et composants à nettoyer

### Produits de nettoyage

Nom	Références	Remarques
Nettoyant F1 	PA03950-0352	Flacon de 100 ml Imbibez un chiffon ou un papier nettoyant de ce liquide et essuyez le scanner. L'application d'une dose importante du nettoyant F1 prolongera la période de séchage. Utilisez une quantité modérée. Assurez-vous de bien nettoyer les composants afin de n'y laisser aucune trace de produit.
Papier nettoyant 	CA99501-0012	10 feuilles Utilisez cette feuille non tissée avec le nettoyant F1.
Lingette 	PA03950-0419	24 lingettes Déjà imbibées de nettoyant F1. Une lingette peut être utilisée à la place d'un chiffon imbibé de nettoyant F1.
Coton-tige	Disponible dans le commerce	
Chiffon sec		

#### IMPORTANT

Afin d'utiliser les produits correctement, consultez avec les précautions indiquées.

Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage, contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

## Composants et fréquence de nettoyage

Emplacement		Fréquence
AAD	Rouleau de frein	Après 5 000 feuilles
	Rouleau de prise	
	Rouleau en caoutchouc	
	Surface vitrée	
	Capteur à ultrasons	
	Capteur de document	
	Rouleau d'alimentation	
	Rouleau d'éjection	

### IMPORTANT

La fréquence de nettoyage dépend du type de documents numérisés. Nettoyez le scanneur plus fréquemment si vous numérisez les types de document suivants :

- document dont la surface est lisse tel que du papier couché
- document dont la surface est quasi-recouverte de texte ou de graphiques
- document traité chimiquement, tel que le papier autocopiant
- document contenant une grande quantité de carbonate de calcium
- document rédigé au crayon à papier
- document dont l'encre n'a pas suffisamment adhéré au papier


[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanneur](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

## 5.2 Nettoyage de l'extérieur

L'extérieur du scanner, plateaux d'alimentation de l'AAD (Chargeur) et de réception compris, devra être nettoyé soit avec un chiffon sec, soit avec chiffon imbibé de nettoyant F1/détergent doux, soit avec une lingette.

### IMPORTANT

- Pour éviter une déformation ou une décoloration, évitez d'utiliser du diluant ou tout autre solvant organique.
- Protégez l'intérieur du scanner de l'humidité ou de l'eau lors du nettoyage.
- L'application d'une dose importante du nettoyant F1/détergent doux prolongera la période de séchage. Utilisez une quantité modérée. Assurez-vous de bien nettoyer les composants afin de n'y laisser aucune trace de produit.

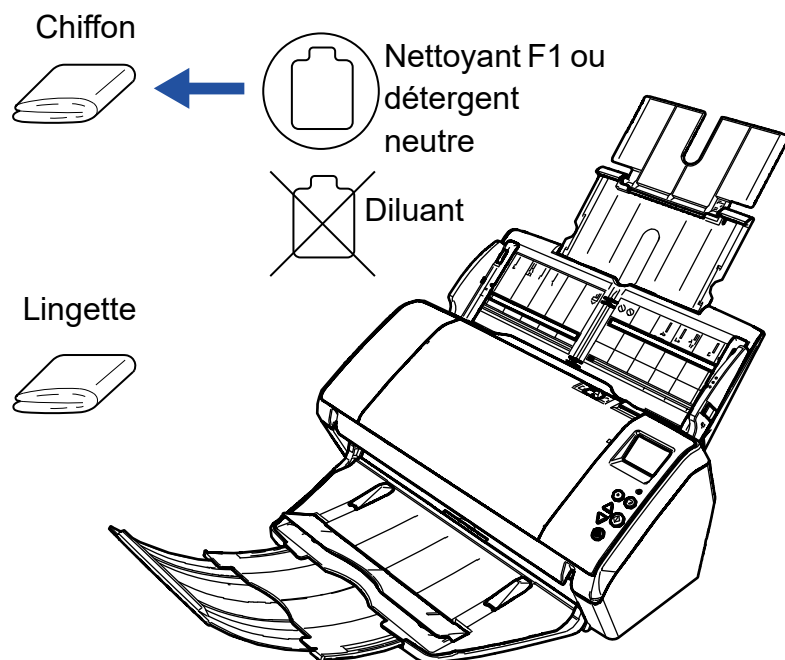

## 5.3 Nettoyage de l'intérieur

### Nettoyer l'AAD (avec un papier nettoyant)

Vous pouvez nettoyer l'AAD avec un papier nettoyant imbibé de nettoyant F1.

Pendant le chargement des documents dans le scanneur, de la poussière de papier s'accumule graduellement dans l'AAD, ce qui peut provoquer des erreurs de numérisation.

À titre indicatif, procédez au nettoyage après la numérisation de 5 000 feuilles environ. Toutefois, cette indication varie selon le type de documents numérisés. Par exemple, le nettoyage devra être plus fréquent si vous numérisez des documents dont l'encre n'a pas complètement adhéré.

#### IMPORTANT

- Évitez d'utiliser de l'eau ou un détergent doux pour nettoyer l'AAD.
- L'application d'une dose importante du nettoyant F1 prolongera la période de séchage. Utilisez une quantité modérée.

- 1** Allumez le scanneur.  
Pour en savoir plus, consultez ["1.3 Allumer et éteindre le scanneur" \(page 20\)](#).  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2** Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3** Appuyez sur la touche [△] ou [▽] et sélectionnez [2: Nettoyage], puis appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Nettoyage] s'affiche sur l'écran LCD.

- 4** Sélectionnez [1: Papier nettoyant] avec la touche [△] ou [▽] et appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ Un message s'affiche sur l'écran LCD.

#### IMPORTANT

Ne numérisez pas depuis le pilote du scanneur lors de l'entretien.

- 5** Vaporisez du nettoyant F1 sur le papier nettoyant.
- 6** Libérez les extensions du plateau d'alimentation selon la longueur du papier nettoyant.  
Pour en savoir plus, consultez le ["1.5 Régler le plateau d'alimentation de l'AAD \(Chargeur\)" \(page 23\)](#).
- 7** Abaissez le plateau de réception, tirez ses extensions vers vous et soulevez le stoppeur selon la longueur du document.  
Pour en savoir plus, consultez le ["1.6 Régler le plateau de réception" \(page 25\)](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables


Dépannage

Paramètres opérationnels


Annexe

Glossaire

- 8** Chargez le papier nettoyant sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

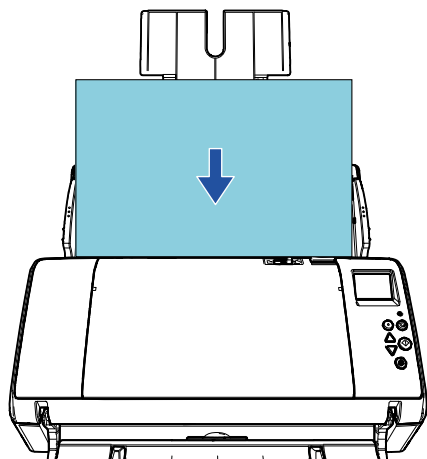

- 9** Ramenez les guides latéraux contre le papier nettoyant. Assurez-vous de ne laisser aucun espace entre les guides et le papier nettoyant. Faute de quoi, il pourrait être désaligné.

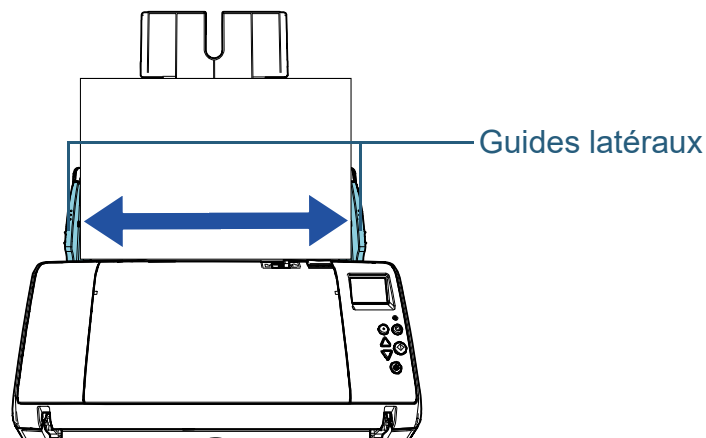

- 10** Appuyez sur la touche [Scan/Enter].  
⇒ Le papier nettoyant est chargé et éjecté du plateau de réception.

- 11** Réinitialisez les compteurs relatifs au nettoyage. Réinitialisez le compteur de l'une des manières suivantes :

- Réinitialisez le compteur dans [4: Compteur de consommables] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande. Pour en savoir plus, consultez "[3.2 Menu paramètres](#)" (page 57).
- Réinitialisez le compteur du Software Operation Panel. Pour en savoir plus, consultez "[Réinitialiser les compteurs](#)" (page 165).



## Nettoyer l'AAD (avec un chiffon)

Vous pouvez nettoyer l'AAD avec un chiffon imbibé de nettoyeur F1 ou une lingette.

Pendant le chargement des documents dans le scanneur, de la poussière de papier s'accumule graduellement dans l'AAD, ce qui peut provoquer des erreurs de numérisation.

À titre indicatif, procédez au nettoyage après la numérisation de 5 000 feuilles environ. Toutefois, cette indication varie selon le type de documents numérisés. Par exemple, le nettoyage devra être plus fréquent si vous numérisez des documents dont l'encre n'a pas complètement adhéré.



L'intérieur de l'AAD se réchauffe au fur et à mesure que vous utilisez le scanneur. Avant de remplacer les consommables, assurez-vous de l'avoir éteint. Puis débranchez le câble d'alimentation et patientez au moins un quart d'heure le temps que l'intérieur de l'AAD refroidisse.

### IMPORTANT

- Évitez d'utiliser de l'eau ou un détergent doux pour nettoyer l'AAD.
- L'application d'une dose importante du nettoyeur F1 prolongera la période de séchage. Utilisez une quantité modérée. Assurez-vous de bien nettoyer les composants afin de n'y laisser aucune trace de produit.


- 1** Éteignez le scanneur et patientez au moins un quart d'heure.  
Pour en savoir plus, consultez le "1.3 Allumer et éteindre le scanneur" (page 20).
- 2** Ouvrez l'AAD.  
Pour en savoir plus, consultez "1.4 Ouvrir et fermer l'AAD" (page 22).



ATTENTION

Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 3** Nettoyez les composants suivants avec un chiffon imbibé de nettoyeur F1 ou une lingette.

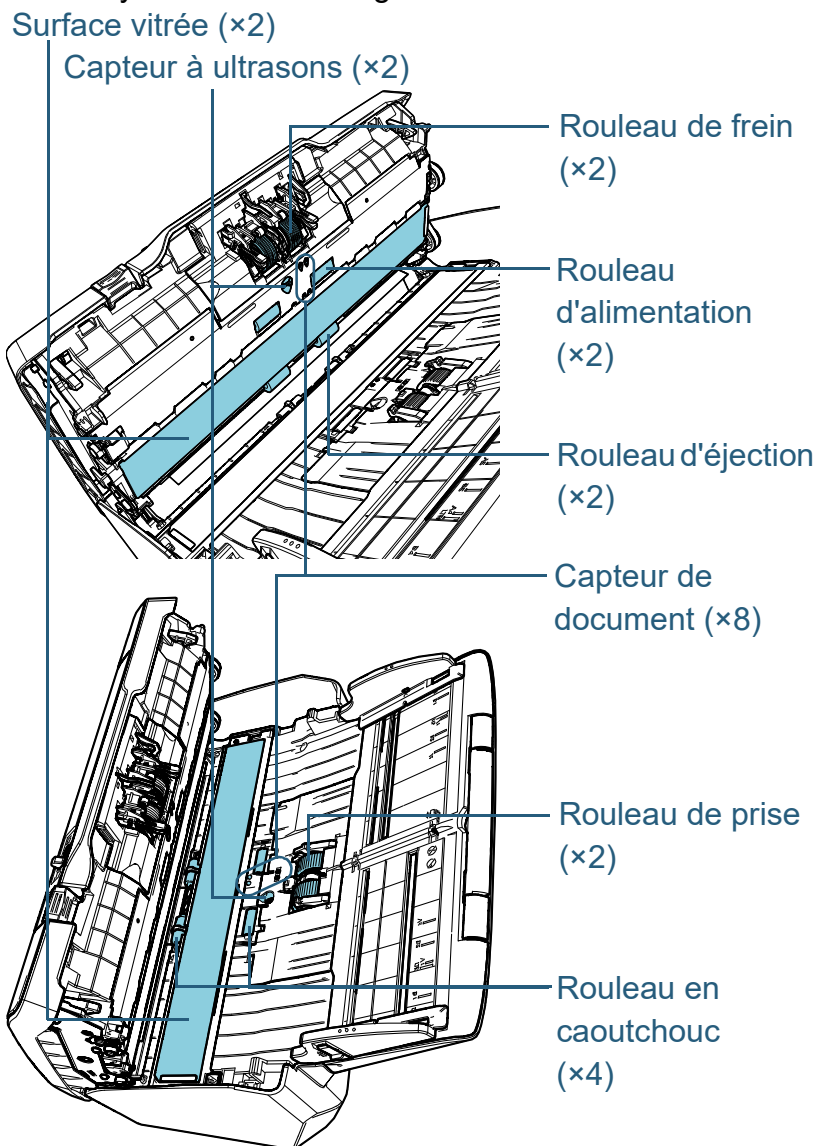

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire

## Rouleau de frein (×2)

Détachez le rouleau du scanneur.

Pour en savoir plus, consultez "6.2 Remplacer le rouleau de frein" (page 106).

Nettoyez délicatement dans le sens des rainures, en veillant à ne pas endommager la surface du rouleau.

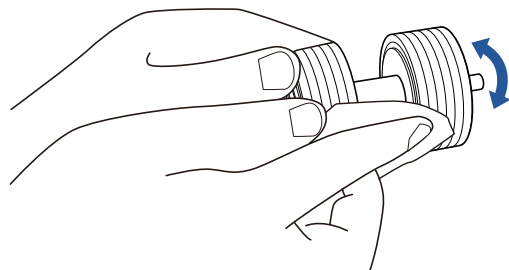

## Rouleau de prise (×2)

Nettoyez délicatement dans le sens des rainures tout en faisant tourner le rouleau et en veillant à ne pas endommager sa surface. Nettoyez avec soin car la présence de résidu sur un rouleau affectera le chargement du papier.

## Rouleau en caoutchouc (×4)

Nettoyez délicatement la surface des rouleaux. Nettoyez avec soin car la présence de résidu sur un rouleau affectera le chargement du papier. Lors du nettoyage, veillez à ne pas endommager l'éponge fixée sur le rouleau.

## Surface vitrée (×2)

Nettoyez et époussetez délicatement les surfaces vitrées.

### IMPORTANT

Des lignes verticales peuvent être reproduites sur les images numérisées lorsque les surfaces vitrées sont maculées.


## Capteur à ultrasons (×2)/Capteur de document (×8)

Nettoyez délicatement la surface des capteurs à ultrasons/de document.


### CONSEIL

Si l'entretien est difficile, utilisez un coton-tige.

### Capteur à ultrasons

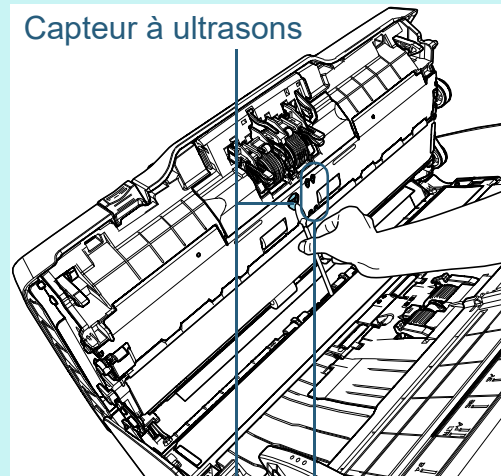

### Capteur de document

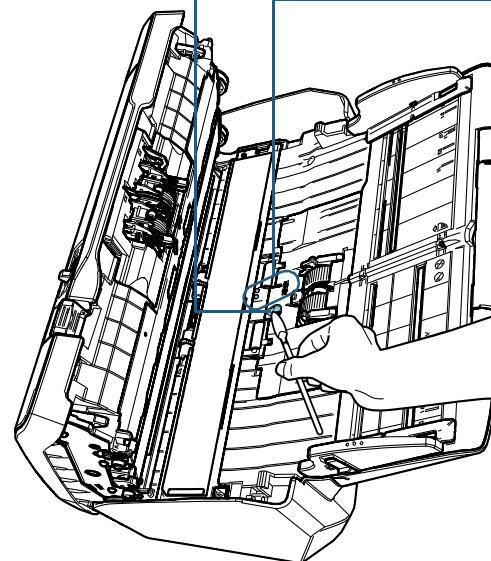

## Rouleau d'alimentation (×2) / Rouleau d'éjection (×2)

Le scanner doit être allumé pour le nettoyage des rouleaux d'alimentation et d'éjection.

- 1 Allumez le scanner.  
Pour en savoir plus, consultez "[1.3 Allumer et éteindre le scanner](#)" (page 20).  
⇒ L'écran [Prêt] s'affiche sur l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur la touche [Menu].  
⇒ L'écran [Menu Paramètres] s'affiche sur l'écran LCD.
- 3 Appuyez sur la touche [△] ou [▽] et sélectionnez [2: Nettoyage], puis appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ L'écran [Nettoyage] s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur la touche [△] ou [▽] et sélectionnez [2: Lingette rouleau], puis appuyez sur la touche [Scan/Enter] pour confirmer.  
⇒ Un message s'affiche sur l'écran LCD.

### IMPORTANT


Ne numérisez pas depuis le pilote du scanner lors de l'entretien.

- 5 Ouvrez l'AAD.  
Pour en savoir plus, consultez "[1.4 Ouvrir et fermer l'AAD](#)" (page 22).



Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 6 Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan/Enter], les rouleaux d'alimentation/d'éjection tournent un certain temps.

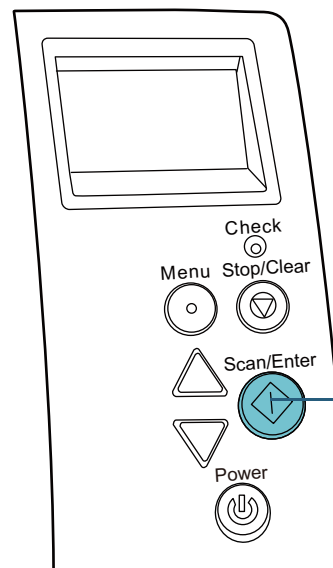

Touche [Scan/Enter]



### ATTENTION

Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan/Enter], les rouleaux d'alimentation/d'éjection tournent un certain temps. Évitez de les toucher pendant leur rotation.

- 7 Posez un chiffon imbibé de nettoyant F1 ou une lingette contre la surface d'un rouleau puis nettoyez horizontalement. Nettoyez toute la surface en appuyant sur la touche [Scan/Enter] afin de faire tourner les rouleaux. Nettoyez avec soin car la présence de résidu sur un rouleau affectera le chargement du papier. A titre indicatif, si vous appuyez sept fois de suite sur la touche [Scan/Enter] les rouleaux d'alimentation et d'éjection effectueront un tour complet.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

### 4 Fermez l'AAD.

Pour en savoir plus, consultez ["1.4 Ouvrir et fermer l'AAD" \(page 22\)](#).



**ATTENTION**

Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

#### **IMPORTANT**

Assurez-vous que l'AAD est correctement fermé. Faute de quoi, les documents ne pourront pas être insérés dans l'AAD.

### 5 Réinitialisez les compteurs relatifs au nettoyage.

Réinitialisez le compteur de l'une des manières suivantes :

- Réinitialisez le compteur dans [4: Compteur de consommables] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande.  
Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
- Réinitialisez le compteur du Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["Réinitialiser les compteurs" \(page 165\)](#).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

# Chapitre 6 Remplacement des consommables

Ce chapitre vous explique comment remplacer les pièces de rechange du scanneur.



ATTENTION





L'intérieur de l'AAD se réchauffe au fur et à mesure que vous utilisez le scanneur. Avant de remplacer les consommables, assurez-vous de l'avoir éteint. Puis débranchez le câble d'alimentation et patientez au moins un quart d'heure le temps que l'intérieur de l'AAD refroidisse.

6.1 Consommables et fréquence de remplacement.....	105
6.2 Remplacer le rouleau de frein .....	106
6.3 Remplacer le rouleau de prise.....	108

## 6.1 Consommables et fréquence de remplacement

Le tableau suivant dresse la liste des consommables du scanner.

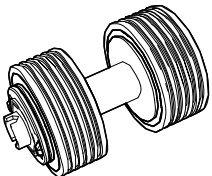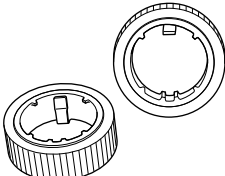Nom	Références	Fréquence moyenne de remplacement
ROULEAU DE FREIN 	PA03710-0001	200 000 feuilles ou une fois par an
ROULEAU DE PRISE 	PA03670-0002	200 000 feuilles ou une fois par an

Les consommables doivent être remplacés régulièrement. Nous vous invitons à former un stock de nouveaux consommables. De même, n'attendez pas le dernier moment pour les remplacer. Le scanner mémorise le nombre de feuilles numérisées après le remplacement des consommables (rouleau de frein/rouleau de prise). Vous pouvez ainsi vérifier l'état de chaque consommable. Pour en savoir plus, consultez ["8.4 Paramètres relatifs aux compteurs de pages" \(page 164\)](#).

Notez que les cycles de remplacement sont donnés à titre indicatif, pour l'utilisation de papier au format A4 (80 g/m<sup>2</sup> [20 lb]) sans bois ou contenant du bois. Ces cycles varient selon le type de papier numérisé et la fréquence d'utilisation et de nettoyage du scanner.

### CONSEIL

Utilisez uniquement les consommables spécifiés.

Pour vous procurer ces consommables, contactez votre distributeur/revendeur.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



## 6.2 Remplacer le rouleau de frein


Remplacez le rouleau de frein en effectuant les opérations suivantes.

- 1 Videz le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- 2 Ouvrez l'AAD.  
Pour en savoir plus, consultez ["1.4 Ouvrir et fermer l'AAD" \(page 22\)](#).




Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.


- 3 Démontez le rouleau de frein.
  - 1 Saisissez-le par les deux bouts et ouvrez-le dans le sens de la flèche.

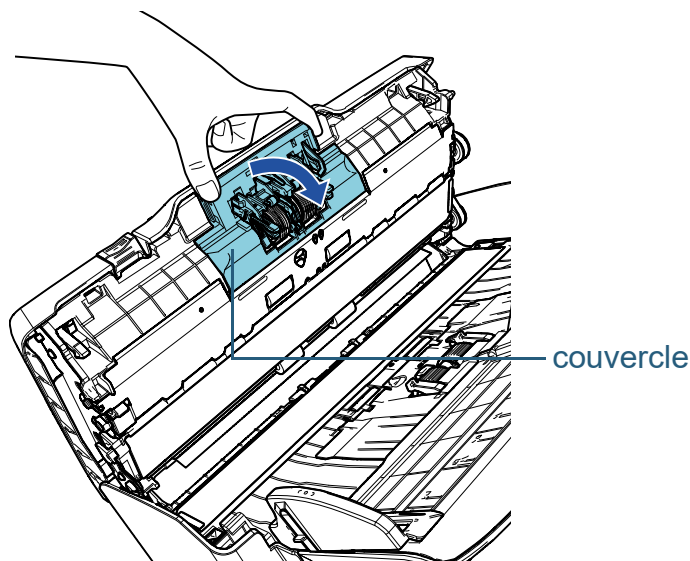


- 2 Soulevez d'abord le côté droit puis retirez l'axe de son support sur la gauche.

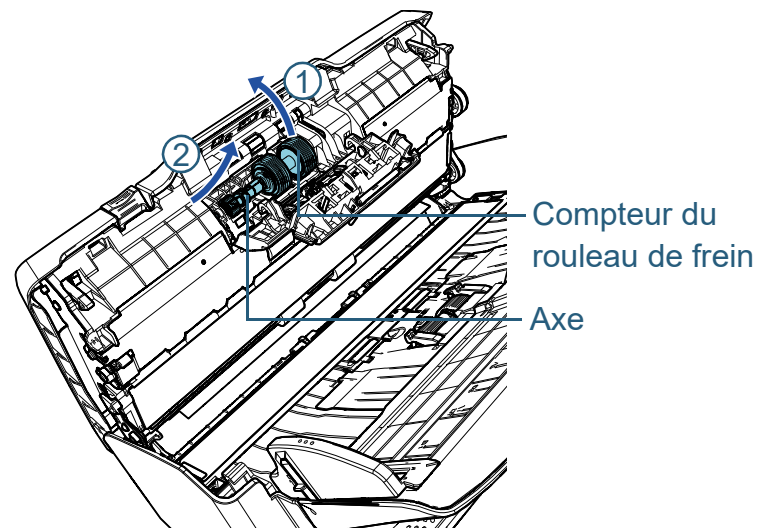


- 4 Détachez le rouleau de frein de son axe.

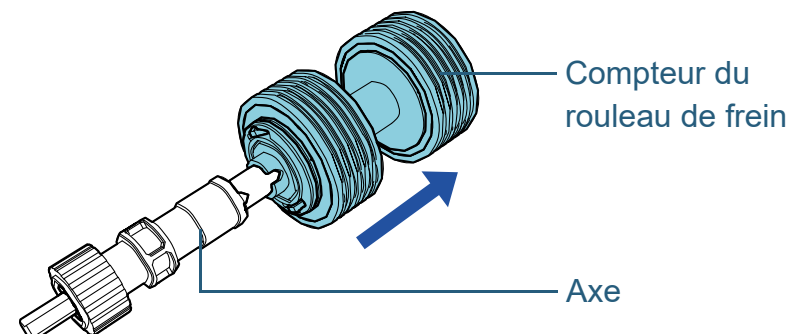

- 5** Enfilez le nouveau rouleau de frein sur l'axe.  
Insérer l'axe en alignant la saillie sur le trou du nouveau rouleau de prise.

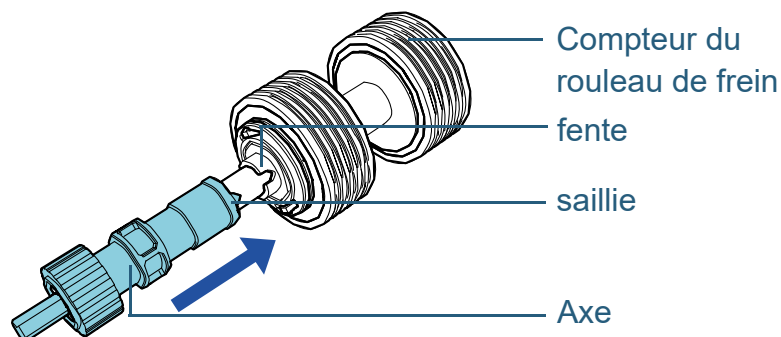

- 6** Fixez l'axe.  
1 Insérez la partie gauche de l'axe dans la fente puis fixez le côté droit.

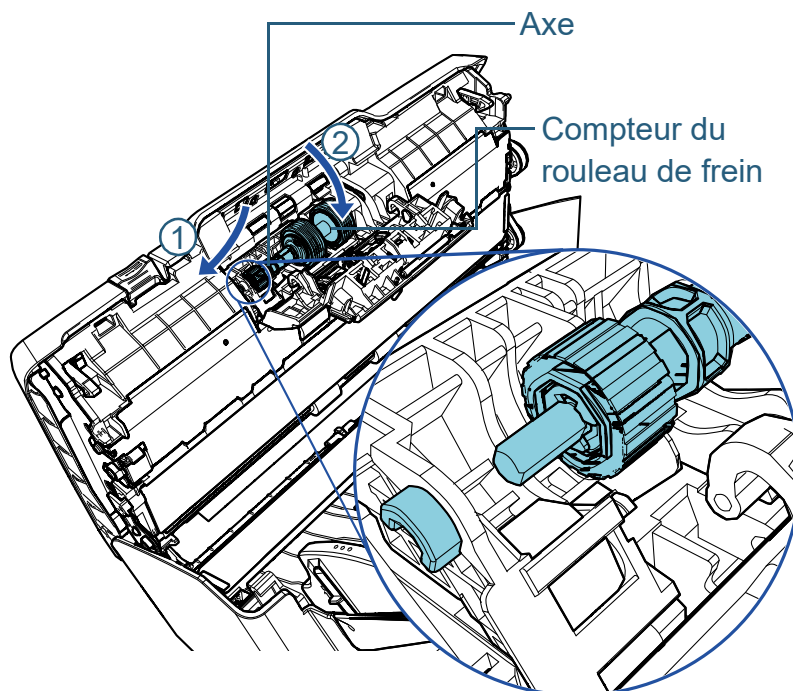

- 2 Fermez le couvercle.

**IMPORTANT**

Assurez-vous que le rouleau de frein est correctement installé. Faute de quoi, des problèmes de chargement tels que les bourrages de papier pourraient se produire.

- 7** Fermez l'AAD.  
Pour en savoir plus, consultez "[1.4 Ouvrir et fermer l'AAD](#)" (page 22).



**ATTENTION**

Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 8** Réinitialisez le compteur du rouleau de frein.  
Réinitialisez le compteur de l'une des manières suivantes :
- Réinitialisez le compteur dans [4: Compteur de consommables] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande. Pour en savoir plus, consultez "[3.2 Menu paramètres](#)" (page 57).
  - Réinitialisez le compteur du Software Operation Panel. Pour en savoir plus, consultez "[Réinitialiser les compteurs](#)" (page 165).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire



## 6.3 Remplacer le rouleau de prise

Remplacez le rouleau de prise en effectuant les opérations suivantes.

- 1 Videz le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).
- 2 Démontez le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur). Maintenez les extrémités du plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur), soulevez le dans la direction de la flèche ① enfin, tirez-le dans la direction de la flèche ②.

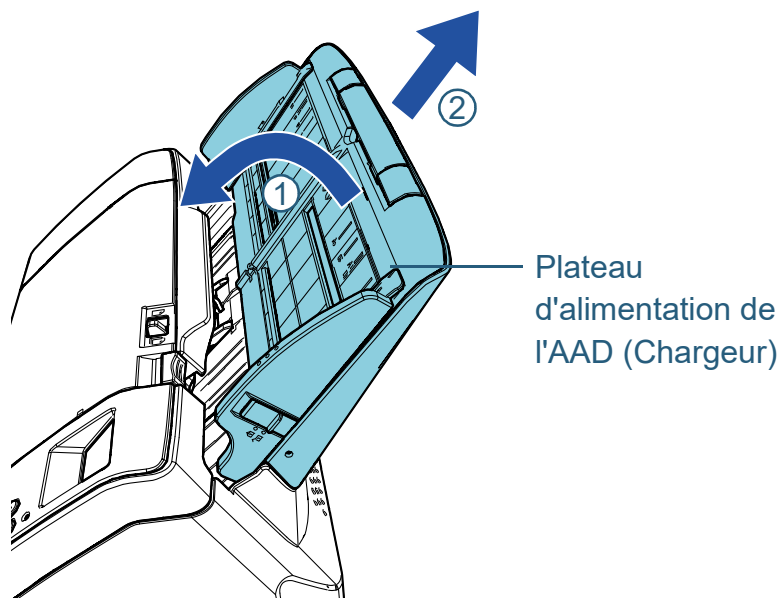


- 3 Ouvrez l'AAD.  
Pour en savoir plus, consultez "1.4 Ouvrir et fermer l'AAD" (page 22).



**ATTENTION**

Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 4 Démontez le rouleau de prise.  
1 Retirez le guide-papier en soulevant l'onglet.

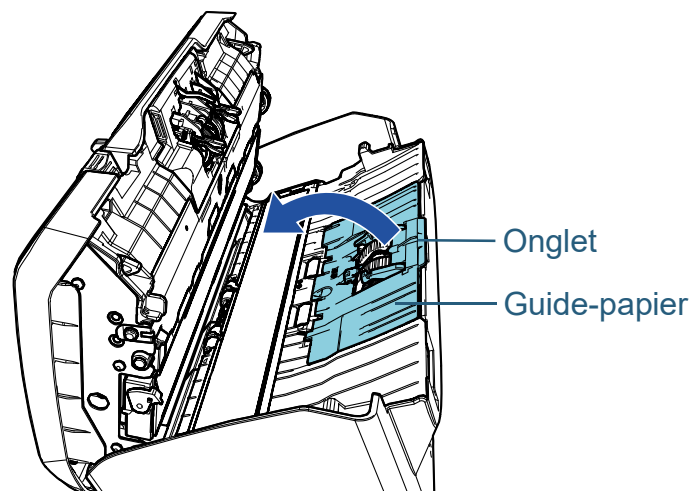

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire

2 Faites tourner la bague sur l'axe dans la direction de la flèche.

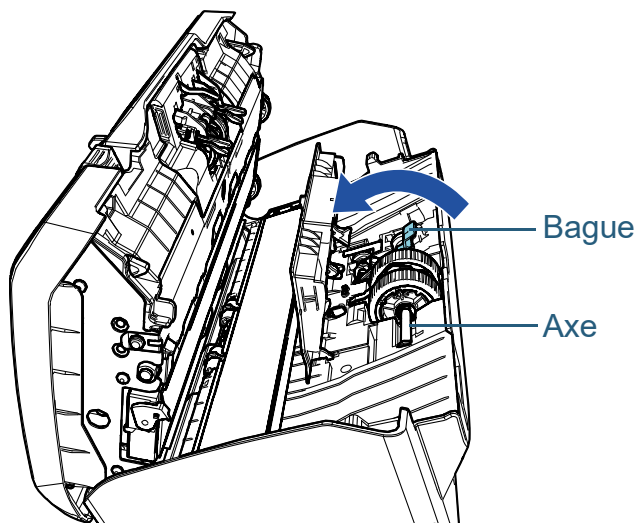

3 Soulevez la bague dans la direction ① (environ 5 mm), faites glisser l'axe dans la direction ② afin d'extraire l'extrémité de la fente puis soulevez l'axe dans le sens ③ afin de le retirer.

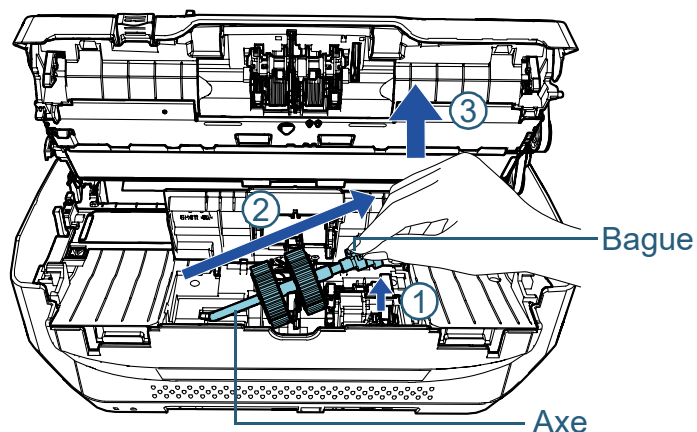


### IMPORTANT


Évitez de toucher à la capsule près de la bague de l'axe car elle est recouverte de graisse.

5 Délogez les deux rouleaux de prise de l'axe l'un après l'autre.

1 Libérez l'axe tout en soulevant son onglet.

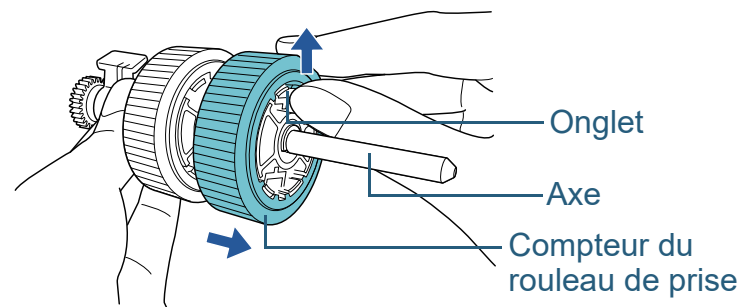


2 Libérez l'axe tout en soulevant son onglet.

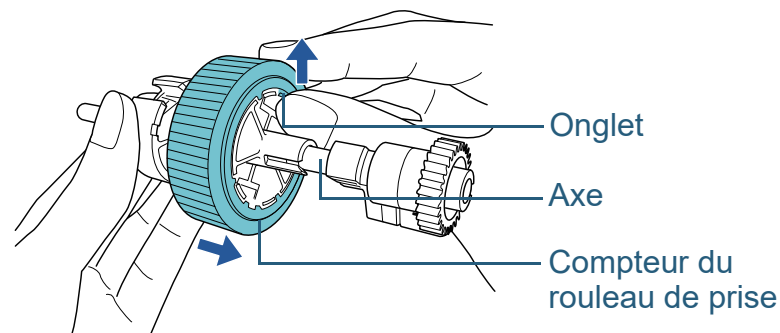


6 Fixez les deux nouveaux rouleaux de prise sur l'axe l'un après l'autre.

1 Insérez l'onglet du rouleau de prise dans la fente.

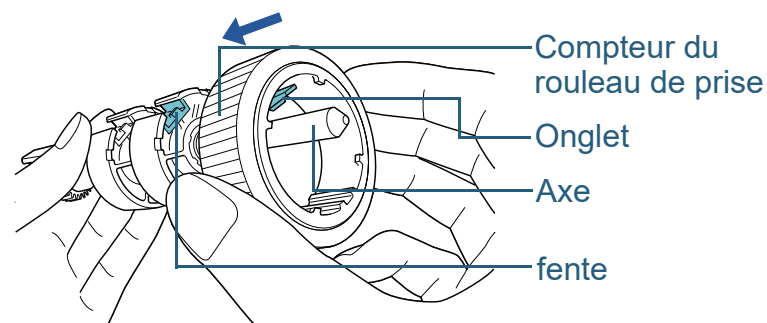

- 2 Insérez l'onglet de l'autre rouleau de prise dans la fente.

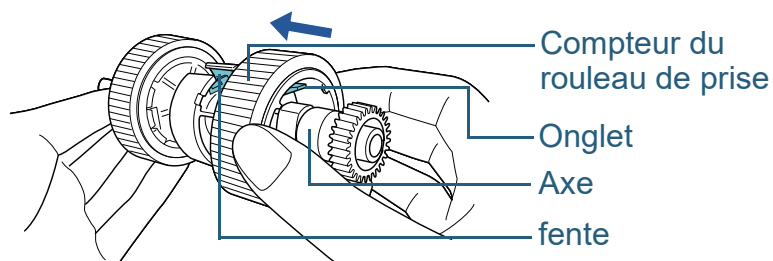


### IMPORTANT


Assurez-vous que le rouleau de prise est correctement installé. Faute de quoi, des problèmes de chargement tels que les bourrages de papier pourraient se produire. Installez le nouveau jeu de rouleaux de prise jusqu'à ce qu'il soit parfaitement bloqué.

## 7 Fixez l'axe.

- 1 Insérez l'extrémité droite de l'axe dans la bague et abaissez graduellement l'autre extrémité.

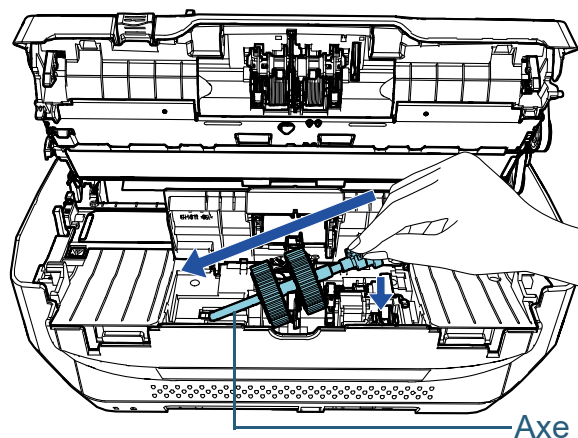

- 2 Faites tourner la bague sur l'axe dans la direction de la flèche.

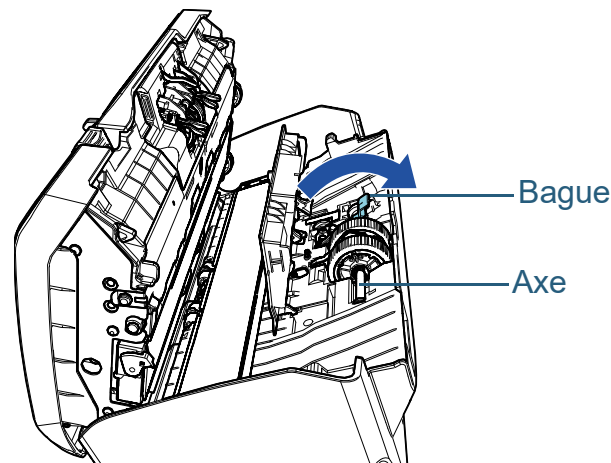

- 3 Fermez le guide-papier. Assurez-vous que les deux côtés du guide-papier sont parfaitement bloqués.

### IMPORTANT

Assurez-vous que le rouleau de prise est correctement installé. Faute de quoi, des problèmes de chargement tels que les bourrages de papier pourraient se produire.

## 8 Fermez l'AAD.


Pour en savoir plus, consultez "[1.4 Ouvrir et fermer l'AAD](#)" (page 22).



**ATTENTION**

Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

- 9** Montez le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).  
Insérez les onglets dans les fentes situées à l'arrière du scanneur en suivant le sens de la flèche ① et fixez le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) en suivant le sens de la flèche ②.  
Fixez le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) avec les guides latéraux vers le haut.

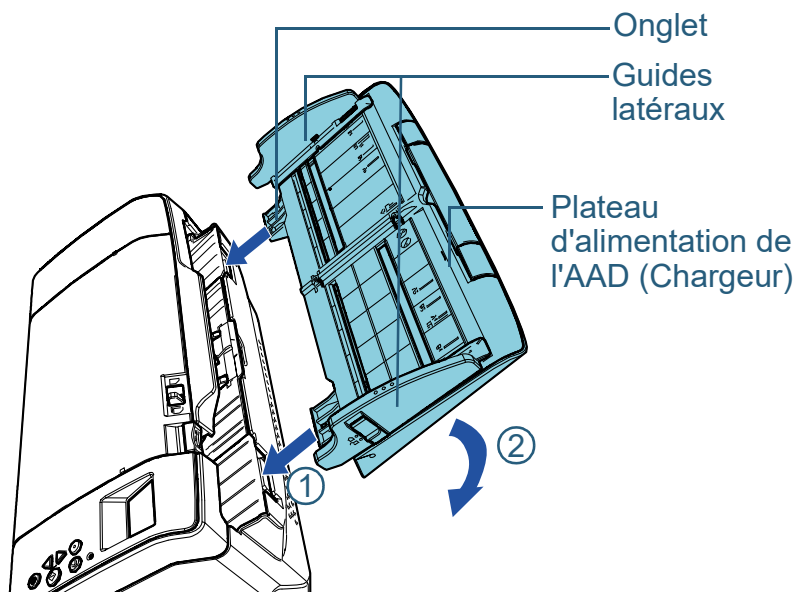

### IMPORTANT

Ne laissez pas d'espace entre le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) et le scanneur.

- 10** Réinitialisez le compteur du rouleau de prise.  
Réinitialisez le compteur de l'une des manières suivantes :
- Réinitialisez le compteur dans [4: Compteur de consommables] à l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande.  
Pour en savoir plus, consultez ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
  - Réinitialisez le compteur du Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["Réinitialiser les compteurs" \(page 165\)](#).

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

# Chapitre 7 Dépannage

Ce chapitre vous explique, entre autres, comment dégager les boudrages de document et vous propose, avant de contacter un technicien, des solutions aux problèmes que vous rencontrerez. Vous trouverez aussi des instructions relatives aux étiquettes du scanneur.

## IMPORTANT

Pour en savoir plus sur les problèmes non mentionnés dans ce chapitre, consultez la rubrique d'aide du pilote ou l'Error Recovery Guide.

7.1 Dégager un boudrage de papier .....	113
7.2 Messages d'erreur du panneau de commande .....	115
7.3 Dépannage .....	123
7.4 Avant de contacter le service après-vente.....	143
7.5 Consulter les étiquettes du produit.....	145

## 7.1 Dégager un bourrage de papier

Si votre document est coincé dans le scanneur, retirez-le de la manière suivante.



- Évitez de forcer le retrait du document. Ouvrez d'abord l'AAD puis retirez le document.
- Au moment de dégager les documents, attention à ne pas vous blesser au contact de certains composants internes du scanneur.
- Attention à ce que vos cheveux, votre cravate ou vos pendentifs ne soient pas pris à l'intérieur du scanneur.
- L'intérieur de l'AAD risque de chauffer durant l'opération.

**1** Videz le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).


**2** Ouvrez l'AAD.

Pour en savoir plus, consultez "[1.4 Ouvrir et fermer l'AAD](#)" (page 22).



Attention, l'AAD peut se fermer accidentellement durant l'ouverture. Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

**3** Dégagez le document qui encombre le scanneur.

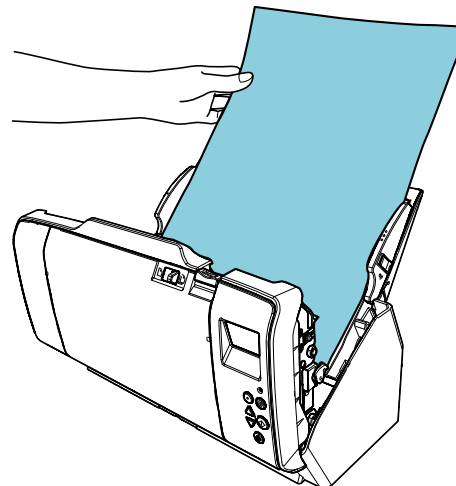

### IMPORTANT

- Vérifiez avec soin les documents à numériser ainsi que le chemin du papier. N'oubliez pas non plus d'ôter les agrafes ou les trombones qui sont à l'origine des bourrages.
- Attention à ne pas abîmer les surfaces vitrées et les guides lorsque vous retirez des documents contenant des agrafes ou des trombones.

**4** Fermez l'AAD.

Pour en savoir plus, consultez "[1.4 Ouvrir et fermer l'AAD](#)" (page 22).



Attention à ne pas vous coincer les doigts dans l'AAD au moment de le fermer.

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanneur](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

### IMPORTANT

- Assurez-vous que l'AAD est correctement fermé. Faute de quoi, les documents ne pourront pas être insérés dans l'AAD.
- Parfois, lorsqu'une numérisation est terminée ou annulée, des documents peuvent encombrer l'AAD sans qu'un message d'erreur ne s'affiche. Le cas échéant, dégagez les documents en suivant les étapes 1 à 4.
- Pour poursuivre la numérisation, recherchez la page à partir de laquelle vous souhaitez reprendre la numérisation, puis rechargez le document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)



## 7.2 Messages d'erreur du panneau de commande



En cas d'erreur, le témoin DEL devient orange et se met à clignoter.

De plus, l'indication sur l'écran LCD change comme suit :

- Erreurs usuelles  
Les codes d'erreur commençant par la lettre "J" ou "U" s'affichent.
- Erreurs matérielles  
Les codes d'erreur commençant par la lettre "E", "F", "C", "H", "A" ou "L" s'affichent.

Les erreurs usuelles peuvent être retraitées par l'utilisateur contrairement aux erreurs matérielles qui requièrent l'assistance d'un ingénieur. Vous pouvez annuler l'affichage de l'erreur en appuyant sur la touche [Stop/Clear]. En cas de bourrage de papier, le code s'effacera si aucun document n'est chargé après un certain temps.

Si le support "Error Recovery Guide" a été installé sur votre ordinateur, il s'exécutera au démarrage de Windows. En cas d'erreur, des informations telles que le nom et le code de l'erreur s'afficheront sur la fenêtre Error Recovery Guide. Notez les informations affichées dans la fenêtre et cliquez sur le bouton [Plus d'informations] pour consulter les solutions proposées.

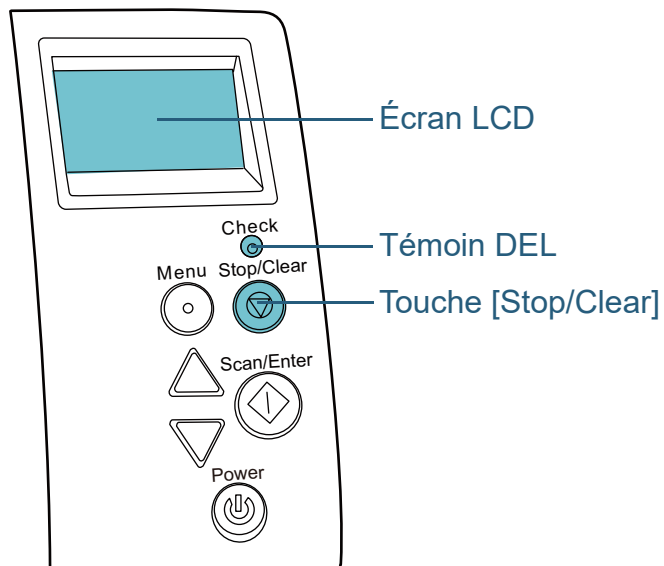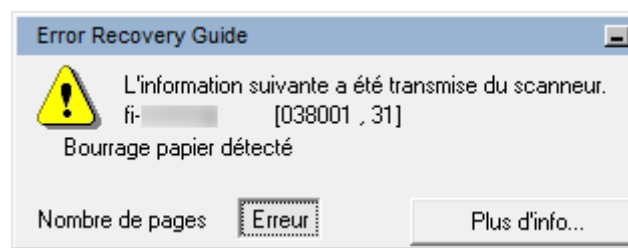



## Erreurs usuelles

Voici la liste de problèmes usuels pouvant être résolus par l'utilisateur.

### ■ Problèmes de chargement de document

Les codes d'erreur commençant par la lettre "J" s'affichent.

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
J0:37	Protection papier (détection bruit bourrage papier) Retirez le document puis vérifiez-le. Réitérez l'opération avec soin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le document qui encombre le scanner. Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"7.1 Dégager un bourrage de papier"</a> (page 113).</li> <li>2 Assurez-vous que le document est accepté par l'AAD. Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"2.2 Documents acceptés"</a> (page 43).</li> <li>3 Appuyez sur la touche [Menu] du panneau de commande, activez ou non la fonction de protection du papier, appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur.</li> </ol>

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
J0:51	Protection papier (détection déformation papier) Retirez le document puis vérifiez-le. Réitérez l'opération avec soin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le document qui encombre le scanner. Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"7.1 Dégager un bourrage de papier"</a> (page 113).</li> <li>2 Assurez-vous que les documents sont pliés ou que des documents au format non compatible (papier fin) ne sont pas inclus. Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"2.2 Documents acceptés"</a> (page 43).</li> <li>3 Appuyez sur la touche [Menu] du panneau de commande, activez ou non la fonction de protection du papier, appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur.</li> </ol>
J1:31 J1:5A	Bourrage papier détecté Retirez et vérifiez le document puis réessayez.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le document qui encombre le scanner. Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"7.1 Dégager un bourrage de papier"</a> (page 113).</li> <li>2 Assurez-vous que le document est accepté par l'AAD. Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"2.2 Documents acceptés"</a> (page 43).</li> <li>3 Nettoyez les rouleaux. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"Chapitre 5 Entretien"</a> (page 94).</li> </ol>
J1:50	Erreur de prise Retirez et vérifiez le document puis réessayez.	

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
J2:55	Chargement multiple détecté (Largeur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document. Après avoir éjecté le document, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de détection d'un chargement multiple avec la touche Menu.	1 Appuyez sur la touche [Scan/Enter] du panneau de commande pour éjecter les documents. 2 Appuyez sur la touche [Menu] du panneau de commande, activez ou non la fonction de détection d'un chargement multiple, enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur.
	Chargement multiple détecté (Largeur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document. Appuyez sur la touche [Menu] pour numériser le type de chargement multiple.	1 Appuyez sur la touche [Scan/Enter] du panneau de commande pour éjecter les documents. 2 Appuyez sur la touche [Menu] du panneau de commande, choisissez de mémoriser ou non le type de chargement multiple, enfin, appuyez sur la touche [Scan/Enter] ou numérisez depuis l'ordinateur.
	Chargement multiple détecté (Largeur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document.	1 Appuyez sur la touche [Scan/Enter] du panneau de commande pour éjecter les documents. 2 Appuyez sur la touche [Scan/Enter] sur le panneau de commande ou numérisez depuis l'ordinateur.

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
J2:56	Chargement multiple détecté (Longueur) Appuyez sur la touche Scan pour éjecter le document.	1 Appuyez sur la touche [Scan/Enter] du panneau de commande pour éjecter les documents. 2 Appuyez sur la touche [Scan/Enter] sur le panneau de commande ou numérisez depuis l'ordinateur.
J7:5F	Mode de chargement permuté Vérifiez la configuration de l'interrupteur du mode de chargement et rechargez les documents avant de réessayer.	Vérifiez la configuration de l'interrupteur du mode de chargement et rechargez les documents avant de réessayer.
J8:01	Capteur(s) sale(s) Nettoyez le capteur de bras.	Ouvrez l'AAD et nettoyez les huit capteurs de document. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"Chapitre 5 Entretien" (page 94)</a> .
J8:04	Capteur(s) sale(s) Nettoyez le capteur de lecture supérieur.	

## ■ Verrou de transport et erreurs d'impression

Les codes d'erreur commencent par la lettre "U".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
U4:40 (*1)	AAD ouvert	Fermez l'AAD et rechargez les documents.
U5:4A (*2)	Couvercle de l'imprimante ouvert (Affiché uniquement si un dispositif d'impression est installé.)	Fermez la section d'impression du dispositif d'impression et rechargez le document.
U6:B4	Cartouche d'encre non installée Vérifiez si la cartouche d'impression est correctement installée. (Affiché uniquement si un dispositif d'impression est installé.)	Cette erreur concerne le dispositif d'impression. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB.

\*1 : si vous ouvrez l'AAD alors que le scanneur est en attente, seul un message d'erreur s'affiche (sans le code erreur).  
De plus, notez que les touches sur le panneau de commande sont désactivées si l'AAD est ouvert.

\*2 : Si vous ouvrez la section d'impression alors que le scanneur est en attente, seul un message d'erreur s'affiche (sans le code erreur).  
De plus, notez que les touches sur le panneau de commande sont désactivées si la section d'impression est ouverte.

## Erreurs du matériel

Voici la liste des erreurs matérielles. Ces erreurs nécessitent la présence d'un spécialiste.

### ■ Erreurs interne et optique

Les codes d'erreur commencent par la lettre "E".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
E2:74	Erreur optique (partie avant de l'AAD) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanneur, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	1 Nettoyez la surface vitrée. Pour en savoir plus, consultez le " <a href="#">Chapitre 5 Entretien</a> " (page 94). 2 Redémarrez le scanneur. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
E3:75	Erreur optique (partie arrière de l'AAD) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanneur, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
E6:D3	Défaut du panneau de commande Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
E7:D2	Erreur d'EEPROM Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	
E9:F5	Erreur de lecture-écriture de la mémoire image (Recto) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
E9:F6	Erreur de lecture-écriture de la mémoire image (Verso) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

### ■ Vitesse excessive

Les codes d'erreur commencent par la lettre "F".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
F4:C2	Erreur du mécanisme d'inversion d'arrière-plan (partie avant de l'AAD) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
F4:C3	Erreur du mécanisme d'inversion d'arrière-plan (partie arrière de l'AAD) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

## ■ Puces

Les codes d'erreur commencent par la lettre "C".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
C0:E5	Défaut de la mémoire (Recto) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
C0:E6	Défaut de la mémoire (Verso) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	
C0:E9	Défaut de l'intégration à grande échelle (Recto) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	
C0:EA	Défaut de l'intégration à grande échelle (Verso) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
C6:F9	Erreur USB Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
C8:F2	Erreur de communication interne du scanner Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## ■ Défaut du circuit moteur

Les codes d'erreur commencent par la lettre "H".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
H2:81 H8:88	Défaut du circuit moteur Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
H6:B1	Erreur système du système d'impression Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué. (Affiché uniquement si un dispositif d'impression est installé.)	
H7:84	Défaut du circuit de la lampe Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

## ■ Erreur de l'option (si le dispositif d'impression est installé)

Les codes d'erreur commencent par la lettre "A".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
A0:B2	Erreur d'impression (RAM) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble EXT du dispositif d'impression est correctement branché sur le connecteur EXT du scanner. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"Arrière" (page 17)</a>. Pour en savoir plus sur la connexion du câble EXT, consultez le guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRBR.</li> <li>Confirmez la correcte installation de la cartouche d'impression. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB.</li> <li>Redémarrez le scanner. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.</li> </ol>
A1:B3	Erreur d'impression (délai de communication dépassé) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	
A2:B5	Erreur d'impression (tête d'impression) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	
A3:B6	Erreur d'impression (EEPROM) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	
A4:B8	Erreur d'impression (ROM) Si le problème persiste après avoir rallumé le scanner, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	

## ■ Défaut du capteur

Les codes d'erreur commencent par la lettre "L".

Code de l'erreur	Messages d'erreur	Action(s)
L0:11 L2:13	Défaut du capteur Si le problème persiste après avoir rallumé le scanneur, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	1 Retirez toute poussière de papier autour des capteurs de document.  2 Redémarrez le scanneur. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.
L6:1B	Défaut du capteur Si le problème persiste après avoir rallumé le scanneur, informez l'ingénieur de votre service du code erreur indiqué.	1 Retirez toute poussière de papier autour des capteurs à ultrasons.  2 Redémarrez le scanneur. Si le problème persiste, notez le code qui s'affiche et contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 7.3 Dépannage

Dans cette section, vous trouverez une liste de solutions à certains problèmes de numérisation. Avant de contacter le service après-vente, consultez les organigrammes suivants. Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit après avoir consulté la section ["7.4 Avant de contacter le service après-vente" \(page 143\)](#).


Voici une liste de problèmes que vous pourriez rencontrer.

Problèmes
"Le scanner ne s'allume pas." (page 124)
"L'écran LCD ou la touche [Power] est allumé(e) ou il sont éteints." (page 125)
"La numérisation ne s'exécute pas." (page 126)
"La numérisation est longue." (page 127)
"La qualité de l'image n'est pas satisfaisante." (page 128)
"La qualité des caractères ou des lignes numérisés est insatisfaisante." (page 129)
"Les images numérisées sont déformées ou floues." (page 130)
"Des lignes verticales sont reproduites sur les images numérisées." (page 131)
"Une erreur (code de l'erreur "U4:40" ou "U5:4A") s'affiche au démarrage de l'écran LCD." (page 132)
"Les chargements multiples sont fréquents." (page 133)
"Fréquemment, des documents ne sont pas insérés dans l'AAD." (page 135)


Problèmes
"Lorsque la protection du papier est souvent désactivée." (page 136)
"Les bourrages de papier/erreurs de prise sont fréquents." (page 138)
"Les images générées sont allongées." (page 139)
"Une ombre est reproduite sur le bord supérieur ou inférieur de l'image numérisée." (page 140)
"Des traces noires recouvrent le document." (page 141)
"Impossible de connecter le scanner et un ordinateur via un câble USB." (page 142)




## Le scanneur ne s'allume pas.

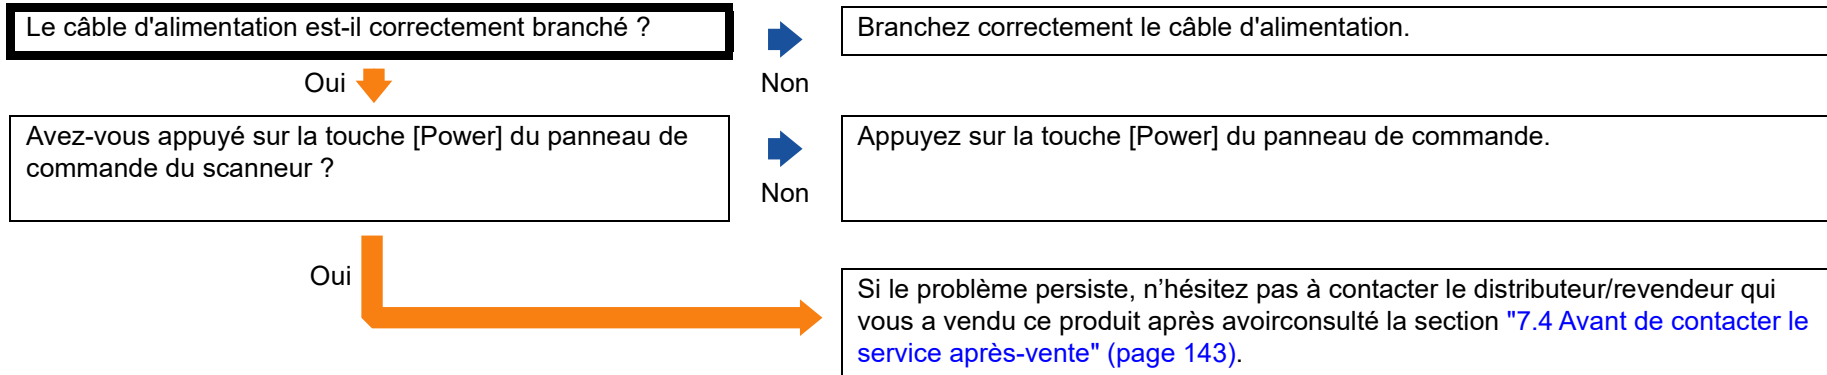

## L'écran LCD ou la touche [Power] est allumé(e) ou il sont éteints.

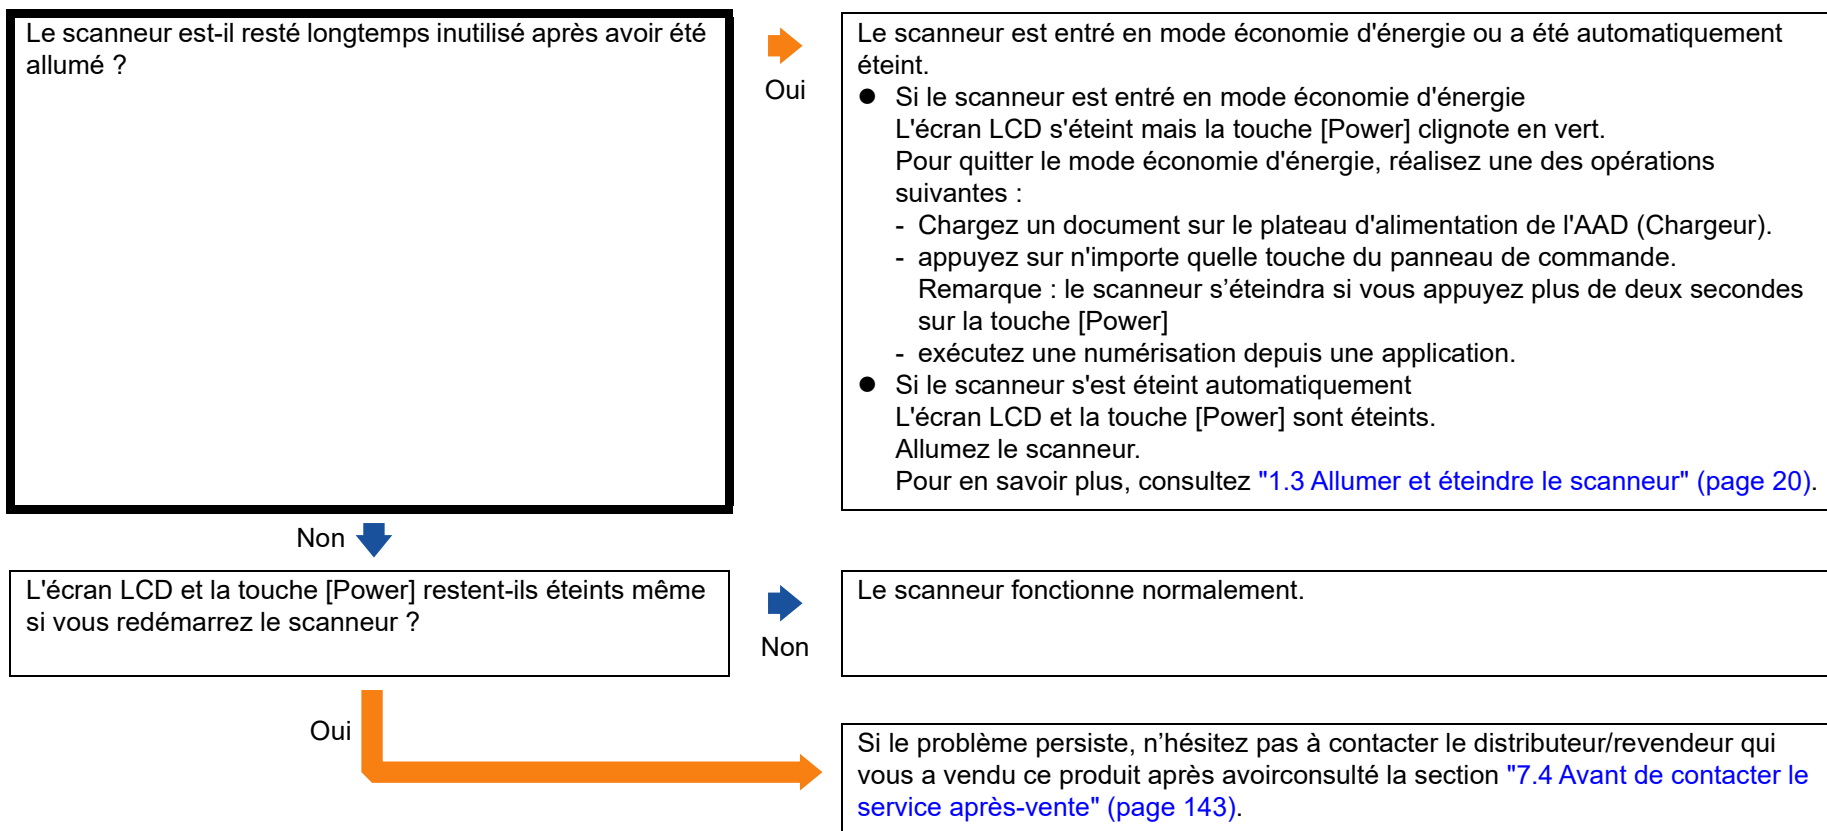

## La numérisation ne s'exécute pas.

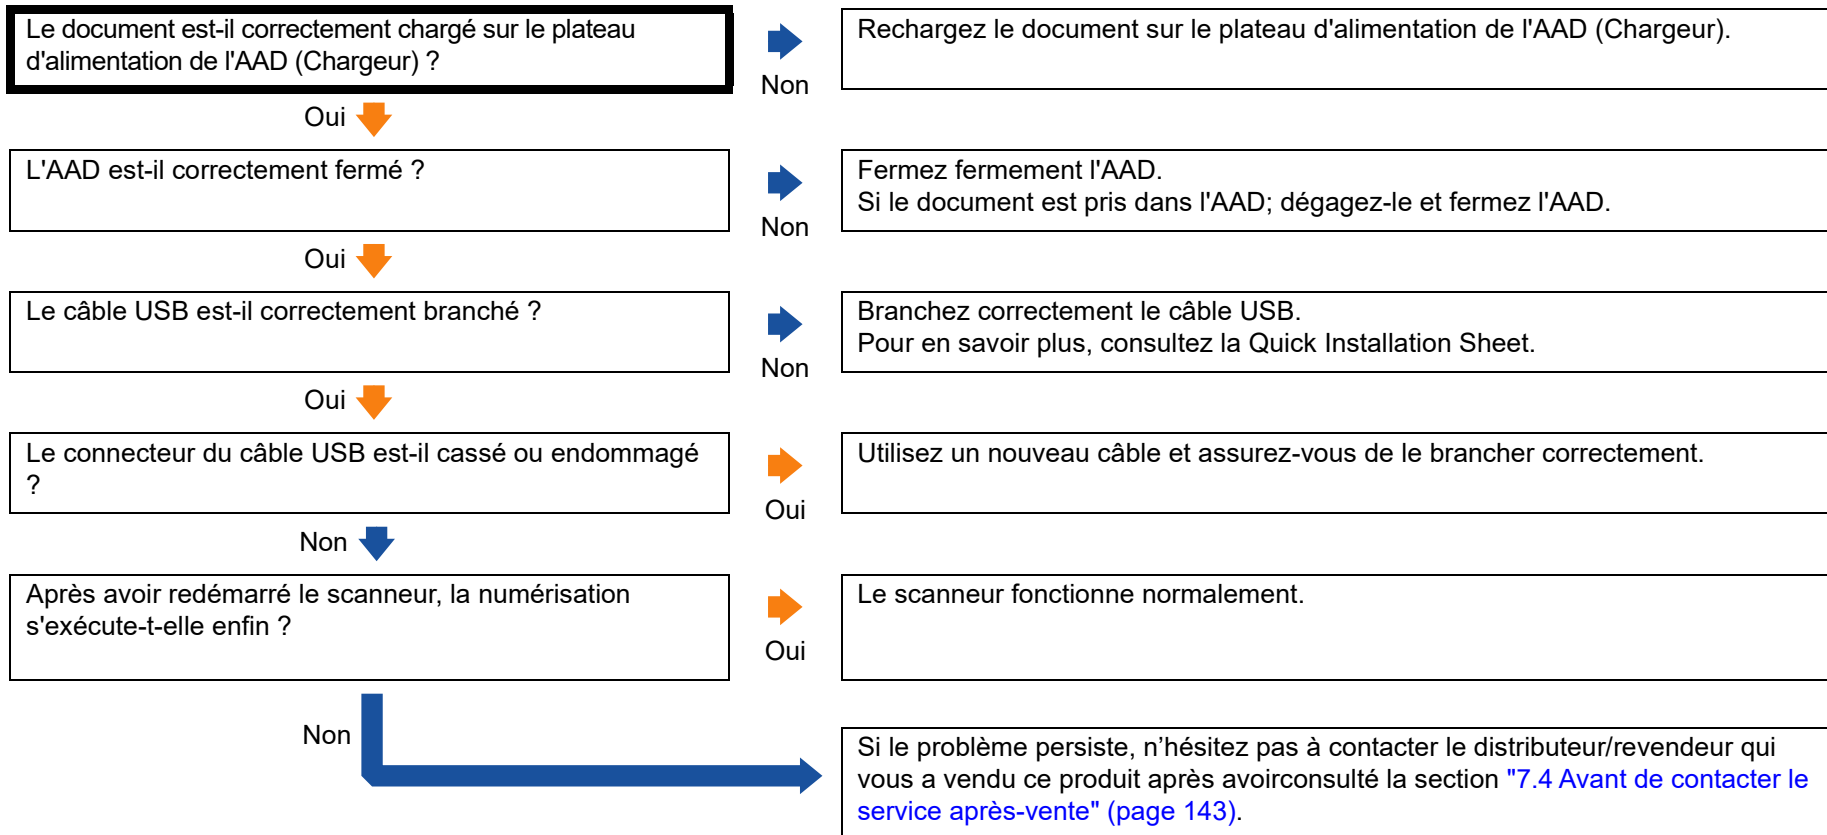

## La numérisation est longue.

Le câble USB est-il branché sur le port USB1.1 ?



Oui

Vous pouvez vérifier le type du port USB sur lequel est branché le câble en sélectionnant [Interface] → [Interface exploitée] dans [Informations sur l'appareil] du Software Operation Panel.  
Branchez le câble USB sur le port USB 3.0/2.0.

Non

Avez-vous démarré la numérisation alors que l'ordinateur était instable (ex : juste après le démarrage de l'ordinateur) ?



Oui

Lorsque vous démarrez l'ordinateur, patientez avant de numériser.

Non

Numérisez-vous des documents avec une vitesse de numérisation lente (Mode de chargement lent) ?



Oui

Dans le menu [Réglage de l'appareil 2] du Software Operation Panel, sélectionnez [Désactiver] pour [Mode de chargement lent].  
Pour en savoir plus, consultez "[Vitesse de numérisation lente dans une résolution plus basse \(Mode de chargement lent\)](#)" (page 178).

Non

Les rouleaux sont-ils propres ?



Non

Nettoyez les rouleaux.  
Pour en savoir plus, consultez "[Chapitre 5 Entretien](#)" (page 94).

Oui

La configuration de l'ordinateur est-elle conforme aux recommandations de l'environnement système utilisé pour mesurer la vitesse de numérisation ?



Non

Si la configuration de l'ordinateur n'est pas conforme aux recommandations de l'environnement système utilisé pour mesurer la vitesse de numérisation énumérées dans la balise "[A.1 Fiche technique](#)" (page 194) (tels que le processeur et la mémoire), utilisez sur un ordinateur configuré conformément aux recommandations.

Oui



Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit après avoir consulté la section "[7.4 Avant de contacter le service après-vente](#)" (page 143).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## La qualité de l'image n'est pas satisfaisante.

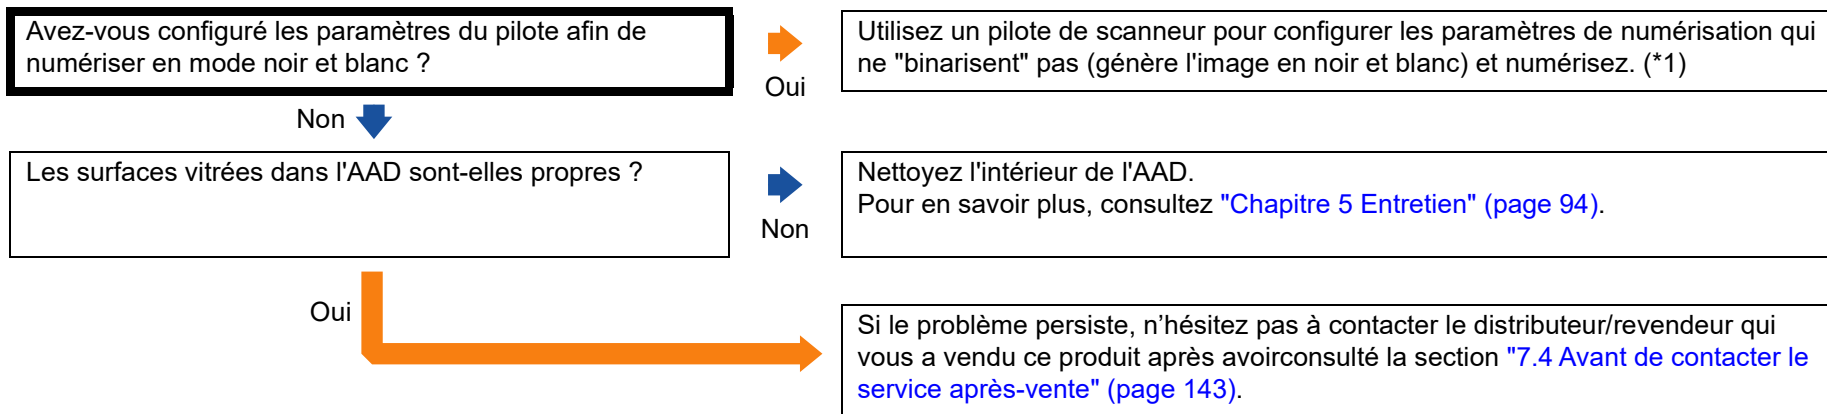

\*1 : L'image numérisée peut grandement différer de l'original si vous générez simplement une image ou une photographie en noir et blanc (binaire).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe


Glossaire

## La qualité des caractères ou des lignes numérisés est insatisfaisante.

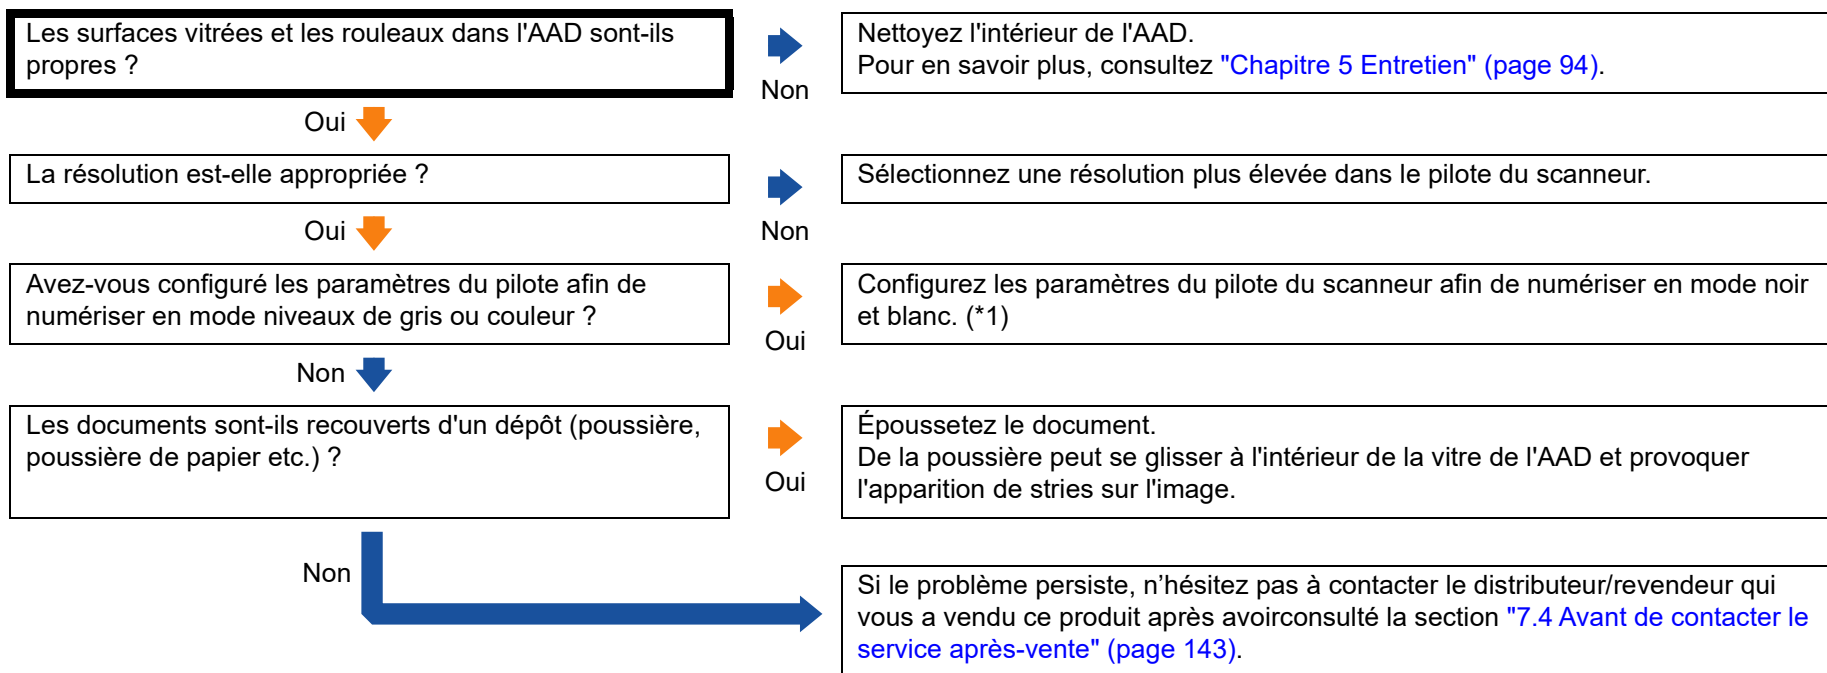


\*1 : Si vous numérisez en niveaux de gris ou en couleur, l'image numérisée pourrait ne pas être nette ni claire.

## Les images numérisées sont déformées ou floues.

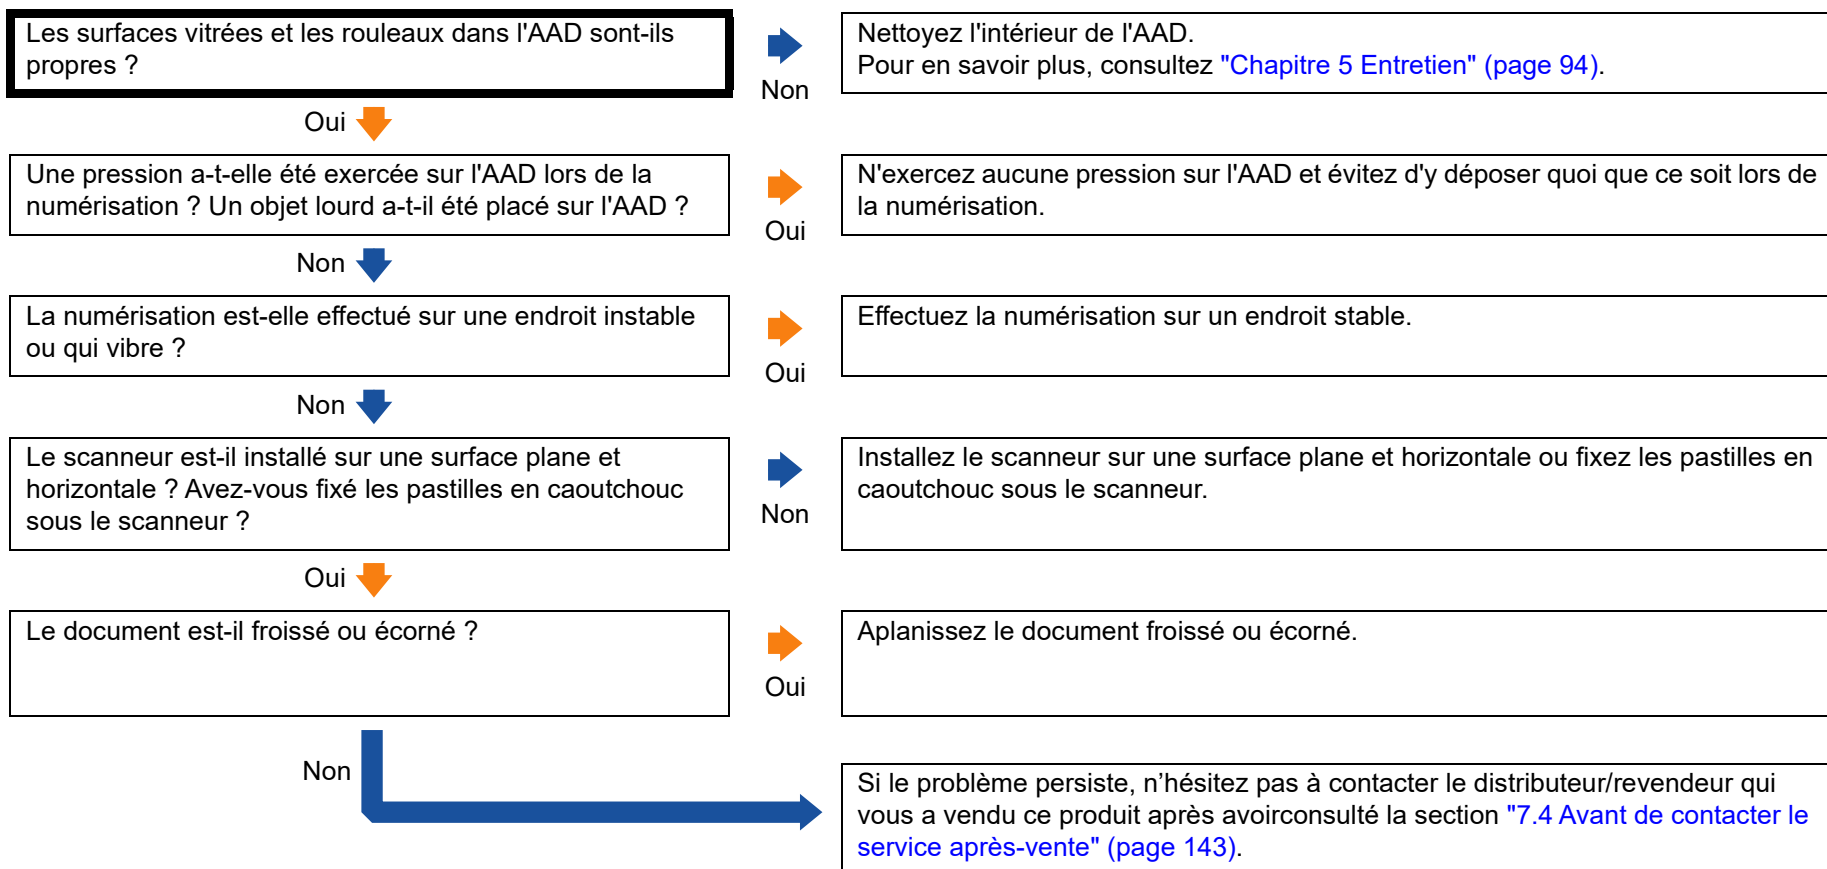


## Des lignes verticales sont reproduites sur les images numérisées.

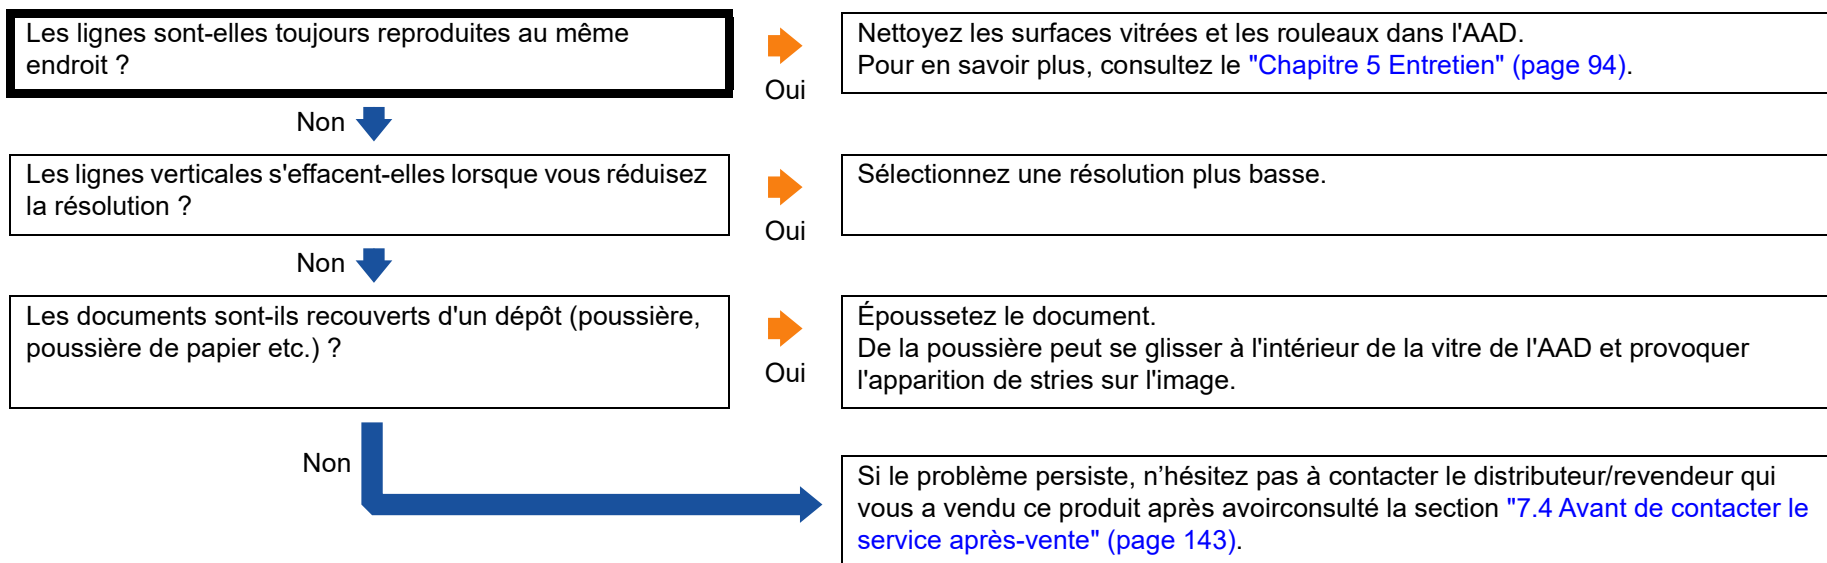



## Une erreur (code de l'erreur "U4:40" ou "U5:4A") s'affiche au démarrage de l'écran LCD.

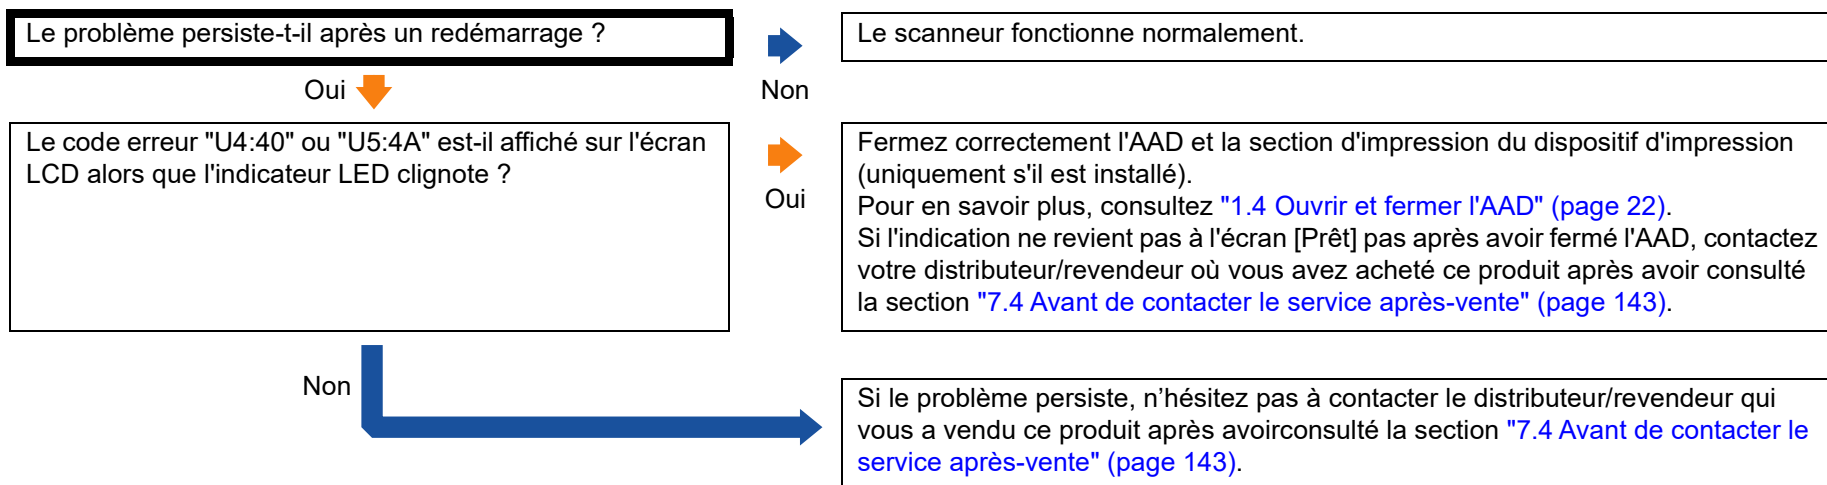

## Les chargements multiples sont fréquents.

Les documents respectent-ils les critères cités dans "Précautions" de la section ["Conditions" \(page 43\)](#) ?

Oui 

Si vous avez activé la détection des chargements multiples, peut-être un document dans la pile a-t-il perturbé la détection ?

Oui 

Avez-vous numérisé une carte plastifiée ou un document épais ?

Non 

Avez-vous déramé les documents avant de les charger ?

Oui 

Venez-vous juste d'obtenir les documents avec un photocopieur ou une imprimante laser ?

Non 

Les consommables (\*1) sont-ils correctement installés ?

Oui 

Les consommables sont-ils propres (\*1) ?

Oui 

 Non

Chargez des documents acceptés par le scanneur.  
Pour en savoir plus, consultez ["2.2 Documents acceptés" \(page 43\)](#).

 Non

Accordez une importance particulière aux remarques relatives à la détection des chargements multiples.  
Pour en savoir plus, consultez le ["Conditions de détection d'un chargement multiple" \(page 47\)](#).  
Paramétrez éventuellement une marge pour la détection (["Sélectionner la zone où détecter un chargement multiple \[Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple\]" \(page 183\)](#)).

 Oui

Pour réussir à numériser de tels documents, utilisez la fonction du pilote du scanneur qui affiche la fenêtre des chargements multiples, la fonction de détection intelligente des chargements multiples ou désactivez la détection des chargements multiples. Vous pouvez également utiliser le mode manuel/simple pour numériser ce type de document.

 Non

Déramez les documents avant de les charger.

 Oui

Déramez les documents plusieurs fois afin de retirer l'électricité statique.


 Non

Installez correctement les consommables (\*1).  
Pour en savoir plus, consultez le ["Chapitre 6 Remplacement des consommables" \(page 104\)](#).

 Non

Nettoyez les consommables (\*1).  
Pour en savoir plus, consultez ["Chapitre 5 Entretien" \(page 94\)](#).


[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanneur](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

Oui (suite) 

Les consommables (\*1) sont-ils usagés ?

  
Oui

Consultez le compteur des consommables et procédez éventuellement à leur remplacement.  
Pour en savoir plus, consultez "[Chapitre 6 Remplacement des consommables](#)" (page 104).


Non 

Numérisez-vous à une altitude supérieure ou égale à 2 000 mètres ?

  
Oui

Activez le [Mode haute altitude] (\*2) dans [Réglages de l'appareil 2] du Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[Numériser en haute altitude \[Mode haute altitude\]](#)" (page 179).

Non

  
Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit après avoir consulté la section "[7.4 Avant de contacter le service après-vente](#)" (page 143).

\*1 : les consommables désignent le rouleau de frein et le rouleau de prise.

\*2 : si le scanneur est utilisé à une altitude inférieure à 2 000 mètres et que le [Mode haute altitude] est activé, les chargements multiples risquent de ne pas être détectés.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## Fréquemment, des documents ne sont pas insérés dans l'AAD.

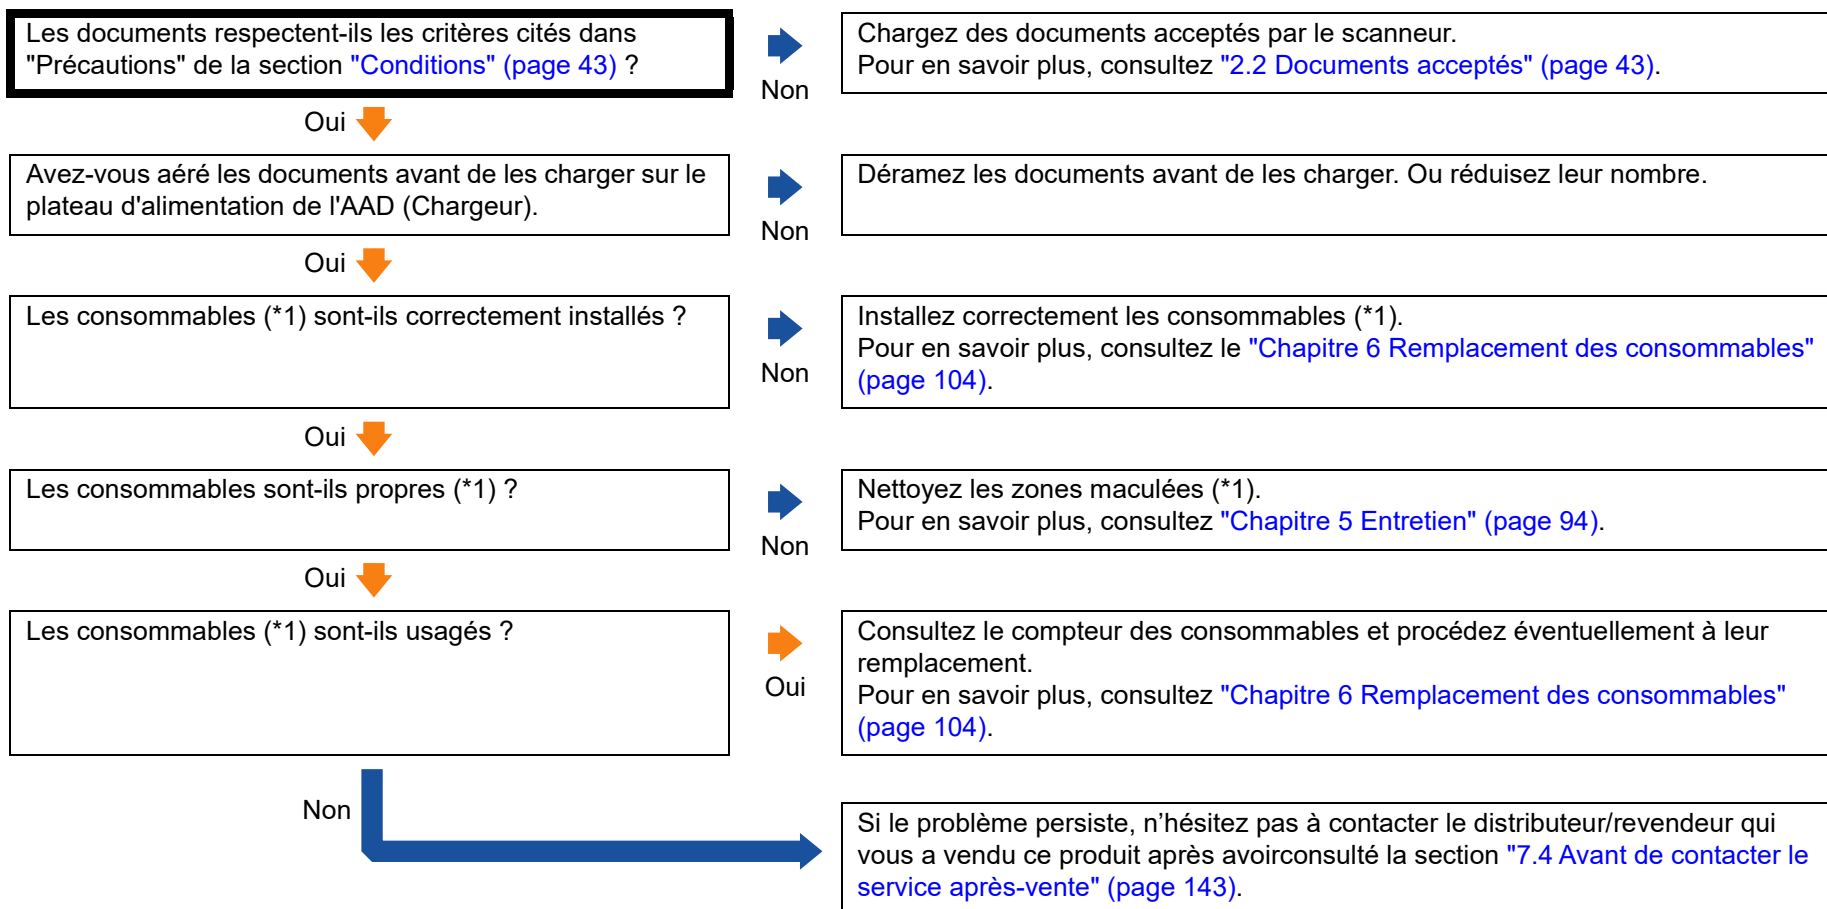

\*1 : Les consommables désignent le rouleau de frein et le rouleau de prise.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables







Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Lorsque la protection du papier est souvent désactivée.

Les documents respectent-ils les critères cités dans "Précautions" de la section <a href="#">"Conditions" (page 43)</a> ?	Non	Chargez des documents acceptés par le scanneur. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"2.2 Documents acceptés" (page 43)</a> .
Oui 		
Un objet a-t-il été inséré dans l'AAD ?	Oui	Nettoyez l'AAD. S'il y a un objet dans l'AAD, retirez-le. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"Chapitre 5 Entretien" (page 94)</a> .
Non 		
Les consommables (*1) sont-ils correctement installés ?	Non	Installez correctement les consommables (*1). Pour en savoir plus, consultez le <a href="#">"Chapitre 6 Remplacement des consommables" (page 104)</a> .
Oui 		
Les consommables sont-ils propres (*1) ?	Non	Nettoyez les zones maculées (*1). Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"Chapitre 5 Entretien" (page 94)</a> .
Oui 		
Les consommables (*1) sont-ils usagés ?	Oui	Consultez le compteur des consommables et procédez éventuellement à leur remplacement. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"Chapitre 6 Remplacement des consommables" (page 104)</a> .
Non 		
Le mode haute altitude est-il activé dans le Software Operation Panel ?	Oui	Désactivez le mode haute altitude dans le Software Operation Panel lorsque vous utilisez le scanneur à une altitude inférieure à 2 000 mètres. Pour en savoir plus, consultez <a href="#">" Numériser en haute altitude [Mode haute altitude]" (page 179)</a> .
Non 		

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

Non (suite) ↓

Le niveau de sensibilité pour la protection du papier est-elle configurée sur "haute" sur le panneau de commande ou le Software Operation Panel ?

➔  
Oui

Réglez le niveau de sensibilité pour la protection du papier sur "basse" de la manière suivante :

- Sélectionnez [16: Protection papier] sur l'écran [Menu Paramètres] du panneau de commande, puis [1: Basse] pour le niveau de sensibilité de détection des documents froissés ou du bruit lié à un bourrage de papier.  
Pour en savoir plus, consultez le ["3.2 Menu paramètres" \(page 57\)](#).
- Sélectionnez [Sensibilité de la protection du papier] sur le Software Operation Panel, et [Basse] pour le niveau de sensibilité de détection des documents froissés ou du bruit lié à un bourrage de papier.  
Pour en savoir plus, consultez le ["Sélectionnez le niveau de sensibilité de la protection papier \[Sensibilité de la protection du papier\]" \(page 176\)](#).

Non

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit après avoir consulté la section ["7.4 Avant de contacter le service après-vente" \(page 143\)](#).

\*1 : Les consommables désignent le rouleau de frein et le rouleau de prise.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables


Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## Les bourrages de papier/erreurs de prise sont fréquents.

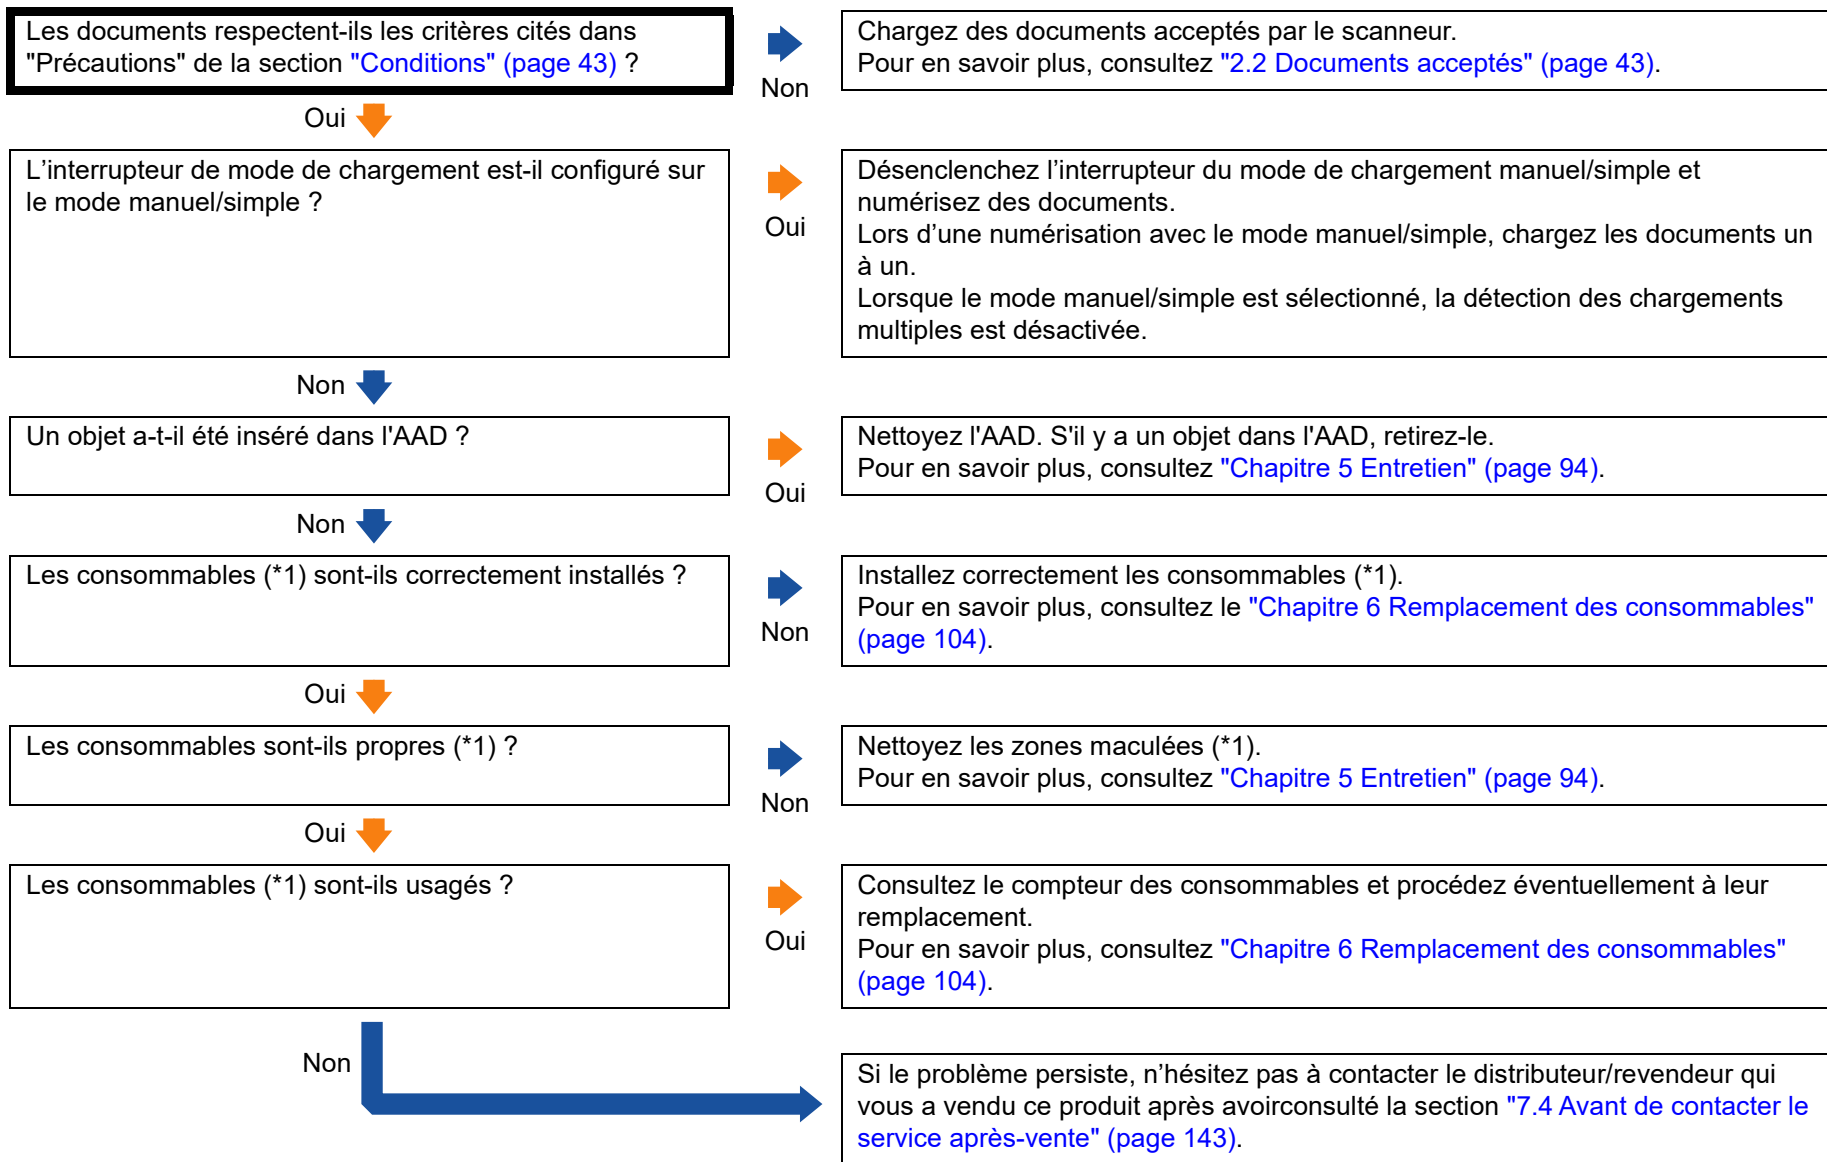

\*1 : Les consommables désignent le rouleau de frein et le rouleau de prise.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables


Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Les images générées sont allongées.

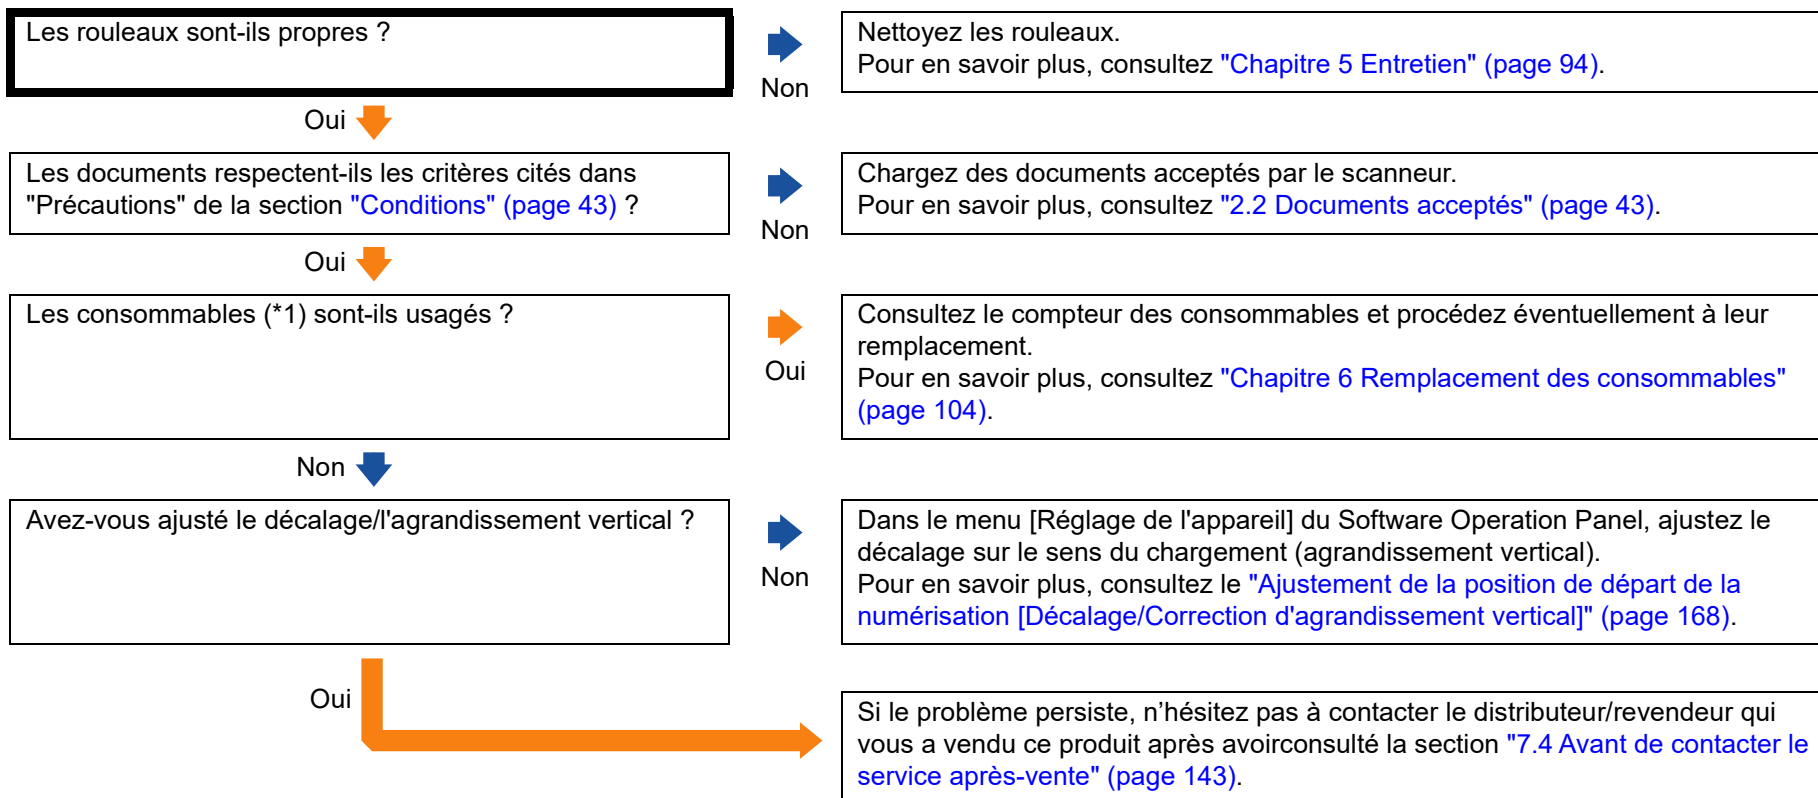

\*1 : Les consommables désignent le rouleau de frein et le rouleau de prise.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire



## Une ombre est reproduite sur le bord supérieur ou inférieur de l'image numérisée.

Avez-vous réglé le décalage (position pour débiter la numérisation) ?

Non

Dans le menu [Configuration du périphérique] du Software Operation Panel, ajustez le décalage selon le sens du chargement. Pour en savoir plus, consultez le "[Ajustement de la position de départ de la numérisation \[Décalage/Correction d'agrandissement vertical\]](#)" (page 168).

Oui

Avez-vous utilisé la fonction de remplissage des marges ?

Non

Dans le menu [Réglage de l'appareil 2] du Software Operation Panel, utilisez la fonction de remplissage des marges pour camoufler les ombres autour de l'image. Pour en savoir plus, consultez le "[Supprimer les ombres ou les bandes reproduites sur le bord des images numérisées \[Filtre marge de pages \(plat\)\]](#)" (page 169).

Oui

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit après avoir consulté la section "[7.4 Avant de contacter le service après-vente](#)" (page 143).

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du scanner](#)[Placer les documents](#)[Le panneau de commande](#)[Adapter la numérisation à vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement des consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## Des traces noires recouvrent le document.

Avez-vous numérisé des documents rédigés au crayon à papier ou sur du papier carbone ?

Oui

Si vous numérisez des documents rédigés au crayon à papier, nettoyez les rouleaux immédiatement. Faute de quoi, les dépôts sur les rouleaux affecteront non seulement vos documents, mais également leur insertion dans le scanner. Pour en savoir plus, consultez le ["Chapitre 5 Entretien" \(page 94\)](#).

Non

Les surfaces vitrées et les rouleaux dans l'AAD sont-ils propres ?

Non


Nettoyez l'intérieur de l'AAD. Pour en savoir plus, consultez ["Chapitre 5 Entretien" \(page 94\)](#).

Oui

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit après avoir consulté la section ["7.4 Avant de contacter le service après-vente" \(page 143\)](#).

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du scanner](#)[Placer les documents](#)[Le panneau de commande](#)[Adapter la numérisation à vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement des consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## Impossible de connecter le scanneur et un ordinateur via un câble USB.

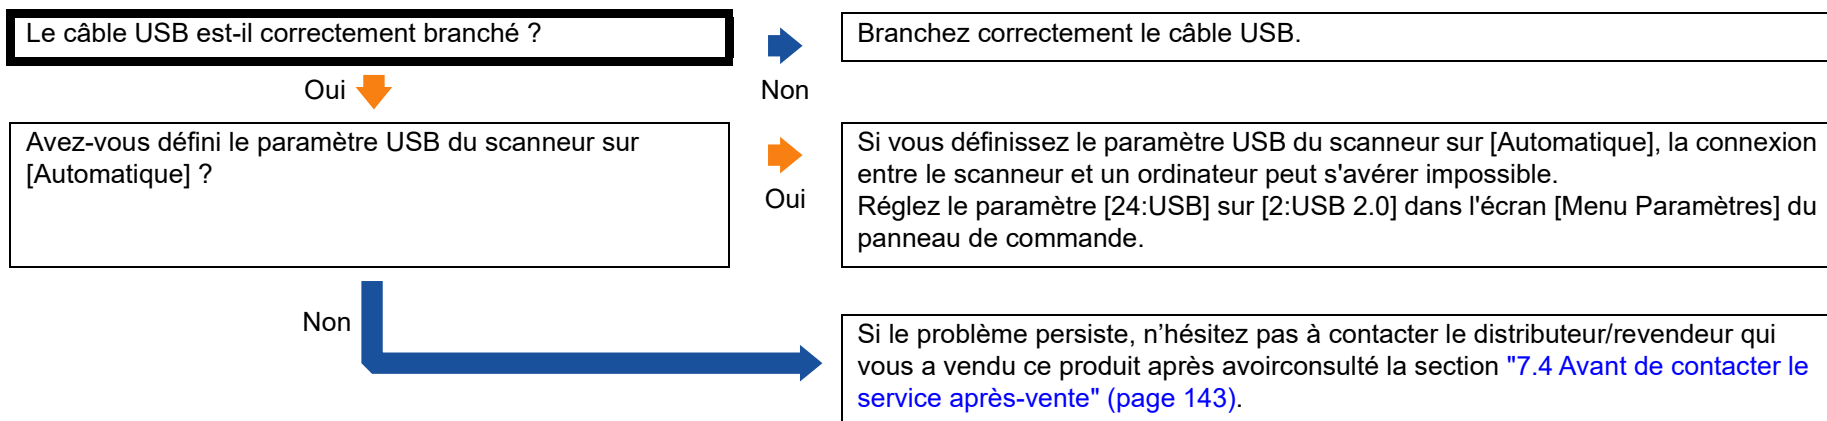

## 7.4 Avant de contacter le service après-vente

Afin de traiter votre demande de manière efficace, nous vous prions de bien vouloir collecter les informations suivantes avant de contacter votre distributeur/revendeur.

### Général

Rubrique	Indications
Nom du modèle de scanner	Exemple : fi-7480 Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"7.5 Consulter les étiquettes du produit"</a> (page 145).
Numéro de série	Exemple : XXXX000001 Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"7.5 Consulter les étiquettes du produit"</a> (page 145).
Date de fabrication	Exemple : 2016-03 (Mars 2016) Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"7.5 Consulter les étiquettes du produit"</a> (page 145).
Date d'acquisition	
Problème	
Fréquence du problème	
Garantie	
Options utilisées	Exemple: fi-748PRB Pour en savoir plus, consultez <a href="#">"A.4 Options du scanner"</a> (page 198).

### Informations sur l'erreur

#### ■ Connexions de l'ordinateur

Rubrique	Indications
Système d'exploitation (Windows)	
Message d'erreur	
Interface	Exemple : interface USB
Contrôleur d'interface	

#### ■ Chargement

Rubrique	Indications
Support	
Utilisation principale	
Date du dernier entretien	
Date du remplacement du consommable	
Indications sur le panneau de commande	

## ■ Qualité de l'image

Rubrique	Indications
Pilote du scanneur et version	
Contrôleur d'interface	
Système d'exploitation (Windows)	
Application	Exemple : PaperStream ClickScan
Côté(s) numérisé(s)	Exemple : recto, verso, recto verso
Résolution	Exemple : 600 ppp, 75 ppp
Mode image	Exemple : couleur, gamme de gris, noir & blanc

## ■ Divers

Rubrique	Indications
Un exemplaire de l'image générée et une photographie montrant la condition du papier peuvent-ils nous être envoyés par courriel ou par télécopie ?	

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire

## 7.5 Consulter les étiquettes du produit


Cette section vous explique le contenu des étiquettes du scanner.

### Emplacement

L'étiquette est située au dos du scanner.

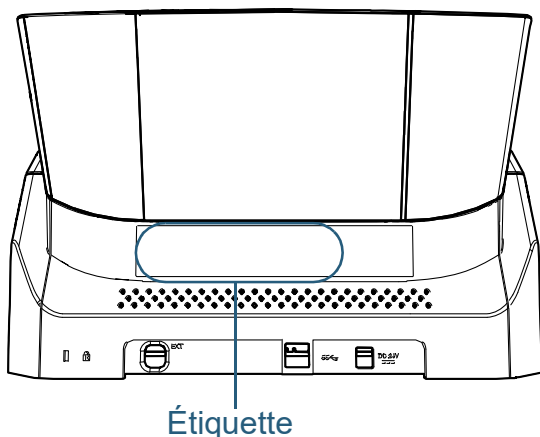

Étiquette (exemple) : informations sur le scanner.

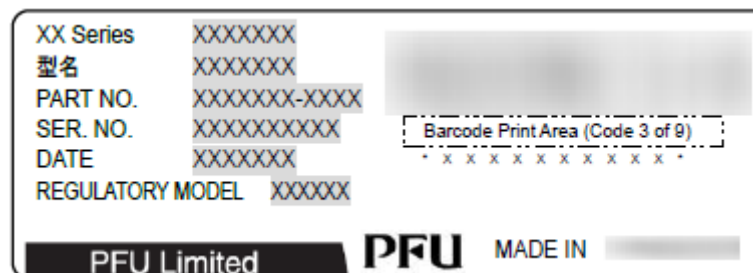
[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

# Chapitre 8 Paramètres opérationnels

Dans ce chapitre, vous trouverez des explications sur la configuration des paramètres du scanneur avec le Software Operation Panel.

8.1 Démarrer le Software Operation Panel .....	147
8.2 Créer un mot de passe pour le Software Operation Panel.....	149
8.3 Rubriques de configuration.....	155
8.4 Paramètres relatifs aux compteurs de pages .....	164
8.5 Paramètres relatifs à la numérisation .....	168
8.6 Paramètres relatifs au chargement multiple .....	181
8.7 Paramètres relatifs au délai d'attente .....	187
8.8 Paramètres relatifs à la mise sous tension et hors tension du scanneur .....	189
8.9 Paramètres relatifs à l'entretien du scanneur .....	190

## 8.1 Démarrer le Software Operation Panel

Le Software Operation Panel est installé en même temps que le pilote PaperStream IP.

Grâce à cette application, vous pourrez configurer diverses tâches de numérisation, mais aussi gérer les pièces de rechange.

### IMPORTANT

- N'exécutez pas le Software Operation Panel durant la numérisation.
- Si vous modifiez les paramètres du Software Operation Panel alors que la fenêtre de configuration du pilote du scanner est affichée, ils risquent de ne pas être appliqués à l'image numérisée.
- Évitez d'utiliser le panneau de commande si le Software Operation Panel est en cours d'exécution.
- Si vous connectez plusieurs scanners, seul le premier sera reconnu.  
Branchez un scanner à la fois.


### 1 Assurez-vous que le scanner est correctement branché sur l'ordinateur puis allumez-le.

Pour en savoir plus sur le branchement du scanner à l'ordinateur, consultez la Quick Installation Sheet.

Pour en savoir plus, consultez ["1.3 Allumer et éteindre le scanner" \(page 20\)](#).

### 2 Affichez la boîte de dialogue [Software Operation Panel].

- Windows Server 2012  
Faites un clic droit sur l'écran Accueil et sélectionnez [Toutes les applications] sur la barre des applications → [Software Operation Panel] sous [fi Series].
- Windows Server 2012 R2  
Cliquez sur [↓] dans le coin inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Software Operation Panel] sous [fi Series].  
Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris.
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022  
Cliquez sur le menu [Démarrer] → [fi Series] → [Software Operation Panel].
- Windows 11  
Cliquez sur le menu [Démarrer] → [Toutes les applications] → [fi Series] → [Software Operation Panel].

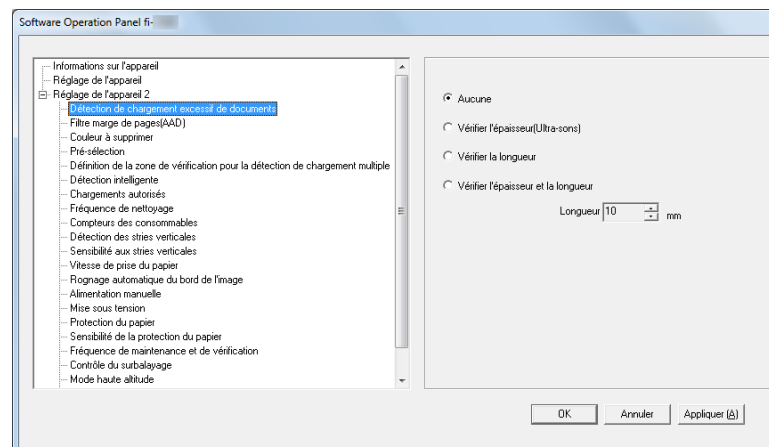

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire



⇒ L'icône du Software Operation Panel s'affiche dans le menu qui

s'ouvre en cliquant sur  dans la zone de notification.

Si vous souhaitez afficher en continu l'icône du Software Operation Panel, glissez-déposez l'icône dans la zone de notification. La zone de notification se trouve à l'extrême droite de la barre de tâches.

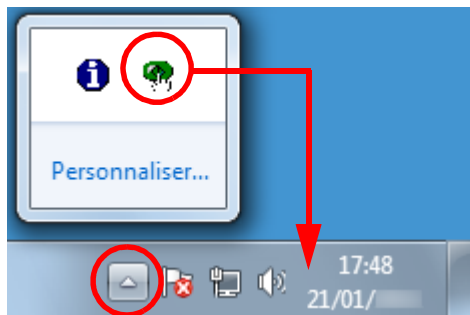

Dans les explications qui suivent, notez que l'icône du Software Operation Panel est toujours affichée dans la zone de notification.

## 8.2 Créer un mot de passe pour le Software Operation Panel

En créant un mot de passe, le Software Operation Panel s'exécutera en [Mode de visualisation uniquement]. Ainsi, les utilisateurs ne pourront que consulter les paramètres du scanneur.


Vous pouvez configurer les paramètres du scanneur si aucun mot de passe n'a été créé.

Afin de prévenir des changements de paramètres accidentels, l'utilisation d'un mot de passe permettra de restreindre les opérations d'un utilisateur.

### Créer un mot de passe


Vous pouvez créer un mot de passe de la manière suivante.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du Software Operation Panel dans la zone de notification et sélectionnez [Configuration du mot de passe] dans le menu qui s'ouvre.

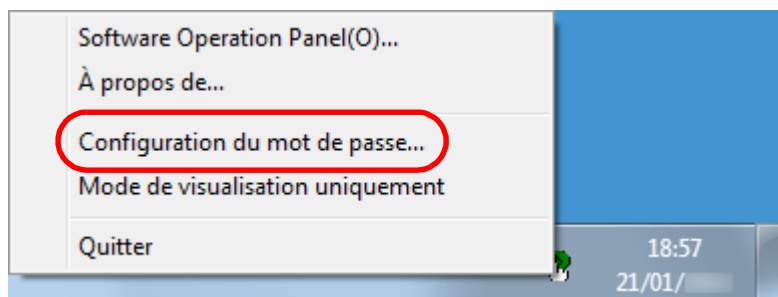

⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 2 Saisissez un nouveau mot de passe deux fois pour confirmation puis cliquez sur le bouton [OK].  
Vous pouvez saisir 32 caractères au maximum.  
Seuls les caractères alphanumériques (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) sont autorisés.

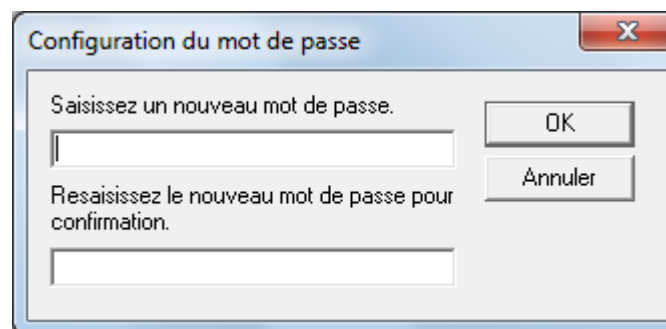


⇒ Un message de confirmation s'affiche.

- 3 Cliquez sur le bouton [OK].  
⇒ Le mot de passe est validé.


## Configuration de [Mode de visualisation uniquement]

Configurez le Software Operation Panel sur [Mode de visualisation uniquement] de la manière suivante.

- 1 Créez un mot de passe.  
Pour en savoir plus, consultez "[Créer un mot de passe](#)" (page 149).
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du Software Operation Panel dans la zone de notification et sélectionnez [Mode de visualisation uniquement] dans le menu qui s'ouvre.

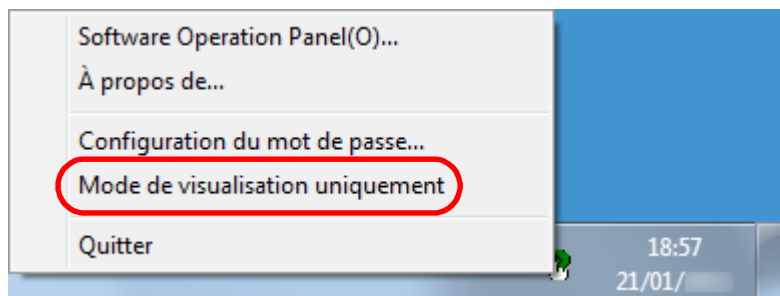


⇒ Le Software Operation Panel passe sur [Mode de visualisation uniquement].

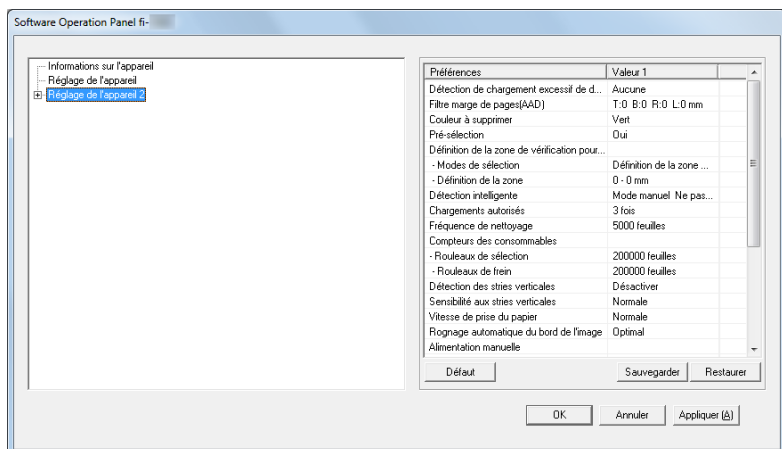

### CONSEIL

Si vous double-cliquez sur l'icône du Software Operation Panel, la rubrique [Mode de visualisation uniquement] est précédée d'une coche et donc, activée.

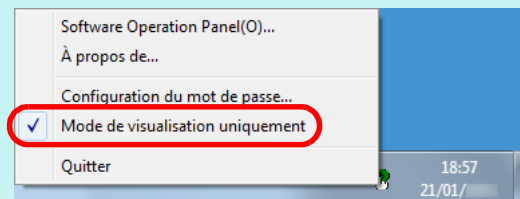

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire

## Quitter le [Mode de visualisation uniquement]


Quittez le [Mode de visualisation uniquement] de la manière suivante.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du Software Operation Panel dans la zone de notification et sélectionnez [Mode de visualisation uniquement] dans le menu qui s'ouvre.

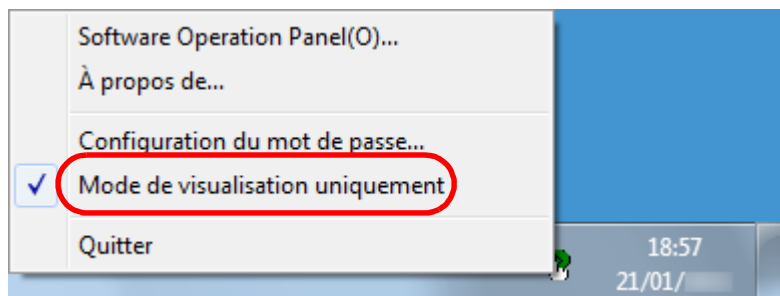


⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 2 Saisissez le mot de passe en cours puis cliquez sur le bouton [OK].

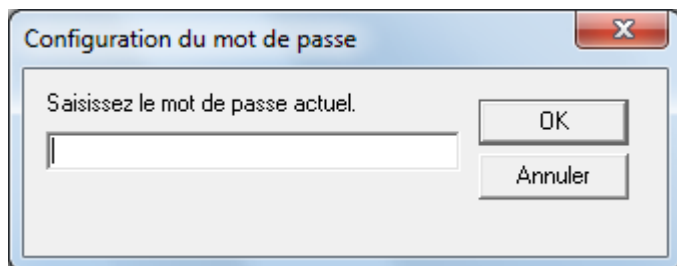


⇒ Vous quittez le [Mode de visualisation uniquement] et les paramètres du scanneur peuvent maintenant être modifiés.

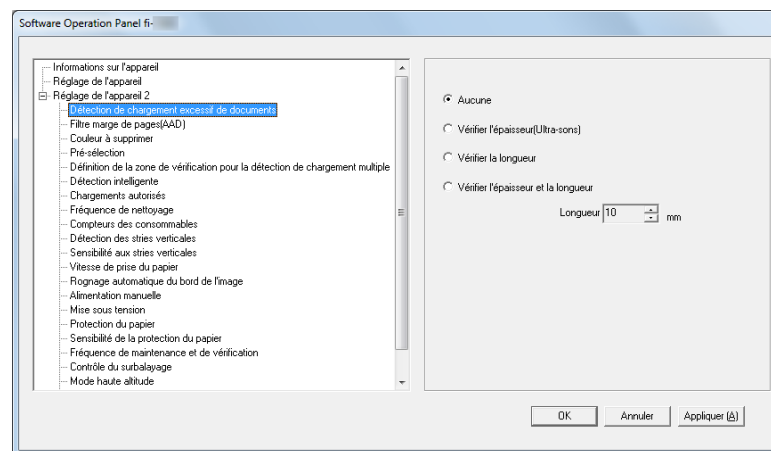

### CONSEIL

Si vous double-cliquez sur l'icône du Software Operation Panel, la rubrique [Mode de visualisation uniquement] est décochée et donc, désactivée.

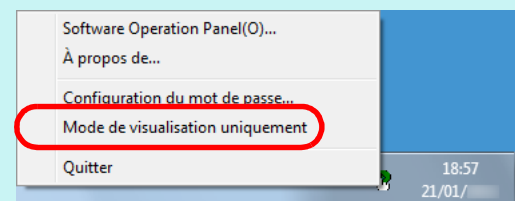

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire

## Changer de mot de passe


Modifiez le mot de passe de la manière suivante.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du Software Operation Panel dans la zone de notification et sélectionnez [Configuration du mot de passe] dans le menu qui s'ouvre.

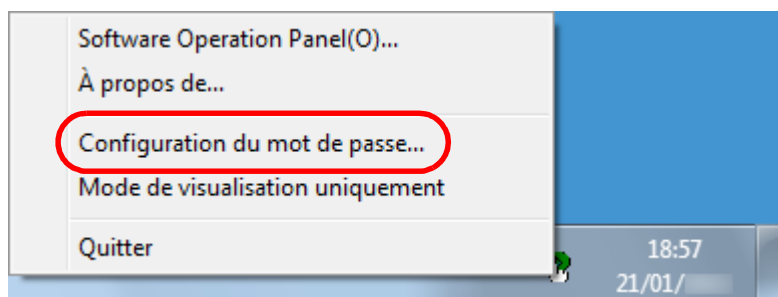


⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 2 Saisissez le mot de passe en cours puis cliquez sur le bouton [OK].

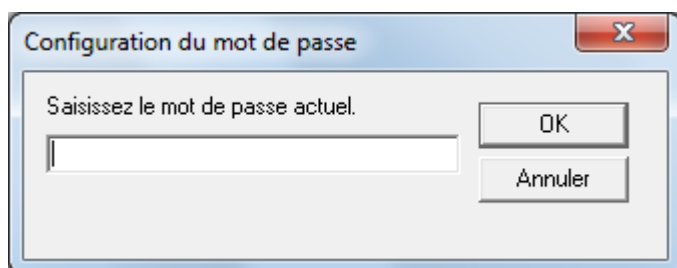

⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 3 Saisissez un nouveau mot de passe deux fois pour confirmation puis cliquez sur le bouton [OK].  
Vous pouvez saisir 32 caractères au maximum.  
Seuls les caractères alphanumériques (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) sont autorisés.

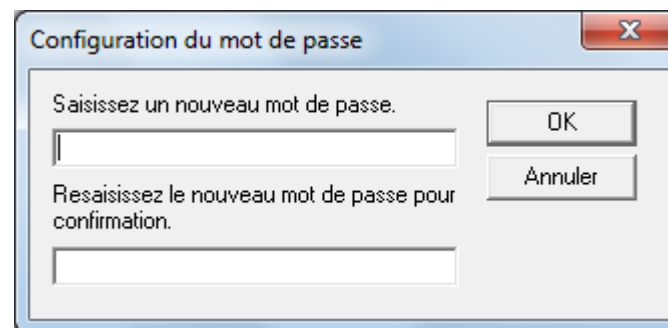

⇒ Un message de confirmation s'affiche.


- 4 Cliquez sur le bouton [OK].  
⇒ Le mot de passe est validé.

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du  
scanneur](#)
[Placer les  
documents](#)
[Le panneau de  
commande](#)
[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement  
des  
consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres  
opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

## Annuler le mot de passe


Annulez le mot de passe de la manière suivante.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du Software Operation Panel dans la zone de notification et sélectionnez [Configuration du mot de passe] dans le menu qui s'ouvre.

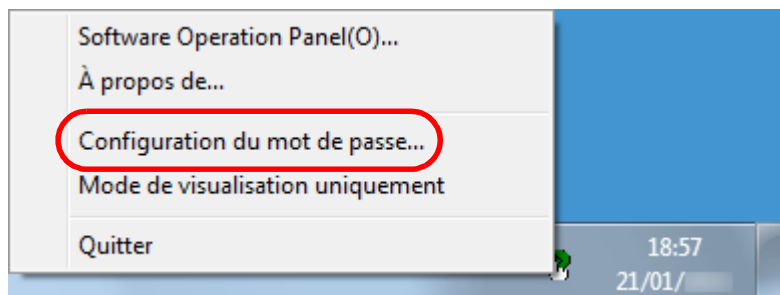


⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 2 Saisissez le mot de passe en cours puis cliquez sur le bouton [OK].

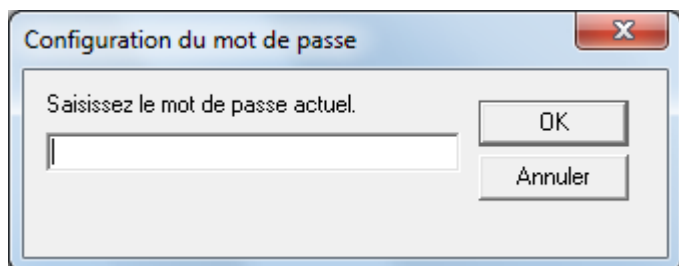

⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 3 Laissez les deux champs vides puis cliquez sur le bouton [OK].

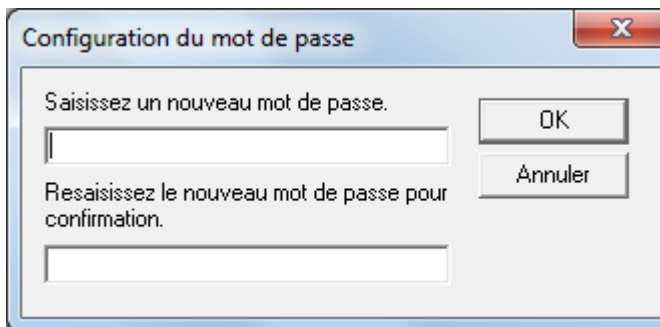


⇒ Un message de confirmation s'affiche.

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].  
⇒ Le mot de passe est annulé.

## Réinitialiser le mot de passe


Au cas où vous auriez oublié votre mot de passe, procédez à la réinitialisation de la manière suivante :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du Software Operation Panel dans la zone de notification et sélectionnez [Configuration du mot de passe] dans le menu qui s'ouvre.

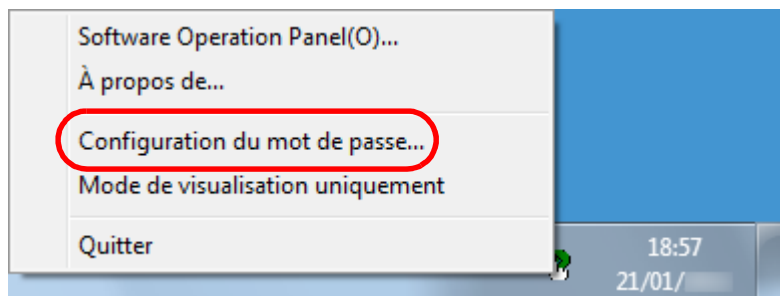


⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 2 Saisissez le mot de passe par défaut qui est « fi-scanner » puis cliquez sur le bouton [OK].

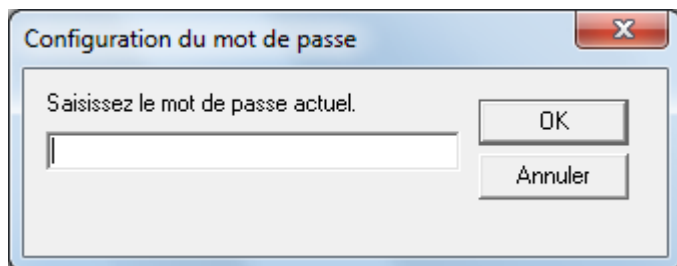

⇒ La fenêtre [Configuration du mot de passe] s'ouvre.

- 3 Saisissez un nouveau mot de passe deux fois pour confirmation puis cliquez sur le bouton [OK].  
Vous pouvez saisir 32 caractères au maximum.  
Seuls les caractères alphanumériques (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) sont autorisés.

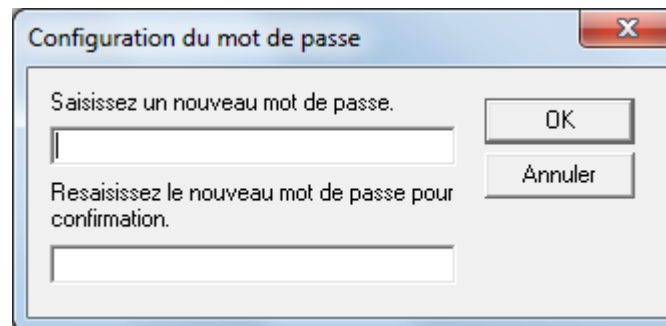

⇒ Un message de confirmation s'affiche.

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].  
⇒ Le mot de passe est validé.


[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

## 8.3 Rubriques de configuration

Le Software Operation Panel permet la configuration des rubriques suivantes du scanner connecté à l'ordinateur.

### Réglage de l'appareil

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil].

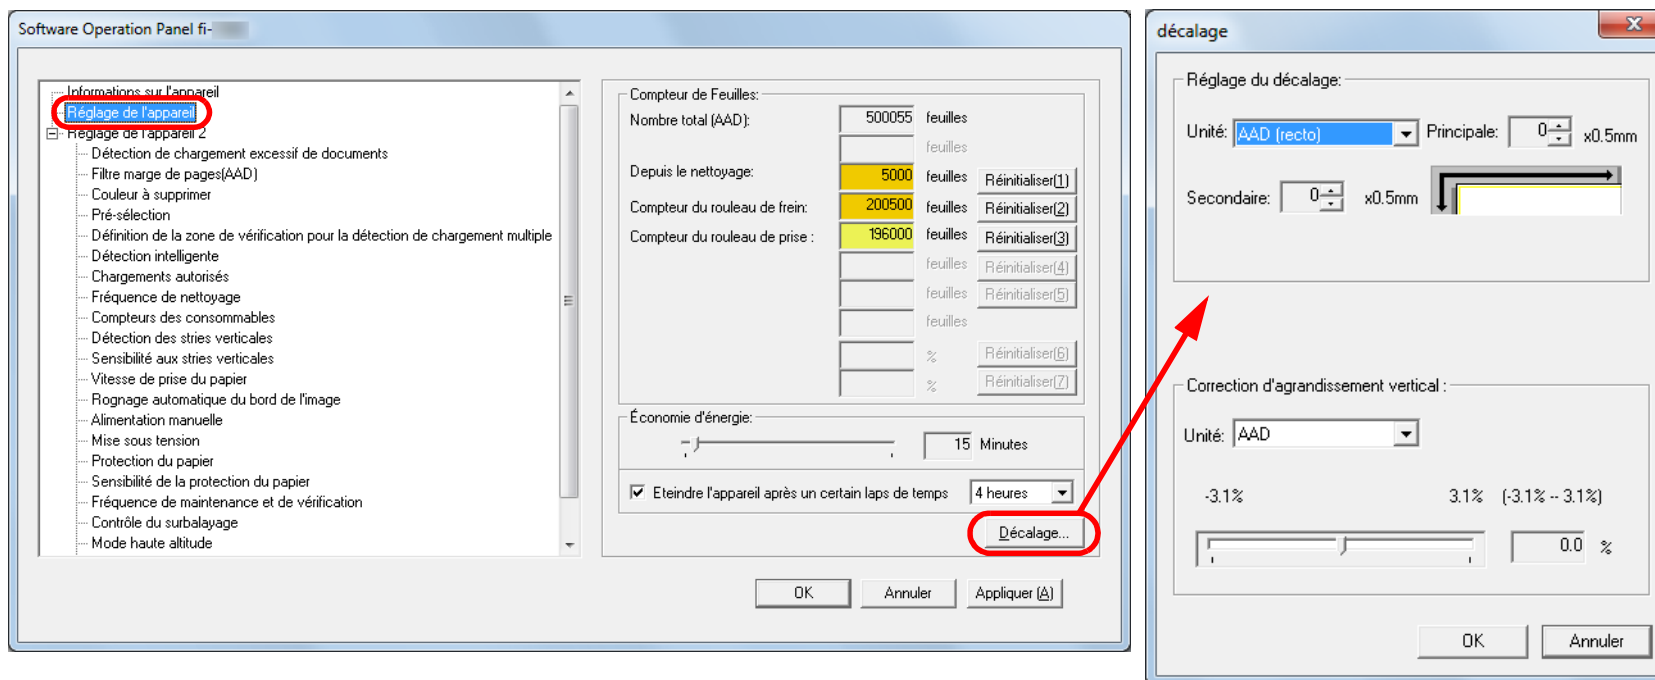

Les rubriques configurables de la fenêtre précitée sont indiquées dans la page suivante.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Compteur de Feuilles (page 164)	Pour gérer le remplacement des consommables et le nettoyage. Utilisez également cette rubrique pour réinitialiser les compteurs des consommables remplacés ou pour nettoyer. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Nombre total (AAD)/Depuis le nettoyage/Compteur du rouleau de frein/Compteur du rouleau de prise	0
		Encre restante (lorsque le dispositif d'impression est installé)	(*1)
Économie d'énergie (page 188)	Pour configurer le temps d'attente précédant le mode économie d'énergie. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Intervalle : entre 5 et 115 mn (par incrémentation de 5)	15 mn
	Eteindre l'appareil après un certain laps de temps : Pour que le scanneur s'éteigne automatiquement après un certain laps de temps lorsqu'il n'est plus utilisé. Vous pouvez indiquer ce laps de temps. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Case à cocher [Eteindre l'appareil après un certain laps de temps]  1 heure/2 heures/4 heures/8 heures (lorsque la case [Eteindre l'appareil après un certain laps de temps] a été cochée)	Coché  4 heures
Paramètre du décalage (page 168)	Pour régler la position de début de numérisation des côtés sélectionnés.	Unité : AAD (recto)/AAD (verso)  Principale/Secondaire : entre -2 et 2 mm (par incrémentation de 0.5)	Principale/ Secondaire : Flacon de 0 mm
Correction d'agrandissement vertical (page 168)	Pour ajuster le niveau d'agrandissement au sens du chargement selon la méthode de numérisation sélectionnée.	Unité : AAD Intervalle : entre -3,1 et 3,1 % (par incrémentation de 0,1)	0%

\*1 : affiché lorsque le dispositif d'impression est installé.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage


Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## Réglage de l'appareil 2

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2].

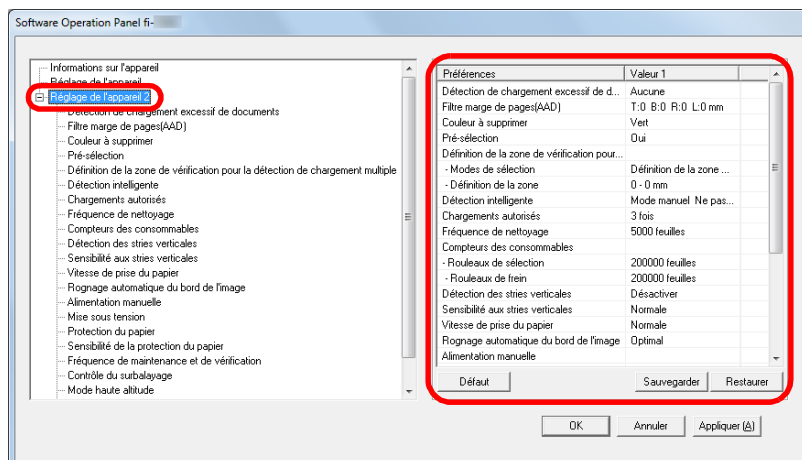

Les paramètres actuellement configurés dans [Réglage de l'appareil 2] sont listés sur la droite de la fenêtre.

Les rubriques configurables de la fenêtre précitée sont indiquées dans la page suivante.

### CONSEIL

- Les paramètres du Software Operation Panel peuvent être restaurés à la configuration d'usine.  
Pour restaurer les défauts d'usine cliquez sur le bouton [Défaut]. Un message s'affiche, cliquez sur [OK]. Notez que les paramètres que vous avez configuré seront annulés.
- Ils peuvent être sauvegardés.  
Pour cela, cliquez sur le bouton [Sauvegarder], choisissez un nom de fichier, puis cliquez à nouveau [Sauvegarder] dans la fenêtre qui s'affiche.
- Vous pouvez utiliser un fichier de sauvegarde du Software Operation Panel pour restaurer les paramètres sur d'autres scanners (uniquement avec un type de scanner identique).  
Pour restaurer les paramètres, cliquez sur le bouton [Restaurer], choisissez un nom de fichier, puis cliquez à nouveau [Ouvrir]. Un message s'affiche, cliquez sur [OK]. Notez que vous ne pouvez pas utiliser la restauration sur les autres types de scanners.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien


Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

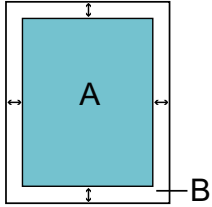Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Détection de chargement excessif de documents (page 181)	Pour choisir une méthode de détection d'un chargement excessif de documents. Détection selon l'épaisseur et/ou la longueur des documents. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanneur. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.	Aucune/Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)/ Vérifier la longueur/Vérifier l'épaisseur et la longueur  Longueur (lorsque [Vérifier la longueur] est spécifié : sélectionnez parmi 10/15/20 mm)	Aucune  Longueur : 10 mm
Filtre marge de pages (AAD) (page 169)	Pour ajouter un cadre, noir ou blanc selon la couleur du fond du document, autour de l'imagenumérisée. La zone sélectionnée sera recouverte de blanc ou de noir, selon la couleur du fond du document. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanneur. Dans ce cas, la configuration de Filtre marge de pages du pilote du scanneur sera appliquée sur l'image générée.	Haut/Gauche/Droite : entre 0 et 15 mm Bas : entre -7 et 7 mm (par incrémentation de 1)   (A : image, B : cadre, A+B: image générée)	Haut/Bas/ Gauche/Droite : 0 mm
Couleur à supprimer (page 170)	Vous pouvez supprimer une couleur de l'image numérisée (valable uniquement pour les modes noir & blanc et niveaux de gris). Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanneur. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.	Rouge/Vert/Bleu/Aucun	Vert
Pré-sélection (page 171)	Sélectionnez [Oui] pour augmenter la vitesse du traitement. Sinon, sélectionnez [No]. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanneur ou le panneau de commande. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.	Oui/Non	Oui

Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple (page 183)	Définition d'une zone : sélectionnez cette option pour restreindre la zone dans laquelle exécuter la détection d'un chargement multiple.	Case à cocher [Définition d'une zone]	Non cochée
	Activer/Désactiver (Milieu) : activez éventuellement la détection d'un chargement multiple sur une zone sélectionnée.	Activer/Désactiver (si vous avez coché la case [Définition d'une zone])	Désactiver
	Début (Milieu) : spécifiez la position de départ de la zone sur la longueur (en mm) depuis le bord supérieur du document.	entre 0 et 510 mm (par incrémentation de 2)	0 mm
	Fin (Milieu) : spécifiez la position de fin de la zone sur la longueur (en mm) depuis le bord supérieur du document.	entre 0 et 510 mm (par incrémentation de 2)	0 mm

Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Détection intelligente (page 186)	Si vos documents comportent un collage dont le format et la position sont identiques, vous pouvez configurer le scanneur de manière qu'il les mémorise et les ignore lors de l'activation de la détection des chargements multiples. Vous devez d'abord cocher la case [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] ou [Vérifier l'épaisseur et la longueur] dans le pilote du scanneur ou dans le paramètre de détection des chargements multiples de "Sélectionner une méthode pour détecter les chargements multiples - [Détection de chargement excessif de documents]" (page 181). Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Mode manuel/Mode automatique 1/Mode automatique 2	Mode manuel
	Pour effacer les zones mémorisées (longueur et position) dans les modes automatiques. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Case à cocher [Suppression des zones de chevauchement autorisées]	Non cochée
	Pour activer la fonction de mémorisation d'un motif de chevauchement lorsque des documents superposés sont détectés en mode Auto.	Case à cocher [Mémoriser automatiquement les zones de chevauchement autorisées]	Non cochée
	Pour mémoriser les motifs de chevauchement à la mise hors tension.	Mémoriser/Ne pas mémoriser	Ne pas mémoriser
Chargements autorisés (page 172)	Configurez ce paramètre pour changer le nombre de rechargements suite à un problème de prise de document. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	1 à 12 fois	3 fois
Fréquence de nettoyage (page 167)	Pour indiquer la fréquence de nettoyage. Pour afficher ou non les instructions concernant le nettoyage, depuis le pilote du scanneur.	Entre 1 000 et 255 000 feuilles (par incrémentation de 1,000) Case à cocher [Afficher instructions pour le nettoyage]	5 000 feuilles Non cochée

Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Compteurs des consommables (page 167)	Pour sélectionner la fréquence de remplacement des pièces de rechange.	Rouleaux de prise/Rouleaux de frein : Entre 10 000 et 2 550 000 feuilles (par incrémentation de 10 000)	Rouleaux de prise : 200 000 feuilles  Rouleaux de frein : 200 000 feuilles
Détection de stries verticales (page 190)	Pour détecter ou non les lignes verticales. Pour détecter des lignes verticales (saleté sur la surface vitrée) lorsque vous numérisez avec l'AAD. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Activer/Désactiver	Désactiver
Sensibilité aux stries verticales (page 191)	Pour spécifier le niveau de sensibilité de détection de stries verticales (saleté sur la vitre) lorsque la détection de stries verticales est activée. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Basse/Normale/Haute	Normale
Vitesse de prise du papier (page 173)	Si les chargements multiples ou les bourrages de papier sont fréquents, activez ce paramètre pour ralentir le chargement des documents. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Normale / Lente	Normale
Rognage automatique du bord de l'image (page 174)	Pour rogner ou agrandir les données de l'image numérisée.	Arrondir par défaut/Optimal	Optimal

Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Alimentation manuelle (page 187)	Pour activer ou non le mode d'alimentation en continu. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Désactiver/Activer	Désactiver
	Délai d'attente : sélectionnez le délai avant l'annulation du chargement manuel pour le scanner. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 (secondes)	10 secondes
Mise sous tension (page 189)	Pour sélectionner la méthode de mise sous tension et hors tension du scanner.	Activer la mise sous tension automatique/ Désactiver la mise sous tension automatique/ Activer l'alimentation par USB	Activer la mise sous tension automatique
Protection du papier (page 175)	Sélectionnez une méthode de protection du papier. Cette fonction permet de réduire le risque d'obtenir des documents abîmés. Pour cela, elle détecte les erreurs de chargement et interrompt la numérisation dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>● lorsque le scanner détecte un document froissé suite à une erreur de chargement.</li> <li>● lorsque le scanner détecte un bruit lié à un bourrage de papier</li> <li>● lorsque le scanner détecte un document généralement froissé suite à une erreur de chargement ou suite à la détection d'un bruit lié à un bourrage de papier</li> </ul> Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanner ou le panneau de commande. Si le paramètre du panneau de commande est prioritaire, il le sera sur celui du Software Operation Panel. Notez que c'est le paramètre du pilote du scanner qui est prioritaire sur tous les autres.	Désactiver/Détection déformation papier/ Détection bruit bourrage papier/Détection bruit bourrage et déformation papier	Détection déformation papier

Rubrique	Description	Paramètre/Valeur	Réglage par défaut
Sensibilité de la protection du papier (page 176)	Lorsque la protection du papier est utilisée, vous pouvez sélectionner la sensibilité de détection d'anomalies lors du chargement des documents. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande. Si le paramètre du panneau de commande est prioritaire, il le sera sur celui du Software Operation Panel.	Détecter : Détection déformation papier/ Détection bruit bourrage papier Sensibilité : Basse/Normale/Haute	Normale
Fréquence de maintenance et de vérification (page 192)	Pour spécifier la fréquence de la maintenance et de la vérification du scanner qui seront effectués par un technicien.	Désactiver/Activer Fréquence de maintenance et de vérification : Entre 1 et 12 mois	Désactiver
Contrôle du surbalayage (page 178)	Configurez ceci afin d'étendre le surbalayage et de générer une image si une partie est manquante suite à un désalignement. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Normal/Étendu	Normal
Mode haute altitude (page 179)	Pour activer ou non le mode haute altitude. Celui-ci vous permet d'utiliser le scanner à une altitude de 2 000 mètres au minimum.	Activer/Désactiver	Désactiver
Mode qualité de l'image (page 180)	Pour configurer le mode de qualité de l'image. Afin d'avoir une qualité d'image proche de celle obtenue lors d'une numérisation avec le fi-5530C2, activez le mode de qualité de l'image.	fi-5530C2/Activer	Désactiver
Mode de chargement lent (page 178)	Pour réduire ou non la vitesse de numérisation et éviter d'endommager le document. Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.	Désactiver/Activer	Désactiver

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



# 8.4 Paramètres relatifs aux compteurs de pages

## Consulter et réinitialiser les compteurs


### ■ Consulter les compteurs

Vous pouvez vérifier l'état des consommables et prévoir leur remplacement et leur nettoyage.

Le compteur change graduellement de couleur lorsqu'une pièce a besoin d'être remplacée ou nettoyée. La compteur de chaque compteur change lorsque :

- **Compteur du rouleau de frein/rouleau de prise**  
Le fond de ces compteurs devient jaune clair après que le remplacement des consommables aient atteint 95% de la valeur configurée dans "[Fréquence de remplacement des consommables - \[Compteurs des consommables\]](#)" (page 167) depuis le Software Operation Panel. Puis jaune foncé, lorsqu'il atteint 100 %.
- **Compteur du nettoyage**  
Le fond de ce compteur devient jaune clair après que nettoyage des consommables ait atteint 100 % de la valeur configurée dans "[Fréquence de nettoyage du scanneur - \[Fréquence de nettoyage\]](#)" (page 167) depuis le Software Operation Panel.
- **Compteur d'encre**  
Le compteur d'encre devient jaune lorsque le niveau d'encre restant est en dessous de 33%. (Uniquement affiché lorsque le dispositif d'impression est installé.)

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[8.1 Démarrer le Software Operation Panel](#)" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil].

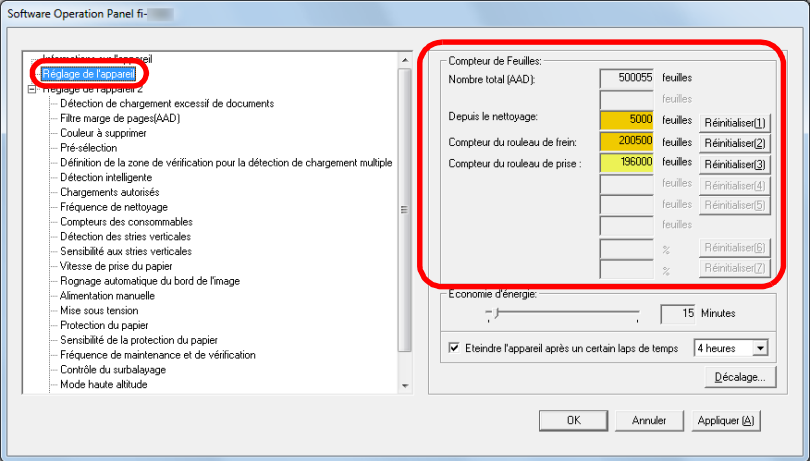

Dans cette fenêtre, vous pouvez confirmer les éléments suivants :

Rubrique	Description
Nombre total (AAD)	Nombre approximatif de feuilles numérisées avec l'AAD
Depuis le nettoyage	Nombre approximatif de feuilles numérisées après un nettoyage
Compteur du rouleau de frein	Nombre de feuilles numérisées après le remplacement du rouleau de frein Le nombre de feuille est calculée par incrémentation de 500.

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanneur
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

Rubrique	Description
Compteur du rouleau de prise	Nombre de feuilles numérisées après le remplacement du rouleau de prise Le nombre de feuille est calculée par incrémentation de 500.
Encre restante	Niveau d'encre disponible de la cartouche d'impression du disposition d'impression (Affiché uniquement si un dispositif d'impression est installé.)


**IMPORTANT**

Si vous avez éteint le scanner en débranchant le câble d'alimentation ou en sélectionnant [Désactiver la mise sous tension automatique], le nombre de feuilles pourraient ne pas être décomptées dans [Nombre total de pages numérisées]. Pour en savoir plus, consultez "[Méthodes pour allumer et éteindre le scanner - \[Mise sous tension\]](#)" (page 189).

**■ Réinitialiser les compteurs**

Après avoir remplacé ou nettoyé un consommable, n'oubliez pas de réinitialiser son compteur. Pour cela, effectuez les opération suivantes.

- 1 Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] du consommable que vous venez de remplacer. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de [Depuis le nettoyage] après le nettoyage.

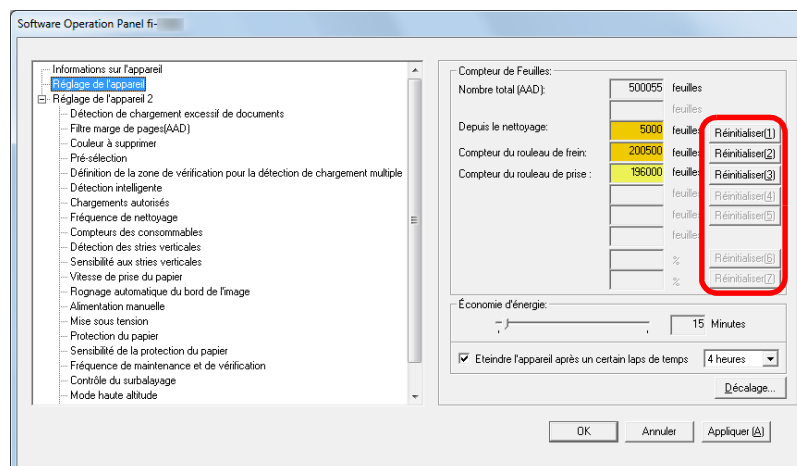

⇒ Le compteur est réinitialisé à 0.  
Pour ce qui est de l'encre, le compteur affichera 100.

- 2 Cliquez sur le bouton [OK].  
⇒ Un message de confirmation s'affiche.
- 3 Cliquez sur le bouton [OK].  
⇒ Les paramètres configurés sont validés.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels


Annexe

Glossaire


## ■ Messages pour nettoyer ou remplacer les consommables

Le message suivant peut s'afficher lorsque vous utilisez le scanner.

Message pour remplacer les consommables

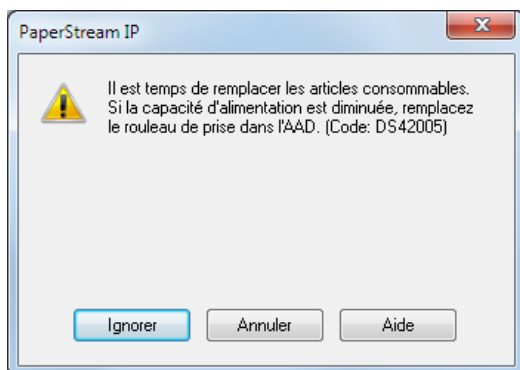

Message pour nettoyer

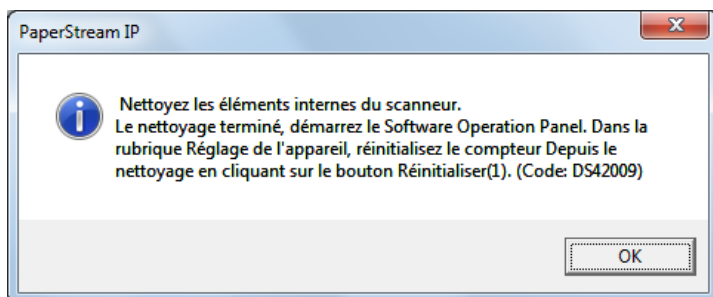

Lisez le message et remplacer le consommable concerné ou effectuez un nettoyage.

Si vous cliquez sur le bouton [Ignorer], la notification s'efface et la numérisation continue. Cependant, nous vous invitons à remplacer le consommable le plus rapidement possible. Pour interrompre la numérisation et remplacer le consommable dans l'immédiat, cliquez sur le bouton [Annuler].

De plus, alors que le message s'affiche, **MENU** clignote sur l'écran LCD.

Suivant le message, une des indications suivantes s'affiche sur la deuxième ligne de la fenêtre [Prêt].

- Message pour remplacer les consommables [Consommables] clignote.
- Message pour nettoyer [Nettoyage] clignote.

Lisez le message et remplacer le consommable concerné ou effectuez un nettoyage.

Pour en savoir plus sur la vérification des informations, consultez "[Vérifier les informations](#)" (page 62).

Pour en savoir plus sur le remplacement des consommables, consultez :

- Rouleau de frein  
"[6.2 Remplacer le rouleau de frein](#)" (page 106)
- Rouleau de prise  
"[6.3 Remplacer le rouleau de prise](#)" (page 108)

Pour en savoir plus sur l'entretien, consultez "[Chapitre 5 Entretien](#)" (page 94).


## Fréquence de nettoyage du scanner - [Fréquence de nettoyage]

Vous pouvez configurer la fréquence de nettoyage du scanner.

La couleur du compteur de nettoyage (dans [Réglage de l'appareil]) devient jaune clair lorsque le nombre de page suivant son dernier nettoyage atteint 100% de la valeur sélectionnée.

Un message vous demandant de nettoyer peut être affiché (page 166).

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans la liste de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Fréquence de nettoyage].

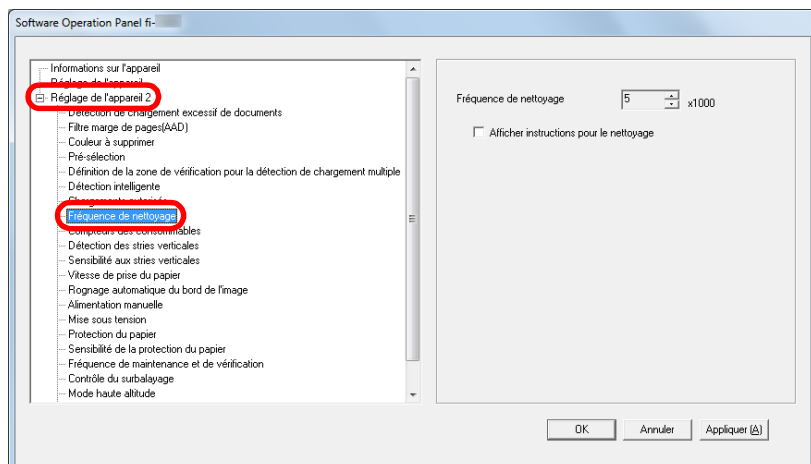

- 3 Sélectionnez une valeur pour la fréquence de nettoyage.  
Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1,000 et 255,000 feuilles (par incrémentation de 1,000).  
Choisissez d'afficher ou non le message vous demandant de nettoyer.


## Fréquence de remplacement des consommables - [Compteurs des consommables]

Vous pouvez configurer la fréquence de remplacement des consommables.

Le compteur du rouleau de frein/rouleau de prise (dans [Réglage de l'appareil]) devient jaune clair lorsque le nombre de pages suivant son dernier remplacement atteint 95% de la valeur sélectionnée ici et devient jaune foncé lorsqu'il atteint 100%.

Un message pour le remplacement de consommable (page 166) s'affiche.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans la liste de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Compteurs des consommables].

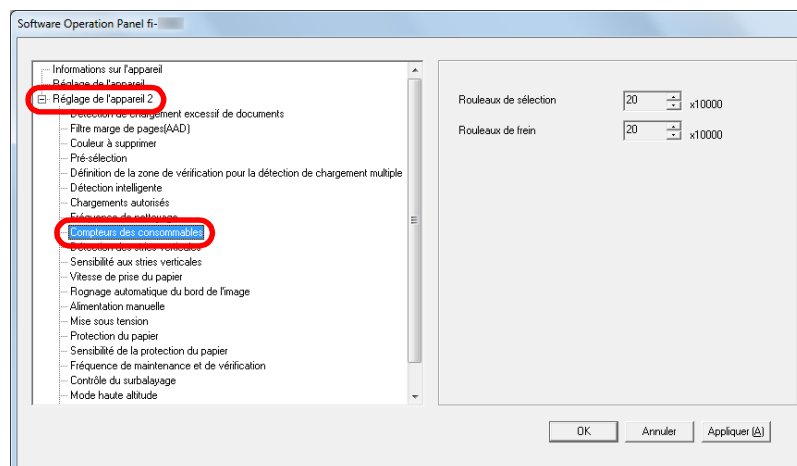

- 3 Sélectionnez une valeur pour le cycle de remplacement.(rouleaux de frein et de prise).  
Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 10 000 et 2 550 000 feuilles (par incrémentation de 10 000).

## 8.5 Paramètres relatifs à la numérisation


### Ajustement de la position de départ de la numérisation [Décalage/Correction d'agrandissement vertical]

Si la position de l'image numérisée est incorrecte ou l'image semble réduite ou allongée (verticalement), vous pouvez ajuster le décalage et l'échelle de numérisation.


#### IMPORTANT

Normalement, aucun réglage n'est nécessaire car la configuration par défaut est optimale.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil] puis cliquez sur le bouton [Décalage].

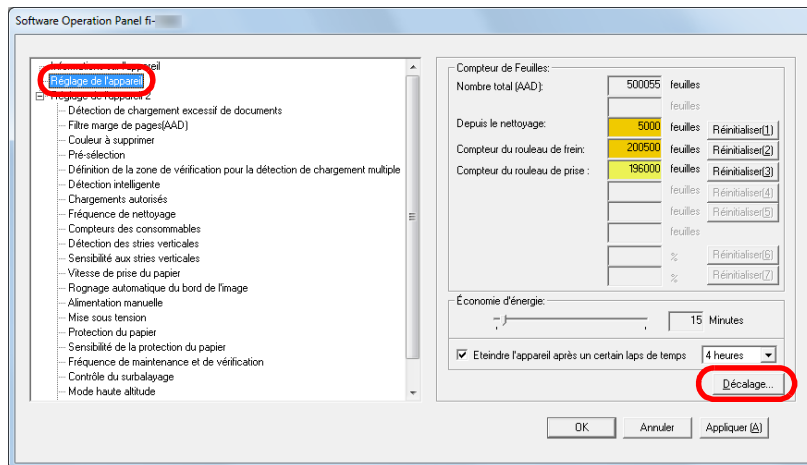

- 3 Effectuez les réglages nécessaires.

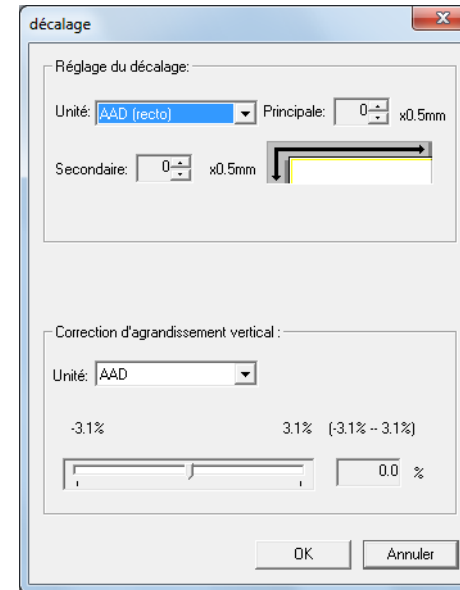

Paramètre du décalage	Description
Unité	Sélectionnez [AAD (recto)] ou [AAD (verso)] en tant que cible de l'ajustement.
Principale	Pour régler le décalage horizontal (largeur). Les valeurs sont comprises entre -2 et +2 mm (par incrémentation de 0.5).
Secondaire	Pour régler le décalage vertical (longueur). Les valeurs sont comprises entre -2 et +2 mm (par incrémentation de 0.5).


Correction d'agrandissement vertical	Description
Unité	La cible pour la correction d'agrandissement vertical est réglée sur [ADF].
Correction d'agrandissement vertical (Secondaire : longueur)	Pour régler l'agrandissement vertical (longueur). Les valeurs sont comprises entre -3,1 et +3,1 % (par incrémentation de 0,1).

## Supprimer les ombres ou les bandes reproduites sur le bord des images numérisées [Filtre marge de pages (plat)]


Selon la condition du document que vous numérisez, les zones sombres du document peuvent être reproduites sur le bord de l'image numérisée et apparaître comme des traînées noires.

Dans ce cas, vous pouvez améliorer la qualité du bord de l'image en utilisant la fonction de remplissage des marges ([Filtre marge de pages]).

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["8.1 Démarrer le Software Operation Panel"](#) (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Filtre marge de pages (AAD)].

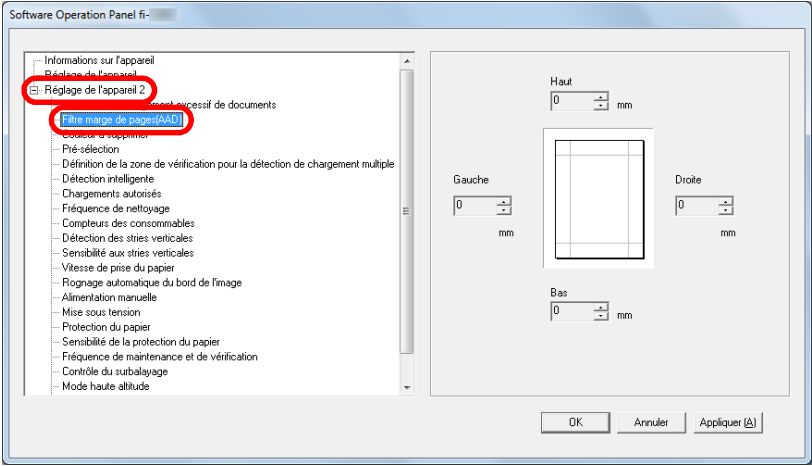

- 3** Définissez la longueur des marges à remplir : haut, bas, droite et gauche.

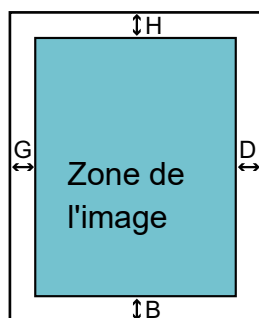

H : haut = entre 0 et 15 mm

B : bas = entre -7 et 7 mm

D : droite = entre 0 et 15 mm

G : gauche = entre 0 et 15 mm

(par incrémentation de 1 mm)

La zone sélectionnée sera recouverte de blanc ou de noir, selon la couleur du fond du document.

#### IMPORTANT

Si vous spécifiez des marges trop grandes, certains caractères près du bord pourraient ne pas être reproduits.

#### CONSEIL

- Le fond d'un document est généralement blanc. Vous pouvez sélectionner le fond noir dans le pilote du scanner. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide du scanner.
- Suivant la valeur spécifiée pour la marge du bas dans [Filtre marge de pages(AAD)], la fonction Filtre marge de page fonctionne de la manière suivante :
  - entre 1 et 7 mm  
Les marges seront recouvertes de blanc à partir de la détection du bas de page.
  - entre -1 et -7 mm  
L'image sera reproduite sans qu'aucune marge ne soit remplie. (L'image sera reproduire avec en plus la zone spécifiée si le mode de détection de la fin de page est configuré.)  
Le "bas de page détecté" correspond au bord intérieur du document détecté par le scanner.
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanner. Dans ce cas, la configuration de Filtre marge de pages du pilote du scanner sera appliquée sur l'image générée.

## Supprimer une couleur primaire [Couleur à supprimer]

Avec la fonction [Couleur à supprimer], vous pouvez supprimer une couleur primaire parmi le rouge, le vert et le bleu d'une image numérisée.

Par exemple, vous pouvez supprimer le fond vert de votre document pour ne générer que le texte rédigé en noir.

#### IMPORTANT

La suppression est efficace si les couleurs sont claires (de faible intensité). Tandis que les couleurs sombres pourraient ne pas être supprimées.

#### CONSEIL

Ce paramètre est disponible uniquement pour la numérisation en noir & blanc ou en niveaux de gris.

- Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[8.1 Démarrer le Software Operation Panel](#)" (page 147).

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage


Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire



- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Couleur à supprimer].

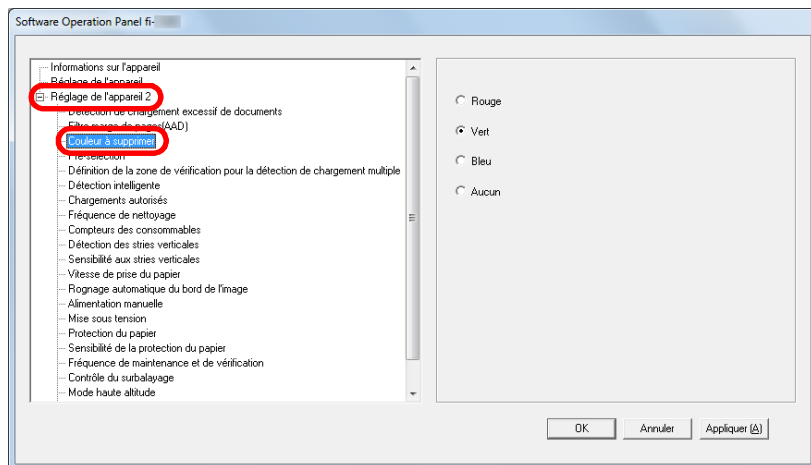

- 3 Sélectionnez la couleur à supprimer.  
Rouge, Vert, Bleu : la couleur sélectionnée sera supprimée.  
Aucun : aucune couleur ne sera supprimée.

### IMPORTANT

Avec le Software Operation Panel, vous pouvez uniquement supprimer une de ces couleurs primaires. Pour supprimer d'autres couleurs, configurez les paramètres dans le pilote du scanner. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide du scanner.

### CONSEIL


Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanner. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.

## Réduire le temps de numérisation - [Pré-sélection]

La « préprise » correspond au chargement du document pour être numérisé.

L'activation de cette fonction permet de réduire l'intervalle de numérisation entre chaque document.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Pré-sélection].

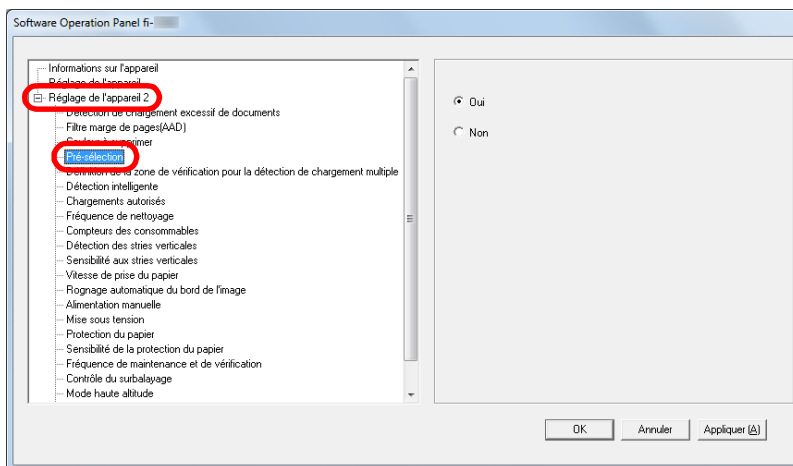



- 3** Pour spécifier ou non la préprise  
Sélectionnez [Oui] ou [Non].


**CONSEIL**

- Si vous annulez une numérisation en cours alors que la préprise est activée, vous devrez dégager le document et le renumériser.
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanner ou le panneau de commande. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.

## Spécifier le nombre de rechargements autorisés

Configurez ce paramètre pour changer le nombre de rechargements suite à un problème de prise de document.

- 1** Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[8.1 Démarrer le Software Operation Panel](#)" (page 147).
- 2** Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Chargements autorisés].

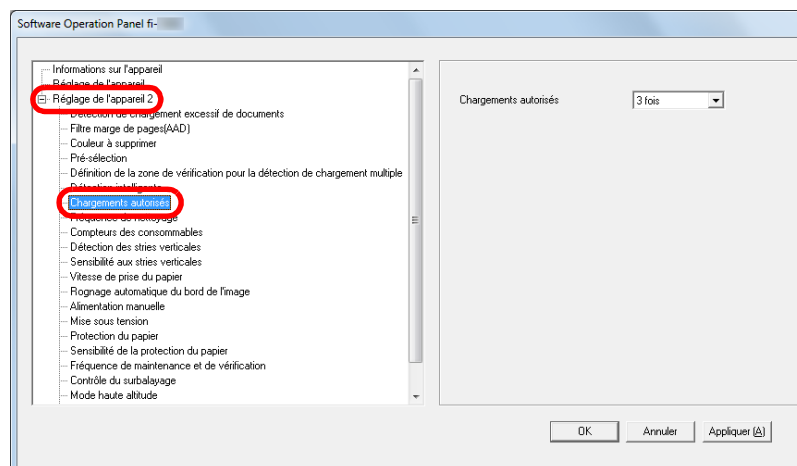

- 3** Sélectionnez le nombre de rechargements autorisés.  
Vous pouvez choisir entre 1 et 12 fois.

**CONSEIL**

Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire


## Configurer la vitesse de prise des documents - [Vitesse de prise du papier]

Si les chargements multiples ou les bourrages de papier sont fréquents, activez ce paramètre pour ralentir le chargement des documents.

Ce paramètre est efficace pour numériser des documents fins.

**1** Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[8.1 Démarrer le Software Operation Panel](#)" (page 147).

**2** Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Vitesse de prise du papier].

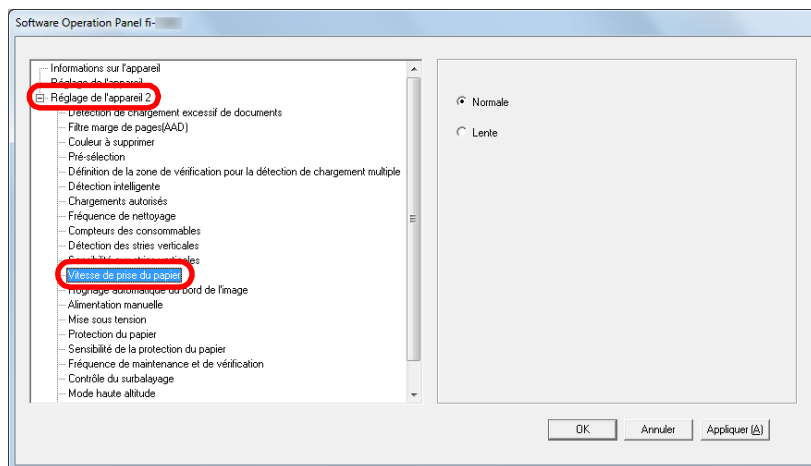

**3** Sélectionnez la vitesse de chargement des documents.  
Normale : vitesse de prise normale

Lente : vitesse de prise plus lente que la normale

### IMPORTANT

Notez que la numérisation prend plus de temps car la vitesse de chargement des documents est ralentie.

### CONSEIL

Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe


Glossaire

## Rogner le bord d'une image [Rognage automatique du bord de l'image]

Des données peuvent être reproduites sur les images pendant la numérisation. Vous pouvez choisir d'exclure ces données en activant la fonction [Rognage automatique du bord de l'image].

**1** Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).

**2** Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Rognage automatique du bord de l'image].

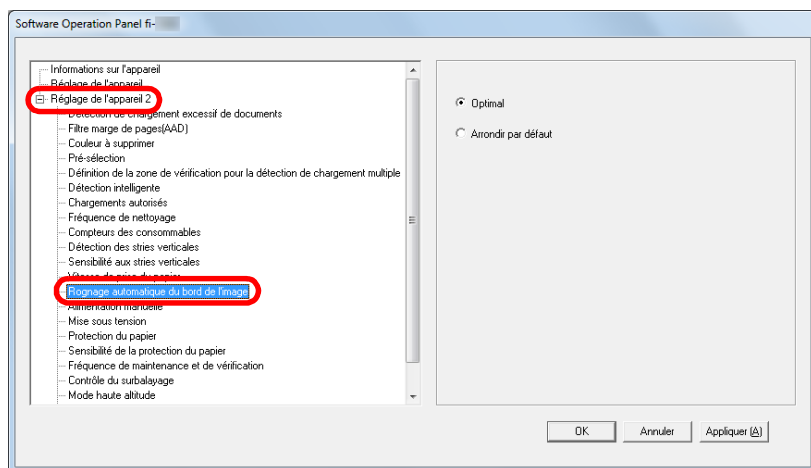

**3** Choisissez d'inclure ou d'exclure ces données.  
Pour prévenir la perte des données, sélectionnez [Optimal].

### IMPORTANT

- Bien que le paramètre [Optimal] prévienne la perte de données, des lignes noires seront reproduites sur le bord inférieur droit.
- Si vous sélectionnez [Arrondir par défaut] pour numériser un document comportant du texte près du bord droit, quelques données pixel pourraient être perdues.
- Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide du scanner.

### CONSEIL

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour une numérisation en noir et blanc.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

Protéger les documents [Protection du papier]


Sélectionnez une méthode de protection du papier.  
Des problèmes de chargement durant la numérisation pourraient endommager vos documents.  
Cette fonction permet de réduire le risque d'obtenir des documents abimés. Pour cela, elle détecte les erreurs de chargement et interrompt la numérisation dans les cas suivants :

- lorsque le scanneur détecte un document froissé suite à une erreur de chargement.
- lorsque le scanneur détecte un bruit lié à un bourrage de papier
- lorsque le scanneur détecte un document généralement froissé suite à une erreur de chargement ou suite à la détection d'un bruit lié à un bourrage de papier

Utilisez cette fonction pour numériser des documents fins et difficiles à charger.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).

- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Protection du papier].

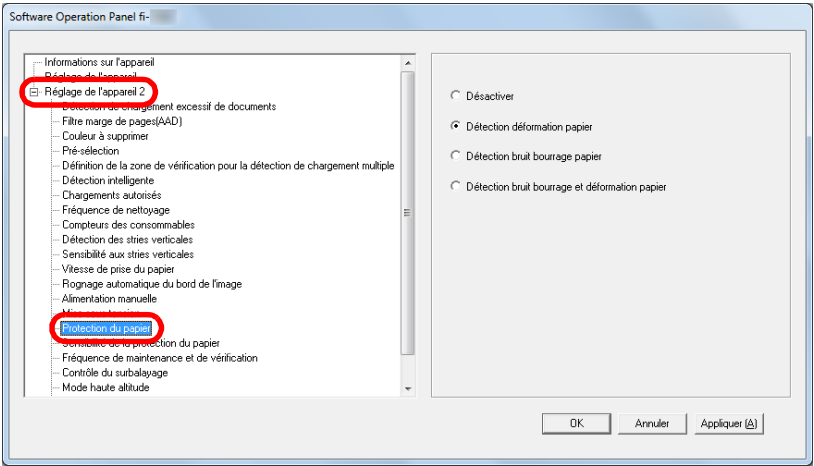

- 3 Cliquez sur la méthode de détection.

Méthode de détection	Description
Désactiver	Désactive la protection du papier.
Détection déformation papier	Arrête la numérisation lorsque le scanneur détecte un document froissé suite à une erreur de chargement.
Détection bruit bourrage papier	Arrête la numérisation lorsque le scanneur détecte un bruit lié à un bourrage de papier
Détection bruit bourrage et déformation papier	Arrête la numérisation lorsque le scanneur détecte un document froissé suite à une erreur de chargement ou suite à la détection d'un bruit lié à un bourrage du papier.

- Accueil
- Sommaire
- Index
- Introduction
- Présentation du scanneur
- Placer les documents
- Le panneau de commande
- Adapter la numérisation à vos besoins
- Entretien
- Remplacement des consommables
- Dépannage
- Paramètres opérationnels

- Annexe
- Glossaire

**IMPORTANT**

- Cette fonction permet de préserver l'état des documents. Malheureusement, la protection de tous les documents n'est pas garantie.
- Lorsque vous utilisez la protection du papier, le bord de tous les documents doit être bien aligné, en particulier si votre pile est composée de longueurs diverses. Si le bord supérieur est désaligné, cette fonction pourrait être activée et la numérisation, interrompue, même si les documents ont été correctement chargés.

**CONSEIL**


- Si vous numérisez un document froissé, il est possible que la protection du papier soit désactivée, forçant l'arrêt de la numérisation même si le papier est chargé normalement. Dans ce cas, vous pouvez désactiver la protection du papier sur le panneau de commande pour une numérisation unique une fois que la protection du papier est désactivée. Pour en savoir plus, consultez ["Désactivation de la protection du papier pour une numérisation unique une fois que la protection du papier est désactivée"](#) (page 92).
- Lorsque la protection du papier est désactivée fréquemment, reportez-vous à ["Lorsque la protection du papier est souvent désactivée."](#) (page 136).
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanner ou le panneau de commande. Si le paramètre du panneau de commande est prioritaire, il le sera sur celui du Software Operation Panel. Notez que c'est le paramètre du pilote du scanner qui est prioritaire sur tous les autres.

## Sélectionnez le niveau de sensibilité de la protection papier [Sensibilité de la protection du papier]

Lorsque la protection du papier est utilisée, vous pouvez sélectionner la sensibilité de détection d'anomalies lors du chargement des documents.

Si les documents ne sont pas correctement pris, ils risquent d'être déformés (ex : froissés) ou le bruit lié à un bourrage de papier peut être entendu. Pour détecter ce genre de problème et interrompre la numérisation, sélectionnez [Basse] pour uniquement détecter les documents grandement abîmés ou le bruit lié à un bourrage de papier. Sélectionnez [Élevée] pour détecter les documents légèrement froissés ou émettant un léger bruit lors d'un bourrage papier.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["8.1 Démarrer le Software Operation Panel"](#) (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Sensibilité de la protection du papier].

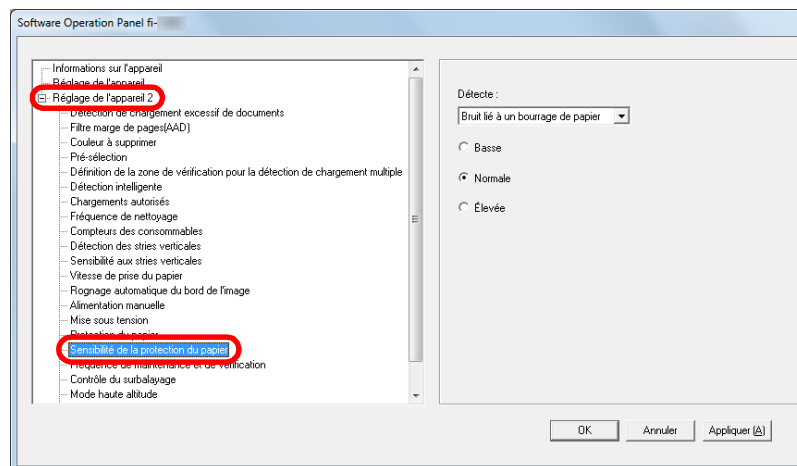

### 3 Sélectionnez une méthode de détection de protection du papier dont vous souhaitez modifier le niveau de sensibilité.

- Détection déformation papier : sélectionnez cette option pour détecter un document froissé suite à une erreur de chargement.  
Cette option est disponible si vous sélectionnez [Détection déformation papier] ou [Détection bruit bourrage et déformation papier] pour la méthode de détection de protection du papier.
- Détection bruit bourrage papier : sélectionnez cette option pour détecter le bruit lié à un bourrage papier.  
Cette option est disponible si vous sélectionnez [Détection bruit bourrage papier] ou [Détection bruit bourrage et déformation papier] pour la méthode de détection de protection du papier.

### 4 Sélectionnez le niveau de sensibilité de votre choix.

- Basse : Pour réduire le niveau de sensibilité de détection des documents froissés ou des bruits liés à un bourrage de papier.
- Normal : Pour contrôler des documents froissés ou des bruits liés à un bourrage de papier en sensibilité normale.  
Conservez ce paramètre pour une utilisation usuelle.
- Élevée : Pour augmenter le niveau de sensibilité de détection des documents froissés ou du bruit lié à un bourrage de papier.

#### CONSEIL

- Pour détecter plus rapidement un froissement de papier ou un bruit de bourrage papier, cochez la case d'option [Élevée].
- Pour réduire la fréquence des bourrages de papier, cochez la case d'option [Basse].
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande. Si le paramètre du panneau de commande est prioritaire, il le sera sur celui du Software Operation Panel.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe


Glossaire

## Vitesse de numérisation lente dans une résolution plus basse (Mode de chargement lent)

Lorsque vous numérisez dans une numérisation basse (inférieure à 400 dpi), vous pouvez configurer le scanner afin qu'il numérise plus lentement quelque soit la résolution. En numérisant lentement, le risque d'endommager les documents est réduit.

Ce paramètre est efficace pour numériser des documents longs.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Mode de chargement lent].

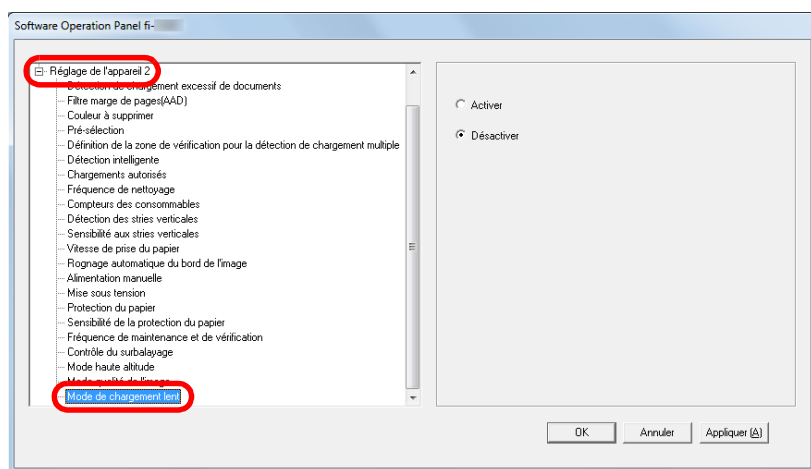


- 3 Pour activer ou désactiver le [Mode de chargement lent].

### CONSEIL

Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.


## Ajuster les résultats générés pour le surbalayage [Contrôle du surbalayage]

Vous pouvez configurer le scanner afin d'augmenter le taux de marge noire en haut et en bas de la zone de numérisation, afin que la totalité de l'image numérisée soit prise en compte même si un désalignement se produit durant le surbalayage.

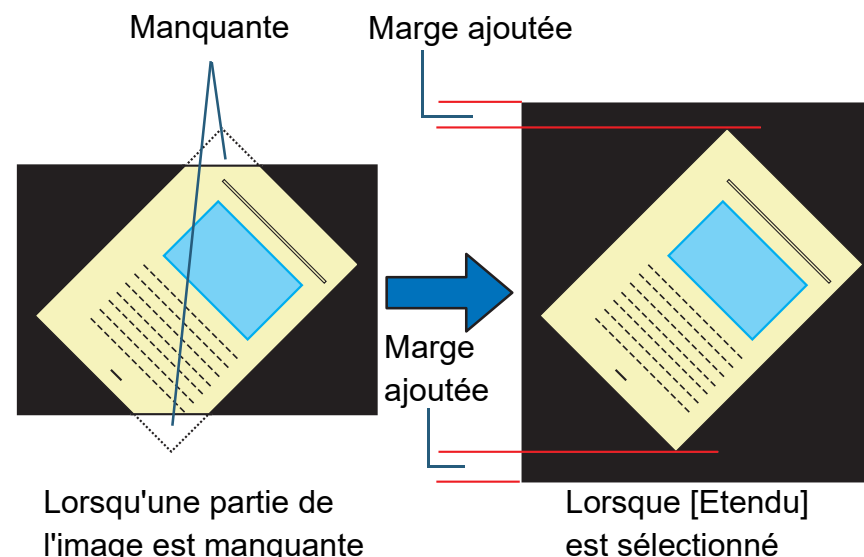

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).

- 2** Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Contrôle du surbalayage].

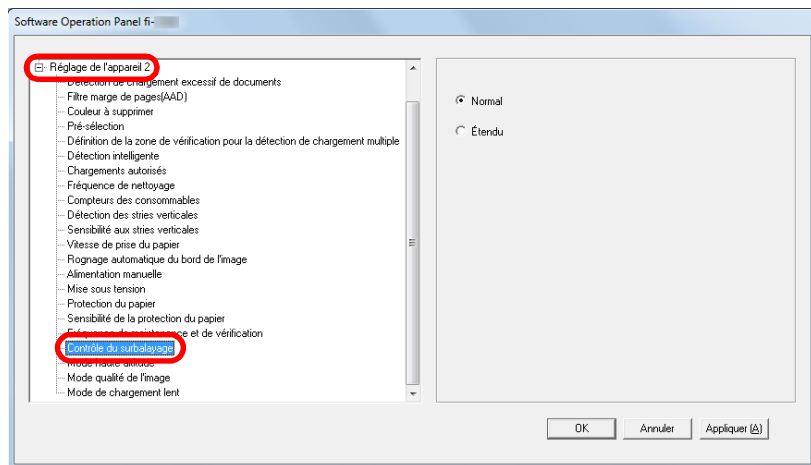

- 3** Sélectionnez le taux de marge noire.

#### CONSEIL

- Il est recommandé de spécifier la taille maximale du document.
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.


## Numériser en haute altitude [Mode haute altitude]

Pour activer ou non le mode haute altitude.

Une pression atmosphérique basse en haute altitude risque de diminuer la précision de la détection des chargements multiples par le capteur ultrasonique.

En activant le mode haute altitude, vous pouvez utiliser le scanner à une altitude d'au moins 2 000 mètres.

- 1** Démarrer le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2** Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Mode haute altitude].

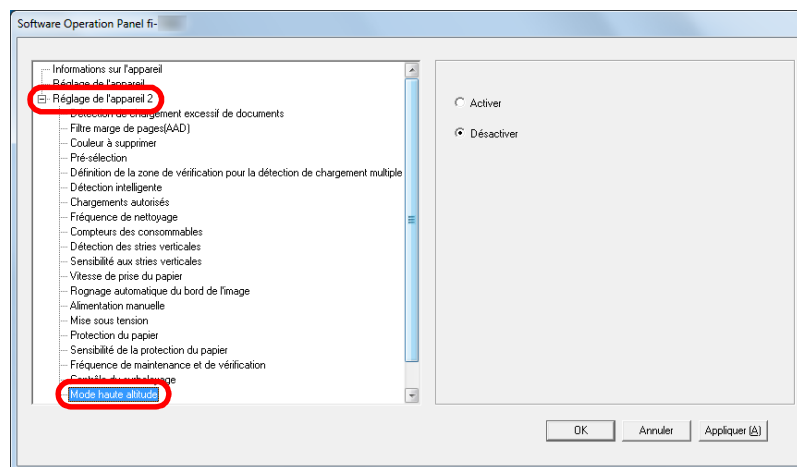

- 3** Activez ou non le mode haute altitude.




## Configurer la qualité de l'image de la numérisation [Mode qualité de l'image]

Pour configurer le mode de qualité de l'image.

Afin d'avoir une qualité d'image proche de celle obtenue lors d'une numérisation avec le fi-5530C2, activez le mode de qualité de l'image.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["8.1 Démarrer le Software Operation Panel"](#) (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Mode qualité de l'image].

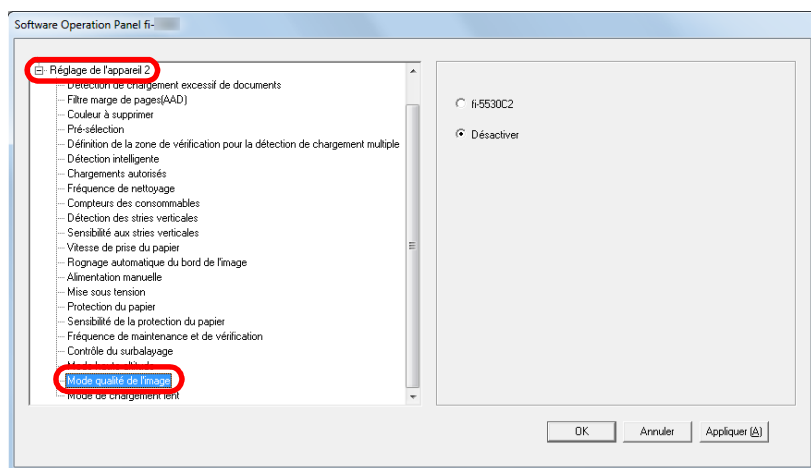

- 3 Sélectionnez une qualité d'image proche du fi-5530C2.

## 8.6 Paramètres relatifs au chargement multiple


### Sélectionner une méthode pour détecter les chargements multiples - [Détection de chargement excessif de documents]

Le chargement multiple est l'insertion simultanée de deux feuilles ou plus dans l'AAD. Lorsqu'une longueur différente est détectée, elle est considérée comme un chargement multiple. Si vous ignorez un chargement multiple pendant que vous numérisez, vous pouvez perdre d'importantes données numérisées.

La fonction de détection d'un chargement multiple permet de prévenir de tels problèmes. Si cette fonction est activée, un message d'erreur s'affichera dès qu'un chargement multiple est détecté et la numérisation sera interrompue. Aucune détection n'est possible sur 30 mm du bord supérieur du document (chargé en premier).

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[8.1 Démarrer le Software Operation Panel](#)" (page 147).

- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Détection de chargement excessif de documents].

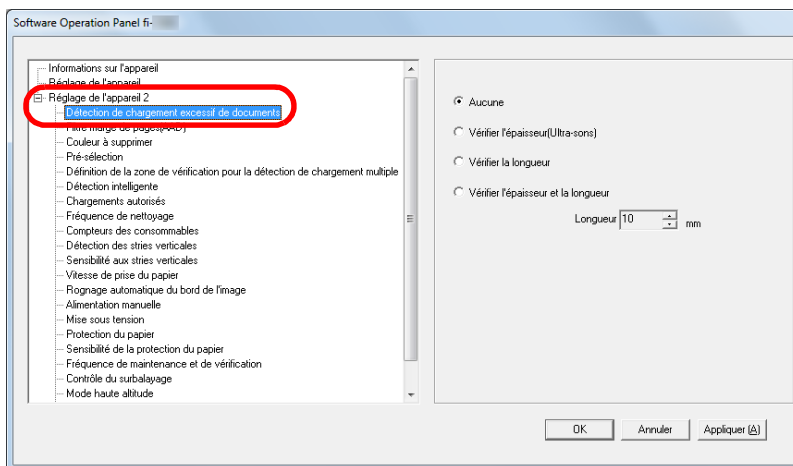

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

### 3 Sélectionnez une méthode de détection.

Méthode	Description
Aucune	La détection est désactivée.
Vérifier l'épaisseur (ultra-sons)	<p>La détection se fait selon le chevauchement des documents.</p> <p>Cette option activée, vous pouvez également paramétrer les deux suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sélectionner une marge de détection sur la longueur depuis le bord supérieur du document. Rendez-vous à <a href="#">"Sélectionner la zone où détecter un chargement multiple [Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple]" (page 183)</a> pour en savoir plus.</li> <li>● ignorer les chargements multiples lorsqu'un collage de format et de position identiques existe sur les pages. Rendez-vous à <a href="#">"Ignorer certains chargements multiples pour un format défini" (page 89)</a> pour en savoir plus.</li> </ul>
Vérifier la longueur	Pour une détection selon la longueur des documents. Notez que la détection d'un chargement multiple sera inefficace si vous numérisez une pile de documents de formats différents.

Méthode	Description
Vérifier l'épaisseur et la longueur	<p>Pour une détection combinant [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] et [Vérifier la longueur]. Notez que la détection d'un chargement multiple sera inefficace si vous numérisez une pile de documents de formats différents.</p> <p>Cette option activée, vous pouvez également paramétrer les deux suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sélectionner une marge de détection sur la longueur depuis le bord supérieur du document. Rendez-vous à <a href="#">"Sélectionner la zone où détecter un chargement multiple [Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple]" (page 183)</a> pour en savoir plus.</li> <li>● ignorer les chargements multiples lorsqu'un collage de format et de position identiques existe sur les pages. Rendez-vous à <a href="#">"Ignorer certains chargements multiples pour un format défini" (page 89)</a> pour en savoir plus.</li> </ul>
Longueur	Pour sélectionner un écart de longueur parmi 10/15/ 20 mm. Une longueur inférieure à la valeur sélectionnée ne sera pas considérée comme un problème de chargement.

#### IMPORTANT

- Pour numériser des documents de longueurs diverses, spécifiez [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)].
- Si une photographie ou un bout de papier est collé sur un document, un chevauchement de documents pourra être malheureusement détecté si vous sélectionnez [Vérifier l'épaisseur (ultrasonique)]. Le cas échéant, spécifiez [Vérifier la longueur]. Cependant, vous pouvez sélectionner [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] si vous limitez la marge de détection.

#### CONSEIL

Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le pilote du scanner. Notez que la configuration du pilote prévaut sur toutes les autres.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels


Annexe

Glossaire

Sélectionner la zone où détecter un chargement multiple [Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple]

La configuration suivante est possible uniquement après avoir coché la case d'option [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] ou [Vérifier l'épaisseur et la longueur].

- 1
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Définition de la zone de vérification pour la détection de chargement multiple]. Dans la fenêtre, cochez la case [Définition d'une zone].

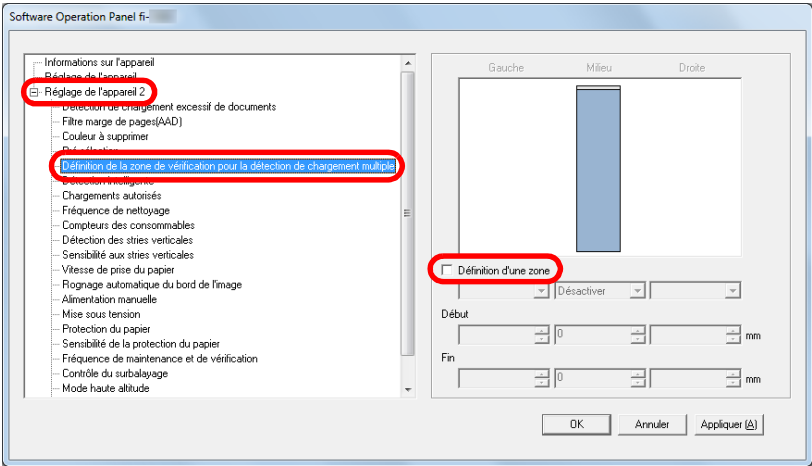

- 2
- Sélectionnez la zone de détection.

Marge	Description
Définition d'une zone	<p>Cochez cette case pour déterminer les zones de détection comme indiquées dans l'image ci-dessous (zones bleu clair).</p> <div><p>Milieu</p><p>35</p><p>Sens du chargement</p><p>Marge</p><p>Document</p><p>Unité : mm</p></div> <p>Cochez cette case pour activer les paramètres de cette fenêtre. Décochez cette case pour désactiver ce paramètre. Si vous décochez cette case, les valeurs pour le début et la fin de la détection afficheront "0". Ainsi, la détection s'effectuera sur l'ensemble du document. Les conditions susdites s'appliquent lorsque le document est placé au centre de la largeur des rouleaux de prise. Aucune détection n'est possible sur 30 mm du bord supérieur du document.</p>
Désactiver (Milieu)	Aucune détection ne sera exécutée sur la zone sélectionnée.
Activer (Milieu)	Une détection sera exécutée sur la zone sélectionnée.

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire

Marge	Description
Début (Milieu)	Pour afficher le début de la détection depuis le bord supérieur du document. Intervalle : entre 0 et 510 mm, par incrémentation de 2 mm, Début < Fin
Fin (Milieu)	Pour afficher la fin de la détection depuis le bord supérieur du document. Intervalle : entre 0 et 510 mm, par incrémentation de 2 mm, Début < Fin


**CONSEIL**

- Si [Début] et [Fin] sont configurés sur "0", la détection se fera sur toute la zone, qu'elle soit activée ou désactivée.
- Pour désactiver la détection sur tout le document, sélectionnez [Désactiver]. Puis définissez le début de la détection sur "0" et la fin de la détection égale ou supérieure à la longueur du document.
- Si le début de la détection est d'une valeur supérieure à la longueur du document, la sélection de [Désactiver] permettra la détection sur toute la longueur du document. Tandis que la sélection de [Activer] désactivera la détection des chargements multiples.
- Pour détecter les chargements multiples, la zone de détection doit avoir une longueur minimale de 5 mm.  
Configurez les paramètres de manière que la valeur saisie pour la fin de la détection soustraite à celle pour le début donne une différence de 6 mm au minimum.
- Vous pouvez également définir les zones de début et de fin avec les méthodes suivantes :
  - tracez une zone avec le curseur de la souris sur l'image affichée ;
  - glissez les poignées pour les positions [Début] et [Fin] sur l'image affichée.

**Exemple 1 :**

Position : Milieu

Zone sélectionnée = Activer, Début = 50 mm, Fin = 200 mm

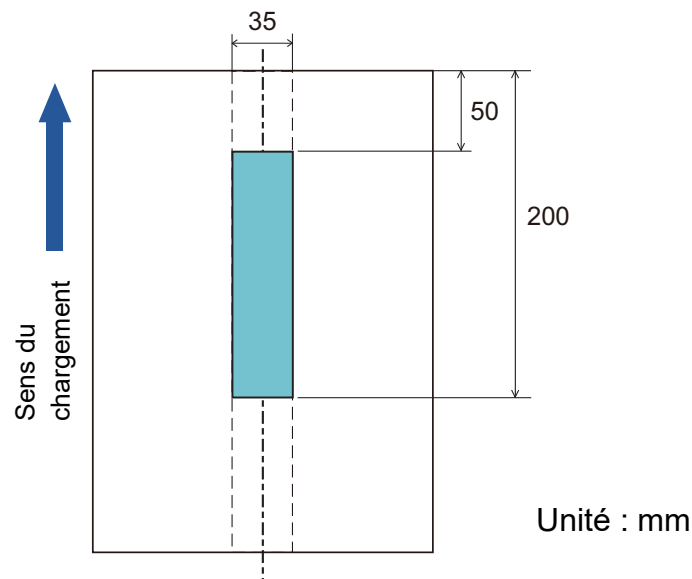

La détection s'effectuera sur les zones indiquées en bleu clair.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire

### Exemple 2 :

Position : Milieu

Zone sélectionnée = Activer, Début = 0 mm, Fin = 300 mm

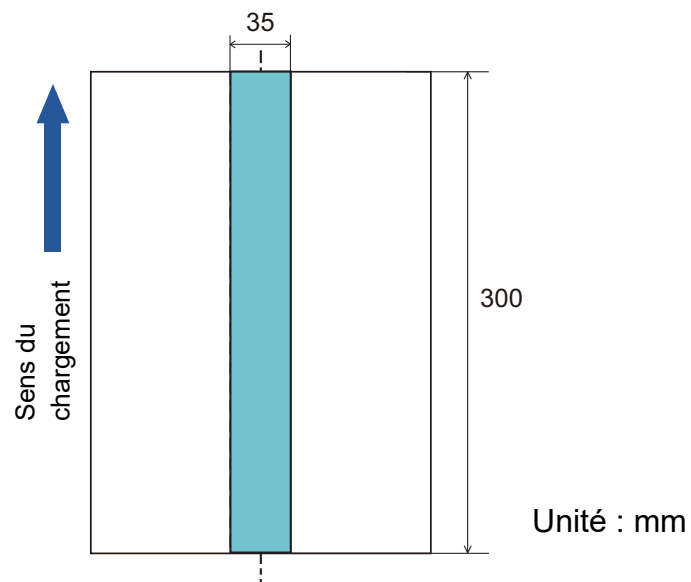

La détection s'effectuera sur les zones indiquées en bleu clair.


#### CONSEIL

En cas de détection d'un chevauchement de documents, le taux de détection pourra être réduit si les documents sont collés ou difficiles à séparer à cause de l'électricité statique.

### Exemple 3 : (mauvais exemple)

Position : Milieu

Zone sélectionnée = Activer, Début = 100 mm, Fin = 102 mm

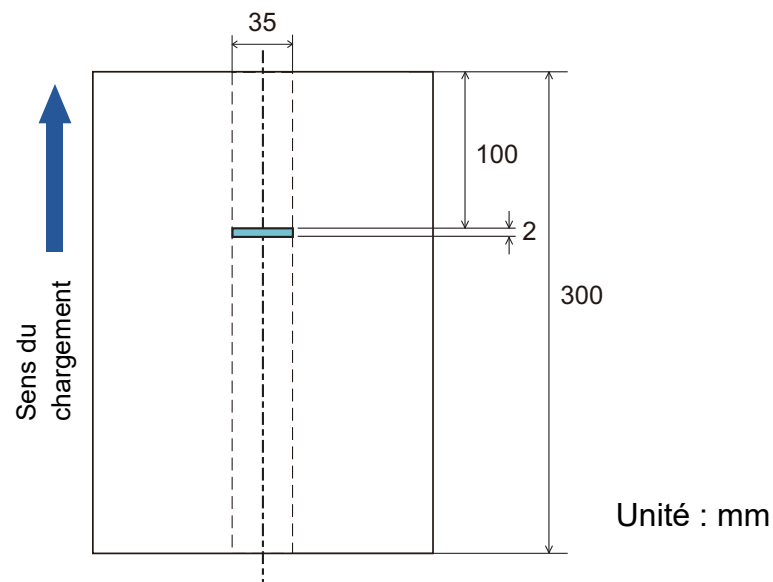

Puisque la zone à détecter (en longueur) est inférieure à 5 mm, la détection des chargements multiples sera insatisfaisante.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels


Annexe

Glossaire

Spécifier une zone de chevauchement autorisée  
[Détection intelligente]

Si vos documents comportent un collage dont le format et la position sont identiques, vous pouvez configurer le scanner de manière qu'il les mémorise et les ignore lors de l'activation de la détection des chargements multiples. Vous devez d'abord cocher la case [Vérifier l'épaisseur (Ultra-sons)] ou [Vérifier l'épaisseur et la longueur] "[Sélectionner une méthode pour détecter les chargements multiples - \[Détection de chargement excessif de documents\]](#)" (page 181).

- 1
- Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "[8.1 Démarrer le Software Operation Panel](#)" (page 147).
- 2
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Détection intelligente].

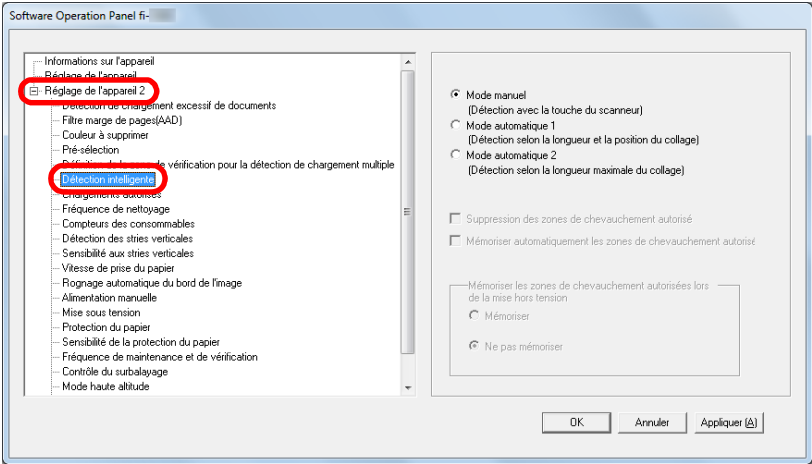

3 Sélectionnez un mode.

Mode	Description
Mode manuel	Celui-ci sera ignoré après avoir replacé les documents sur le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) et repris la numérisation. La taille ou la position du collage ne sont pas mémorisées lorsqu'un chargement multiple est détecté.
Mode automatique 1	La taille et la position du collage sont mémorisées lorsqu'un chargement multiple est détecté. Le chevauchement mémorisé est dorénavant ignoré.
Mode automatique 2	La taille du collage est mémorisée lorsqu'un chargement multiple est détecté. Les collages identiques détectés sur les documents suivants (y compris ceux de longueur inférieure) seront ignorés.

CONSEIL

- En cochant la case [Suppression des zones de chevauchement autorisé], vous pouvez supprimer les chevauchements (longueur, position) mémorisés dans le mode automatique.
- En cochant la case [Mémoriser automatiquement les zones de chevauchement autorisées], vous pouvez activer la fonction de mémorisation d'un motif de chevauchement lorsque des documents superposés sont détectés en mode Auto.
- Dans [Mémoriser les zones de chevauchement autorisées lors de la mise hors tension], effectuez votre choix. Si vous sélectionnez [Mémoriser], vous pourrez utiliser un modèle parmi les huit derniers mémorisés au prochain démarrage du scanner.
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.

Pour la suite des opérations, consultez "[Ignorer certains chargements multiples pour un format défini](#)" (page 89).

Accueil
Sommaire
Index
Introduction
Présentation du scanner
Placer les documents
Le panneau de commande
Adapter la numérisation à vos besoins
Entretien
Remplacement des consommables
Dépannage
Paramètres opérationnels
Annexe
Glossaire


## 8.7 Paramètres relatifs au délai d'attente

### Délai d'attente pour le chargement manuel [Alimentation manuelle]

Avec le chargement manuel qui vous permet de charger un document à la fois, vous pouvez sélectionner le temps d'attente pour poser le document suivant dans le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur). Ainsi, la numérisation continuera aussi longtemps que vous chargerez un document dans le laps de temps sélectionné.

Dans le cas contraire, la numérisation s'arrêtera automatiquement et le chargement manuel sera annulé. Vous pouvez également appuyer sur la touche [Scan/Enter] du panneau de commande pour annuler le chargement manuel.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Alimentation manuelle].

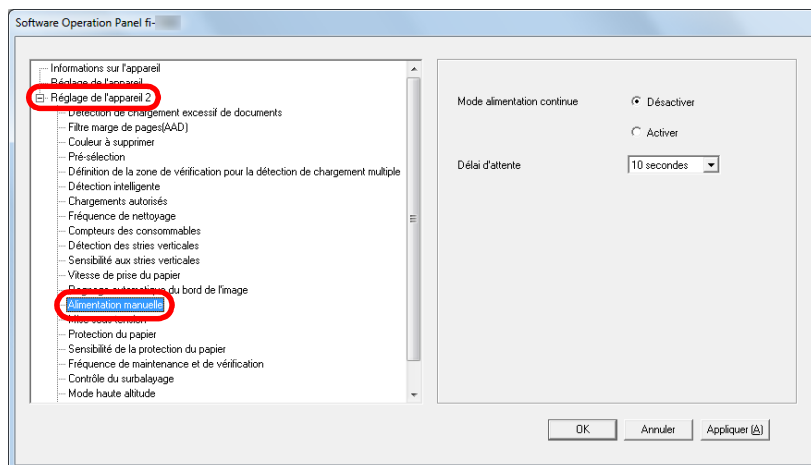

### 3 Activez [Délai d'attente].

Pour [Délai d'attente], spécifiez le délai de confirmation avant que le scanneur ne détecte la présence d'aucun document sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur). Il s'agit de l'intervalle entre la numérisation du dernier document et la confirmation de la présence ou non du document suivant.

- Lors de la numérisation de plusieurs documents à la suite et manuellement
  - 1 Activez le [Mode alimentation continue].
  - 2 Sélectionnez le [Délai d'attente].
- Lors de la numérisation d'un document plié en deux, d'une enveloppe ou d'un papier autocopiant, un à un et manuellement
  - 1 Faites glisser l'interrupteur du mode de chargement vers la gauche pour passer en mode manuel/simple.
  - 2 Sélectionnez le [Délai d'attente].

#### CONSEIL

- Lorsque le [Mode alimentation continue] est activé, le scanneur patiente jusqu'au prochain document, selon le délai indiqué dans le "Délai d'attente", même si aucun n'est présent sur le plateau d'alimentation de l'AAD (chargeur).
- Le scanneur fonctionne en mode manuel/simple même si le [Mode alimentation continue] est activé dans [Mode alimentation continue] lorsque l'interrupteur du mode de chargement est configuré sur le mode manuel/simple.
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe


Glossaire



## Délai avant l'entrée en mode économie d'énergie - [Économie d'énergie]

Le temps de passage en mode économie d'énergie du scanner peut être configuré.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage del'appareil].

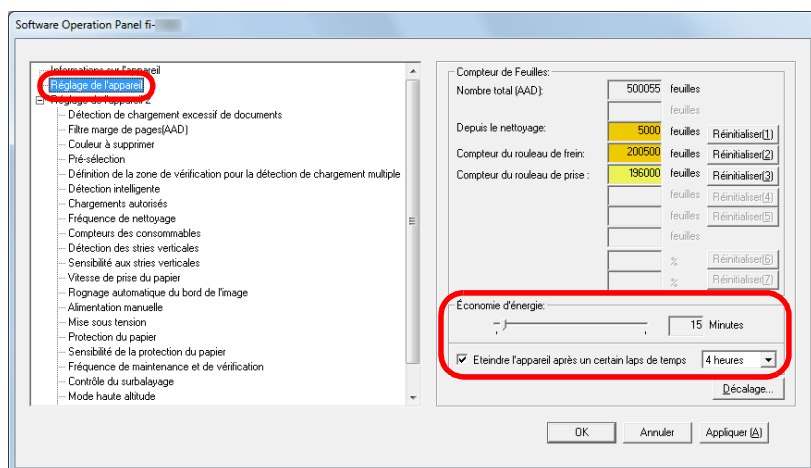

- 3 Réglez le délai d'attente avec le curseur pour activer le mode économie d'énergie.  
Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 5 et 115 minutes (par incrémentation de 5).

### CONSEIL

- En cochant la case [Eteindre l'appareil après un certain laps de temps], le scanner s'éteint automatiquement après un certains laps de temps s'il n'est pas utilisé.  
Pour avez quatre choix : [1 heure]/[2 heures]/[4 heures]/[8 heures].
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 8.8 Paramètres relatifs à la mise sous tension et hors tension du scanner


### Méthodes pour allumer et éteindre le scanner - [Mise sous tension]

Vous pouvez allumer/éteindre le scanner de plusieurs façons :

- appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande
- Utilisez une prise multiple pour contrôler la demande énergétique de périphériques tels qu'un scanner selon la puissance de l'ordinateur.
- allumez/éteignez l'ordinateur.

**1** Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).

**2** Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Mise sous tension].

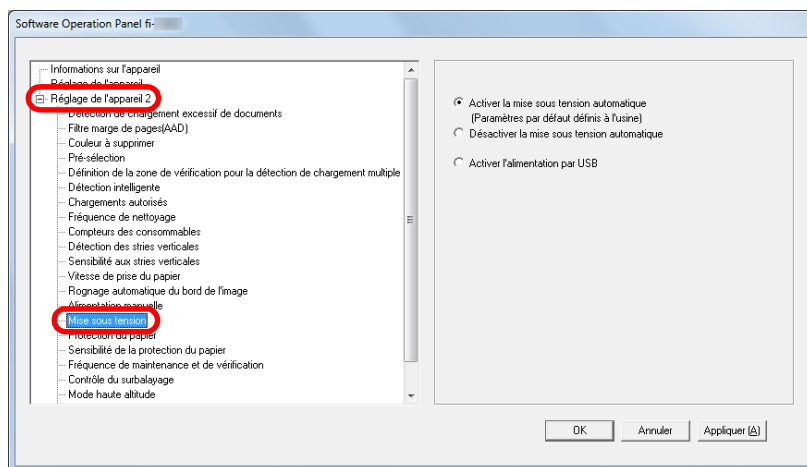

**3** Effectuez votre choix parmi :

- |   |   |
|---|---|
| [Activer la mise sous tension automatique]    | : Appuyez sur la touche [Power] du panneau de commande.   |
| [Désactiver la mise sous tension automatique] | : Utilisez une prise multiple pour contrôler la demande énergétique de périphériques tels qu'un scanner selon la puissance de l'ordinateur. |
| [Activer l'alimentation par USB]              | : pour allumer/éteindre le scanner suivant l'ordinateur.  |

#### IMPORTANT

- Si vous sélectionnez [Désactiver la mise sous tension automatique], le scanner reste sous tension même si vous avez coché [Eteindre l'appareil après un certain laps de temps] dans [Réglage de l'appareil] sur le Software Operation Panel.
- Certains ordinateurs et concentrateurs USB continuent d'alimenter le bus USB, même lorsque l'ordinateur est éteint. Le cas échéant, le mode [Activer l'alimentation par USB] peut ne pas fonctionner correctement.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanner

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

## 8.9 Paramètres relatifs à l'entretien du scanner

### Détecter des stries verticales - [Détection de stries verticales]

Pour détecter ou non les lignes verticales.

Si vous activez ce paramètre, **MENU** clignote sur l'écran LCD car une ligne verticale risque d'apparaître sur les images numérisées depuis l'AAD.

[Nettoyez la vitre] clignote également sur la seconde ligne de l'écran [Prêt].


Nettoyez la vitre après avoir vérifié l'information.

Pour en savoir plus sur la vérification des informations, consultez ["Vérifier les informations" \(page 62\)](#).

Pour en savoir plus sur l'entretien, consultez ["Chapitre 5 Entretien" \(page 94\)](#).

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["8.1 Démarrer le Software Operation Panel" \(page 147\)](#).

- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Détection des stries verticales].

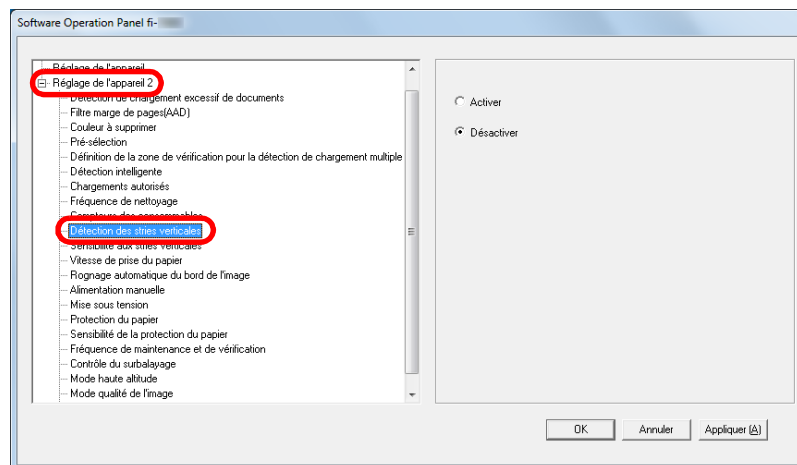

- 3 Pour désactiver ou activer [Détection de stries verticales].  
Si vous sélectionnez [Activer], le scanner détecte les lignes verticales (poussière sur la vitre) lors d'une numérisation avec l'AAD.

#### CONSEIL

Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.


[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

## Indiquer le niveau de sensibilité de la détection des stries verticales [Sensibilité aux stries verticales]

Pour spécifier le niveau de sensibilité de détection de stries verticales (saleté sur la vitre) lorsque la détection de stries verticales est activée.

Sélectionnez [Basse] pour détecter uniquement une grande quantité de poussière sur la vitre. Sélectionnez [Haute] pour détecter uniquement une petite quantité de poussière sur la vitre.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez "8.1 Démarrer le Software Operation Panel" (page 147).
- 2 Dans le panneau de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Sensibilité aux stries verticales].

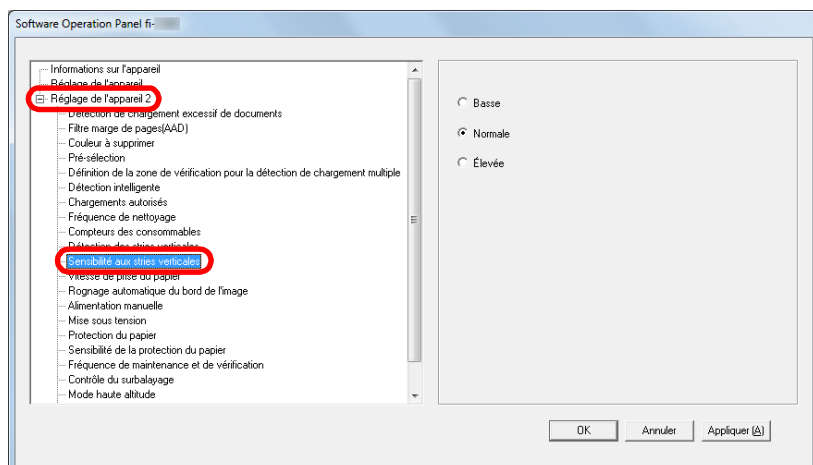

### 3 Sélectionnez le niveau de sensibilité de votre choix.

- Basse : Baisse le niveau de sensibilité pour détecter la saleté sur la vitre.
- Normal : Contrôle la saleté sur la vitre avec une sensibilité normale.  
Conservez ce paramètre pour une utilisation usuelle.
- Élevée : Augmente le niveau de sensibilité pour détecter la saleté sur la vitre.

#### CONSEIL

- Si [Nettoyez la vitre] clignote également sur la seconde ligne de l'écran [Prêt], sélectionnez [Basse].
- Vous pouvez également configurer cette rubrique depuis le panneau de commande.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## Fréquence de maintenance et de vérification

### [Fréquence de maintenance et de vérification]

Pour spécifier la fréquence de la maintenance et de la vérification du scanner qui seront effectués par un technicien.

Si depuis le dernier nettoyage/la dernière inspection, le délai

est arrivé à son terme, **MENU** clignote sur l'écran LCD.


Dans ce cas, [maintenance] et de vérification clignote également sur la seconde ligne de l'écran [Prêt].

Vérifiez l'information et faites inspectez le scanner par un technicien.

Pour en savoir plus sur la vérification des informations, consultez ["Vérifier les informations"](#) (page 62).

Pour en savoir plus sur la maintenance et l'inspection du scanner par un technicien, contactez votre distributeur/revendeur.

- 1 Démarrez le Software Operation Panel.  
Pour en savoir plus, consultez ["8.1 Démarrer le Software Operation Panel"](#) (page 147).
- 2 Dans la liste de gauche, sélectionnez [Réglage de l'appareil 2] → [Fréquence de maintenance et de vérification].

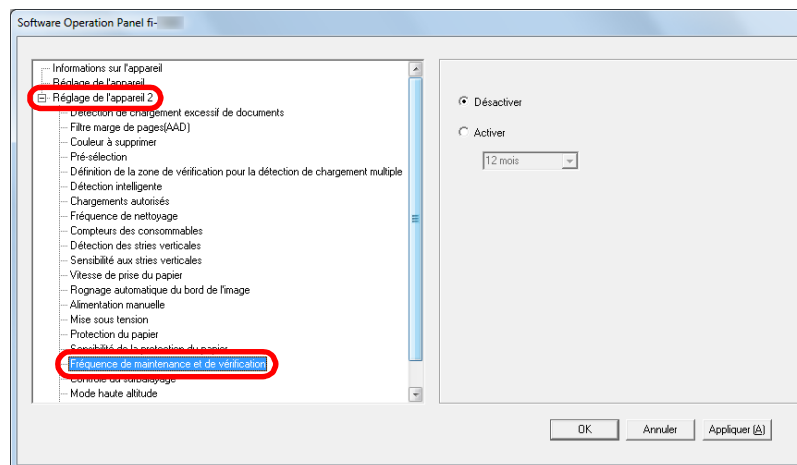

- 3 Activez ou non [Fréquence de maintenance et de vérification].  
Si vous avez sélectionné [Activer], spécifiez la fréquence de la maintenance et de la vérification du scanner qui seront effectués par un technicien.

# Annexe

Dans cette annexe, vous trouverez les informations suivantes :

A.1 Fiche technique.....	194
A.2 Spécifications pour l'installation .....	196
A.3 Dimensions extérieures.....	197
A.4 Options du scanneur .....	198
A.5 Désinstaller le logiciel.....	199

## A.1 Fiche technique

Rubrique		Spécification		Remarques
		fi-7460	fi-7480	
Type de scanneur		AAD		L'alimentation manuelle (Simple/Continue) est disponible.
Capteur d'image		CCD couleur × 2 (recto, verso)		-
Source lumineuse		DEL blanche × 4 (recto × 2, verso × 2)		-
Surface de numérisation	Taille minimale (largeur × longueur)	50,8 × 69 mm/2 × 2,72 po		
	Taille maximale (largeur × longueur)	A3 portrait (297 × 420 mm/11,7 po. × 16,5 po.) 12 × 17 po.		(*1)
Grammage du papier (épaisseur)		entre 27 et 413 g/m² (7,2 et 110,6 lb) entre 127 et 209 g/m² (34,3 et 56,1 lb) pour le format A8 1,4 mm au maximum pour les cartes plastifiées (*2)		-
Vitesse de numérisation (A4 paysage) (*3)	Binaire (noir & blanc)	Numérisation d'un côté : 60 ppm, Numérisation des deux côtés : 120 ppm	Numérisation d'un côté : 80 ppm, Numérisation des deux côtés : 160 ppm	300 ppp
	Niveaux de gris			
	Couleur			
Capacité de chargement (*4)		A4 : 100 feuilles A3 : 50 feuilles		Grammage du papier : 80 g/m² (20 lb)
Résolution optique		600 ppp		-
Résolution de sortie	Binaire (noir & blanc)	entre 50 et 600 ppp, 1200 ppp		entre 50 et 600 ppp, 1 ppp 1 200 ppp : créée par le pilote du scanneur
	Niveaux de gris			
	Couleur			

Rubrique		Spécification		Remarques
		fi-7460	fi-7480	
Niveau de gris	Binaire (noir & blanc)	1 bit		12 bits pour chaque couleur durant le traitement interne
	Niveaux de gris	8 bits		
	Couleur	24 bits		
Interface		USB 3.0/2.0/1.1 (*5)		Type B
Écran LCD		Affichage : FSTN (noir & blanc) Points affichés : 110 × 65 Lignes affichées : 16 × 5 (caractère × ligne)		rétro éclairé

\*1 : la fonction de numérisation de page longue permet de numériser un document d'une longueur maximale de 5 588 mm (220 po.) lorsque la résolution de numérisation est configurée sur 200 ppp au maximum.

\*2 : lors de la numérisation de cartes plastifiées depuis l'AAD, vous pouvez en charger jusqu'à 3 dans le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur).

\*3 : vitesse maximale autorisée par le matériel. La durée du traitement par le logiciel est ajoutée à la durée de la numérisation.

L'environnement système utilisé pour mesurer la vitesse de balayage est le suivant :

Système d'exploitation	Windows 10
Processeur	Intel® Core™ i3-10105 3.7 GHz
Mémoire	8 GB
Stockage	SSD

\*4 : la capacité maximale varie en fonction du grammage du papier.

Pour en savoir plus, consultez le ["2.2 Documents acceptés" \(page 43\)](#).

\*5 : utilisez le câble USB fourni.

Si vous branchez le câble USB à un hub, assurez-vous que le hub est branché au port USB de l'ordinateur.

une connexion avec le bus USB 3.0/2.0 nécessite un port USB et un concentrateur multiport compatible avec le modèle USB 3.0/2.0. Par ailleurs, la numérisation est moins rapide si vous utilisez le bus USB 1.1.



## A.2 Spécifications pour l'installation

Rubrique		Spécification	
		fi-7460	fi-7480
Dimensions extérieures (L × P × H) (*1)		380 × 209 × 168 mm/14,96 × 8,23 × 6,61 po.	
Espace requis pour l'installation (L × P × H) (*2)		580 × 957 × 552 mm/22,83 × 37,68 × 21,73 po.	
Poids		7,6 kg (16,76 lb)	
Puissance d'entrée	Tension	C.A. 100 à 240 ±10 %	
	Phase	Monophasé	
	Plage de fréquences	50/60 Hz ± 3 Hz	
Consommation d'énergie	En activité	36 W au maximum	43 W au maximum
	Économie d'énergie	1,40 W au maximum	
	Eteint	0,30 W au maximum	
Conditions ambiantes	Température	Utilisé : entre 5 et 35°C (41 et 95°F), Inutilisé : entre -20 et 60°C (-4 et 140°F)	
	Humidité	Utilisé : entre 20 et 80%, Inutilisé : entre 8 et 95%	
Valeur calorifique	En activité	30,96 kcal/h au maximum	37,00 kcal/h au maximum
	Économie d'énergie	1,21 kcal/h au maximum	
	Eteint	0,26 kcal/h au maximum	
Poids à l'expédition (*3)		9,9 kg (21,83 lb)	
Période de support		5 ans	

\*1 : les plateaux d'alimentation de l'AAD (Chargeur) et de réception ne sont pas inclus dans la profondeur.


\*2 : l'espace requis pour l'installation concerne la numérisation de documents A3.

\*3 : emballage inclus

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du scanner](#)
[Placer les documents](#)
[Le panneau de commande](#)
[Adapter la numérisation à vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement des consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)

## A.3 Dimensions extérieures


Les dimensions extérieures sont les suivantes :

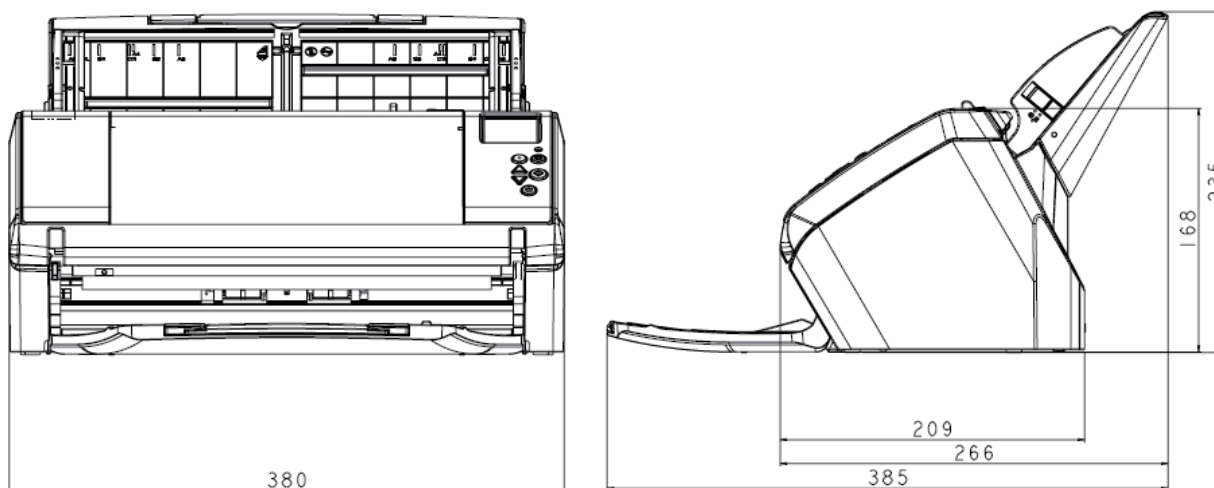

Unité : mm

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

## A.4 Options du scanner

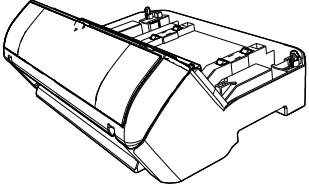Nom	Références	Modèle compatible	Description
fi-748PRB 	PA03710-D401	fi-7460 fi-7480	Pour imprimer du texte (ex. alphabet, chiffres) sur le verso du document numérisé. Ainsi, vous pourrez gérer vos documents grâce à l'impression d'un nom, d'une date ou d'un numéro d'ordre. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du dispositif d'impression fi-748PRB.

Pour en savoir plus, contactez le distributeur/revendeur qui vous a vendu ce produit.

## A.5 Désinstaller le logiciel

- 1** Allumez l'ordinateur et ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.
- 2** Quittez tous les programmes ouverts.
- 3** Affichez la fenêtre [Software Operation Panel].
  - Windows Server 2012  
Faites un clic droit sur l'écran Accueil et sélectionnez [Toutes les applications] sur la barre des applications → [Panneau de configuration] sous [Système Windows].
  - Windows Server 2012 R2  
Cliquez sur [↓] dans le coin inférieur gauche de l'écran Accueil → [Panneau de configuration] sous [Système Windows].  
Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris.
  - Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022  
Cliquez sur le menu [Démarrer] → [Système Windows] → [Panneau de configuration].
  - Windows 11  
Cliquez sur le menu [Démarrer] → [Toutes les applications] → [Outils Windows] et double-cliquez sur [Panneau de configuration].
- 4** Sélectionnez [Désinstaller un programme].  
⇒ La fenêtre [Programme et fonctionnalités] s'ouvre et vous indique la liste des programmes déjà installés.
- 5** Sélectionnez le logiciel à désinstaller.
  - pilote PaperStream IP.  
Effectuez votre choix parmi :
    - PaperStream IP (TWAIN)
    - PaperStream IP (TWAIN x64)
    - PaperStream IP (ISIS) Bundle
  - Software Operation Panel.  
Sélectionner [Software Operation Panel]  
Le Software Operation Panel est installé en même temps que le pilote PaperStream IP.
  - Error Recovery Guide :  
Cliquez sur [Error Recovery Guide for fi-7460/7480].
  - Lors de la désinstallation de PaperStream ClickScan  
Sélectionnez [PaperStream ClickScan].
  - Lors de la désinstallation de PaperStream ClickScan Searchable PDF Option  
Sélectionnez [PaperStream ClickScan Searchable PDF Option].
  - PaperStream Capture/PaperStream Capture Pro (EVALUATION) :  
Cliquez sur [PaperStream Capture].
  - ABBYY FineReader for ScanSnap™  
Cliquez sur [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)].
  - Guides :  
Cliquez sur [fi Series manuals for fi-7460/7480].
  - Scanner Central Admin Agent :  
Cliquez sur [Scanner Central Admin Agent].
  - fi Series Online Update :  
Cliquez sur [fi Series Online Update].
- 6** Cliquez sur le bouton [Désinstaller] ou [Désinstaller/Modifier].
- 7** Si un message de confirmation s'ouvre, cliquez sur le bouton [OK] ou [Oui].  
⇒ Le logiciel est désinstallé.

# Pour nous contacter

## Pour nous contacter

Consultez la liste des contacts sur la page Internet suivante :

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

- ABBYY FineReader for ScanSnap™.

- Windows Server 2012

Faites un clic droit sur l'écran Accueil et sélectionnez [Toutes les applications] sur la barre des applications puis sélectionnez [Guide d'utilisation] sous [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] → [Assistance technique].

- Windows Server 2012 R2

Cliquez sur [↓] dans le coin inférieur gauche de l'écran Accueil et sélectionnez [Guide d'utilisation] sous [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] → [Assistance technique].

Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris.

- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] → [Guide d'utilisation] → [Assistance technique].

- Windows 11

Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Toutes les applications] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] → [Guide d'utilisation] → [Assistance technique].

- Image Scanner fi Series

Pour toute autre information concernant le scanneur, consultez la page web suivante :

<https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/fi/>

Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème sur cette page web, consultez les informations sur votre distributeur/revendeur en consultant la page web suivante :

<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

## Contact pour l'achat de consommables ou de produits d'entretien

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du scanneur

Placer les documents

Le panneau de commande

Adapter la numérisation à vos besoins

Entretien

Remplacement des consommables

Dépannage

Paramètres opérationnels

Annexe

Glossaire

# Glossaire

## A

AAD (Alimentateur automatique de document)

## B

Bande blanche de référence

Bande codée

Bourrage papier détecté

## C

Capteur à ultrasons

Capteur d'image CCD (ou DTC : dispositif à transfert de charge)

Capteur de document

Conditions ambiantes

Couleur à supprimer

## D

Début de la prise

Demi-teintes

Densité

Détection automatique du format et du désalignement

Détection de chargement excessif de documents

Détection intelligente

Diffusion d'erreur

Dispositif d'impression

## E

Emphase

Erreur matériel

Erreur usuelle

Extraction des bords

## F

Filtre

Format A4

Format A5

Format A6

Format A7

Format A8

Format Légal

format Lettre

Format Lettre double

## G

Gamma

## I

Intercalaire

Interface

Inversion

ISIS

## L

Lissage

Luminosité

## M

Moirage

Multi Image

## N

Niveaux de gris

Numérisation recto verso

Numérisation simple (un côté)

## O

OCR (ou ROC : reconnaissance optique des caractères)

## P

Panneau de Commande

Paramètre par défaut

Paysage

Pilote

Pixel

Portrait

ppp (point par pouce)

Préprise

Protection du papier

## R

Résolution

Rouleau d'alimentation

Rouleau d'éjection

Rouleau de frein

Rouleau de prise

## S

Seuil

Suppression de page vierge

Suppression du bruit

Surbalayage

## T

Traitement de l'image

Tramage

TWAIN

## U

USB

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneur

Placer les  
documents

Le panneau de  
commande

Adapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## A

---

### **AAD (Chargeur automatique de document)**

Mécanisme d'alimentation du papier qui permet le chargement et la numérisation de plusieurs feuilles, l'une après l'autre.

## B

---

### **Bande blanche de référence**

Partie blanche située dans l'AAD que le scanneur définit comme blanche, afin d'ajuster en conséquence la luminosité de toutes les autres zones.

### **Bande codée**

Code détecté par le scanneur afin de reconnaître le début et la fin d'un profil de numérisation ou le mode de l'image.

### **Bourrage papier détecté**

Le bourrage de papier indique qu'un document est resté coincé dans le chemin du papier ou que la numérisation a été interrompue en raison d'un glissement de document.

## C

---

### **Capteur à ultrasons**

Capteur permettant de détecter un chargement multiple grâce à une onde sonore ultrasonique. Les chargements multiples sont détectés en cas d'écart dans la fréquence des ondes ultrasoniques transmises à travers les documents.

### **Capteur d'image CCD (ou DTC : dispositif à transfert de charge)**

Capteur qui perçoit la lumière réfléchie provenant du document qui la convertit sous forme numérique. La technologie DTC est la base pour l'obtention d'une définition de l'image de haute qualité pour les scanneurs, appareils photo et autres appareils.

### **Capteur de document**

Capteur pouvant détecter des écarts dans la transmission de la luminosité. Les problèmes de chargement (chargement multiple ou bourrage de papier) sont détectés grâce au contrôle des documents lors de leur insertion.

### **Conditions ambiantes**

Conditions requises (ex. température, humidité) pour utiliser ou entreposer le scanneur.

**Couleur à supprimer**

Fonction vous permettant de supprimer une couleur spécifique de l'image numérisée.

**D****Début de la prise**

Moment depuis la pose du document jusqu'au début de la prise, après que le document ait dépassé le capteur qui contrôle l'absence de papier sur le plateau de réception.

**Demi-teintes**

Reproduit la densité de la couleur en noir et blanc en utilisant des modèles de point. Cette méthode est idéale pour la numérisation de photographies en noir et blanc.

**Densité**

Fait référence à la couleur sombre d'une image.

**Détection automatique du format et du désalignement**

Détection de fin de page :

Détection de la fin de la page et numérisation en longueur du document.

Détection automatique du format de page :

Fonction qui détecte le désalignement du document et génère une image recadrée et de même format.

Fond noir :

Pour changer la couleur du fond en noir pour la numérisation.

**Détection de chargement excessif de documents**

Le chargement multiple est le chargement simultané de deux feuilles ou plus dans l'AAD. Lorsqu'une longueur différente est détectée, elle est considérée comme un chargement multiple.

**Détection intelligente**

Cette fonction permet la numérisation de documents comportant un collage. La position et les dimensions de ce collage sont mémorisées par le scanner.

Si vos documents comportent un collage dont le format et la position sont identiques, vous pouvez configurer le scanner de manière qu'il les mémorise et les ignore lors de l'activation de la détection des chargements multiples.



**Diffusion d'erreur**

Production d'images en demi-teintes (pseudo-échelle de gris) de haute qualité basée sur la binarisation de pixels en noir et blanc. La densité optique d'un pixel et celle des pixels adjacents sont totalisées, et les pixels noirs sont remplacés par ordre de densité pour minimiser l'écart entre les images numérisées et les images sorties. La diffusion d'erreur sur les autres pixels permet la binarisation de la densité des pixels adjacents. Cette fonction permet la suppression des effets moirés des images en demi-teintes comme les de journaux et la reproduction de leur gradation en niveaux de gris.

**Dispositif d'impression**

Pour imprimer du texte (ex. alphabet, chiffres) sur le recto ou le verso du document numérisé.

Ainsi, vous pourrez gérer vos documents grâce à l'impression d'un nom, d'une date ou d'un numéro d'ordre.

**E**

---

**Emphase**

Fonction qui réduit la densité des couleurs vives (sauf le blanc) autour des zones noires. Augmenter la valeur pour cette fonction réduit le bruit de l'image et « adoucit » les images.

**Erreur matériel**

Erreurs qui nécessitent d'être réparées par un service d'ingénierie.

**Erreur usuelle**

Problème pouvant être réglé par l'utilisateur.

**Extraction des bords**

Fonction qui trace des bords entre les zones noires et les zones blanches et les extrait comme contours.

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

## F

### Filtre

Fonction qui applique un type de filtre sur une image numérisée.

Les types de filtre sont les suivants :

Endosseur numérique :

Pour ajouter des chaînes de caractères alphanumériques sur les images numérisées.

Filtre marge de pages :

Pour remplir les marges des images numérisées avec la couleur de votre choix.

### Format A4

Format de papier standard de 210 × 297 mm (8.27 × 11.7 po).

### Format A5

Format de papier standard de 148 × 210 mm (5.83 × 8.27 po).

### Format A6

Format de papier standard de 105 × 148 mm (4.13 × 5.83 po).

### Format A7

Format de papier standard de 74 × 105 mm (2.91 × 4.13 po).

### Format A8

Format de papier standard de 52 × 74 mm (2.05 × 2.91 po).

### Format Légal

Format de papier standard utilisé aux États Unis et dans d'autres pays (8,5 × 14 po).

### Format Lettre double

Format de papier standard utilisé aux États Unis et dans d'autres pays (11 × 17 po).

### format Lettre

Format de papier standard utilisé aux États Unis et dans d'autres pays (8,5 × 11 po).

## G

### Gamma

Unité qui indique les changements de luminosité d'une image. Elle est exprimée sous la fonction de la puissance d'entrée électrique aux périphériques (scanneurs, affichage etc.) par la luminosité de l'image. Si la courbe des gammas (ou des contrastes) est supérieure à 1, la luminosité de l'image augmente et vice-versa. Normalement, le taux de gamma est réglé sur 1 lors d'une reproduction fidèle de la luminosité.

## I

### Intercalaire

Feuille à insérer entre les documents pour distinguer vos travaux.  
Voici la liste des intercalaires disponibles :

Intercalaire à bandes codées :  
feuille sur laquelle est imprimé un cadre.

Intercalaire à code-barres :  
feuille sur laquelle est imprimé un code à barres.

### Interface

Connexion permettant la communication entre l'ordinateur et le scanner.

### Inversion

Méthode de numérisation par laquelle les parties noires et blanches de l'image sont inversées.

### ISIS

ISIS (Spécification de l'interface du scanner d'images) est une interface API (interface de programmation) pour les imageurs (scanner, appareil photo numérique etc.) développé par Captiva, une division d'EMC Corporation (ancien PixelTranslations) en 1990. Afin de pouvoir utiliser les imageurs compatibles avec ce standard, il est nécessaire d'installer un logiciel-pilote conforme à la norme standard ISIS.

## L

---

### Lissage

Le lissage permet d'éliminer les irrégularités des lignes obliques et courbes. Le lissage est fréquemment utilisé dans des applications OCR.

### Luminosité

Luminosité de l'image numérisée.

## M

---

### Moirage

Motif qui apparaît sur les images numérisées et causé par un paramétrage incorrect des angles.

### Multi Image

Fonction qui génère à la fois l'image en couleur/niveaux de gris et en noir & blanc.

## N

---

### Niveaux de gris

Méthode qui exprime la gradation (densité) du noir vers le blanc en 256 niveaux. Idéal pour la numérisation de photographies.

### Numérisation recto verso

Mode de numérisation permettant la numérisation des deux côtés d'un document. (⇔ Numérisation simple)

### Numérisation simple (un côté)

Numérisation d'un seul côté des documents (recto ou verso). (⇔ Numérisation recto verso)

## O

---

### OCR (ou ROC : reconnaissance optique des caractères)

Appareil ou technologie permettant la reconnaissance du texte et la conversion de celui-ci en données textuelles que vous pouvez éditer. La forme des caractères est reconnu grâce aux divers reflets lumineux sur le document.

## P

### Panneau de Commande

Panneau composé d'un écran d'affichage et de touches. Utilisé pour faire fonctionner le scanneur comme sélectionner des fonctions et changer les paramètres.

### Paramètre par défaut

(matériel)

Valeurs prédéfinies à l'usine.

(logiciel)

Valeurs définies après l'installation du logiciel.

### Paysage

Orientation dont le côté le plus court du document est perpendiculaire au sens du chargement.

### Pilote

Programme spécifiquement désigné pour les systèmes d'exploitation et permettant l'interaction avec un périphérique.

### Pixel

Élément cellulaire de l'image. Une image est composée de plusieurs pixels, de plusieurs points infimes.

### Portrait

Orientation dont le côté le plus long du document est perpendiculaire au sens du chargement.

Les feuilles/images sont orientées en hauteur ou verticalement.

### ppp (point par pouce)

Mesure de résolution, utilisée pour les scanneurs ou les imprimantes. Plus le nombre de points par pouce est élevé, meilleure est la résolution.

### Préprise

Correspond à la pose préalable du document avant sa numérisation.

L'intervalle entre la pose du document et sa préparation à la numérisation est réduit.

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

**Protection du papier**

Une fonction permettant de détecter les anomalies lors du chargement des documents et qui interrompt la numérisation lorsque :

- lorsque le scanneur détecte un document froissé suite à une erreur de chargement.
- lorsque le scanneur détecte un bruit lié à un bourrage de papier
- lorsque le scanneur détecte un document généralement froissé suite à une erreur de chargement ou suite à la détection d'un bruit lié à un bourrage de papier

**R****Résolution**

Mesure indiquant la qualité (finesse) d'une image. La résolution est exprimée par le nombre de pixels dans un pouce. Puisqu'une image est composée de plusieurs petits points (pixels), si une même image comporte un nombre de pixels différents, celle qui en comporte le plus offre plus de détails. Par conséquent, plus la résolution est élevée, plus l'image est de qualité.

**Rouleau d'alimentation**

Rouleau permettant l'insertion du document dans l'AAD.

**Rouleau d'éjection**

Rouleaux permettant le déplacement des documents depuis l'AAD jusqu'au plateau de réception.

**Rouleau de frein**

Rouleau empêchant l'insertion simultanée de plusieurs documents dans l'AAD.

**Rouleau de prise**

Jeu de rouleaux permettant la prise d'un seul document de la pile qui se trouve sur le plateau d'alimentation de l'AAD et son chargement dans l'AAD (Chargeur).

**S****Seuil**

Valeur utilisée en tant que mesure pour déterminer si telle couleur est noire ou blanche. Pour numériser une image comportant des gradations de gris, cette valeur doit être définie. La configuration du seuil détermine quels pixels doivent être convertis en noir et quels autres en blanc.

**Suppression de page vierge**

Fonction qui détecte et supprime automatiquement les pages vierges (noires et blanches) dans une pile de documents.

**Suppression du bruit**

Fonction qui améliore la qualité d'une image en supprimant un bruit isolé apparaissant sous la forme de points noirs sur une zone blanche (et vice et versa).

**Surbalayage**

Fonction permettant de numériser des documents avec un format supérieur à celui spécifié.

**T**

---

**Traitement de l'image**

Traitement et génération de l'image numérisée via les paramètres de numérisation spécifiés.

**Tramage**

Processus par lequel un groupe de points est organisé pour représenter un dégradé de gris. La densité du niveau de gris est reproduite en configurant les modèles de points prédéfinis. Cette méthode nécessite moins de mémoire, comparé aux multiples niveaux de gris.

**TWAIN**

TWAIN (Technology Without Any Interesting Name) est une interface API (interface de programmation) pour les imageurs (scanneur, appareil photo numérique etc.) développé par TWAIN Working Group. Afin d'utiliser les périphériques compatibles avec ce standard, il est nécessaire d'installer un pilote compatible avec le standard TWAIN.

**U**

---

**USB**

USB (Bus de série universel de l'anglais Universal Serial Bus) est un modèle d'interface standard qui permet de relier en série des périphériques (scanneurs, claviers etc.). Avec cette interface, vous pouvez relier jusqu'à 127 périphériques. Il peut être branché ou débranché même lorsque le périphérique est éteint.

Avec USB 3.0, le taux de transfert des données est : 480 Mbps en Hi-Speed et un maximum de 5 Gbps en Super-Speed. Avec USB 2.0, le taux de transfert des données est : 1,5 Mbps en Low-Speed, 12 Mbps en Full-Speed et un maximum de 480 Mbps en Hi-Speed.

# Index

## A

avant de contacter le service après-vente ..... 143

## B

bourrage de papier ..... 113

## C

chargement des documents ..... 36, 37, 38  
 chargement manuel ..... 84  
 comment nettoyer l'AAD avec un chiffon ..... 100  
 comment nettoyer l'AAD avec un papier nettoyant ..... 98  
 comment nettoyer l'extérieur ..... 97  
 comment nettoyer l'intérieur ..... 98  
 Comment utiliser ce guide ..... 2  
 composant à nettoyer ..... 95  
 composants et fonctions ..... 16  
 consommables ..... 105  
 conventions ..... 6  
 Créer un mot de passe pour le Software Operation  
 Panel ..... 149  
 cycles de remplacement ..... 105

## D

Démarrer le Software Operation Panel ..... 147  
 dépannage ..... 112, 123  
 désinstaller le logiciel ..... 199  
 dimensions extérieures ..... 197  
 documents acceptés ..... 43

## E

entretien ..... 94  
 étiquettes du produit ..... 145

## F

fermeture de l'AAD ..... 22  
 fi-748PRB ..... 198  
 fiche technique ..... 194  
 filtre marge de pages ..... 169  
 fonctionnalités principales ..... 15  
 fonctionnalités principales de ce produit ..... 15

## I

introduction ..... 4

## L

Le panneau de commande ..... 52  
 Logiciels fournis ..... 32

## M

Menu paramètres ..... 57  
 messages d'erreur du panneau de commande ..... 115  
 mise hors tension ..... 21  
 mise sous tension ..... 20  
 mise sous tension/hors tension ..... 189  
 mode économie d'énergie ..... 29

[Accueil](#)
[Sommaire](#)
[Index](#)
[Introduction](#)
[Présentation du  
scanneur](#)
[Placer les  
documents](#)
[Le panneau de  
commande](#)
[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)
[Entretien](#)
[Remplacement  
des  
consommables](#)
[Dépannage](#)
[Paramètres  
opérationnels](#)
[Annexe](#)
[Glossaire](#)



**N**

nettoyage de l'extérieur .....	97
nettoyage de l'intérieur .....	98
nettoyer l'AAD (avec un chiffon) .....	100
nettoyer l'AAD (avec un papier nettoyant) .....	98
numérisation avancée .....	84
numérisation de documents de types et de formats divers .....	79
numérisations adaptées selon vos besoins .....	77
numériser une pile de documents mixtes .....	48

**O**

options .....	198
ouverture de l'AAD .....	22

**P**

panneau de commande .....	53
paramètres opérationnels .....	146
paramètres relatifs à l'entretien du scanneur .....	190
paramètres relatifs à la mise sous tension et hors tension du scanneur .....	189
paramètres relatifs à la numérisation .....	168
paramètres relatifs au chargement multiple .....	181
paramètres relatifs au délai d'attente .....	187
paramètres relatifs aux compteurs de pages .....	164
personnaliser les paramètres du scanneur .....	86
Pour nous contacter .....	200
premières manipulation pour une numérisation usuelle .....	30
présentation du scanneur .....	14
produit de nettoyage .....	95

**R**

régler le plateau d'alimentation de l'AAD (Chargeur) .....	23
régler le plateau de réception .....	25
remplacement des consommables .....	104
Remplacer le rouleau de frein .....	106
Remplacer le rouleau de prise .....	108
Rubriques de configuration .....	155

**S**

Sélection de la fonction .....	75
spécifications pour l'installation .....	196

**T**

table des matières .....	78
touche [Scan/Enter] .....	86

Accueil

Sommaire

Index

Introduction

Présentation du  
scanneurPlacer les  
documentsLe panneau de  
commandeAdapter la  
numérisation à  
vos besoins

Entretien

Remplacement  
des  
consommables

Dépannage

Paramètres  
opérationnels

Annexe

Glossaire

[Accueil](#)[Sommaire](#)[Index](#)[Introduction](#)[Présentation du  
scanneur](#)[Placer les  
documents](#)[Le panneau de  
commande](#)[Adapter la  
numérisation à  
vos besoins](#)[Entretien](#)[Remplacement  
des  
consommables](#)[Dépannage](#)[Paramètres  
opérationnels](#)[Annexe](#)[Glossaire](#)

---

Image Scanner fi-7460/fi-7480

Guide d'utilisation

P3PC-5802-06FRZ0

Date de publication : Février 2023

Publié par : PFU Limited

---

- Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis aucun.
- PFU Limited ne peut être tenu responsable des dommages accidentels ou consécutifs découlant de l'utilisation de ce produit, ni des demandes d'indemnités provenant de tierces parties.
- Conformément à la loi sur les droits d'auteur, la copie du contenu du présent manuel, en tout ou partie, ainsi que des applications de numérisation est interdite.