

***ScanSnap***  
*iX100*

# **Guida operativa generale**

## **(Windows)**

# Sommario

Informazioni sulla guida .....	4
Informazioni di sicurezza .....	5
Manuali .....	6
Marchi di fabbrica .....	9
Produttore .....	10
Simboli utilizzati nella guida .....	11
Simboli di collegamento nella guida .....	12
Schermate di esempio utilizzate nella guida .....	13
Abbreviazioni utilizzate nella guida .....	14
Utilizzo di ScanSnap .....	16
Scansione di un documento .....	19
Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente .....	24
Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera (mediante inserimento diretto in ScanSnap) .....	30
Panoramica di ScanSnap .....	35
Parti e funzioni .....	36
Ricarica della batteria .....	39
Requisiti di sistema .....	41
Panoramica dei software relativi a ScanSnap .....	43
Installazione dei software .....	44
Icona di ScanSnap Manager .....	45
Menu clic destro .....	46
Finestra ScanSnap Setup .....	48
Accensione e spegnimento di ScanSnap .....	49
Accensione di ScanSnap .....	50
Spegnimento di ScanSnap .....	52
Modalità sospensione .....	53
Spegnimento automatico .....	54
Verificare la carica residua della batteria .....	55
Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless .....	56
Preparazione .....	57
Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap .....	58
Connessione di un computer in modalità di connessione al punto di accesso .....	59
Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso .....	61
Connessione di un computer in modalità di connessione diretta .....	62
Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione diretta .....	64
Ricollegamento a un punto di accesso wireless usando il tasto WPS di ScanSnap .....	65
Documenti da scandire .....	67
Documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap .....	68
Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli .....	70
Utilizzo dei software correlati .....	72
Utilizzo di ScanSnap Organizer .....	73
Procedure operative generali di ScanSnap Organizer .....	74

Gestione dei file.....	76
Uso dei file.....	78
Utilizzo di CardMinder .....	79
Procedure operative generali di CardMinder.....	80
Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni .....	83
Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice.....	84
Ricerca dei dati di un biglietto da visita con CardMinder Viewer .....	85
File in allegato ai dati del biglietto da visita .....	86
<b>Utilizzi utili .....</b>	<b>87</b>
Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer .....	88
Salvataggio dei biglietti da visita in un computer.....	91
Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (con il Trasporto fogli).....	94
Scansione di documenti come fotografie e ritagli.....	99
<b>Soluzione dei problemi.....</b>	<b>103</b>
Soluzione.....	104
Se il primo tentativo non è riuscito.....	105
Se il software è stato installato in precedenza.....	106
Disinstallazione dei software .....	107
Rimozione delle informazioni di installazione .....	108
Installazione del software dalla finestra [ScanSnap Setup] .....	112
Installazione di un software alla volta .....	113
Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager .....	114
Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager .....	115
Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente.....	116
Rimozione delle icone non necessarie dall'area di notifica .....	117
Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer .....	118
Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager.....	119
Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap.....	122
Quando non è possibile disinstallare il software .....	123
<b>Pulizia.....</b>	<b>124</b>
Materiali di pulizia .....	125
Pulizia dell'esterno di ScanSnap .....	126
Pulizia dell'interno di ScanSnap .....	127
Pulizia del Trasporto fogli.....	130
<b>Appendice .....</b>	<b>131</b>
Aggiornamento del software .....	132
Disinstallazione dei software .....	133
Specifiche delle parti opzionali.....	135
Specifiche della LAN wireless.....	136
Specifiche di ScanSnap .....	137
<b>Informazioni sul centro di assistenza e sulla manutenzione .....</b>	<b>139</b>

# Informazioni sulla guida

- "Informazioni di sicurezza" (pag. 5)
- "Manuali" (pag. 6)
- "Marchi di fabbrica" (pag. 9)
- "Produttore" (pag. 10)
- "Simboli utilizzati nella guida" (pag. 11)
- "Simboli di collegamento nella guida" (pag. 12)
- "Schermate di esempio utilizzate nella guida" (pag. 13)
- "Abbreviazioni utilizzate nella guida" (pag. 14)


## Informazioni di sicurezza

Il manuale allegato "Precauzioni di sicurezza" contiene informazioni importanti circa l'uso sicuro e corretto di ScanSnap. Leggerlo attentamente prima di usare ScanSnap.


# Manuali

Per l'uso di ScanSnap consultare i seguenti manuali a seconda delle proprie necessità:

## Prima di utilizzare ScanSnap



Manuale	Descrizione e posizione
Precauzioni di sicurezza	<p>Questo manuale contiene informazioni importanti circa l'uso sicuro di ScanSnap. Leggere questo manuale prima di usare ScanSnap.</p> <p>Questo manuale è incluso nell'imballaggio.</p> <p>Dopo aver installato il software, inoltre, è possibile consultare questo manuale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows 10 Selezionare il menu [Start] → [Manuali di ScanSnap] → [iX100 Precauzioni di sicurezza].</li> <li>● Windows 8.1 Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [iX100 Precauzioni di sicurezza] in [Manuali di ScanSnap] nella schermata Tutte le app.</li> <li>● Windows 7 Selezionare il menu [Start] → [Tutte i programmi] → [Manuali di ScanSnap] → [iX100 Precauzioni di sicurezza].</li> </ul>

## Configurazione di ScanSnap




Manuale	Descrizione e posizione
Avvio rapido di ScanSnap iX100	<p>Questo manuale descrive le procedure di configurazione dall'apertura dell'imballaggio alla verifica delle operazioni.</p> <p>Avvio rapido è incluso nell'imballaggio.</p> <p>Dopo aver installato il software, inoltre, è possibile consultare questo manuale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows 10 Selezionare il menu [Start] → [Manuali di ScanSnap] → [iX100 Avvio rapido].</li> <li>● Windows 8.1 Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [iX100 Avvio rapido] in [Manuali di ScanSnap] nella schermata Tutte le app.</li> <li>● Windows 7 Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [Manuali di ScanSnap] → [iX100 Avvio rapido].</li> </ul>

## Operazioni di ScanSnap

Manuale	Descrizione e posizione
Guida operativa generale di ScanSnap iX100 (questo manuale)	Il manuale descrive le operazioni generali e le procedure di pulizia di ScanSnap.
Guida operativa avanzata di ScanSnap	<p>Il manuale descrive le operazioni, incluso le varie modalità di scansione, e gli utilizzi utili di ScanSnap.</p> <p>È possibile consultare questo manuale nel seguente sito Web:  <a href="http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/v62/al/common/index.html">http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/v62/al/common/index.html</a> </p>

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Manager	<p>Il file di Aiuto descrive le finestre, i problemi operativi e la loro soluzione, nonché i messaggi di ScanSnap Manager.</p> <p>È possibile accedere al manuale in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Aiuto] → [Aiuto] da "Menu clic destro" (pag. 46);</li> <li>● cliccare il tasto Aiuto () di ScanSnap Manager;</li> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.</li> </ul>
Aiuto di Programma di installazione wireless di ScanSnap	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, i problemi operativi e la loro soluzione, le finestre, nonché i messaggi di Programma di installazione wireless di ScanSnap.</p> <p>È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare [Informazioni sulla schermata] o [Informazioni sul messaggio] in qualsiasi schermata.</li> </ul>



## Salvataggio delle immagini scandite in un dispositivo mobile

Manuale	Descrizione e posizione
Guida operativa generale di ScanSnap (Connessione mobile per iOS)	<p>Il manuale descrive le operazioni eseguibili su un dispositivo iOS quando si salvano le immagini scandite su un dispositivo mobile.</p> <p>È possibile accedere al manuale come descritto di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avviare ScanSnap Connect Application nel dispositivo mobile. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si visualizza la schermata [Lista dei file].</li> </ul> </li> <li>2. Toccare . <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si visualizza la schermata [Informazioni].</li> </ul> </li> <li>3. Toccare il tasto [Aiuto].</li> </ol>
Guida operativa generale di ScanSnap (Connessione mobile per Android)	<p>Il manuale descrive le operazioni eseguibili su un dispositivo Android quando si salvano le immagini scandite su un dispositivo mobile.</p> <p>È possibile accedere al manuale come descritto di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avviare ScanSnap Connect Application nel dispositivo mobile. <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si visualizza la schermata [Lista dei file].</li> </ul> </li> <li>2. Toccare . <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si visualizza il menu.</li> </ul> </li> <li>3. Toccare [Aiuto].</li> </ol>
Aiuto di Scan to Mobile	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di Scan to Mobile.</p> <p>È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● l'icona [Scan to Mobile] viene visualizzata nel menu mostrato cliccando  nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni. Fare clic destro sull'icona [Scan to Mobile] e selezionare [Aiuto] dal menu che si visualizza;</li> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.</li> </ul>

## Aggiornamento del software

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Online Update	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di ScanSnap Online Update.</p> <p>È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare il tasto Aiuto in ogni finestra.</li> </ul>

## Utilizzo delle applicazioni relative

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Organizer	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di ScanSnap Organizer.</p> <p>È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● cliccare il tasto Aiuto (  ) di ScanSnap Organizer;</li> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.</li> </ul>
Aiuto di CardMinder	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di CardMinder.</p> <p>È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● cliccare il tasto Aiuto (  ) vicino alla barra degli strumenti di ricerca semplice;</li> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.</li> </ul>
Manuale dell'utente di ABBYY FineReader per ScanSnap	<p>Questo manuale descrive la panoramica e le operazioni di ABBYY FineReader for ScanSnap.</p> <p>È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata;</li> <li>● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.</li> </ul>



## Marchi di fabbrica

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Windows Live, Internet Explorer e OneDrive sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Word è un prodotto di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Apple, App Store, il logo Apple, Mac, Mac OS, OS X, macOS, iPad, iPhoto, iPod touch e iTunes sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

Adobe, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Intel e Intel Core sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader sono marchi di fabbrica di ABBYY Software, Ltd. che potrebbe essere registrato in alcune giurisdizioni.

Evernote è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Evernote Corporation.

Google, Android, Google Play e Google Drive sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc. L'uso di questi marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati è soggetto alle Autorizzazioni di Google.

Salesforce, il logo di Salesforce e Salesforce CRM sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di salesforce.com, inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup e il logo di Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica di Wi-Fi Alliance.

Amazon è un marchio di fabbrica di Amazon.com, Inc. o delle sue aziende affiliate.

Oltre ai software autorizzati dallo sviluppatore del prodotto (PFU Limited), ScanSnap contiene altri software gratuiti creati da terze parti. Per dettagli riguardanti le condizioni delle licenze, consultare "Termini e condizioni di licenza per l'utente finale" (nome del file: OSS\_License.pdf) incluso nella cartella di installazione di ScanSnap Manager.

ScanSnap, il logo ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder, e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU Limited in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

# Produttore


PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567,  
Giappone

© PFU Limited 2014-2017

## Simboli utilizzati nella guida

Al fine di evitare incidenti o danni alle persone e al prodotto, nella guida vengono utilizzate le seguenti indicazioni. Le etichette di avvertimento indicano il livello di avvertimento e le istruzioni. I simboli indicano il livello di avvertimento e il loro significato, come di seguito riportato:

Indicazioni	Descrizione
	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.

## Simboli di collegamento nella guida

Le frecce rivolte a destra (→) vengono usate per collegare le opzioni relative a icone o menu da selezionare in successione.



Esempio: Selezionare il menu [Start] → [Computer].



## Schermate di esempio utilizzate nella guida

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con il permesso di Microsoft Corporation. e si riferiscono a Windows 7.


Le schermate effettivamente visualizzate e le operazioni potrebbero essere diverse a seconda del sistema operativo.


### Icona nell'area di notifica

L'icona  di ScanSnap Manager si visualizza nel menu mostrato cliccando  nell'area di notifica.

Per mantenere sempre visibile l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica, trascinare e rilasciare l'icona  nell'area di notifica.

L'area di notifica è posizionata a destra della barra delle applicazioni.

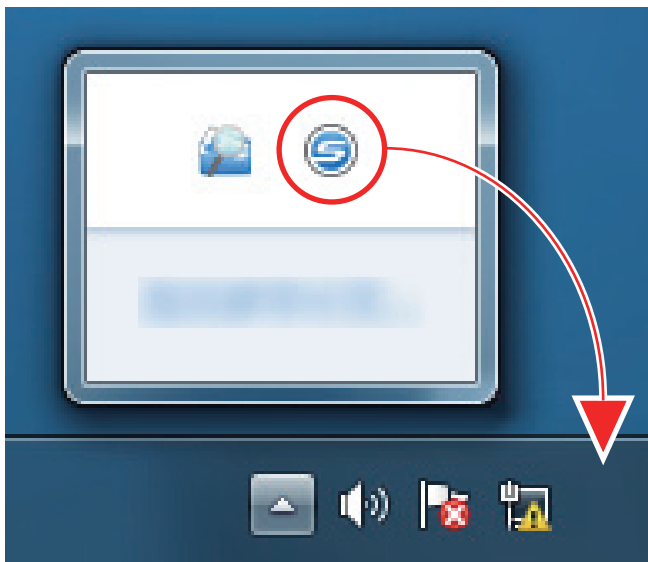

Le spiegazioni in questo manuale usano sempre come esempio l'icona  di ScanSnap Manager sempre visualizzata nell'area di notifica.

## Abbreviazioni utilizzate nella guida

Inoltre, nella guida vengono usate le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazioni usate	Designazione
Windows 10	Sistema operativo Windows® 10 Home, versione italiana Sistema operativo Windows® 10 Pro, versione italiana Sistema operativo Windows® 10 Enterprise, versione italiana Sistema operativo Windows® 10 Education, versione italiana
Windows 8.1	Sistema operativo Windows® 8.1, versione italiana Sistema operativo Windows® 8.1 Pro, versione italiana Sistema operativo Windows® 8.1 Enterprise, versione italiana
Windows 7	Sistema operativo Windows® 7 Starter, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Home Premium, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Professional, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Enterprise, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Ultimate, versione italiana
Windows	Sistemi operativi Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7
Microsoft Office	Microsoft® Office
Word	Microsoft® Word Microsoft® Office Word
Excel	Microsoft® Excel® Microsoft® Office Excel®
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® Microsoft® Office PowerPoint®
SharePoint	Microsoft® SharePoint® Server Microsoft® SharePoint® Foundation Microsoft® SharePoint® Online
Internet Explorer	Windows® Internet Explorer®
Microsoft Edge	Microsoft® Edge
Outlook	Microsoft® Outlook® Microsoft® Office Outlook®
.NET Framework	Microsoft® .NET Framework
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat®
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ Tutte le descrizioni nella guida presuppongono l'uso di ABBYY FineReader for ScanSnap fornito con ScanSnap. Se non è altrimenti specificato, il termine ABBYY FineReader for ScanSnap si riferisce ad ABBYY FineReader for ScanSnap fornito con ScanSnap. ABBYY FineReader for ScanSnap potrebbe essere aggiornato senza preavviso. In caso di differenze tra le descrizioni fornite nella guida e le schermate effettive, consultare la guida dell'utente di ABBYY FineReader for ScanSnap.
Google Drive	Google Drive™
Android	Android®
WPS	Wi-Fi Protected Setup™

Abbreviazioni usate	Designazione
Punto di accesso wireless	Punto di accesso wireless Router wireless
ScanSnap	Scanner di immagini a colori ScanSnap iX100
Trasporto fogli	Trasporto fogli di ScanSnap

# Utilizzo di ScanSnap


## Scansione di più documenti consecutivamente

Quando si scansiono più documenti con ScanSnap, è possibile scansionare uno o due documenti alla volta. Per scansionare due documenti alla volta, è possibile inserire due documenti alla volta o inserire il documento successivo mentre viene scansionato un altro documento.

- Scansione di un documento alla volta

Al termine della scansione di un documento, quando si inserisce il documento successivo in ScanSnap, si avvia automaticamente la scansione successiva.

Per dettagli vedere ["Scansione di un documento"](#) (pag. 19).

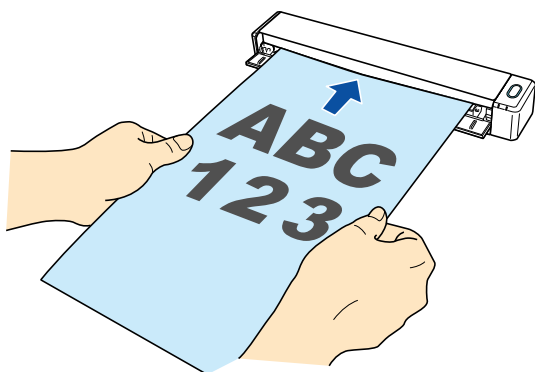


- Scansione di documenti inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo mentre l'attuale documento è in scansione (scansione doppia)

Per la scansione di documenti di piccole dimensioni come biglietti da visita e cartoline, è possibile inserire due documenti alla volta in ScanSnap. In alternativa, è possibile inserire il documento successivo durante la scansione di un altro documento. I due metodi consentono la scansione di un numero massimo di 20 documenti consecutivamente in un'unica operazione di scansione.

Questi metodi di scansione rispondono al nome di scansioni doppie.

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente"](#) (pag. 24).

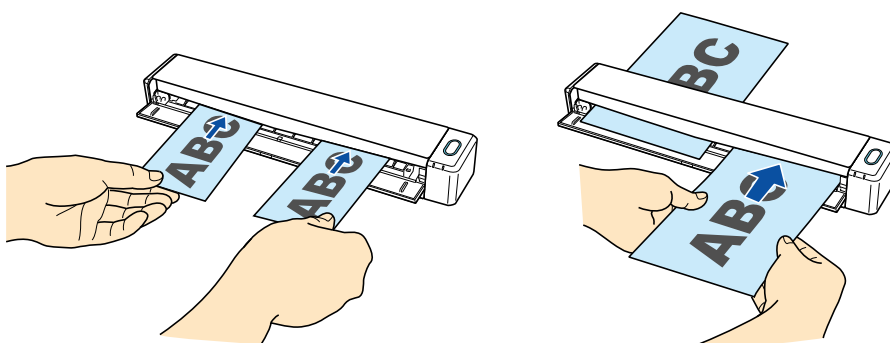


## Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera mediante inserimento diretto in ScanSnap

Se si piegano a metà documenti di formato A3, B4 o Tabloid e si esegue la scansione in modalità continua di ciascun lato, le immagini scansionate possono essere unite automaticamente in un'unica immagine.



Le immagini scandite possono essere unite solo se sulla linea di piegatura del documento è presente un testo, un diagramma o una tabella.

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera \(mediante inserimento diretto in ScanSnap\)"](#) (pag. 30).

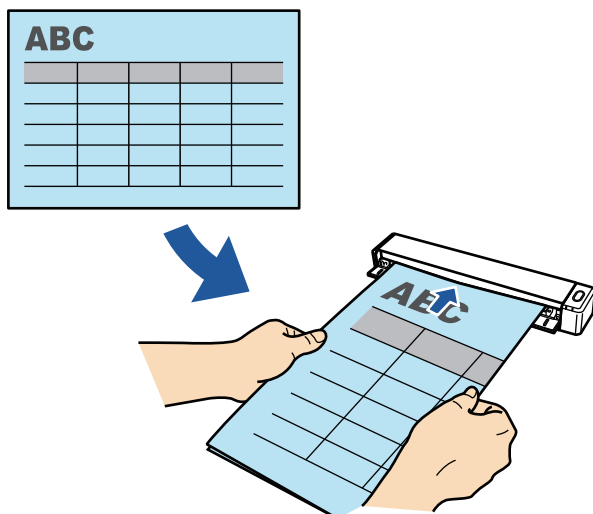


## Scansione di documenti che non possono essere inseriti direttamente in ScanSnap

È possibile usare il Trasporto fogli opzionale per scansionare i seguenti documenti:


- Documenti di formato maggiore di A4 o Lettera e non più grandi del formato A3

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera \(con il Trasporto fogli\)"](#) (pag. 94).

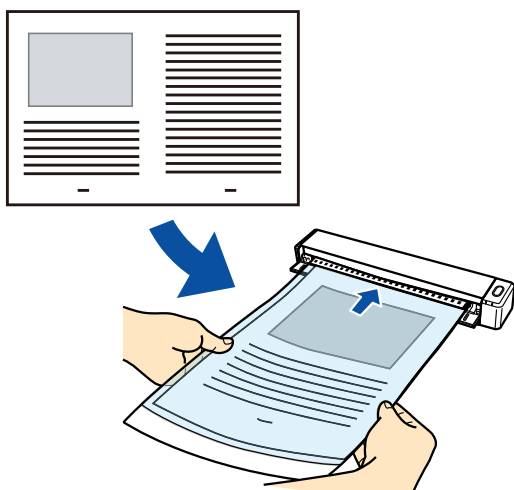

- Documenti deteriorabili con estrema facilità come fotografie o documenti di formato non standard quali i ritagli

Per dettagli vedere ["Scansione di documenti come fotografie e ritagli"](#) (pag. 99).

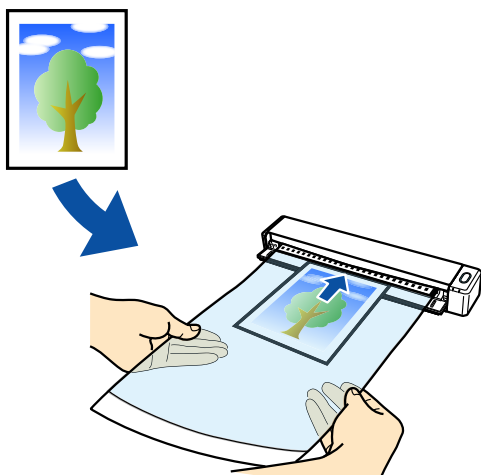

## Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless


È possibile collegare ScanSnap e un computer o un dispositivo mobile tramite LAN wireless.

Per collegarli, è possibile usare o la modalità di connessione al punto di accesso, in cui per la connessione si utilizza un punto di accesso wireless, o la modalità di connessione diretta, in cui si collega un computer o un dispositivo mobile direttamente a ScanSnap. Selezionare la modalità di connessione adatta in base all'eventuale presenza o meno di una LAN wireless nel luogo di utilizzo di ScanSnap.


Per configurare le impostazioni wireless di ScanSnap, usare il relativo programma di installazione wireless, installato insieme a ScanSnap Manager.

Per dettagli vedere "[Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless](#)" (pag. 56).

- Modalità di connessione al punto di accesso

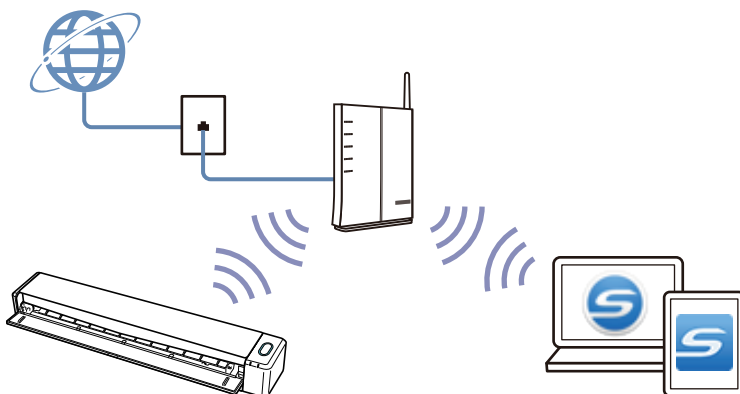

- Modalità di Connessione diretta

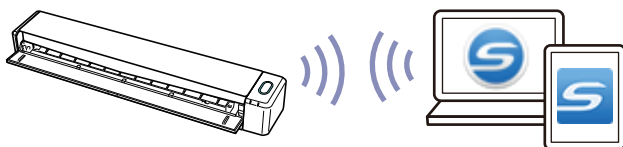


# Scansione di un documento

La procedura per la scansione dei documenti basata sull'inserimento di un documento alla volta è riportata di seguito.


Per i dettagli sui documenti che è possibile scandire, vedere "[Documenti da scandire](#)" (pag. 67).

## 1. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

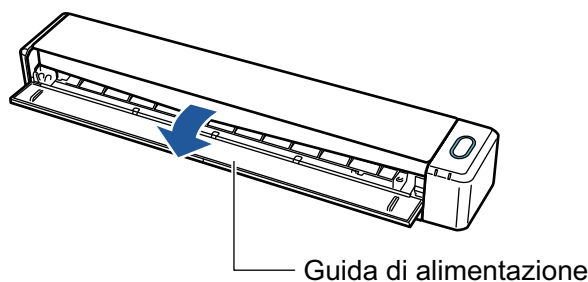

### SUGGERIMENTO

- Aprire la guida di uscita per espellere un documento dalla parte frontale di ScanSnap o quando non è presente spazio sufficiente nell'uscita dei documenti di ScanSnap.  
Per dettagli sui documenti scandibili con la guida di uscita aperta vedere "[Documenti da scandire](#)" (pag. 67).

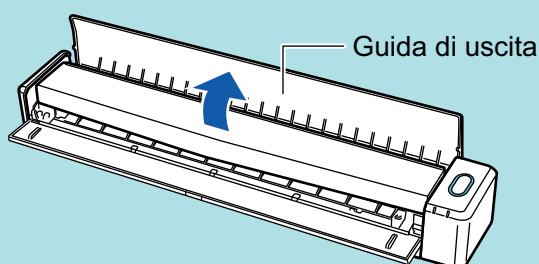


- L'espulsione del documento varia a seconda se la guida di uscita è aperta o chiusa e sono i seguenti:

- Quando la guida di uscita è chiusa



- Quando la guida di uscita è aperta

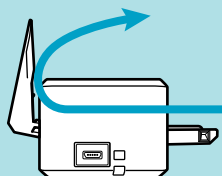


⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra

delle applicazioni cambia da  a .

- 2. Inserire il documento dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato di scansione rivolto verso l'alto.**

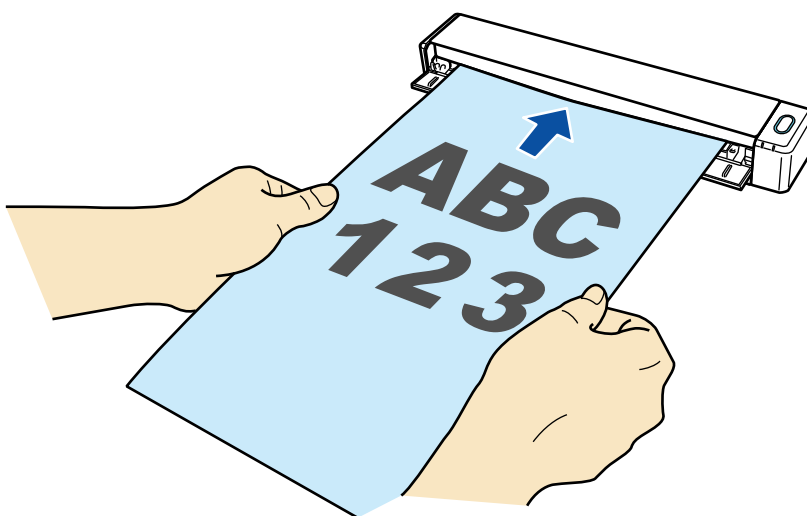


⇒ Il documento è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

### ATTENZIONE


- Se si specifica un formato standard invece di selezionare [Automatico] (predefinito), inserire il documento allineandolo con il margine sinistro della sezione di alimentazione.

È possibile configurare le impostazioni di scansione nella "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 48).

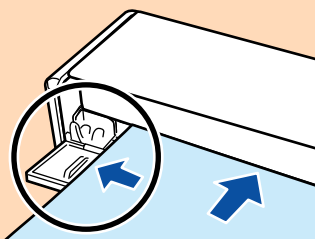

- Lasciare spazio sufficiente a tergo di ScanSnap per permettere al documento la completa espulsione quando si esegue una scansione con la guida di uscita chiusa. Inoltre, quando si scansionano documenti con una pagina lunga, tenere i documenti scansionati con le mani per evitare che cadano dall'unità su cui è collocato ScanSnap.


Verificare che non ci sia alcun tipo di ostacolo nell'area dove è inserito il documento. In caso contrario potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

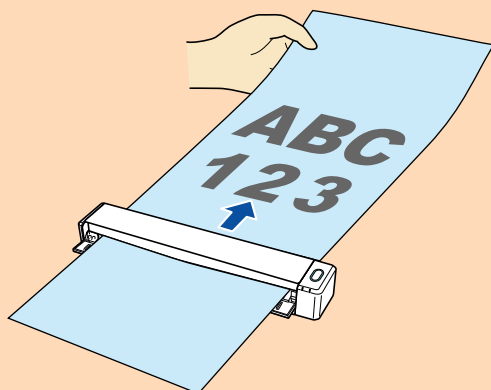

- Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti scansionando i seguenti documenti con la guida di uscita aperta. Scandire i seguenti documenti con la guida di uscita chiusa:

- Carta spessa (min. 80 g/m<sup>2</sup>)

- Cartoline
- Biglietti da visita
- Biglietti plastificati
- Trasporto fogli

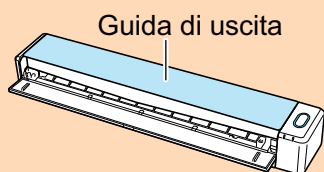

### 3. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.


#### ATTENZIONE

Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:


- collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;
- Chiudere la guida di alimentazione.
- cambiare l'utente;
- entrare in modalità sospensione.

⇒ Il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.

Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

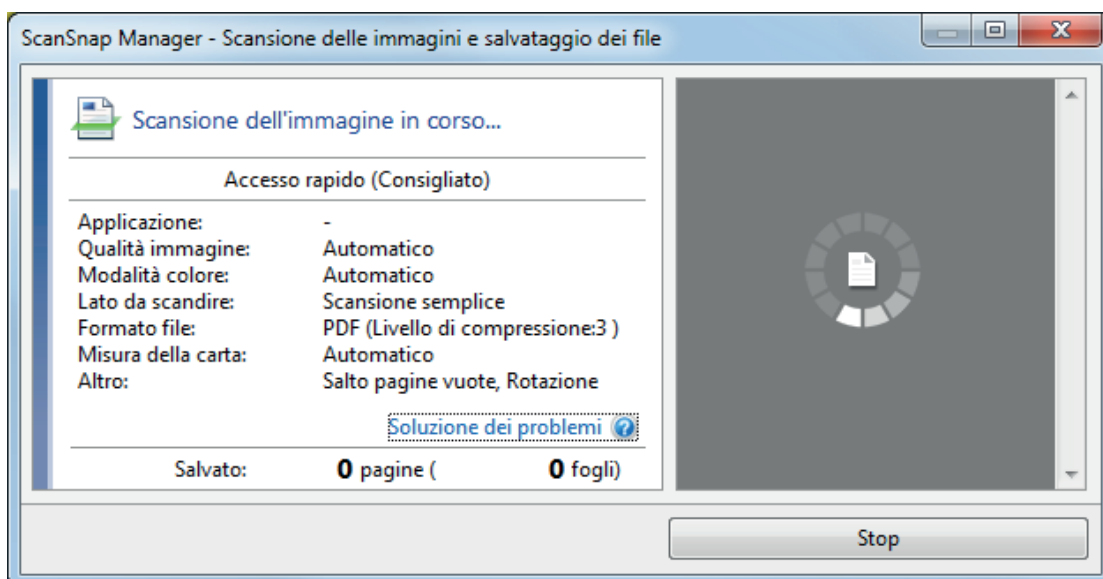

⇒ Una volta completata la scansione, la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file] visualizza uno stato di standby della scansione.

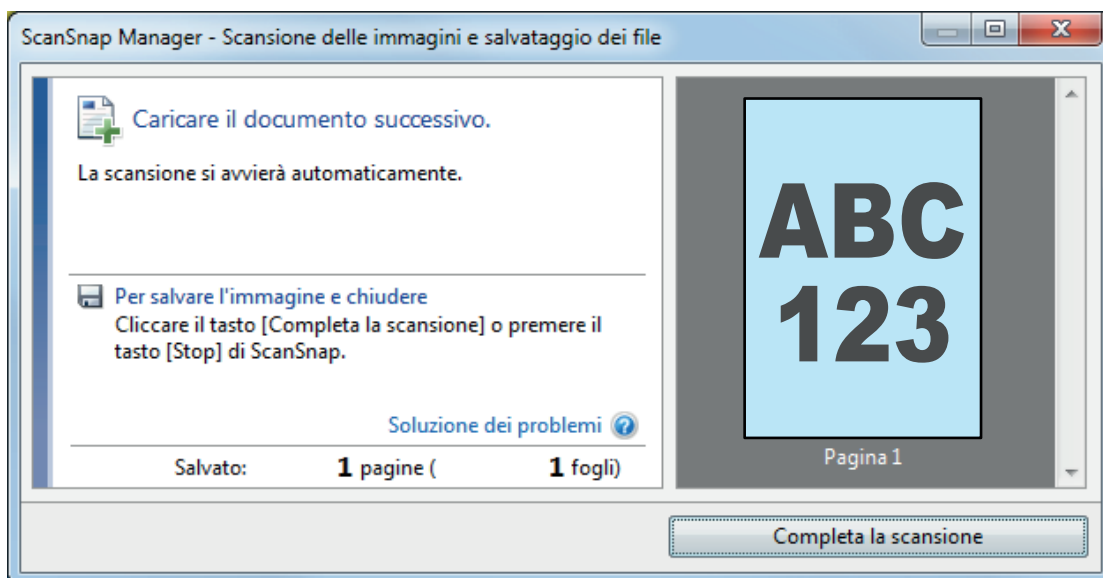

### SUGGERIMENTO

Per proseguire con la scansione, inserire il prossimo documento da scandire. Inserito il documento, si avvia automaticamente la scansione.


#### 4. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ Si visualizza Accesso rapido.

#### 5. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.

Per dettagli sul collegamento delle applicazioni seguenti a ScanSnap Manager, vedere "[Utilizzi utili](#)" (pag. 87):

- ScanSnap Organizer
- Scan to CardMinder

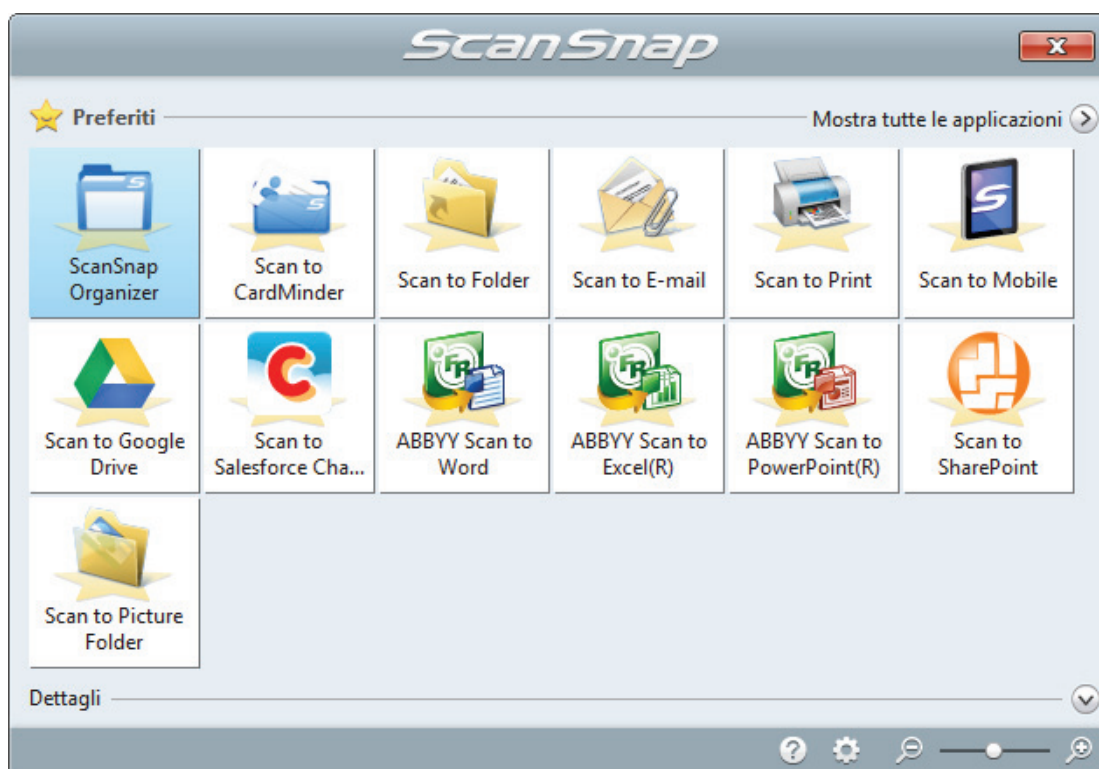


⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

### ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

### SUGGERIMENTO


- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
- Se si esegue una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.  
Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

## Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente


Per la scansione di documenti di piccole dimensioni come biglietti da visita e cartoline con ScanSnap, è possibile inserire due documenti alla volta o inserire il documento successivo durante la scansione del documento corrente. Questi metodi di scansione rispondono al nome di scansioni doppie.

I documenti possono essere inseriti secondo i due metodi seguenti:

- inserimento di due documenti alla volta in ScanSnap

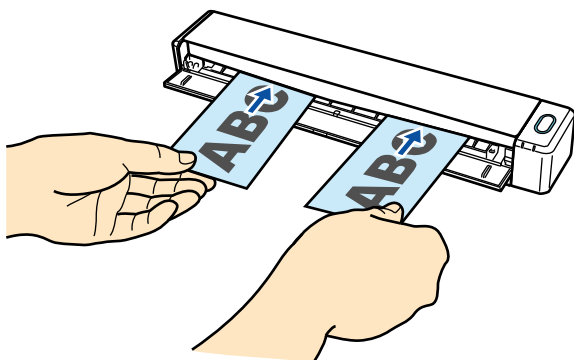

- Inserimento del documento successivo durante la scansione del documento corrente.

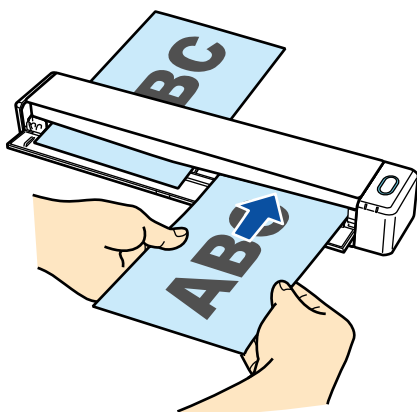

Per i dettagli sui documenti che è possibile scandire, vedere ["Documenti da scandire"](#) (pag. 67).


### ATTENZIONE

- Quando si seleziona un'opzione diversa da [Automatico] in [Misura della carta] nella scheda [Carta] di ["Finestra ScanSnap Setup"](#) (pag. 48), la funzione di scansione doppia è disabilitata.
- Usare una scansione doppia per scandire un documento entro gli intervalli seguenti. Se si supera uno degli intervalli riportati di seguito, si verifica un errore di lunghezza e una parte del documento potrebbe non essere visualizzata nell'immagine scandita.
  - Lunghezza massima di scansione: 863 mm (355,6 mm quando è specificato [Eccellente] in [Qualità immagine] nella scheda [Scansione] di ["Finestra ScanSnap Setup"](#) (pag. 48))
  - Numero massimo di documenti per la scansione: 20 fogli




- Quando si continua la scansione inserendo il documento successivo mentre il documento attuale è in scansione, il tasto [Scan/Stop] lampeggia più velocemente se la lunghezza della scansione supera 650 mm. In questo caso, attendere che la scansione sia completa senza continuare a inserire altri documenti. Una volta completata la scansione, inserire il documento successivo. La scansione successiva si avvia automaticamente.

## 1. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

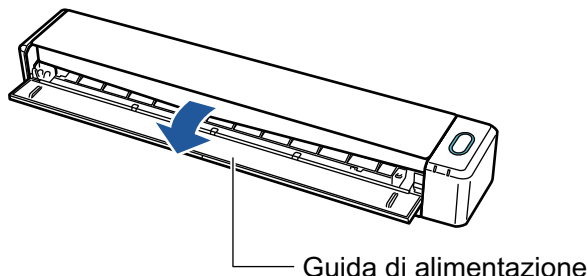

### SUGGERIMENTO


- Aprire la guida di uscita per espellere un documento dalla parte frontale di ScanSnap o quando non è presente spazio sufficiente nell'uscita dei documenti di ScanSnap. Per dettagli sui documenti scandibili con la guida di uscita aperta vedere "Documenti da scandire" (pag. 67).

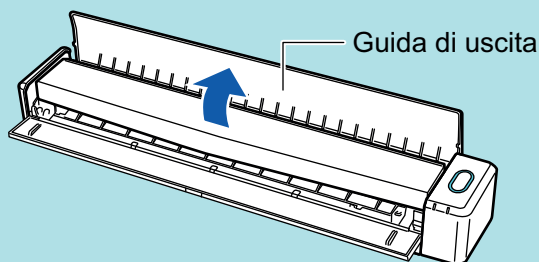

- L'espulsione del documento varia a seconda se la guida di uscita è aperta o chiusa e sono i seguenti:
  - Quando la guida di uscita è chiusa



- Quando la guida di uscita è aperta

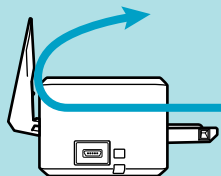


⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra

delle applicazioni cambia da  a .

## 2. Inserire il documento dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato di scansione rivolto verso l'alto.

Inserire ogni documento al centro della metà sinistra o destra della sezione di alimentazione.

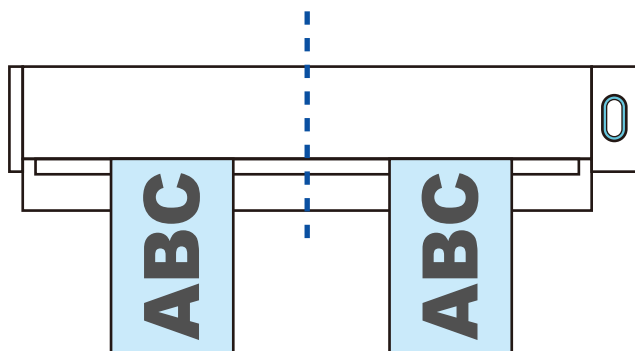

#### ATTENZIONE


Quando si inseriscono i documenti, inserirli ad almeno 10 mm l'uno dall'altro. Se lo spazio tra i documenti è inferiore a 10 mm, le immagini scandite potrebbero non essere ritagliate correttamente.

⇒ Il documento è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

#### ATTENZIONE


- Lasciare spazio sufficiente a tergo di ScanSnap per permettere al documento la completa espulsione quando si esegue una scansione con la guida di uscita chiusa. Inoltre, quando si scansionano documenti con una pagina lunga, tenere i documenti scanditi con le mani per evitare che cadano dall'unità su cui è collocato ScanSnap.

Verificare che non ci sia alcun tipo di ostacolo nell'area dove è inserito il documento. In caso contrario potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

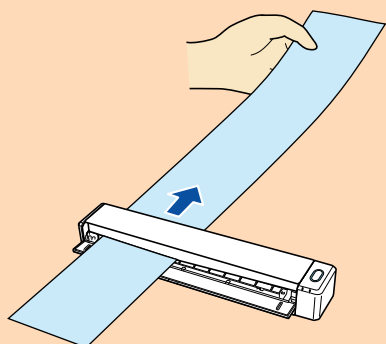

- Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti scansionando i seguenti documenti con la guida di uscita aperta. Scandire i seguenti documenti con la guida di uscita chiusa:

- Carta spessa (min. 80 g/m<sup>2</sup>)
- Cartoline
- Biglietti da visita

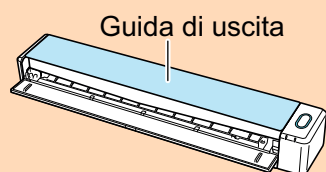

### 3. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.


#### ATTENZIONE

Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:

- collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;
- chiudere la guida di alimentazione;
- cambiare l'utente;
- entrare in modalità sospensione.


⇒ Il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.

Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

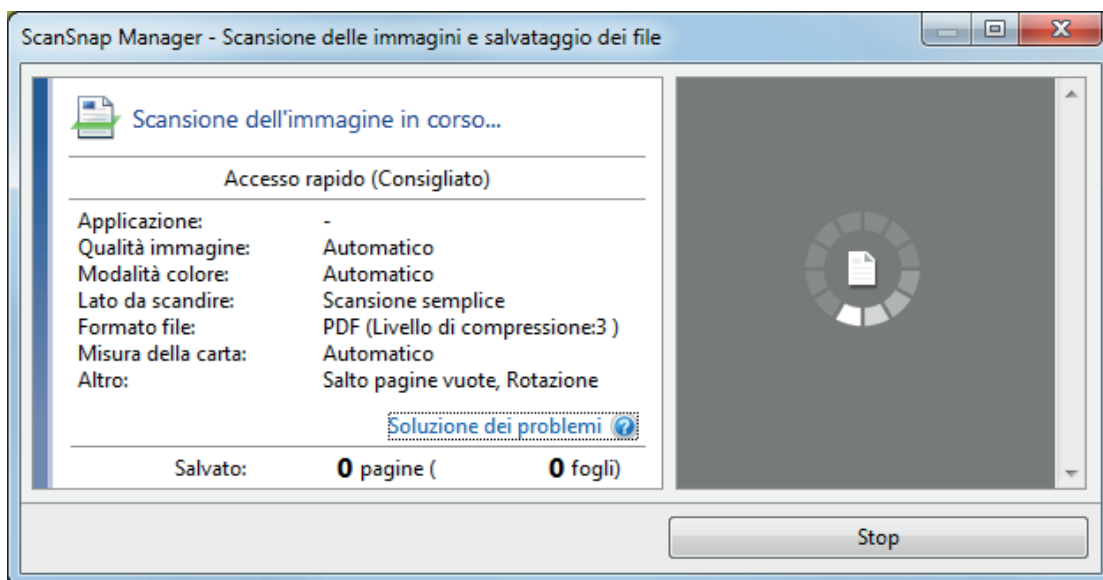


## SUGGERIMENTO

Quando la finestra [ScanSnap Manager - Scansione dell'immagine e salvataggio dei file] è ingrandita, nell'area di anteprima si visualizzano più immagini scandite. Quando si usa una scansione doppia, si consiglia di ingrandire la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file] per verificare che le immagini scandite siano create correttamente durante la scansione dei documenti.

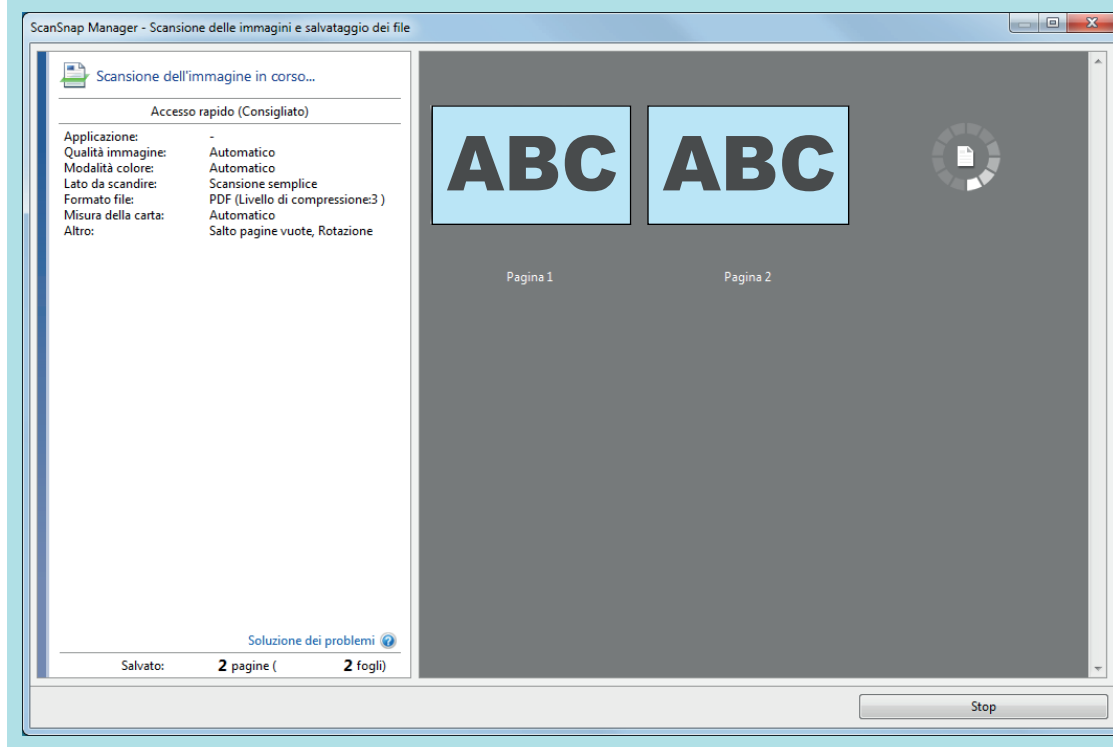

- ⇒ Una volta completata la scansione, la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file] visualizza uno stato di standby della scansione.

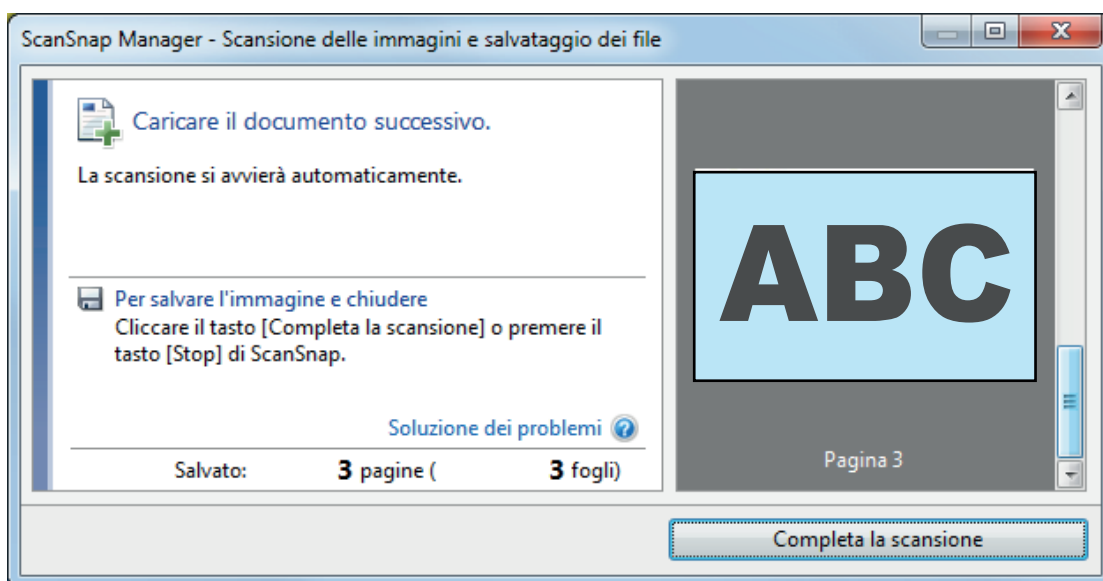

#### SUGGERIMENTO

Per proseguire con la scansione, inserire il prossimo documento da scandire. Inserito il documento, si avvia automaticamente la scansione.


#### 4. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ Si visualizza Accesso rapido.

#### 5. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.

Per dettagli sul collegamento delle applicazioni seguenti a ScanSnap Manager, vedere "Utilizzi utili" (pag. 87):

- ScanSnap Organizer
- Scan to CardMinder

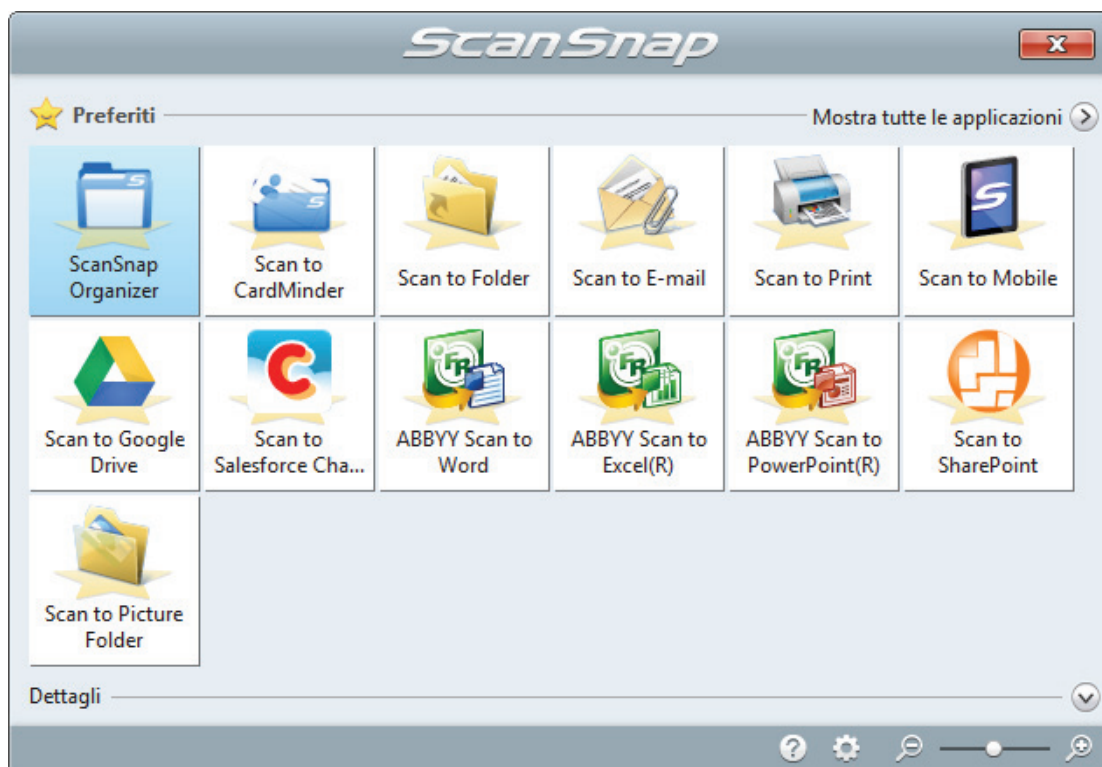


⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

### ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

### SUGGERIMENTO

- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
- Se si esegue una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.  
Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.


## Scansione di documenti di formato superiore ad A4 o Lettera (mediante inserimento diretto in ScanSnap)

Se si piegano a metà documenti di formato A3, B4 o Tabloid e si esegue la scansione in modalità continua di ciascun lato, le immagini scandite vengono unite e salvate automaticamente in un'unica immagine.


Per i dettagli sui documenti che è possibile scandire, vedere "[Documenti da scandire](#)" (pag. 67).

### ATTENZIONE

- Le immagini scandite vengono unite automaticamente solo se sulla linea di piegatura del documento è presente un testo, un diagramma o una tabella.
  - Quando le immagini scandite vengono unite automaticamente

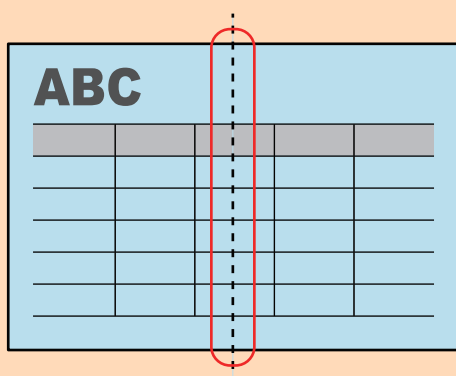


- Quando le immagini scandite non vengono unite automaticamente

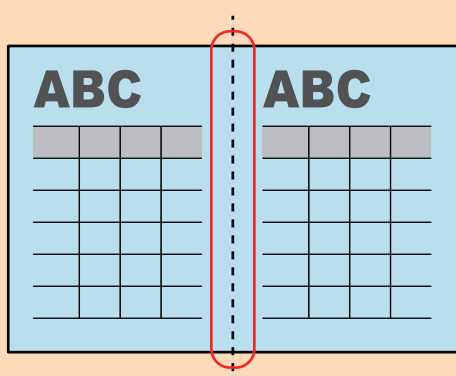

- Al termine della scansione di un documento, se le immagini scandite non vengono unite automaticamente, è possibile utilizzare la funzione Unisci pagine di ScanSnap Organizer per eseguire l'unione.  
Per dettagli consultare l' Aiuto di ScanSnap Organizer.
- Per un documento contenente immagini scandite che vengono unite automaticamente, è possibile utilizzare lo strumento opzionale Trasporto fogli per scandire il documento e unire automaticamente le immagini scandite.  
Per dettagli vedere "[Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera \(con il Trasporto fogli\)](#)" (pag. 94).
- Se le immagini scandite vengono unite in maniera imprevista, deselezionare la casella di spunta [Unire entrambi i lati delle immagini] nella finestra [Opzione modalità scansione] ed eseguire nuovamente la scansione.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 48).

## 1. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap.

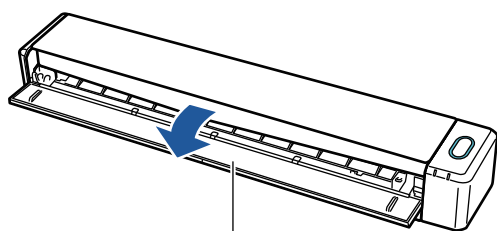

Guida di alimentazione

⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.


Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra

delle applicazioni cambia da  a .


## 2. Piegare il documento a metà in modo che i lati da scandire siano rivolti verso l'esterno.

### ATTENZIONE

Piegare a metà il lato lungo del documento. Se le aree sinistra e destra del documento piegato sono di dimensioni diverse, le immagini scandite potrebbero non essere unite automaticamente.

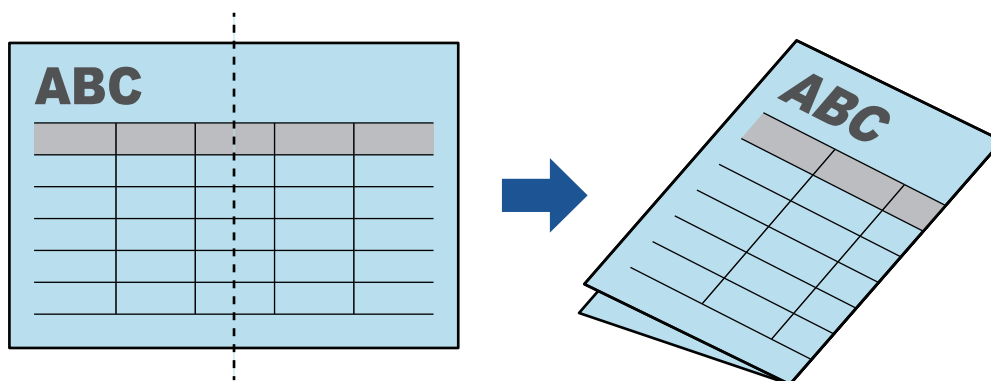


## 3. Inserire il documento dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap con il lato di scansione rivolto verso l'alto.

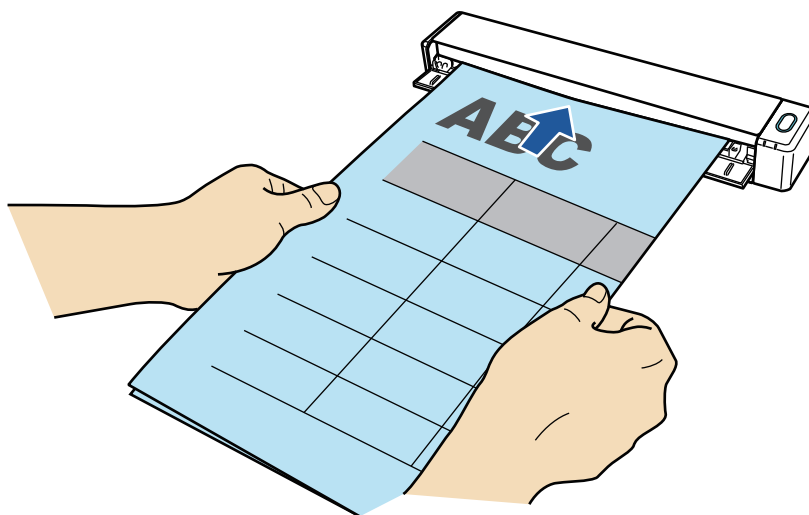

⇒ Il documento è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

#### SUGGERIMENTO


Se si esegue la scansione di un documento piegato a metà con la guida di uscita aperta, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta. Quando si esegue la scansione di un documento piegato a metà, assicurarsi di chiudere la guida di uscita.

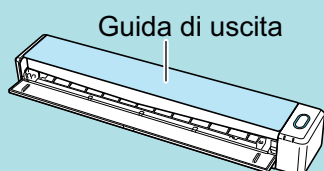

#### 4. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.

⇒ Durante la scansione dei documenti, il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap lampeggia in blu e si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

Una volta completata la scansione, nell'area di anteprima si visualizza l'immagine scandita del lato di scansione.

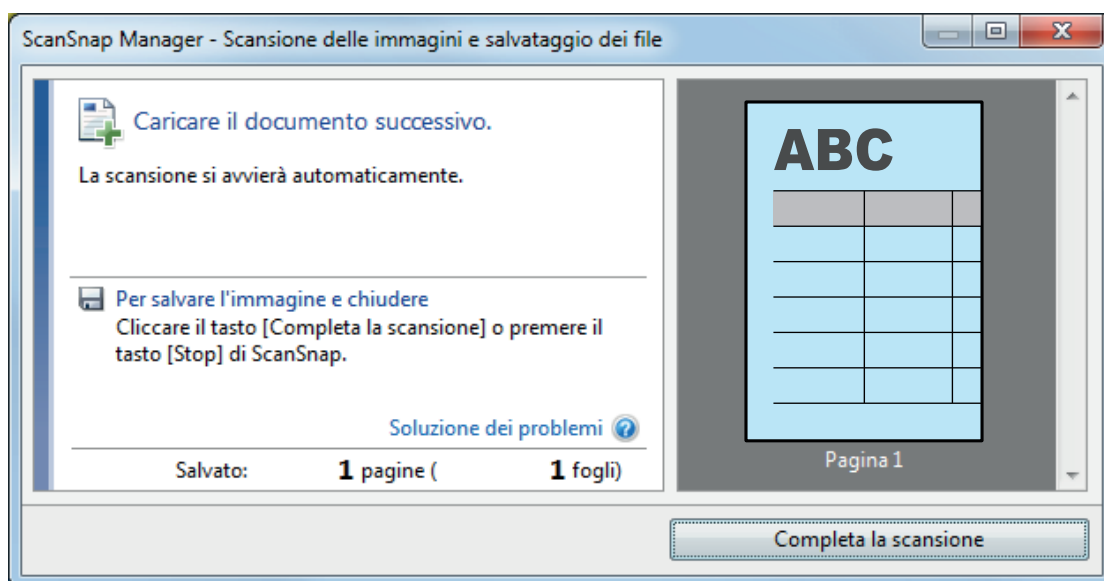

#### 5. Girare il documento e inserirlo come descritto al punto 3.



### ATTENZIONE

Assicurarsi di scandire in successione fronte e retro del documento piegato a metà.

⇒ La scansione si avvia automaticamente.

### SUGGERIMENTO

Per continuare la scansione di altri documenti di formato A3, B4 o Tabloid, ripetere i punti da 2 a 5. È inoltre possibile continuare la scansione di documenti di dimensione inferiore ad A4 o Lettera.


Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 19).

## 6. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.


⇒ Si visualizza Accesso rapido.

## 7. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.



Se si seleziona , con ScanSnap Organizer è possibile gestire per cartella le immagini scandite.

Per dettagli vedere "Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer" (pag. 88).

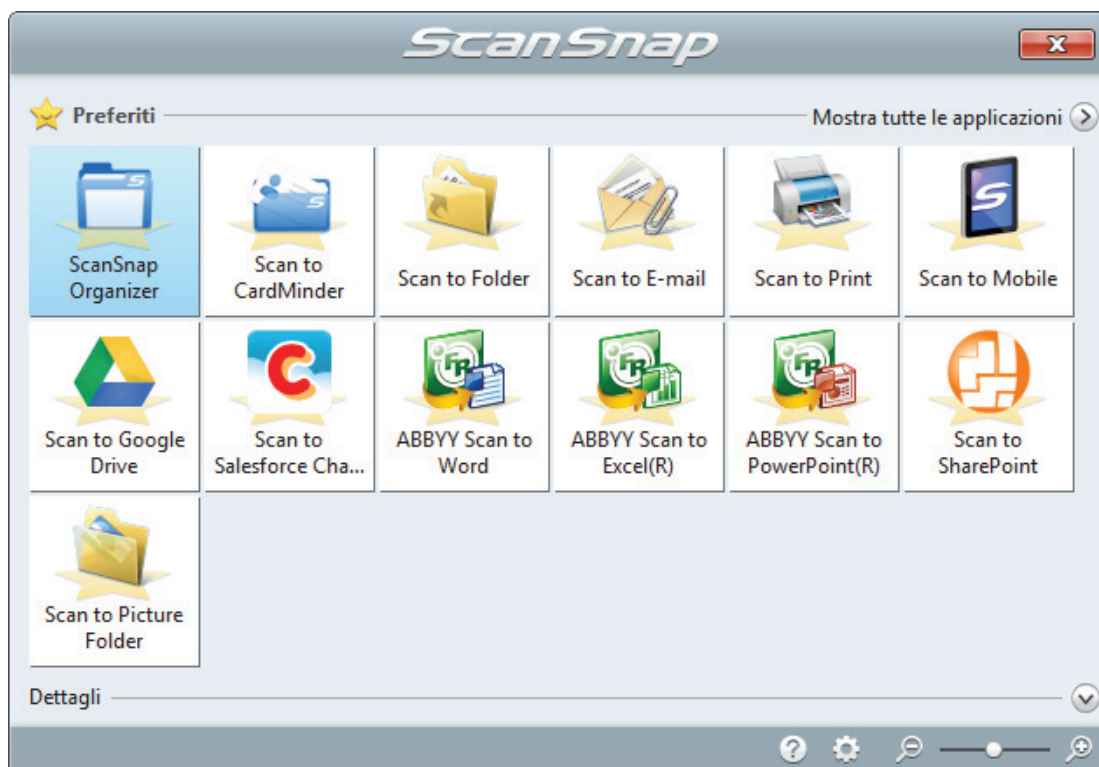


⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

### ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

## SUGGERIMENTO

- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
  - Se si esegue una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.
- Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

# Panoramica di ScanSnap


Questa sezione fornisce una panoramica utile prima di usare ScanSnap.



- "Parti e funzioni" (pag. 36)
- "Ricarica della batteria" (pag. 39)
- "Requisiti di sistema" (pag. 41)
- "Panoramica dei software relativi a ScanSnap" (pag. 43)
- "Installazione dei software" (pag. 44)
- "Icona di ScanSnap Manager" (pag. 45)
- "Menu clic destro" (pag. 46)
- "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 48)
- "Accensione e spegnimento di ScanSnap" (pag. 49)
- "Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless" (pag. 56)
- "Documenti da scandire" (pag. 67)

## Parti e funzioni

Questo paragrafo descrive i nomi e le funzioni delle parti di ScanSnap.

### Fronte

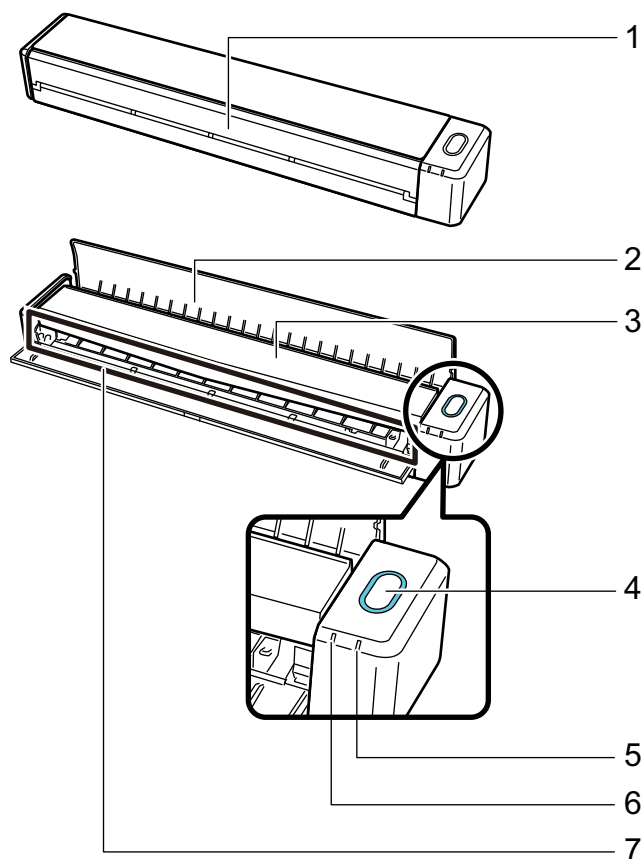

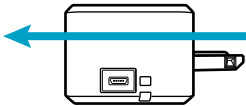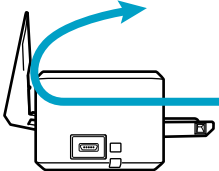
N.	Nome	Descrizione
1	Guida di alimentazione (*1)	<p>Aprirla per usare ScanSnap.</p> <p>Aprendolo si accende ScanSnap. Successivamente è possibile posizionare un documento per inserirlo.</p>
2	Guida di uscita	<p>Aprirla per espellere i documenti dalla parte frontale di ScanSnap.</p> <p>Selezionare un metodo di espulsione in base al tipo di documento in scansione.</p> <p>Per dettagli sui documenti scandibili con ScanSnap, vedere <a href="#">"Documenti da scandire"</a> (pag. 67).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quando la guida di uscita è chiusa</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quando la guida di uscita è aperta</li> </ul> 

N.	Nome	Descrizione
3	Coperchio superiore	Aprirlo per rimuovere documenti inceppati o pulire l'interno di ScanSnap. Per i dettagli sulla modalità di pulizia dell'interno di ScanSnap, consultare " <a href="#">Pulizia dell'interno di ScanSnap</a> " (pag. 127).
4	Tasto [Scan/Stop] (*1)	Premere questo tasto per avviare o terminare la scansione. Indica lo stato di ScanSnap nel modo seguente: Blu (acceso): Pronto Blu (lampeggiante): Scansione Arancione (lampeggiante): Errore
5	Indicatore della batteria	Indica la carica residua della batteria e lo stato di carica della batteria.  <b>Quando ScanSnap è acceso</b> Blu (acceso): carica completa Arancione (acceso): in ricarica Arancione (lampeggiante): batteria scarica  <b>Quando ScanSnap è spento</b> Arancione (acceso): in ricarica
6	Indicatore Wi-Fi	Indica lo stato di ScanSnap collegato tramite LAN wireless nel modo seguente: Blu (acceso):collegato (Modalità di connessione al punto di accesso) Blu (lampeggiante): Standby Verde (acceso): collegato (Modalità di Connessione diretta) Arancione (acceso): non collegabile o in attesa di connessione in modalità Connessione diretta Arancione (lampeggiante): non collegabile (errore WPS)
7	Sezione di alimentazione	Inserire qui il documento da caricare.

\*1: per riaccendere ScanSnap se si spegne automaticamente a causa della funzione di autospegnimento, premere il tasto [Scan/Stop] (la scansione non viene avviata) o chiudere e riaprire la guida di alimentazione.


Per dettagli vedere "[Spegnimento automatico](#)" (pag. 54).

## Lato

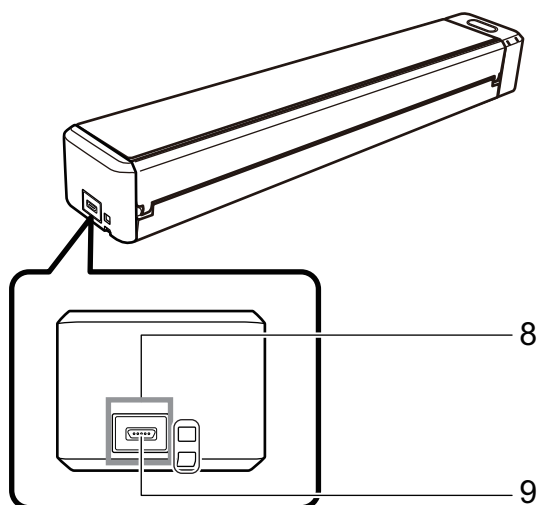

N.	Nome	Descrizione
8	Adesivo	Rimuovere il sigillo adesivo dopo aver installato il software.
9	Connettore USB	Usato per collegare un cavo USB.

## Retro

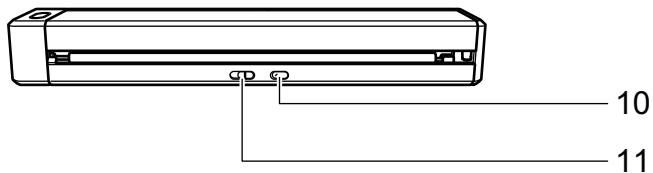

N.	Nome	Descrizione
10	Tasto WPS	Premere questo tasto per il collegamento a un dispositivo compatibile WPS utilizzando il metodo del tasto.
11	Interruttore Wi-Fi	Attivare questo interruttore per collegare ScanSnap tramite una LAN wireless.

# Ricarica della batteria


La batteria di ScanSnap può essere caricata collegando ScanSnap e il computer con il cavo USB fornito.

Caricare la batteria di ScanSnap nel modo seguente:

## ATTENZIONE

- ScanSnap è alimentato e caricato attraverso una porta USB nel computer. Usare la porta USB che fornisce un'alimentazione di 500 mA per caricare la batteria.
- Usare il cavo USB fornito o l'adattatore USB facoltativo per caricare la batteria.
- Caricare la batteria in condizioni di temperatura ideali (da 5°C a 35°C).
- Non caricare la batteria nei seguenti casi:
  - la spina del cavo USB si è deformata;
  - il cavo USB è danneggiato;
  - oggetti esterni sono entrati in contatto con la spina del cavo USB e con il connettore USB di ScanSnap.
- Non caricare la batteria nelle seguenti condizioni:
  - luoghi soggetti ad alta umidità, polvere o vibrazioni
  - luoghi vicini a telefoni convenzionali, televisori o radio
- Verificare che ScanSnap non sia bagnato prima di caricarlo.
- La batteria può essere caricata mentre ScanSnap è in uso. Sebbene possa verificarsi quanto segue durante la ricarica, ciò non ha alcun effetto su ScanSnap:
  - è necessario del tempo affinché la ricarica si completi;
  - la carica di batteria rimanente si riduce e la ricarica non è completa;
  - ScanSnap si spegne automaticamente durante la scansione.
- La batteria si scarica dopo un numero variabile da 300 a 500 ricariche e scariche. La durata della batteria dipende dalle condizioni d'uso di ScanSnap.
- La batteria si scarica naturalmente con il tempo anche se non viene usata.
- Quando si usa ScanSnap a basse temperature, la batteria caricata potrebbe scaricarsi velocemente.

- 1. Collegare il cavo USB al connettore USB di ScanSnap e alla porta USB del computer.**

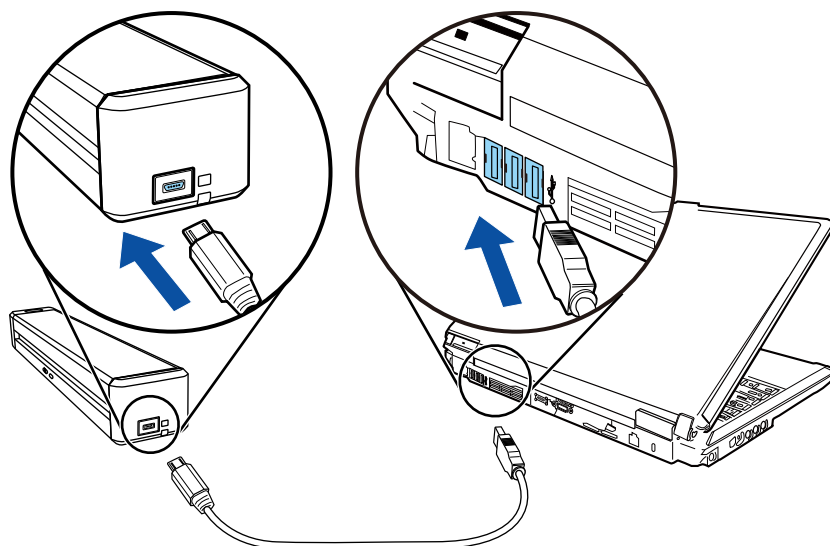

⇒ L'indicatore della batteria si illumina in arancione.

Quando la ricarica è completa, l'indicatore della batteria si spegne.

#### SUGGERIMENTO

È possibile usare l'adattatore USB facoltativo per caricare la batteria in tempi più rapidi.



## Requisiti di sistema

ScanSnap presenta i seguenti requisiti di sistema.

Per le informazioni più recenti circa i requisiti, visitare il sito di supporto di ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 (32 bit/64 bit) (*1) Windows 8.1 (32 bit/64 bit) (*2) Windows 7 (32 bit/64 bit)
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i5 2,5 GHz o superiore
<b>Memoria</b>	Min. 4 GB
<b>Risoluzione dello schermo (*3)</b>	Windows 10 e Windows 8.1: 1024 × 768 pixel o superiore Windows 7: 800 × 600 pixel o superiore
<b>Spazio su disco</b>	Lo spazio libero richiesto per installare il software correlato a ScanSnap è il seguente: (*4) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ScanSnap Manager: 700 MB</li> <li>● ScanSnap Organizer: 290 MB</li> <li>● CardMinder: 730 MB</li> <li>● ABBYY FineReader for ScanSnap: 710 MB</li> <li>● ScanSnap Online Update: 50 MB</li> <li>● Scan to Microsoft SharePoint: 40 MB</li> <li>● Pacchetto OCR (*5)</li> <li>● Guida operativa generale di ScanSnap iX100: 10 MB</li> </ul>
<b>Porta USB</b>	USB 3.0 (*6), USB 2.0 e USB 1.1

\*1: il software fornito con ScanSnap funziona in modalità desktop.

\*2: il software fornito con ScanSnap funziona come applicazione del desktop.

\*3: alcune schermate potrebbero non visualizzarsi correttamente quando la dimensione del font è grande.

In tal caso, usare una dimensione più piccola del font.

\*4: è richiesto ulteriore spazio su disco per salvare le immagini scandite.

Per dettagli sulla dimensione dei dati di immagine consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

\*5: Installando il Pacchetto OCR, è possibile aggiungere lingue extra per riconoscere il testo.

per la quantità di spazio libero su disco necessaria per installare il Pacchetto OCR, vedere quanto segue:

<http://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/software/ocrpack-setup.html>

\*6: quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0.

### ATTENZIONE

- ScanSnap potrebbe non funzionare se i requisiti di sistema precedenti non vengono soddisfatti.
- ScanSnap potrebbe non funzionare quando la porta USB sulla tastiera o sul monitor è in uso.
- Quando si usa un hub USB disponibile in commercio, usare un tipo che sia alimentato a elettricità (e che abbia un adattatore incluso).
- La velocità di scansione rallenta nei seguenti casi:
  - quando la CPU o la memoria non risponde ai requisiti di sistema richiesti
  - quando la versione della porta USB o dell'hub USB è USB 1.1

- Lo spazio su disco effettivamente usato per l'installazione del software e lo spazio su disco richiesto per l'installazione potrebbe essere diverso a causa della gestione del sistema Windows in uso.
- Per scandire un documento è necessario uno spazio disponibile che sia approssimativamente di tre volte maggiore della dimensione del file da salvare.
- Se i caratteri non si visualizzano correttamente durante l'uso delle funzioni seguenti, installare il font universale (Arial Unicode MS) dal disco di installazione di Microsoft Office 2007 o versione successiva:
  - CardMinder
  - Scan to Mobile
  - Scan to Salesforce Chatter
  - Scan to Dropbox

### SUGGERIMENTO

- Per Windows 7, quando sono installati i seguenti programmi software, potrebbe installarsi .NET Framework 4 o un aggiornamento sul posto per .NET Framework 4 (che richiede min. 2 GB di spazio libero su disco):
  - ScanSnap Manager
  - ScanSnap OrganizerDopo aver installato .NET Framework, applicare gli aggiornamenti in Windows Update.
- Per Windows 10 e Windows 8.1, quando i seguenti programmi software sono installati, .NET Framework 3.5 SP1 (che richiede almeno 500 MB di spazio libero su disco) potrebbe installarsi contemporaneamente:
  - ScanSnap Manager
  - ScanSnap Organizer
  - CardMinder

# Panoramica dei software relativi a ScanSnap

Questo paragrafo offre una panoramica di tutti i software forniti e delle loro funzioni. I seguenti software permettono di modificare, gestire e organizzare le immagini scandite:

## **ScanSnap Manager**

Questo driver dello scanner viene richiesto per scandire documenti con ScanSnap. Le immagini scandite possono essere salvate in un computer come file PDF o JPEG.

Per salvarli nel dispositivo mobile, è necessario installare ScanSnap Connect Application.

È possibile scaricare ScanSnap Connect Application per il modello del dispositivo mobile in uso da un archivio delle applicazioni.

## **ScanSnap Organizer**

È possibile usare questa applicazione per visualizzare i dati di immagine (file PDF e JPEG) senza aprirli, per creare cartelle e per riordinare i file secondo le proprie necessità.

## **CardMinder**

Questa applicazione può essere usata per digitalizzare un grande numero di biglietti da visita.

È possibile eseguire il riconoscimento del testo sui biglietti da visita e creare un database per facilitare la gestione e le ricerche dei dati dei biglietti. I dati nel database possono essere stampati e connessi a varie applicazioni.

## **ABBYY FineReader for ScanSnap**

Questa applicazione può eseguire il riconoscimento del testo nelle immagini scandite usando la funzione OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire i dati di immagine in file Word, Excel o PowerPoint e modificarli.

## **ScanSnap Online Update**

Questa applicazione verifica se gli aggiornamenti più recenti o i software sono disponibili nel server per il download. Quando gli ultimi aggiornamenti o i software sono disponibili, è possibile applicare automaticamente gli aggiornamenti o scaricare e installare manualmente i software.

## **Scan to Microsoft SharePoint**

Con ScanSnap si possono salvare facilmente i file in SharePoint.

## **Evernote per Windows**

Con ScanSnap si possono salvare facilmente i file in Evernote.

## **Dropbox per Windows**

È possibile salvare facilmente i propri file nella cartella Dropbox usando ScanSnap.


## Installazione dei software

Inserendo il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM del computer, si visualizza la finestra [ScanSnap Setup].

### ATTENZIONE

- Non collegare ScanSnap al computer prima di aver installato il software. Ciò potrebbe causare il mancato riconoscimento da parte di ScanSnap del computer. In questo caso, installare il software e ricollegare ScanSnap al computer.
- Se non è disponibile un drive DVD-ROM, i programmi di installazione dei software possono essere scaricati dalla seguente pagina Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

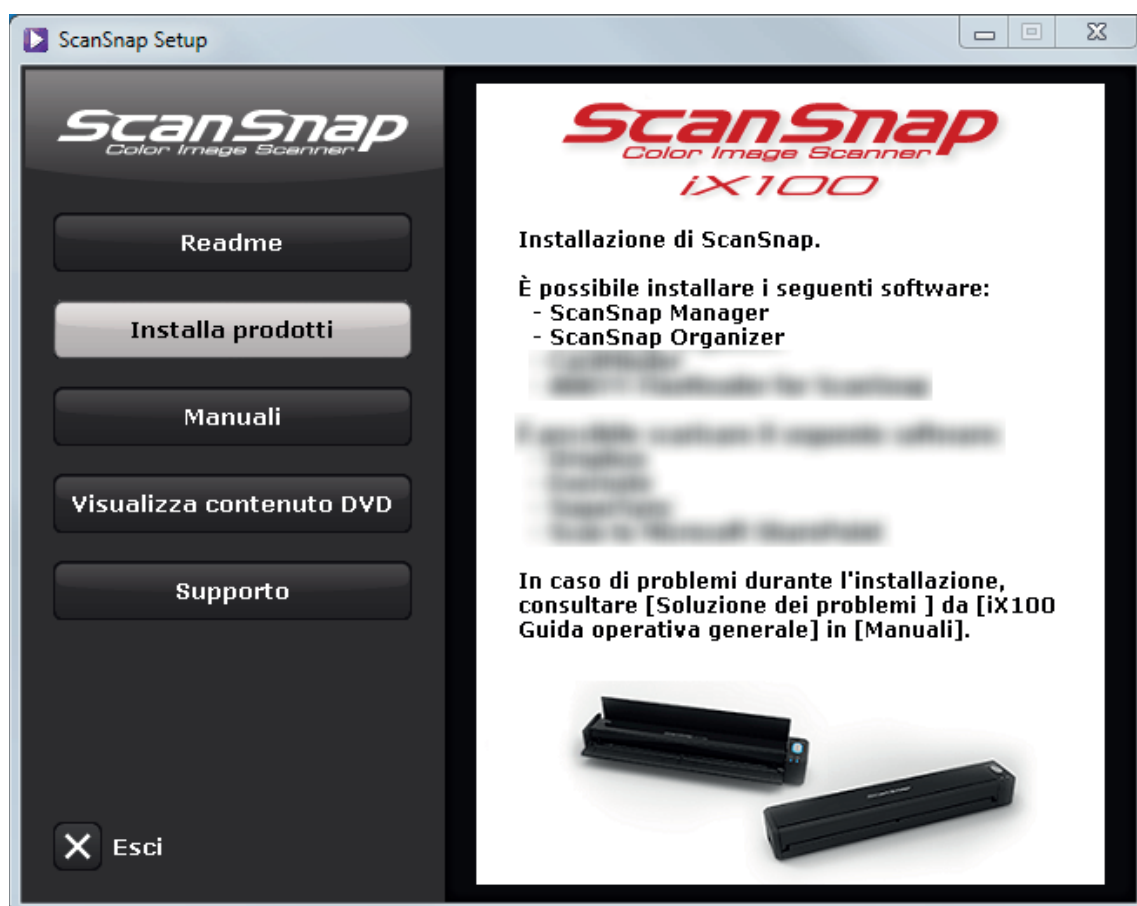

Le funzioni dei singoli tasti nella finestra [ScanSnap Setup] sono le seguenti:




Tasto	Funzione
Readme	Mostra la finestra [Readme]. In questa finestra è possibile vedere il file Readme di ciascun software.
Installa prodotti	Visualizza la finestra [Install Products]. Si può avviare l'installazione del software.
Manuali	Mostra la finestra [Manuals]. In questa finestra è possibile consultare le Precauzioni di sicurezza, l'Avvio rapido, la Guida operativa generale (il presente manuale) e la guida di ciascun software.
Visualizza contenuto DVD	Apri Esplora risorse per visualizzare i file dal Setup DVD-ROM.
Supporto	Visualizza le informazioni per contattare il centro di assistenza.

## Icona di ScanSnap Manager

L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nell'area di notifica quando è attivo. L'area di notifica è posizionata a destra della barra delle applicazioni.

L'icona indica se ScanSnap Manager sta comunicando correttamente con ScanSnap e cambia a seconda dello stato della comunicazione, come descritto di seguito.

In questo manuale si presume che ScanSnap sia collegato a un computer con un cavo USB.

Stato di comunicazione	Icona di ScanSnap Manager
Comunicazione attiva	Quando ScanSnap è collegato a un computer con un cavo USB 
	Quando ScanSnap è collegato a un computer tramite una LAN wireless 
Comunicazione non attiva	 Quando ScanSnap è collegato a un dispositivo mobile tramite una LAN wireless
	


### SUGGERIMENTO


Accendere ScanSnap e iniziare la comunicazione tra ScanSnap Manager e ScanSnap. Per dettagli sull'accensione di ScanSnap, vedere ["Accensione di ScanSnap" \(pag. 50\)](#).

È possibile visualizzare il menu per la scansione di documenti e le impostazioni di ScanSnap Manager dall'icona di ScanSnap Manager.


- Clic destro  
Visualizza ["Menu clic destro" \(pag. 46\)](#).
- Clic sinistro  
Visualizza Menu clic sinistro.  
Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

## Menu clic destro

Questo menu si visualizza quando si fa clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni.

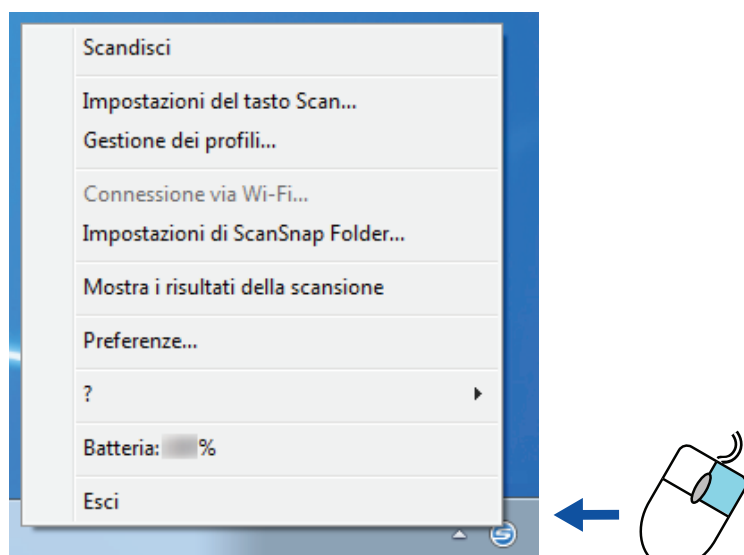

Elemento	Funzione
Scandisci	Scandisce il documento inserito in ScanSnap. Segue le impostazioni configurate in [Impostazioni del tasto Scan].
Impostazioni del tasto Scan	Visualizza " <a href="#">Finestra ScanSnap Setup</a> " (pag. 48). In questa finestra è possibile configurare le impostazioni di scansione.
Gestione dei profili	Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Gestione dei profili]. Non è possibile selezionare [Gestione dei profili] quando la casella di spunta [Usare Accesso rapido] è selezionata nella finestra delle impostazioni di ScanSnap. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.
Connessione via Wi-Fi	Visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi]. È possibile collegare ScanSnap al computer tramite una LAN wireless. Questa opzione non è selezionabile quando ScanSnap è collegato al computer tramite un cavo USB. Per dettagli vedere " <a href="#">Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless</a> " (pag. 56).
Impostazioni di ScanSnap Folder	Visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap. In questa finestra è possibile configurare le impostazioni di scansione per l'uso di ScanSnap Folder. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

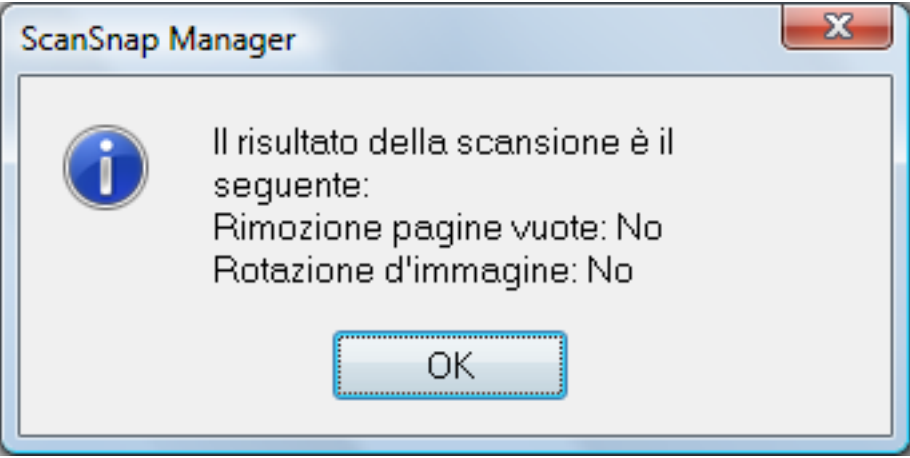Elemento	Funzione
Mostra i risultati della scansione	<p>Dopo la scansione si visualizza un messaggio che informa circa la rotazione dell'immagine.</p> 
Preferenze	Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
?	<p>Visualizza il seguente menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ? (Aiuto) Apre l'Aiuto di ScanSnap Manager.</li> <li>● Soluzione dei problemi Visualizza [Soluzione dei problemi] nell'Aiuto di ScanSnap Manager.</li> <li>● Sito portale di ScanSnap Apre la homepage internazionale di ScanSnap (<a href="http://scansnap.fujitsu.com">http://scansnap.fujitsu.com</a>).</li> <li>● Informazioni su ScanSnap Manager Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sulla versione].</li> <li>● Informazioni su ScanSnap Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver]. Visualizzata quando ScanSnap e computer sono collegati.</li> <li>● Aggiornamenti in linea Avvia ScanSnap Online Update. Per dettagli vedere "<a href="#">Aggiornamento del software</a>" (pag. 132).</li> </ul>
Stabilità di connessione	Si visualizza quando ScanSnap Manager non comunica correttamente con ScanSnap.
Batteria	<p>È possibile verificare la carica residua della batteria e lo stato di carica della batteria. È visualizzato quando ScanSnap è collegato al computer.</p> <p>Quando lo si clicca, si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver].</p>
Esci	Chiude ScanSnap Manager.


## Finestra ScanSnap Setup



Si visualizza la seguente finestra delle impostazioni di ScanSnap facendo clic destro sull'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionando [Impostazioni del tasto Scan] da "Menu clic destro" (pag. 46).

Nella finestra delle impostazioni di ScanSnap è possibile utilizzare la casella di spunta [Usare Accesso rapido] per specificare se utilizzare Accesso rapido. È inoltre possibile usare i tasti del profilo e le schede di impostazione dei dettagli per specificare le impostazioni di scansione in base alle necessità.

Per dettagli consultare l' Aiuto di ScanSnap Manager.

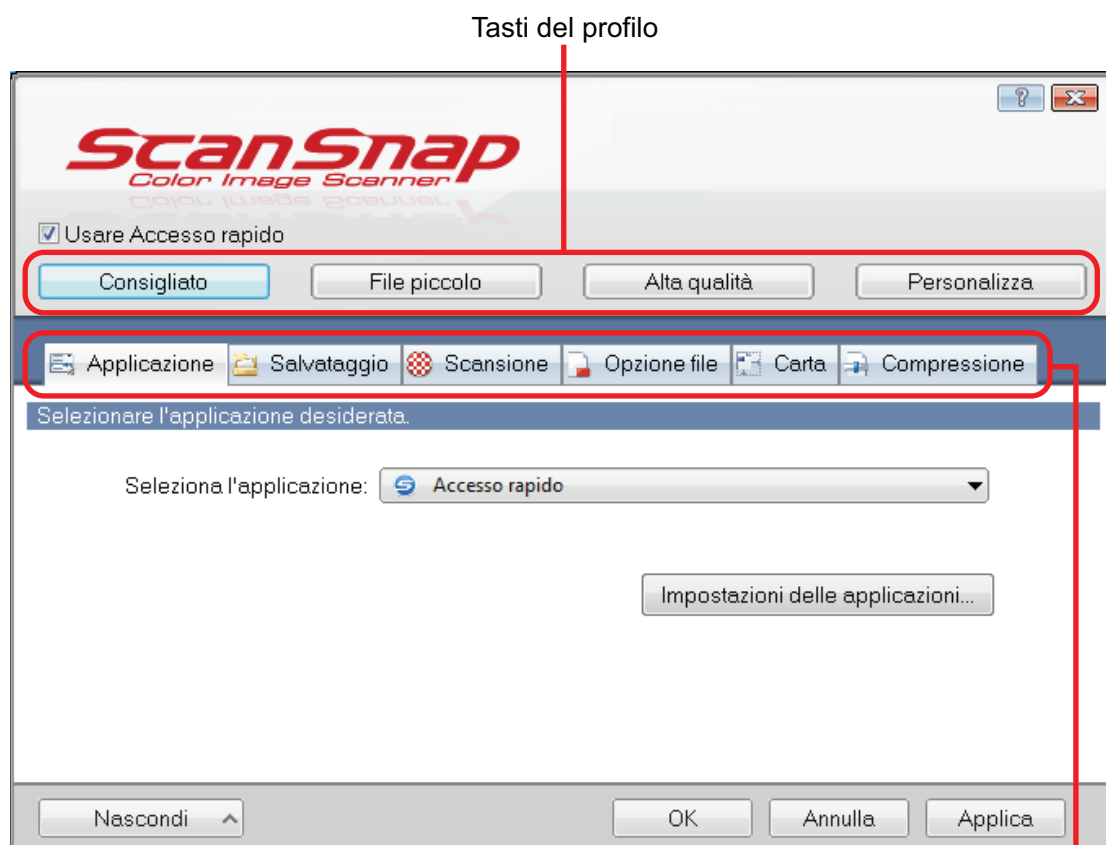

Schede di impostazione dettagliata



## Accensione e spegnimento di ScanSnap

Questo paragrafo spiega come accendere o spegnere ScanSnap e come verificare la carica residua della batteria.

- "Accensione di ScanSnap" (pag. 50)
- "Spegnimento di ScanSnap" (pag. 52)
- "Modalità sospensione" (pag. 53)
- "Spegnimento automatico" (pag. 54)
- "Verificare la carica residua della batteria" (pag. 55)

## Accensione di ScanSnap

### 1. Avviare il computer.




#### SUGGERIMENTO

Se si collegano ScanSnap e un dispositivo mobile tramite una LAN wireless e si scandisce un documento, non è necessario accendere il computer.


⇒ Il computer si avvia e si visualizza l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni.



#### SUGGERIMENTO



- Se non si visualizza l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica, avviare ScanSnap Manager. Avviare ScanSnap Manager secondo le procedure seguenti:
  - Windows 10  
Selezionare il menu [Start] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
  - Windows 8.1  
Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.
  - Windows 7  
Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
- Se ScanSnap Manager non si avvia automaticamente quando si accede al computer, cambiare le impostazioni come riportato di seguito:
  1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 46).  
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
  2. Selezionare la casella di spunta [Avviare ScanSnap Manager quando si accede al computer] nella lista [Avvio automatico].
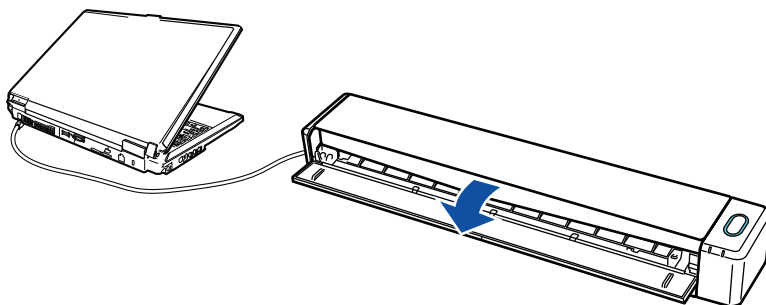
### 2. Aprire la guida di alimentazione di ScanSnap per accenderlo.



Esempio: Quando un cavo USB è usato per la connessione


- ⇒ Il tasto [Scan/Stop] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica cambia da  a .


### ATTENZIONE

Con alcuni computer, l'inizializzazione di ScanSnap potrebbe venire eseguita più volte quando il computer è avviato.

### SUGGERIMENTO


- L'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica potrebbe impiegare più tempo per cambiare in  in base alle prestazioni del computer in uso, all'ambiente operativo o al caricamento come ad esempio quando molti software sono attivi contemporaneamente.
- Quando ScanSnap è acceso, un messaggio di notifica informa circa lo stato di comunicazione di ScanSnap.

Per disabilitare le notifiche dello stato di comunicazione di ScanSnap, modificare l'impostazione applicando la procedura seguente:

1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 46).  
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Deselezionare la casella di spunta [Notificare lo stato della comunicazione] nella lista [Visualizzazione dello stato].

## Spegnimento di ScanSnap

### 1. Chiudere la guida di alimentazione.

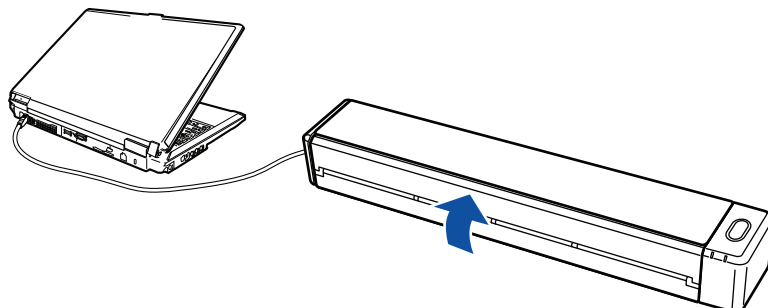

Esempio: Quando un cavo USB è usato per la connessione

⇒ Il tasto [Scan/Stop] si spegne.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica cambia da




#### ATTENZIONE

Quando si sposta ScanSnap, innanzitutto spegnerlo e scollegare i cavi.

#### SUGGERIMENTO

- Se l'interruttore Wi-Fi è spento, l'accensione di ScanSnap e del computer avvengono insieme. Se si tiene ScanSnap collegato al computer, non occorre preoccuparsi di accenderlo e spegnerlo.
- Con alcuni computer possono essere necessari da due a tre minuti prima che la spia del tasto [Scan] si spenga dopo lo spegnimento del computer.
- Quando ScanSnap è spento, un messaggio di notifica informa circa lo stato di comunicazione di ScanSnap.

Per disabilitare le notifiche dello stato di comunicazione di ScanSnap, modificare l'impostazione applicando la procedura seguente:

1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 46).  
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Deselezionare la casella di spunta [Notificare lo stato della comunicazione] nella lista [Visualizzazione dello stato].

---

## Modalità sospensione

Se, quando è acceso, ScanSnap non viene usato per più di un minuto, entra in modalità sospensione (risparmio di energia).

## Spegnimento automatico


ScanSnap si spegnerà automaticamente quando è collegato con un cavo USB e non è utilizzato per un dato periodo di tempo (il tempo predefinito è "4 ore").

ScanSnap si spegnerà automaticamente quando è alimentato a batteria e rimane acceso e non è utilizzato per un dato periodo di tempo (il tempo predefinito è "5 minuti").

Per accendere nuovamente ScanSnap, eseguire una delle seguenti operazioni:

- premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap;
- chiudere e riaprire la guida di alimentazione.


### SUGGERIMENTO

- Per continuare a usare ScanSnap, azzerare il tempo che precede lo spegnimento automatico eseguendo una delle operazioni seguenti:
  - caricare un documento in ScanSnap;
  - premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap;
  - chiudere e riaprire la guida di alimentazione.
- È possibile cambiare il tempo di spegnimento automatico di ScanSnap o cambiare l'impostazione in modo che non si spenga automaticamente. Impostare in base alle seguenti procedure:
  1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 46).  
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
  2. Nella lista [Alimentazione] cambiare le impostazioni di [Impostazioni di alimentazione] in base alla connessione.
- Nei seguenti casi si visualizza un messaggio di notifica:
  - quando si usa un cavo USB per la connessione, ScanSnap si spegnerà automaticamente cinque minuti dopo;
  - quando ScanSnap è alimentato a batteria, si spegne automaticamente.

---

## Verificare la carica residua della batteria

ScanSnap è dotato di batteria.

Per verificare la carica residua della batteria, fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e controllare [Batteria] in "Menu clic destro" (pag. 46).

### SUGGERIMENTO

- È possibile verificare la carica residua della batteria anche nella finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver].  
Per aprire la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver], selezionare [Informazioni su ScanSnap] in "Menu clic destro" (pag. 46).
- Nei seguenti casi si visualizza un messaggio di notifica:
  - la batteria rimanente è inferiore al 10%;
  - la batteria è scarica e ScanSnap si spegne.

## Connessione di ScanSnap tramite una LAN wireless

Collegando ScanSnap a un computer o a un dispositivo mobile tramite una LAN wireless, è possibile scandire documenti.

Per collegare ScanSnap al computer o al dispositivo mobile, selezionare una delle modalità wireless seguenti.

- Modalità di connessione al punto di accesso

Quando si è già configurato un ambiente LAN wireless, ScanSnap e il computer o il dispositivo mobile sono connessi tramite un punto di accesso wireless.

- Modalità di Connessione diretta

Quando non è stato configurato un ambiente LAN wireless, ScanSnap e il computer o il dispositivo mobile sono connessi direttamente tramite la LAN wireless.

La modalità wireless passa automaticamente alla modalità secondo l'ambiente LAN wireless in cui è usato ScanSnap.

Quando ScanSnap viene acceso, si connette al punto di accesso wireless impostato in Programma di impostazione wireless di ScanSnap. Se non vengono rilevati punti di accesso wireless, la modalità passa alla modalità Connessione diretta.

### SUGGERIMENTO

- Quando non viene rilevato il punto di accesso impostato in Programma di installazione wireless di ScanSnap, anche se il punto di accesso wireless non è collegabile, la modalità non passa dalla modalità Connessione al punto di accesso a quella Connessione diretta.

Per passare alla modalità Connessione diretta, spegnere e riaccendere ScanSnap in un ambiente in cui non sono rilevati punti di accesso wireless.

- Anche se il punto di accesso wireless impostato in Programma di installazione wireless di ScanSnap viene rilevato dopo che la modalità è passata alla modalità Connessione diretta, la modalità non passa ancora a quella Connessione al punto di accesso.

Per connettere ScanSnap in modalità Connessione al punto di accesso, spegnere e riaccendere ScanSnap.

Per dettagli sul passaggio alla modalità wireless e su come impostare la modalità wireless, consultare l'Aiuto di Programma di impostazione wireless di ScanSnap.

- "Preparazione" (pag. 57)
- "Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap" (pag. 58)
- "Connessione di un computer in modalità di connessione al punto di accesso" (pag. 59)
- "Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso" (pag. 61)
- "Connessione di un computer in modalità di connessione diretta" (pag. 62)
- "Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione diretta" (pag. 64)
- "Ricollegamento a un punto di accesso wireless usando il tasto WPS di ScanSnap" (pag. 65)



---

## Preparazione

Per collegare ScanSnap tramite una LAN wireless, preparare quanto segue:

- Un ambiente in cui sia disponibile una LAN wireless

Per collegare ScanSnap e un computer o un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso, preparare l'ambiente LAN wireless.

Quando si collega ScanSnap a un punto di accesso wireless, possono essere necessarie informazioni come l'SSID (nome della rete) e la chiave di sicurezza (password).

Per dettagli vedere il manuale del punto di accesso wireless.

### ATTENZIONE

Non collocare quanto segue entro una distanza di 100 mm da ScanSnap o in prossimità del punto di accesso wireless:

- ostacoli che blocchino le onde radio (come pareti e piastre metalliche)
- dispositivi che possano causare l'interferenza del segnale (come microonde e telefoni cordless) e dispositivi wireless

- ScanSnap Connect Application

Per collegare ScanSnap e un dispositivo mobile, è necessario installare ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

Scaricare ScanSnap Connect Application per il dispositivo mobile dai seguenti archivi di applicazioni:

- App Store
- Google Play
- Amazon Appstore

## Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap

Programma di installazione wireless di ScanSnap è un'applicazione che consente di configurare le impostazioni wireless necessarie per collegare ScanSnap tramite una LAN wireless nel formato di una procedura guidata. Programma di installazione wireless di ScanSnap può essere usato per configurare e verificare le seguenti impostazioni della LAN wireless e la connessione:

- connessione di ScanSnap a un punto di accesso wireless
- registrazione del computer che verrà collegato a ScanSnap tramite la LAN wireless
- impostazione di indirizzo IP, nome e password per ScanSnap
- verifica della connessione tra ScanSnap e il computer
- verifica della connessione tra ScanSnap e il dispositivo mobile


Attenersi alla seguente procedura per avviare Programma di installazione wireless di ScanSnap e configurare le impostazioni wireless.

### 1. Avviare Programma di installazione wireless di ScanSnap.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [ScanSnap Manager] → [Programma di installazione wireless di ScanSnap].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Programma di installazione wireless di ScanSnap] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [Programma di installazione wireless di ScanSnap].

⇒ Programma di installazione wireless di ScanSnap si avvia.



### 2. Cliccare il tasto [Installazione guidata rete wireless] nel menu principale.

⇒ Si visualizza Installazione guidata rete wireless.

### 3. Seguire le istruzioni fornite in Installazione guidata rete wireless per configurare le impostazioni wireless.

Configurare e verificare le impostazioni wireless in base all'ambiente LAN wireless in cui si usa ScanSnap.

#### SUGGERIMENTO

- Per i dettagli e l'uso di Programma di installazione wireless di ScanSnap consultare il relativo Aiuto.
- Programma di installazione wireless di ScanSnap si avvia inoltre quando si installa il software ScanSnap.

## Connessione di un computer in modalità di connessione al punto di accesso


Usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap è possibile configurare e verificare la connessione tra ScanSnap e un computer.

Per dettagli vedere "Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap" (pag. 58).


Di seguito, si descrive la modalità di connessione di ScanSnap e un computer quando sono state già configurate le impostazioni wireless usando il Programma di installazione wireless di ScanSnap.

### 1. Scollegare il cavo USB che collega ScanSnap al computer.

#### ATTENZIONE

Se l'icona di ScanSnap Manager è , chiudere ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

⇒ ScanSnap si collega automaticamente al computer tramite la LAN wireless e l'icona di

ScanSnap Manager diventa .

Se l'icona non viene modificata, andare al punto 2.

#### SUGGERIMENTO

- Se è selezionata la casella di spunta [Connettere automaticamente allo ScanSnap precedente via Wi-Fi] e l'ultimo ScanSnap collegato è disponibile per la connessione, il computer si connette automaticamente a ScanSnap.
- Il computer può essere collegato solo a uno ScanSnap.
- Solo un computer può essere connesso a ScanSnap attraverso una LAN wireless.
- Quando ci si connette automaticamente a un computer e lo ScanSnap connesso attraverso un LAN wireless prima, se la password per lo ScanSnap da collegare è cambiata, un messaggio di notifica informa circa lo stato.

### 2. fare clic destro sull'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Connessione via Wi-Fi] da "Menu clic destro" (pag. 46);

⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi].

### 3. Dalla lista delle unità ScanSnap da collegare, selezionare lo ScanSnap da collegare e cliccare il tasto [Connetti].

#### ATTENZIONE

- Se si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Inserimento della password di destinazione] inserire una password per collegarsi.

La password predefinita corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di serie di ScanSnap.

La password può essere modificata con Programma di installazione wireless di ScanSnap. Per dettagli consultare Programma di installazione wireless di ScanSnap.

- Se lo ScanSnap cui connettersi non si visualizza nella lista delle unità ScanSnap da collegare, consultare l' Aiuto di ScanSnap Manager.

⇒ ScanSnap si collega al computer tramite la LAN wireless e l'icona di ScanSnap Manager

diventa .

#### SUGGERIMENTO

Quando ScanSnap e un computer sono connessi attraverso una LAN wireless, un messaggio di notifica informa circa lo stato.

## Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione al punto di accesso

Usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap è possibile configurare e verificare la connessione tra ScanSnap e un dispositivo mobile.

Per dettagli vedere "[Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap](#)" (pag. 58).

Di seguito, si descrive la modalità di connessione di ScanSnap e un dispositivo mobile quando sono state già configurate le impostazioni wireless usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap.

### 1. Avviare ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

- ⇒ Il dispositivo mobile verrà collegato automaticamente a uno ScanSnap disponibile sulla stessa rete.

#### SUGGERIMENTO

- Se vengono rilevati più ScanSnap disponibili o se ScanSnap Connect Application è impostato per non connettere automaticamente un dispositivo mobile a ScanSnap, toccare il nome dello ScanSnap, in modo da connetterlo al dispositivo mobile in [ScanSnap] nella schermata [Connetti a]. Per dettagli consultare la Guida operativa generale (connessione mobile) per il dispositivo mobile in uso.
- Nei seguenti casi si visualizza un messaggio di notifica:
  - quando ScanSnap e il dispositivo mobile sono connessi attraverso una LAN wireless e la comunicazione con ScanSnap Manager è disconnessa
  - quando si accede al computer connesso a ScanSnap con ScanSnap e il dispositivo mobile già connesso attraverso una LAN wireless

## Connessione di un computer in modalità di connessione diretta

Usando il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap è possibile configurare e verificare la connessione tra ScanSnap e un computer.

Per dettagli vedere ["Impostazione di una LAN wireless usando Programma di installazione wireless di ScanSnap"](#) (pag. 58).

Di seguito, si descrive la modalità di connessione di ScanSnap e un computer quando il computer da collegare è stato già registrato tramite il Programma di installazione guidata wireless di ScanSnap.

- 1. Cliccare  nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e collegare la rete di ScanSnap visualizzata nella lista delle reti wireless.**


Il nome della rete di ScanSnap (SSID) e la chiave di protezione sono stampati nell'etichetta presente sul fondo dello scanner.

### SUGGERIMENTO


Il nome della rete (SSID) e la chiave di protezione possono essere verificati o modificati con il Programma di installazione wireless di ScanSnap.

- 2. Scollegare il cavo USB che collega ScanSnap al computer.**

### ATTENZIONE

Se l'icona di ScanSnap Manager è , chiudere ScanSnap Connect Application sul dispositivo mobile.

⇒ ScanSnap si collega automaticamente al computer tramite la LAN wireless e l'icona di

ScanSnap Manager diventa .

Se l'icona non viene modificata, andare al punto 3.

### SUGGERIMENTO

- Se è selezionata la casella di spunta [Connettere automaticamente allo ScanSnap precedente via Wi-Fi] e l'ultimo ScanSnap collegato è disponibile per la connessione, il computer si connette automaticamente a ScanSnap.
- Il computer può essere collegato solo a uno ScanSnap.
- Solo un computer può essere connesso a ScanSnap attraverso una LAN wireless.
- Quando ci si connette automaticamente a un computer e lo ScanSnap connesso attraverso un LAN wireless prima, se la password per lo ScanSnap da collegare è cambiata, un messaggio di notifica informa circa lo stato.

- 3. fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Connessione via Wi-Fi] da ["Menu clic destro"](#) (pag. 46);**

⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi].

#### 4. Dalla lista delle unità ScanSnap da collegare, selezionare lo ScanSnap da collegare e cliccare il tasto [Connetti].

##### ATTENZIONE

- Se si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Inserimento della password di destinazione] inserire una password per collegarsi.  
La password predefinita corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di serie di ScanSnap.  
La password può essere modificata con Programma di installazione wireless di ScanSnap. Per dettagli consultare Programma di installazione wireless di ScanSnap.
- Se lo ScanSnap cui connettersi non si visualizza nella lista delle unità ScanSnap da collegare, consultare l' Aiuto di ScanSnap Manager.

⇒ ScanSnap si collega al computer tramite un punto di accesso wireless e l'icona di

ScanSnap Manager diventa .

##### SUGGERIMENTO

Quando ScanSnap e un computer sono connessi attraverso una LAN wireless, un messaggio di notifica informa circa lo stato.

---

## Connessione di un dispositivo mobile in modalità di connessione diretta

Quando si collega un dispositivo mobile a ScanSnap in modalità di Connessione diretta, non è necessario configurare le impostazioni in Programma di installazione wireless di ScanSnap.

Per dettagli consultare la Guida operativa generale (connessione mobile).



## Ricollegamento a un punto di accesso wireless usando il tasto WPS di ScanSnap

Se l'indicatore Wi-Fi si illumina o lampeggia in arancione, ricollegare ScanSnap a un punto di accesso wireless WPS compatibile. La nuova connessione può essere stabilita facilmente premendo il tasto WPS su ScanSnap.

### ATTENZIONE


Procedere come segue prima di eseguire il collegamento con il tasto WPS:

- se Programma di installazione wireless di ScanSnap è in esecuzione mentre si sta collegando ScanSnap al computer con un cavo USB, chiudere il Programma di installazione wireless di ScanSnap;
- se si sta eseguendo una scansione da ScanSnap Manager o da un dispositivo mobile, terminare l'operazione.

### SUGGERIMENTO

I nomi dei tasti e le procedure operative possono variare in base al punto di accesso wireless. Per dettagli vedere il manuale del punto di accesso wireless in uso.

### 1. Accendere l'interruttore Wi-Fi sul retro di ScanSnap.

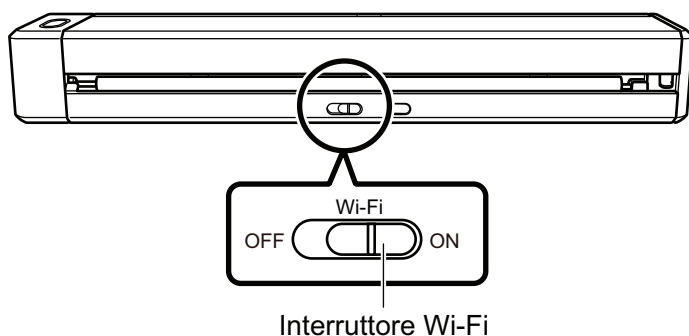


### 2. Accendere ScanSnap.


Per dettagli vedere ["Accensione di ScanSnap"](#) (pag. 50).

⇒ Dopo aver lampeggiato in blu, la spia dell'indicatore Wi-Fi si illumina in blu o in arancione.

### 3. Premere il tasto WPS del punto di accesso wireless.

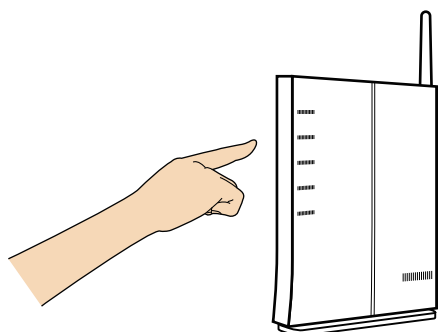

- 4. Tenere premuto per almeno tre secondi il tasto WPS sul retro di ScanSnap entro due minuti dalla pressione del tasto WPS del punto di accesso wireless.**

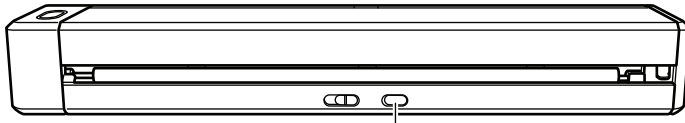

Tasto WPS

⇒ ScanSnap si collega al punto di accesso wireless e la spia dell'indicatore Wi-Fi si illumina in blu.

Se non è possibile stabilire la connessione, la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia o si illumina in blu o in arancione.

#### **ATTENZIONE**

Se non è possibile collegare ScanSnap a un punto di accesso wireless, vedere "Soluzione dei problemi" nell' Aiuto di ScanSnap Manager.

#### **SUGGERIMENTO**

Per dettagli sullo stato dell'indicatore Wi-Fi, vedere "Parti e funzioni" (pag. 36).

## Documenti da scandire

Questo paragrafo spiega le condizioni per i documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap e le condizioni per i documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto Fogli.

- ["Documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap" \(pag. 68\)](#)
- ["Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli" \(pag. 70\)](#)

## Documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap

Le condizioni per i documenti che possono essere caricati direttamente in ScanSnap sono le seguenti:

<b>Metodo di espulsione (*1)</b>	Con la guida di uscita chiusa	Con la guida di uscita aperta
<b>Tipo di documento</b>	Carta da ufficio, cartoline e biglietti da visita Biglietti plastificati conformi al tipo ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm) (*2)	Carta da ufficio
<b>Peso della carta</b>	Da 52,3 g/m <sup>2</sup> a 209,3 g/m <sup>2</sup>  <b>Quando si esegue l'unione automatica di immagini scandite (*3)</b> Da 52,3 g/m <sup>2</sup> a 104,7 g/m <sup>2</sup>  <b>Biglietti plastificati</b> Max. 0,76 mm (si possono usare biglietti in rilievo)	Da 52,3 g/m <sup>2</sup> a 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Misura della carta</b>	<b>Larghezza</b> Da 25,4 mm a 216 mm Per una scansione doppia, max. 200 mm per due documenti  <b>Lunghezza</b> Da 25,4 mm a 863 mm  <b>Quando si esegue l'unione automatica di immagini scandite (*3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A3 (297 × 420 mm)</li> <li>● B4 (257 × 364 mm)</li> <li>● Tabloid (279,4 × 432 mm)</li> </ul>	

\*1: per i dettagli sui metodi di espulsione, vedere "[Parti e funzioni](#)" (pag. 36).

\*2: per i biglietti plastificati non è possibile usare una scansione doppia.

\*3: piegarlo a metà per scanderlo.


### ATTENZIONE

- Non è possibile scandire i seguenti tipi di documenti:
  - Documenti con metalli come graffette e spilli, che possono danneggiare l'interno di ScanSnap  
Togliere i metalli prima della scansione
  - Documenti con l'inchiostro ancora fresco  
Attendere finché l'inchiostro si asciughi per scandire questi documenti
  - Documenti più grandi di 216 × 863 (mm) (larghezza × lunghezza)
  - Documenti diversi dalla carta, come tessuto, fogli metallici o lucidi
- Quando si scandiscono cartoline illustrate, il lato con le immagini potrebbe rovinarsi. È responsabilità dell'utente scandire le cartoline illustrate.
- Fare attenzione a quanto segue quando si scandiscono biglietti plastificati:
  - i biglietti piegati potrebbero non essere alimentati correttamente;
  - se la superficie dei biglietti è unta per esempio con ditate, eseguire la scansione dopo averla pulita;

- inserire il biglietto plastificato dritto nella sezione di alimentazione di ScanSnap. Non inclinare il biglietto plastificato quando viene inserito poiché potrebbe non essere alimentato correttamente;
- quando si scansiono biglietti plastificati molto lucidi, alcune parti dell'immagine potrebbero visualizzarsi più chiare o più scure dell'originale;

Esempio: carte di credito di color oro

- quando si scansiono biglietti in rilievo, inserire nella direzione indicata di seguito;

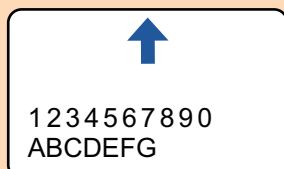

- se il colore dei caratteri in rilievo non è argento o oro e il colore di sfondo del biglietto e dei caratteri in rilievo sono simili, ScanSnap potrebbe avere delle difficoltà nel riconoscimento dei caratteri in rilievo.

Eseguire quanto segue potrebbe risultare in un miglioramento:

1. Cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] di "[Finestra ScanSnap Setup](#)" (pag. 48).  
⇒ Si visualizza la finestra [Opzione modalità scansione].
2. Selezionare la casella di spunta [Incrementare il contrasto del testo].

## Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli

Il Trasporto fogli opzionale è un foglio disegnato per trasportare i documenti all'interno di ScanSnap. Si possono scandire documenti più grandi del formato A4 o Lettera, fotografie e ritagli.

Le condizioni per i documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli sono le seguenti:



- Non usare un Trasporto fogli rovinato. In caso contrario si potrebbe rovinare o potrebbe causare il malfunzionamento di ScanSnap.
- Attenzione a non tagliarsi con i margini del Trasporto fogli.

<b>Metodo di espulsione</b>	Con la guida di uscita chiusa
<b>Tipo di documento</b>	Documenti che non possono essere caricati direttamente in ScanSnap
<b>Peso della carta</b>	Max. da 52,3 a 209,3 g/m <sup>2</sup>  <b>Quando si scandiscono documenti piegati a metà:</b> Max. 104,7 g/m <sup>2</sup>
<b>Misura della carta</b>	Dimensioni del Trasporto fogli (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Cartoline (100 × 148 mm) Biglietto da visita (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Letter (216 × 279,4 mm) 11 × 17 in. (279,4 × 431,8 mm) (*1)  <b>Misura personalizzata</b> Larghezza: da 25,4 mm a 216 mm Lunghezza: da 25,4 mm a 297 mm

\*1: piegarlo a metà per scanderlo.

## Documenti per cui si consiglia la scansione con il Trasporto fogli

Si consiglia di usare il Trasporto fogli per scandire i seguenti documenti:

- Documenti scritti a matita

Poiché potrebbero essere presenti tracce nere sul documento, si consiglia di usare il Trasporto fogli per scandire simili documenti.

Quando si scandiscono direttamente i documenti senza usare il Trasporto fogli, lo sporco si accumula sui rulli e potrebbe causare errori di alimentazione multipla. Pulire di tanto in tanto i rulli.

Per dettagli su come eseguire la pulizia, vedere "[Pulizia dell'interno di ScanSnap](#)" (pag. 127).

- Carta senza carbone

Poiché la carta senza carbone potrebbe contenere agenti chimici che danneggiano i rulli interni di ScanSnap, si consiglia di usare il Trasporto fogli per scandire simili documenti.

Pulire di tanto in tanto i rulli per mantenere buone le prestazioni dello scanner quando si scandisce direttamente carta senza carbone senza usare il Trasporto fogli. Per dettagli su come eseguire la pulizia, vedere "[Pulizia dell'interno di ScanSnap](#)" (pag. 127).

A seconda del tipo di carta senza carbone usata, la durata dello scanner può essere più breve se comparata alla scansione della sola carta da ufficio.

- La scansione dei seguenti tipi di documenti senza usare il Trasporto fogli può causare il danneggiamento dei documenti o errori di scansione:

- documenti più piccoli di 25,4 × 25,4 (mm) (larghezza × lunghezza)
- documenti con un peso della carta inferiore a 52,3 g/m<sup>2</sup>
- documenti con una superficie irregolare (buste da lettera e fogli di carta con allegati)
- documenti spiegazzati o arricciati
- documenti piegati o strappati
- carta copiativa
- carta patinata
- fotografie (carta fotografica)
- documenti perforati o bucati
- documenti di forma non rettangolare o quadrata
- carta carbone o carta termica
- documenti con promemoria o note adesive

## ATTENZIONE

- Uso del Trasporto fogli

Fare attenzione a quanto segue quando si usa il Trasporto fogli:

- non macchiare o tagliare l'estremità con il motivo in bianco e nero. In caso contrario, il Trasporto fogli non verrà riconosciuto;
- non posizionare il Trasporto fogli capovolto. Potrebbe infatti verificarsi un inceppamento della carta e danneggiare il Trasporto fogli e il documento al suo interno;
- non piegare o tirare il Trasporto fogli;
- se si scandiscono in una sola volta con il Trasporto fogli molti documenti di piccole dimensioni, come fotografie e cartoline, si possono verificare inceppamenti della carta. Si consiglia di scandire singolarmente tali documenti;

- Custodia del Trasporto fogli

Fare attenzione a quanto segue quando si custodisce il Trasporto fogli:

- non lasciare a lungo il documento all'interno del Trasporto fogli. L'inchiostro sul documento potrebbe infatti trasferirsi sul Trasporto fogli;
- Non lasciare a lungo il Trasporto fogli in luoghi soggetti ad alte temperature, come alla luce diretta del sole o vicino a dispositivi di riscaldamento. Non usarlo inoltre in luoghi con temperature elevate. Il Trasporto fogli potrebbe deformarsi.
- per evitare di deformarlo, tenere il Trasporto fogli su una superficie piatta e senza pesi.

# Utilizzo dei software correlati

Questa sezione spiega le procedure operative generali dei software relativi a ScanSnap e dà una panoramica delle loro funzioni.

- ["Utilizzo di ScanSnap Organizer" \(pag. 73\)](#)
- ["Utilizzo di CardMinder" \(pag. 79\)](#)




## Utilizzo di ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer è un'applicazione usata per visualizzare, organizzare e gestire i dati di immagine (file PDF o JPEG) scansionati con ScanSnap.


È possibile usare questa applicazione per visualizzare i dati di immagine (file PDF e JPEG) senza aprirli, per creare cartelle e per riordinare i file per vari usi.

È possibile anche visualizzare le pagine di un file PDF in miniature tra cui spostarsi, per verificare i dati di immagine scansionati.

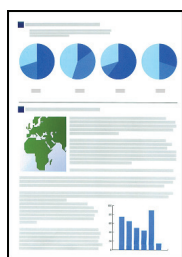

Scandire i documenti con ScanSnap

Finestra principale

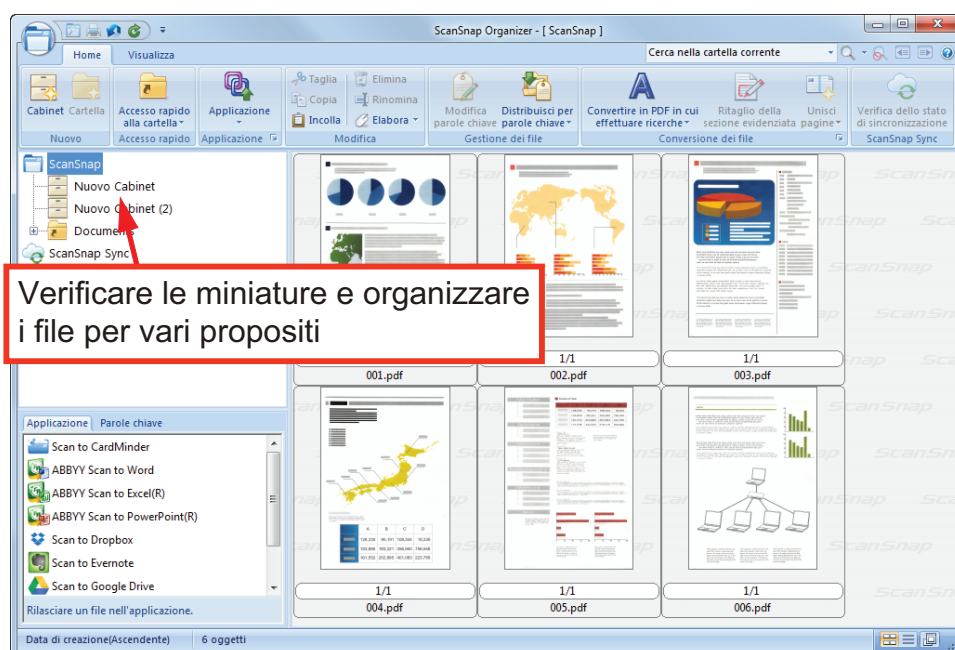


- "Procedure operative generali di ScanSnap Organizer" (pag. 74)
- "Gestione dei file" (pag. 76)
- "Uso dei file" (pag. 78)

## Procedure operative generali di ScanSnap Organizer

Questo paragrafo descrive le procedure delle operazioni generali di ScanSnap Organizer.

### 1. Avviare ScanSnap Organizer.

È possibile avviare ScanSnap Organizer facendo doppio clic sull'icona [ScanSnap Organizer] sul desktop.

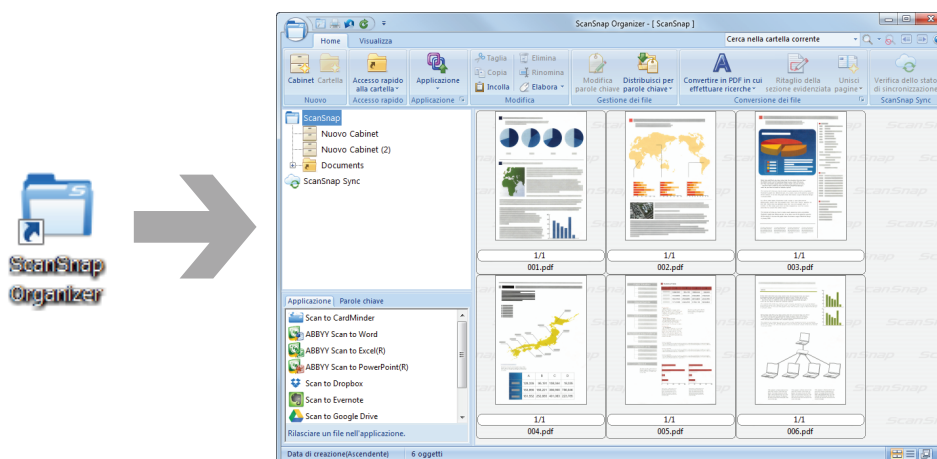


### 2. Scandire i documenti con ScanSnap.

⇒ In ScanSnap Organizer si visualizza una lista di immagini scandite.

### 3. Avviare ScanSnap Organizer Viewer.

Fare doppio clic su un'immagine scandita per avviare la finestra Visualizzatore per visualizzare e modificare le immagini scandite.

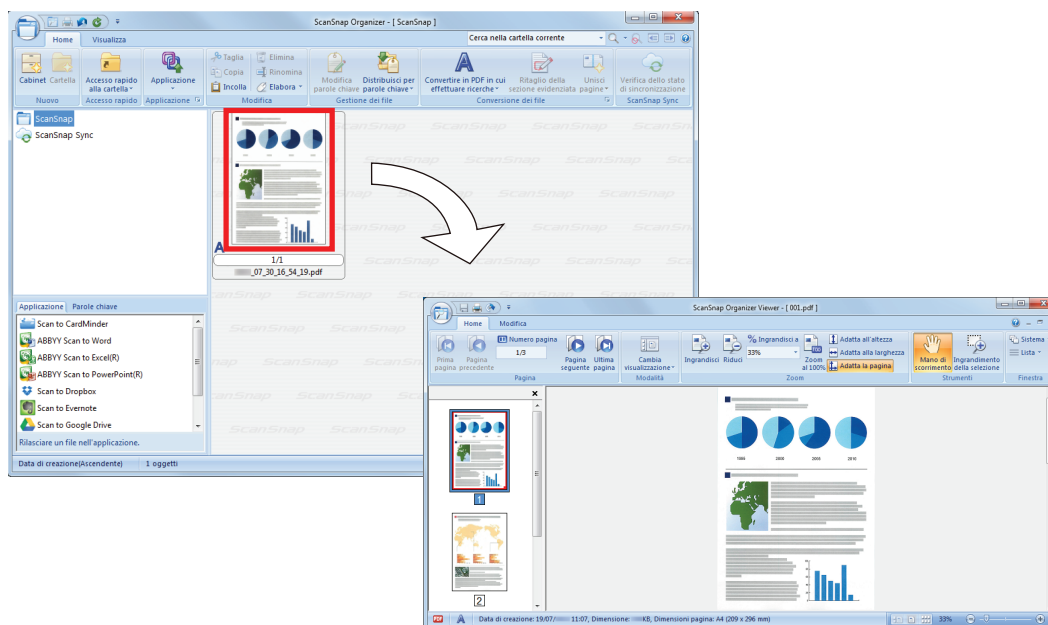

**4. Nella finestra Visualizzatore verificare l'orientamento delle immagini scandite e le pagine non necessarie.**

Ruotare le immagini scandite che non sono orientate correttamente. Eliminare le pagine che non sono necessarie.

Effettuare altre modifiche come l'inserimento di pagine laddove richiesto.

**5. Chiudere ScanSnap Organizer Viewer.**


Per chiudere ScanSnap Organizer Viewer, cliccare il tasto Applicazioni e cliccare il tasto [Uscita] nel menu visualizzato.

## Gestione dei file

Per dettagli sulle operazioni consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

### Impostazione di parole chiave per un file

È possibile impostare una stringa di caratteri (parola chiave) che indica il contenuto di un file PDF in modo da poterlo riconoscere immediatamente senza aprirlo.

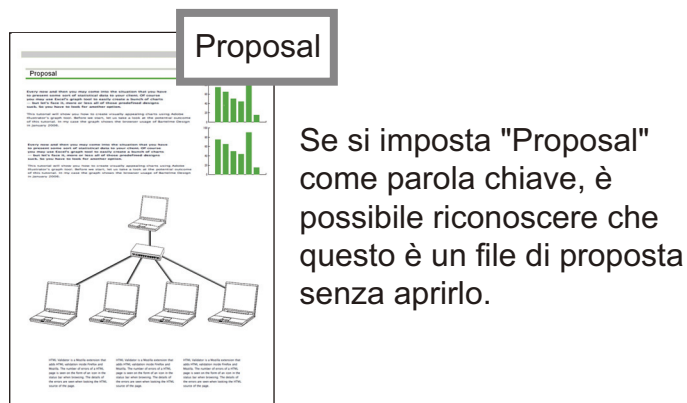

### Impostazione di una stringa di caratteri evidenziati come parola chiave

Le parole chiave possono essere impostate in un file PDF usando la funzione di impostazione della parola chiave.


Le parole chiave possono essere usate per la ricerca nei file PDF.

Quando si scandiscono con ScanSnap documenti in bianco e nero evidenziati, la stringa di caratteri evidenziata viene impostata come parola chiave per il file PDF.

Evidenziare i caratteri nel documento

Proposal

"Proposal" può essere usato come parola chiave per la ricerca nel file

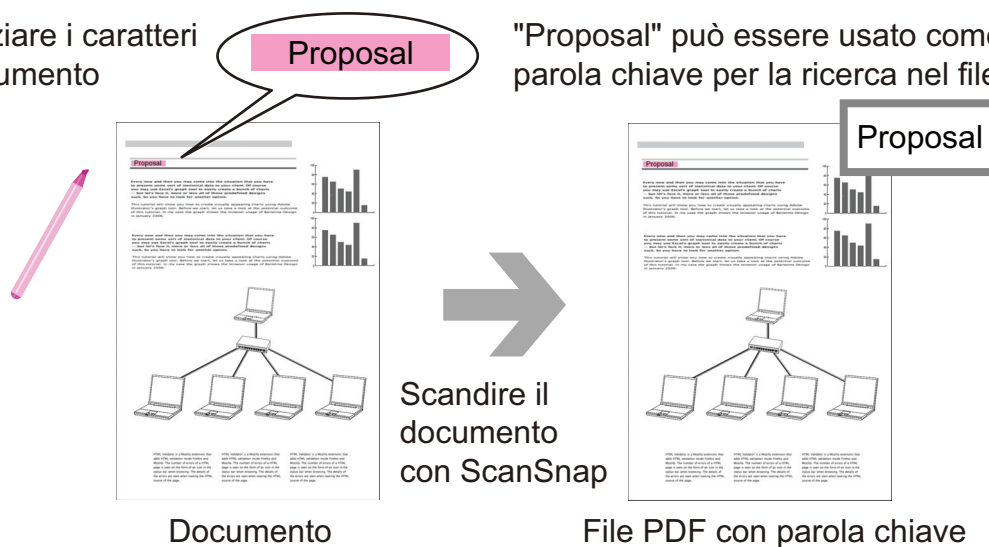

Per altri metodi di impostazione della parola chiave, consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.


## Riconoscimento di una stringa di caratteri da inserire in una pagina

Usando il software di riconoscimento del testo (OCR), è possibile inserire stringhe di caratteri nella pagina del file PDF scansionato con ScanSnap ed eseguire una ricerca nel file PDF usando le stringhe.

OCR riconosce "Proposal" come informazione di testo



"Proposal" può essere usato come parola chiave per la ricerca nel file

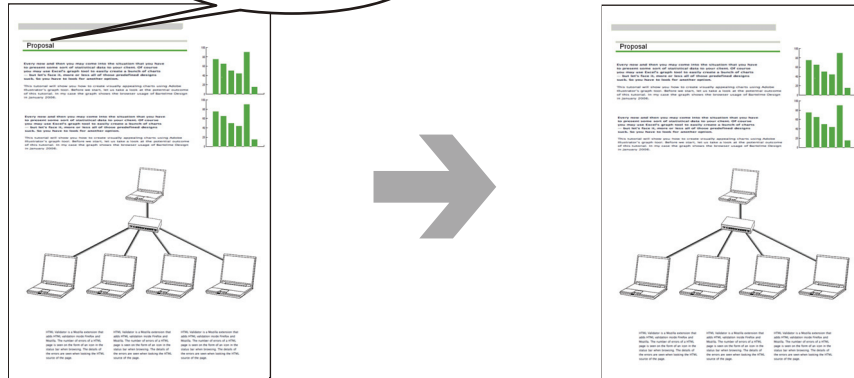

File PDF


## Ricerca dei file

È possibile cercare i file gestiti in ScanSnap Organizer.

I metodi di ricerca sono due: ricerca di Adobe Acrobat e Windows Desktop Search.

## Distribuzione automatica dei file secondo le condizioni di impostazione

È possibile usare la funzione di distribuzione della parola chiave in modo tale che i file PDF vengano distribuiti automaticamente in cabinet e cartelle a seconda della parola chiave impostata.

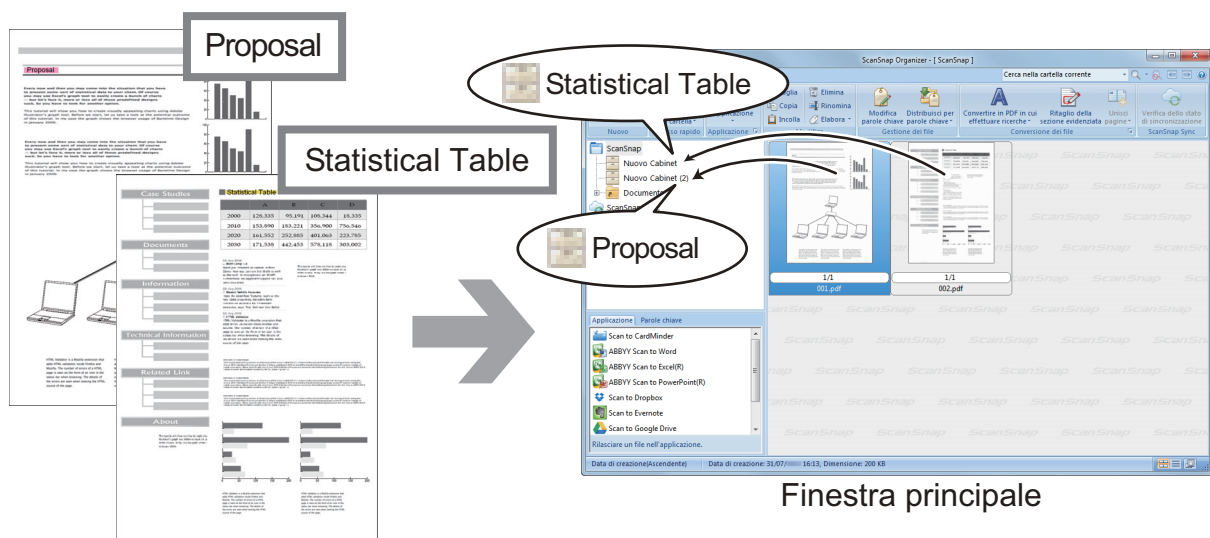

File PDF con parola chiave

Finestra principale

## Uso dei file

Per dettagli sulle operazioni consultare l' Aiuto di ScanSnap Organizer.

### Connessione dei file ad altre applicazioni

È possibile usare i file con varie applicazioni.

Le applicazioni utilizzabili sono visualizzate in Pannello lista applicazioni nell'angolo in basso a sinistra di Finestra principale.


### Invio di file con e-mail

I file possono essere inviati tramite e-mail.

### Ritaglio di elementi importanti dai documenti

È possibile usare la funzione di ritaglio della sezione evidenziata per ritagliare elementi importanti dal documento.

Evidenziare le sezioni necessarie di un documento in bianco e nero e scanderlo con ScanSnap per creare un nuovo file PDF o JPEG contenente solo le sezioni evidenziate.

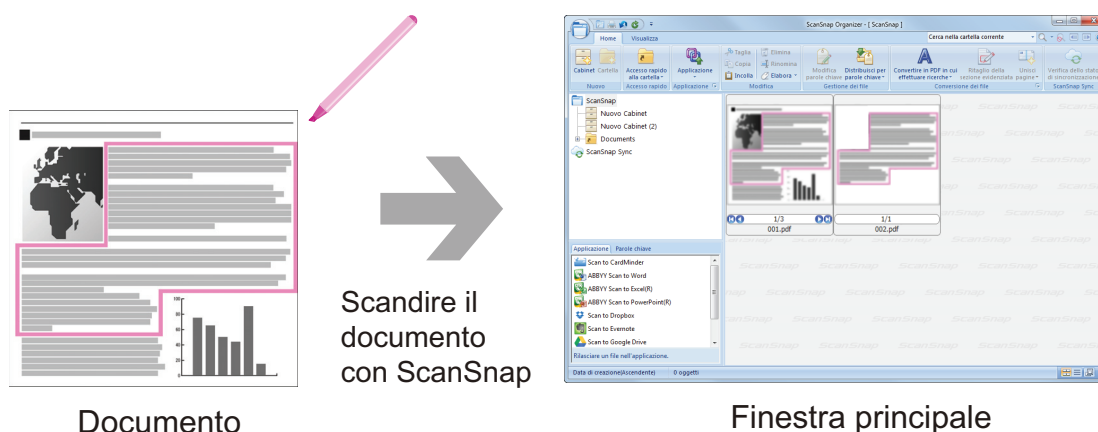

### Utilizzo di file sincronizzandoli a un dispositivo mobile

Usando la funzione di ScanSnap, un file di immagine scansionato da ScanSnap può essere sincronizzato automaticamente con un dispositivo mobile e può essere usato facilmente in ogni momento e ovunque attraverso un servizio cloud.

I file vengono organizzati e gestiti nella cartella "ScanSnap Sync" in ScanSnap Organizer.

### Sincronizzazione di file di immagini salvati insieme (file "JPEG (Salva insieme)")

La funzione ScanSnap Sync permette di sincronizzare file "JPEG (Salva insieme)" tra un dispositivo mobile e ScanSnap Organizer.


Un file "JPEG (Salva insieme)" consiste di più immagini scansionate con ScanSnap Connect Application.

## Utilizzo di CardMinder

CardMinder è un'applicazione usata per visualizzare, organizzare e gestire i dati di immagine dei biglietti da visita digitalizzati con uno scanner.

Questa applicazione digitalizza ad alta velocità un numero notevole di biglietti da visita in immagini, riconosce il testo dei biglietti permettendo una rapida ricerca dei dati del biglietto e crea con i dati un comodo database dei propri contatti. CardMinder usa un motore OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri) per il riconoscimento del testo nei biglietti da visita e condivide i dati con applicazioni PIM (Personal Information Manager - programma di gestione di dati personali).

CardMinder contiene due distinte funzioni: CardMinder Viewer, per abilitare una ricerca rapida dei dati del biglietto da visita da altre applicazioni, e CardMinder Mobile Viewer, per abilitare la visualizzazione dei dati dei biglietti da visita scanditi su computer in cui CardMinder non è installato.

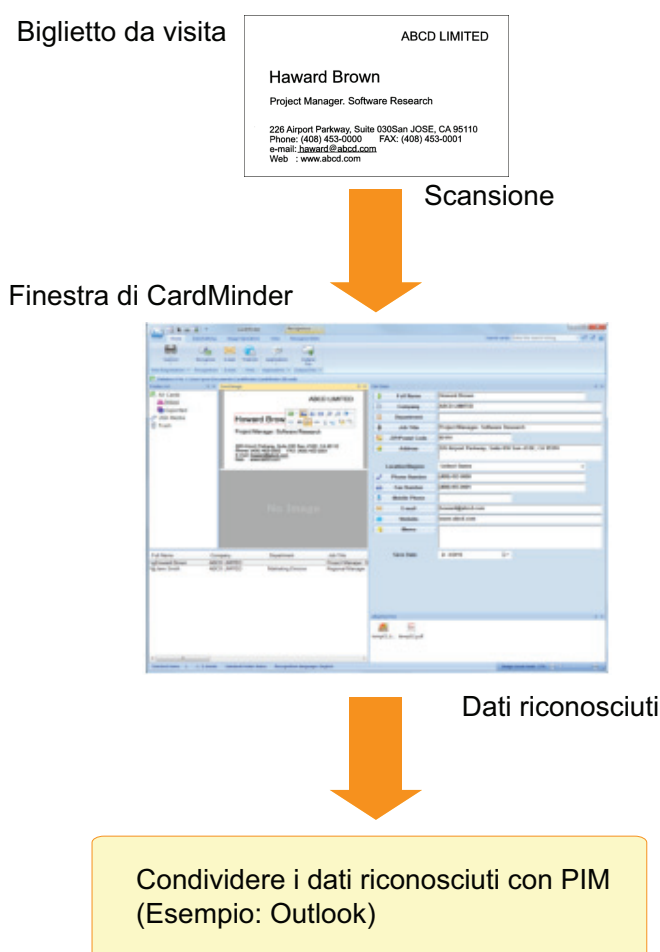


- "Procedure operative generali di CardMinder" (pag. 80)
- "Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni" (pag. 83)
- "Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice" (pag. 84)
- "Ricerca dei dati di un biglietto da visita con CardMinder Viewer" (pag. 85)
- "File in allegato ai dati del biglietto da visita" (pag. 86)

## Procedure operative generali di CardMinder

Questo paragrafo descrive le procedure delle operazioni generali di CardMinder.


### 1. Avviare CardMinder.

È possibile avviare CardMinder facendo doppio clic sull'icona [CardMinder] sul desktop.

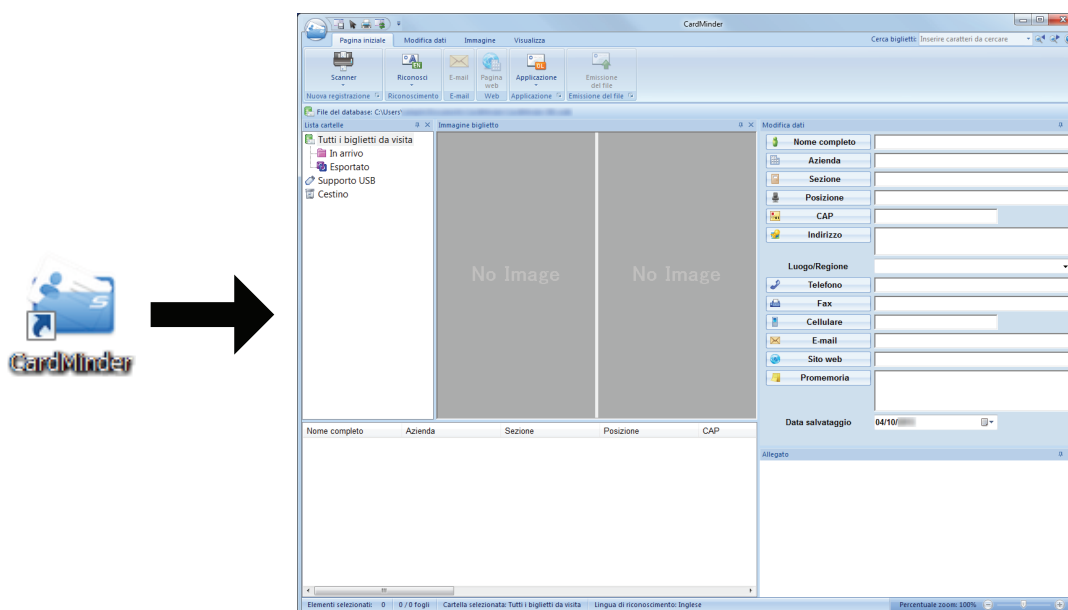

### 2. Eseguire una scansione con lo scanner.

Cliccare il tasto [Scanner] nella scheda [Pagina iniziale] per avviare la scansione del biglietto da visita.

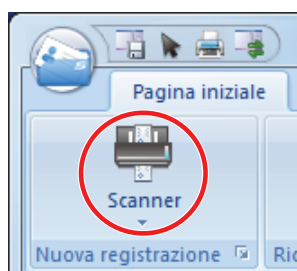

Una volta completata la scansione, le informazioni stampate sul biglietto (ad esempio nome, azienda e indirizzo) vengono riconosciute automaticamente come testo e visualizzate nel pannello Modifica dati.

I dati di immagine scansionati dal biglietto da visita vengono visualizzati nel pannello Immagine del biglietto.

#### ATTENZIONE

Per riconoscere le seguenti lingue, è necessario installare ScanSnap Manager sul proprio computer:


- cinese (semplificato)
- cinese (tradizionale)




- coreano

### 3. Verificare i dati del biglietto da visita.


Verificare che le immagini fronte/retro del biglietto da visita siano corrette e che il testo sulle immagini del biglietto sia visualizzato correttamente nel pannello Modifica dati.

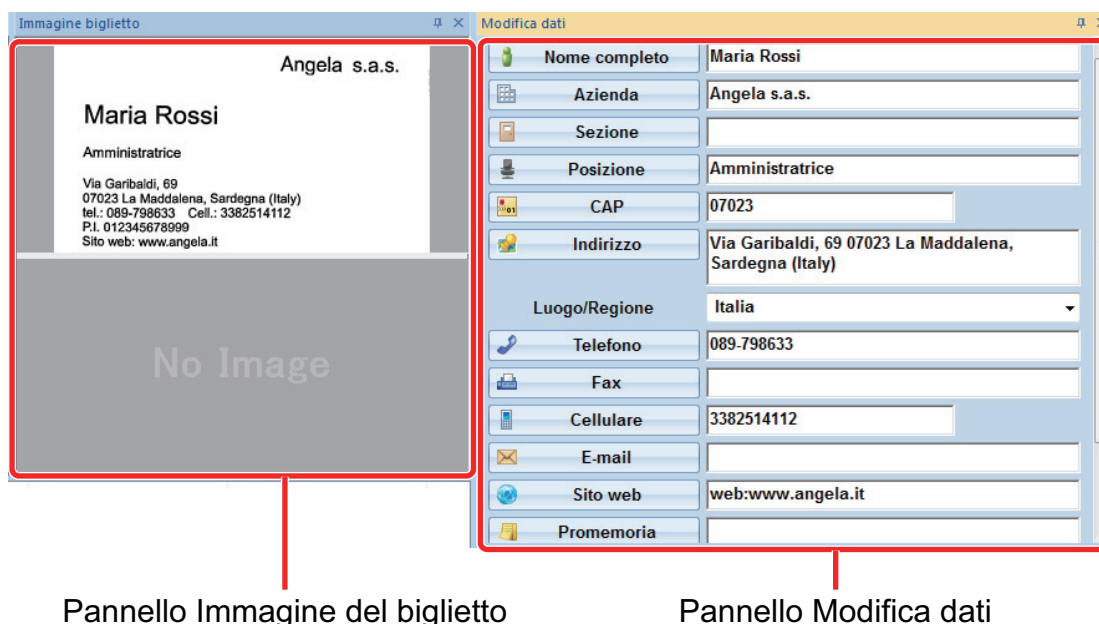

### 4. Eseguire nuovamente il riconoscimento del testo come mostrato di seguito se la lingua da usare per il riconoscimento del testo è diversa:

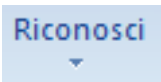1. Cliccare  nella scheda [Pagina iniziale].  
⇒ Si visualizzano le lingue riconosciute.
2. Selezionare una lingua per le stringhe di caratteri da riconoscere.  
⇒ L'icona per il tasto [Riconosci] cambia nella lingua selezionata.
3. Cliccare l'icona per il tasto [Riconosci].



Esempio: per riconoscere l'inglese, cliccare .  
⇒ Si visualizza un messaggio di conferma del processo di riconoscimento.


4. Cliccare il tasto [Si].  
⇒ Le stringhe di caratteri sui dati del biglietto da visita saranno riconosciute come lingua selezionata.

### 5. Correggere i dati del biglietto da visita se necessario.

I dati del biglietto da visita possono essere corretti nei modi descritti di seguito. Per dettagli consultare l' Aiuto di CardMinder:

- ripetendo il processo di riconoscimento delle stringhe di caratteri nelle aree selezionate
- inserendo direttamente il testo nel pannello Modifica dati

- correggendo l'orientamento dell'immagine del biglietto da visita o scambiando le immagini a fronte e a tergo

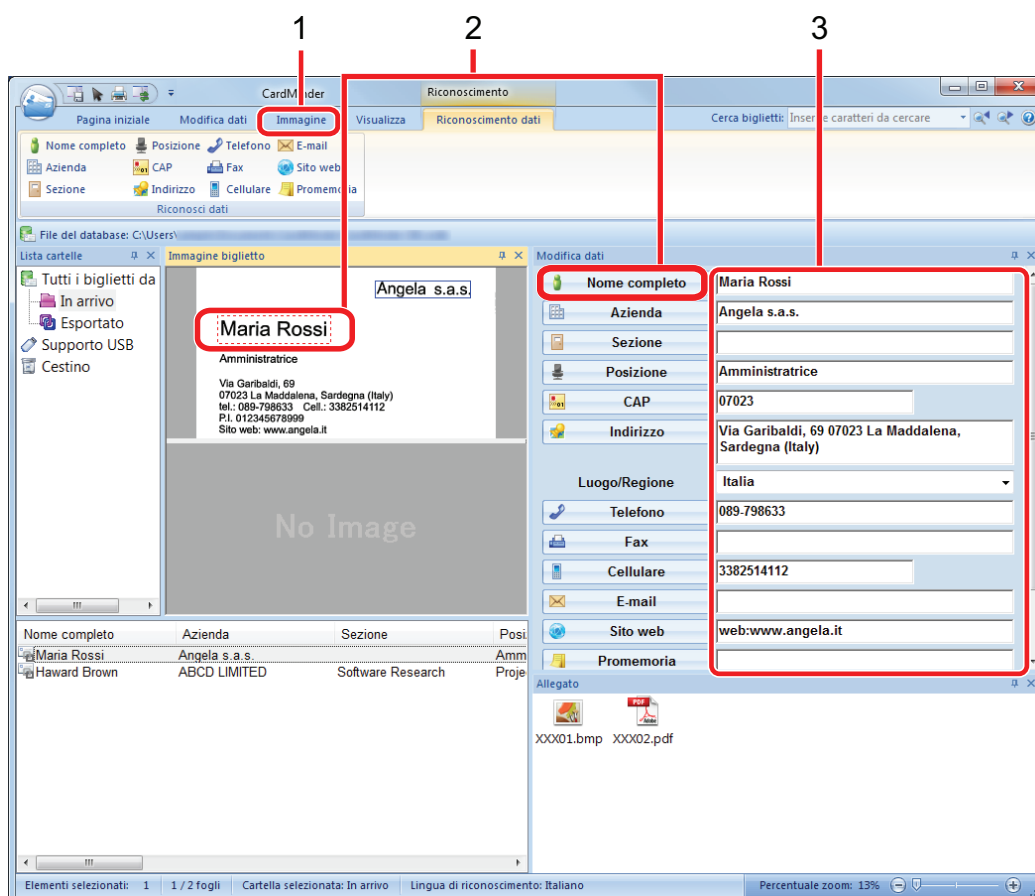


N.	Descrizione
1	Nella scheda [Immagine] è possibile eseguire correzioni quali la rotazione dell'immagine del biglietto o lo scambio delle immagini di fronte e retro.
2	Per eseguire nuovamente il processo di riconoscimento nelle aree selezionate, selezionare le stringhe di caratteri nell'immagine del biglietto da visita e cliccare i tasti dei campi appropriati nel pannello Modifica dati.
3	È possibile correggere direttamente il testo di ciascun campo nel pannello Modifica dati.

## 6. Chiudere CardMinder.

Per chiudere CardMinder, cliccare il tasto dell'applicazione e cliccare il tasto [Uscita] nel menu che si visualizza.

## Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni

Cliccare i seguenti tasti nella scheda [Pagina iniziale] per usare i dati del biglietto da visita nelle varie applicazioni.

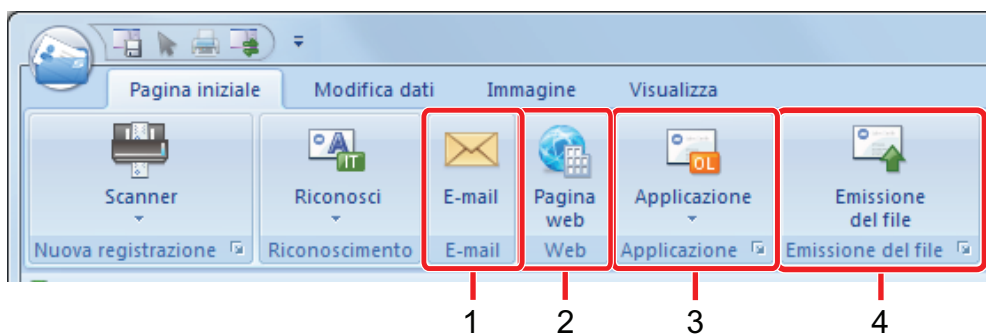


N.	Elemento	Descrizione
1	E-mail	È possibile avviare un programma e-mail utilizzando l'indirizzo e-mail specificato in [E-mail] per i dati del biglietto da visita come indirizzo di destinazione.
2	Ricerca Internet	Si può cercare l'URL specificato in [Web] per i dati del biglietto da visita con un browser Web.
3	Collegamento dei dati del biglietto da visita a un'altra applicazione	È possibile collegare i dati del biglietto da visita a un'altra applicazione come Outlook o Salesforce CRM per usare i dati del biglietto da visita nell'applicazione collegata. È inoltre possibile collegarsi a un supporto USB per usare i dati del biglietto da visita in un computer diverso.
4	Emissione dei dati del biglietto da visita in un altro formato	È possibile emettere i dati del biglietto da visita in formato vCard, CSV, testo o ContactXML.

Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder.

## Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice


Questo paragrafo descrive come eseguire la ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice di CardMinder.

### Ricerca dei biglietti (Strumento di ricerca semplice)

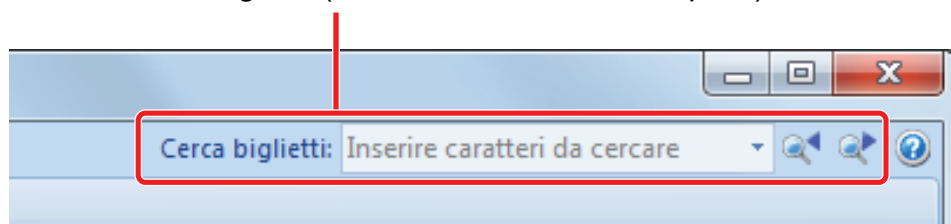

Per cercare i dati del biglietto da visita, inserire un termine di ricerca (per esempio, il nome di una persona o il nome di un'azienda) nella barra degli strumenti di ricerca semplice.

I risultati della ricerca vengono visualizzati in Finestra principale.

Se più biglietti rispondono alle condizioni di ricerca, cliccare  per visualizzare il risultato successivo della ricerca nella finestra principale.

---

## Ricerca dei dati di un biglietto da visita con CardMinder Viewer


Questo paragrafo descrive come eseguire una ricerca dei dati del biglietto da visita in CardMinder Viewer.

Anche quando CardMinder non è in uso, è possibile cercare i dati del biglietto da visita usando una stringa di caratteri in un'altra applicazione (ad esempio Microsoft Notepad) come parola chiave per la ricerca.


### 1. Trascinare il mouse per selezionare una stringa di caratteri da ricercare.

### 2. Premere contemporaneamente i tasti [Alt] e [F3] sulla tastiera.

⇒ CardMinder Viewer si avvia e i dati dei biglietto da visita trovati si visualizzano nella finestra, in base ai criteri di ricerca inseriti (per esempio un nome e un nome dell'azienda).


Se più biglietti da visita corrispondono ai criteri di ricerca, cliccare  per visualizzare il risultato successivo della ricerca nella finestra di CardMinder Viewer.

#### SUGGERIMENTO

Cliccare  per visualizzare nella finestra di CardMinder i dettagli dei dati del biglietto da visita selezionati nella finestra di CardMinder Viewer.

## File in allegato ai dati del biglietto da visita

È possibile allegare facilmente un file relativo ai dati del biglietto da visita trascinandolo e rilasciandolo.

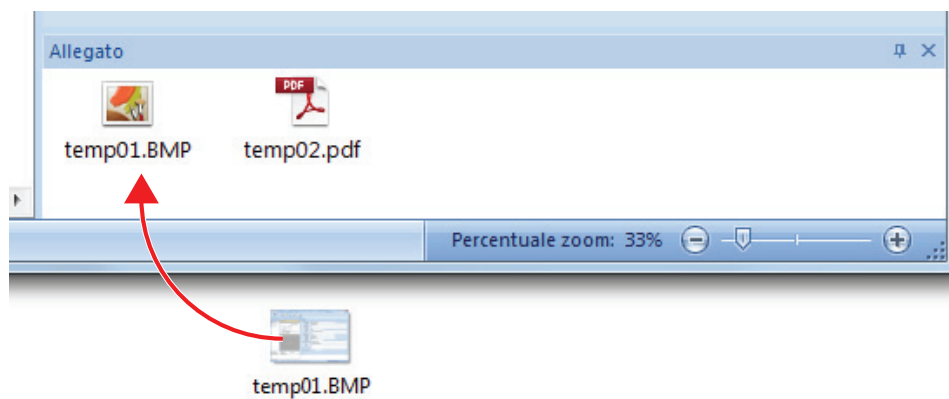

## Utilizzi utili

Questa sezione spiega come usare i software per le immagini scandite create dopo aver scandito un documento con ScanSnap e come scandire un documento con un'impostazione diversa da quella predefinita.

- "Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer" (pag. 88)
- "Salvataggio dei biglietti da visita in un computer" (pag. 91)
- "Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (con il Trasporto fogli)" (pag. 94)
- "Scansione di documenti come fotografie e ritagli" (pag. 99)


# Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer

Questa sezione spiega come digitalizzare i documenti cartacei e gestire i dati attraverso una cartella in ScanSnap Organizer.

## 1. Scandire un documento cartaceo con ScanSnap.

Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 19).



⇒ Si visualizza Accesso rapido.

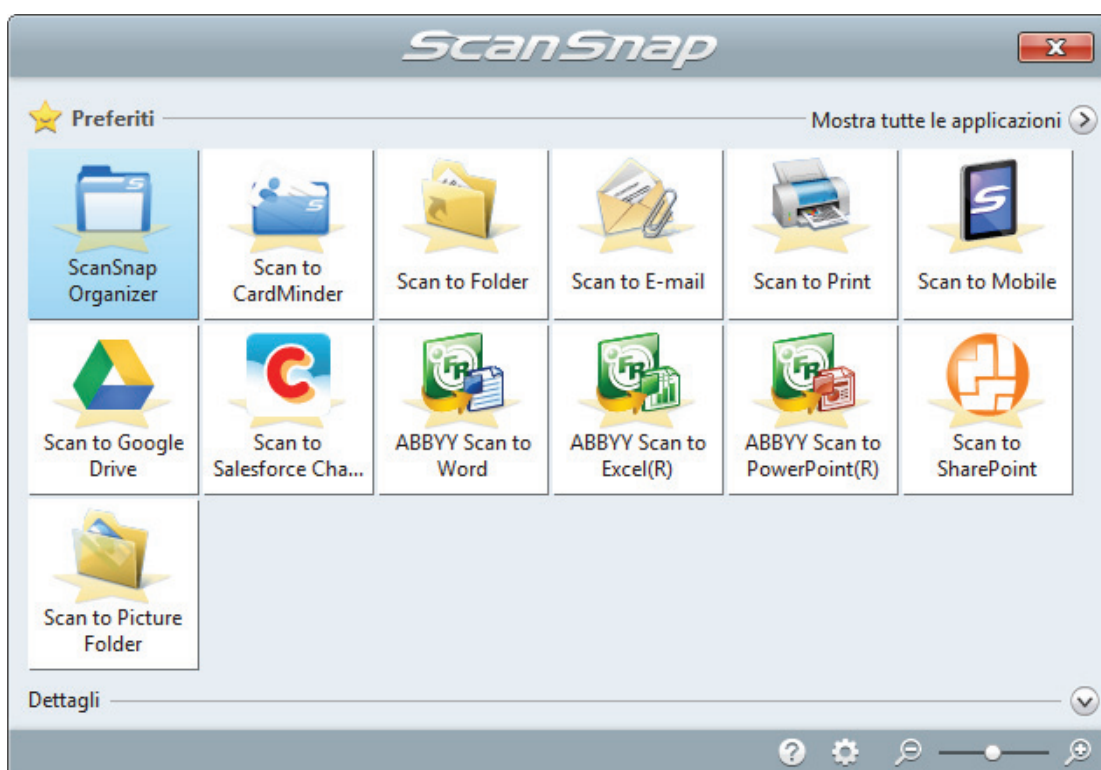

## 2. In Accesso rapido, cliccare l'icona di [ScanSnap Organizer] .

⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Organizer].



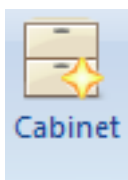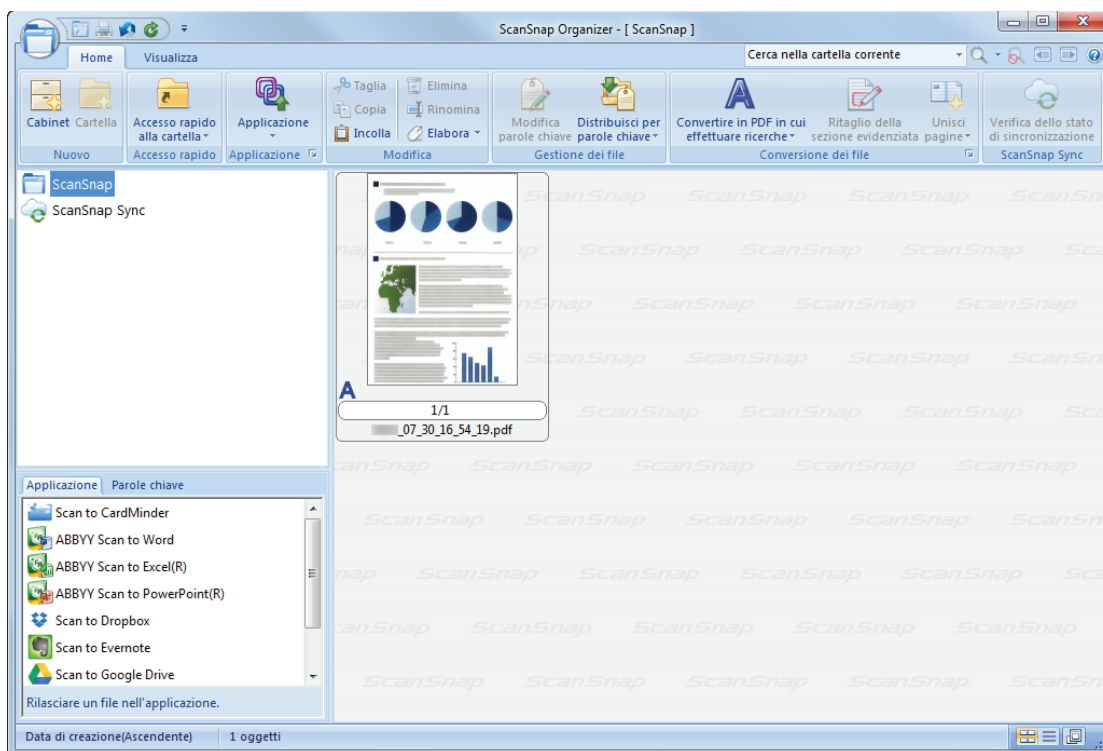

**3. Cliccare **Cabinet** nella scheda [Home].**


⇒ Viene creato un nuovo cabinet nella lista cartelle.

**4. Rinominare il cabinet creato.**

**SUGGERIMENTO**

Per creare più cabinet, ripetere i punti 3 e 4.

**5. Selezionare l'immagine scandita dalla lista dei file e trascinarla e rilasciarla nel cabinet.**

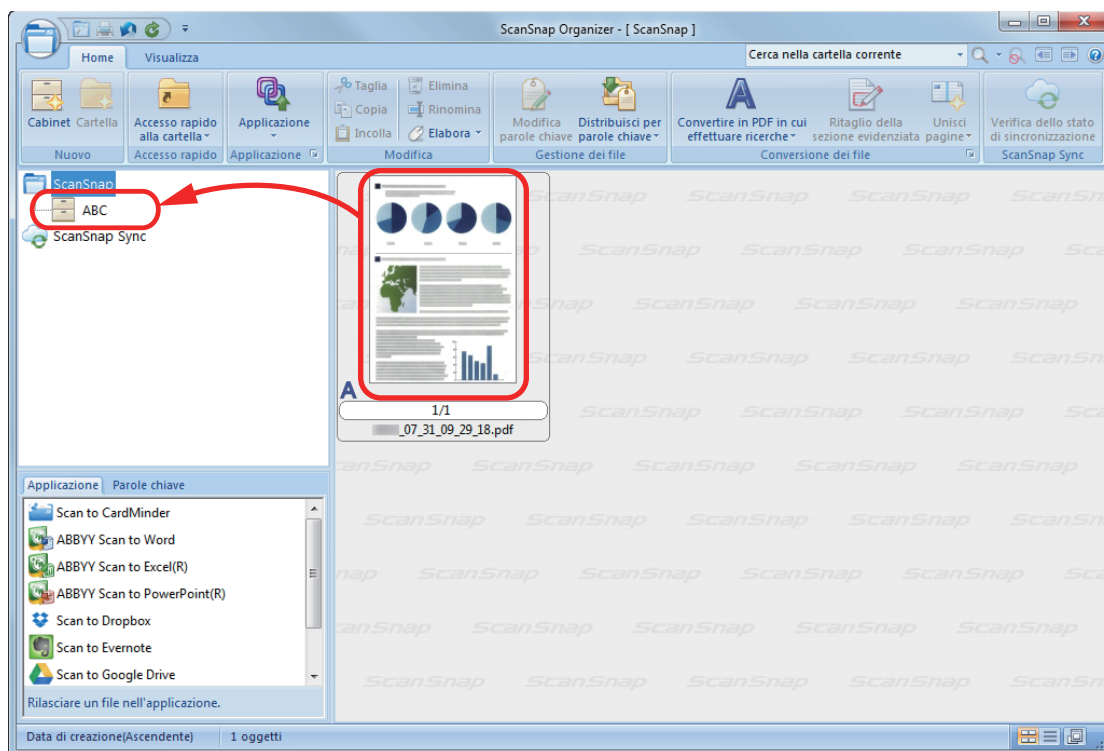

⇒ L'immagine scansionata viene spostata nel cabinet.

## SUGGERIMENTO

ScanSnap Organizer ha varie funzioni per l'utilizzo dei file salvati.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

# Salvataggio dei biglietti da visita in un computer

Questa sezione descrive come digitalizzare i biglietti da visita e come salvare i dati del biglietto in CardMinder.

## ATTENZIONE

Potrebbe non essere possibile collegare correttamente ScanSnap con un'altra applicazione se non ci si registra come utente con privilegi di amministratore.

## 1. Scandire biglietti da visita con ScanSnap.

Per i dettagli sulla scansione dei biglietti da visita, vedere quanto segue.


- "Scansione di un documento" (pag. 19)
- "Scansione di documenti con ScanSnap inserendo due documenti alla volta o inserendo il documento successivo durante la scansione del documento corrente" (pag. 24)

⇒ Si visualizza Accesso rapido.



## 2. In Accesso rapido, cliccare l'icona [Scan to CardMinder] .


⇒ Si visualizza la finestra [CardMinder].

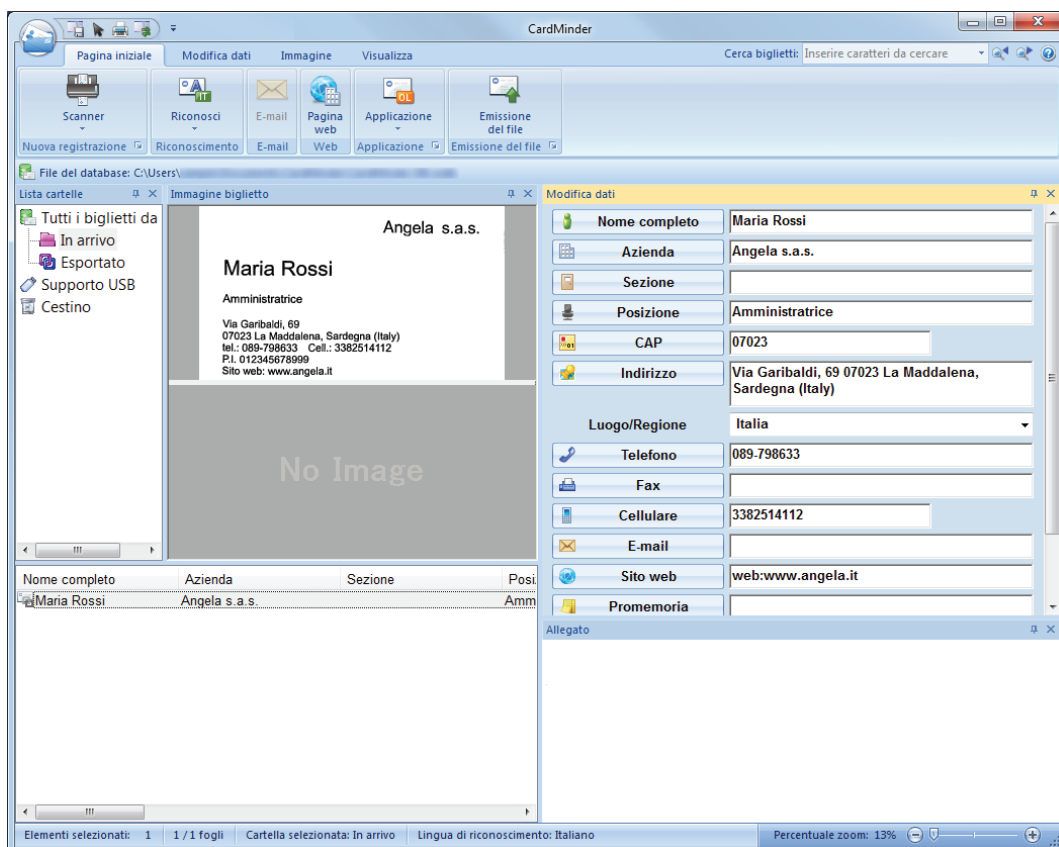

### 3. Verificare i dati del biglietto da visita.

Assicurarsi che il testo delle immagini del biglietto da visita sia visualizzato correttamente nel pannello Modifica dati.

Se i dati del biglietto devono essere modificati, cliccare il testo da correggere e modificarlo direttamente.

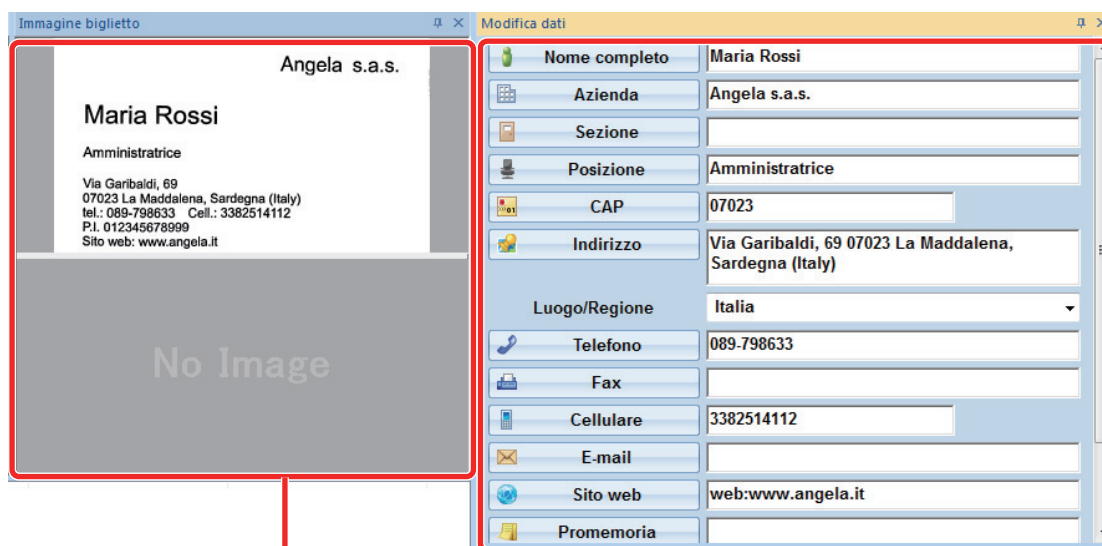

Pannello Immagine del biglietto

Pannello Modifica dati

#### SUGGERIMENTO

Quando si scandiscono biglietti da visita fronte-retro, è necessario scandire un lato di ogni biglietto e modificare i dati in CardMinder.

Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder:

## Scansione di documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (con il Trasporto fogli)

I documenti di formato maggiore di A4 o Lettera (ad esempio A3 e B4) possono essere scanditi con il Trasporto fogli opzionale. Piegando il documento a metà e scandendo entrambi i lati, uno alla volta, i due lati vengono uniti in una singola immagine.

Per dettagli sui documenti caricabili, vedere "Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli" (pag. 70).

### ATTENZIONE


La casella di spunta [Riallineare il testo del documento] nella finestra [Opzione modalità scansione] viene disabilitata.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 48).

### SUGGERIMENTO

È possibile scansionare e unire in una singola immagine entrambi i lati di un documento di formato minore o uguale a A4 o Lettera fronte-retro.


1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e selezionare [Impostazioni del tasto Scan] da "Menu clic destro" (pag. 46);  
⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap.
2. Selezionare [Automatico] in [Misura della carta] nella scheda [Carta] e cliccare il tasto [Impostazioni del Trasporto fogli].

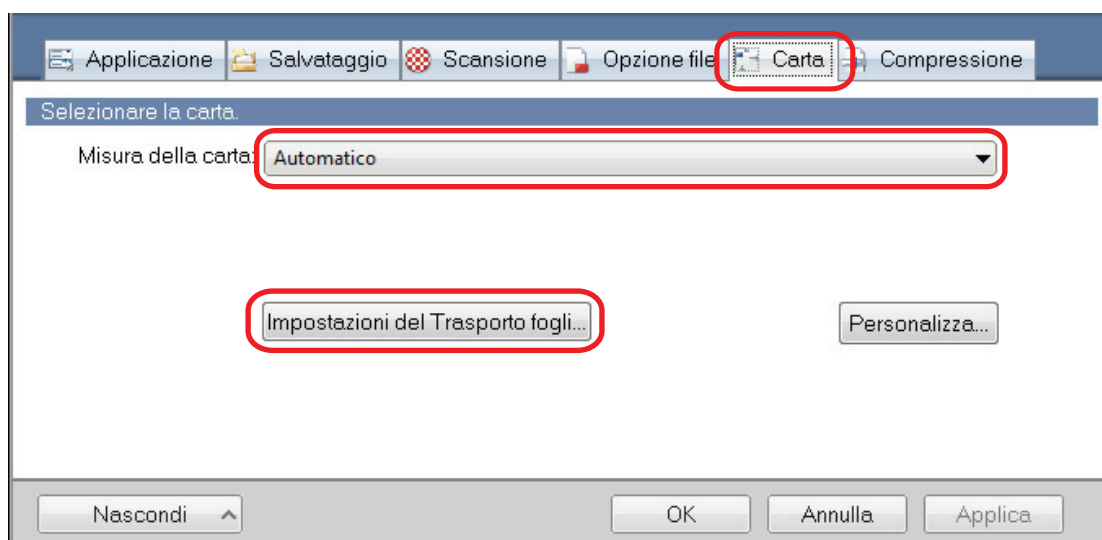

⇒ Si visualizza la finestra [Impostazioni del Trasporto fogli].

3. Selezionare [immagine su una pagina] in [Salva come] e cliccare il tasto [OK].


Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

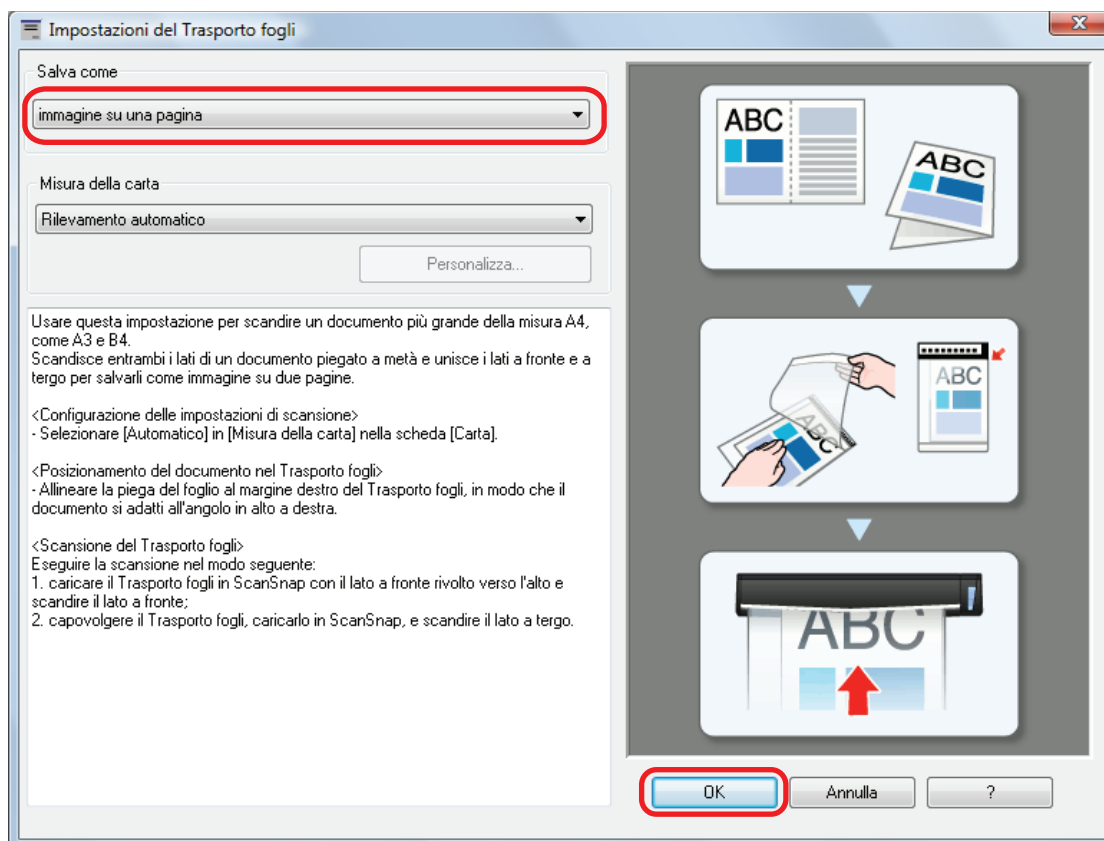

**4. Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra delle impostazioni di ScanSnap.**


**5. Posizionare il documento nel Trasporto fogli.**

1. Piegarlo a metà con i lati da scansionare rivolti verso l'esterno.  
Piegarlo bene ed eliminare eventuali grinze.

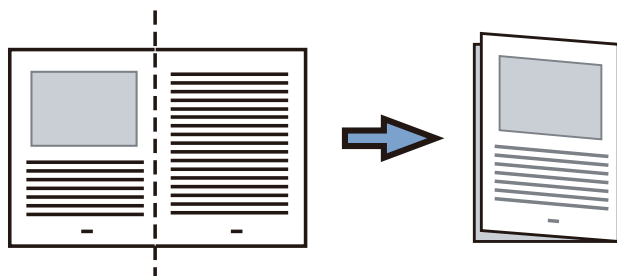

2. Aprire il Trasporto fogli per rilegare il documento.


Allineare la linea di piegatura al margine destro del Trasporto fogli in modo che il documento rientri nell'angolo in alto a destra del Trasporto fogli.

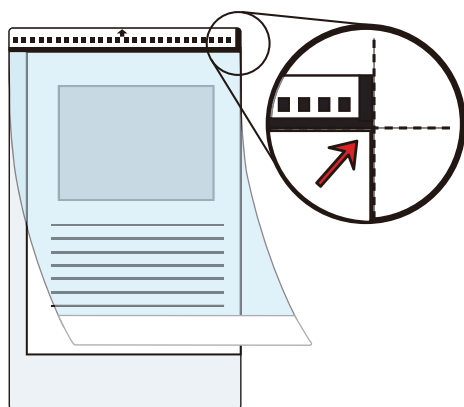

#### SUGGERIMENTO

Il lato a fronte del Trasporto fogli presenta un motivo in bianco e nero nella parte superiore e una linea verticale spessa nell'angolo in alto a destra.


- 6. Inserire la parte con il motivo in bianco e nero diritta nella sezione di alimentazione di ScanSnap, con il lato frontale del Trasporto fogli rivolto verso l'alto.**

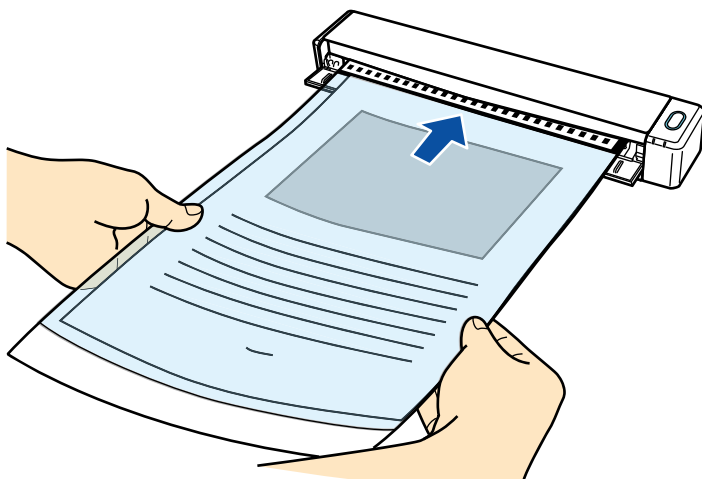

⇒ Il Trasporto fogli è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.

#### SUGGERIMENTO


Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti eseguendo una scansione usando il Trasporto fogli con la guida di uscita aperta. Assicurarsi di chiudere la guida di uscita quando si esegue una scansione usando il Trasporto fogli.

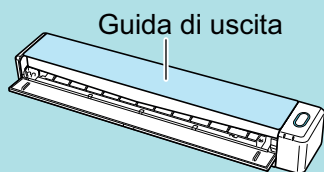

- 7. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.**

⇒ La scansione viene avviata e si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file]. Quando si scansiona il lato frontale del Trasporto fogli, nell'area di anteprima si visualizza l'immagine scandita.



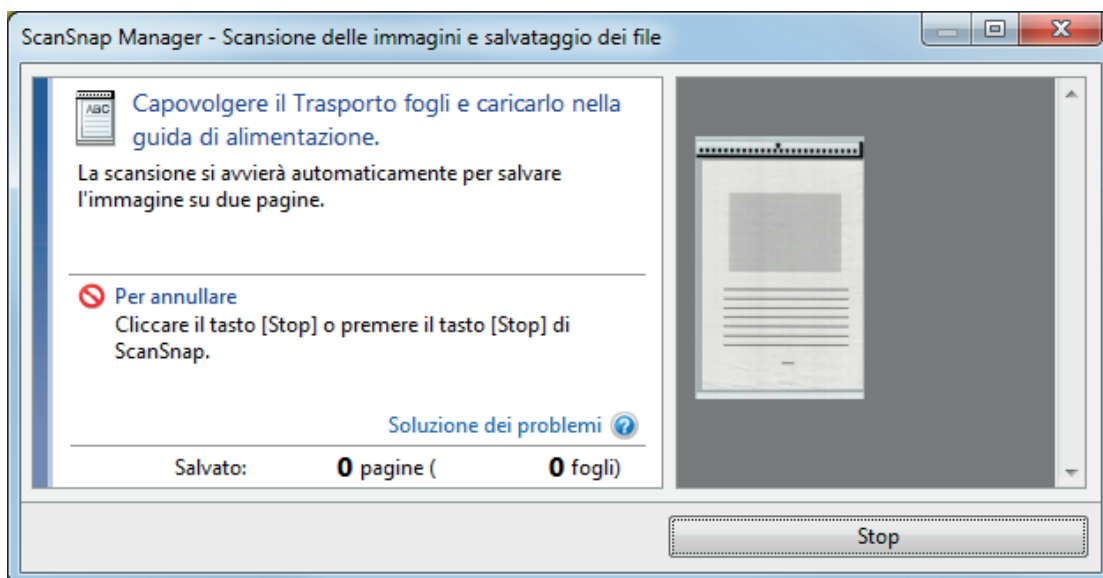


## 8. Girare il Trasporto fogli e inserirlo come descritto al punto 6.

### ATTENZIONE

Assicurarsi di scandire fronte e retro del Trasporto fogli consecutivamente.

- ⇒ La scansione si avvia automaticamente e si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file]. Al termine della scansione, nell'area di anteprima si visualizzano le immagini scandite di fronte e retro del documento all'interno del Trasporto fogli come un'immagine a doppia pagina.

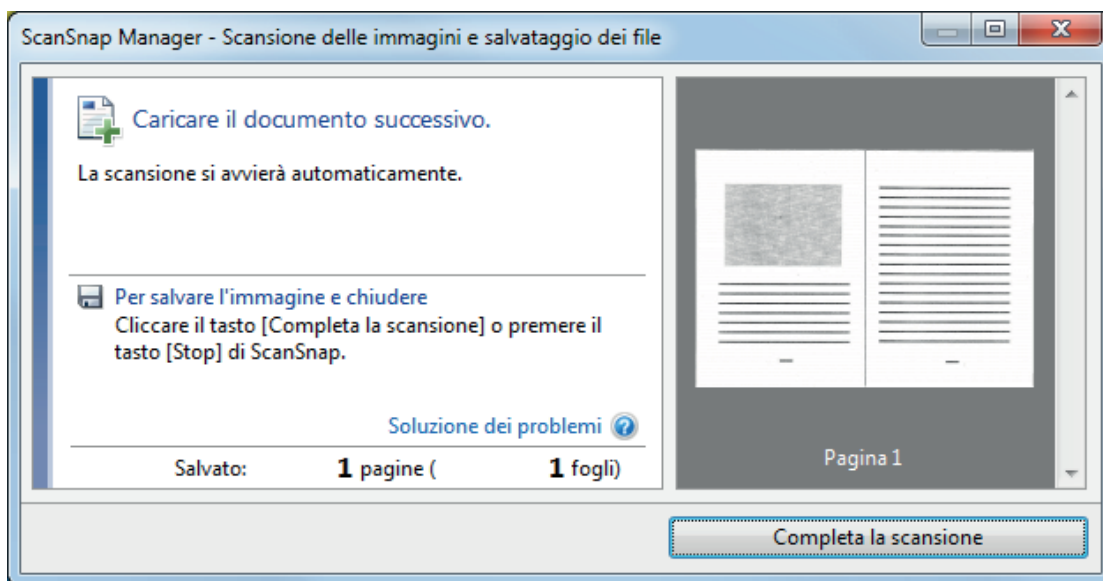


### SUGGERIMENTO

Per scandire un maggior numero di documenti più grandi del formato A4 o Lettera, ripetere i punti da 5 a 8. È possibile continuare a scandire documenti inseribili direttamente in ScanSnap. Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 19).

## 9. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

- ⇒ Le immagini scandite dei lati fronte e retro del documento vengono salvate come immagine a doppia pagina.

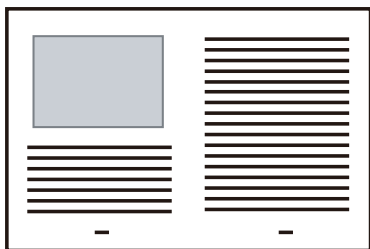

## ATTENZIONE

- È possibile che compaia una linea o uno spazio vuoto tra le immagini del lato a fronte e a tergo. Inoltre, quando si scansiona un documento spesso nel Trasporto fogli, l'immagine scansionata a sinistra e l'immagine scansionata a destra di un'immagine a doppia pagina potrebbero presentare una distorsione verso il centro a partire dall'alto.

Questi sintomi possono essere mitigati collocando il documento nel Trasporto fogli come segue:

- piegando correttamente il documento
- allineando accuratamente i margini del documento ai margini del Trasporto fogli
- girando il Trasporto fogli sull'altro lato (opposto)
- Se si specifica [Automatico] in [Misura della carta] della finestra [Impostazioni del Trasporto fogli], si seleziona automaticamente una misura ottimale tra le misure standard disponibili (A3, B4 o 11 × 17 pollici) in [Misura della carta]. La dimensione dell'immagine può ridursi rispetto all'originale a seconda del documento.

Esempio: quando i caratteri e le illustrazioni sono stampati per rientrare nel formato A4 al centro di un documento di formato A3, l'immagine scansionata viene emessa in formato B4.

Per emettere l'immagine scansionata nel formato originale, specificare la misura del documento in [Misura della carta].

- Parte dell'immagine scansionata intorno all'area della piegatura del documento potrebbe andare persa. In questo caso, posizionare il documento in modo che il margine rientri di circa 1 mm rispetto al margine del Trasporto fogli.

## Scansione di documenti come fotografie e ritagli

Con un Trasporto fogli opzionale si possono scandire documenti che si rovinano facilmente, come fotografie, o documenti di formato non standard, come ritagli, difficili da caricare direttamente in ScanSnap.


Per dettagli sui documenti caricabili, vedere ["Documenti che possono essere scanditi usando il Trasporto fogli"](#) (pag. 70).

### ATTENZIONE

La casella di spunta [Riallineare il testo del documento] nella finestra [Opzione modalità scansione] viene disabilitata.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della ["Finestra ScanSnap Setup"](#) (pag. 48).


1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e selezionare [Impostazioni del tasto Scan] da **"Menu clic destro"** (pag. 46);  
⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap.
2. Selezionare [Automatico] in [Misura della carta] nella scheda [Carta] e cliccare il tasto [Impostazioni del Trasporto fogli].

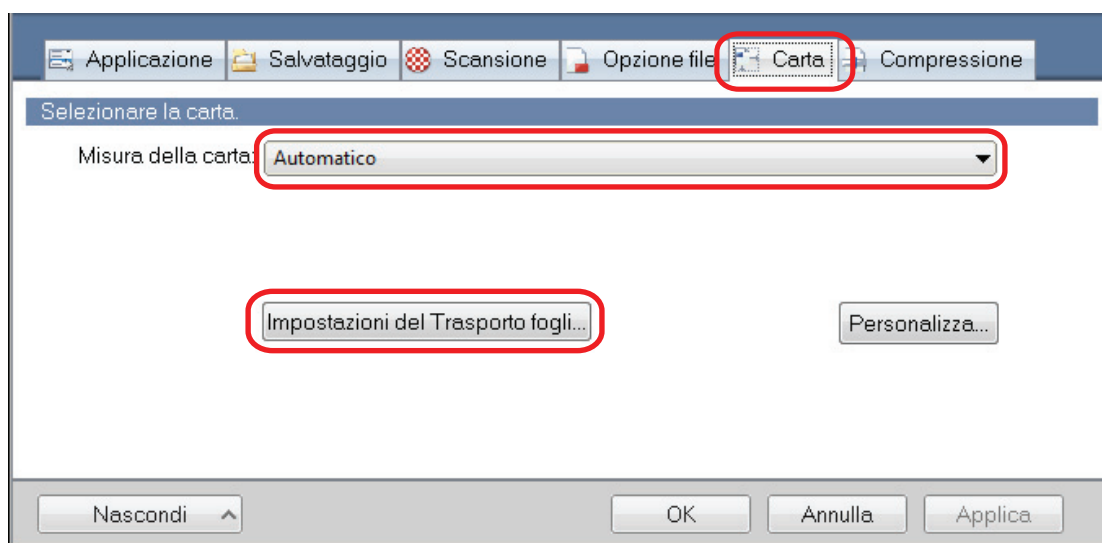

⇒ Si visualizza la finestra [Impostazioni del Trasporto fogli].


3. Selezionare [immagini separate (fronte-retro)] in [Salva come] e cliccare il tasto [OK].

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

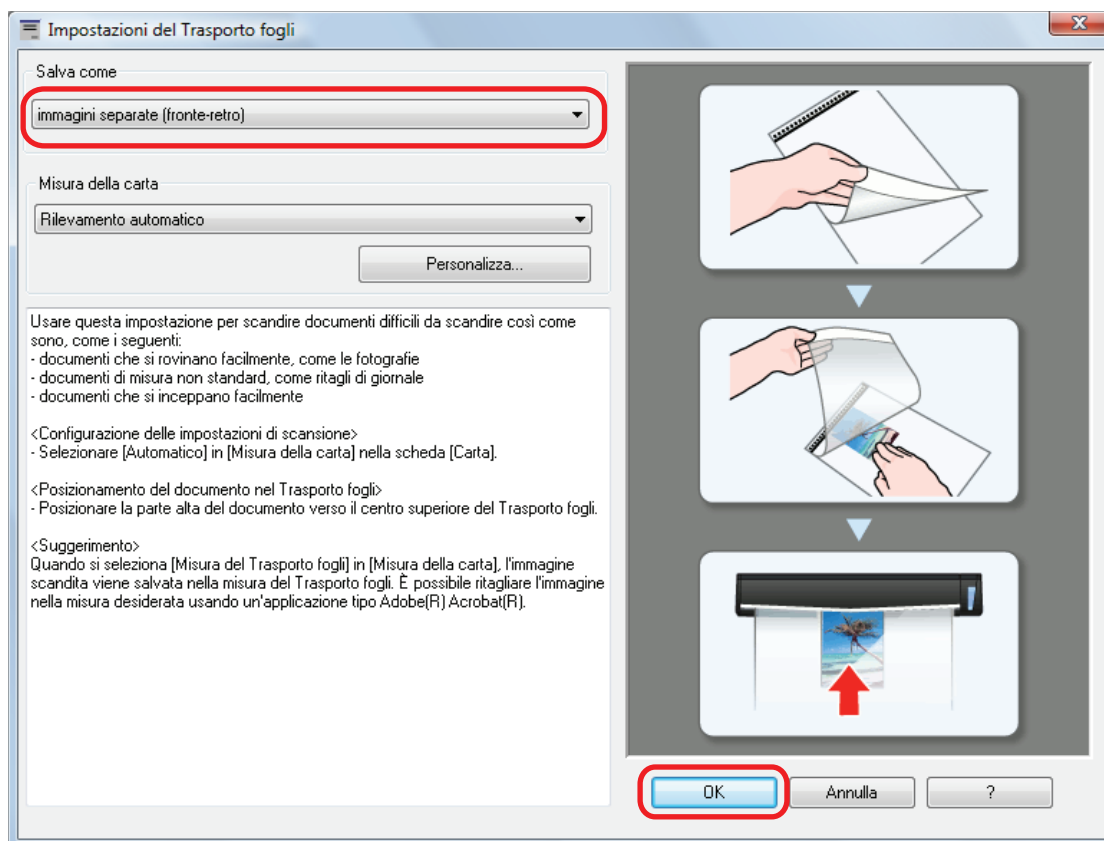


4. **Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra delle impostazioni di ScanSnap.**
5. **Posizionare il documento nel Trasporto fogli.**

Aprire il Trasporto fogli e posizionare la parte superiore del documento al centro della parte superiore del Trasporto fogli.

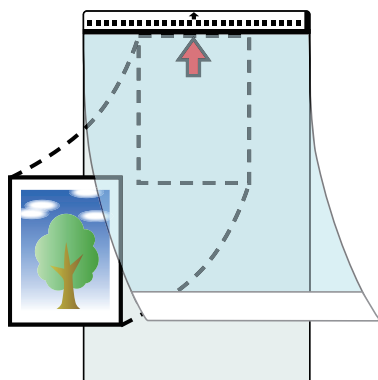


6. **Inserire la parte con il motivo in bianco e nero diritta nella sezione di alimentazione di ScanSnap, con il lato di scansione del documento all'interno del Trasporto fogli rivolto verso l'alto.**

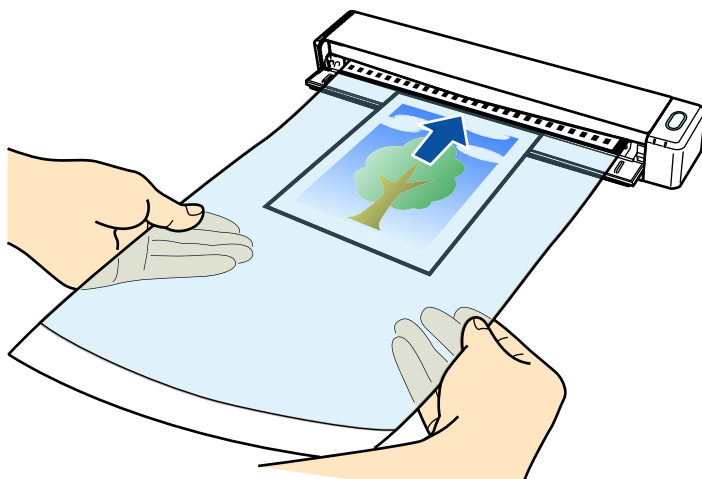

⇒ Il Trasporto fogli è inserito fino al posizionamento all'interno di ScanSnap.


### ATTENZIONE

Si potrebbero verificare inceppamenti della carta e danni ai documenti eseguendo una scansione usando il Trasporto fogli con la guida di uscita aperta. Assicurarsi di chiudere la guida di uscita quando si esegue una scansione usando il Trasporto fogli.

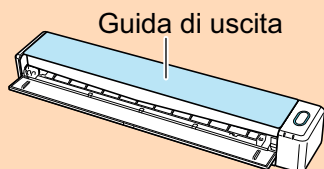

## 7. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per avviare la scansione.

⇒ A scansione completata, nell'area di anteprima si visualizza l'immagine scandita del documento all'interno del Trasporto fogli.

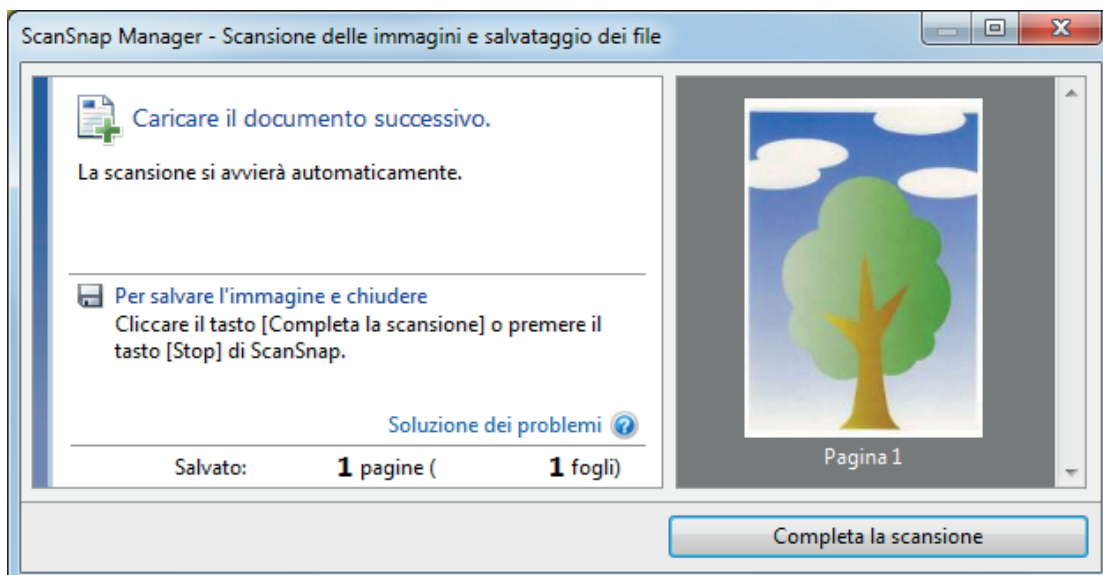

### SUGGERIMENTO

Per scandire un maggior numero di documenti come fotografie e ritagli, ripetere i punti da 5 a 7. È possibile continuare a scandire documenti inseribili direttamente in ScanSnap. Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 19).

## 8. Premere il tasto [Scan/Stop] di ScanSnap per terminare la scansione.

⇒ L'immagine scansionata è salvata.

### ATTENZIONE

- L'immagine scansionata viene emessa al centro della pagina nella misura specificata per [Misura della carta] nella finestra [Impostazioni del Trasporto fogli].
- Se si specifica [Automatico] in [Misura della carta] della finestra [Impostazioni del Trasporto fogli], si seleziona automaticamente una misura ottimale tra le misure standard disponibili (A3, B4 o 11 × 17 pollici) in [Misura della carta]. La dimensione dell'immagine può ridursi rispetto all'originale a seconda del documento scansionato, oppure parte dell'immagine potrebbe andare persa.


Esempio: quando i contenuti sono stampati per rientrare nel formato A5 al centro di un documento di formato A4, l'immagine scansionata viene emessa in formato A5.

Per emettere l'immagine scansionata nel formato originale, specificare la misura del documento in [Misura della carta].

### SUGGERIMENTO

Nei casi seguenti, posizionare un foglio di carta bianco sotto il documento durante la scansione:

- l'immagine scansionata non viene salvata nella misura corretta (quando è selezionato [Automatico] in [Misura della carta] nella finestra [Impostazioni del Trasporto fogli]);
- si visualizzano delle ombre attorno ai margini dell'immagine scansionata;
- si visualizzano delle linee nere attorno ai margini di un ritaglio di forma esclusiva.

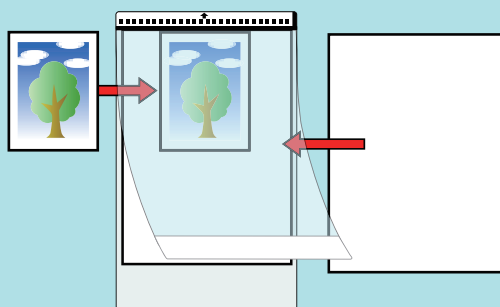


# Soluzione dei problemi

Questa sezione descrive come risolvere i problemi che si potrebbero verificare durante l'installazione e la disinstallazione del software relativo a ScanSnap.

- "Soluzione" (pag. 104)
- "Se il primo tentativo non è riuscito" (pag. 105)
- "Se il software è stato installato in precedenza" (pag. 106)
- "Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager" (pag. 114)
- "Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" (pag. 116)
- "Quando non è possibile disinstallare il software" (pag. 123)

Per dettagli sui problemi che si possono verificare e le soluzioni usando ScanSnap, vedere quanto segue:

- "Soluzione dei problemi" nell' Aiuto di ScanSnap Manager


Per visualizzare questa sezione, fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Aiuto] → [Soluzione dei problemi] di "Menu clic destro" (pag. 46).

- Sito di supporto di ScanSnap (<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>)

Se non è possibile risolvere il problema consultando la sezione sopra indicata, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

## Soluzione

Vedere la tabella successiva per la soluzione dei problemi quando non è possibile eseguire l'installazione o ScanSnap non funziona correttamente dopo l'installazione:

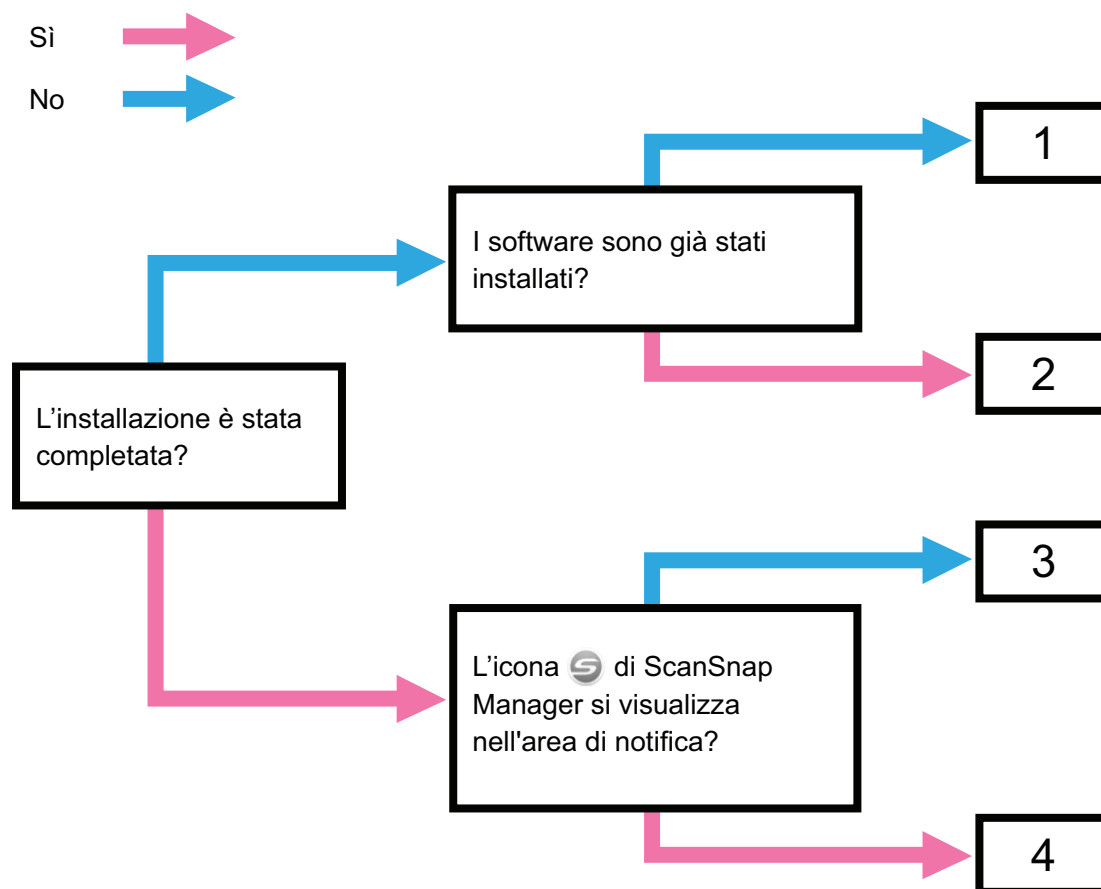

N.	Argomenti di riferimento
1	"Se il primo tentativo non è riuscito" (pag. 105)
2	"Se il software è stato installato in precedenza" (pag. 106)
3	"Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager" (pag. 114)
4	"Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" (pag. 116)



## Se il primo tentativo non è riuscito

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui non è possibile installare i software relativi a ScanSnap al primo tentativo.

Se qualunque software relativo a ScanSnap è stato installato in precedenza (inclusi i modelli diversi da iX100), vedere ["Se il software è stato installato in precedenza" \(pag. 106\)](#).

**1. Riavviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**

**2. Reinstallare il software**

Per dettagli vedere ["Installazione dei software" \(pag. 44\)](#).

## Se il software è stato installato in precedenza

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui non è possibile reinstallare il software relativo a ScanSnap (inclusi i modelli diversi da iX100).

- ["Disinstallazione dei software" \(pag. 107\)](#)
- ["Rimozione delle informazioni di installazione" \(pag. 108\)](#)
- ["Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]" \(pag. 112\)](#)
- ["Installazione di un software alla volta" \(pag. 113\)](#)

---

## Disinstallazione dei software

Disinstallare il software già installato.

La procedura di disinstallazione è la seguente:

- 1. Scollegare il cavo USB dal computer se ScanSnap è collegato al computer.**
- 2. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 3. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.**

### ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

- 4. Disinstallare il software.**

I seguenti software devono essere disinstallati:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Per dettagli vedere ["Disinstallazione dei software" \(pag. 133\)](#).

- Se la disinstallazione del software è riuscita, procedere a ["Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]" \(pag. 112\)](#).
- Se il software è ancora presente nella lista, procedere all'argomento successivo ["Rimozione delle informazioni di installazione" \(pag. 108\)](#).

## Rimozione delle informazioni di installazione


Le informazioni di installazione devono essere rimosse se il nome del software che si è tentato di disinstallare è ancora presente in Pannello di controllo nella lista [Programmi e funzionalità] oppure se non è possibile disinstallare il software per altre ragioni.

Rimuovere le informazioni procedendo come segue:

### ATTENZIONE


Se non è possibile rimuovere le informazioni di installazione, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

- 1. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.**
  - ⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Setup].
- 3. Cliccare il tasto [Chiudi] per chiudere la finestra [ScanSnap Setup].**
- 4. Da Esplora risorse aprire la cartella [Strumento] del Setup DVD-ROM.**
- 5. Fare clic destro su "SSClean.exe" e selezionare [Esegui come amministratore] dal menu che si visualizza.**
  - ⇒ Si visualizza la finestra [Controllo dell'account utente].
- 6. Cliccare il tasto [Sì].**
  - ⇒ Si visualizza la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].
- 7. Selezionare il software da cui rimuovere le informazioni di installazione.**
  - ScanSnap Manager
    1. Selezionare [ScanSnap Manager] e cliccare il tasto [Rimuovi].

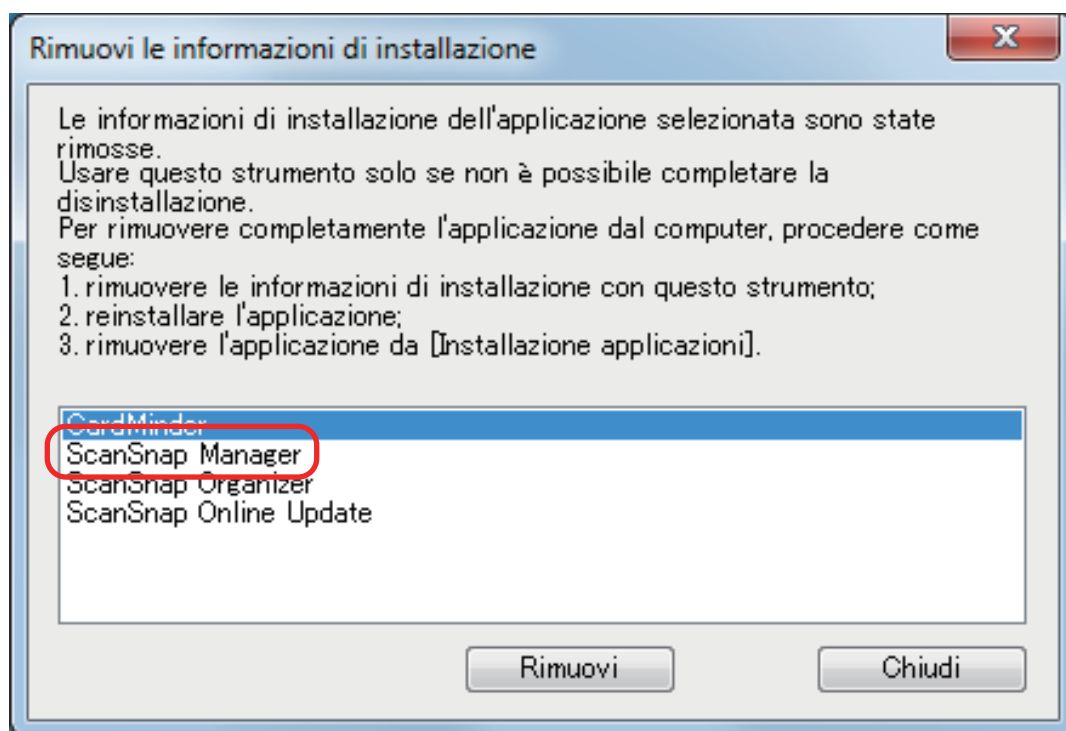


⇒ Si visualizza un messaggio di conferma.

2. Cliccare il tasto [Si].

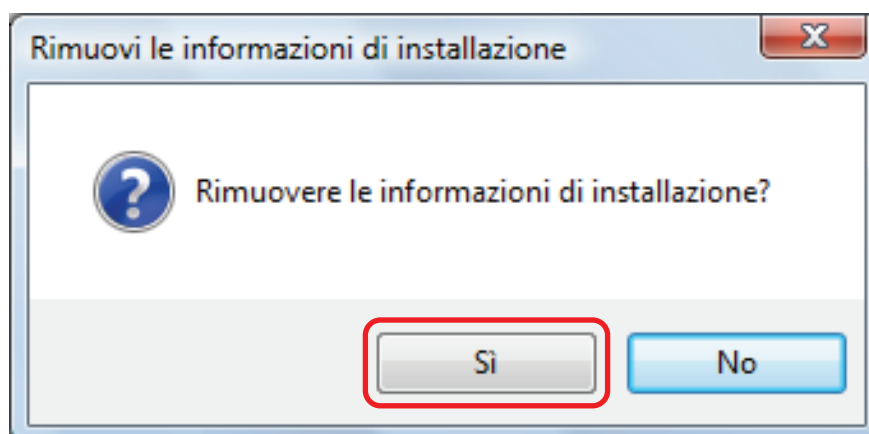

⇒ Si visualizza un messaggio per verificare se rimuovere le informazioni del profilo.


3. Cliccare il tasto [Si] per rimuovere e [No] per mantenere le informazioni del profilo.

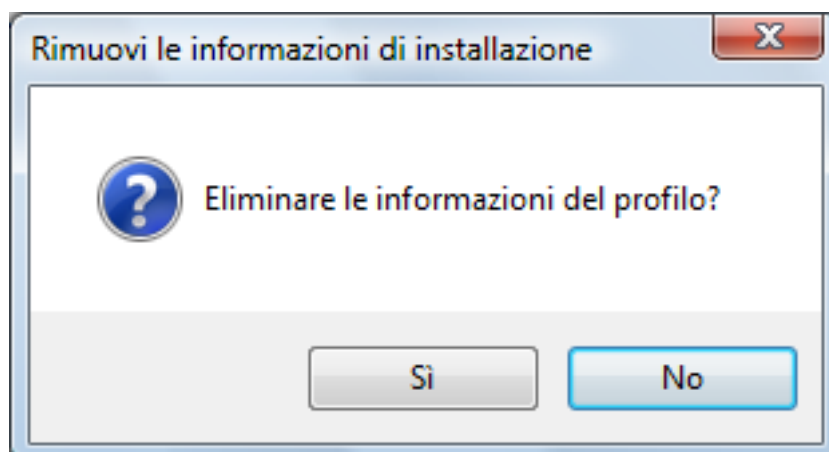

### ATTENZIONE

Se il problema persiste mantenendo le informazioni del profilo, reinstallare il software e riprovare dopo aver rimosso le informazioni del profilo.


⇒ Le informazioni di installazione sono rimosse e si visualizza il seguente messaggio:

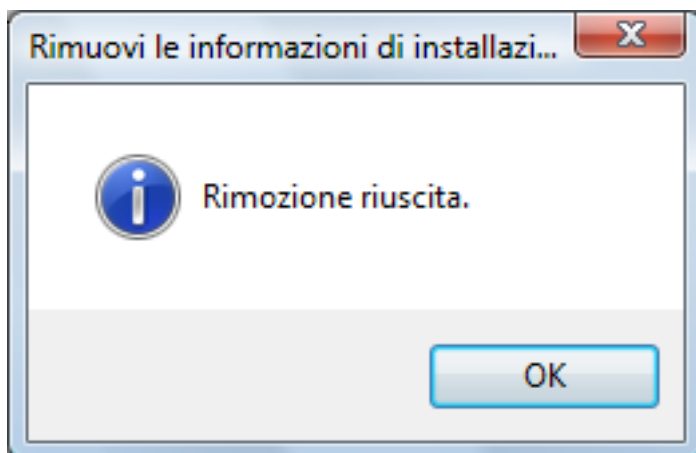

4. Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].


- ScanSnap Organizer/CardMinder/ScanSnap Online Update

1. Selezionare [ScanSnap Organizer], [CardMinder] o [ScanSnap Online Update] e cliccare il tasto [Rimuovi].

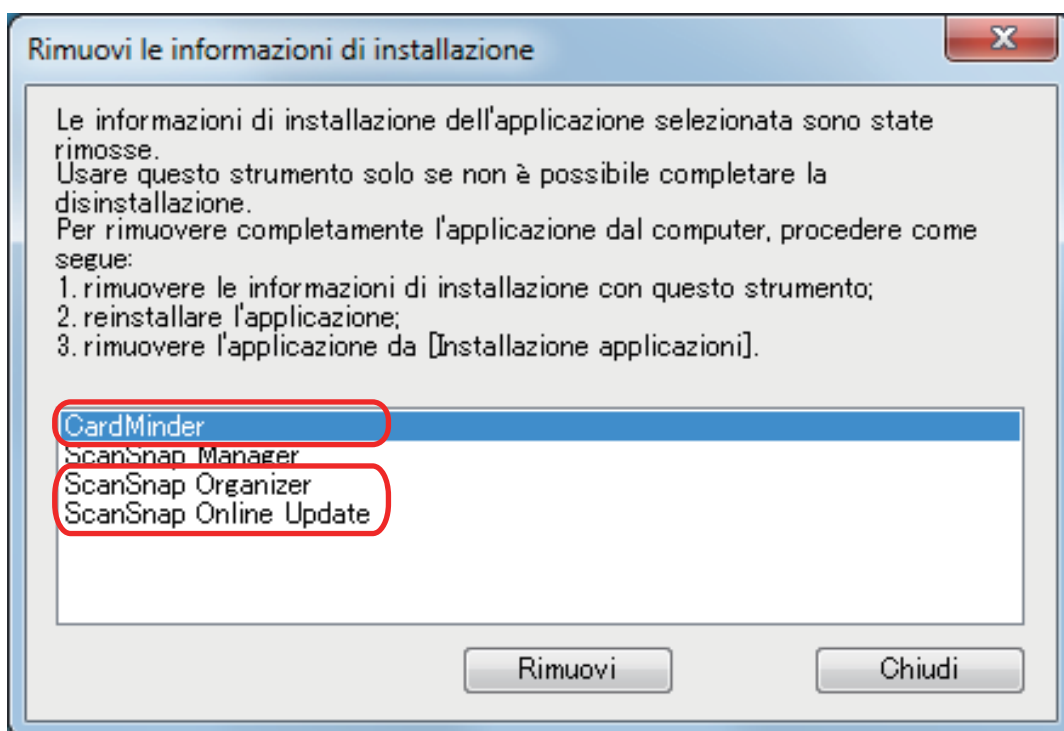


⇒ Si visualizza un messaggio di conferma.

2. Cliccare il tasto [Sì].

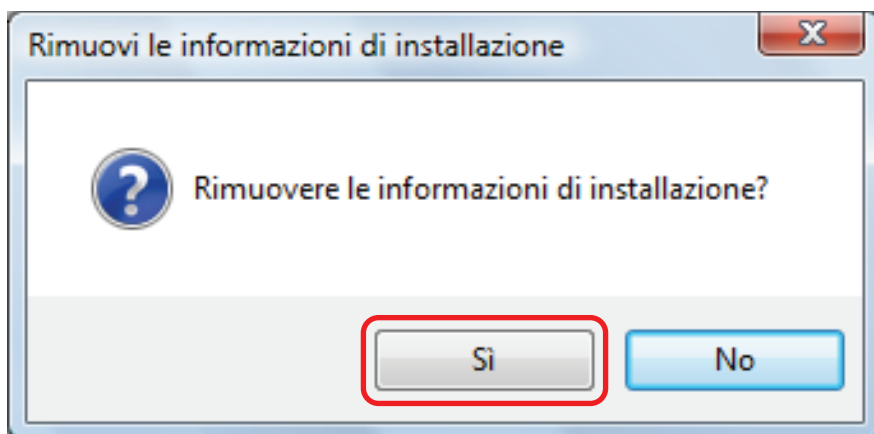

⇒ Le informazioni di installazione sono rimosse e si visualizza il seguente messaggio:

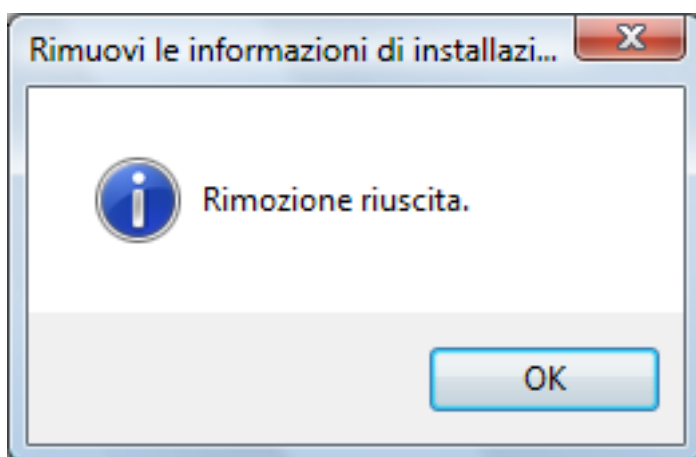

3. Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].

**8. Ripetendo il punto 5, rimuovere le informazioni di installazione di tutti i software elencati nella finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].**

**9. Cliccare il tasto [Chiudi] per chiudere la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].**

**10. Confermare che la cartella di installazione sia stata rimossa.**

Se la cartella [ScanSnap] è ancora nella seguente posizione rinominarla (per esempio [-ScanSnap]). Questa cartella può essere eliminata successivamente una volta che l'installazione è completata.

Percorso: *NomeDrive* (per esempio C):\Programmi\PFU

Dopo avere completato la procedura, vedere "[Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]](#)" (pag. 112).

---

## Installazione del software dalla finestra [ScanSnap Setup]

Una volta disinstallato il software o dopo aver rimosso le informazioni del software, installare il software dalla finestra [ScanSnap Setup].

Installare il software nel modo seguente:

- 1. Riavviare il computer.**
- 2. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 3. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.**

### ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

- 4. Installare il software.**

Per dettagli vedere ["Installazione dei software"](#) (pag. 44).

Se non è stata eseguita la procedura in ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 108) e non è stato possibile installare il software, eseguire nuovamente le seguenti procedure:

- ["Disinstallazione dei software"](#) (pag. 107)
- ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 108)
- ["Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]"](#) (pag. 112)

Se non è ancora possibile reinstallare il software dopo aver eseguito le procedure di cui sopra, continuare con ["Installazione di un software alla volta"](#) (pag. 113).



## Installazione di un software alla volta

Installare un software alla volta come descritto di seguito:

- 1. Riavviare il computer.**
- 2. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 3. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.**

### ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

- 4. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.**  
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Setup].
- 5. Cliccare il tasto [Chiudi] per chiudere la finestra [ScanSnap Setup].**
- 6. Installare il software.**

Aprire il Setup DVD-ROM da Esplora risorse e avviare il "setup.exe" di ciascun software.

- ScanSnap Manager  
*DriveDVD-ROM:\Software\ScanSnap\setup.exe*
- ScanSnap Organizer  
*DriveDVD-ROM:\Software\Organizer\setup.exe*
- CardMinder  
*DriveDVD-ROM:\Software\Card\setup.exe*

Installare uno dei software precedenti e la seguente applicazione:

- ScanSnap Online Update  
*DriveDVD-ROM:\Software\Online Update\setup.exe*

⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni.

Seguire le istruzioni sullo schermo per continuare l'installazione.

Se non è possibile procedere perché si visualizza un messaggio che indica che il software è già installato, ricominciare dalla procedura descritta in "[Disinstallazione dei software](#)" (pag. 107).


### ATTENZIONE

Se "setup.exe" per un programma software non è incluso nel Setup DVD-ROM, scaricare il programma di installazione per il programma software dalla seguente pagine Web e installarlo.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

- 7. Riavviare il computer.**

## Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui l'icona  di ScanSnap Manager non si visualizza nell'area di notifica nonostante il software sia installato e ScanSnap collegato al computer.

- ["Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager" \(pag. 115\)](#)


## Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager

### 1. Avviare ScanSnap Manager.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

- Windows 8.1


Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.


- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

#### SUGGERIMENTO

Se il problema è risolto, è possibile cambiare le impostazioni in modo che ScanSnap Manager si avvii automaticamente all'accesso successivo al computer. La procedura è la seguente:


1. fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 46);  
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Selezionare la casella di spunta [Avviare ScanSnap Manager quando si accede al computer] nella lista [Avvio automatico].

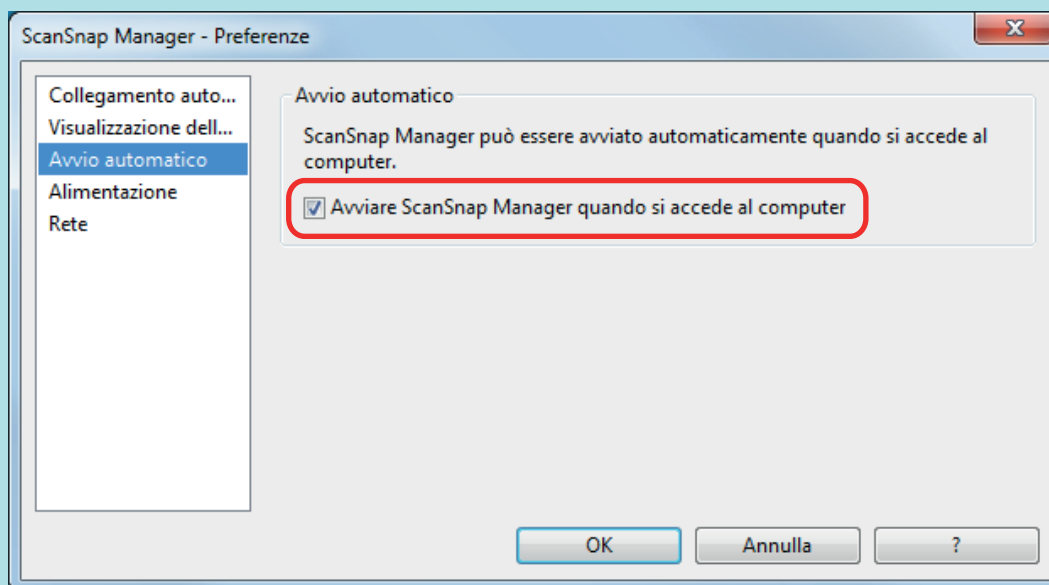

Se il problema persiste, vedere "Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" (pag. 116).

## Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente

Se l'icona di ScanSnap Manager si visualizza nell'area di notifica posizionata a destra della barra

delle applicazioni come  nonostante il software sia installato e ScanSnap sia collegato al computer, eseguire quanto segue:

- ["Rimozione delle icone non necessarie dall'area di notifica" \(pag. 117\)](#)
- ["Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer" \(pag. 118\)](#)
- ["Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager" \(pag. 119\)](#)
- ["Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap" \(pag. 122\)](#)

## Rimozione delle icone non necessarie dall'area di notifica

### 1. Verificare le icone del software nell'area di notifica e chiudere il software non in uso.

⇒ L'icona è rimossa dall'area di notifica.


### 2. Fare clic destro sull'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Chiudi] da "Menu clic destro" (pag. 46).

### 3. Avviare ScanSnap Manager.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

Se il problema persiste, vedere "[Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer](#)" (pag. 118).

---

## Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer

### **1. Scollegare il cavo USB dal computer e da ScanSnap e ricollegarlo.**

Attendere almeno cinque secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento del cavo.

Se si usa un hub USB, collegare direttamente il cavo USB al computer.

Se il problema persiste, vedere " <a href="#">Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager</a> " (pag. 119).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager

### 1. Spegnere e riaccendere ScanSnap.

Attendere almeno cinque secondi tra lo spegnimento e la riaccensione di ScanSnap.

Se il problema persiste, procedere al punto 2.

### 2. Se si usa un hub USB, collegare direttamente ScanSnap al computer usando un cavo USB.

Se il problema persiste, procedere al punto 3.

### 3. Se sono presenti più porte USB nel computer, collegare il cavo USB a una porta USB diversa.

Se il problema persiste, procedere al punto 4.

### 4. Se un dispositivo USB diverso da ScanSnap è collegato al computer, scollegarlo.

Se il problema persiste, procedere al punto 5.

### 5. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.

#### ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

Se il problema persiste, procedere al punto 6.


### 6. Verificare i privilegi di accesso per l'installazione dei file.

1. Avviare Strumento di supporto di ScanSnap.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

- Windows 8.1


Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Strumento di supporto di ScanSnap] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

⇒ Si visualizza la finestra [Strumento di supporto di ScanSnap].

2. Cliccare il tasto [Verifica] nella scheda [Recupera] e procedere seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

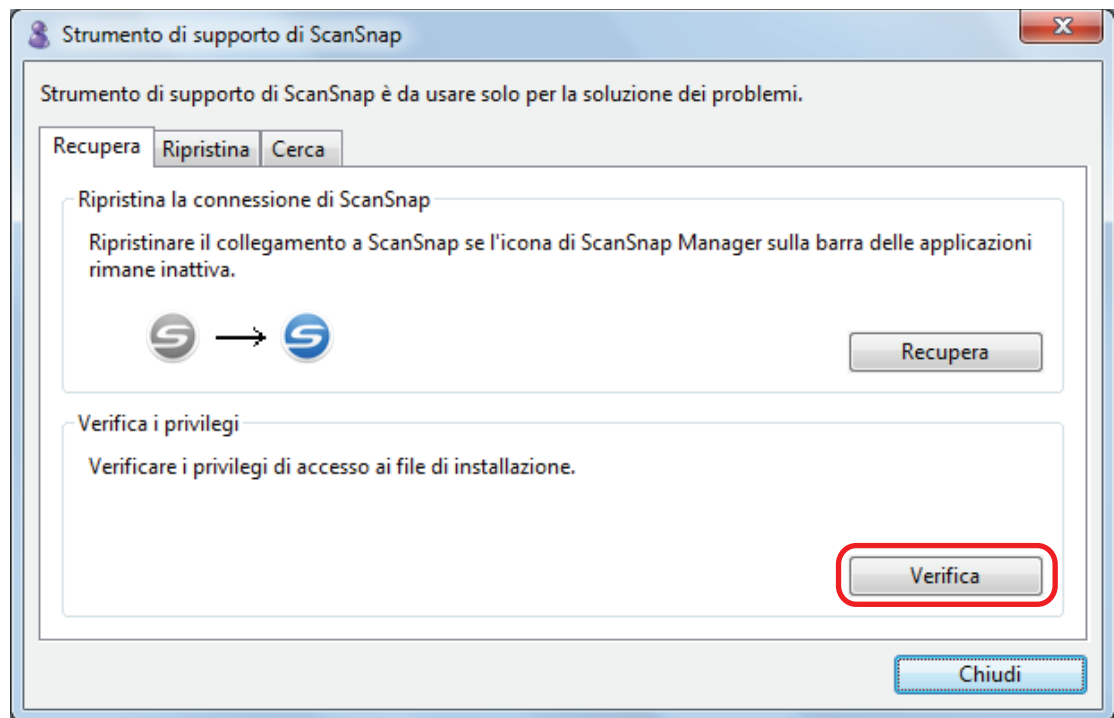

⇒ Se si visualizza il messaggio "Sono stati applicati i privilegi consigliati.", spegnere e riaccendere ScanSnap. Attendere almeno cinque secondi tra lo spegnimento e la riaccensione di ScanSnap.

Se si visualizza il messaggio "Non è stato possibile cambiare i privilegi. Eliminare la cartella di ScanSnap, se presente, e reinstallare ScanSnap Manager." o se il problema persiste, procedere al punto 7.


## 7. Riprendere la connessione a ScanSnap.

### 1. Avviare Strumento di supporto di ScanSnap.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Strumento di supporto di ScanSnap] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.


- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

⇒ Si visualizza la finestra [Strumento di supporto di ScanSnap].

### 2. Cliccare il tasto [Recupera] nella scheda [Recupera] e procedere seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.



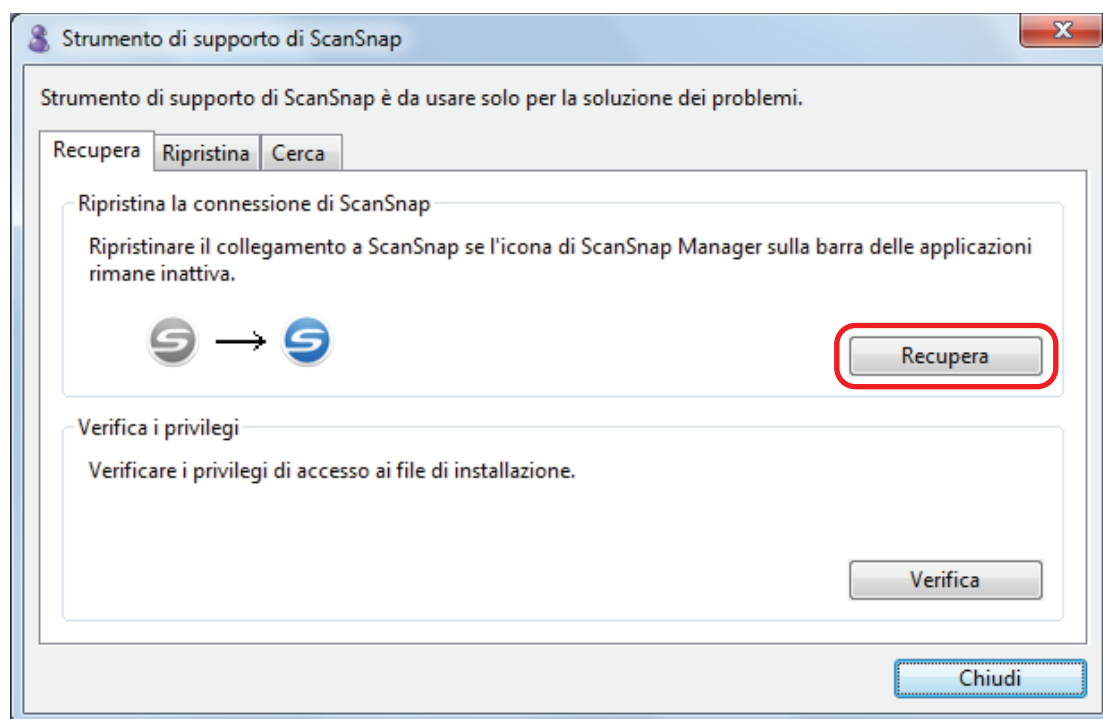

## 8. Spegnere ScanSnap e riavviare il computer.

Se il problema persiste, vedere "Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap" (pag. 122).

## Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap

ScanSnap potrebbe essere stato collegato al computer prima che il software fosse installato. In tal caso, le informazioni di connessione di ScanSnap devono essere rimosse. Rimuovere le informazioni di connessione di ScanSnap nel modo seguente:


### 1. Collegare ScanSnap al computer e accendere ScanSnap.

### 2. Aprire Gestione dispositivi

- Windows 10

Fare clic destro sul menu [Start] e selezionare [Gestione dispositivi].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start → [Pannello di controllo] in [Sistema Windows] → [Hardware e suoni] → [Gestione dispositivi].

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Pannello di controllo] → [Hardware e suoni] → [Gestione dispositivi].

### 3. Selezionare [Dispositivi di acquisizione immagini] e fare clic destro su [ScanSnap iX100] o su [Altri dispositivi] → [ScanSnap iX100] e selezionare [Disinstalla] dal menu visualizzato.

### 4. Se sono state usate anche altre porte USB per collegare ScanSnap, eseguire per ciascuna porta i punti da 1 a 3.

### 5. Spegnerne ScanSnap.


### 6. Scollegare il cavo USB dal computer.

### 7. Riavviare il computer.

### 8. Collegare il cavo USB al computer.

### 9. Accendere ScanSnap.

⇒ Si visualizza l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica. Assicurarsi che l'icona

visualizzata sia .

Se il problema persiste, vedere "[Se il software è stato installato in precedenza](#)" (pag. 106).

Se il problema continua a persistere, eseguire nuovamente le procedure descritte in "[Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente](#)" (pag. 116).

Se le procedure di cui sopra non risolvono il problema, allegare a una e-mail i dati delle informazioni di sistema e inviarla a un rivenditore di scanner FUJITSU o a un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU. Per dettagli sulla raccolta delle informazioni di sistema, consultare "Soluzione dei problemi" nell'Aiuto di ScanSnap Manager.

## Quando non è possibile disinstallare il software

Questo paragrafo descrive come risolvere un problema quando non è possibile disinstallare i seguenti software:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap Online Update

**1. Riavviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.**

**2. Rimuovere le informazioni di installazione.**

⇒ Per dettagli vedere ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 108).

**3. Installare il software.**

⇒ Per dettagli vedere ["Installazione dei software"](#) (pag. 44).

**4. Disinstallare il software.**

⇒ Per dettagli vedere ["Disinstallazione dei software"](#) (pag. 133).


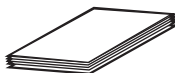

# Pulizia

Questa sezione descrive i materiali di pulizia e come pulire ScanSnap.

- ["Materiali di pulizia" \(pag. 125\)](#)
- ["Pulizia dell'esterno di ScanSnap" \(pag. 126\)](#)
- ["Pulizia dell'interno di ScanSnap" \(pag. 127\)](#)
- ["Pulizia del Trasporto fogli" \(pag. 130\)](#)

## Materiali di pulizia

I materiali di pulizia e i codici delle parti sono i seguenti:

Nome del prodotto	Codice della parte	Unità	Osservazioni
Detergente F1 	PA03950-0352	1 bottiglia	Quantità: 100 ml
Carta per la pulizia (*1) 	CA99501-0012	1 confezione	10 fogli
Fazzoletti per la pulizia (*2) 	PA03950-0419	1 confezione	24 pacchetti
Panno antistatico (*3)	Disponibile in commercio	-	-

\*1: usata con il detergente F1.

\*2: i fazzoletti per la pulizia sono imbevuti di Detergente F1. È possibile anche usare un panno inumidito di Detergente F1.

\*3: è possibile usare qualsiasi panno antistatico.

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per l'acquisto di materiali di pulizia.

Per ulteriori dettagli visitare il seguente sito Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/>


# Pulizia dell'esterno di ScanSnap

Pulire l'esterno di ScanSnap nel modo riportato di seguito.

- 1. Scollegare i cavi da ScanSnap.**
- 2. Pulire l'esterno di ScanSnap con un panno asciutto o con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro.**

## ATTENZIONE

- Non usare diluenti o solventi organici. La forma e il colore potrebbero cambiare.
- Evitare di far entrare liquidi all'interno di ScanSnap durante la pulizia.
- Se si versa il Detergente F1 in quantità abbondante, può essere necessario più tempo perché si asciughi. Inumidire il panno con una quantità modesta di detergente. Pulire completamente il detergente con un panno morbido eliminando ogni residuo dalle parti pulite.

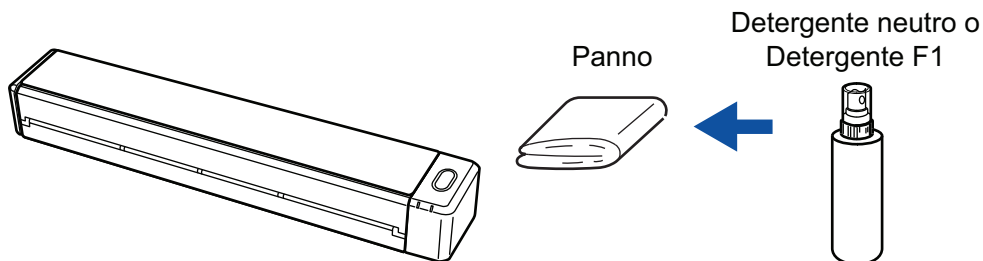

## Pulizia dell'interno di ScanSnap

Le scansioni ripetute possono causare l'accumulo di polvere e di polvere di carta all'interno di ScanSnap con possibili errori di scansione.

Come linea guida, l'interno di ScanSnap deve essere pulito ogni 100 fogli scanditi. Questa linea guida varia in base ai tipi di documenti che si scansionano. Ad esempio, potrebbe essere necessario pulire lo scanner con maggiore frequenza quando si scansionano documenti su cui il toner non è fuso a sufficienza.



### AVVISO

Non utilizzare spray aerosol o contenenti alcol per pulire lo scanner. La polvere e la polvere di carta sollevate dal getto d'aria dello spray potrebbero entrare nello scanner causando guasti o malfunzionamenti.

Inoltre, le scintille generate dall'elettricità statica possono causare un incendio.

### ATTENZIONE


- Non utilizzare acqua o detergente delicato per pulire l'interno di ScanSnap.
- Se si versa il Detergente F1 in quantità abbondante, può essere necessario più tempo perché si asciughi. Inumidire il panno con una quantità modesta di detergente.

Pulire completamente il detergente eliminando ogni residuo dalle parti pulite.

### SUGGERIMENTO

Per controllare il numero di fogli scanditi con ScanSnap, vedere [Totale pagine scandite] nella finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver].

Per aprire la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver], fare clic destro

sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e cliccare [Aiuto] → [Informazioni su ScanSnap] da "Menu clic destro" (pag. 46).


## 1. Pulire il vetro e i rulli inattivi.

1. Aprire la guida di alimentazione.


ScanSnap si accende ed emette il suono di rotazione del rullo.

Cessato il suono, procedere al punto successivo.

2. Aprire il coperchio superiore e la guida di uscita.

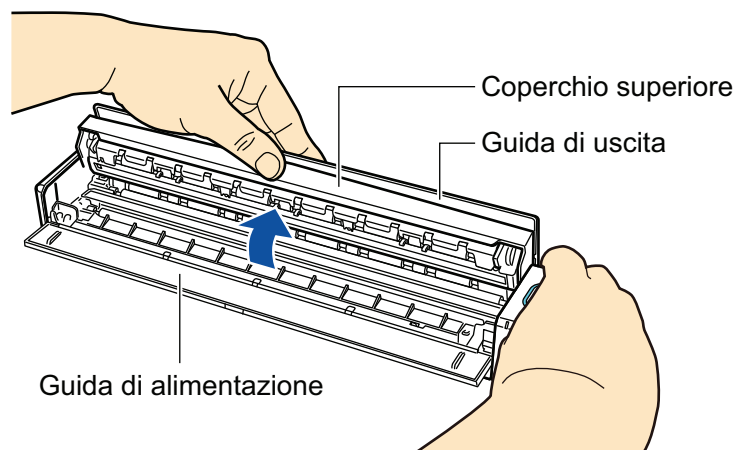


3. Pulire i punti seguenti con un panno inumidito di Detergente F1.

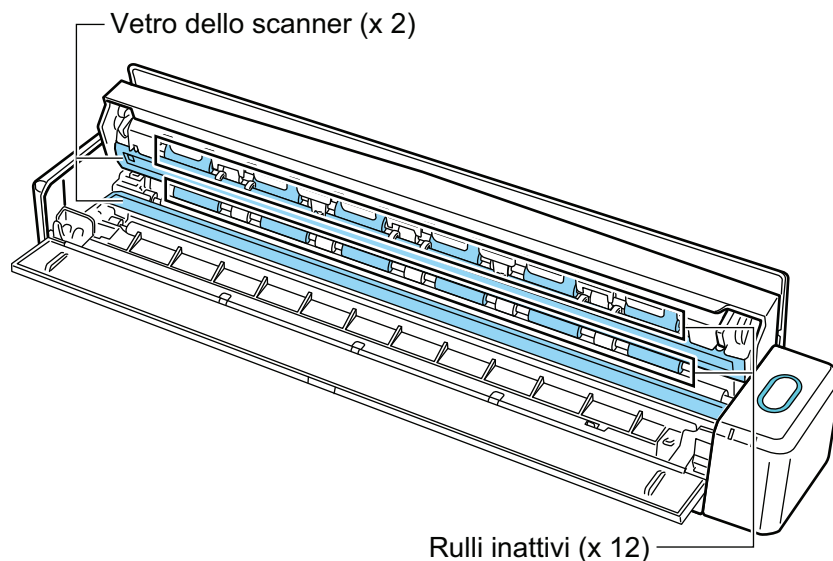

- Vetro (× 2, uno sul coperchio superiore e uno sul lato opposto)  
Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dalla superficie delle sezioni in vetro.
- Rullo inattivo (× 12, posizionati sul coperchio superiore)  
Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dai rulli ruotandoli manualmente. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dei rulli. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.

## 2. Pulire il rullo di alimentazione e il rullo di uscita.

1. Premere il tasto [Scan/Stop] per tre secondi con il coperchio superiore aperto.
2. Pulire i punti seguenti con un panno inumidito di Detergente F1.

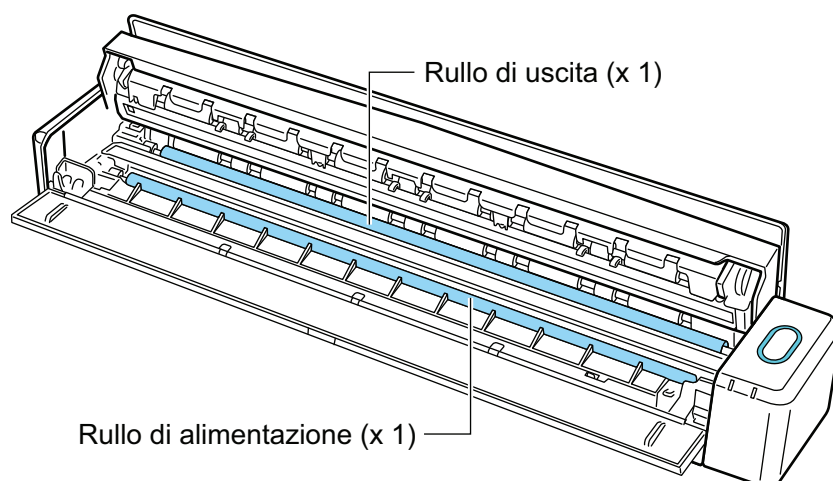


- Rullo di alimentazione (×1)  
Premere il tasto [Scan/Stop] per ruotare il rullo. Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere prestando attenzione a non danneggiare la superficie del rullo. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.
- Rullo di uscita (×1)  
Premere il tasto [Scan/Stop] per ruotare il rullo. Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere prestando attenzione a non danneggiare la superficie del rullo. Assicurarsi che



siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.

Se è difficile pulire il rullo di uscita, provare a pulirlo dal retro tenendo il coperchio superiore leggermente aperto.

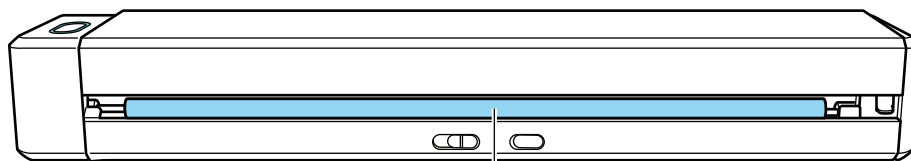


Rullo di uscita (x 1)

#### SUGGERIMENTO

Premendo sette volte il tasto [Scan/Stop] il rullo di alimentazione e il rullo di uscita ruotano di un giro.

### 3. Chiudere il coperchio superiore e la guida di uscita.

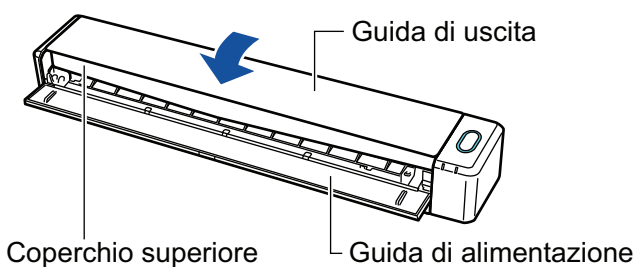

⇒ Fa uno scatto quando torna alla sua posizione originale.

#### ATTENZIONE

Assicurarsi che il coperchio superiore sia completamente chiuso.

In caso contrario possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione oppure problemi delle immagini.

## Pulizia del Trasporto fogli

L'uso del Trasporto fogli comporta l'accumulo di sporco e polvere sulla sua superficie e all'interno.

Pulire regolarmente il Trasporto fogli per evitare errori di scansione.

La procedura per la pulizia del Trasporto fogli è la seguente:

### Pulizia

Rimuovere delicatamente lo sporco e la polvere dalla superficie e dall'interno del Trasporto fogli con un panno asciutto o con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro.

#### ATTENZIONE

- Non usare diluenti o solventi organici.
- Non sfregare con forza. Il Trasporto fogli potrebbe subire danni o deformazioni.
- Attenzione a non lasciare grinze sul Trasporto fogli.
- Dopo aver pulito l'interno del Trasporto fogli con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro, assicurarsi che il Trasporto fogli sia completamente asciutto prima di chiuderlo.
- Il Trasporto fogli deve essere sostituito ogni 500 scansioni circa.

# Appendice

- "Aggiornamento del software" (pag. 132)
- "Disinstallazione dei software" (pag. 133)
- "Specifiche delle parti opzionali" (pag. 135)
- "Specifiche della LAN wireless" (pag. 136)
- "Specifiche di ScanSnap" (pag. 137)

# Aggiornamento del software

Gli ultimi aggiornamenti del software relativi a ScanSnap sono disponibili gratuitamente dal server per il download. Il nome è ScanSnap Online Update.

Si consiglia di applicare gli ultimi aggiornamenti per aumentare la protezione, l'operatività e le funzioni.

Per informazioni sul software aggiornabile, fare riferimento a quanto indicato di seguito:

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/online-setup-help.html>

ScanSnap Online Update verifica periodicamente il server per il download.

Quando una versione più aggiornata di ScanSnap è disponibile, si visualizza un messaggio di notifica.

Per installare l'aggiornamento, cliccare il messaggio di notifica e seguire le istruzioni sulla finestra visualizzata.

Per dettagli consultare l' Aiuto di ScanSnap Online Update.

È inoltre possibile verificare manualmente da ScanSnap Manager se sia disponibile una nuova versione del programma e avviare l'aggiornamento.

- 1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e cliccare [Aiuto] → [Aggiornamento in linea] da "Menu clic destro" (pag. 46).**

⇒ ScanSnap Online Update verifica che una nuova versione di ScanSnap Manager sia disponibile. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'aggiornamento.

Per dettagli consultare l' Aiuto di ScanSnap Online Update.

## ATTENZIONE

- Per avviare l'aggiornamento in linea di ScanSnap Manager è necessario avere accesso a Internet.
- Accedere come utente con privilegi di amministratore.

## SUGGERIMENTO

Per dettagli sugli aggiornamenti di ScanSnap Manager visitare la seguente pagina Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

# Disinstallazione dei software

Questo paragrafo descrive come disinstallare i seguenti software:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- Scan to Microsoft SharePoint

## SUGGERIMENTO

Se sono stati disinstallati tutti i seguenti software, anche ScanSnap Online Update si disinstalla contemporaneamente:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

La procedura è la seguente:

### 1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.


### 2. Chiudere tutti i software in uso.

### 3. Visualizzare la finestra [Programmi e funzionalità].

- Windows 10

Fare clic destro sul menu [Start] e selezionare [Programmi e funzionalità].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start → [Pannello di controllo] in [Sistema Windows] → [Disinstalla un programma] in [Programmi].

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Pannello di controllo] → [Disinstalla un programma] in [Programmi].

⇒ Si visualizza la finestra [Disinstalla o modifica programma] con una lista di software attualmente installati.

### 4. Selezionare un software da disinstallare:

## SUGGERIMENTO

Per disinstallare più software, ripetere i punti da 4 a 6 per i singoli software.

### 5. Cliccare il tasto [Disinstalla].

⇒ Si visualizza un messaggio di conferma.

### 6. Cliccare il tasto [Sì].

⇒ Il software è disinstallato.

### ATTENZIONE

Se non è possibile disinstallare correttamente il seguente software vedere ["Quando non è possibile disinstallare il software"](#) (pag. 123):

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap Online Update

## Specifiche delle parti opzionali

I nomi dei prodotti delle parti opzionali sono i seguenti:

Nome del prodotto	Osservazioni
Custodia di ScanSnap iX100	Utile per il trasporto di ScanSnap.
Custodia morbida di ScanSnap iX100	
Cavo USB	
Guida di alimentazione di ScanSnap iX100	
Guida di uscita di ScanSnap iX100	
Adattatore USB	L'adattatore CA può variare in base al Paese di acquisto di ScanSnap e alle specifiche di ScanSnap.
Trasporto fogli di ScanSnap	5 fogli

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per i dettagli sull'acquisto delle parti opzionali.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al seguente sito portale:

<http://scansnap.fujitsu.com/>

## Specifiche della LAN wireless

La tavola seguente riassume le specifiche della LAN wireless di ScanSnap:

Elemento	Specifiche
<b>Nome del modello</b>	iX100
<b>Standard osservati</b>	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
<b>Frequenza</b>	Da 2,412 GHz a 2,472 GHz
<b>Canali</b>	Modalità di connessione al punto di accesso: Da 1 a 13 ch Modalità di Connessione diretta: Da 1 a 11 ch
<b>Velocità di trasferimento (standard)</b>	IEEE802.11b max.: 11 Mbps IEEE802.11g max.: 54 Mbps IEEE802.11n max.: 72,2 Mbps (supporta solo la larghezza di banda di 20 MHz) (*1)
<b>Modalità di comunicazione</b>	Modalità di connessione al punto di accesso (infrastruttura) (*2) Modalità di connessione diretta (punto di accesso)
<b>Distanza di comunicazione (linea visibile)</b>	In ambienti chiusi, 50 m (consigliata: in ambienti chiusi, entro 25 m) (*3)
<b>Protezione</b>	<b>Modalità di connessione al punto di accesso</b> WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES), WEP (64 bit e 128 bit) (*4)  <b>Modalità di Connessione diretta</b> WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bit e 128 bit)
<b>Installazione facile</b>	Supportata da WPS 2.0 (tasto e codice PIN) (*5)

\*1: i valori indicati in questi standard sono valori massimi e non indicano la velocità di comunicazione effettiva.

\*2: per usare la funzione wireless, è necessario un punto di accesso wireless che supporti gli stessi standard.

\*3: le specifiche possono variare in base al punto di accesso wireless collegato e all'ambiente circostante.

\*4: sono supportati i tipi EAP riportati di seguito.

EAP-MD5, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, LEAP

\*5: è necessario un punto di accesso wireless o un client wireless che supporti la funzione WPS.



# Specifiche di ScanSnap

La tavola seguente riassume le specifiche di ScanSnap:

Elemento		Specifiche
Nome del prodotto		ScanSnap iX100
Metodo di scansione		Alimentazione manuale (alimentazione continua dei documenti (CDF) funzione supportata), scansione semplice, due percorsi della carta selezionabili (percorso a U (*1), percorso diritto (*2))
Modalità di scansione a colori		Semplice, colore/grigio/bianco e nero/automatico (rilevamento del colore automatico, grigio e bianco e nero)
Sistema ottico e sensore di immagine		Ottica di ingrandimento Selfoc/CIS colore × 1
Fonte di luce		LED a 3 colori (rosso, verde e blu)
Velocità di scansione (A4 verticale)		<b>Risoluzione automatica, normale, migliore, ottima</b> 5,2 secondi/foglio <b>Eccellente</b> 20,4 secondi/foglio
Area di scansione		Vedere " <a href="#">Documenti da scandire</a> " (pag. 67).
Spessore del documento		
Interfaccia	USB	USB 2.0 e USB 1.1 (connettore: tipo Micro-B USB) (*3)
	LAN Wireless (*4)	Vedere " <a href="#">Specifiche della LAN wireless</a> " (pag. 136).
Corrente	Tensione	5 V (bus USB)
Consumo energetico		In attività: max. 4,7 W In modalità sospensione: max. 2,2 W
Percentuale consentita di temperatura e umidità	Temperatura	In attività: da 5°C a 35°C In standby: da -20°C a 60°C Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da -20°C a 60°C
	Umidità	In attività: da 20% a 80% In standby: da 8% a 95% Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da 8% a 95%
Dimensioni esterne (Larghezza × Profondità × Altezza)		Min.: 273 mm × 47,5 mm × 36 mm (quando guida di alimentazione e guida di uscita sono chiuse) Max.: 273 × 80 × 59 mm (quando guida di alimentazione e guida di uscita sono aperte)
Peso		400 g
Specifiche ambientali		Compatibile con International Energy Star Program e con la direttiva RoHS
Software correlati	Driver dello scanner	ScanSnap Manager
	Gestione dei file	ScanSnap Organizer
	Gestione dei biglietti da visita	CardMinder
	Riconoscimento del testo	ABBYY FineReader for ScanSnap
	Gestione di aggiornamento e applicazioni	ScanSnap Online Update
	Collegamento ECM	Scan to Microsoft SharePoint

\*1: quando la guida di uscita è aperta.

\*2: quando la guida di uscita è chiusa.

\*3: quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0.

\*4: IPv6 non è supportato.

# Informazioni sul centro di assistenza e sulla manutenzione


## Centro di assistenza

- ABBYY FineReader for ScanSnap

- Windows 10

Dal menu [Start] selezionare [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Guida dell'utente] → [Supporto tecnico].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Guida dell'utente] in [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] nella schermata Tutte le app → [Supporto tecnico].

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Guida dell'utente] → [Supporto tecnico].

Il nome visualizzato di ABBYY FineReader for ScanSnap varia a seconda della versione.

- Evernote

Visitare il seguente sito Web:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google Drive

Consultare il Centro di assistenza di Google Drive o i Forum di assistenza di Google.

Per aprirli, selezionare [Guida] in Google Drive.

- Salesforce

Contattare il proprio amministratore di sistema di Salesforce.

- Dropbox

Visitare il seguente sito Web:

<http://www.dropbox.com/contact>

- ScanSnap

Per informazioni relative a ScanSnap, visitare il sito di supporto di ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Se il problema non viene risolto consultando le pagine Web precedenti, visitare la seguente pagina Web per contattare un ufficio Fujitsu idoneo:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

## Fornitori di materiali usurabili e parti opzionali

<http://scansnap.fujitsu.com/>

## Manutenzione

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per apportare riparazioni su questo prodotto.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al seguente sito portale:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

### ATTENZIONE

Per ragioni di sicurezza, non eseguire da soli riparazioni su questo scanner.