

# *ScanSnap*

고급 사용 설명서

(Mac OS)

# 목차

본 매뉴얼에 관해서 .....	4
안전 정보 .....	5
상표 .....	6
제조업체 .....	7
본 매뉴얼에서 사용되는 화살표 .....	8
본 매뉴얼에 수록된 화면 예시 .....	9
본 매뉴얼에서 사용되는 약어 .....	10
스캔의 실행 방법 .....	11
퀵 메뉴에서 조작 선택하기 .....	13
ScanSnap Organizer에서 스캔 이미지 관리하기 .....	18
명함 파일링 및 정리하기 .....	19
지정된 폴더에서 스캔 이미지 관리하기 .....	21
전자 메일에 파일 첨부 .....	23
ScanSnap을 복사기 용도로 사용하여 프린터로 스캔 이미지 인쇄하기 .....	25
검색 가능한 PDF 파일 작성하기 .....	27
모바일 장치에 데이터 저장하기 .....	29
모바일 장치에 기존 파일 저장하기 .....	33
Dropbox 폴더에 데이터 저장하기 .....	35
Evernote에 문서 저장하기 (PDF 파일) .....	37
손으로 직접 적은 메모를 Evernote에 저장하기 (JPEG 파일) .....	39
Google Drive에 데이터 저장하기 .....	41
Salesforce Chatter로 게시하기 .....	44
SugarSync 폴더에 데이터 저장하기 .....	47
Word, Excel 또는 PowerPoint 문서로 변환하기 .....	49
ABBYY FineReader for ScanSnap의 OCR (광학 문자 인식) 기능 .....	51
스캔 이미지를 사진/iPhoto에 저장하기 .....	54
프로필 .....	56
프로필을 사용한 스캔 실행 .....	57
프로필 관리 .....	60
프로필의 추가 .....	61
프로필 변경하기 .....	64
프로필 이름 바꾸기 .....	66
프로필의 표시 순서 변경하기 .....	68
프로필의 삭제 .....	69
사용 목적에 따른 스캔 설정 .....	70
문서의 단면만을 스캔하기(iX500, S1500, S1500M, S1300i 또는 S1300) .....	71
흑백 또는 회색톤 모드에서 칼라 문서의 스캔 .....	72
빈 페이지 삭제하기 (SV600에는 적용되지 않음) .....	73
기울어진 문자열 보정하기 .....	74
스캔한 이미지를 올바른 방향으로 회전하기 .....	76
블리드 스루 줄이기 .....	78
조명 영향 줄이기 (SV600) .....	80

희미한 색상 및 하이라이트가 날아가는 현상 줄이기 (SV600).....	82
비뚤어진 텍스트 보정하기 (SV600).....	84
스캔 이미지를 여러 개의 PDF 파일로 나눠 저장하기.....	86
책의 스캔 이미지를 분리 단일 페이지 이미지로 저장하기 (SV600).....	88
검색 가능한 PDF 파일 작성하기.....	90
PDF 파일에 키워드 설정하기.....	94
문자열 마커 방법.....	98
자동으로 스캔 시작하기(SV600).....	100
두 개의 파일 및 페이지를 2페이지를 펼친 이미지로 저장하기.....	104
<b>ScanSnap Manager 설정하기.....</b>	<b>105</b>
스캔 설정의 구성 방법.....	106
퀵 메뉴 설정.....	108
표시 모드 변경하기.....	109
표시 순서 변경하기.....	110
즐거찾기에 애플리케이션 추가하기.....	113
연동 애플리케이션의 설정 변경하기.....	114
연동 애플리케이션 관리하기.....	115
애플리케이션 추가하기.....	116
애플리케이션 설정 변경하기.....	120
애플리케이션 삭제하기.....	121
사용자 지정 용지 크기 관리하기.....	122
용지 크기 추가하기.....	123
용지 크기 설정 변경하기.....	125
용지 크기 삭제하기.....	127
애플리케이션과 자동 연동.....	128
두 대의 ScanSnap이 컴퓨터에 연결되어 있을 때(SV600의 경우).....	129
ScanSnap을 무선 LAN에 연결하기(iX500 또는 iX100).....	131

## 본 매뉴얼에 관해서

- "안전 정보" (5 페이지 )
- "상표" (6 페이지 )
- "제조업체" (7 페이지 )
- "본 매뉴얼에서 사용되는 화살표" (8 페이지 )
- "본 매뉴얼에 수록된 화면 예시" (9 페이지 )
- "본 매뉴얼에서 사용되는 약어" (10 페이지 )

## 안전 정보

첨부된 "안전상 주의사항" 매뉴얼은 ScanSnap을 안전하고 올바르게 사용하기 위한 중요한 정보를 포함합니다. ScanSnap을 사용하기 전에 본 매뉴얼을 반드시 읽고 이해해 주십시오.

## 상표

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Windows Live, Internet Explorer 및 OneDrive는 Microsoft Corporation의 미국 및/또는 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

Word는 미국 Microsoft Corporation의 제품입니다.

Apple, App Store, Apple 로고, Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch 및 iTunes는 Apple Inc.의 상표입니다.

Adobe, Acrobat 및 Reader는 Adobe Systems Incorporated의 미국 및/또는 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상호입니다.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 및 FineReader는 일부 관할 지역에 등록될 수 있는 ABBYY Software, Ltd.의 상표입니다.

Evernote는 Evernote Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

Google, Android, Google Play 및 Google 드라이브는 Google Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 이러한 등록 상표 또는 상표의 사용은 Google의 허가를 받아야 합니다.

Salesforce, Salesforce 로고 및 Salesforce CRM은 미국 및 그외의 국가에서 salesforce.com, inc.의 등록 상표 또는 상표입니다.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup 및 Wi-Fi Protected Setup 로고는 Wi-Fi Alliance의 상표입니다.

ScanSnap, ScanSnap 로고, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder 및 Rack2-File는 일본에서 PFU LIMITED의 등록 상표 또는 상표입니다.

기타 회사명과 제품명은 각 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

## 제조업체

PFU LIMITED

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567,  
Japan

© PFU LIMITED 2013-2016

## 본 매뉴얼에서 사용되는 화살표

연속적으로 선택해야 하는 아이콘과 메뉴 옵션은 오른쪽 화살표 기호(→)를 사용하고 있습니다.

예: Finder의 사이드바에서, [응용 프로그램] → [ScanSnap]을 선택합니다.



## 본 매뉴얼에 수록된 화면 예시

본 매뉴얼에 기재된 예시화면은 iX500이 연결되어 있는 경우 표시되는 화면입니다.

본 매뉴얼에 기재된 예시화면은 OS X v10.11의 화면입니다.

운영 체제에 따라 실제 창과 조작이 다를 수 있습니다.

본 매뉴얼의 화면 예제는 제품 개발을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

실제 창이 본 매뉴얼의 화면 예제와 다른 경우, 표시되는 실제 화면을 따라 조작하십시오.

## 본 매뉴얼에서 사용되는 약어

ScanSnap 모델이 본 매뉴얼에서 지칭될 때 "칼라 이미지 스캐너 ScanSnap"으로 생략됩니다.  
또한 본 매뉴얼에는 다음 약어를 사용합니다.

사용되는 약어	명칭
Mac OS	OS X v10.11, OS X v10.10, OS X v10.9, OS X v10.8 또는 Mac OS X v10.7
Word	Microsoft® Word for Mac 2011
Excel	Microsoft® Excel® for Mac 2011
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® for Mac 2011
Outlook for Mac	Microsoft® Outlook® for Mac
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat®
Adobe Reader	Adobe® Reader®
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 본 매뉴얼의 설명은 ScanSnap과 첨부된 ABBYY FineReader for ScanSnap의 사용을 전제로 합니다. 별다른 지시가 없는 이상 ABBYY FineReader for ScanSnap의 용어는 ScanSnap과 함께 제공된 ABBYY FineReader for ScanSnap을 참조하고 있습니다. ABBYY FineReader for ScanSnap은 예고 없이 업데이트될 수 있으므로 주의해 주십시오. 본 매뉴얼의 설명과 실제 화면이 일치하지 않을 경우 ABBYY FineReader for ScanSnap 사용자 취급 설명서를 참조해 주십시오.
Google 드라이브	Google 드라이브™
Android	Android®
ScanSnap	칼라 이미지 스캐너 ScanSnap 시리즈 (*1)

\*1: ScanSnap N1800 시리즈는 포함되지 않습니다.

# 스캔의 실행 방법

이 단원에서는 ScanSnap을 사용한 스캔 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

2가지 방법으로 문서를 스캔할 수 있습니다. 스캔한 이미지의 사용 용도에 따라 어느 한 방법을 선택해 주십시오.

- "퀵 메뉴를 사용해서 스캔하기" (11 페이지)
- "프로필을 사용해서 스캔하기" (11 페이지)

## 힌트

SV600의 경우 바로 가기 키 (키보드 단축키)를 지원하는 풋 페달을 사용하여 문서 스캔을 실행할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

## 퀵 메뉴를 사용해서 스캔하기

ScanSnap을 사용해서 문서를 스캔한 후에, 표시되는 메뉴에서 애플리케이션을 선택하기만 하면 전자 메일로 저장, 송신하거나 스캔한 이미지를 인쇄할 수 있으며, 또한 ScanSnap을 애플리케이션 또는 Cloud 서비스와 연계시킵니다.

퀵 메뉴를 사용한 스캔은 기본으로 설정되어 있습니다.




자세한 내용은 "퀵 메뉴에서 조작 선택하기" (13 페이지)를 참조해 주십시오.

## 프로필을 사용해서 스캔하기

이전 설정된 프로필(스캔 설정 및 연동된 애플리케이션)을 선택하고 간단하게 [Scan] 버튼을 누르기만 하면 문서를 스캔하고 애플리케이션과 연동합니다.

이것은 동일한 스캔 설정을 반복적으로 사용해서 문서를 스캔하고자 할 때에 편리합니다.

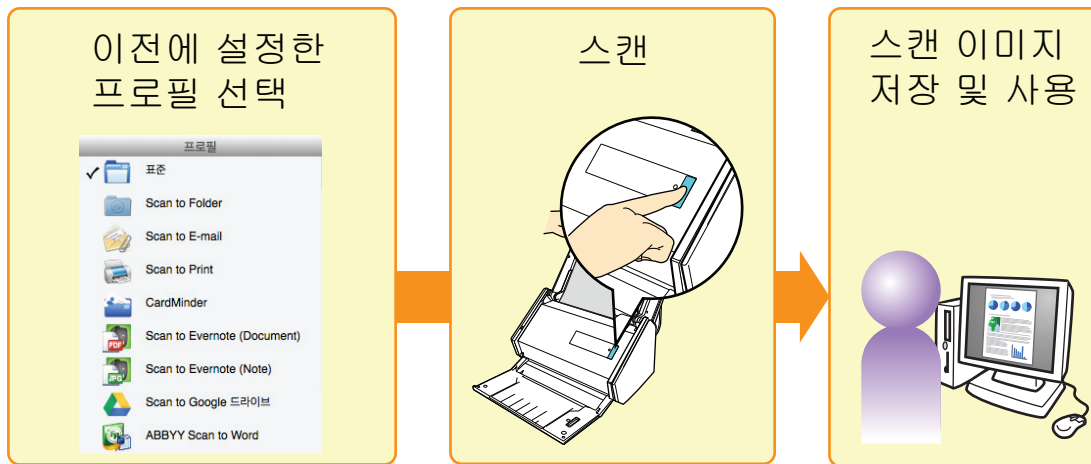

자세한 내용은 "프로파일" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

# 퀵 메뉴에서 조작 선택하기

퀵 메뉴를 사용하면 ScanSnap을 처음 사용할 경우에도 간단히 조작할 수 있습니다.



다음의 원하는 조작을 실행하려면 퀵 메뉴에서 애플리케이션을 선택합니다.

- "스캔한 이미지 사용" (13 페이지 )
- "애플리케이션과의 연동" (14 페이지 )
- "Cloud 서비스와의 연동" (16 페이지 )

## 스캔한 이미지 사용

스캔된 문서 파일을 다른 사람과 공유한다.



### Scan to Folder

스캔을 완료한 뒤 스캔 이미지를 네트워크 상의 공유 폴더에 직접 저장하여 공유할 수 있으며 저장 폴더 경로를 전자 메일에 첨부하여 모든 구성원들에게 작성된 경로를 자동으로 통지할 수 있습니다.

## 문서 파일을 다른 사람들에게 메일로 보낸다.



### Scan to E-mail

스캔 이미지 파일을 전자 메일에 첨부하여 다른 구성원들에게 송신할 수 있습니다.

#### 중요

전자 메일에 최대 10개의 파일을 첨부할 수 있습니다.

다음 스캔 설정에서 한 개 이상의 문서를 스캔할 경우 여러 개의 파일이 작성됩니다. 스캔하는 문서 매수를 주의해 주십시오.

- 파일 형식: JPEG (\*.jpg)
- [설정 페이지마다 PDF 파일을 만듭니다] 확인란이 선택되어 있음

## 종이 문서를 복사한다.



### Scan to Print

프린터로 스캔 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

## 컴퓨터 사용이 "낮음"일 동안 스캔 이미지를 검색 가능한 PDF 파일로 변환합니다.



### 검색 가능한 PDF로 변환

컴퓨터 사용이 "낮음"일 동안 스캔 이미지를 검색 가능한 PDF 파일로 변환할 수 있습니다.

## 스캔 문서를 모바일 장치로 저장한다.



### Scan to Mobile

스캔한 이미지를 컴퓨터에 연결된 모바일 장치에 저장합니다.

PDF 또는 JPEG 파일을 볼 수 있는 애플리케이션을 통해 저장 파일에 액세스할 수 있습니다.

## 애플리케이션과의 연동

## 스캔한 문서 파일을 정리하고 관리한다.



### ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer에서 지정된 폴더에 스캔한 이미지를 저장하면 ScanSnap Organizer에서 스캔한 이미지를 정리 및 관리할 수 있습니다.

ScanSnap Organizer가 설치될 때에만 표시됩니다.

## 대량의 명함을 저장하고 관리한다.



### CardMinder

CardMinder를 사용하여 명함을 저장하고 관리할 수 있습니다.

CardMinder가 설치될 때에만 표시됩니다.

#### 힌트

CardMinder가 연동 기능에 사용되는 경우 ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭에서 [이미지 화질]을 [자동 해상도] 또는 [Super Fine]으로 선택할 것을 권장합니다. [이미지 화질]이 [Excellent]로 설정되면 ScanSnap Manager는 CardMinder와 연동할 수 없습니다.

## 종이 자료에서 텍스트를 인용한다.



### ABBYY Scan to Word



### ABBYY Scan to Excel(R)



### ABBYY Scan to PowerPoint(R)

스캔 이미지를 텍스트 인식하고 Word, Excel, 또는 PowerPoint 문서로 변환할 수 있습니다.

ABBYY FineReader for ScanSnap (5.0 이상)이 설치되어 있을 경우 표시됩니다.

#### 힌트

ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭에서 [이미지 화질]을 [자동 해상도] 또는 [Super Fine]으로 선택할 것을 권장합니다.

## 카탈로그 및 팜플렛을 디지털 데이터로 변환하고 쉽게 관리하거나 표시한다.



### iPhoto

카탈로그 및 팜플렛의 스캔 이미지를 iPhoto에 저장하여 iPhoto로 스캔한 이미지를 관리하거나 표시할 수 있습니다.

iPhoto5 이상 설치되어 있을 때 표시됩니다.



### 사진

카탈로그 및 팜플렛의 스캔 이미지를 사진에 저장하여 사진으로 스캔한 이미지를 관리하거나 표시할 수 있습니다.

OS X v10.10.3 이상에 대해 표시됨.

## Cloud 서비스와의 연동

### 스캔 문서를 Dropbox와 연결하여 관리한다.



#### Scan to Dropbox

스캔 이미지 파일을 Dropbox 폴더에 저장합니다.

Mac용 Dropbox 1.1.45 이상이 설치되어 있을 때 표시됩니다.

### 스캔 문서를 Evernote와 연결하여 관리한다.



#### Scan to Evernote (Document)

PDF 파일을 Evernote에 저장합니다.

Mac용 Evernote 1.10 이상이 설치되어 있을 때 표시됩니다.

### 손으로 직접 적은 메모를 Evernote와 연결하여 관리한다.



#### Scan to Evernote (Note)

JPEG 파일을 Evernote에 저장합니다.

Mac용 Evernote 1.10 이상이 설치되어 있을 때 표시됩니다.

### 스캔 문서를 Google 드라이브와 연결하여 관리한다.



#### Scan to Google 드라이브

PDF 파일을 Google 드라이브에 저장합니다.

### 스캔 문서를 Salesforce Chatter와 연결하여 관리한다.



#### Scan to Salesforce Chatter

Salesforce Chatter에 스캔 이미지 파일을 게시합니다. 게시한 파일은 Salesforce CRM에서 사용할 수 있습니다.



## 스캔 문서를 SugarSync와 연결하여 관리한다.



### Scan to SugarSync

스캔 이미지 파일을 SugarSync 폴더에 저장합니다.

Mac용 SugarSync Manager 1.9.29 이상 설치되어 있을 때 표시됩니다.

#### 힌트


퀵 메뉴에 자유롭게 애플리케이션을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션 관리하기](#)" (115 페이지)를 참조해 주십시오.

# ScanSnap Organizer에서 스캔 이미지 관리하기

이 단원에서는 ScanSnap Organizer로 스캔된 이미지 파일을 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

## 1. 퀵 메뉴에서 [ScanSnap Organizer] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [ScanSnap Organizer] 창이 표시됩니다.

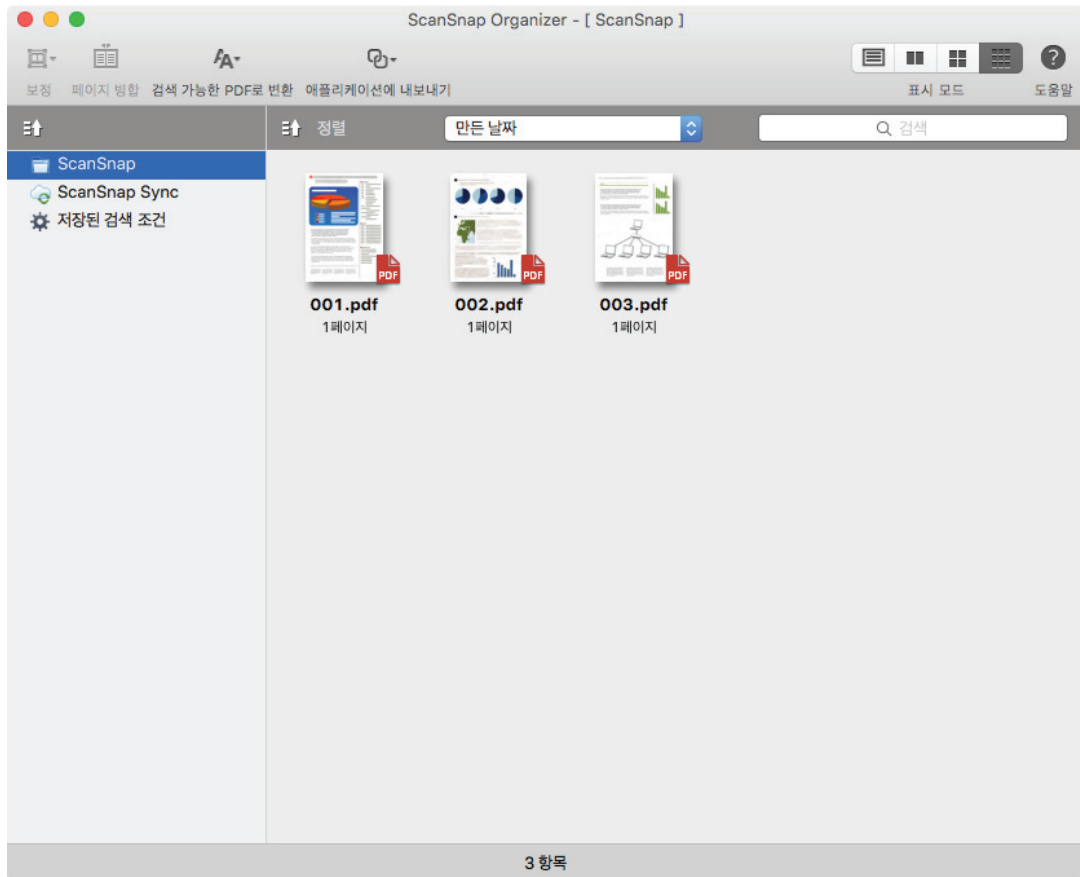

### 중요

- 퀵 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. ScanSnap Organizer의 연동이 완료된 후 다른 문서를 스캔해 주십시오.
- 퀵 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 마십시오.

### 힌트


- ScanSnap Organizer의 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보는 ScanSnap Organizer 도움말을 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.
- ScanSnap Manager는 ScanSnap Organizer와 자동으로 연동시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 "[애플리케이션과 자동 연동](#)" (128 페이지)를 참조해 주십시오.


# 명함 파일링 및 정리하기

이 단원에서는 명함 이미지의 저장 방법 및 CardMinder와 관련된 정보에 대해서 설명하고 있습니다.

## 중요

- 명함의 스캔 이미지를 CardMinder에 저장할 경우 [빈 페이지를 자동으로 제거합니다]를 선택해도 빈 페이지가 제거되지 않습니다.
- 스캔 이미지는 다음과 같이 모두 한 번에 CardMinder에 저장할 수 있습니다.
  - iX500/S1500/S1500M/S1300i/S1300  
빈 페이지를 포함하여 최대 500 장 (1,000 페이지)
  - iX100/S1100i/S1100/SV600의 경우  
빈 페이지를 포함하여 최대 1,000 페이지

1. 킷 메뉴에서 **[CardMinder]** 아이콘  를 클릭합니다.  
⇒ [CardMinder] 창이 표시됩니다.
2. 스캔된 명함 이미지와 텍스트 인식 결과를 확인합니다.

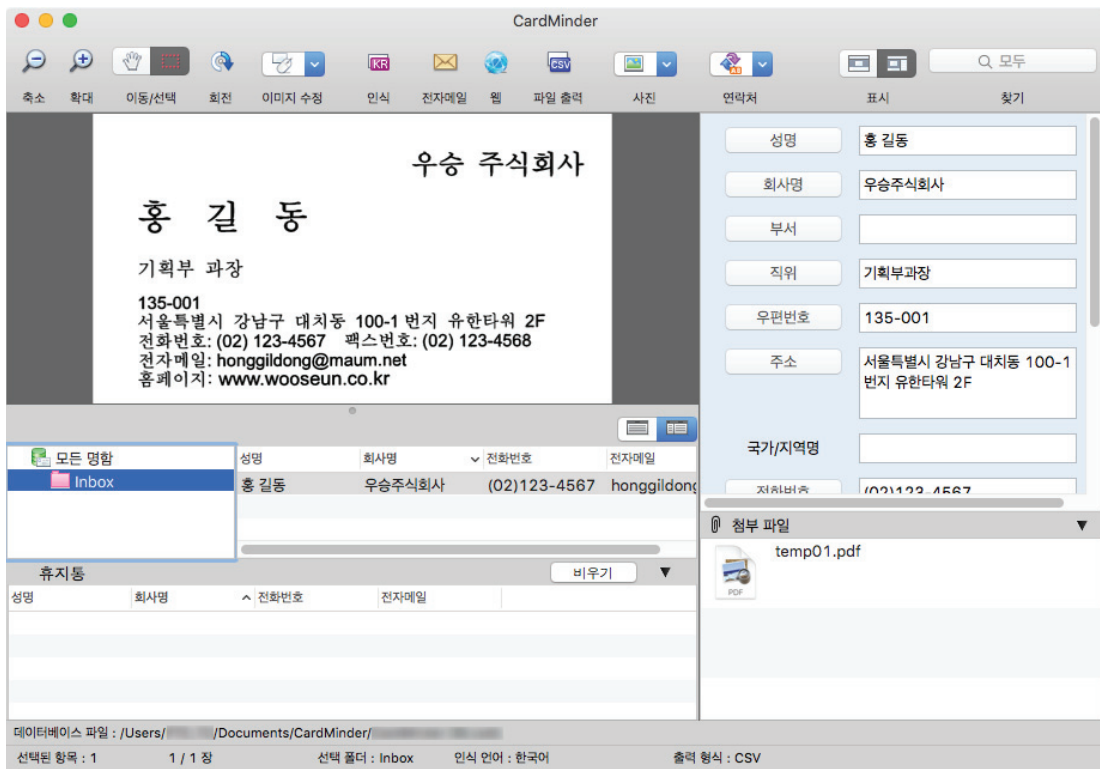

## 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. ScanSnap Manager와 CardMinder의 연동이 완료된 후 다른 문서를 스캔해 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 마십시오.

### 힌트

- CardMinder의 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보는 CardMinder 도움말을 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.
- ScanSnap Manager는 CardMinder와 자동 연동시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 "[애플리케이션과 자동 연동](#)" (128 페이지)를 참조해 주십시오.

## 지정된 폴더에서 스캔 이미지 관리하기

이 단원에서는 지정된 폴더에서 스캔된 이미지 파일을 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다. 네트워크 상에서 공유 폴더에 저장된 스캔 이미지를 다른 사람들과 공유할 수 있습니다. 또한 경로가 메시지에 자동으로 언급되기 때문에 저장 폴더 경로를 전자 메일 메시지로 모든 구성원들에게 통지할 수 있습니다.

### 힌트

Mail에서 [Mail] 메뉴 → [환경 설정] → [일반] 아이콘 → [기본 이메일 프로그램]에서 선택한 전자 메일 프로그램은 다음 프로그램과 연동하기 위한 전자 메일 프로그램으로 사용됩니다.

다음과 같은 전자 메일 프로그램이 지원됩니다.

- Mail
- Outlook for Mac 2011




### 1. 쿼크 메뉴에서 [Scan to Folder] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [Scan to Folder] 창이 표시됩니다.

### 2. 미리보기 영역에서 스캔된 이미지를 확인합니다.

[Scan to Folder] 창에서 파일명 또는 저장 폴더를 변경하고 전자 메일 메시지로 저장 폴더의 경로를 모든 구성원들에게 통지할 것인지 여부를 지정할 수 있습니다.

[Scan to Folder] 창에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

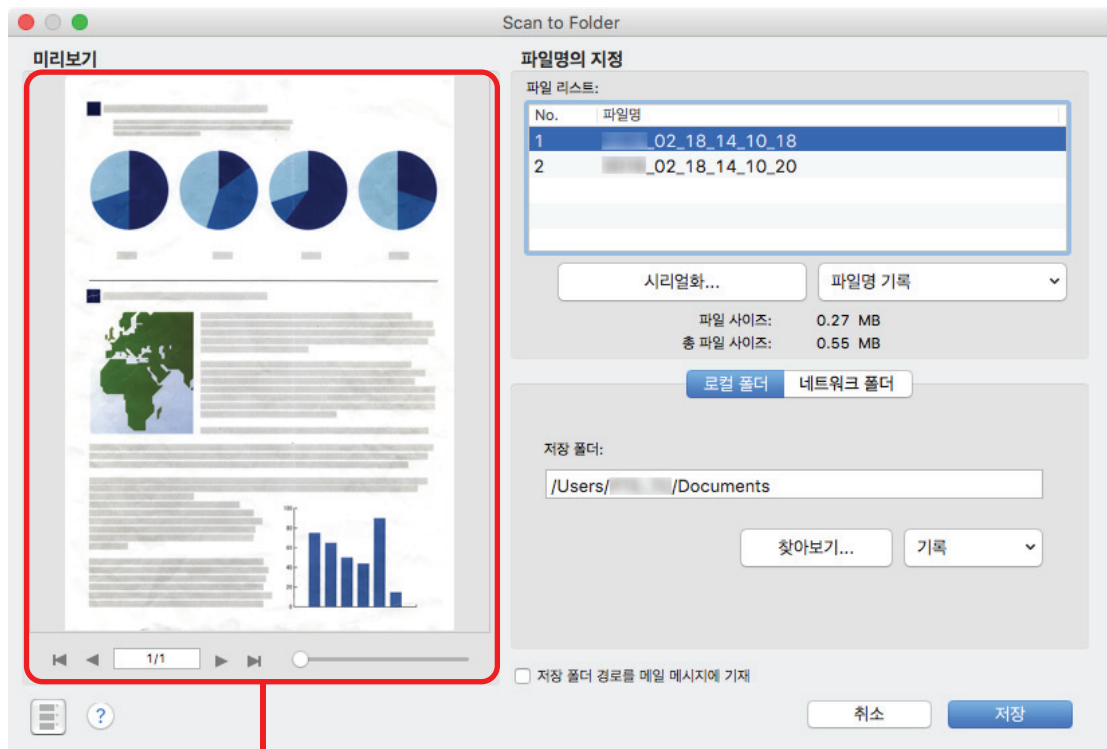


미리보기

### 3. [저장] 버튼을 클릭합니다.

⇒ 스캔 이미지 파일이 지정된 폴더에 저장됩니다.

### 힌트

[Scan to Folder] 창에서 [저장 폴더 경로를 메일 메시지에 기재] 확인란을 선택하면 파일이 저장된 폴더 경로를 표시하는 새로운 메시지 창이 표시됩니다.

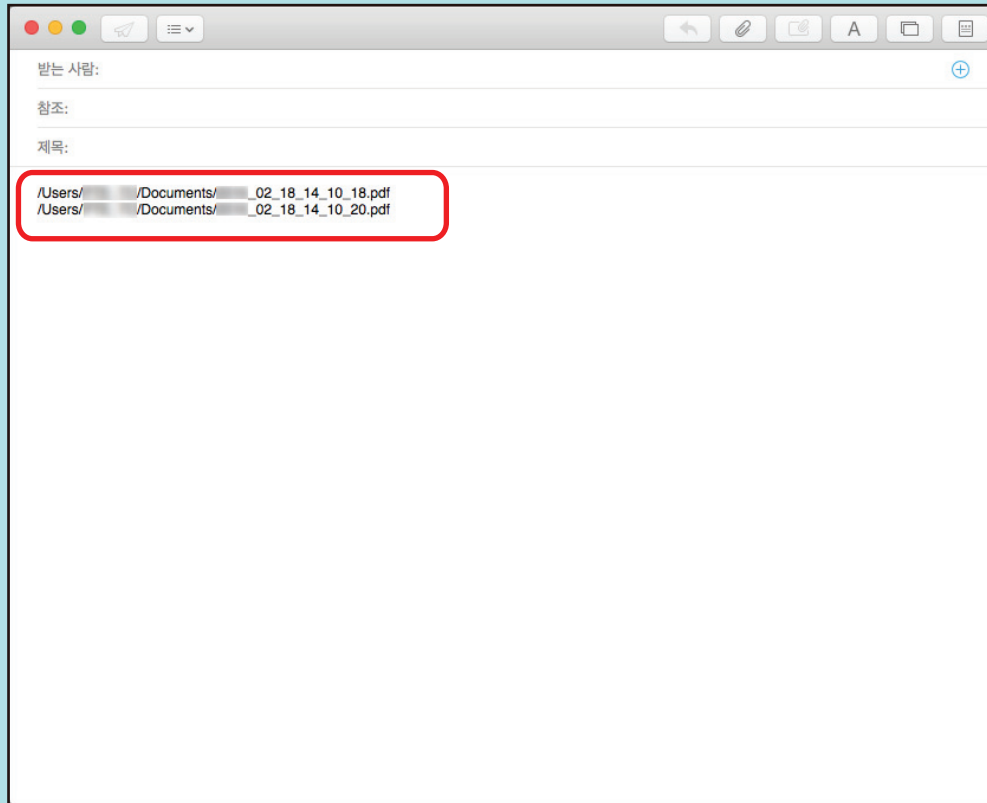

### 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 [Scan to Folder] 창을 닫기 전까지 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 [Scan to Folder] 창을 닫아 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되면 [Scan to Folder] 창을 닫기 전까지 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제 또는 이름 바꾸기를 실행하지 말아 주십시오.

### 힌트

또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

# 전자 메일에 파일 첨부

이 단원에서는 스캔 이미지를 첨부한 전자 메일 메시지의 송신 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

### 힌트

Mail에서 [Mail] 메뉴 → [환경 설정] → [일반] 아이콘 → [기본 이메일 프로그램]에서 선택한 전자 메일 프로그램은 다음 프로그램과 연동하기 위한 전자 메일 프로그램으로 사용됩니다.

다음과 같은 전자 메일 프로그램이 지원됩니다.

- Mail
- Outlook for Mac 2011



## 1. 쿼크 메뉴에서 [Scan to E-mail] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [Scan to E-mail] 창이 표시됩니다.

### 힌트


[Scan to E-mail] 창을 표시하지 않도록 설정할 수 있습니다. [Scan to E-mail] 창을 표시하지 않도록 설정하면 파일이 첨부된 상태로 신규 메시지 창이 표시됩니다.

설정 변경에 대한 자세한 내용은 "연동 애플리케이션의 설정 변경하기" (114 페이지)를 참조해 주십시오.

## 2. 미리보기 영역에서 스캔된 이미지를 확인합니다.

[Scan to E-mail] 창에서 전자 메일에 스캔 이미지의 첨부 설정을 구성할 수 있습니다.

[Scan to E-mail] 창에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

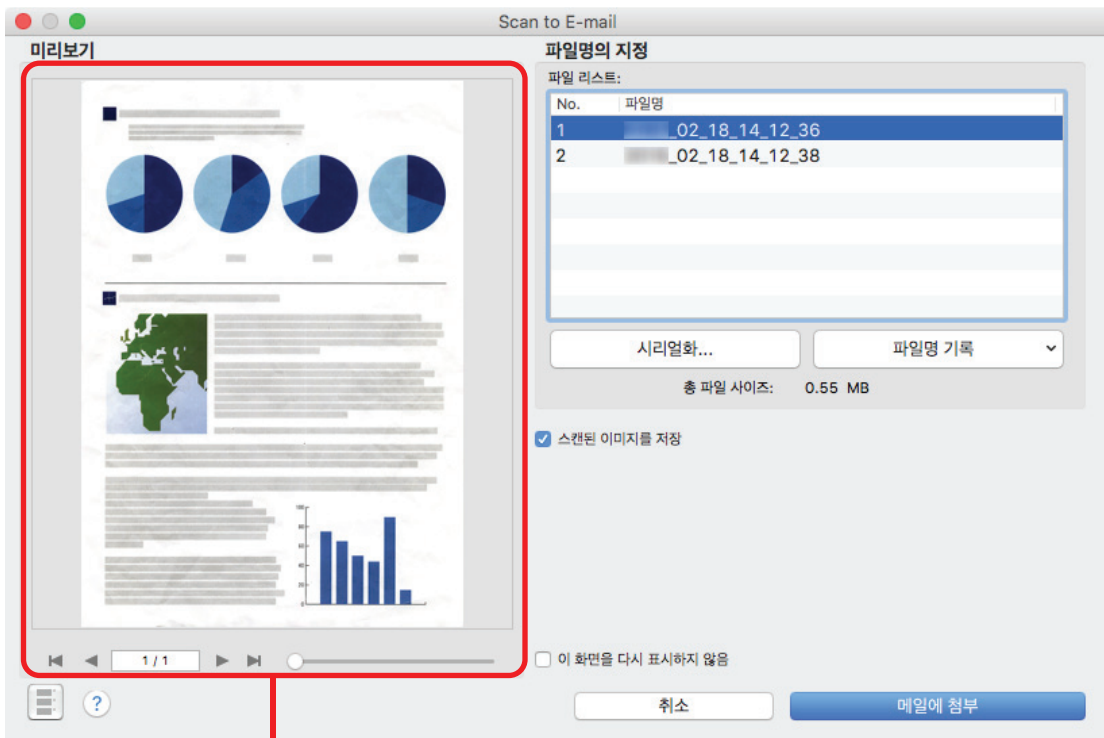

미리보기

### 3. [메일에 첨부] 버튼을 클릭합니다.

⇒ 첨부된 파일과 함께 새 전자 메일 메시지 창이 표시됩니다.



#### 중요

- 퀵 메뉴가 표시되면 [Scan to E-mail] 창을 닫기 전까지 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 [Scan to E-mail] 창을 닫아 주십시오.
- 퀵 메뉴가 표시되면 [Scan to E-mail] 창을 닫기 전까지 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제 또는 이름 바꾸기를 실행하지 말아 주십시오.

#### 힌트

- [Scan to E-mail]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "연동 애플리케이션의 설정 변경하기" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "프로필" (56 페이지)를 참조해 주십시오.



# ScanSnap을 복사기 용도로 사용하여 프린터로 스캔 이미지 인쇄하기

이 단원에서는 프린터로 스캔 이미지를 인쇄하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

프린터가 ScanSnap Manager와 연동할 때 ScanSnap을 복사기 용도로 사용할 수 있습니다.

## 중요

- 스캔 방법과 용지 상태에 따라서 문서 가장자리의 그림자로 인해 생성된 스캔 이미지에 사선 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 이미지를 인쇄하는 경우 인쇄된 이미지에도 사선이 표시될 수 있습니다.



## 1. 킷 메뉴에서 [Scan to Print] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [프린트] 창이 표시됩니다.

### 힌트

[프린트] 창을 표시하지 않도록 설정할 수 있습니다. [프린트] 창을 표시하지 않도록 설정하면 직접 인쇄됩니다.

설정 변경에 대한 자세한 내용은 "연동 애플리케이션의 설정 변경하기" (114 페이지)를 참조해 주십시오.

## 2. [프린트] 창에서 스캔된 이미지를 확인합니다.

[프린트] 창에서 사용할 프린터의 지정, 인쇄 매수, 인쇄할 이미지 데이터의 크기 및 위치와 스캔 이미지를 [이미지 저장]에서 지정된 폴더에 저장할 것인지 여부를 지정할 수 있습니다.

[프린트]창에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

### 미리보기



### 3. [프린트] 버튼을 클릭합니다.

⇒ 스캔 이미지가 인쇄됩니다.

#### 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 [Scan to Print] 창을 닫기 전까지 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 [Scan to Print] 창을 닫아 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되면 [Scan to Print] 창을 닫기 전까지 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제 또는 이름 바꾸기를 실행하지 말아 주십시오.

#### 힌트

- [Scan to Print]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

## 검색 가능한 PDF 파일 작성하기

이 단원에서는 검색 가능한 PDF 파일을 만드는 방법에 대해 설명합니다.

컴퓨터 사용이 느려질 때 컴퓨터가 능률적으로 처리 타이밍을 선택해 여러 개의 PDF 파일을 검색 가능한 PDF 파일로 변환하도록 만들 수 있습니다.

### 중요

- 다음과 같은 문서 형식(문자)는 PDF 파일에 정확하게 변환되지 않을 수 있습니다. 그러한 문서는 칼라 모드 또는 높은 해상도에서 스캔한 경우에 성공적으로 변환될 수 있습니다.

모든 언어

- 손으로 직접 적은 문서
- 아주 작은 문자로 적혀있거나 낮은 해상도로 스캔된 문서
- 비뿔어진 문서
- 지정된 언어 이외의 언어로 된 문서

일본어, 중국어(간체/번체), 한국어

- 이탤릭체의 문자를 포함하는 문서
- 윗첨자/아랫첨자의 문자를 포함하고 있거나, 복잡한 레이아웃의 문서
- 불균일한 색상 또는 무늬가 있는 배경에 문자가 있는 문서

- 장식 문자 (엠보스/아웃라인)

- 음영 문자

- 복잡한 레이아웃과 프린트 스루 또는 얼룩으로 인해 스캔이 힘든 문서


(그러한 문서의 변환은 시간이 걸릴 수 있습니다.)

- 블리드 스루 감소가 유효로 되면 인식률이 낮아질 수 있습니다. 그 경우 다음과 같은 절차로 무효로 하십시오.

ScanSnap Manager 메뉴에서, [설정] → [스캐닝 모드] 탭 → [옵선] 버튼을 클릭하여 [읽기 모드 옵선] 창을 표시합니다. 표시되는 창에서, [블리드 스루를 줄입니다] 확인란의 선택을 해제합니다.

- 세로 쓰기는 Adobe Acrobat으로 검색할 수 있지만 Spotlight 또는 미리보기에서는 불가합니다.

### 힌트

[검색 가능한 PDF로 변환] 아이콘  이 검색 가능한 PDF로 변환이 실행 중인 동안 메뉴바의 상태 메뉴에 표시됩니다. 보다 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

## 1. 킷 메뉴에서 [검색 가능한 PDF로 변환] 아이콘 을 클릭합니다.


⇒ [검색 가능한 PDF로 변환 - PDF 변환 일람] 창이 표시되고 변환이 시작됩니다.



No.	파일명	처리 형식	변환 타이밍	언어	상태	원안	페이지 수	등록 날짜
1	_02_18_14_21_2...	JKT	컴퓨터의 유휴 시간	KR 한국어	[Progress Bar]		1	2. 18. 오후 2:21

**힌트**

[검색 가능한 PDF로 변환]이 처음 시작되면 표시되는 창의 [승인] 버튼을 클릭하여 [검색 가능한 PDF로 변환 - 초기 설정] 창을 엽니다. [검색 가능한 PDF로 변환 - 초기 설정] 창에서, 검색 가능한 PDF 파일로의 변환이 실행되는 동안 실행할 처리, 변환 타이밍 및 변환된 파일이 저장될 폴더를 지정합니다.

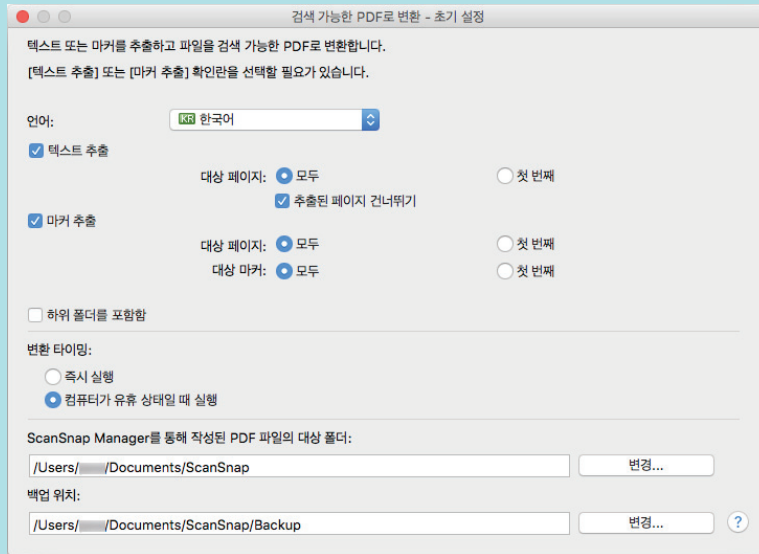

**중요**

- 킷 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. 스캔 문서 파일이 [검색 가능한 PDF로 변환 - PDF 변환 일람] 창에 추가된 후 다음 문서 스캔이 시작됩니다.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

**힌트**

- [검색 가능한 PDF로 변환]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

## 모바일 장치에 데이터 저장하기

이 단원에서는 스캔 이미지를 PDF 또는 JPEG 파일로 모바일 장치에 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

### 중요


- 컴퓨터에는 오직 한 대의 모바일 장치를 연결할 수 있습니다.
- 본 기능을 사용하기 위해서는 모바일 장치에 ScanSnap Connect Application을 설치해야 합니다. App Store 또는 Google Play 등과 같은 애플리케이션 스토어에서 모바일 장치용 ScanSnap Connect Application을 다운로드합니다.

모바일 장치용 ScanSnap Connect Application이 실행되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 다음 웹페이지를 참조해 주십시오.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/hn/>


- 모바일 장치에 동시에 보낼수 있는 스캔 이미지 파일의 수 및 최대 파일 크기는 다음과 같습니다.
  - 파일 수: 최대 100개
  - 파일 크기: 1,024 MB

### 힌트

[Scan to Mobile]이 실행 중인 경우 메뉴바의 상태 메뉴에 아이콘 이 표시됩니다. 보다 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

1. 킷 메뉴에서 **[Scan to Mobile]** 아이콘 을 클릭합니다.


⇒ [Scan to Mobile] 창이 표시됩니다.

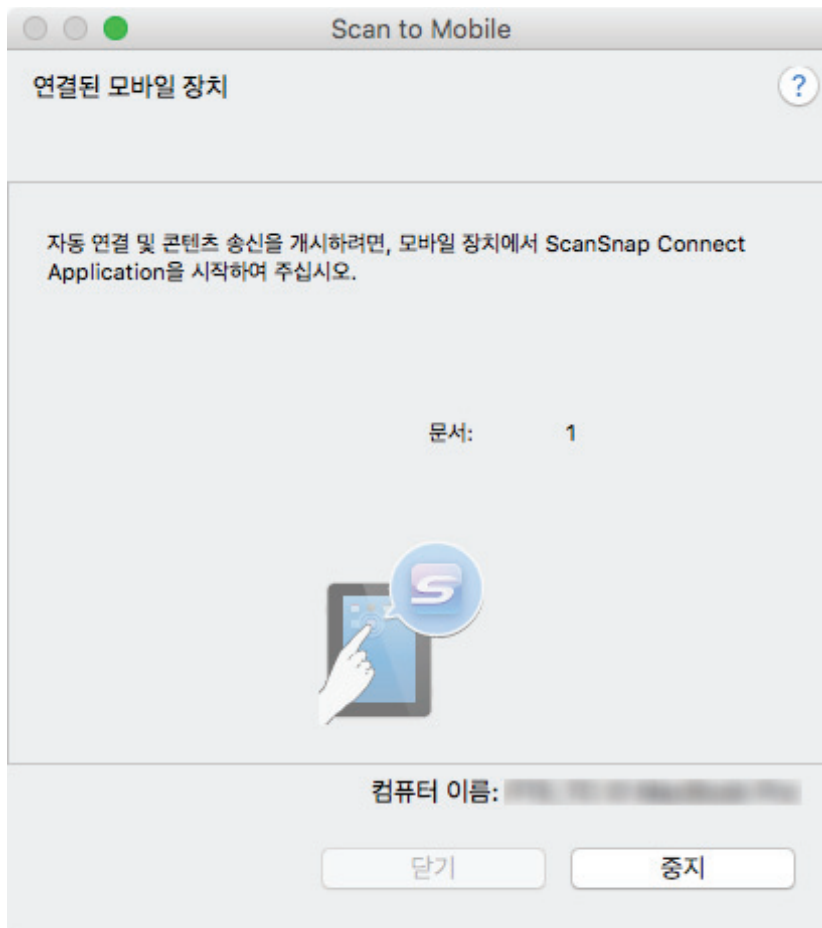

**힌트**

- [Scan to Mobile]이 처음 시작되면 표시되는 창에서 [승인] 버튼을 클릭하여 [Scan to Mobile - 기본] 창을 엽니다. [Scan to Mobile - 기본] 창에서 모바일 장치에 연결하는 암호를 입력합니다.

다른 설정 항목에 대한 보다 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

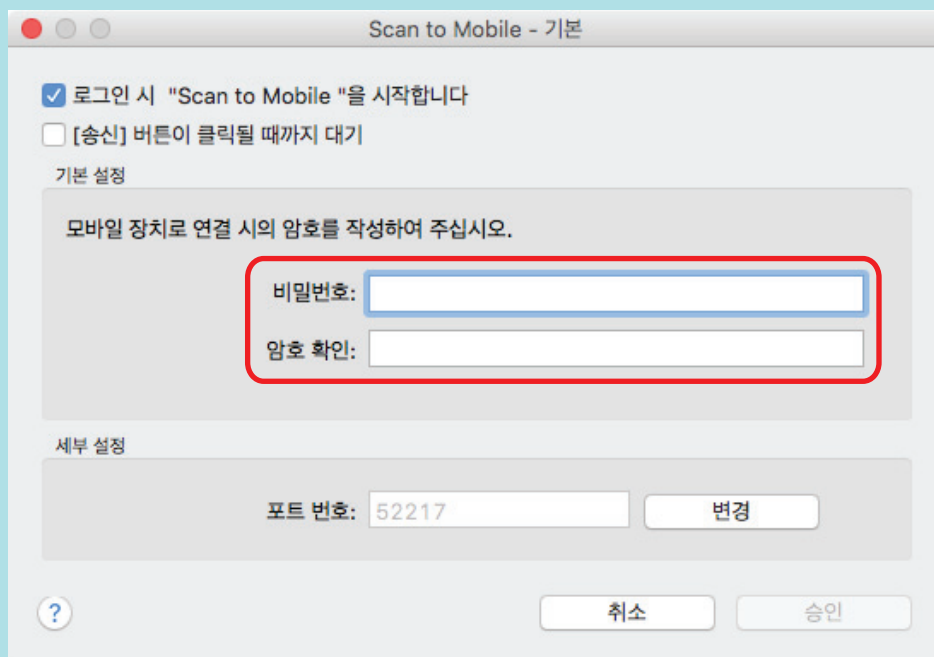


- 방화벽 경고가 표시될 수 있습니다. 경고가 표시되면 [허용] 선택.

## 2. 사용하는 모바일 장치를 컴퓨터에 연결합니다.

사용하는 모바일 장치를 컴퓨터에 연결하기에 대한 자세한 내용은 사용하시는 모바일 장치의 기본 사용 설명서 (모바일 연결)를 참조해 주십시오.

⇒ 연결이 개시되면 [Scan to Mobile] 창이 나타나며 컴퓨터에 현재 연결된 모바일 장치를 표시합니다. 그 후 스캔 이미지는 모바일 장치로 송신됩니다.

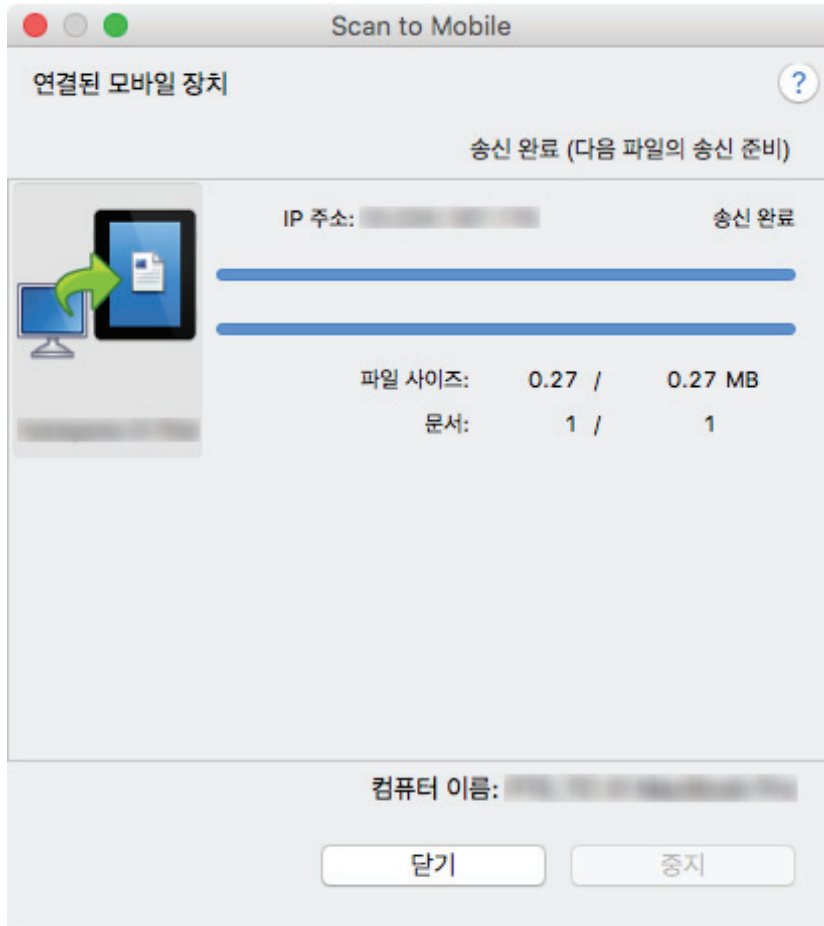

### 힌트

[Scan to Mobile - 기본] 창에서 [[송신] 버튼이 클릭될 때까지 대기] 확인란을 선택하면 [Scan to Mobile] 창에 [송신] 버튼이 표시됩니다. 모바일 장치로 이미지를 송신하려면 [송신] 버튼을 클릭합니다.

## 3. 스캔 이미지의 송신이 완료된 후 [Scan to Mobile] 창을 닫으려면 [닫기] 버튼을 클릭합니다.

### 힌트

컴퓨터에서 모바일 장치의 연결을 해제하면 [Scan to Mobile] 창은 자동으로 닫힙니다.

### 중요

- 퀵 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. ScanSnap Manager와 [Scan to Mobile]의 연동이 완료된 후 다른 문서를 스캔해 주십시오.
- 퀵 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 마십시오.

### 힌트


- 모바일 장치용 ScanSnap Connect Application의 특징 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용하는 모바일 장치의 기본 사용 설명서 (모바일 연결)를 참조해 주십시오.
- [Scan to Mobile]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.
- ScanSnap Manager는 Scan to Mobile과 자동으로 연동시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 "[애플리케이션과 자동 연동](#)" (128 페이지)를 참조해 주십시오.



## 모바일 장치에 기존 파일 저장하기

이 단원에서는 모바일 장치에 기존의 파일을 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

1. **Finder**의 사이드바에서, **[응용 프로그램] → [ScanSnap]**을 선택한 다음, **[Scan to Mobile]**을 더블 클릭합니다.  
 ⇒ [Scan to Mobile] 창이 표시됩니다.
2. 사용하는 모바일 장치를 컴퓨터에 연결합니다.  
 사용하는 모바일 장치를 컴퓨터에 연결하기에 대한 자세한 내용은 사용하시는 모바일 장치의 기본 사용 설명서 (모바일 연결)를 참조해 주십시오.  
 ⇒ 연결이 개시되면 [Scan to Mobile] 창이 나타나며 컴퓨터에 현재 연결된 모바일 장치를 표시합니다.
3. 메뉴바의 애플리케이션 메뉴에서 **[파일] → [열기]**를 선택합니다.  
 ⇒ [열기] 창이 표시됩니다.
4. 모바일 장치에 저장할 **PDF** 또는 **JPEG** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.  
 ⇒ 파일이 모바일 장치로 송신됩니다.

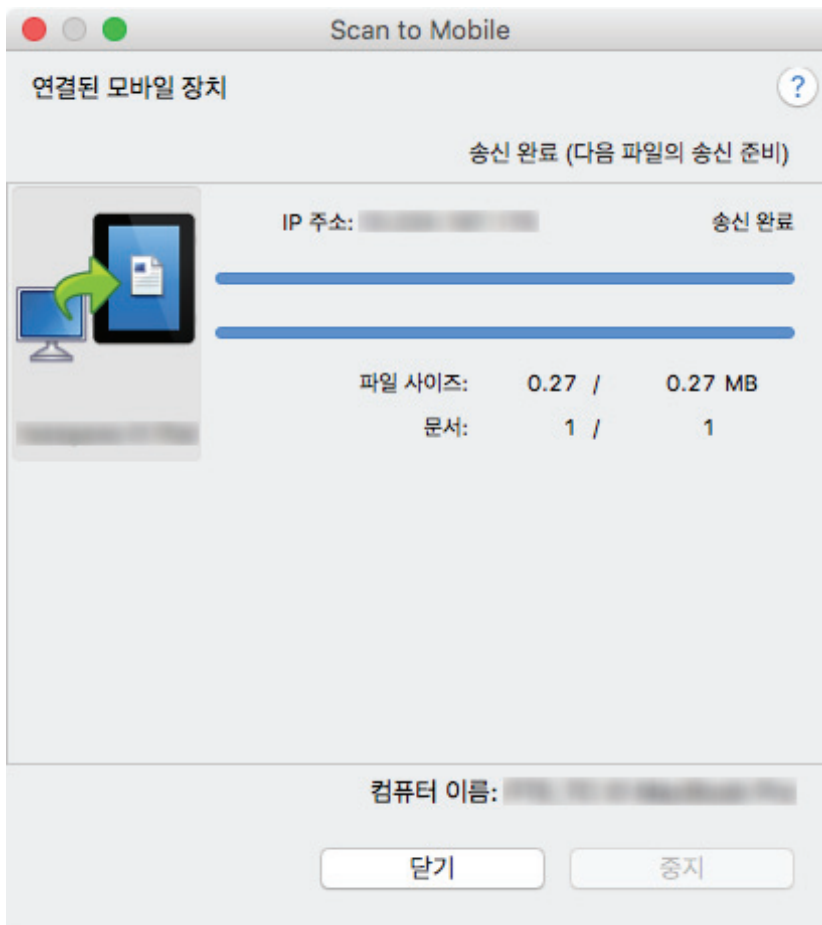

5. 스캔 이미지의 송신이 완료된 후 **[Scan to Mobile]** 창을 닫으려면 **[닫기]** 버튼을 클릭합니다.

# Dropbox 폴더에 데이터 저장하기

이 단원에서는 스캔 이미지를 PDF 또는 JPEG 파일로 사용하시는 Dropbox 폴더에 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

## 중요

Dropbox 계정이 필요합니다.

## 힌트

Mac용 Dropbox를 설치한 후 처음으로 Dropbox에 로그인할 때 Dropbox 폴더가 자동으로 생성됩니다.

Dropbox 폴더는 Dropbox에서 사용되는 동기 폴더입니다.

## 1. 쿼 메뉴에서 **[Scan to Dropbox]** 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [Scan to Dropbox] 창이 표시됩니다.

### 힌트


[Scan to Dropbox] 창을 표시하지 않도록 설정할 수 있습니다. [Scan to Dropbox] 창을 표시하지 않도록 설정하면 스캔한 이미지가 Dropbox 폴더에 바로 저장됩니다.

설정 변경에 대한 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.

## 2. 미리보기 영역에서 스캔된 이미지를 확인합니다.

[Scan to Dropbox] 창에서 파일명의 변경 및 Dropbox 폴더를 지정할 수 있습니다.

[Scan to Dropbox] 창에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

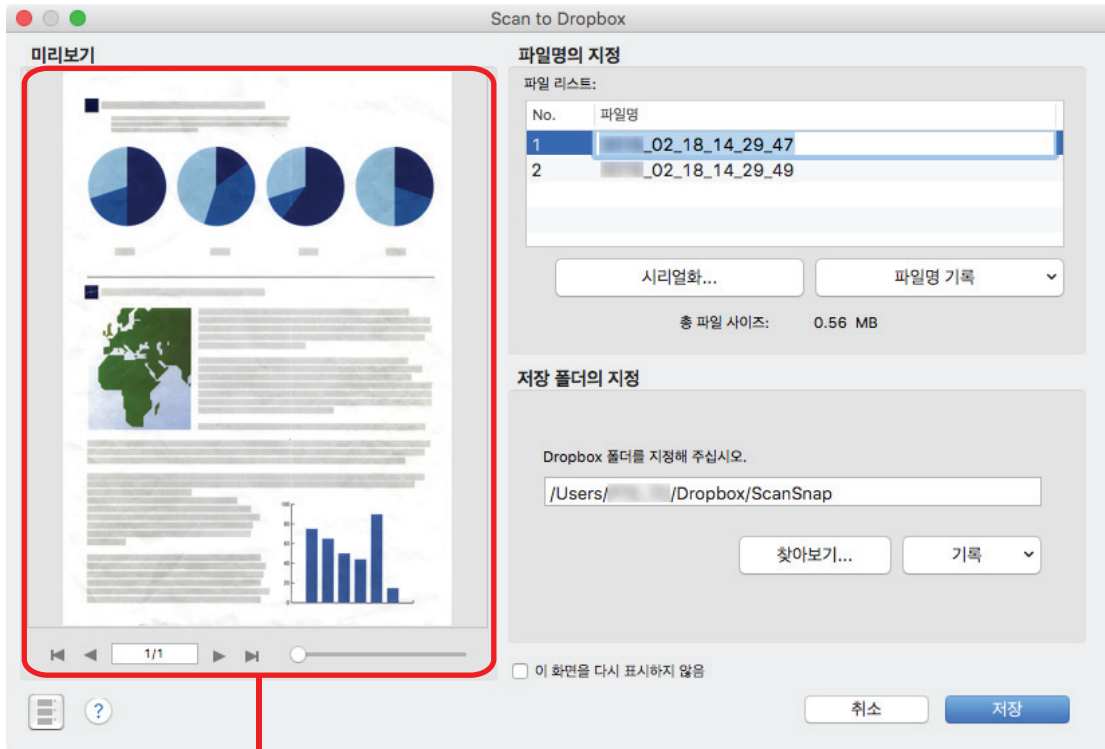

미리보기

**중요**

Dropbox 폴더를 대상 폴더로 선택하지 않은 경우 파일은 Dropbox와 동기화되지 않습니다.

**3. [저장] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ 스캔 이미지 파일을 Dropbox 폴더에 저장합니다.

**중요**

- 퀵 메뉴가 표시되면 [Scan to Dropbox] 창을 닫기 전까지 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 [Scan to Dropbox] 창을 닫아 주십시오.
- 퀵 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

**힌트**

- [Scan to Dropbox]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#) (114 페이지)"를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#) (56 페이지)"를 참조해 주십시오.


## Evernote에 문서 저장하기 (PDF 파일)

이 단원에서는 스캔 이미지를 PDF 파일로 Evernote에 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다. 스캔 이미지를 검색 가능한 PDF 파일로 변환하여 Evernote에 저장하면 PDF 파일을 Evernote에서 검색할 수 있습니다.

### 중요

- Evernote 계정 (무료 또는 유료)을 만들어야 합니다.
- 파일을 Evernote에 저장하려면, 먼저 Mac용 Evernote에 로그인해야 합니다.
- 문서를 연속으로 스캔하는 경우, 창에 많은 설명이 표시됩니다. 이를 방지하려면, 미리 Evernote 환경 설정을 구성하여 설명 표시 설정을 무효로 하십시오.


다음 창은 Mac용 Evernote에 대한 환경 설정 창입니다. 창에서 [클립을 앞으로 가져오기] 확인란의 선택을 해제합니다.

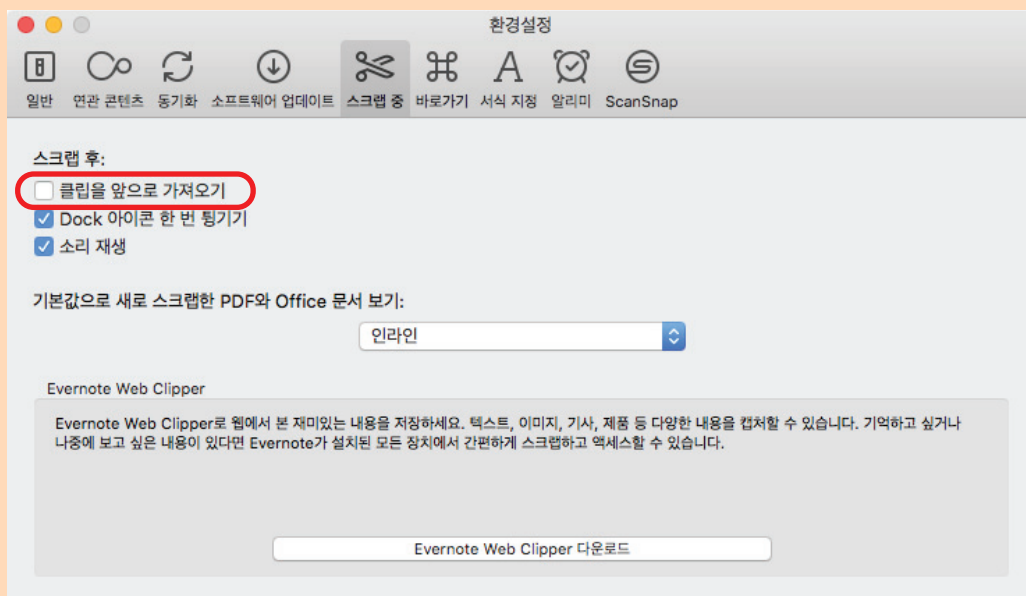

실제 창과 설정되는 항목 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

### 1. 맥 메뉴에서 [Scan to Evernote (Document)] 아이콘 를 클릭합니다.

→ 텍스트 인식이 실행됩니다. 텍스트가 인식되는 동안 다음 창이 표시됩니다.

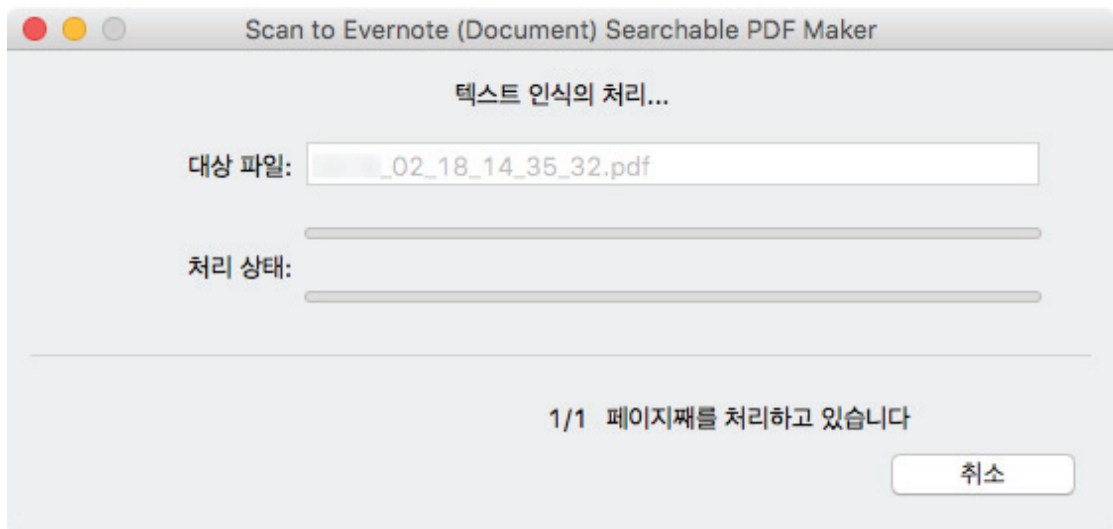

#### 힌트

- ScanSnap 설정 창의 [파일 형식] 탭에서 [파일 형식]에 [JPEG(\*.jpg)]를 선택할 경우 각각의 JPEG 이미지 파일에서 별도의 PDF 파일을 작성합니다.
- 아직 인식되지 않은 텍스트가 포함되어 있는 페이지가 있는 경우에만 페이지(이미 인식된 페이지 포함)에 텍스트가 인식됩니다.

⇒ Mac용 Evernote가 시작되고 PDF 파일은 Evernote에 저장됩니다.

#### 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 PDF 파일을 Evernote에 저장해 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

#### 힌트

- 스캔 이미지가 Evernote에 저장된 후에도 스캔 이미지로써 같은 파일이 ScanSnap 설정 창의 [저장] 탭의 [이미지 저장]에서 지정한 폴더에 남습니다. 불필요한 경우 이 파일을 삭제해 주십시오.
- [Scan to Evernote (Document)]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

# 손으로 직접 적은 메모를 Evernote에 저장하기 (JPEG 파일)


이 단원에서는 스캔 이미지를 JPEG 파일로 Evernote에 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

JPEG 파일을 Evernote에 저장할 경우, 손으로 직접 적은 문자열을 포함한 전체 텍스트에서 텍스트 인식이 실행되며, Evernote 에서 파일을 검색할 수 있습니다.

## 중요

- Evernote 계정 (무료 또는 유료)을 만들어야 합니다.
- 파일을 Evernote에 저장하려면, 먼저 Mac용 Evernote에 로그인해야 합니다.
- 문서를 연속으로 스캔하는 경우, 창에 많은 설명이 표시됩니다. 이를 방지하려면, 미리 Evernote 환경 설정을 구성하여 설명 표시 설정을 무효로 하십시오.

다음 창은 Mac용 Evernote에 대한 환경 설정 창입니다. 창에서 [클립을 앞으로 가져오기] 확인란의 선택을 해제합니다.

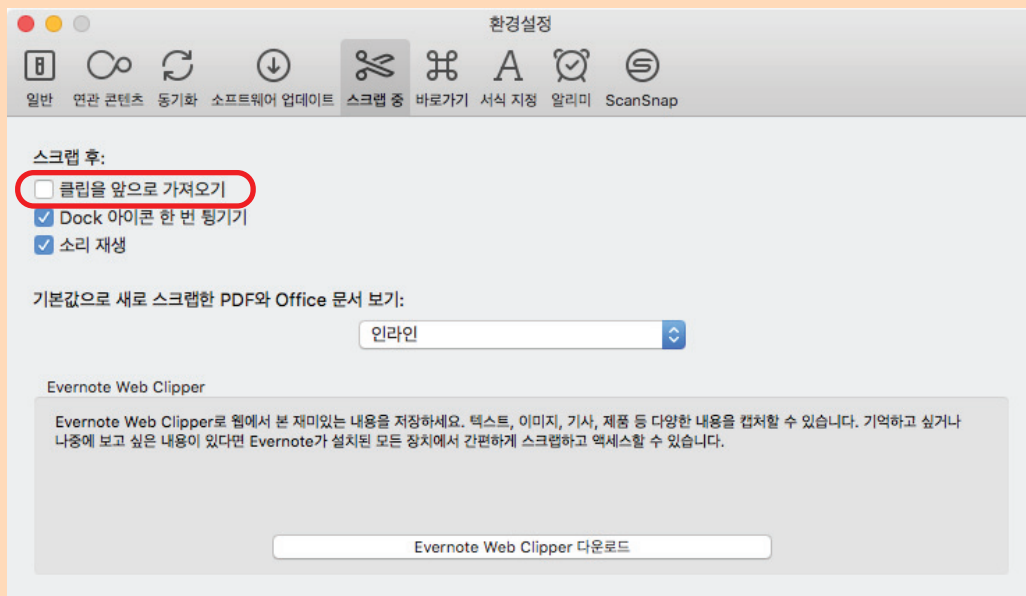

실제 창과 설정되는 항목 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

## 1. 맥 메뉴에서 [Scan to Evernote (Note)] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ Mac용 Evernote가 시작되고 JPEG 파일은 Evernote에 저장됩니다.

### 힌트

- ScanSnap 설정 창의 [파일 형식] 탭에서 [파일 형식]으로 [PDF(\*.pdf)]를 선택한 경우, PDF 파일로부터 JPEG 파일이 작성됩니다. PDF 파일의 각 페이지마다 하나씩 JPEG 파일이 작성됩니다.
- ScanSnap 설정 창의 [파일 형식] 탭의 [파일 형식]에서 [PDF (\*.pdf)]를 선택하면 Evernote에 저장하는 파일명의 이름 뒤에는 자동으로 4자리수의 시리얼 번호가 추가됩니다.

예: 파일명이 [ScanSnap]일 경우 파일은 다음과 같이 저장됩니다.

ScanSnap\_0001, ScanSnap\_0002, ScanSnap\_0003...

- 스캔 이미지가 Evernote에 저장된 후에도 스캔 이미지로써 같은 파일이 ScanSnap 설정 창의 [저장] 탭의 [이미지 저장]에서 지정한 폴더에 남습니다. 불필요한 경우 이 파일을 삭제해 주십시오.

#### 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 JPEG 파일을 Evernote에 저장해 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

#### 힌트

또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.




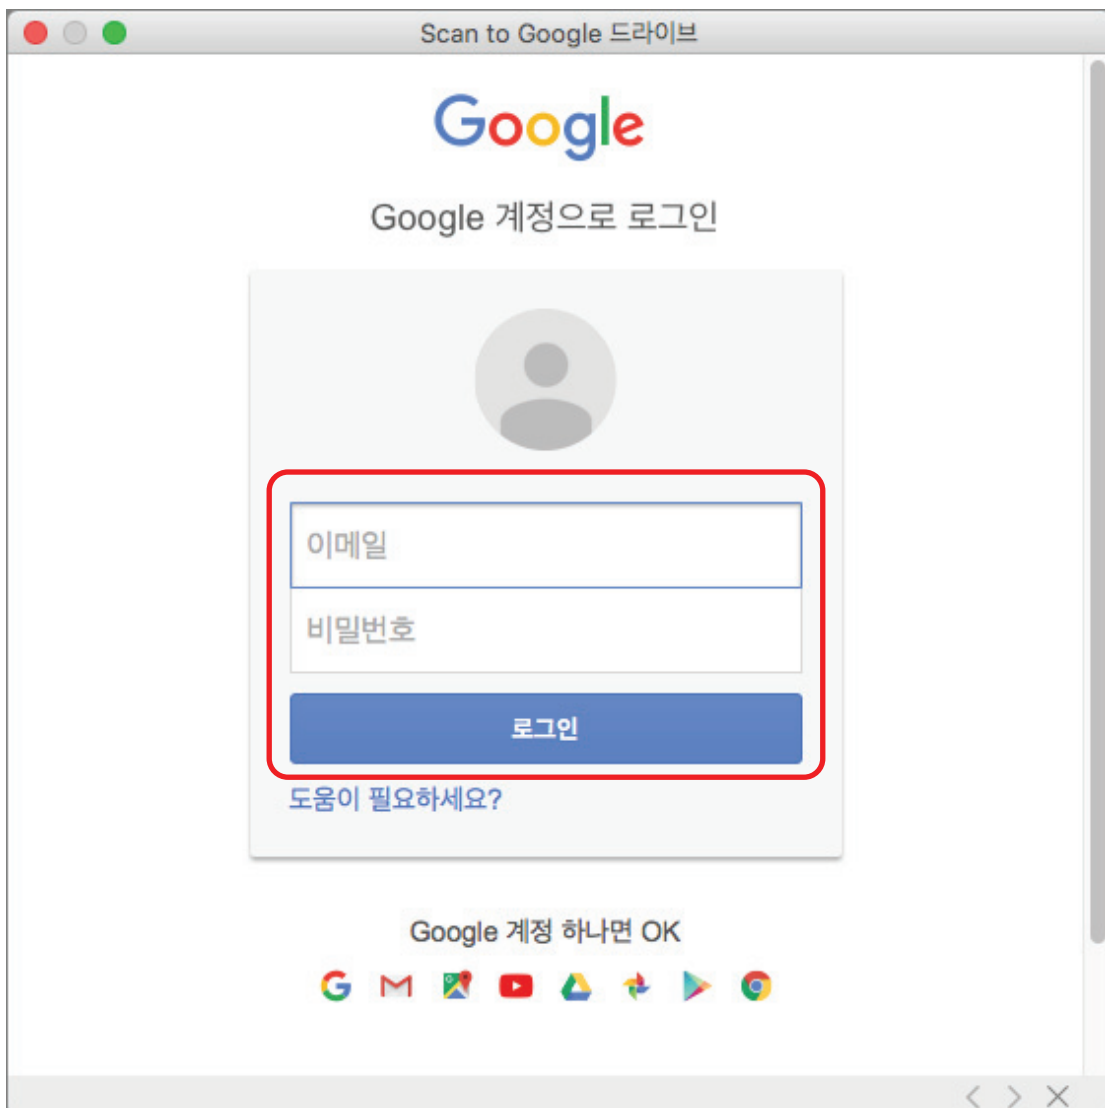
# Google Drive에 데이터 저장하기

이 단원에서는 스캔 이미지를 PDF 파일로 Google 드라이브에 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

## 중요

- Google 계정 (무료)을 만들어야 합니다.
- 인터넷 연결의 인증이 필요한 프록시 환경에서 [Scan to Google 드라이브]를 사용할 수 없습니다.


1. 킷 메뉴에서 **[Scan to Google 드라이브]** 아이콘  를 클릭합니다.  
⇒ [Scan to Google 드라이브] 창이 표시됩니다.
2. 이메일 주소와 비밀번호를 입력하고 **[로그인]** 버튼을 클릭합니다.



⇒ 창이 표시됩니다.

3. **[허용]** 버튼을 클릭합니다.

⇒ 텍스트 인식이 실행됩니다. 텍스트가 인식되는 동안 다음 창이 표시됩니다.

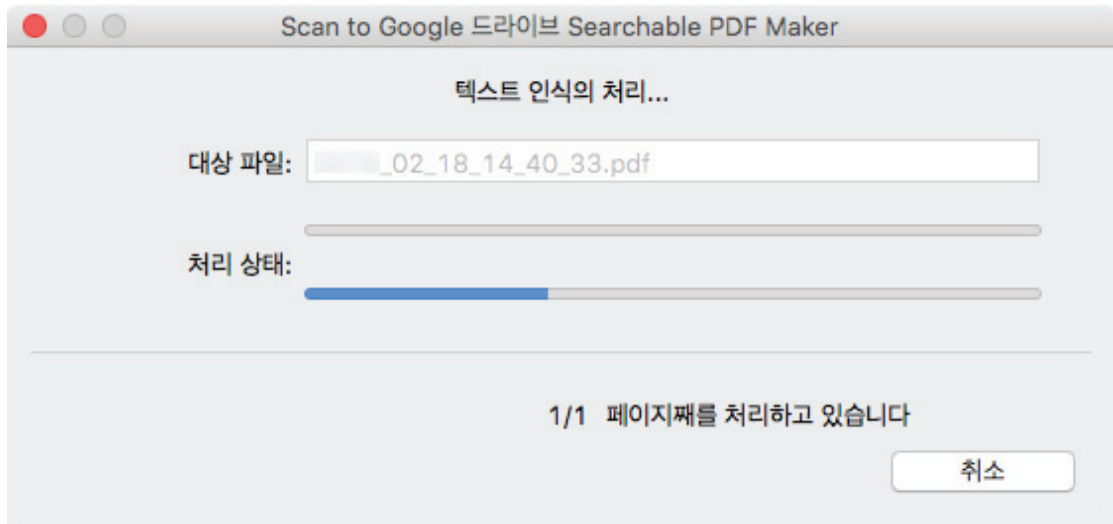


#### 힌트

- ScanSnap 설정 창의 [파일 형식] 탭에서 [파일 형식]에 [JPEG(\*.jpg)]를 선택할 경우 각각의 JPEG 이미지 파일에서 별도의 PDF 파일을 작성합니다.
- 아직 인식되지 않은 텍스트가 포함되어 있는 페이지가 있는 경우에만 페이지(이미 인식된 페이지 포함)에 텍스트가 인식됩니다.

⇒ Google 드라이브에 저장이 시작됩니다.

#### 4. 저장이 완료된 후 [Scan to Google 드라이브] 창을 닫으려면 [닫기] 버튼을 클릭합니다.

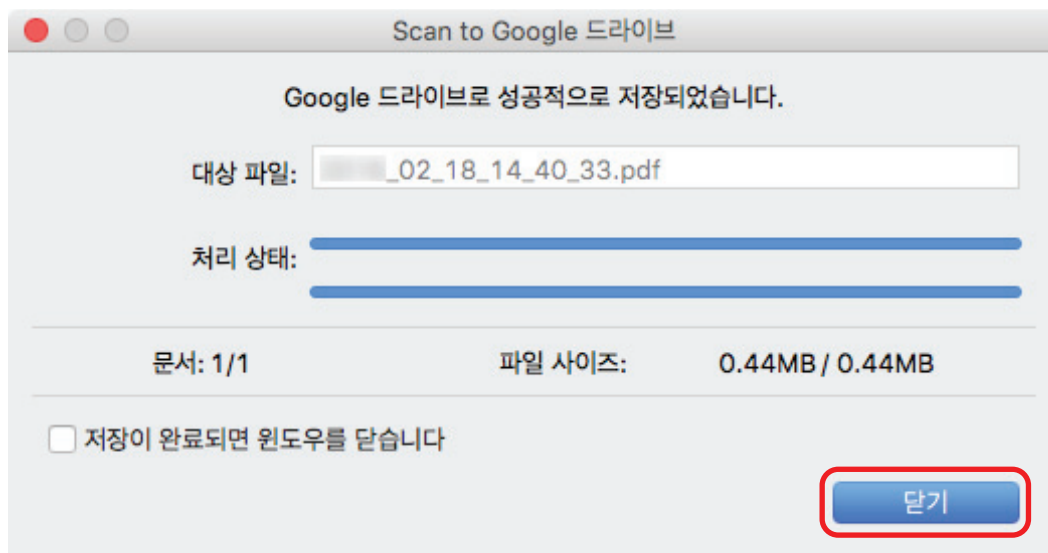

저장이 완료되면 Google 드라이브는 시작되지 않습니다. PDF 파일을 확인하려면 웹 브라우저를 시작하여 Google 드라이브에 로그인해 주십시오.

#### 중요

- 퀵 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 PDF 파일을 Google 드라이브에 저장해 주십시오.
- 퀵 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

#### 힌트

- [Scan to Google 드라이브]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

## Salesforce Chatter로 게시하기

이 단원에서는 스캔 이미지를 PDF 또는 JPEG 파일로 Salesforce Chatter에 게시하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

### 중요

- Salesforce CRM 라이선스가 별도로 필요합니다.
- ScanSnap Manager는 다음 Salesforce Edition과 연동할 수 있습니다.
  - Unlimited
  - Enterprise
- 인터넷 연결의 인증이 필요한 프록시 환경에서 [Scan to Salesforce Chatter]를 사용할 수 없습니다.



### 1. 킷 메뉴에서 [Scan to Salesforce Chatter] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [Scan to Salesforce Chatter - 로그인] 창이 표시됩니다.

### 2. 사용자 이름과 암호를 입력하고 [승인] 버튼을 클릭합니다.

필요할 경우 보안 토큰을 입력해 주십시오.

### 중요

다른 사용자와 컴퓨터를 공유하는 경우, [패스워드 키 체인을 기억] 확인란이 선택되면 공유된 환경에서 자동으로 다른 사용자가 Salesforce에 로그인할 수 있도록 합니다.


이를 방지하려면, [패스워드 키 체인을 기억] 확인란을 선택하지 마십시오.

⇒ [Scan to Salesforce Chatter] 창이 표시됩니다.

### 3. 미리보기 영역에서 스캔된 이미지를 확인합니다.

[Scan to Salesforce Chatter] 창에서 Salesforce Chatter의 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

[Scan to Salesforce Chatter] 창에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

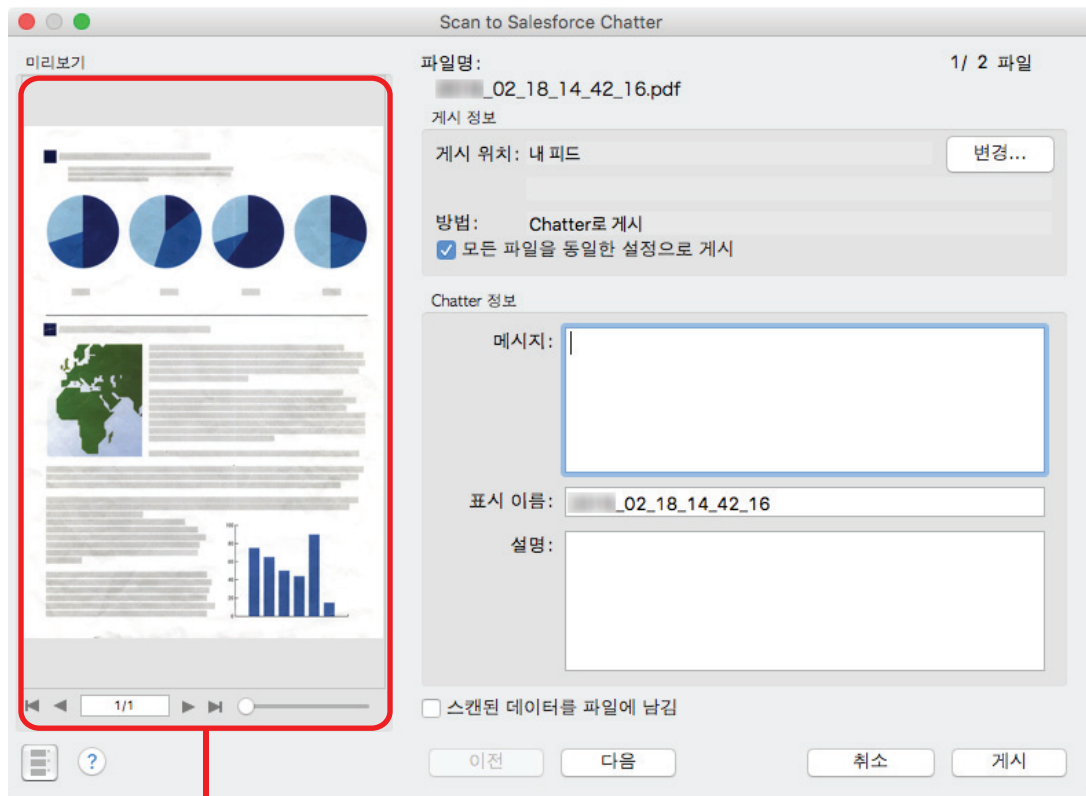


미리보기

**4. [게시] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ Salesforce Chatter로 게시를 시작합니다.

**5. 게시가 완료된 후 [Scan to Salesforce Chatter] 창을 닫으려면 [닫기] 버튼을 클릭합니다.**

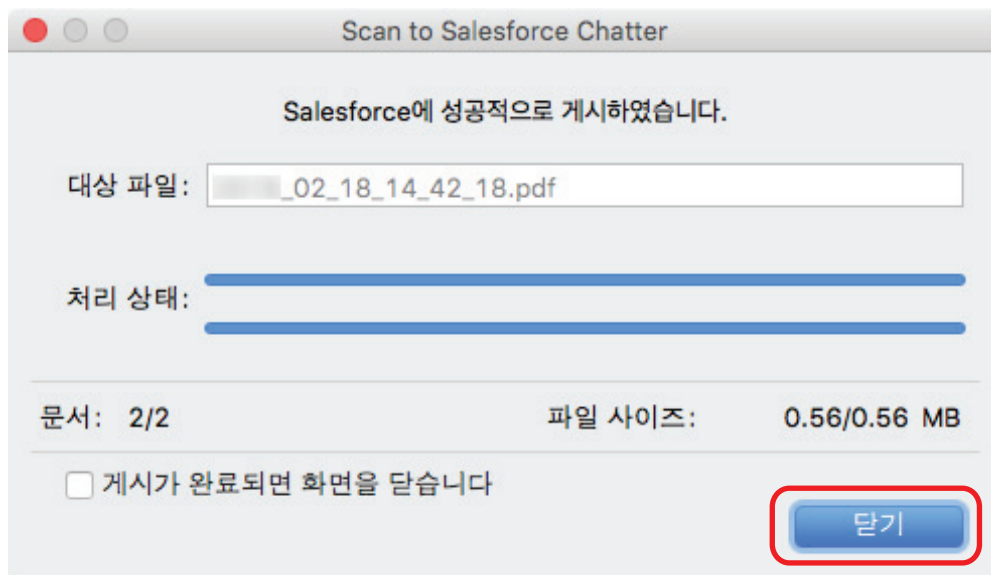

게시가 완료된 후 Salesforce는 시작되지 않습니다. 스캔 이미지 파일을 확인하려면 웹 브라우저를 시작하여 Salesforce에 로그인해 주십시오.

### 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 [Scan to Salesforce Chatter] 창을 닫기 전까지 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 [Scan to Salesforce Chatter] 창을 닫아 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

### 힌트

- [Scan to Salesforce Chatter]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

# SugarSync 폴더에 데이터 저장하기

이 단원에서는 스캔 이미지를 PDF 또는 JPEG 파일로 사용하시는 SugarSync 폴더에 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

## 중요

SugarSync 계정이 필요합니다.

## 힌트

Mac용 SugarSync Manager를 설치한 후 처음으로 SugarSync에 로그인할 때 My SugarSync 폴더가 자동으로 작성됩니다.

My SugarSync는 SugarSync에서 사용되는 동기 폴더입니다.



## 1. 쿼 메뉴에서 [Scan to SugarSync] 아이콘 를 클릭합니다.

⇒ [Scan to SugarSync] 창이 표시됩니다.

### 힌트


[Scan to SugarSync] 창을 표시하지 않도록 설정할 수 있습니다. [Scan to SugarSync] 대화상자를 표시하지 않도록 설정하면 스캔한 이미지가 SugarSync sync 폴더에 직접 저장됩니다.

설정 변경에 대한 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.

## 2. 미리보기 영역에서 스캔된 이미지를 확인합니다.

[Scan to SugarSync] 창에서 파일명의 변경 및 SugarSync 폴더를 지정할 수 있습니다.

[Scan to SugarSync] 창에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

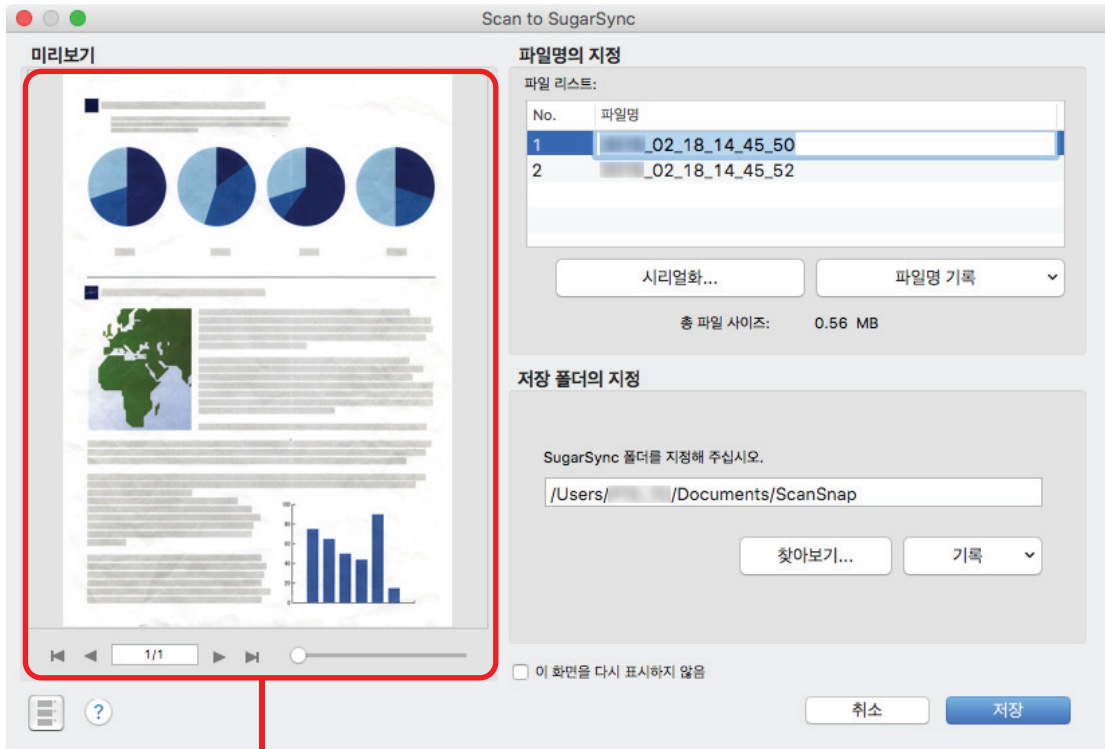

미리보기

**중요**

SugarSync 폴더를 대상 폴더로 선택하지 않은 경우 파일은 SugarSync와 동기화되지 않습니다.

**3. [저장] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ 스캔 이미지 파일을 SugarSync 폴더에 저장합니다.

**중요**

- 퀵 메뉴가 표시되면 [Scan to SugarSync] 창을 닫기 전까지 스캔을 시작할 수 없습니다. 다음 문서를 스캔하기 전 [Scan to SugarSync] 창을 닫아 주십시오.
- 퀵 메뉴가 표시되면 [Scan to SugarSync] 창을 닫기 전까지 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제 또는 이름 바꾸기를 실행하지 말아 주십시오.

**힌트**

- [Scan to SugarSync]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[연동 애플리케이션의 설정 변경하기](#)" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.






# Word, Excel 또는 PowerPoint 문서로 변환하기


이 단원에서는 ScanSnap에 첨부된 ABBYY FineReader for ScanSnap을 사용하여 스캔 이미지를 Word/Excel/PowerPoint 파일로 변환시키는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

## 중요

- 컴퓨터에 Word가 설치되지 않은 경우, TextEdit을 사용하여 변환된 파일을 보거나 확인할 수 있습니다. Excel 또는 PowerPoint가 설치되지 않은 경우, Excel 또는 PowerPoint 파일로 변환된 문서를 보거나 확인할 수 없습니다.
- Word, Excel 및 PowerPoint 파일로 변환된 문서를 보거나 확인하려면 이러한 애플리케이션을 설치하고, 사용하시는 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 이러한 애플리케이션의 사용자 등록 및 사용권 인증을 완료합니다.
- ABBYY FineReader for ScanSnap이 지원되는 애플리케이션에 대해서는 ABBYY FineReader for ScanSnap의 도움말을 참조해 주십시오. 지원되는 애플리케이션을 설치한 후에 애플리케이션을 유효로 합니다.
- Word, Excel 또는 PowerPoint에서 작업하는 동안 이 기능을 실행하지 말아 주십시오. 또한, 이 기능을 실행하는 동안 Word, Excel 또는 PowerPoint를 사용하지 말아 주십시오. 그렇지 않으면, 변환 결과가 파일에 저장되고 [인식된 문서 열기] 확인란이 [기본 설정] 창에서 선택되더라도 표시되지 않을 수 있습니다.
- ABBYY FineReader for ScanSnap의 OCR 기능에 대한 자세한 내용은 "ABBYY FineReader for ScanSnap의 OCR (광학 문자 인식) 기능" (51 페이지)을 참조해 주십시오.

1. 킷 메뉴에서 **[ABBYY Scan to Word]** 아이콘  , **[ABBYY Scan to Excel(R)]** 아이콘  또는 **[ABBYY Scan to PowerPoint(R)]** 아이콘  을 클릭합니다.

⇒ 다음 창이 표시되며 변환이 시작됩니다.

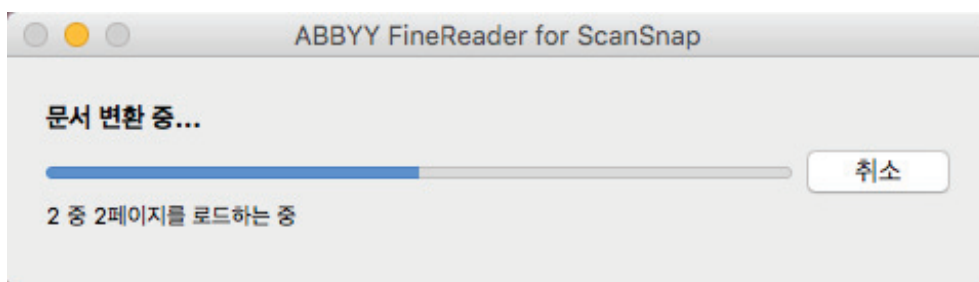

⇒ 변환이 완료되면 Word, Excel, 또는 PowerPoint가 시작되며 변환 결과가 표시됩니다.

## 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. 변환이 완료된 후 다음 문서를 스캔해 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

#### 힌트

- [ABBYY Scan to Word], [ABBYY Scan to Excel(R)] 또는 [ABBYY Scan to PowerPoint(R)]의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "연동 애플리케이션의 설정 변경하기" (114 페이지)를 참조해 주십시오.
- 또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "프로필" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

## ABBYY FineReader for ScanSnap의 OCR (광학 문자 인식) 기능



이 단원에서는 ABBYY FineReader for ScanSnap의 OCR 기능에 대해서 설명하고 있습니다.


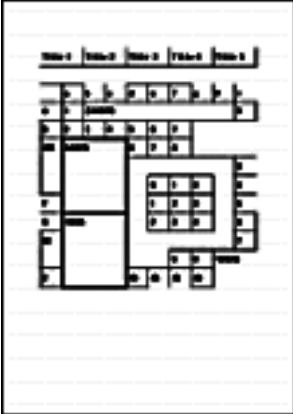


### ABBYY FineReader for ScanSnap의 개요

ABBYY FineReader for ScanSnap은 ScanSnap의 전용 애플리케이션입니다. 본 프로그램은 ScanSnap에서 작성된 PDF 파일에서 텍스트 인식을 실행할 수 있습니다. Adobe Acrobat 또는 기타 애플리케이션에서 작성된 파일의 텍스트 인식은 실행할 수 없습니다.

### OCR 기능의 특성

OCR 기능의 특성은 다음과 같습니다. 텍스트 인식을 실행하기 전 다음 가이드 라인에 따라 변환에 적합한 문서인지 확인해 주십시오.

애플리케이션	텍스트 인식에 적합한 문서	텍스트 인식에 적합하지 않은 문서
ABBYY Scan to Word	단일 또는 더블 열로 구성된 단순한 레이아웃의 문서 	도표, 테이블, 텍스트 등의 복잡한 레이아웃을 가진 문서(예. 브로슈어, 잡지 및 신문) 

애플리케이션	텍스트 인식에 적합한 문서	텍스트 인식에 적합하지 않은 문서
ABBYY Scan to Excel(R)	<p>병합된 셀이 없는 단순한 테이블을 포함한 문서</p> 	<p>다음에 포함하는 문서:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 경계선이 없는 테이블</li> <li>● 복잡한 셀 형식의 테이블</li> <li>● 서브 테이블을 포함한 복잡한 테이블</li> <li>● 도표</li> <li>● 그래프</li> <li>● 사진</li> <li>● 세로 쓰기</li> </ul> 
ABBYY Scan to PowerPoint(R)	<p>흰색 또는 단일색의 배경에 텍스트 및 단순한 도표/테이블을 포함한 문서</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 도표 또는 일러스트가 텍스트와 혼합된 복잡한 레이아웃을 포함한 문서</li> <li>● 배경으로 설정된 사진 또는 패턴을 포함한 문서</li> <li>● 짙은 색상의 배경에 밝은 색상의 텍스트를 포함한 문서</li> </ul> 

## 원본 문서대로 재현할 수 없는 정보

다음 항목은 원본 문서 그대로 재현할 수 없습니다. Word, Excel, 또는 PowerPoint에서 텍스트 인식의 결과를 확인하고 필요할 경우 데이터를 편집할 것을 권장합니다.

- 글꼴 및 문자 크기
- 문자 간격 및 선 간격
- 밑줄, 굵은 문자 및 이탤릭체
- 윗첨자/아랫첨자

## 올바르게 인식할 수 없는 문서

다음 타입의 문서는 올바로 인식되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 [칼라 모드 선택]을 [칼라]로 변경하거나 해상도 (이미지 화질)를 올려 스캔함으로써 인식 가능할 수 있습니다.

- 손으로 직접 적은 문서
- 너무 작은 문자를 포함한 텍스트 (폰트 크기가 10 미만)
- 비뚤어진 문서

- 지정된 언어 이외의 언어로 된 문서
- 불균일한 색상의 배경 위에 문자가 있는 문서  
예: 음영 문자
- 장식 문자가 많이 포함된 문서  
예: 장식 문자 (엠보스/아웃라인)
- 무늬가 있는 배경에 문자가 있는 문서  
예: 그림과 도표에 겹치는 문자
- 많은 문자가 밑줄 또는 테두리를 포함하는 문서
- 복잡한 레이아웃과 이미지 노이즈가 많은 문서  
(이러한 문서를 변환할 때에는 인식 처리에 시간이 걸립니다.)



## 기타 고려사항

- 문서를 Excel 파일로 변환할 때 인식 결과가 65,536행을 초과하면 그 이상의 결과는 출력되지 않습니다.
- 문서를 Excel 파일로 변환할 경우 문서 전체의 레이아웃 정보, 도면과 그래프 및 높이/너비의 정보는 재현할 수 없습니다. 표와 문자열만을 재현합니다.
- PowerPoint 문서로 변환할 경우 배경색 및 모형은 재현되지 않습니다.
- 문서의 앞뒤 또는 가로 방향이 바르게 변환되지 않을 수 있습니다. "[스캔한 이미지를 올바른 방향으로 회전하기](#)" (76 페이지)을 사용하거나 문서를 올바른 방향으로 올려 놓습니다.
- 블리드 스루 감소가 유효로 되면 인식률이 낮아질 수 있습니다. 그 경우 다음과 같은 절차로 무효로 하십시오.


ScanSnap Manager 메뉴에서 [설정] → [스캐닝 모드] 탭 → [옵션] 버튼을 선택하여 [읽기 모드 옵션] 창을 표시합니다. [블리드 스루를 줄입니다] 확인란의 선택을 해제합니다. (SV600의 경우, [블리드 스루를 줄입니다] 확인란은 [읽기 모드 옵션] 창의 [이미지 화질] 탭에 있습니다.)

# 스캔 이미지를 사진/iPhoto에 저장하기


이 단원에서는 사진 또는 iPhoto에 스캔 이미지를 저장하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

1. 맥 메뉴에서 [사진] 아이콘  또는 [iPhoto] 아이콘  를 클릭합니다.

- 사진

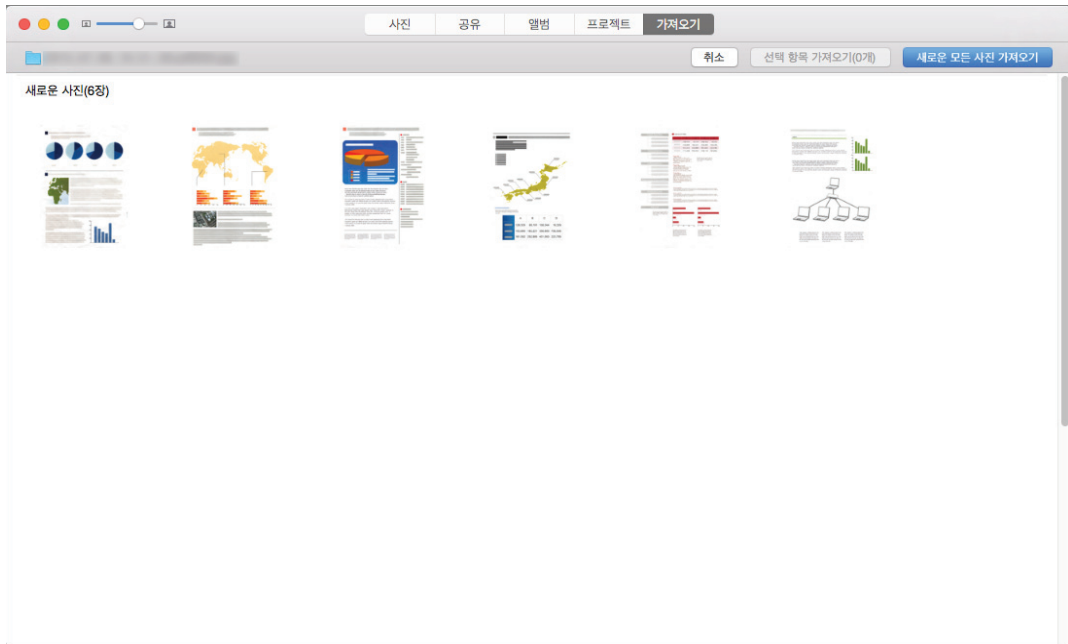

- iPhoto

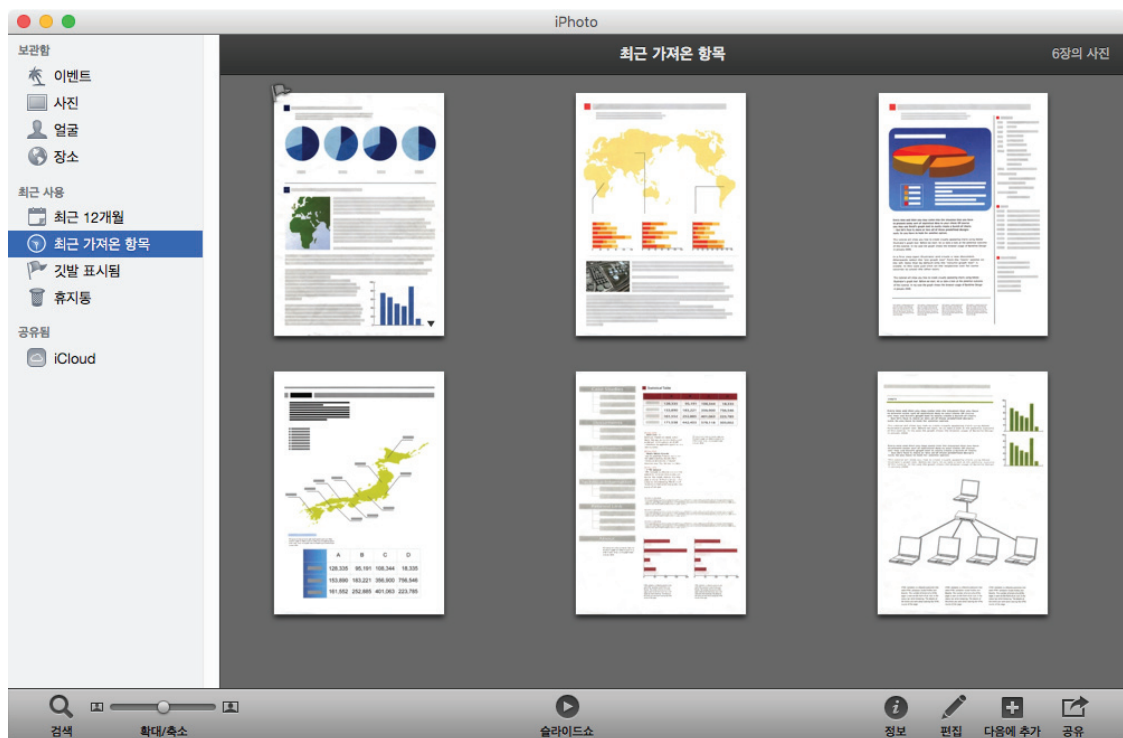

#### 힌트

스캔 이미지가 사진 또는 iPhoto에 저장되면, ScanSnap 설정 창 [저장] 탭의 [이미지 저장]에서 지정한 폴더에도 저장됩니다. 불필요한 경우 삭제해 주십시오.

#### 중요

- 킷 메뉴가 표시되면 스캔을 시작할 수 없습니다. ScanSnap Manager와 사진 또는 iPhoto의 연동이 완료된 후 다른 문서를 스캔해 주십시오.
- 킷 메뉴가 표시되는 중에는 다른 애플리케이션을 사용하여 스캔 이미지의 이동, 삭제, 이름을 변경하지 말아 주십시오.

#### 힌트


또한 프로필을 연동 기능에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[프로필](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.


# 프로필

이 단원에서는 프로필에 대해서 설명하고 있습니다.

자주 사용하는 스캔 설정을 프로필로 일단 저장하면 프로필을 선택해서 스캔 목적에 따라 스캔 설정을 쉽게 변경할 수 있습니다.

최대 20개의 프로필을 관리할 수 있습니다.

프로필을 선택하려면 ScanSnap Manager 아이콘  을 클릭해서 프로필 메뉴를 표시합니다.

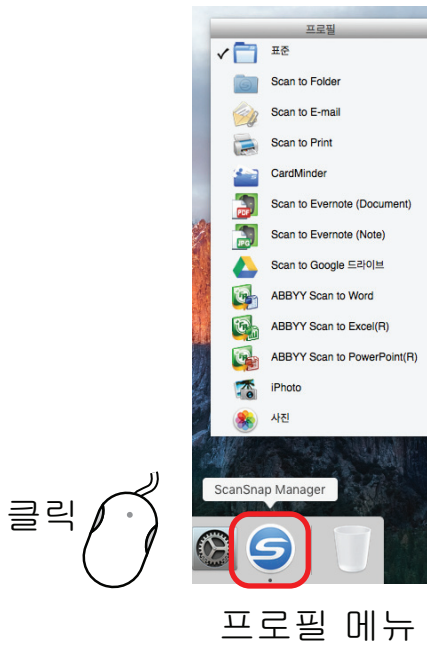

- 프로필을 사용한 스캔 실행 방법  
"프로필을 사용한 스캔 실행" (57 페이지 )
- 스캔한 이미지의 사용 목적에 따른 프로필의 스캔 설정 구성 방법  
"스캔 설정의 구성 방법" (106 페이지 )

## 힌트

- 프로필을 사용하려면 ScanSnap 설정 창에서 [콧 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제할 필요가 있습니다.
- ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필]을 선택하여 프로필 메뉴를 표시할 수도 있습니다.
- ScanSnap 설정 창의 [프로필]에서 프로필을 선택할 수도 있습니다.



## 프로필을 사용한 스캔 실행

이 단원에서는 프로필을 사용한 스캔 실행 방법에 대해서 설명하고 있습니다.  
다음은 스캔 이미지 파일이 ScanSnap Organizer에 저장되는 예를 설명합니다.

### 1. ScanSnap Manager 메뉴에서, [설정]을 선택합니다.

⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.

### 2. [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제합니다.




#### 힌트

SV600과 또 다른 ScanSnap을 한 대의 컴퓨터에 연결하는 경우, 사용할 ScanSnap을 변경하기 위한 팝업 메뉴가 표시됩니다. 자세한 내용은 "두 대의 ScanSnap이 컴퓨터에 연결되어 있을 때 (SV600의 경우)" (129 페이지)를 참조해 주십시오.

### 3. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.

### 4. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

### 5. 프로필 메뉴에서 [표준]을 선택합니다.

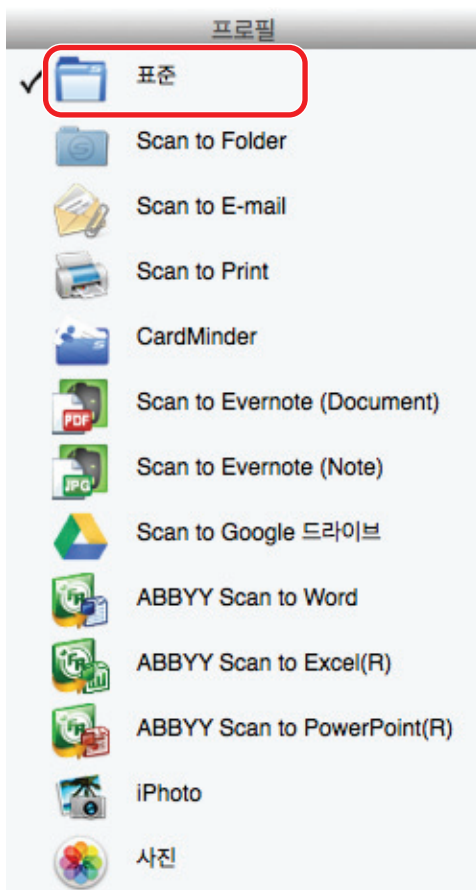


#### 힌트

SV600과 또 다른 ScanSnap을 한 대의 컴퓨터에 연결하는 경우, 각 ScanSnap만의 특정한 프로필 메뉴가 표시됩니다. 이 경우, 사용 중인 ScanSnap 모델의 프로필 메뉴에서 프로필을 선택합니다.

## 6. ScanSnap으로 문서를 스캔합니다.

문서 스캔에 대한 자세한 내용은 기본 사용 설명서를 참조해 주십시오.

⇒ 스캔이 완료되면 [ScanSnap Organizer] 창이 표시됩니다.

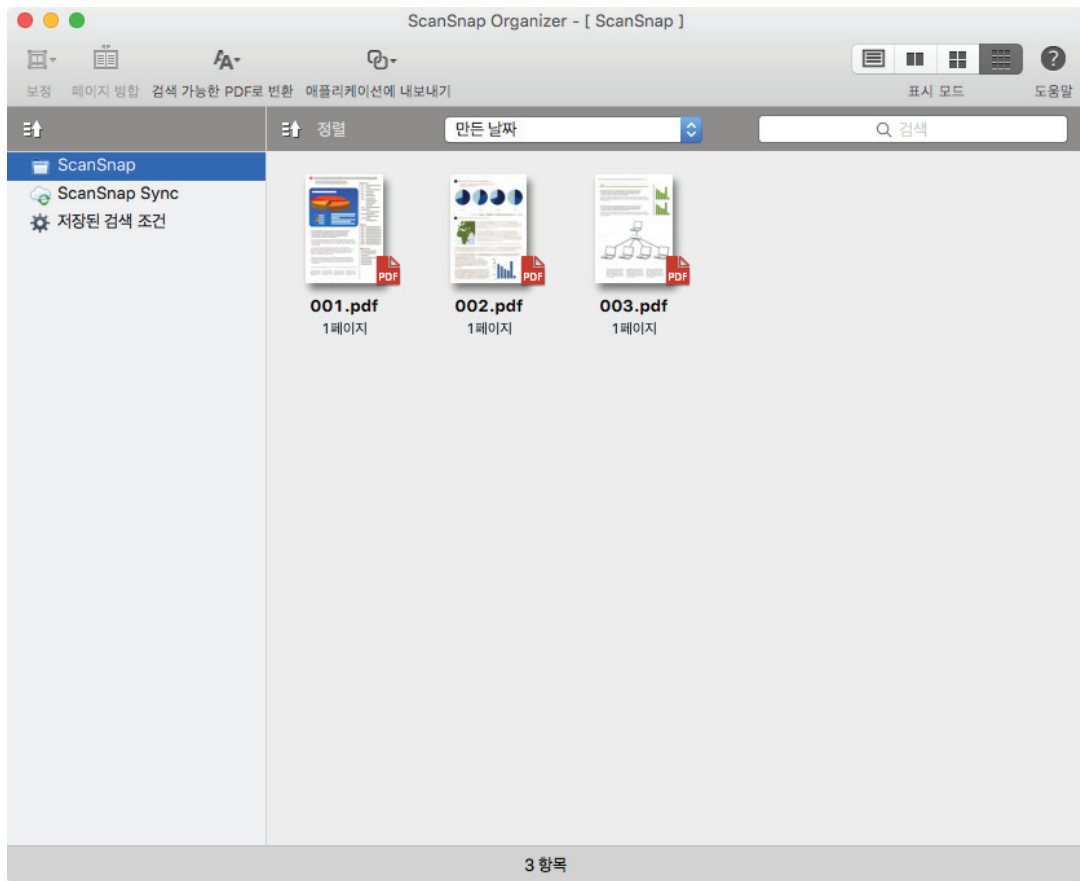

## 프로필 관리

이 단원에서는 프로필 관리 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

프로필의 추가, 변경 또는 삭제 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조해 주십시오.

- "프로필의 추가" (61 페이지 )
- "프로필 변경하기" (64 페이지 )
- "프로필 이름 바꾸기" (66 페이지 )
- "프로필의 표시 순서 변경하기" (68 페이지 )
- "프로필의 삭제" (69 페이지 )

### 힌트

SV600과 또 다른 ScanSnap을 한 대의 컴퓨터에 연결하는 경우, 각 ScanSnap의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "두 대의 ScanSnap이 컴퓨터에 연결되어 있을 때(SV600의 경우)" (129 페이지 )를 참조해 주십시오.

## 프로필의 추가

이 단원에서는 프로필의 추가 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

[표준] 프로필을 포함하여 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.


### 1. ScanSnap Manager 메뉴에서, [설정]을 선택합니다.

⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.


### 2. [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제합니다.

### 3. 각 탭에서 스캔 설정을 구성합니다.

각 탭에 대해서는 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

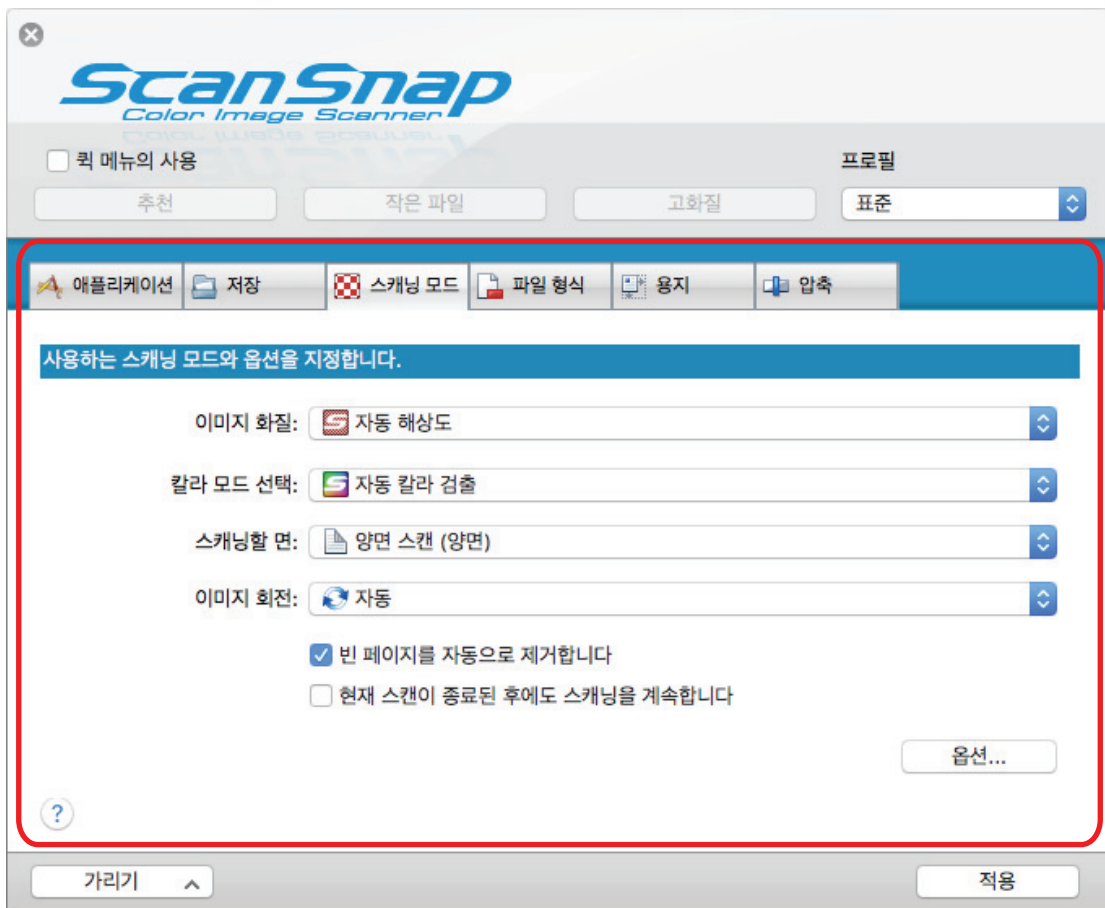


### 4. [프로필]에서 [추가된 프로필]을 선택합니다.

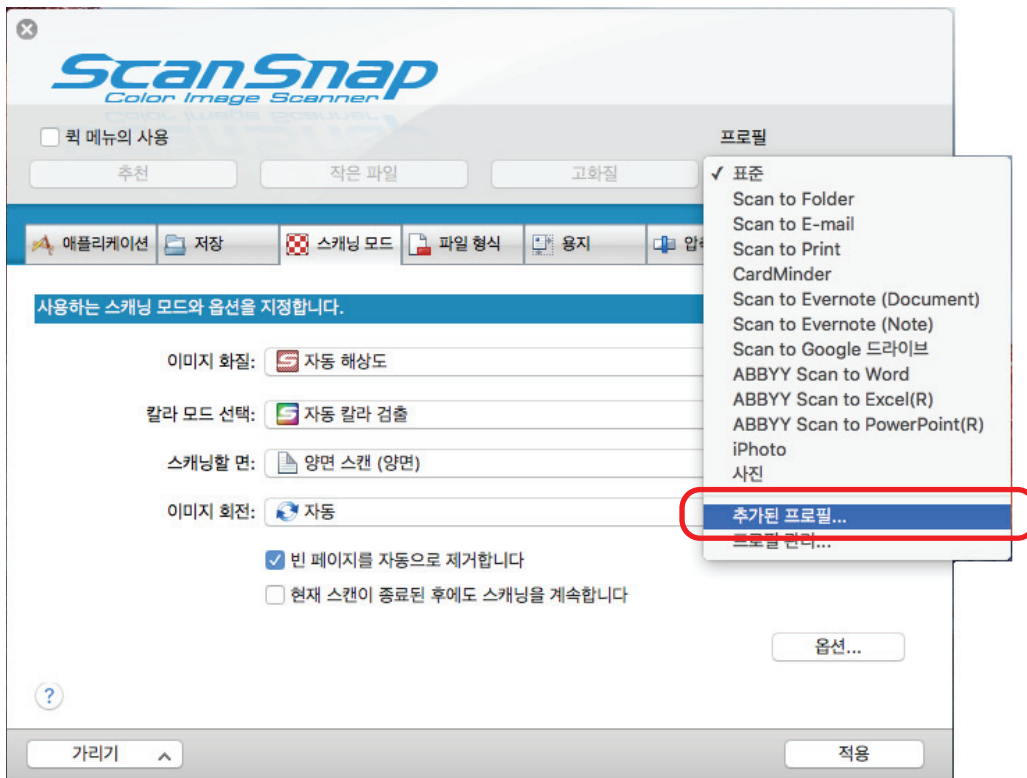

⇒ [신규 프로필의 추가] 창이 표시됩니다.

**5. 새로운 프로필의 이름을 입력하고 [승인] 버튼을 클릭합니다.**

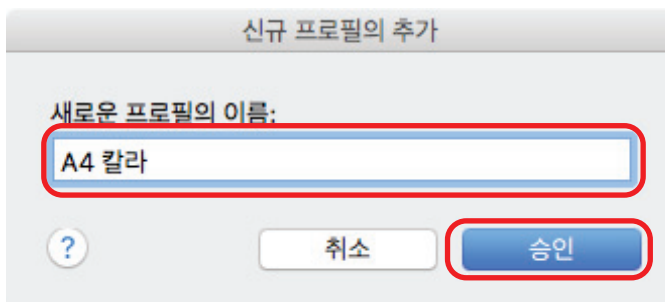

⇒ ScanSnap 설정 창의 [프로필]에 추가된 프로필이 표시됩니다.



6. [적용] 버튼을 클릭합니다.

7. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

## 프로필 변경하기


이 단원에서는 프로필의 스캔 설정 변경 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

### 1. ScanSnap Manager 메뉴에서, [설정]을 선택합니다.

⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.

### 2. [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제합니다.


### 3. [프로필]에서 변경할 프로필을 선택합니다.

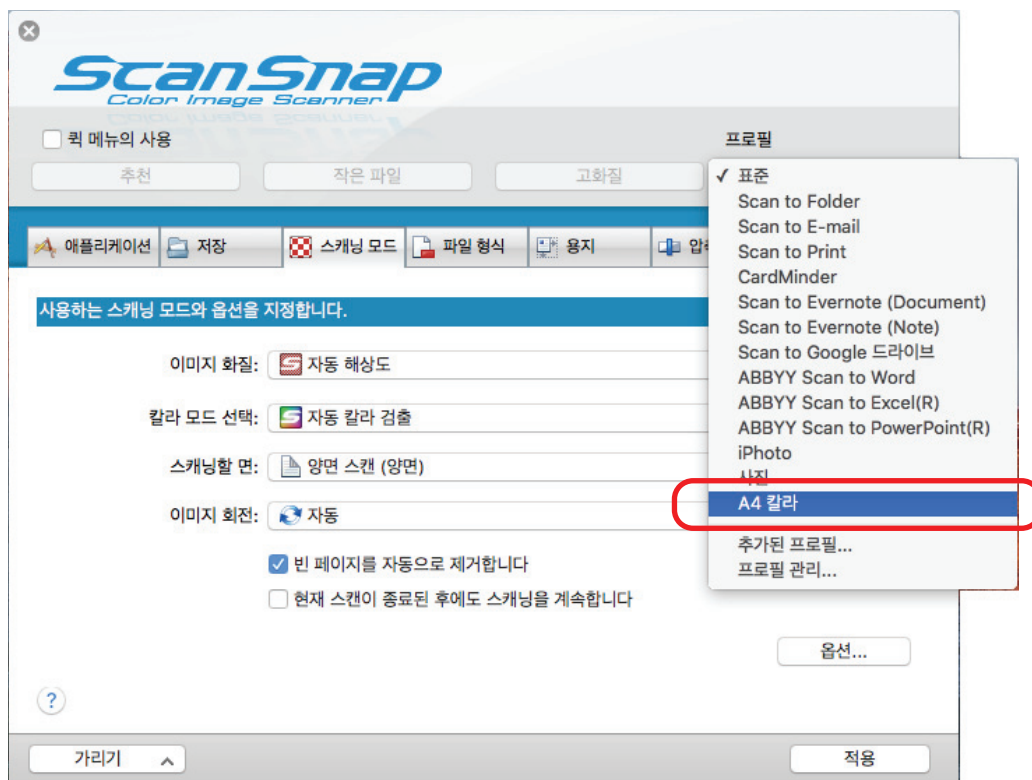

### 4. 각 탭에서 스캔 설정을 변경합니다.

각 탭에 대해서는 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.



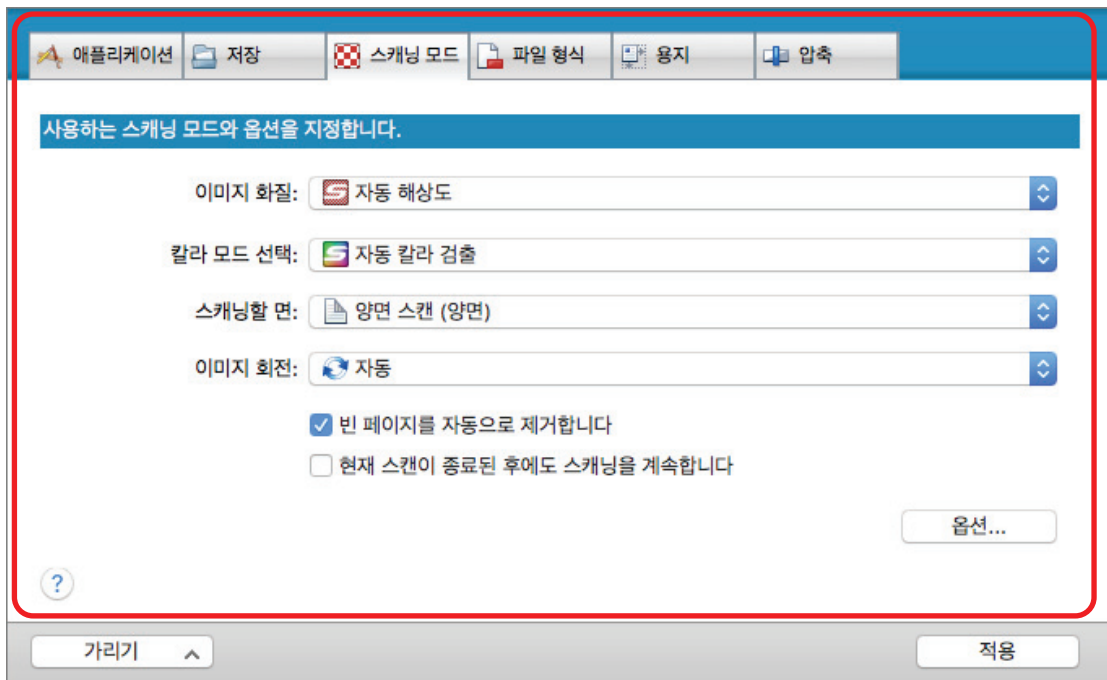

5. 선택된 프로필의 설정 변경이 완료되면 [적용] 버튼을 클릭합니다.
6. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

## 프로필 이름 바꾸기

이 단원에서는 프로필 이름을 바꾸는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

[표준] 프로필 이외의 프로필 이름을 바꿀 수 있습니다.


### 1. ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필 관리]를 선택합니다.

⇒ [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창이 표시됩니다.

#### 힌트


- ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필 관리]를 선택할 수 없을 경우 ScanSnap 설정 창에서 [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제합니다.
- ScanSnap 설정 창의 [프로필]에서 [프로필 관리]를 선택하여 [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창을 표시할 수도 있습니다.

### 2. 프로필을 선택하고 창 왼쪽 하단의 [ ] 버튼을 클릭하여 [이름 바꾸기]를 선택합니다.

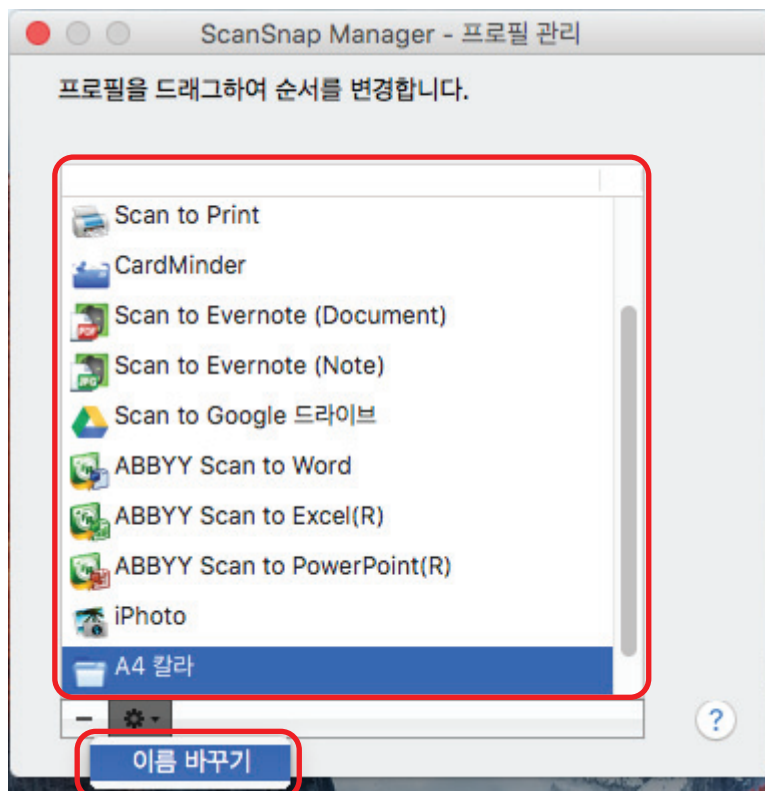

⇒ 프로필 이름 필드에 새로운 이름을 입력할 수 있게 됩니다.

### 3. 새로운 이름을 입력합니다.

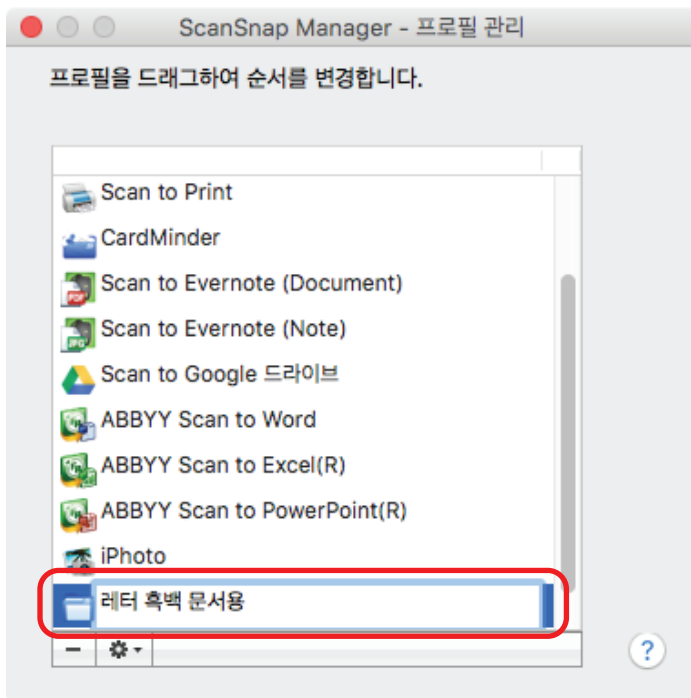


⇒ 프로필의 이름이 변경됩니다.

4. 창 왼쪽 상단의 [●] 버튼을 클릭하여 [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창을 닫습니다.

⇒ 메시지 창이 표시됩니다.

5. [적용] 버튼을 클릭합니다.

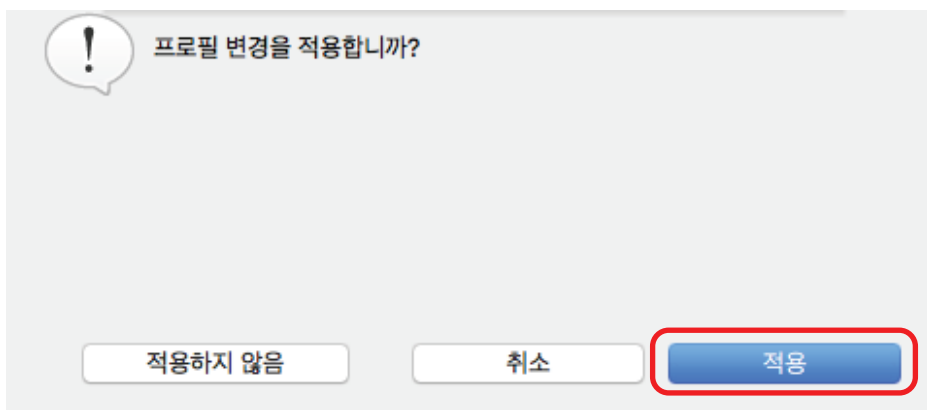

## 프로필의 표시 순서 변경하기

이 단원에서는 프로필의 표시 순서 변경 방법에 대해서 설명하고 있습니다.  
단, [표준] 표시 순서는 변경할 수 없습니다.


### 1. ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필 관리]를 선택합니다.

⇒ [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창이 표시됩니다.

#### 힌트

- ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필 관리]를 선택할 수 없을 경우 ScanSnap 설정 창에서 [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제합니다.
- ScanSnap 설정 창의 [프로필]에서 [프로필 관리]를 선택하여 [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창을 표시할 수도 있습니다.

### 2. 목록에서 원하는 위치로 프로필을 드래그합니다.

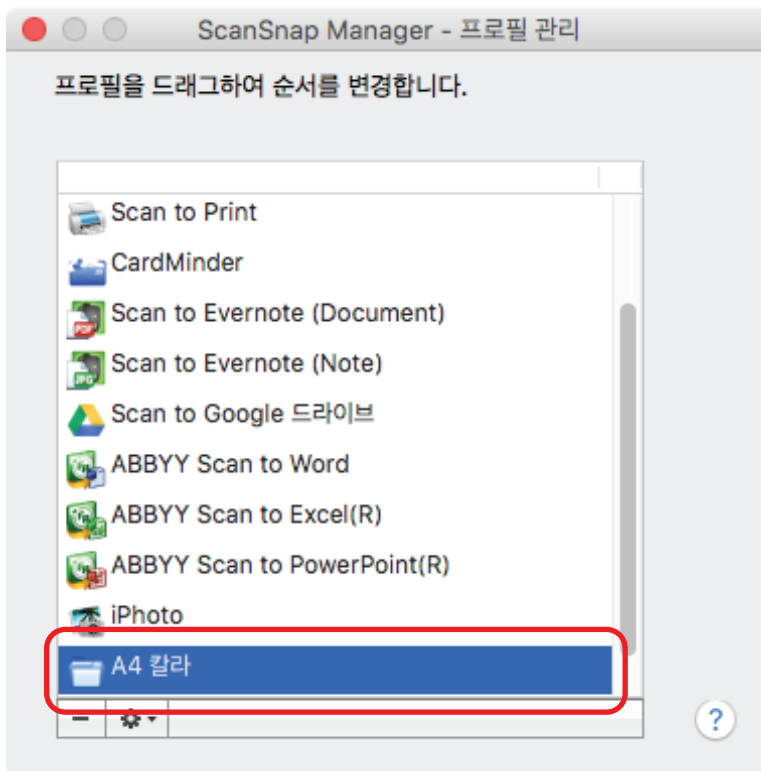

### 3. 창 왼쪽 상단의 [●] 버튼을 클릭하여 [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창을 닫습니다.

## 프로필의 삭제

이 단원에서는 프로필의 삭제 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

[표준] 프로필 이외의 프로필을 삭제할 수 있습니다.


### 1. ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필 관리]를 선택합니다.

⇒ [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창이 표시됩니다.

#### 힌트

- ScanSnap Manager 메뉴에서 [프로필 관리]를 선택할 수 없을 경우 ScanSnap 설정 창에서 [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제합니다.
- ScanSnap 설정 창의 [프로필]에서 [프로필 관리]를 선택하여 [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창을 표시할 수도 있습니다.

### 2. 프로필을 선택하고 [ - ] 버튼을 클릭합니다.

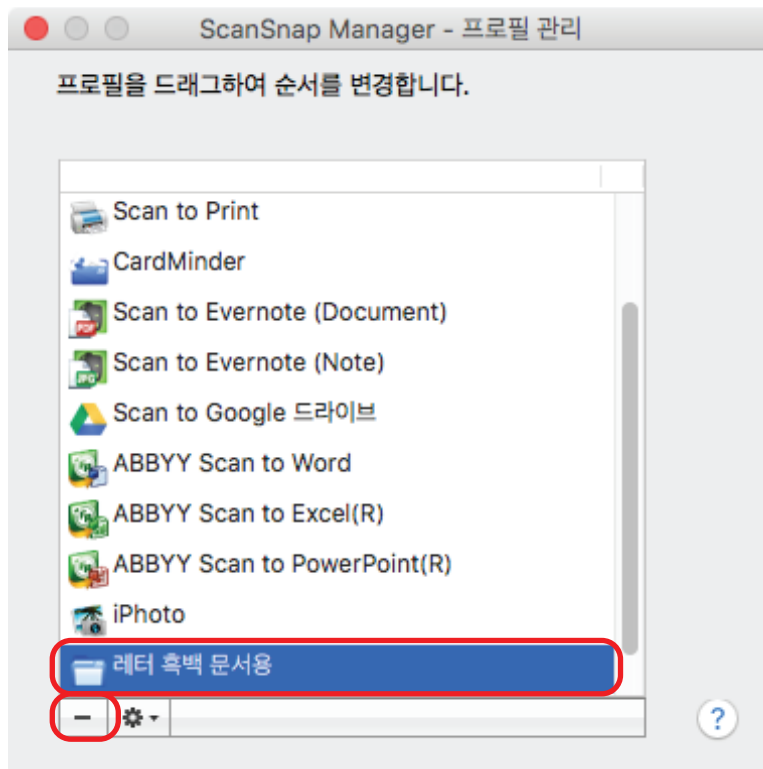

⇒ 선택된 프로필이 삭제됩니다.

### 3. 창 왼쪽 상단의 [●] 버튼을 클릭하여 [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창을 닫습니다.

⇒ 메시지 창이 표시됩니다.

### 4. [적용] 버튼을 클릭합니다.

## 사용 목적에 따른 스캔 설정


이 단원에서는 스캔한 이미지의 사용 목적에 따른 스캔 설정 구성 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

스캔 설정은 ScanSnap 설정 창에서 구성할 수 있습니다.

- "문서의 단면만을 스캔하기(iX500, S1500, S1500M, S1300i 또는 S1300)" (71 페이지 )
- "흑백 또는 회색톤 모드에서 칼라 문서의 스캔" (72 페이지 )
- "빈 페이지 삭제하기 (SV600에는 적용되지 않음)" (73 페이지 )
- "기울어진 문자열 보정하기" (74 페이지 )
- "스캔한 이미지를 올바른 방향으로 회전하기" (76 페이지 )
- "블리드 스루 줄이기" (78 페이지 )
- "조명 영향 줄이기 (SV600)" (80 페이지 )
- "희미한 색상 및 하이라이트가 날아가는 현상 줄이기 (SV600)" (82 페이지 )
- "비뚤어진 텍스트 보정하기 (SV600)" (84 페이지 )
- "스캔 이미지를 여러 개의 PDF 파일로 나눠 저장하기" (86 페이지 )
- "책의 스캔 이미지를 분리 단일 페이지 이미지로 저장하기 (SV600)" (88 페이지 )
- "검색 가능한 PDF 파일 작성하기" (90 페이지 )
- "PDF 파일에 키워드 설정하기" (94 페이지 )
- "자동으로 스캔 시작하기(SV600)" (100 페이지 )
- "두 개의 파일 및 페이지를 2페이지를 펼친 이미지로 저장하기" (104 페이지 )

## 문서의 단면만을 스캔하기(iX500, S1500, S1500M, S1300i 또는 S1300)

문서의 단면만을 스캔 하려면 ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭의 [스캐닝할 면] 드롭다운 목록에서 [단면 스캔]을 선택합니다.

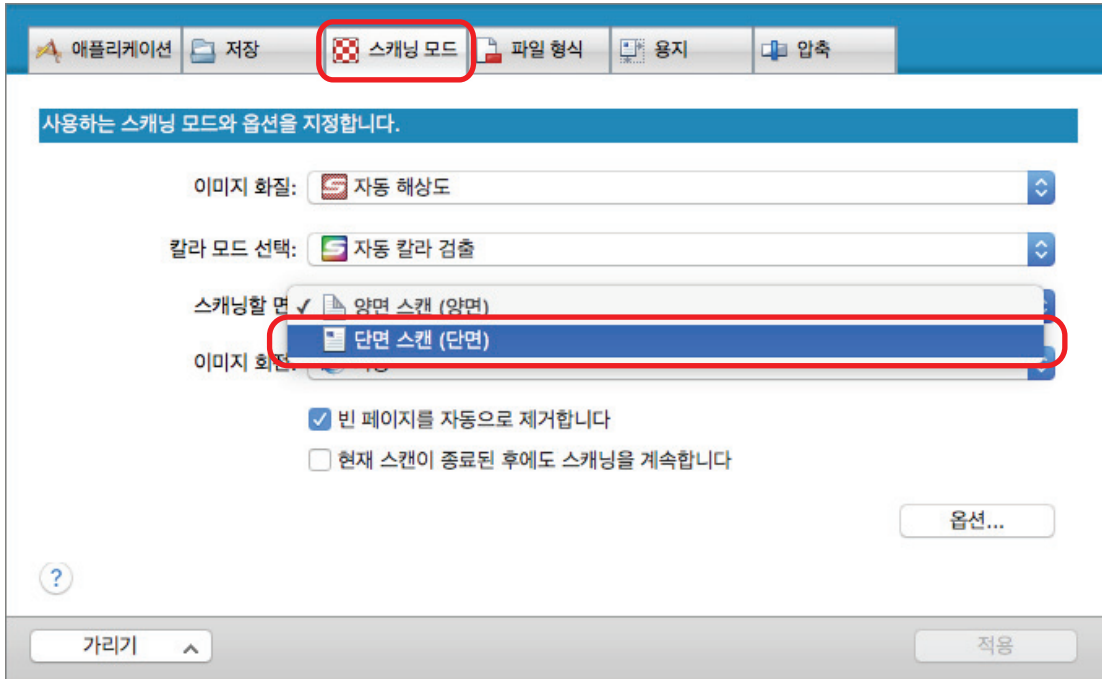


### 힌트

ScanSnap Manager 메뉴에서 [단면 스캔]을 선택하면 [스캐닝 모드] 탭의 [스캐닝할 면]에 [양면 스캔]을 지정하더라도 단면 모드로 스캔을 실행합니다.

## 흑백 또는 회색톤 모드에서 칼라 문서의 스캔

칼라 문서를 스캔하고 회색톤 또는 흑백으로 저장하려면 ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭의 [칼라 모드 선택] 드롭다운 목록에서 [회색톤] 또는 [흑백]을 선택합니다.

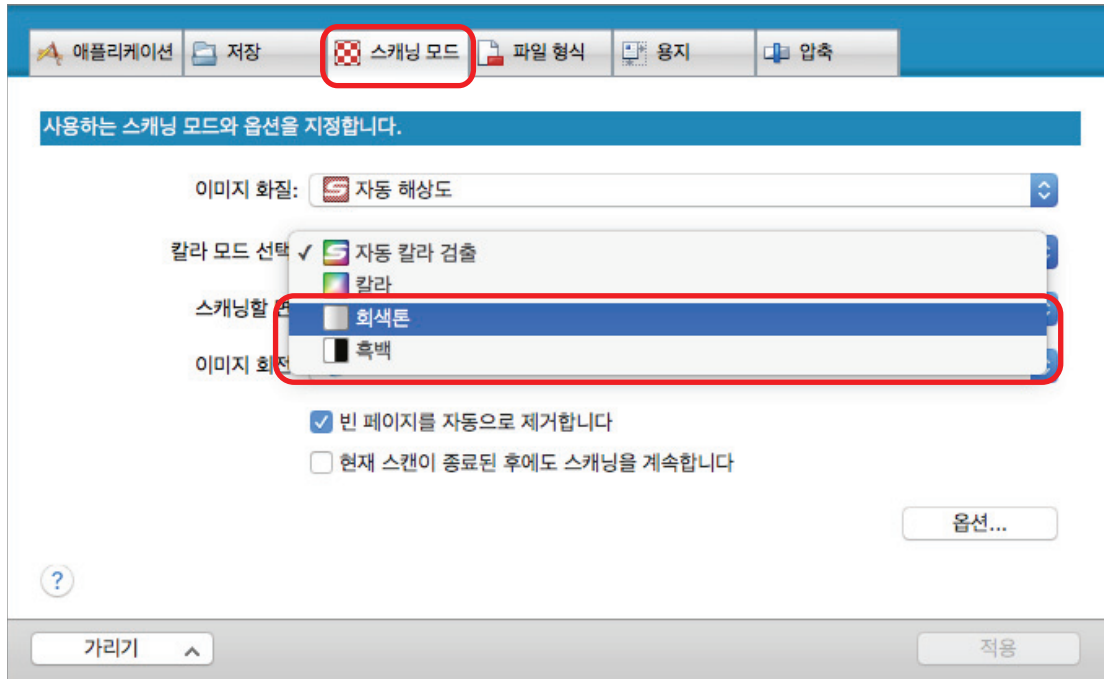



## 빈 페이지 삭제하기 (SV600에는 적용되지 않음)

ScanSnap은 스캔 이미지에서 빈 페이지를 자동으로 검출하여 삭제할 수 있습니다. 예를 들면 양면 모드로 양면 및 단면 문서를 섞어서 스캔할 때 이미지는 단면 문서의 뒷면 (빈 페이지)를 제외하여 생성됩니다.

### 중요

CardMinder를 사용할 경우 빈 페이지가 삭제되지 않습니다.

빈 페이지를 삭제하려면 ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭에서 [빈 페이지를 자동으로 제거합니다]를 선택합니다.



### 중요

다음 문서는 빈 페이지로 검출될 수 있습니다.

- 적은 문자만을 포함하는 거의 빈 문서
- 패턴, 선 또는 문자없이 단색 (검정 포함)으로만 이루어진 문서

이런 문서를 스캔할 경우 [빈 페이지를 자동으로 제거합니다] 확인란의 선택을 해제해 주십시오.

스캔 문서를 삭제할 때에는 이미지 데이터에서 실수로 삭제된 페이지가 존재하는지 여부를 확인해 주십시오.

# 기울어진 문자열 보정하기

기울어진 문자열이 있는 문서가 스캔되면 ScanSnap은 문자열의 기울어짐을 감지하고 이 기울어짐을 보정합니다.


## 중요

캐리어 시트를 스캔에 사용하는 경우 비뿔어진 문자열은 보정되지 않습니다.

## 힌트

ScanSnap 설정 창의 [용지] 탭에서 [용지 크기]에 [자동 검출]이 지정된 경우, 이미지의 기울어짐이 항상 보정됩니다. 따라서 [비뿔어진 문자열을 자동으로 보정합니다]를 활성화할 필요가 없습니다.


## 1. ScanSnap 설정 창에서 [스캐닝 모드] 탭을 선택한 다음 [옵션] 버튼을 클릭합니다.

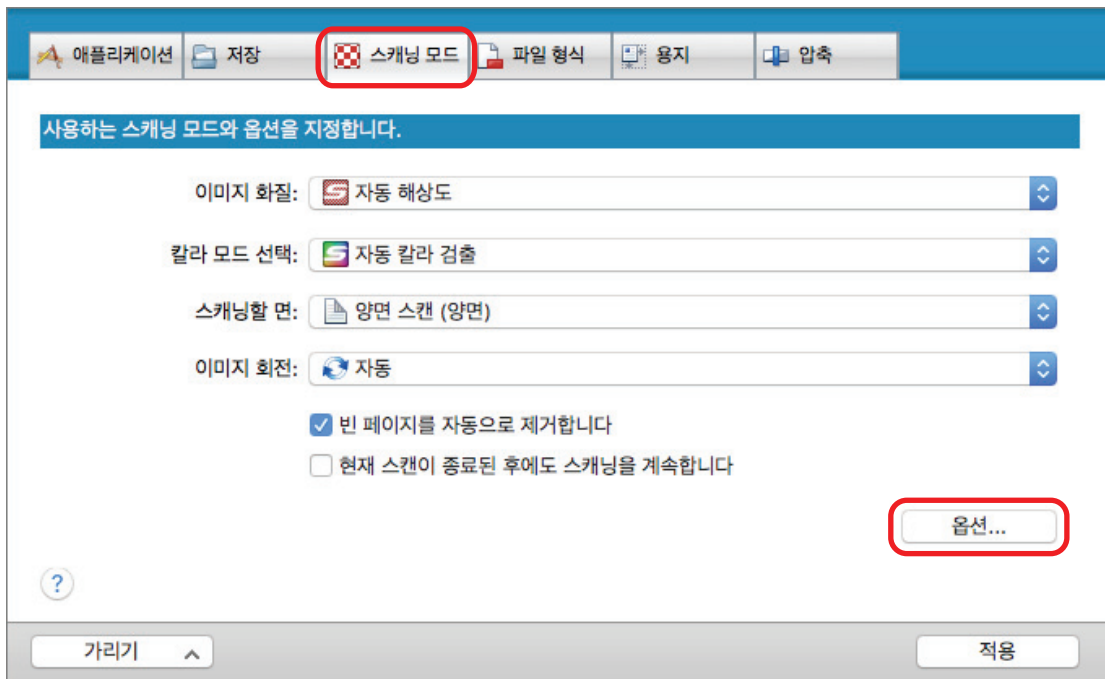

⇒ [읽기 모드 옵션] 창이 표시됩니다.

## 2. [비뿔어진 문자열을 자동으로 보정합니다] 확인란을 선택합니다.

SV600의 경우, [비뿔어진 문자열을 자동으로 보정합니다] 확인란은 [읽기 모드 옵션] 창의 [이미지 화질] 탭에 있습니다.

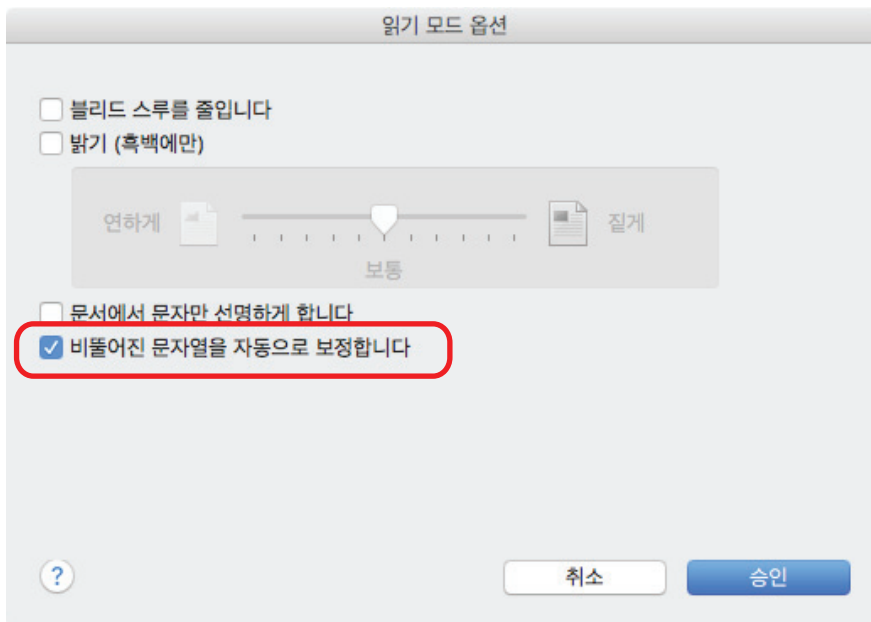

3. [읽기 모드 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
5. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

#### 중요

- 기울어짐은 최대  $\pm 5$  도까지 보정될 수 있습니다.
- 비뿔어진 문자는 문서에 인쇄된 문자열을 기준으로 보정됩니다. 그러므로 다음 문서 타입의 스캔된 이미지는 잘못된 각도로 조절될 수 있습니다.

그런 경우에는 [비뿔어진 문자열을 자동으로 보정합니다] 확인란의 선택을 해제합니다.

- 문자간 또는 행간의 선단이 너무 좁거나, 문자가 서로 겹쳐 있을 때
- 아웃라인 또는 장식이 많은 문자가 있는 문서
- 문서에 이미지가 (예. 사진 및 그림) 너무 많고 문자가 매우 적을 때
- 무늬가 있는 배경에 문자가 있는 문서

예: 그림과 도표에 겹치는 문자

- 긴 사선이 있는 문서
- 손으로 직접 적은 문서

## 스캔한 이미지를 올바른 방향으로 회전하기


ScanSnap에서 각 스캔된 이미지를 자동으로 또는 지정된 방향으로 회전할 수 있습니다.

Office 환경에서 사용되는 문서 중 용지 크기가 같더라도 텍스트 방향이 가로 세로로 섞여 있을 수 있습니다. 텍스트 방향에 대한 자동 검출은 그러한 문서 묶음에 유용합니다.

스캔한 이미지를 회전하려면 ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭에서 [이미지 회전]을 선택합니다.

### 중요

SV600의 경우, 문서 스캔을 위해 ScanSnap 설정 창의 [용지] 탭의 [문서 타입]에서 [나중에 선택]을 선택한 다음 [ScanSnap Manager - 이미지 스캐닝과 파일 저장] 창에서 [양면 페이지 펼치기(책/잡지)]를 선택하면, 스캔 이미지가 올바른 방향으로 자동 회전되지 않습니다.

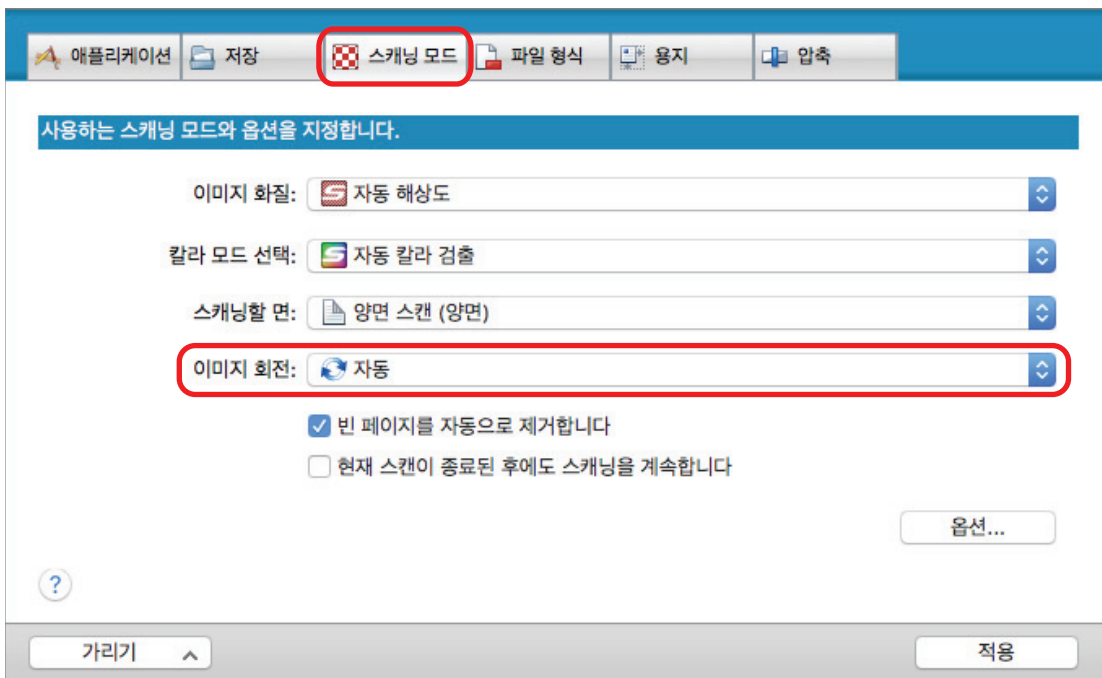

### 중요

스캔된 이미지의 올바른 방향은 문서에 인쇄된 문자열로 결정합니다. 그러므로 다음 문서 타입의 스캔된 이미지는 [이미지 회전]에 대해 [자동]이 선택된 경우 회전되지 않을 수 있습니다.

이 경우, [자동]을 선택하지 말아 주십시오.

- 지나치게 크거나 지나치게 작은 문자로 이루어진 문서
- 문자간 또는 행간의 선단이 너무 좁거나, 문자가 서로 겹쳐 있을 때
- 많은 문자가 밀줄 또는 테두리를 포함하는 문서
- 문서에 이미지가 (예. 사진 및 그림) 너무 많고 문자가 매우 적을 때
- 불균일한 색상의 배경 위에 문자가 있는 문서

예: 음영 문자

- 장식 문자가 많이 포함된 문서

예: 장식 문자 (엠보스/아웃라인)

- 무늬가 있는 배경에 문자가 있는 문서

예: 그림과 도표에 겹치는 문자


- 문자가 드로잉처럼 여러 방향으로 인쇄된 문서

- 대문자로만 작성된 문서
- 손으로 직접 적은 문서
- 비뚤어진 문서
- 다음 언어로 안 써진 문서
  - 영어/프랑스어/독일어/이탈리아어/스페인어/포르투갈어
  - OCR 팩에 포함된 언어 (일본어, 중국어 (간체/번체), 한국어 및 러시아어)가 설치되었습니다.
  - 언어는 ScanSnap 설정 창의 [파일 형식] 탭에서 [검색 가능한 PDF로 변환] 확인란을 선택하여 [언어]에서 지정합니다.
- 복잡한 레이아웃의 문서
- 이미지 노이즈가 많은 문서
- 열은 문자로 이루어진 문서
- 희미한 문자로 이루어진 문서

# 블리드 스루 줄이기

문서 뒷면에 텍스트 또는 그림이 있을 때 스캔 이미지에 표시되는 블리드 스루를 줄일 수 있습니다.


## 1. ScanSnap 설정 창에서 [스캐닝 모드] 탭을 선택한 다음 [옵션] 버튼을 클릭합니다.

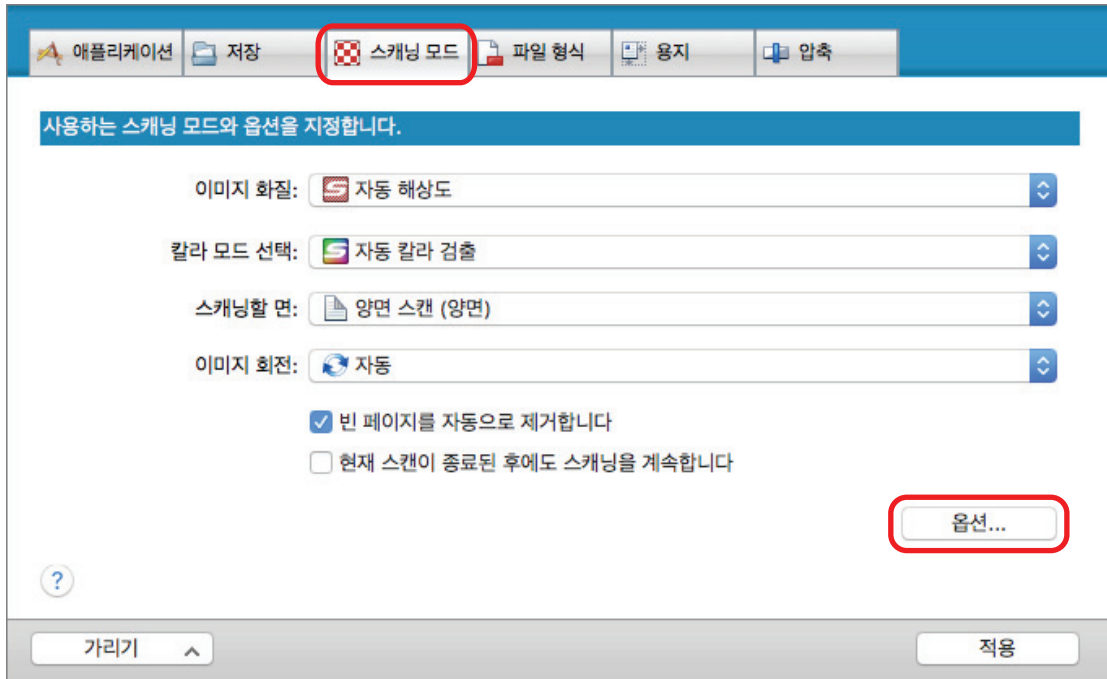


⇒ [읽기 모드 옵션] 창이 표시됩니다.

## 2. [블리드 스루를 줄입니다] 확인란을 선택합니다.

SV600의 경우, [블리드 스루를 줄입니다] 확인란은 [읽기 모드 옵션] 창의 [이미지 화질] 탭에 있습니다.

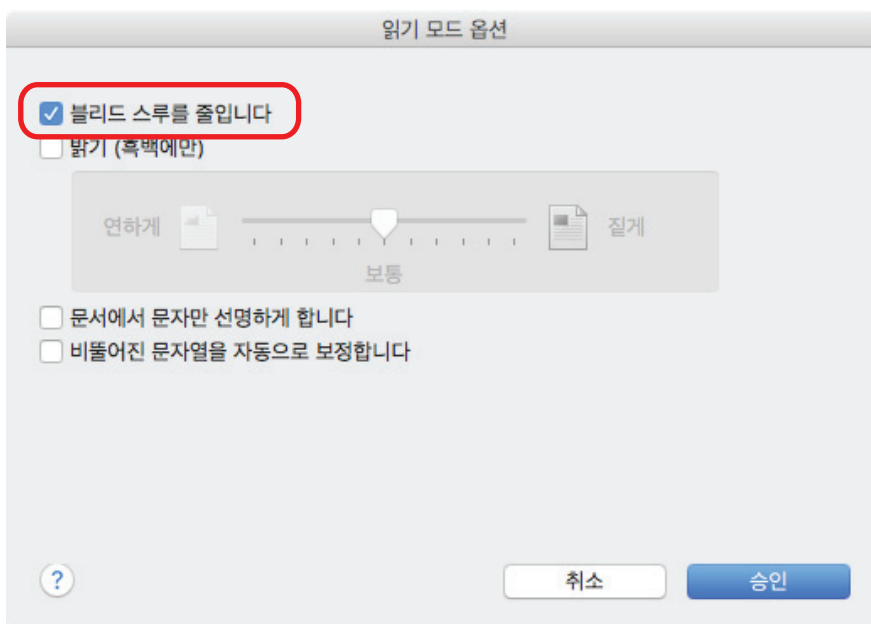

⇒ 다음 메시지가 표시됩니다.

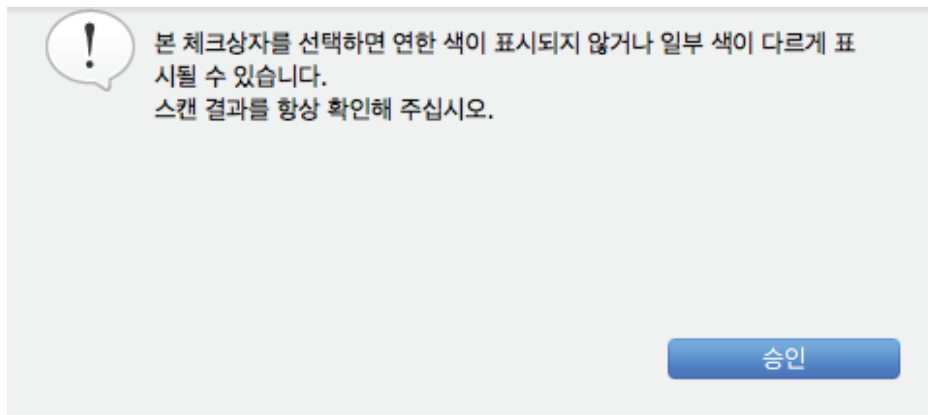

3. 메시지를 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. [읽기 모드 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
5. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
6. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

#### 중요

다음에 설명된 문서의 경우 블리드 스루 감소가 효과적으로 기능하지 않을 수 있습니다. 그런 경우에는 [블리드 스루를 줄입니다] 확인란을 해제합니다.

- 연한 색상의 문자 또는 화상이 있는 문서 / 가는 문자 또는 선이 있는 문서 / 배경색이 어두운 문서  
칼라가 재현되지 않거나 바뀔 수 있습니다. 마크된 문자열을 인식하고자 하는 경우에는 문자에 대한 인식률이 낮아질 수 있습니다.
- 문서 색상이 연하거나 문자가 가는 문서  
문자 인식률이 낮아질 수 있습니다.
- 블리드 스루가 많은 문서  
블리드 스루가 눈에 뵈 수 있습니다.


## 조명 영향 줄이기 (SV600)

형광등 또는 다른 조명의 영향으로 스캔 이미지에 가로 줄무늬가 생기는 것을 줄일 수 있습니다.

### 중요

- 이 처리로 인하여 평소보다 스캔 속도가 줄어 듭니다. 연속 스캐닝에서도 스캔을 시작하기 위한 대기 시간이 길어집니다.
- 사용하시는 컴퓨터의 시스템 환경에 따라 처리에 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.


### 1. ScanSnap 설정 창에서 [스캐닝 모드] 탭을 선택한 다음 [옵션] 버튼을 클릭합니다.

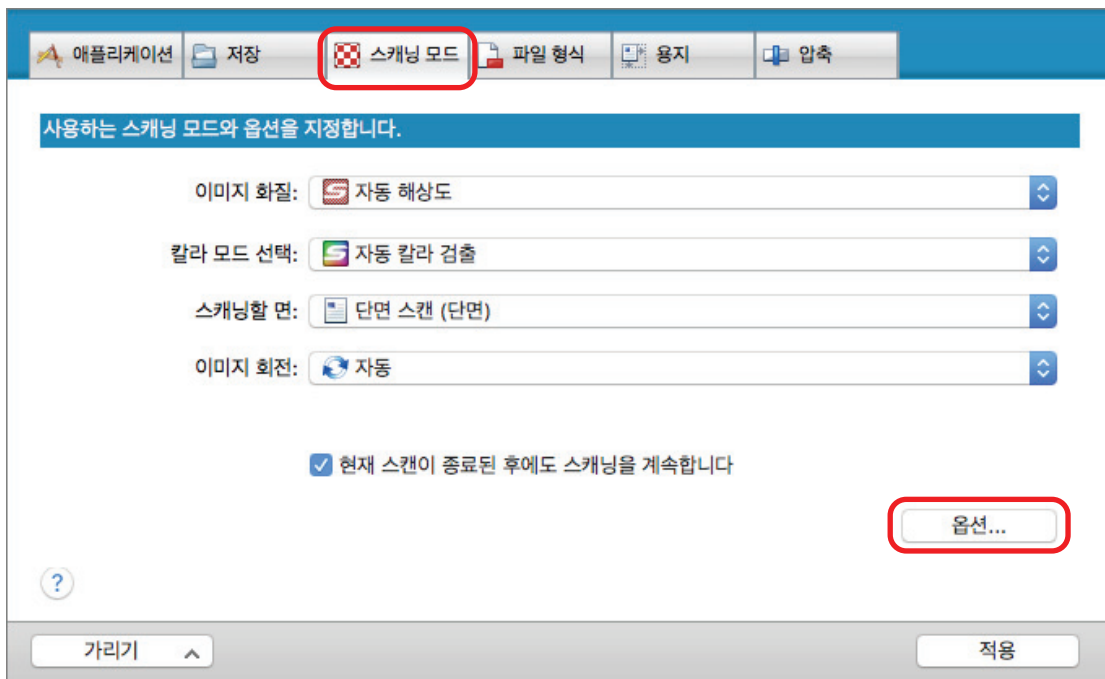


⇒ [읽기 모드 옵션] 창이 표시됩니다.

### 2. [이미지 화질] 탭을 클릭하고, [형광등 깜박임을 줄입니다] 확인란을 선택합니다.



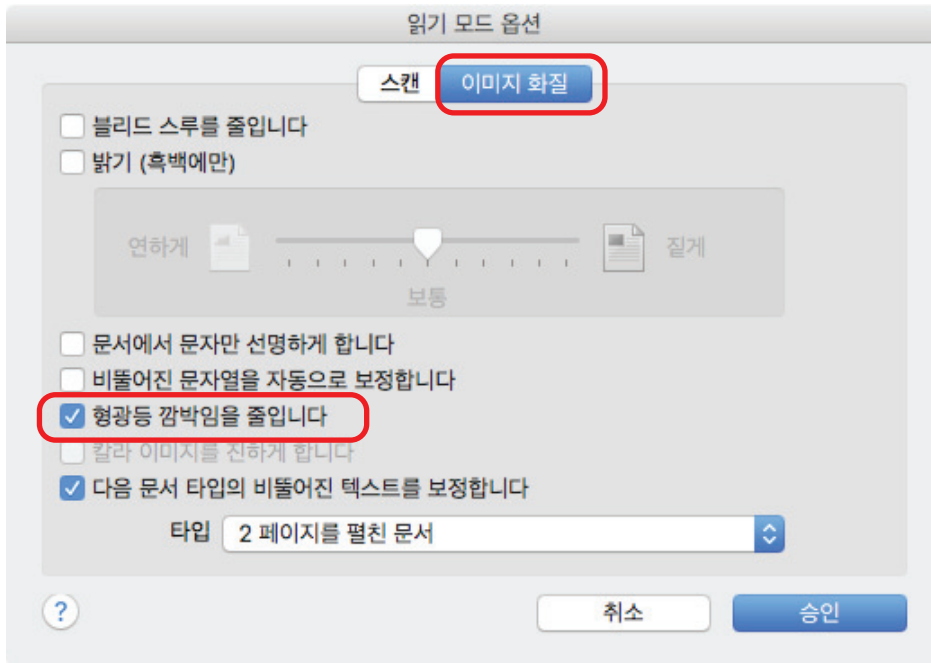

⇒ 다음 메시지가 표시됩니다.

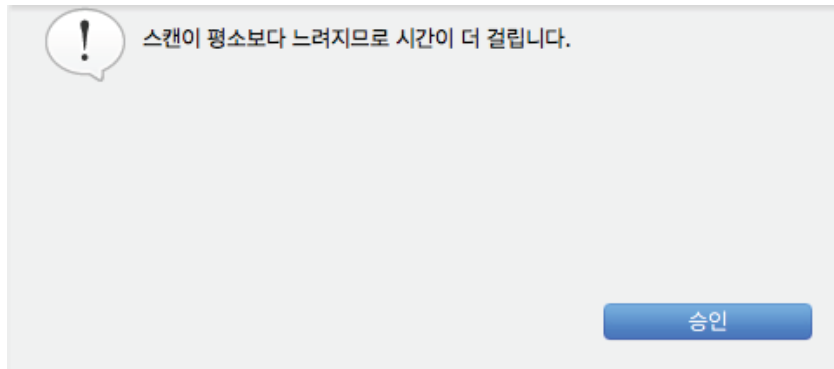

3. 메시지를 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. [읽기 모드 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
5. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
6. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

# 희미한 색상 및 하이라이트가 날아가는 현상 줄이기 (SV600)

스캔 이미지에서 희미한 색상 및 하이라이트가 날아가는 현상을 줄일 수 있습니다.

## 중요

[칼라 이미지를 진하게 합니다] 확인란이 선택될 경우 다음 확인란은 사용할 수 없습니다.


- [블리드 스루를 줄입니다] 확인란
- [밝기 (흑백에만)] 확인란
- [문서에서 문자만 선명하게 합니다] 확인란

1. ScanSnap 설정 창에서 [스캐닝 모드] 탭을 선택한 다음 [칼라 모드 선택]에 [칼라]를 선택하고 [옵션] 버튼을 클릭합니다.




⇒ [읽기 모드 옵션] 창이 표시됩니다.

2. [이미지 화질] 탭을 클릭하고, [칼라 이미지를 진하게 합니다] 확인란을 선택합니다.

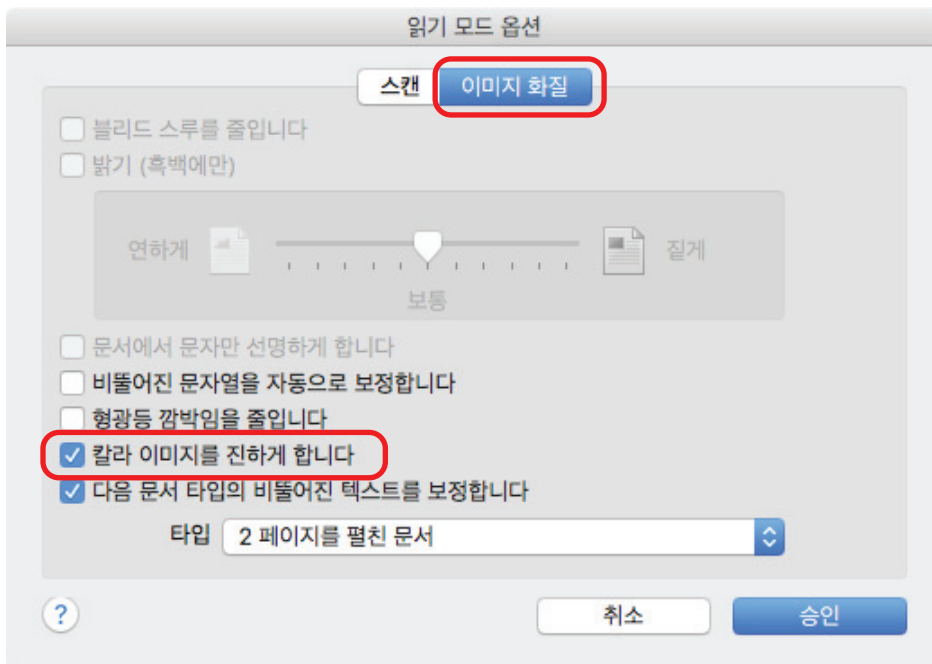

⇒ 다음 메시지가 표시됩니다.

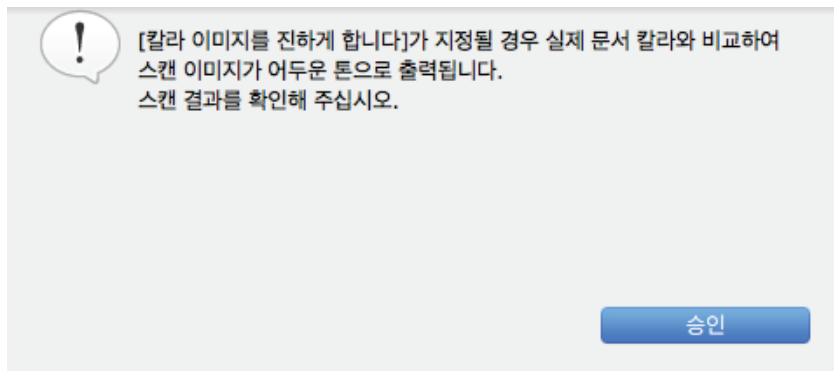

3. 메시지를 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. [읽기 모드 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
5. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
6. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

## 비뚤어진 텍스트 보정하기 (SV600)


스캔 이미지에서 가로로 비뚤어진 텍스트, 선 또는 그래픽을 보정할 수 있습니다.

### 중요

다음 타입의 문서에서는 비뚤어짐이 보정되지 않습니다.


- 가로 선을 포함하지 않는 문서
- 아주 가는 선 (0.5 포인트 이하의 두께), 파선, 점선, 물결선 또는 밝은 색상의 선을 포함하는 문서

### 1. ScanSnap 설정 창에서 [스캐닝 모드] 탭을 선택한 다음 [옵션] 버튼을 클릭합니다.

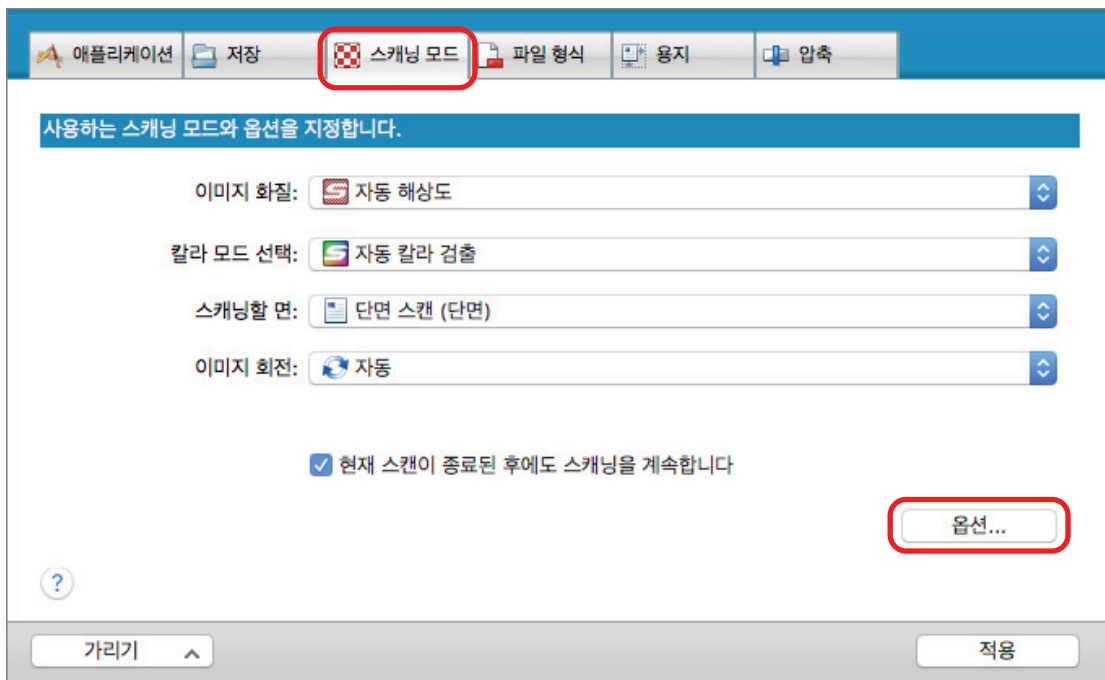

⇒ [읽기 모드 옵션] 창이 표시됩니다.

### 2. [이미지 화질] 탭을 클릭하여 [다음 문서 타입의 비뚤어진 텍스트를 보정합니다] 확인란을 선택한 다음 [타입]에서 보정할 문서를 선택합니다.

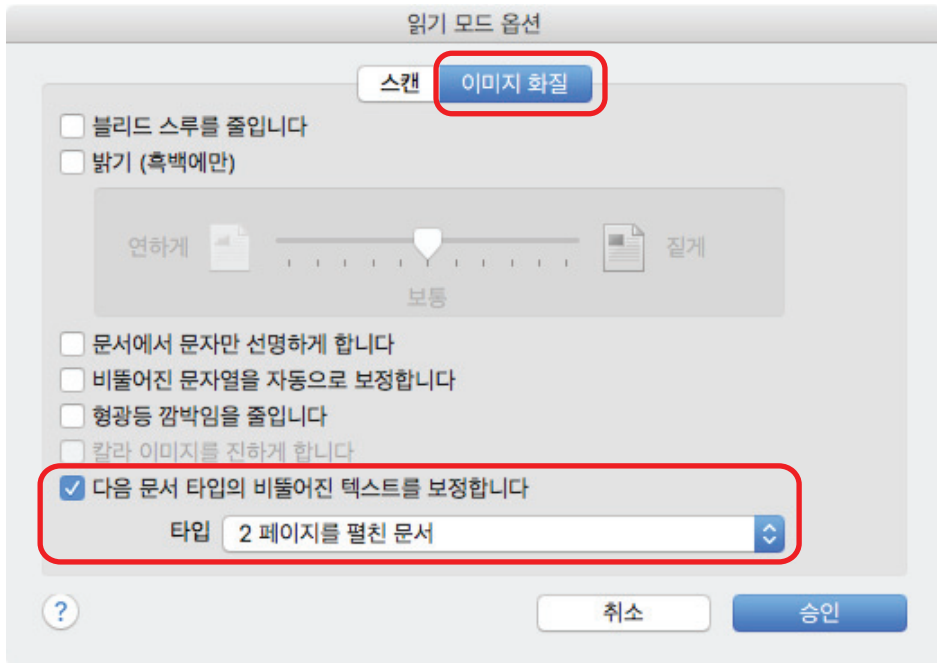

3. [읽기 모드 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
5. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.


#### 힌트

책이 스캔될 경우 [책 이미지 뷰어] 창에서 [비뚤어진 텍스트 보정] 확인란을 선택하여 스캔 이미지에 서 가로로 비뚤어진 텍스트, 선 또는 그래픽을 보정할 수 있습니다.

# 스캔 이미지를 여러 개의 PDF 파일로 나눠 저장하기


ScanSnap은 스캔 이미지를 지정된 페이지 수에 따라 각각의 PDF 파일로 나눠 저장할 수 있습니다. 예를 들어 정형 크기의 전표를 한 번에 스캔하고 한 장씩 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.

1. ScanSnap 설정 창에서 [파일 형식] 탭을 선택하고 [파일 형식] 드롭다운 목록에서 [PDF (\*.pdf)]를 선택합니다. 그 다음 [옵션] 버튼을 클릭해 주십시오.

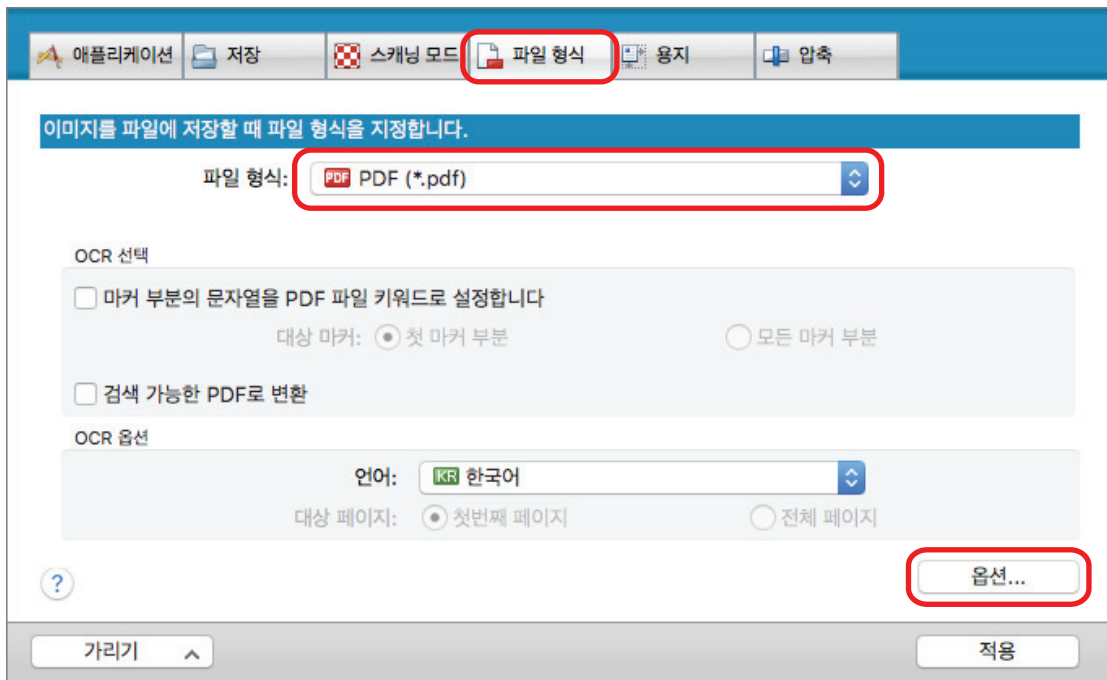

⇒ [PDF 파일 형식 옵션] 창이 표시됩니다.

2. [설정 페이지마다 PDF 파일을 만듭니다]를 선택하고 페이지 수를 입력합니다. 지정된 페이지 수에 따라 스캔을 실행할 때마다 PDF 파일이 한 개씩 작성됩니다.

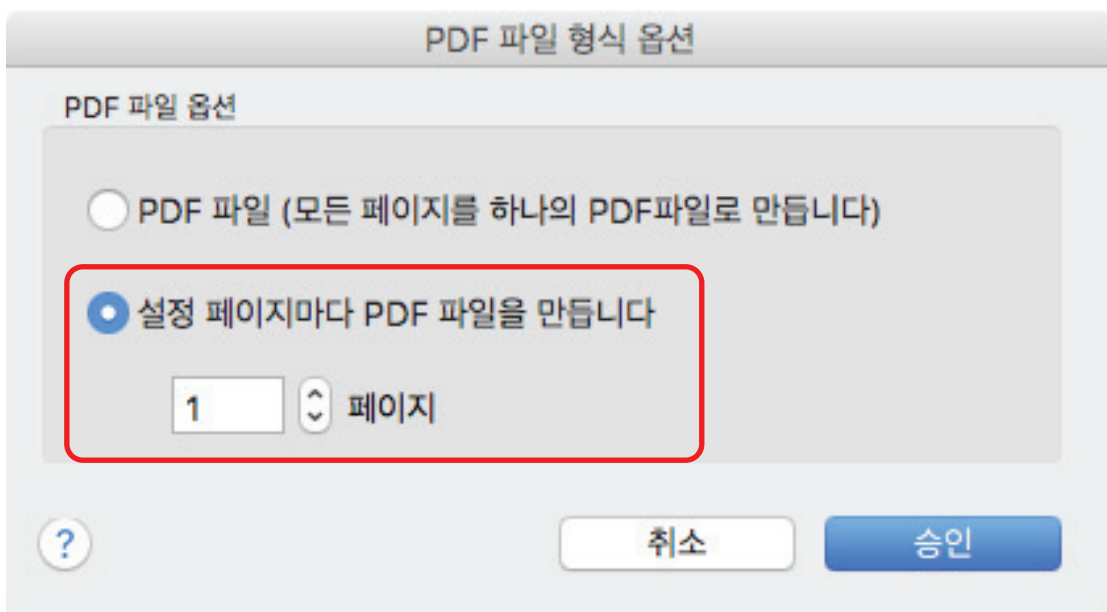

#### 힌트

양면 모드에서 2 페이지(앞/뒤)가 각 문서로 작성됩니다.


[스캐닝 모드] 탭에서 [빈 페이지를 자동으로 제거합니다] 확인란을 선택할 경우 빈 페이지가 삭제되면 원본 문서와 스캔 이미지의 페이지 번호는 달라지게 됩니다. 원본 페이지 순서를 유지하려면 이 확인란의 선택을 해제해 주십시오.

3. [PDF 파일 형식 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
5. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

# 책의 스캔 이미지를 분리 단일 페이지 이미지로 저장하기 (SV600)


책이 스캔되는 경우 2 페이지를 펼친 이미지를 왼쪽 및 오른쪽에 1 페이지 씩 두 개의 이미지로 나눌 수 있습니다.

1. ScanSnap 설정 창에서 [용지] 탭을 선택한 다음 [옵션] 버튼을 클릭합니다.

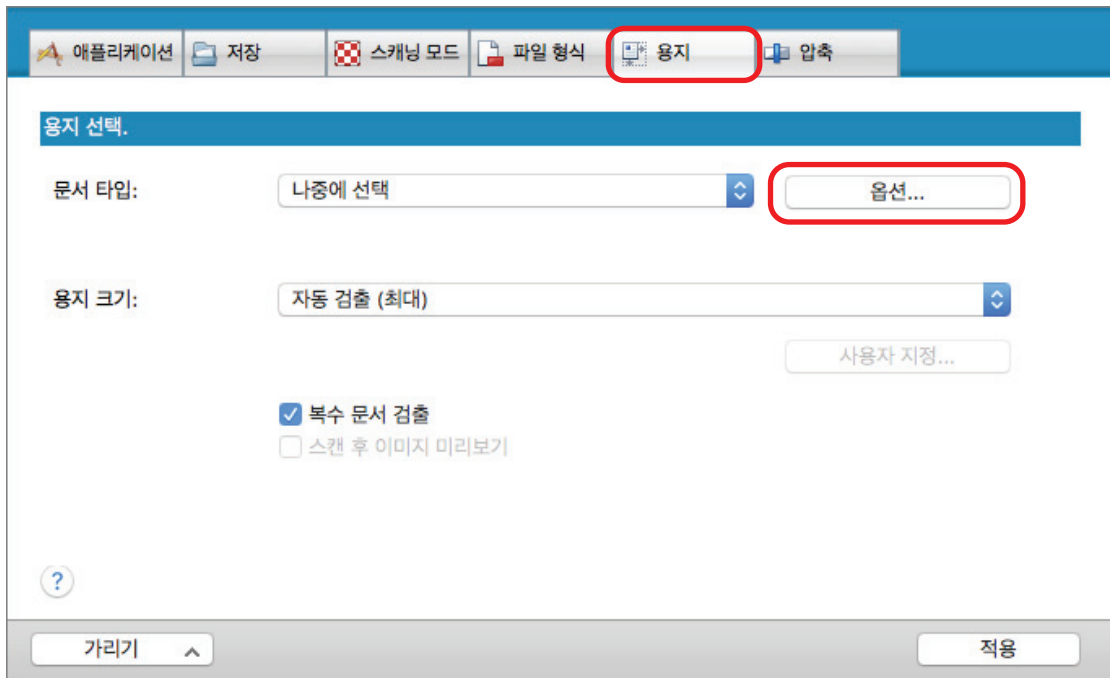

⇒ [옵션] 창이 표시됩니다.

2. 2 페이지를 펼친 이미지에 저장할 단일 페이지의 순서를 선택합니다.

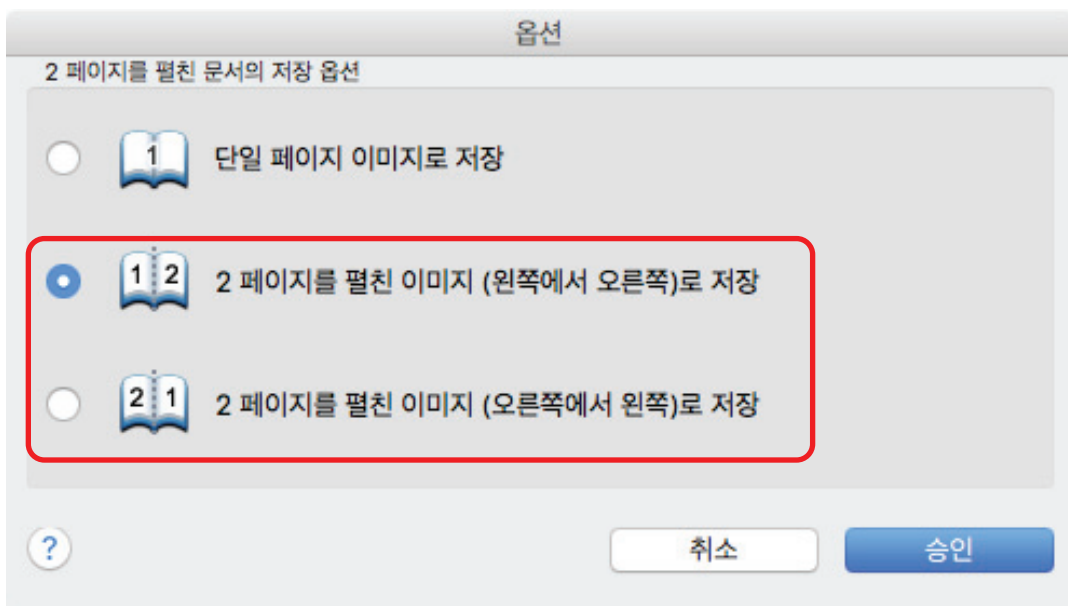

3. [옵션] 창을 닫으려면 [확인] 버튼을 클릭합니다.




4. **ScanSnap** 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.
5. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 **ScanSnap** 설정 창을 닫습니다.

# 검색 가능한 PDF 파일 작성하기

ScanSnap은 스캔 이미지를 자동으로 텍스트 인식하여 검색 가능한 PDF 파일로 작성할 수 있습니다.


1. ScanSnap 설정 창에서 [파일 형식] 탭의 [파일 형식] 드롭다운 목록에서 [PDF (\*.pdf)]를 선택합니다.

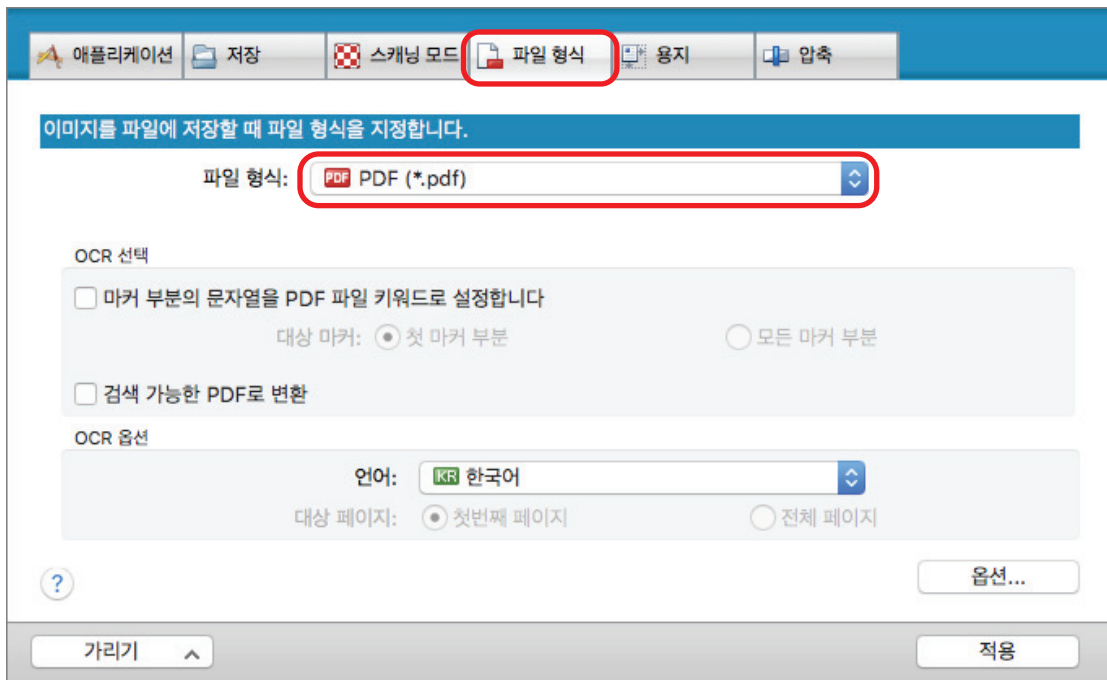


## 힌트

ScanSnap 설정 창의 [스캐닝 모드] 탭에서 [이미지 화질]을 [Fine] 또는 [Super Fine]으로 선택할 것을 권장합니다.


2. [검색 가능한 PDF로 변환] 확인란을 선택합니다.

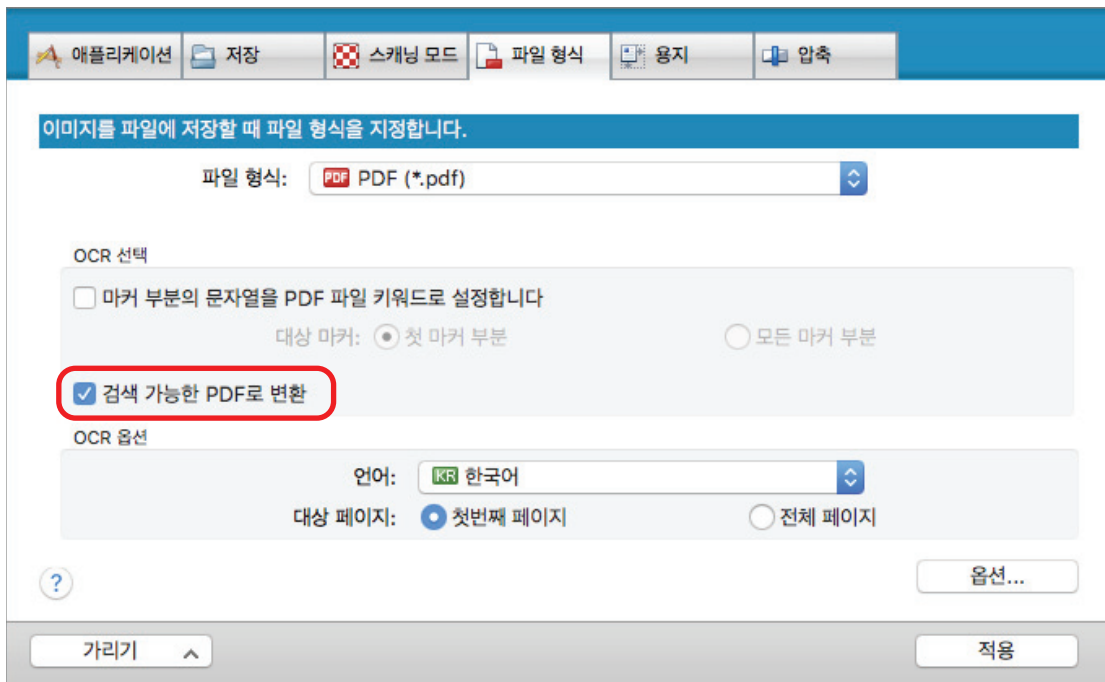

⇒ 다음 메시지가 표시됩니다.

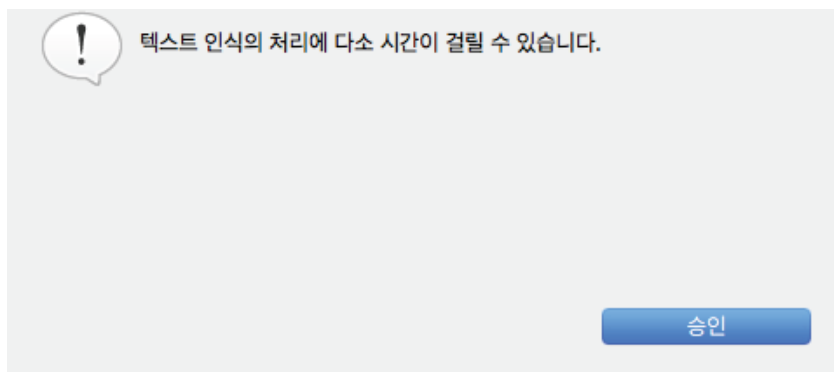

3. 메시지를 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. [OCR 옵션]의 옵션을 지정합니다.

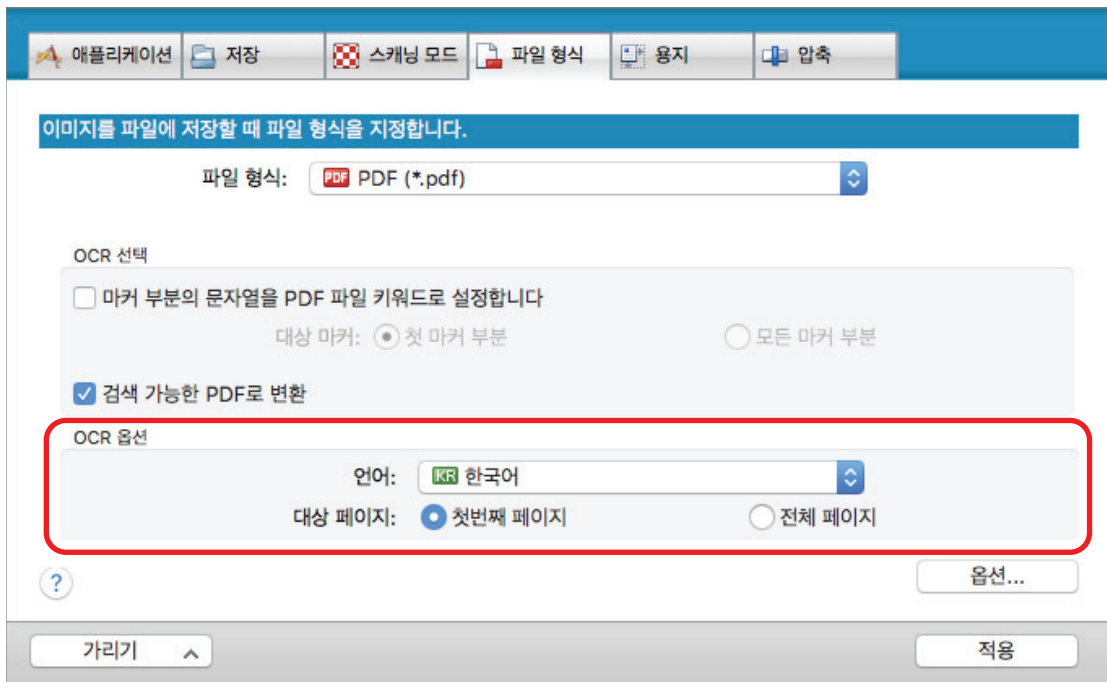

5. [적용] 버튼을 클릭합니다.

6. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.

**중요**

- 다음 타입의 문서 (문자열)의 스캔 이미지는 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다. 이 경우 [칼라 모드 선택]의 설정을 변경하거나 [이미지 화질] 에서 높은 해상도를 지정하면 보다 나은 텍스트 인식 결과를 얻을 수 있습니다.
  - 손으로 직접 적은 문서
  - 아주 작은 문자로 적혀있거나 낮은 해상도로 스캔된 문서
  - 비뚤어진 문서
  - 지정된 언어 이외의 언어로 된 문서
  - 이탤릭체의 문자를 포함하는 문서
  - 윗 첨자/아랫 첨자의 문자를 포함하고 있거나, 복잡한 레이아웃의 문서
  - 불균일한 색상의 배경 위에 문자가 있는 문서

예: 음영 문자

  - 장식 문자가 많이 포함된 문서

예: 장식 문자 (엠보스/아웃라인)

  - 무늬가 있는 배경에 문자가 있는 문서

예: 그림과 도표에 겹치는 문자

  - 많은 문자가 밀줄 또는 테두리를 포함하는 문서
  - 텍스트, 도표 또는 표를 포함하는 문서
- 스캔 이미지에서 책 이미지 보정을 수행하는 경우, 스캔 이미지의 텍스트가 올바르게 인식되지 않을 수도 있습니다. 이 경우 다음과 같은 설정을 변경하면 보다 나은 텍스트 인식 결과를 얻을 수 있습니다.
  - 칼라 모드 선택
  - 이미지 화질

- 이러 문서의 인식 처리에는 시간이 더 걸립니다.

- 복잡한 레이아웃의 문서
- 텍스트 이외의 정보를 포함하고 있는 문서

예: 어두운 배경이 있는 텍스트

- 블리드 스루 감소가 유효로 되면 인식을 낮아질 수 있습니다. 그 경우 다음과 같은 절차로 무효로 하십시오.

ScanSnap Manager 메뉴에서 [설정] → [스캐닝 모드] 탭 → [옵션] 버튼을 선택하여 [읽기 모드 옵션] 창을 표시합니다. [블리드 스루를 줄입니다] 확인란의 선택을 해제합니다. (SV600의 경우, [블리드 스루를 줄입니다] 확인란은 [읽기 모드 옵션] 창의 [이미지 화질] 탭에 있습니다.)


# PDF 파일에 키워드 설정하기

흑백 문서일 경우 문자열 (예. 페이지 서두, 제목 등)을 키워드로 설정할 수 있으며 PDF 파일 검색에 사용할 수 있습니다.

PDF 파일에 키워드를 설정하려면 키워드로 설정하는 문자열을 수성 형광펜으로 완전히 커버되도록 합니다. 스캔을 실행할 때 마커한 문자열이 인식되어 PDF 파일의 키워드로 설정됩니다.

수성 형광펜으로 문자열 마커하기에 대한 보다 자세한 내용은 "[문자열 마커 방법](#)" (98 페이지)를 참조해 주십시오.

1. **ScanSnap** 설정 창에서 **[파일 형식]** 탭의 **[파일 형식]** 드롭다운 목록에서 **[PDF (\*.pdf)]**를 선택합니다.

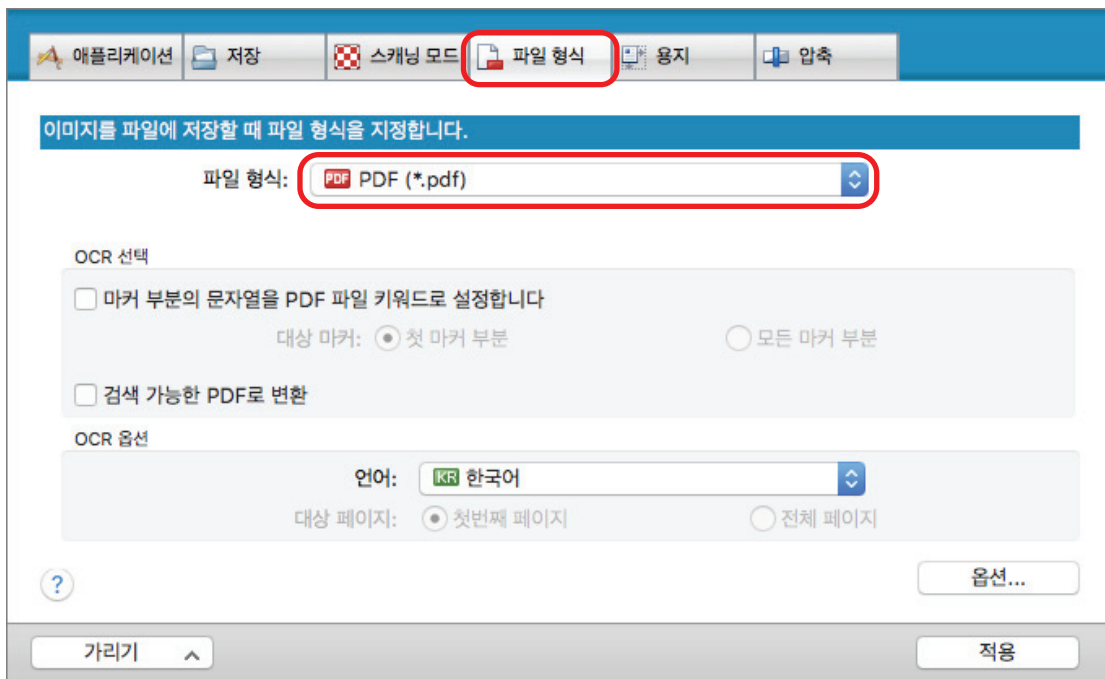

## 힌트

ScanSnap 설정 창의 **[스캐닝 모드]** 탭에서 **[이미지 화질]**을 **[Fine]** 또는 **[Super Fine]**으로 선택할 것을 권장합니다.

2. **[마커 부분의 문자열을 PDF 파일 키워드로 설정합니다]** 확인란을 선택합니다.

이미지를 파일에 저장할 때 파일 형식을 지정합니다.

파일 형식: PDF PDF (\*.pdf)

OCR 선택

마커 부분의 문자열을 PDF 파일 키워드로 설정합니다

대상 마커:  첫 마커 부분  모든 마커 부분

검색 가능한 PDF로 변환

OCR 옵션

언어: KR 한국어

대상 페이지:  첫번째 페이지  전체 페이지

가리기 ▲      옵션...      적용


### 중요

지원되지 않는 언어가 [언어]에서 지정된 경우에는 이 확인란을 사용할 수 없습니다.

다음 언어는 지원됩니다.

일본어/영어/프랑스어/독일어/이탈리아어/스페인어/중국어 (간체)/중국어 (번체)/한국어/러시아어/포르투갈어

⇒ 다음 메시지가 표시됩니다.

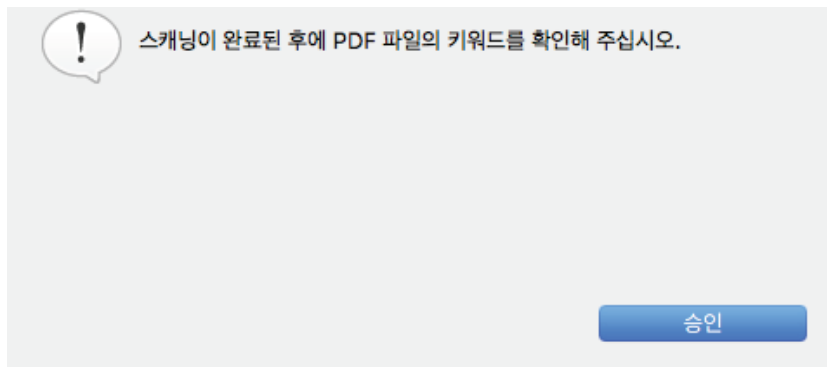

3. 메시지를 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. [OCR 선택] 및 [OCR 옵션]을 지정합니다.

이미지를 파일에 저장할 때 파일 형식을 지정합니다.

파일 형식: PDF (\*.pdf)

OCR 선택

마커 부분의 문자열을 PDF 파일 키워드로 설정합니다

대상 마커:  첫 마커 부분  모든 마커 부분

검색 가능한 PDF로 변환

OCR 옵션

언어: KR 한국어

대상 페이지:  첫번째 페이지  전체 페이지

가리기 ▲      옵션...      적용

### 중요

문서의 텍스트 방향이 세로이면 [모든 마커 부분]을 선택해 주십시오.

### 힌트

[OCR 선택]에서 설정할 수 있는 [첫 마커 부분]은 다음과 같이 사용됩니다.


- PDF 파일의 키워드로 문서의 타이틀과 같은 문자열을 설정하려면 이 버튼을 선택합니다.

예: 문서의 제목만 마커하면 마커된 문자열이 PDF 파일의 키워드로 설정되며 제목 문자열로 PDF 파일을 검색할 수 있게 됩니다.



- 한 줄에 여러 부분이 마커되어 있으면 문서의 상단과 가장 가까운 마커된 문자열이 키워드로 설정됩니다.

예: 다음의 경우 마커 부분 B에서 문자열은 마커 부분 A보다 높으므로 키워드로 설정됩니다.

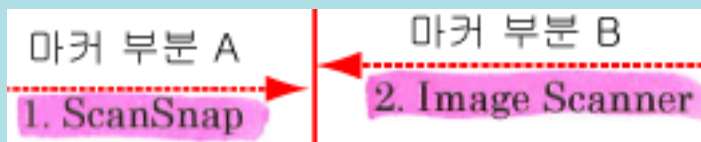

5. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.

6. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 ScanSnap 설정 창을 닫습니다.



## 중요


- [마커 부분의 문자열을 PDF 파일 키워드로 설정합니다] 확인란을 선택한 경우 사용하시는 컴퓨터의 시스템 환경에 따라 텍스트 인식 처리에 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 다음 타입의 문서 (문자열)의 스캔 이미지는 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다.  
이 경우 [이미지 화질] 에서 높은 해상도를 지정하면 보다 나은 텍스트 인식 결과를 얻을 수 있습니다.
  - 손으로 직접 적은 문서
  - 아주 작은 문자로 적혀있거나 낮은 해상도로 스캔된 문서
  - 비뚤어진 문서
  - 지정된 언어 이외의 언어로 된 문서
  - 이탤릭체의 문자를 포함하는 문서
  - 윗 첨자/아랫 첨자의 문자를 포함하고 있거나, 복잡한 레이아웃의 문서
  - 불균일한 색상의 배경 위에 문자가 있는 문서  
예: 음영 문자
  - 장식 문자가 많이 포함된 문서  
예: 장식 문자 (엠보스/아웃라인)
  - 무늬가 있는 배경에 문자가 있는 문서  
예: 그림과 도표에 겹치는 문자
  - 많은 문자가 밀줄 또는 테두리를 포함하는 문서
- 이러 문서의 인식 처리에는 시간이 더 걸립니다.
  - 복잡한 레이아웃의 문서
  - 텍스트 이외의 정보를 포함하고 있는 문서  
예: 어두운 배경이 있는 텍스트
- 블리드 스루 감소가 유효로 되면 인식률이 떨어질 수 있으며, 마커가 삭제 또는 연하게 될 수 있습니다. 그 경우 다음과 같은 절차로 무효로 하십시오.  
ScanSnap Manager 메뉴에서 [설정] → [스캐닝 모드] 탭 → [옵션] 버튼을 선택하여 [읽기 모드 옵션] 창을 표시합니다. [블리드 스루를 줄입니다] 확인란의 선택을 해제합니다. (SV600의 경우, [블리드 스루를 줄입니다] 확인란은 [읽기 모드 옵션] 창의 [이미지 화질] 탭에 있습니다.)
- 문서에 같은 문자열이 여러번 마커되어 있으면 PDF 파일에는 같은 키워드가 여러번 추가됩니다.
- 모든 키워드의 총 길이는 키워드 간의 구두점을 포함해서 최대 255문자까지입니다.
- Adobe Acrobat 또는 Adobe Reader를 사용하여 키워드를 확인하려면 따옴표 (예 : "ABC")가 추가되는 키워드에 표시될 수도 있습니다.

## 문자열 마커 방법

### 힌트

[검색 가능한 PDF로 변환] 또한 작성된 PDF 파일의 키워드를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

PDF 파일에 키워드를 설정하려면 키워드로 설정하는 문자열을 수성 형광펜으로 완전히 커버되도록 긁습니다. 스캔을 실행할 때 마커한 문자열이 인식되어 PDF 파일의 키워드로 설정됩니다.

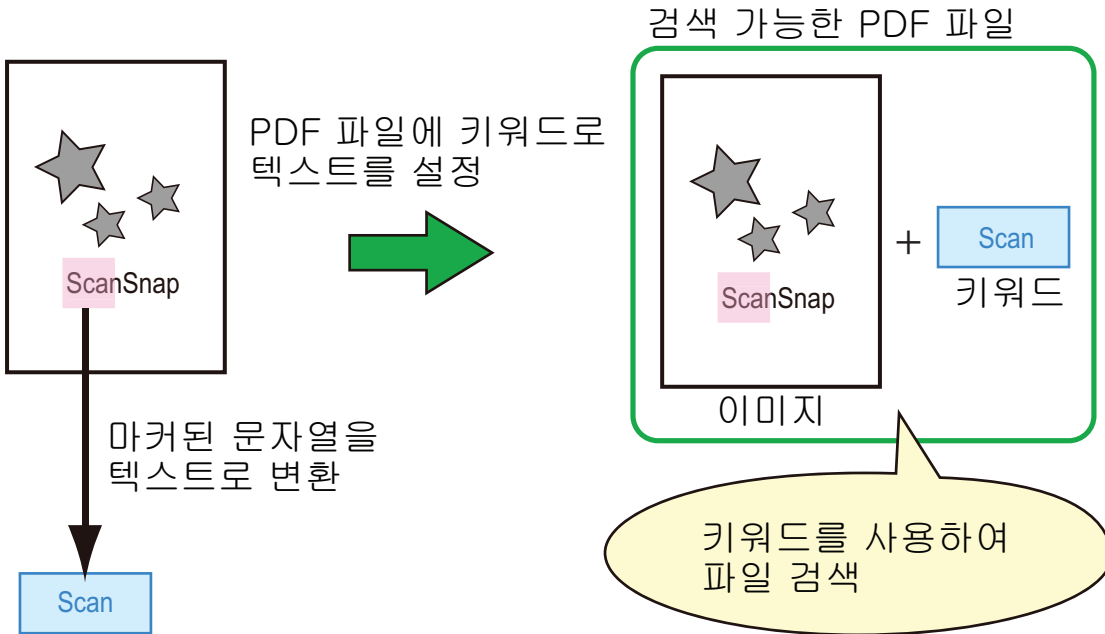

다음 방법으로 흑백 문서를 마커합니다.

- 일반 형광펜이면 어느 것이든 사용할 수 있습니다. 권장하는 형광펜의 색상과 두께는 다음과 같습니다.

핑크	노랑	파랑	녹색
ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap

- 단일 문자열을 직선으로 반듯하게 그어 주십시오.
- 지원되는 마커 범위는 다음과 같습니다.  
최소: 3 mm (짧은 쪽) × 10 mm (긴 쪽)  
최대: 20 mm (짧은 쪽) × 150 mm (긴 쪽)
- 마커는 한 페이지에 한 색상만 사용해 주십시오.
- 마커할 때 문자열 전체가 덮히도록 그어졌는지 확인합니다. 마커 전체 색상이 균일하도록 마커합니다.

좋은 예	나쁜 예 1 (전체 부분이 커버되지 않음)	나쁜 예 2 (색상이 균일하지 않음)
ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap

- 페이지마다 10 개 이상 마커할 수 없습니다.

**중요**

- iX100/S1300i/S1300/S1100i/S1100
  - 파랑색 또는 녹색 형광펜을 사용하여 주십시오. 핑크색 또는 노란색으로 그어진 마커 문자열은 키워드로 인식되지 않을 수 있습니다.
  - 신문과 같이 바탕이 어두운 문서를 마커할 때에는 파란색의 형광펜을 사용해 주십시오. 파란색 이외의 색상이 사용될 때 마커된 부분이 검출되지 않을 수 있습니다.
- 다음 문서의 경우, 마커된 부분은 인식되지 않으며 키워드로 설정할 수 없습니다.
  - 카탈로그 또는 팸플릿과 같은 칼라 문서
  - 2 색 이상의 색을 사용하여 마킹된 문서
  - 마커 이외의 색상을 포함하는 문서 (형광펜 이외의 펜을 사용하거나 더럽혀진 문서)
  - 한 페이지에 너무 많은 부분이 마커된 문서
- 다음과 같이 마커된 문자열은 키워드로 설정할 수 없습니다.
  - 마커된 부분 크기가 지원 범위 밖일 때
  - 마킹이 일정하지 않을 때 (예. 기울어짐)
  - 여러 개를 마커할 때 서로 근접해 있을 경우
  - 형광펜 색상이 너무 연하거나 색상이 흐릿할 때

**ScanSnap**

- 문자열이 한 개 이상 마킹될 때 마커된 부분의 사이에 최소 5 mm의 간격이 있는지를 확인해 주십시오. 마크된 부분이 너무 가까우면, 하나로 마크된 것으로 인식될 수 있습니다.
- 마커 부분이 선 위 아래에 서로 겹쳐질 경우 마커 부분 주위에 겹쳐진 문자열 또한 키워드로 설정될 수 있습니다.
- 다음의 경우, 마커되지 않은 문자열은 키워드로 설정할 수 있습니다.
  - 카탈로그 또는 팸플릿과 같은 칼라 문서
  - 칼라 텍스트, 도표, 사진, 표 또는 선이 들어간 문서
  - 형광펜으로 테두리 한 부분을 포함하는 문서
  - 더럽혀진 문서

**힌트**

- 키워드의 설정의 문제를 개선하려면, 해상도를 높여 주십시오.
- PDF 파일에 설정한 키워드는 미리보기의 "Inspector" 또는 Adobe Acrobat 또는 Adobe Reader의 [문서 속성]에서 확인할 수 있습니다.

# 자동으로 스캔 시작하기(SV600)

다음 기능을 사용하여 스캔을 자동으로 시작할 수 있습니다.

- 페이지 넘김 검출

ScanSnap이 페이지 넘김을 자동으로 검출하고 연속 스캔을 시작합니다.

복수 페이지의 책을 연속으로 스캔 시에 유용합니다.

**중요**

- 페이지 넘김 검출을 사용할 경우 한 개의 책만 올려 놓아 주십시오.
- 페이지가 빨리 넘어가는 경우 페이지 넘김 검출은 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 페이지 넘김 검출이 올바르게 작동하지 않을 경우, 페이지를 천천히 넘기십시오.

**힌트**


페이지 넘김 검출은 문서를 스캔하기 전에 ScanSnap의 [Scan] 버튼을 2 초 이상 눌러서 사용할 수 있습니다. 이 경우, 하나의 스캔 작업이 완료되면 페이지 넘김 검출이 미사용으로 돌아갑니다.

- 타이머 모드

[Scan] 버튼을 누른 후 스캔을 시작할 때까지의 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 지정된 시간 간격으로 계속해서 문서를 스캔할 수도 있습니다.


다양한 형태의 문서를 연속으로 스캔 시에 유용합니다.

**1. ScanSnap 설정 창에서 [스캐닝 모드] 탭을 선택한 다음 [옵션] 버튼을 클릭합니다.**

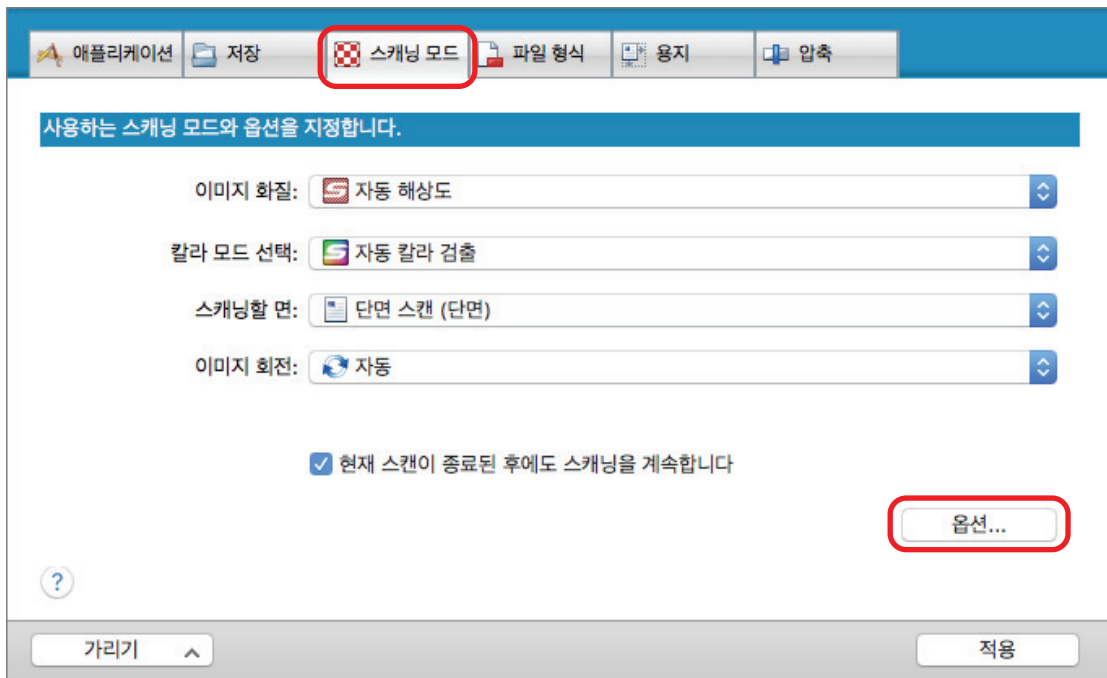


⇒ [읽기 모드 옵션] 창이 표시됩니다.

**2. [스캔] 탭을 클릭합니다.**

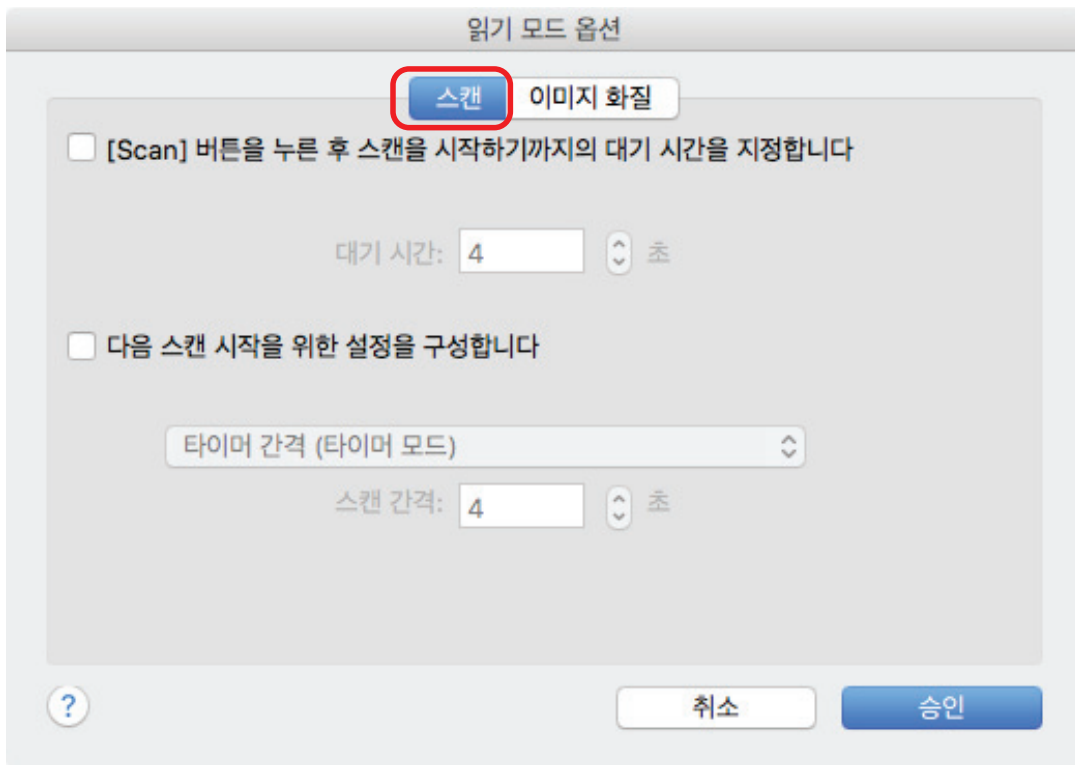

● 페이지 넘김 검출 설정하기


[다음 스캔 시작을 위한 설정을 구성합니다] 확인란을 선택한 다음 [페이지 넘김 검출 모드]를 선택합니다.

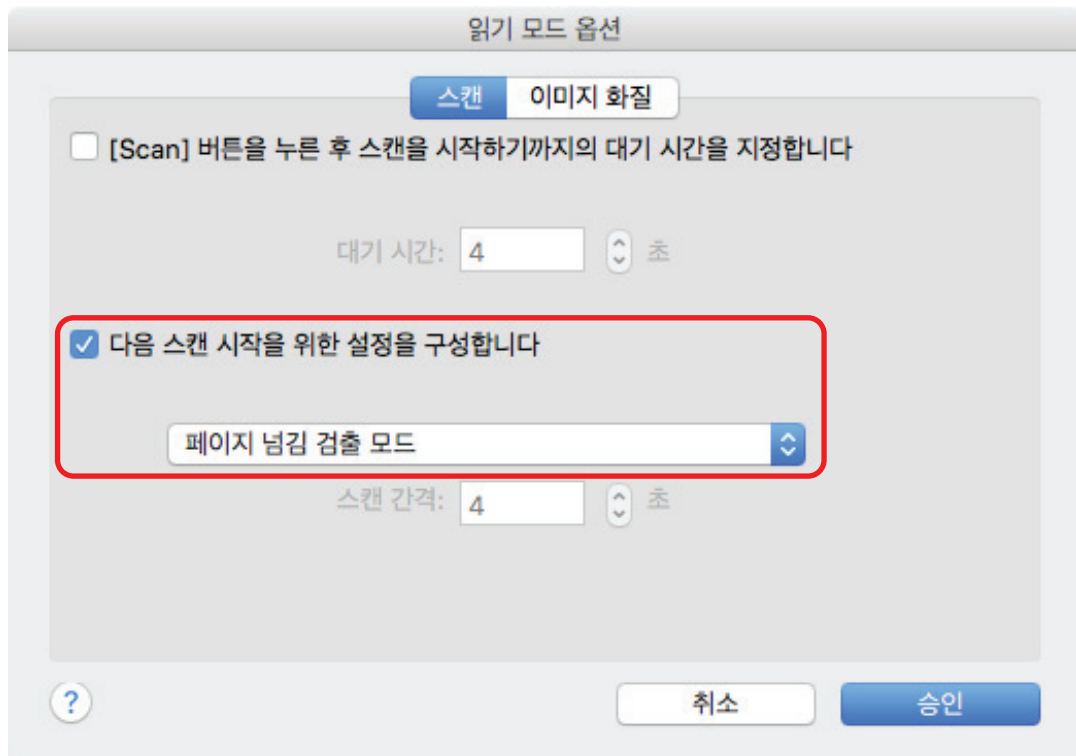


● 타이머 모드 설정하기

- ScanSnap이 문서의 스캔을 시작하기 전에 시간을 설정할 경우:

[[Scan] 버튼을 누른 후 스캔을 시작하기까지의 대기 시간을 지정합니다] 확인란을 선택한 다음 [대기 시간]을 지정합니다.

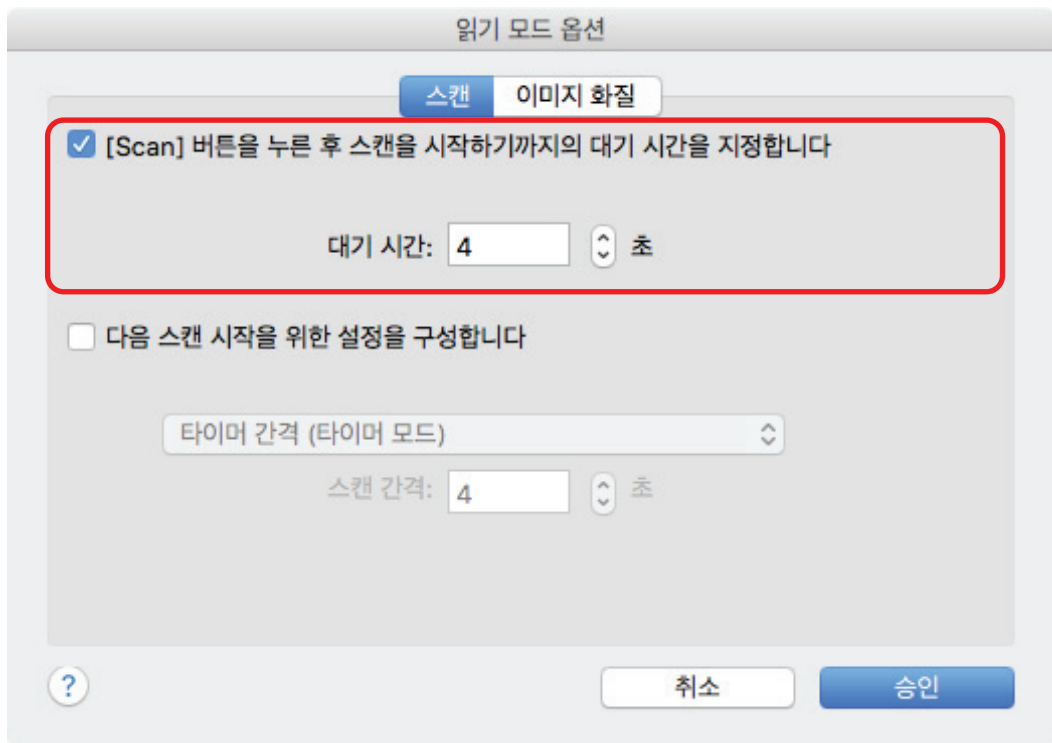

- 각 지정된 시간 간격 후에 문서 스캔을 반복할 경우:
  1. [다음 스캔 시작을 위한 설정을 구성합니다] 확인란을 선택한 다음 [타이머 간격 (타이머 모드)]를 선택합니다.
  2. [스캔 간격]을 지정합니다.

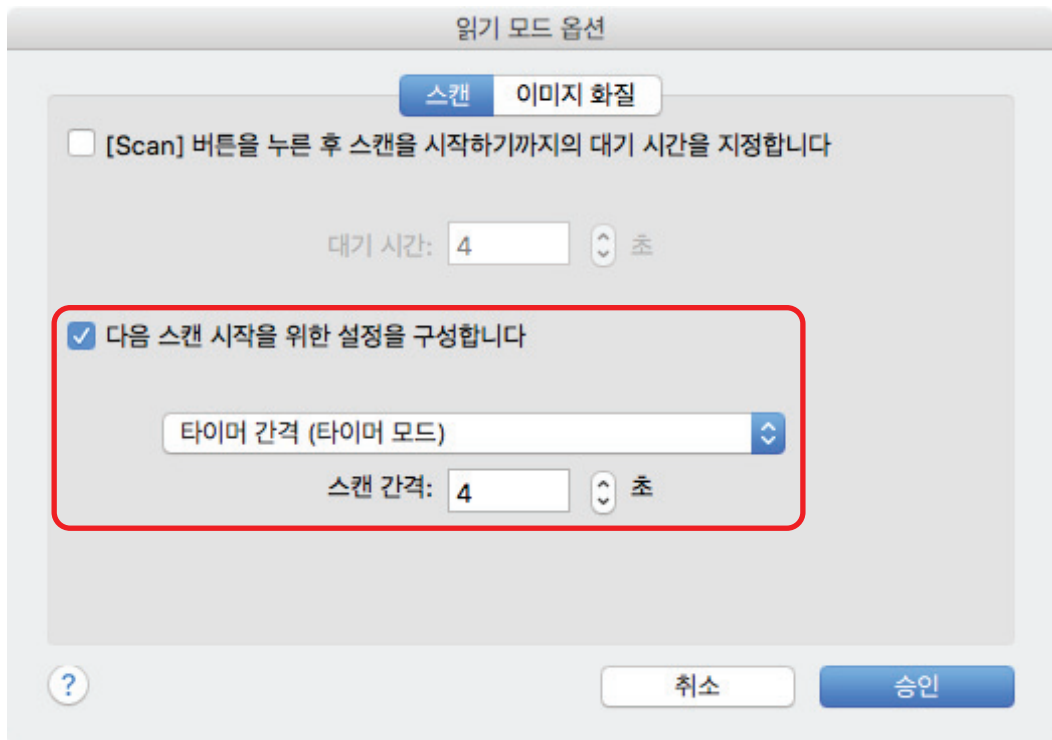

3. [읽기 모드 옵션] 창을 닫으려면 [승인] 버튼을 클릭합니다.
4. ScanSnap 설정 창에서 [적용]을 클릭합니다.

5. 창 왼쪽 상단의 [X]을 클릭하여 **ScanSnap** 설정 창을 닫습니다.

## 두 개의 파일 및 페이지를 2페이지를 펼친 이미지로 저장하기

ScanSnap Page Merger를 사용하면 ScanSnap Manager로 작성한 두 개의 PDF 또는 JPEG 파일을 수직 또는 수평으로 병합할 수 있습니다. 병합한 파일 또는 페이지는 한 페이지에 2페이지를 펼친 이미지로 저장됩니다.

기능 및 조작에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.



# ScanSnap Manager 설정하기

ScanSnap Manager에서는 문서 스캔을 위한 설정을 구성할 수 있습니다.

- "스캔 설정의 구성 방법" (106 페이지 )
- "퀵 메뉴 설정" (108 페이지 )
- "연동 애플리케이션의 설정 변경하기" (114 페이지 )
- "연동 애플리케이션 관리하기" (115 페이지 )
- "사용자 지정 용지 크기 관리하기" (122 페이지 )
- "애플리케이션과 자동 연동" (128 페이지 )
- "두 대의 ScanSnap이 컴퓨터에 연결되어 있을 때(SV600의 경우)" (129 페이지 )
- "ScanSnap을 무선 LAN에 연결하기(iX500 또는 iX100)" (131 페이지 )


# 스캔 설정의 구성 방법

스캔 이미지의 사용 목적에 따라 ScanSnap 설정 창에서 ScanSnap Manager 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

## 1. ScanSnap Manager 메뉴에서 [설정]을 선택합니다.

⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.

## 2. 각 탭에서 스캔 설정을 구성합니다.

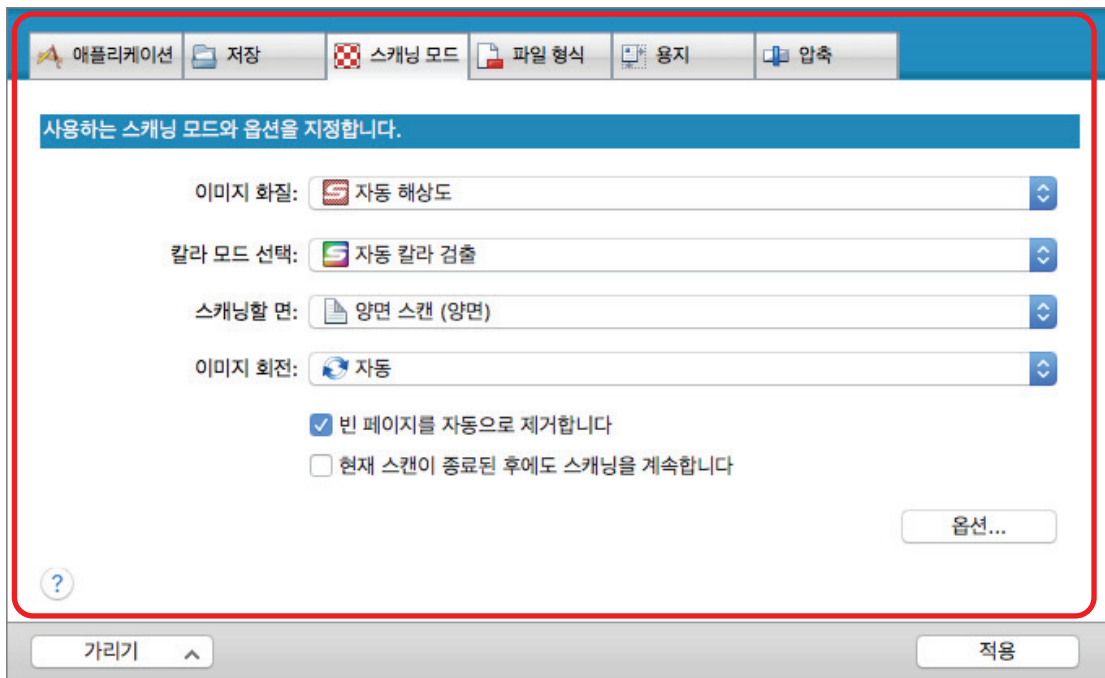

각 탭에 대해서는 ScanSnap Manager 도움말을 참조해 주십시오.

## 3. [적용] 버튼을 클릭합니다.

⇒ 스캔 설정이 변경됩니다.

- 쿼 메뉴를 사용할 경우 스캔 설정의 [사용자 지정] 버튼이 변경됩니다.
- 프로필을 사용하는 경우, 현재 선택한 프로필에 대한 스캔 설정이 변경됩니다.


### 힌트

ScanSnap 설정 창이 표시된 상태에서 ScanSnap의 [Scan] 버튼을 누르면 ScanSnap 설정 창이 닫히고 스캔이 시작됩니다. 변경한 스캔 설정이 저장되고 문서가 이러한 설정에 따라 스캔됩니다.

다른 창이 열린 상태에서는 ScanSnap의 [Scan] 버튼을 눌러도 창이 닫히지 않고 스캔이 시작되지 않습니다.

### 힌트

- SV600과 또 다른 ScanSnap을 한 대의 컴퓨터에 연결하는 경우, 각 ScanSnap의 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "두 대의 ScanSnap이 컴퓨터에 연결되어 있을 때(SV600의 경우)" (129 페이지)를 참조해 주십시오.

- [command 

## 퀵 메뉴 설정

다음 설정을 퀵 메뉴에서 구성할 수 있습니다.

- "표시 모드 변경하기" (109 페이지 )
- "표시 순서 변경하기" (110 페이지 )
- "즐거찾기에 애플리케이션 추가하기" (113 페이지 )

---

## 표시 모드 변경하기

다음 두 모드를 퀵 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

### [즐거찾기] 모드

즐거찾기로 지정된 애플리케이션을 표시됩니다.

자주 사용하는 애플리케이션을 즐겨찾기로 설정하고 [즐거찾기] 모드에서 표시하면 신속하고 간편하게 애플리케이션을 찾을 수 있습니다.

즐거찾기 지정에 대한 자세한 내용은 "[즐거찾기에 애플리케이션 추가하기](#)" (113 페이지)를 참조해 주십시오.

### [모든 애플리케이션] 모드

퀵 메뉴에서 사용할 수 있는 모든 애플리케이션이 표시됩니다.

기본값으로 퀵 메뉴가 모든 애플리케이션을 포함하는 [즐거찾기] 모드에 표시됩니다.

표시 모드를 변환하려면 퀵 메뉴에서 [모든 애플리케이션 표시] 또는 [즐거찾기 표시]를 클릭하십시오.

## 표시 순서 변경하기

퀵 메뉴에 표시된 애플리케이션의 순서를 변경할 수 있습니다.  
순서는 다음과 같습니다.

1. 퀵 메뉴에  를 클릭합니다.




⇒ [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창이 표시됩니다.


2. 퀵 메뉴에서 애플리케이션이 표시되는 순서를 지정합니다.

[애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창에 표시된 동일한 순서로 애플리케이션이 퀵 메뉴에 표시됩니다.

애플리케이션을 원하는 위치로 드래그하여 애플리케이션의 표시 순서를 변경할 수 있습니다.

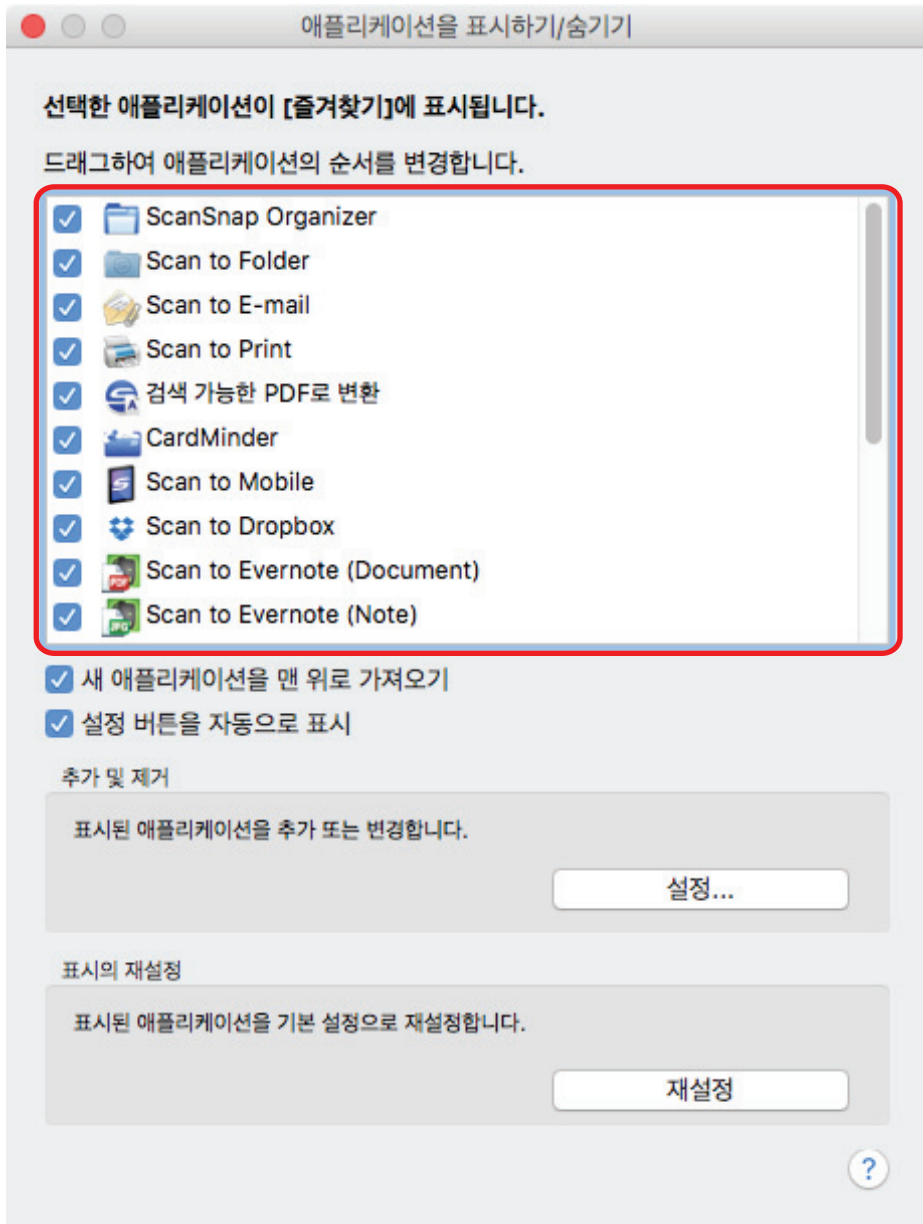

애플리케이션은 퀵 메뉴에서 아래의 순서로 표시되고, [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창의 애플리케이션 목록에 표시됩니다.

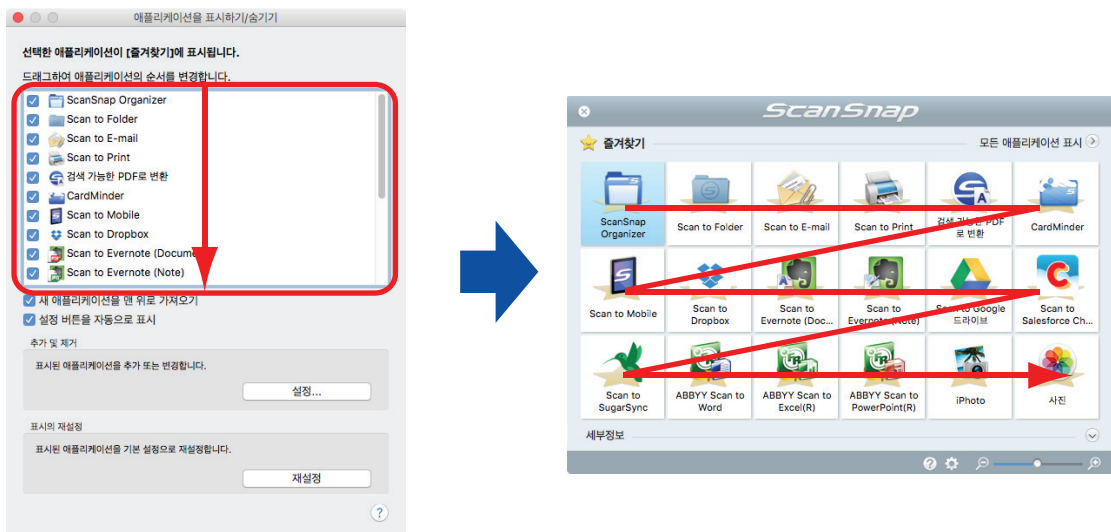

3. 창 왼쪽 상단의 [●] 버튼을 클릭하여 [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창을 닫습니다.

⇒ 퀵 메뉴에서 애플리케이션이 표시되는 순서가 변경됩니다.



## 즐거찾기에 애플리케이션 추가하기

퀵 메뉴에서 쉽게 선택할 수 있도록 자주 사용하는 애플리케이션을 즐겨찾기로 설정할 수 있습니다. 순서는 다음과 같습니다.

**1. 퀵 메뉴에서 [모든 애플리케이션 표시]를 클릭합니다.**

⇒ 퀵 메뉴가 [모든 애플리케이션] 모드로 변환됩니다.

**2. 키보드에서 [control] 키를 누르면서 즐겨찾기로 설정할 애플리케이션을 클릭하고 표시되는 메뉴에서 [즐거찾기에 추가]를 클릭합니다.**

⇒ 애플리케이션이 즐겨찾기로 설정됩니다.

표시된 메뉴에서 [즐거찾기에 추가]가 선택되고 애플리케이션 아이콘 뒤에 별이 표시됩니다.

### 힌트


- 초기설정에서는 모든 애플리케이션이 즐겨찾기로 설정됩니다. 애플리케이션의 즐겨찾기 설정을 해제하려면 [즐거찾기에 추가]를 해제해 주십시오.
- [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창에서도 즐겨찾기 애플리케이션을 설정할 수 있습니다.

## 연동 애플리케이션의 설정 변경하기

연동 애플리케이션 형태에 따라 애플리케이션 특정 설정을 사용하거나 연동 애플리케이션에 지정된 설정을 사용할 수 있습니다.

이 단원에서는 연동 애플리케이션의 설정을 지정하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

### 킵 메뉴를 사용하여 설정을 변경하려면

마우스 커서를 애플리케이션 아이콘으로 이동한 다음  을 클릭합니다.

설정을 변경할 수 없는 애플리케이션의 경우에는  이 표시되지 않습니다.

### ScanSnap 설정 창에서 설정을 변경하려면

ScanSnap 설정 창의 [애플리케이션] 탭에서 연동 애플리케이션을 선택하고 [애플리케이션의 설정] 버튼을 클릭합니다. 설정을 변경할 수 없는 애플리케이션의 경우에는 [애플리케이션의 설정] 버튼을 사용할 수 없습니다.

각 애플리케이션에서 구성 가능한 설정에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Manager 도움말 또는 관련 애플리케이션의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

## 연동 애플리케이션 관리하기


퀵 메뉴와 ScanSnap 설정 창의 [애플리케이션] 탭에서 [애플리케이션]에 추가된 애플리케이션을 추가, 변경 및 삭제할 수 있습니다.

- "애플리케이션 추가하기" (116 페이지 )
- "애플리케이션 설정 변경하기" (120 페이지 )
- "애플리케이션 삭제하기" (121 페이지 )

## 애플리케이션 추가하기

이 단원에서는 애플리케이션 추가 방법에 대해서 설명하고 있습니다.  
최대 10개의 애플리케이션까지 추가할 수 있습니다.

1. **ScanSnap Manager** 메뉴에서, **[설정]**을 선택합니다.  
⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.
2. **[애플리케이션]** 탭에서 **[애플리케이션의 설정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창이 표시됩니다.
3. **[설정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.
4. **[추가]** 버튼을 클릭합니다.

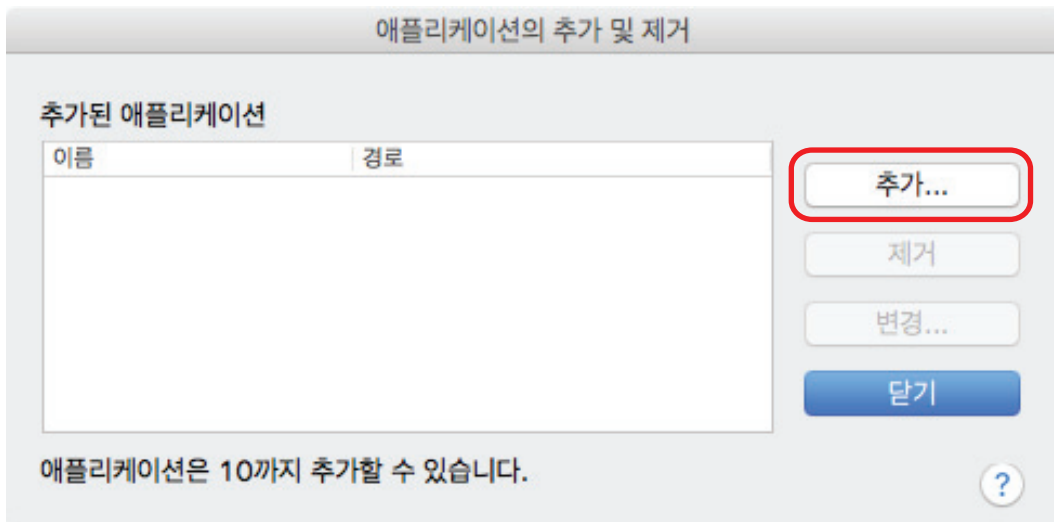

⇒ [애플리케이션의 설정] 창이 표시됩니다.

5. **[참조]** 버튼을 클릭합니다.

애플리케이션의 설정

애플리케이션의 장소:

참조...

애플리케이션 이름:

새로운 애플리케이션

설명:

사용 가능한 파일 형식:

PDF (\*.pdf) 테스트

JPEG (\*.jpg) 테스트

? 취소 승인

⇒ 애플리케이션의 선택 창이 표시됩니다.

**6.** 추가할 애플리케이션을 선택하고, [선택] 버튼을 클릭합니다.

⇒ [애플리케이션의 설정] 창의 [애플리케이션의 장소]에 애플리케이션의 경로가 표시됩니다.

**7.** 다음 항목을 입력합니다.

- 애플리케이션 이름
- 설명

**8.** [사용 가능한 파일 형식]에서, 연동할 파일 형식의 확인란을 선택합니다.

**애플리케이션의 설정**

애플리케이션의 장소:  
 참조...

애플리케이션 이름:

설명:

사용 가능한 파일 형식:

<input type="checkbox"/> PDF (*.pdf)	테스트
<input checked="" type="checkbox"/> JPEG (*.jpg)	테스트

?
취소
승인

**힌트**

필요할 경우 추가하려는 애플리케이션이 원하는 파일 형식을 지원하는지 확인해 주십시오. 순서는 다음과 같습니다.

1. 확인란 옆의 [테스트] 버튼을 클릭합니다.
  - ⇒ 확인 메시지가 표시됩니다.
2. [승인] 버튼을 클릭합니다.
  - ⇒ [파일을 선택해 주십시오] 창이 표시됩니다.
3. 연동하려는 파일과 같은 형식을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭해 주십시오.
  - ⇒ 추가하려는 애플리케이션이 파일 형식을 지원하는 경우 선택된 파일을 엽니다. 선택된 파일이 열리지 않으면 다른 파일 형식 또는 애플리케이션을 선택해 주십시오.

**9. 설정 지정이 완료되면 [승인] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ 애플리케이션이 [애플리케이션의 추가 및 제거] 창에 추가됩니다.

**10. 창을 닫으려면 [닫기] 버튼을 클릭합니다.**


⇒ 애플리케이션 이름이 [애플리케이션]에 추가됩니다.

**힌트**

ScanSnap 설정 창에서 [퀵 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제한 경우, [애플리케이션] 탭에서 [추가 및 제거] 버튼을 클릭하면 [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.

## 애플리케이션 설정 변경하기

1. **ScanSnap Manager** 메뉴에서, **[설정]**을 선택합니다.  
⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.
2. **[애플리케이션]** 탭에서 **[애플리케이션의 설정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창이 표시됩니다.
3. **[설정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.
4. 설정을 변경하고 싶은 애플리케이션을 선택하고 **[변경]** 버튼을 클릭합니다.

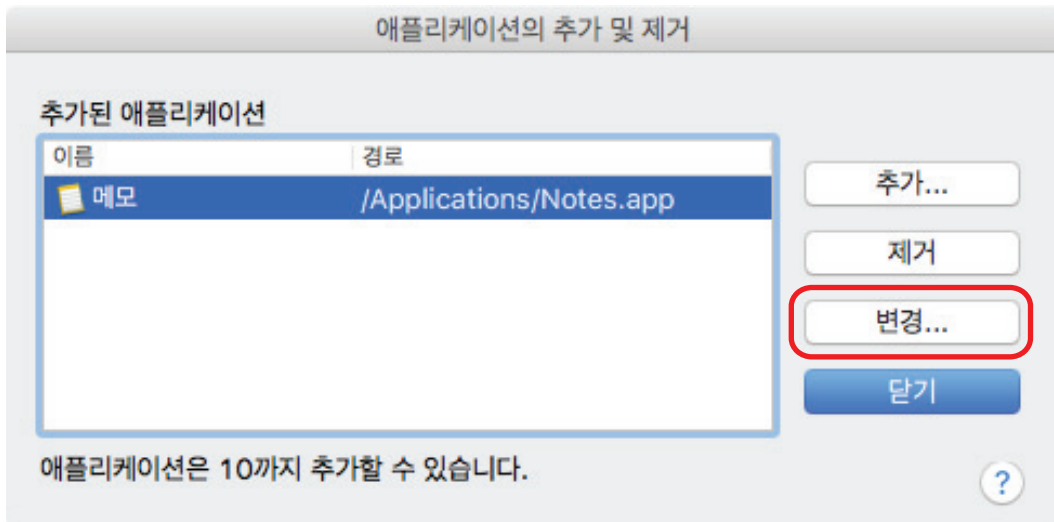

⇒ [애플리케이션의 설정] 창이 표시됩니다.

5. 다음 설정을 변경할 수 있습니다.
  - 애플리케이션의 장소
  - 애플리케이션 이름
  - 설명
  - 사용 가능한 파일 형식
6. 설정 변경이 완료되면 **[승인]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ 애플리케이션 설정이 변경되고 [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.
7. 창을 닫으려면 **[닫기]** 버튼을 클릭합니다.

### 힌트


ScanSnap 설정 창에서 [клик 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제한 경우, [애플리케이션] 탭에서 [추가 및 제거] 버튼을 클릭하면 [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.



## 애플리케이션 삭제하기

이 단원에서는 애플리케이션 삭제 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

1. **ScanSnap Manager** 메뉴에서, **[설정]**을 선택합니다.  
⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.
2. **[애플리케이션]** 탭에서 **[애플리케이션의 설정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션을 표시하기/숨기기] 창이 표시됩니다.
3. **[설정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.
4. 삭제할 애플리케이션을 선택하려면 **[제거]** 버튼을 클릭합니다.

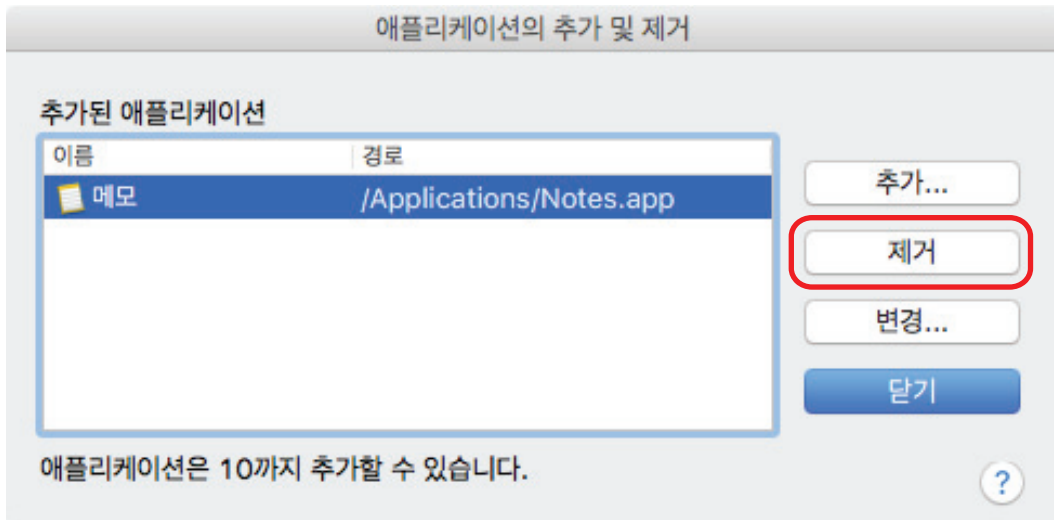

⇒ 확인 메시지가 표시됩니다.

5. 메시지를 읽은 다음 **[예]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ 애플리케이션이 [애플리케이션의 추가 및 제거] 창에서 삭제됩니다.
6. 창을 닫으려면 **[닫기]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [애플리케이션] 및 쿼 메뉴에서 애플리케이션이 삭제됩니다.

### 힌트

ScanSnap 설정 창에서 [쿼 메뉴의 사용] 확인란의 선택을 해제한 경우, [애플리케이션] 탭에서 [추가 및 제거] 버튼을 클릭하면 [애플리케이션의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.

## 사용자 지정 용지 크기 관리하기

모든 용지 크기를 사용자 지정 용지 크기로 관리(추가, 변경 또는 삭제)할 수 있습니다.


사용자 지정 용지 크기는 ScanSnap 설정 창의 [용지] 탭에서 [용지 크기]에 추가할 수 있습니다.

- "용지 크기 추가하기" (123 페이지 )
- "용지 크기 설정 변경하기" (125 페이지 )
- "용지 크기 삭제하기" (127 페이지 )

## 용지 크기 추가하기

이 단원에서는 사용자 용지 크기 추가 방법에 대해서 설명하고 있습니다.  
 사용자 용지 크기는 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.

1. **ScanSnap Manager** 메뉴에서, **[설정]**을 선택합니다.  
 ⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.
2. **ScanSnap** 설정 창에서 **[용지]** 탭을 선택한 다음 **[사용자 지정]** 버튼을 클릭합니다.  
 ⇒ [사용자 지정 크기의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.
3. **[추가]** 버튼을 클릭합니다.

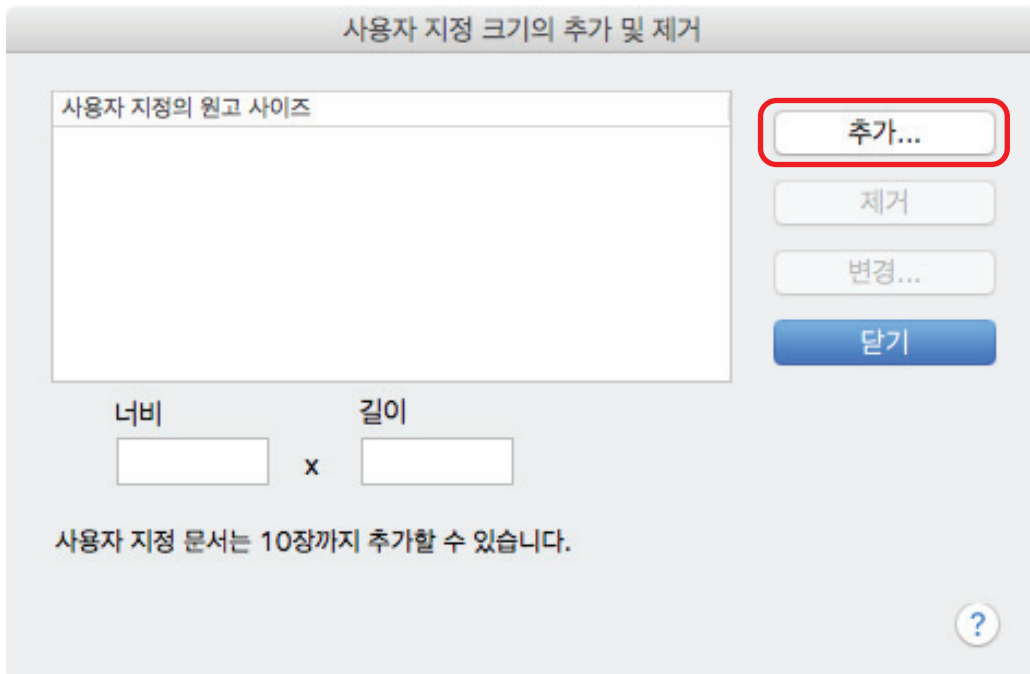

⇒ [추가 사용자 지정 크기 설정] 창이 표시됩니다.

4. 다음 항목을 입력합니다.
  - 너비
  - 길이
  - 이름

추가 사용자 지정 크기 설정

너비		길이	
297.0	x	210.0	<input checked="" type="radio"/> mm <input type="radio"/> 인치

너비: 50.8 - 216 mm (2 - 8.5 인치)  
 길이: 50.8 - 360 mm (2 - 14.17 인치)

이름:

새로운 사용자 지정 크기

?
취소
승인

**5. [승인] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ [사용자 지정 크기의 추가 및 제거] 창에는 추가된 사용자 지정 크기 명이 표시됩니다.

**6. 창을 닫으려면 [닫기] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ 사용자 지정 크기 명이 [용지 크기]에 추가됩니다.

## 용지 크기 설정 변경하기

이 단원에서는 사용자 용지 크기 변경 방법에 대해서 설명하고 있습니다.


**1. ScanSnap Manager 메뉴에서, [설정]을 선택합니다.**

⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.

**2. ScanSnap 설정 창에서 [용지] 탭을 선택한 다음 [사용자 지정] 버튼을 클릭합니다.**

⇒ [사용자 지정 크기의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.


**3. [변경] 버튼을 클릭합니다.**

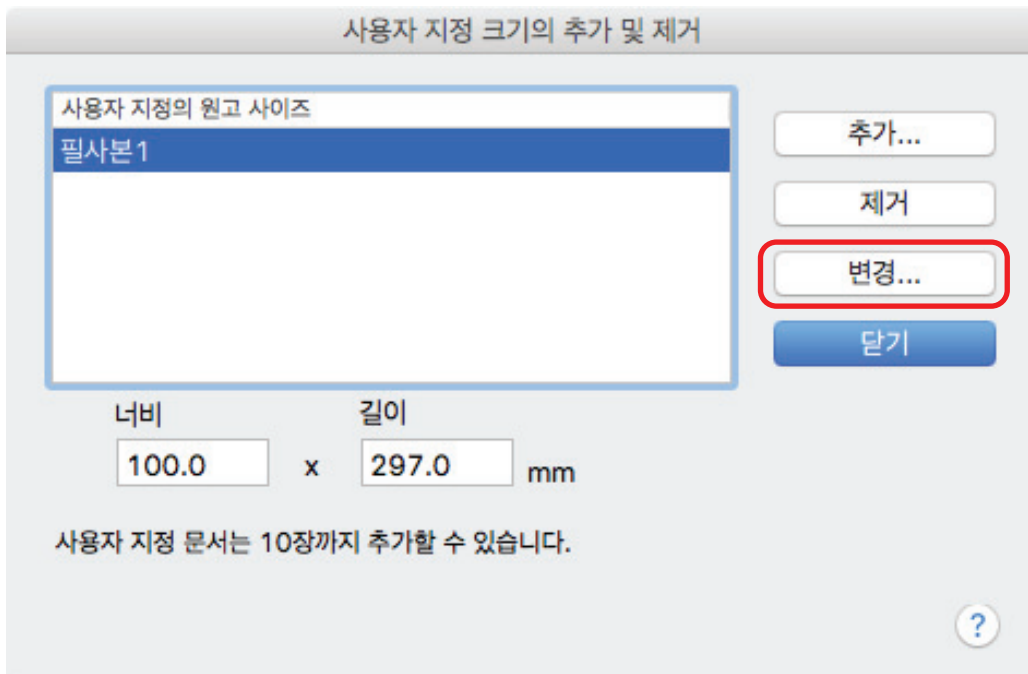

⇒ [추가 사용자 지정 크기 설정] 창이 표시됩니다.

**4. 다음 항목을 필요에 맞게 변경하십시오.**

- 너비
- 길이
- 이름

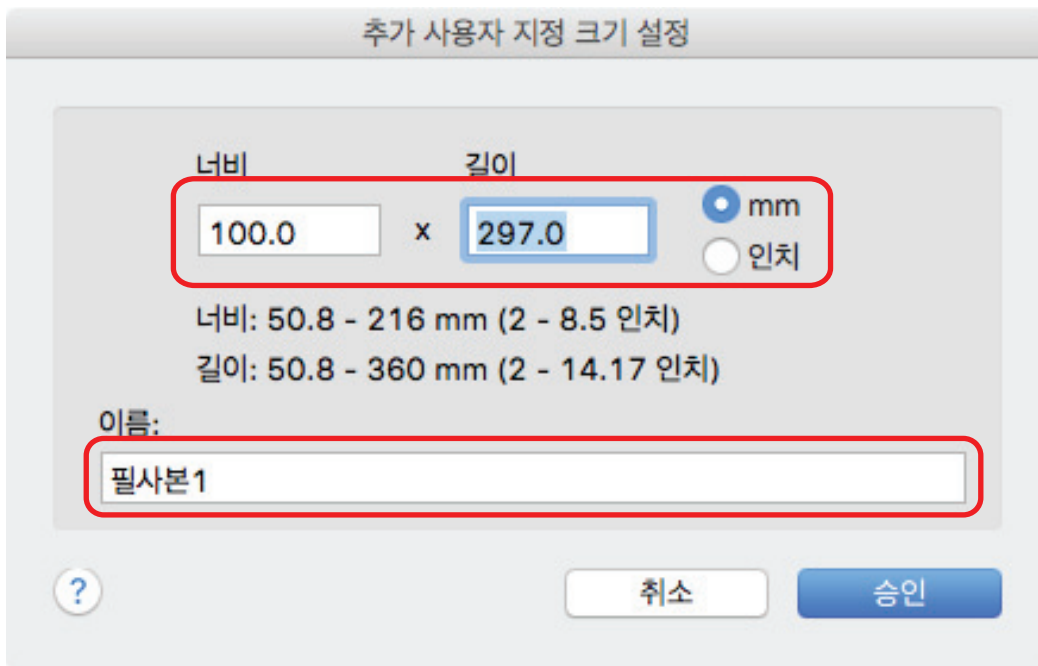

**5. [승인] 버튼을 클릭합니다.**


⇒ [사용자 지정 크기의 추가 및 제거] 창에는 추가된 사용자 지정 크기 명이 표시됩니다.

**6. 창을 닫으려면 [닫기] 버튼을 클릭합니다.**

## 용지 크기 삭제하기

이 단원에서는 사용자 용지 크기 삭제 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

1. **ScanSnap Manager** 메뉴에서, **[설정]**을 선택합니다.  
⇒ ScanSnap 설정 창이 표시됩니다.
2. **ScanSnap** 설정 창에서 **[용지]** 탭을 선택한 다음 **[사용자 지정]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [사용자 지정 크기의 추가 및 제거] 창이 표시됩니다.
3. **[제거]** 버튼을 클릭합니다.

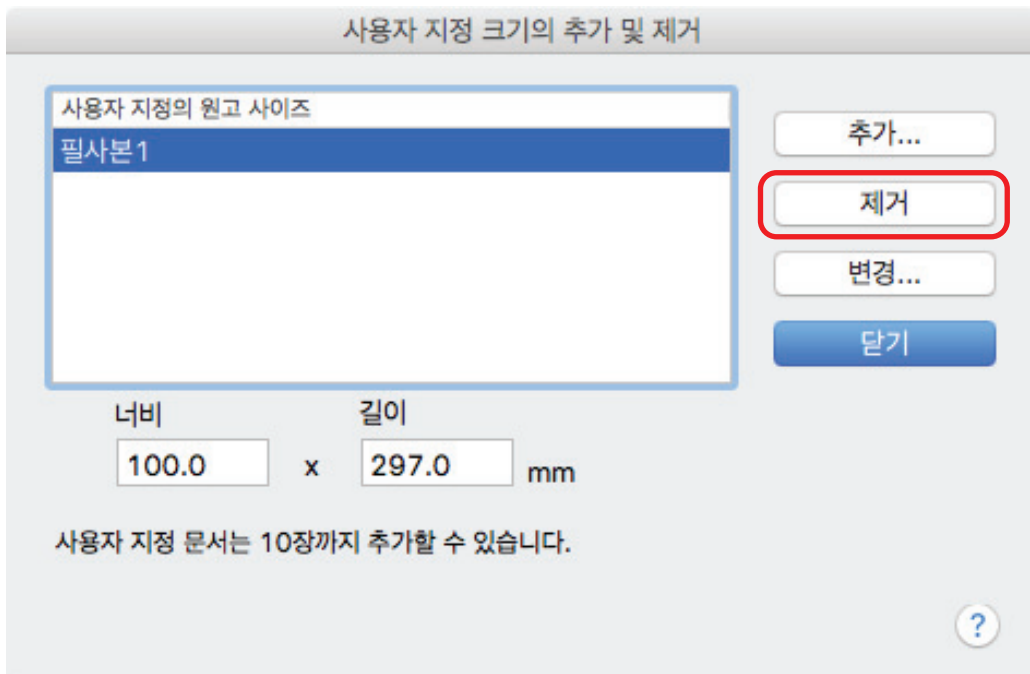

⇒ 확인 메시지가 표시됩니다.

4. 메시지를 읽은 다음 **[예]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ 사용자 지정 크기가 [사용자 지정 크기의 추가 및 제거] 창에서 삭제됩니다.
5. 창을 닫으려면 **[닫기]** 버튼을 클릭합니다.  
⇒ [용지 크기]에서 사용자 지정 크기가 삭제됩니다.

## 애플리케이션과 자동 연동

ScanSnap Manager와 자동으로 연동되는 애플리케이션 중 하나가 실행되고 스캔을 실행하는 경우 ScanSnap Manager는 현재 스캔 설정 또는 사용하고 있는 킷 메뉴와 상관없이 관련 애플리케이션과 자동으로 연동됩니다.

다음의 애플리케이션은 ScanSnap Manager와 자동 연동됩니다.

- ScanSnap Organizer  
스캔 이미지는 ScanSnap Organizer에 표시됩니다.
- CardMinder  
스캔 이미지는 CardMinder에 표시됩니다.
- Scan to Mobile (\*1)  
스캔 이미지는 모바일 장치로 송신됩니다.

### 중요

[Scan to Mobile]과의 자동 연동을 사용하려면 모바일 장치는 사전에 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.

사용하는 모바일 장치를 컴퓨터에 연결하기에 대한 자세한 내용은 사용하시는 모바일 장치의 기본 사용 설명서 (모바일 연결)를 참조해 주십시오.

\*1: 자동 연결은 애플리케이션이 작동하고 있을 때에만 사용할 수 있습니다.



## 두 대의 ScanSnap이 컴퓨터에 연결되어 있을 때 (SV600의 경우)

이 단원에서는 두 대의 ScanSnap이 한 대의 컴퓨터에 연결되어 있을 때 수행할 수 있는 작업에 대해 설명합니다.

### 연결할 수 있는 ScanSnap 모델

SV600과 또 다른 ScanSnap을 한 대의 컴퓨터에 연결하여 사용할 수 있습니다.

다음 ScanSnap 모델을 한 대의 컴퓨터에 연결하여 SV600과 함께 사용할 수 있습니다.


- iX500
- iX100
- S1500
- S1500M
- S1300i
- S1300
- S1100i
- S1100

### 각 ScanSnap의 설정 변경하기

SV600과 또 다른 ScanSnap을 한 대의 컴퓨터에 연결하는 경우, 다음 창에서 각 ScanSnap의 스캔 설정을 변경하거나 프로필을 관리할 수 있습니다.

- ScanSnap 설정 창

[스캐너]에서 모델 이름을 선택한 다음, 연결된 각 ScanSnap 모델의 스캔 설정을 변경합니다.

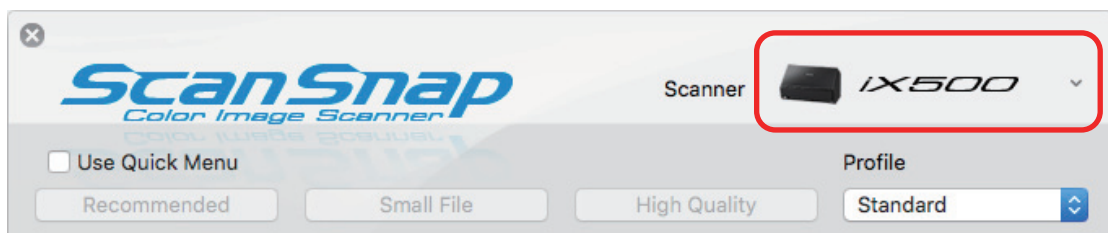


스캔 설정 변경에 대한 자세한 내용은 "[스캔 설정의 구성 방법](#)" (106 페이지)를 참조해 주십시오.

- [ScanSnap Manager - 프로필 관리] 창

연결된 각 ScanSnap 모델의 프로필을 관리할 수 있습니다.

[스캐너]에서 모델 이름을 선택한 다음, 원하는 작업을 실행합니다.

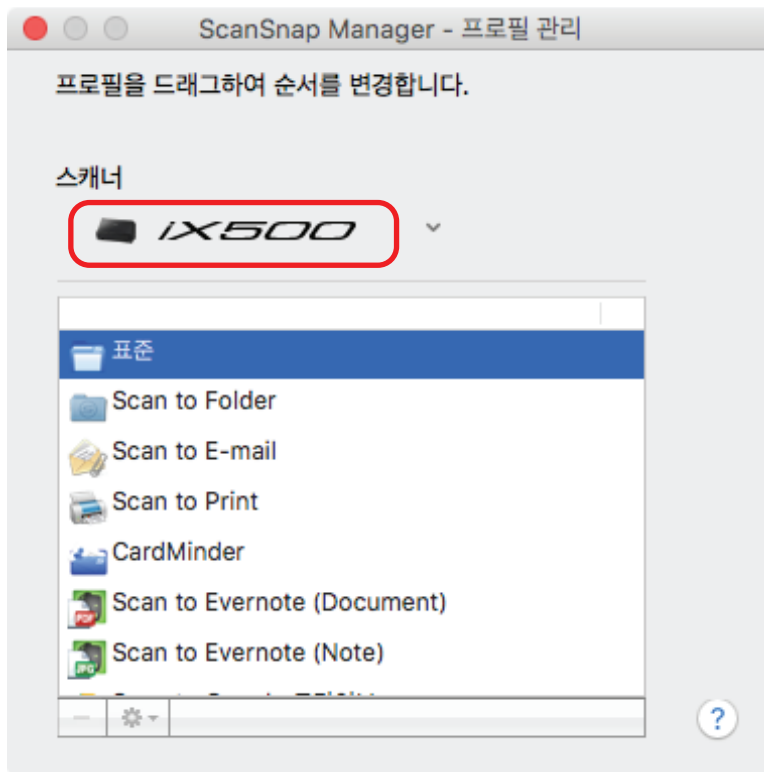

자세한 내용은 "프로필 관리" (60 페이지)를 참조해 주십시오.

## ScanSnap을 무선 LAN에 연결하기(iX500 또는 iX100)

무선 LAN을 통해 ScanSnap Manager가 설치된 컴퓨터를 iX500 또는 iX100에 연결하여 문서를 스캔할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 무선 LAN을 사용할 수 있는 환경이 필요합니다.

보다 자세한 내용은 기본 사용 설명서를 참조해 주십시오.