

ScanSnap
S1300i

Guida operativa generale

(Windows)

Sommario

Informazioni sulla guida	4
Informazioni di sicurezza	5
Manuali	6
Marchi di fabbrica	9
Produttore	10
Simboli utilizzati nella guida	11
Simboli di collegamento nella guida	12
Schermate di esempio utilizzate nella guida	13
Abbreviazioni utilizzate nella guida	14
Utilizzo di ScanSnap	16
Scansione di un documento	17
Scansione di una pagina lunga	22
Scansione contemporanea di documenti con larghezze e lunghezze diverse	26
Panoramica di ScanSnap	31
Parti e funzioni	32
Requisiti di sistema	34
Panoramica dei software relativi a ScanSnap	36
Installazione dei software	37
Icona di ScanSnap Manager	38
Menu clic destro	39
Finestra ScanSnap Setup	41
Accensione e spegnimento di ScanSnap	42
Accensione di ScanSnap	43
Spegnimento di ScanSnap	45
Modalità sospensione	46
Spegnimento automatico	47
Documenti da scandire	48
Utilizzo dei software correlati	50
Utilizzo di ScanSnap Organizer	51
Procedure operative generali di ScanSnap Organizer	52
Gestione dei file	54
Uso dei file	56
Utilizzo di CardMinder	57
Procedure operative generali di CardMinder	59
Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni	62
Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice	63
Ricerca dei dati di un biglietto da visita con CardMinder Viewer	64
File in allegato ai dati del biglietto da visita	65
Utilizzi utili	66
Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer	67
Salvataggio dei biglietti da visita in un computer	70
Soluzione dei problemi	73

Soluzione.....	74
Se il primo tentativo non è riuscito.....	75
Se il software è stato installato in precedenza.....	76
Disinstallazione dei software.....	77
Rimozione delle informazioni di installazione.....	78
Installazione del software dalla finestra [ScanSnap Setup].....	82
Installazione di un software alla volta.....	83
Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager.....	84
Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager.....	85
Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente.....	86
Rimozione delle icone non necessarie dall'area di notifica.....	87
Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer.....	88
Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager.....	89
Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap.....	92
Quando non è possibile disinstallare il software.....	94
Pulizia.....	95
Materiali di pulizia.....	96
Pulizia dell'esterno di ScanSnap.....	97
Pulizia dell'interno di ScanSnap.....	98
Materiali usurabili.....	102
Codici dei materiali usurabili e cicli di sostituzione.....	103
Verifica dello stato dei materiali usurabili.....	104
Sostituzione dei materiali usurati.....	105
Sostituzione del separatore fogli.....	106
Sostituzione del gruppo del rullo di presa.....	109
Appendice.....	114
Aggiornamento del software.....	115
Disinstallazione dei software.....	116
Specifiche di ScanSnap.....	118
Informazioni sul centro di assistenza e sulla manutenzione.....	120

Informazioni sulla guida

- "Informazioni di sicurezza" (pag. 5)
- "Manuali" (pag. 6)
- "Marchi di fabbrica" (pag. 9)
- "Produttore" (pag. 10)
- "Simboli utilizzati nella guida" (pag. 11)
- "Simboli di collegamento nella guida" (pag. 12)
- "Schermate di esempio utilizzate nella guida" (pag. 13)
- "Abbreviazioni utilizzate nella guida" (pag. 14)


Informazioni di sicurezza

Il manuale allegato "Precauzioni di sicurezza" contiene informazioni importanti circa l'uso sicuro e corretto di ScanSnap. Leggerlo attentamente prima di usare ScanSnap.


Manuali

Per l'uso di ScanSnap consultare i seguenti manuali a seconda delle proprie necessità:



Prima di utilizzare ScanSnap

Manuale	Descrizione e posizione
Precauzioni di sicurezza	<p>Questo manuale contiene informazioni importanti circa l'uso sicuro di ScanSnap. Leggere questo manuale prima di usare ScanSnap.</p> <p>Questo manuale è incluso nell'imballaggio.</p> <p>Dopo aver installato il software, inoltre, è possibile consultare questo manuale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [Manuali di ScanSnap] → [S1300i Precauzioni di sicurezza]. ● Windows 8.1 Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [S1300i Precauzioni di sicurezza] in [Manuali di ScanSnap] nella schermata Tutte le app. ● Windows 8 Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Manuali di ScanSnap] → [S1300i Precauzioni di sicurezza]. ● Windows 7, Windows Vista e Windows XP Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [Manuali di ScanSnap] → [S1300i Precauzioni di sicurezza].



Configurazione di ScanSnap


Manuale	Descrizione e posizione
Avvio rapido di ScanSnap S1300i	<p>Questo manuale descrive le procedure di configurazione dall'apertura dell'imballaggio alla verifica delle operazioni.</p> <p>Avvio rapido è incluso nell'imballaggio.</p> <p>Dopo aver installato il software, inoltre, è possibile consultare questo manuale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [Manuali di ScanSnap] → [S1300i Avvio rapido]. ● Windows 8.1 Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [S1300i Avvio rapido] in [Manuali di ScanSnap] nella schermata Tutte le app. ● Windows 8 Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Manuali di ScanSnap] → [S1300i Avvio rapido]. ● Windows 7, Windows Vista e Windows XP Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [Manuali di ScanSnap] → [S1300i Avvio rapido].

Operazioni di ScanSnap

Manuale	Descrizione e posizione
Guida operativa generale di ScanSnap S1300i (questo manuale)	Il manuale descrive le operazioni generali e le procedure di pulizia di ScanSnap.
Guida operativa avanzata di ScanSnap	Il manuale descrive le operazioni, incluso le varie modalità di scansione, e gli utilizzi utili di ScanSnap. È possibile consultare questo manuale nel seguente sito Web: http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/v62/al/common/index.html
Aiuto di ScanSnap Manager	Il file di Aiuto descrive le finestre, i problemi operativi e la loro soluzione, nonché i messaggi di ScanSnap Manager. È possibile accedere al manuale in uno dei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> ● fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Aiuto] → [Aiuto] da "Menu clic destro" (pag. 39); ● cliccare il tasto Aiuto () di ScanSnap Manager; ● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata; ● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.

Salvataggio delle immagini scandite in un dispositivo mobile



Manuale	Descrizione e posizione
Guida operativa generale di ScanSnap (Connessione mobile per iOS)	Il manuale descrive le operazioni eseguibili su un dispositivo iOS quando si salvano le immagini scandite su un dispositivo mobile. È possibile accedere al manuale come descritto di seguito: <ol style="list-style-type: none"> 1. Avviare ScanSnap Connect Application nel dispositivo mobile. ⇒ Si visualizza la schermata [Lista dei file]. 2. Toccare il tasto . ⇒ Si visualizza la schermata [Informazioni]. 3. Toccare il tasto [Aiuto].
Guida operativa generale di ScanSnap (Connessione mobile per Android)	Il manuale descrive le operazioni eseguibili su un dispositivo Android quando si salvano le immagini scandite su un dispositivo mobile. È possibile accedere al manuale come descritto di seguito: <ol style="list-style-type: none"> 1. Avviare ScanSnap Connect Application nel dispositivo mobile. ⇒ Si visualizza la schermata [Lista dei file]. 2. Toccare . ⇒ Si visualizza il menu. 3. Toccare [Aiuto].

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di Scan to Mobile	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di Scan to Mobile. È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'icona [Scan to Mobile] viene visualizzata nel menu mostrato cliccando  nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni. Fare clic destro sull'icona [Scan to Mobile] e selezionare [Aiuto] dal menu che si visualizza; ● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata; ● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.

Aggiornamento del software

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Online Update	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di ScanSnap Online Update. È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata; ● cliccare il tasto Aiuto in ogni finestra.

Utilizzo delle applicazioni relative

Manuale	Descrizione e posizione
Aiuto di ScanSnap Organizer	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di ScanSnap Organizer. È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cliccare il tasto Aiuto () di ScanSnap Organizer.; ● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata; ● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.
Aiuto di CardMinder	<p>Il file di Aiuto descrive le operazioni, le finestre e i messaggi di CardMinder. È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cliccare il tasto Aiuto () vicino alla barra degli strumenti di ricerca semplice; ● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata; ● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.
Manuale dell'utente di ABBYY FineReader per ScanSnap	<p>Questo manuale descrive la panoramica e le operazioni di ABBYY FineReader for ScanSnap. È possibile accedere al file di Aiuto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● premere il tasto [F1] sulla tastiera mentre la finestra è visualizzata; ● cliccare il tasto [Aiuto] in ogni finestra.

Marchi di fabbrica

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Windows Live, Internet Explorer e OneDrive sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Word è un prodotto di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Adobe, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Intel and Intel Core sono marchi di fabbrica registrati o marchi depositati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader sono marchi di ABBYY Software, Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni.

Evernote è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Evernote Corporation.

Google, Android, Google Play e Google Drive sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc. L'uso di questi marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati è soggetto alle Autorizzazioni di Google.

Salesforce, il logo di Salesforce e Salesforce CRM sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di salesforce.com, inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup e il logo di Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica di Wi-Fi Alliance.

ScanSnap, il logo ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder, e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Produttore



PFU LIMITED

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567,
Giappone

© PFU LIMITED 2014-2015

Simboli utilizzati nella guida

Al fine di evitare incidenti o danni alle persone e al prodotto, nella guida vengono utilizzate le seguenti indicazioni. Le etichette di avvertimento indicano il livello di avvertimento e le istruzioni. I simboli indicano il livello di avvertimento e il loro significato, come di seguito riportato:

Indicazioni	Descrizione
 ATTENZIONE	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni gravi o morte.
 AVVISO	Questa indicazione segnala all'utente un'operazione che, se non osservata attentamente, può causare lesioni personali o danneggiare il prodotto.

Simboli di collegamento nella guida

Le frecce rivolte a destra (→) vengono usate per collegare le opzioni relative a icone o menu da selezionare in successione.



Esempio: Selezionare il menu [Start] → [Computer].



Schermate di esempio utilizzate nella guida

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con il permesso di Microsoft Corporation. e si riferiscono a Windows 7.


Le schermate effettivamente visualizzate e le operazioni potrebbero essere diverse a seconda del sistema operativo.


Icona nell'area di notifica

L'icona  di ScanSnap Manager si visualizza nel menu mostrato cliccando  nell'area di notifica.

Per mantenere sempre visibile l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica, trascinare e rilasciare l'icona  nell'area di notifica.

L'area di notifica è posizionata a destra della barra delle applicazioni.

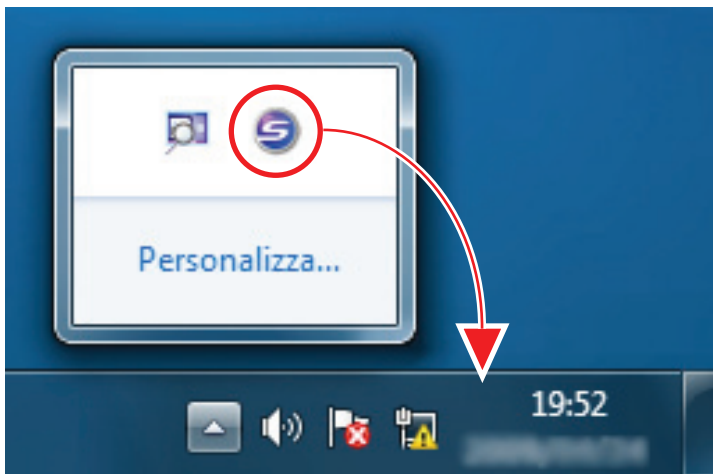

Le spiegazioni in questo manuale usano sempre come esempio l'icona  di ScanSnap Manager sempre visualizzata nell'area di notifica.

Abbreviazioni utilizzate nella guida

Inoltre, nella guida vengono usate le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazioni usate	Designazione
Windows 10	Sistema operativo Windows® 10 Home, versione italiana Sistema operativo Windows® 10 Pro, versione italiana Sistema operativo Windows® 10 Enterprise, versione italiana Sistema operativo Windows® 10 Education, versione italiana
Windows 8.1	Sistema operativo Windows® 8.1, versione italiana Sistema operativo Windows® 8.1 Pro, versione italiana Sistema operativo Windows® 8.1 Enterprise, versione italiana
Windows 8	Sistema operativo Windows® 8, versione italiana Sistema operativo Windows® 8 Pro, versione italiana Sistema operativo Windows® 8 Enterprise, versione italiana
Windows 7	Sistema operativo Windows® 7 Starter, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Home Premium, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Professional, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Enterprise, versione italiana Sistema operativo Windows® 7 Ultimate, versione italiana
Windows Vista	Sistema operativo Windows Vista® Home Basic, versione italiana Sistema operativo Windows Vista® Home Premium, versione italiana Sistema operativo Windows Vista® Business, versione italiana Sistema operativo Windows Vista® Enterprise, versione italiana Sistema operativo Windows Vista® Ultimate, versione italiana
Windows XP	Sistema operativo Windows® XP Home Edition, versione italiana Sistema operativo Windows® XP Professional, versione italiana
Windows	Sistemi operativi Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows XP
Microsoft Office	Microsoft® Office
Word	Microsoft® Word 2013 Microsoft® Word 2010 Microsoft® Office Word 2007 Microsoft® Office Word 2003
Excel	Microsoft® Excel® 2013 Microsoft® Excel® 2010 Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Office Excel® 2003
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® 2013 Microsoft® PowerPoint® 2010 Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Microsoft® Office PowerPoint® 2003


Abbreviazioni usate	Designazione
SharePoint	Microsoft® SharePoint® Server 2010, versione italiana Microsoft® Office SharePoint® Server 2007, versione italiana Microsoft® Office SharePoint® Portal Server 2003, versione italiana Microsoft® SharePoint® Foundation 2010, versione italiana Microsoft® Windows® SharePoint® Services 2.0/3.0, versione italiana
Internet Explorer	Windows® Internet Explorer® Microsoft® Internet Explorer®
Microsoft Edge	Microsoft® Edge
.NET Framework	Microsoft® .NET Framework
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ Tutte le descrizioni nella guida presuppongono l'uso di ABBYY FineReader for ScanSnap fornito con ScanSnap. Se non è altrimenti specificato, il termine ABBYY FineReader for ScanSnap si riferisce ad ABBYY FineReader for ScanSnap fornito con ScanSnap. ABBYY FineReader for ScanSnap potrebbe essere aggiornato senza preavviso. In caso di differenze tra le descrizioni fornite nella guida e le schermate effettive, consultare la guida dell'utente di ABBYY FineReader for ScanSnap.
Google Drive	Google Drive™
Android	Android®
ScanSnap	Scanner di immagini a colori ScanSnap S1300i

Utilizzo di ScanSnap

Scansione di più documenti


Una pila di documenti di spessore di max. 1 mm (for A4 o formati minori: max. 10 fogli con peso della carta di 80 g/m²) possono essere caricati in ScanSnap per la scansione.

Per dettagli vedere "Scansione di un documento" (pag. 17).

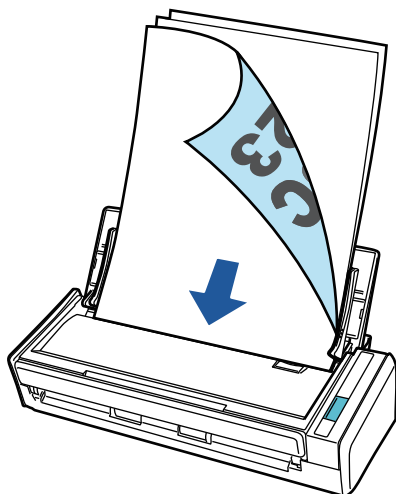

Usando un drive alimentato con un bus USB che non richiede alimentazione di energia

È possibile usare ScanSnap in un ambiente in cui non sia disponibile alimentazione energetica, come all'aperto o durante viaggi di lavoro, connettendo ScanSnap to una porta USB nel computer.

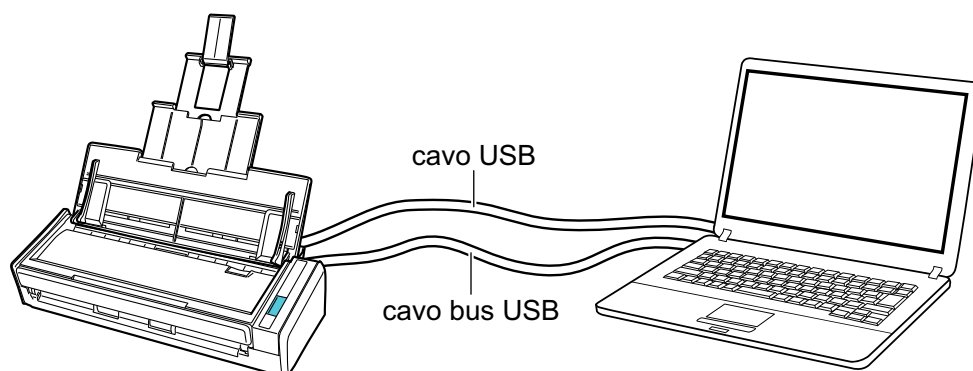

Scansione di un documento

È possibile scandire documenti come materiali di riunioni o biglietti da visita.

Per i dettagli sui documenti che è possibile scandire, vedere "[Documenti da scandire](#)" (pag. 48).

1. Se si caricano più fogli, controllarne il numero.

Il numero massimo di fogli che possono essere caricati in ScanSnap è il seguente:

Per documenti in formato massimo A4, è possibile caricare al massimo 10 fogli (con peso della carta di 80 g/m² e spessore della pila inferiore a 1 mm).


ATTENZIONE

Se si prova a scandire più fogli di quanti possano esserne caricati, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- si potrebbero generare dei file non corretti a causa delle dimensioni eccessive;
- si potrebbero verificare degli inceppamenti della carta durante la scansione.


2. Smazzare i documenti.

1. Tenere entrambe le estremità del documento e smazzarlo più volte.

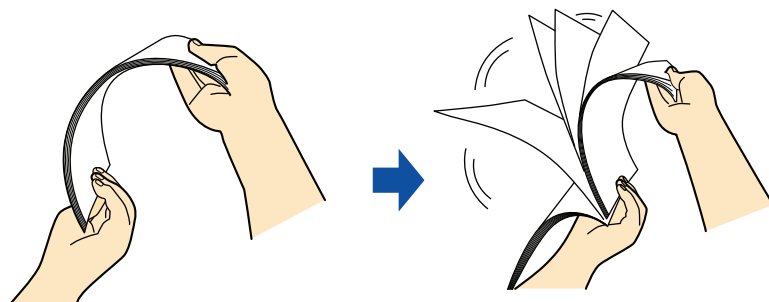

2. Ruotare i documenti di 90° e ripetere l'operazione smazzandoli nell'orientamento opposto.


3. Raddrizzare le estremità del documento e scalare gli angoli dei margini.

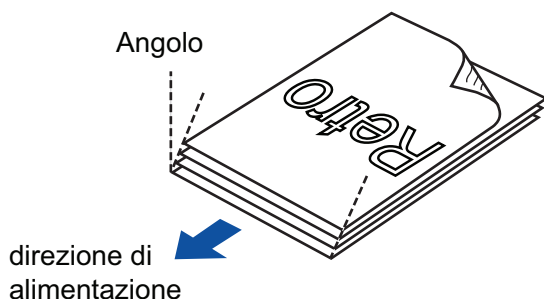



ATTENZIONE

Se si scansionano i documenti senza averne prima allineato i margini, si potrebbero verificare inceppamenti o danneggiamenti della carta.

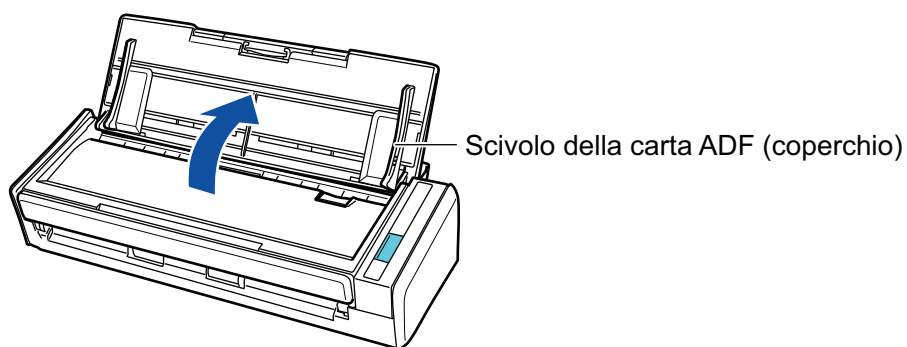
4. Aprire lo scivolo della carta ADF (coperchio) di ScanSnap.



⇒ Il tasto [Scan] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni cambia da  a .


5. Estrarre l'estensione.

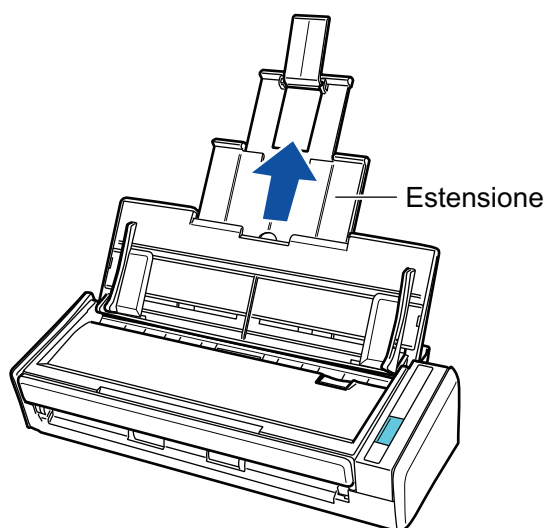

6. Caricare i documenti sullo scivolo della carta ADF (coperchio).

Caricare dalla parte superiore i documenti rivolti verso il basso con il dorso verso di sé.


Regolare il numero di documenti in modo che non oltrepassino i segni di riferimento e vengano mantenuti all'interno delle guide laterali quando vengono caricati.

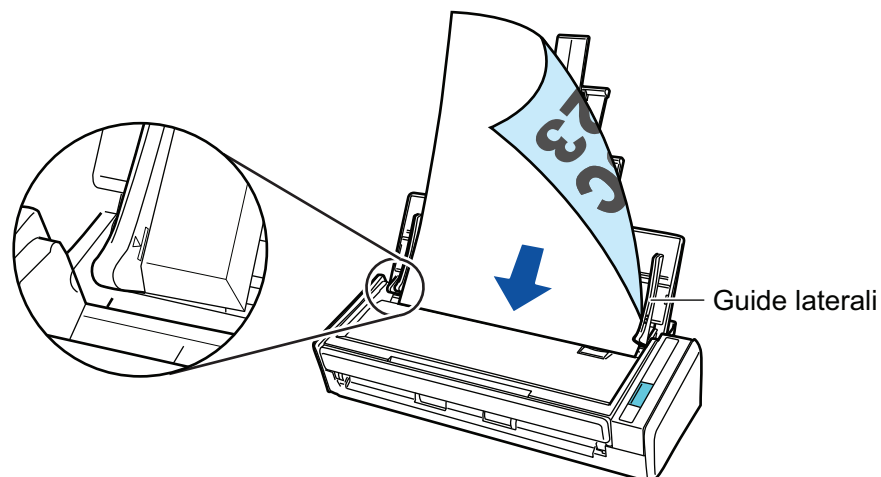


ATTENZIONE

Quando si seleziona la casella di spunta [Posizionare il documento rivolto verso l'alto] nella finestra [Opzione modalità scansione], caricare i documenti rivolti verso l'alto e con il margine di entrata in basso.

Per aprire la finestra [Opzione modalità scansione], cliccare il tasto [Opzione] nella scheda [Scansione] della "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 41).

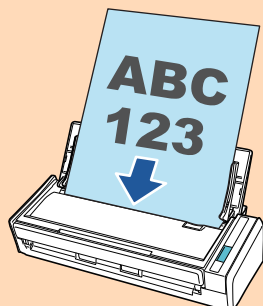**7. Adattare le guide laterali alla larghezza dei documenti.**

Tenere le guide laterali al centro per regolarle. In caso contrario, i documenti potrebbero alimentarsi disallineati.

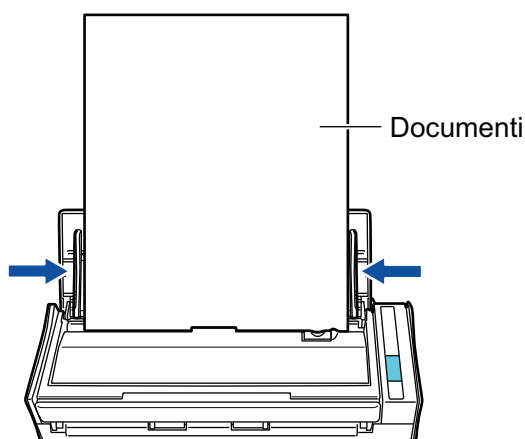
**8. Premere il tasto [Scan] di ScanSnap per avviare la scansione.****ATTENZIONE**

Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:

- collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;
- chiudere lo scivolo della carta ADF (coperchio);
- cambiare l'utente;
- entrare in modalità sospensione.


⇒ Il tasto [Scan] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.

Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

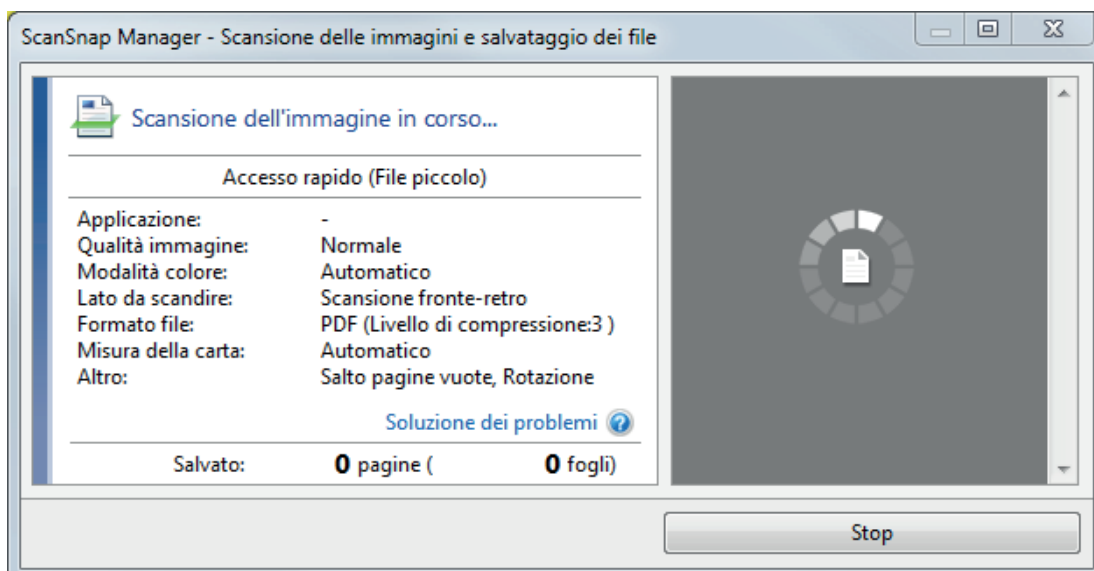

⇒ Una volta completata la scansione, si visualizza Accesso rapido.

9. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.

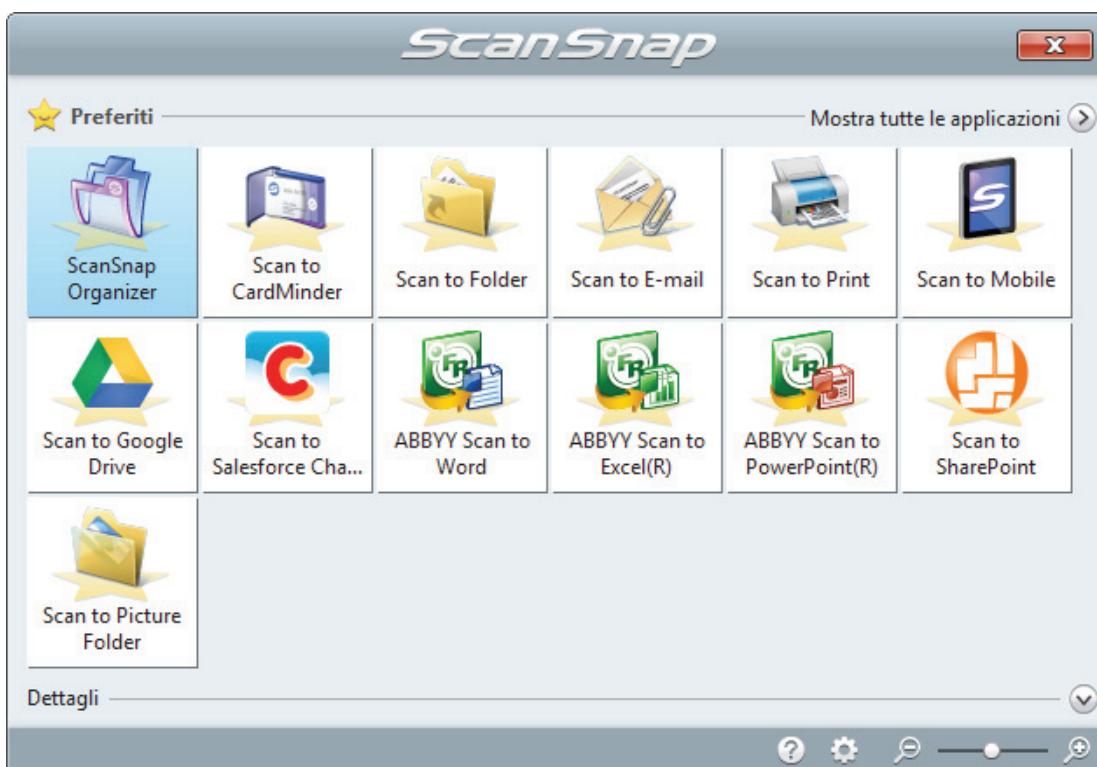


⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scansionare altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scansionate usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

SUGGERIMENTO

- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
 - Eseguire una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.
- Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Scansione di una pagina lunga


È possibile scansionare documenti di lunghezza massima pari a 863 mm.

Per i dettagli sui documenti che è possibile scansionare, vedere "Documenti da scansionare" (pag. 48).



SUGGERIMENTO

Per dettagli sul caricamento di un documento di lunghezza massima di 360 mm, vedere "Scansione di un documento" (pag. 17).

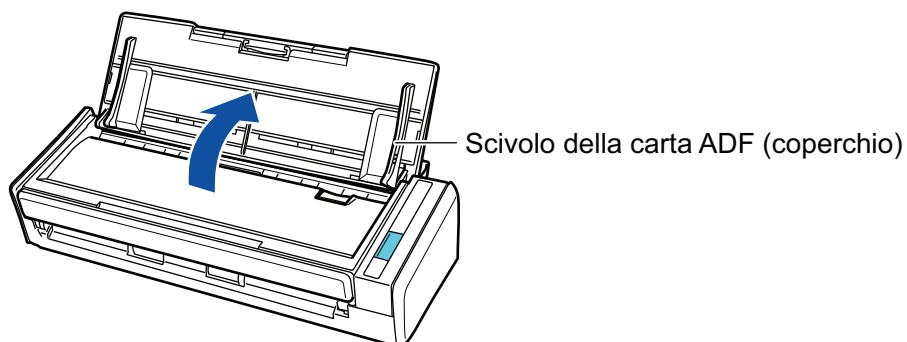
1. Aprire lo scivolo della carta ADF (coperchio) di ScanSnap.



⇒ Il tasto [Scan] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.


Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni cambia da  a .

2. Estrarre l'estensione.

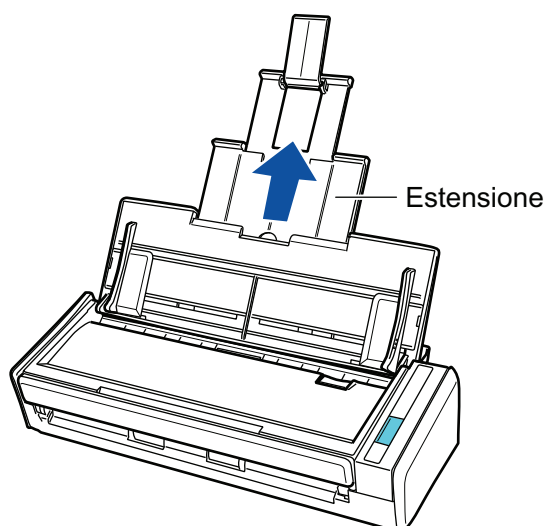

3. Caricare solo un documento sullo scivolo della carta ADF (coperchio).


Tenere il documento con la mano in modo che non cada dallo scivolo della carta ADF (coperchio).

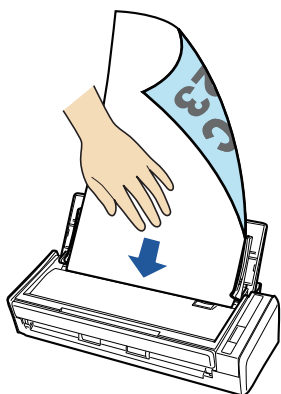

4. Premere il tasto [Scan] di ScanSnap per almeno tre secondi fino a quando il tasto lampeggia in blu per avviare una scansione.

ATTENZIONE

- Assicurare uno spazio sufficiente nell'area in cui i documenti scansionati vengono emessi da ScanSnap e raccogliarli con le mani per evitare che cadano dall'unità su cui è collocato ScanSnap.

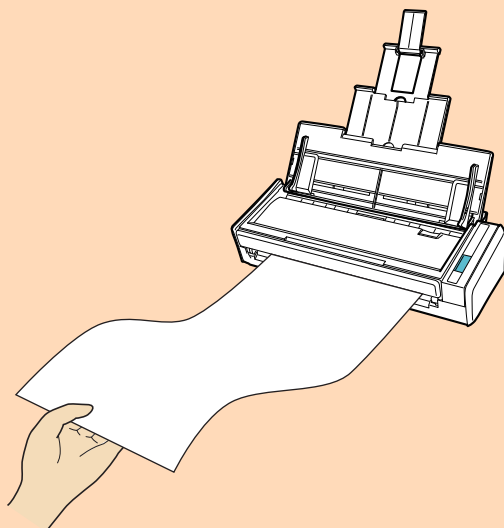


- Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:
 - collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;
 - chiudere lo scivolo della carta ADF (coperchio);
 - cambiare l'utente;
 - entrare in modalità sospensione.

SUGGERIMENTO

Quando si scansiona la prima pagina come pagina lunga e si continua la scansione, anche i documenti successivi vengono scansionati come pagine lunghe.

⇒ Il tasto [Scan] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.


Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

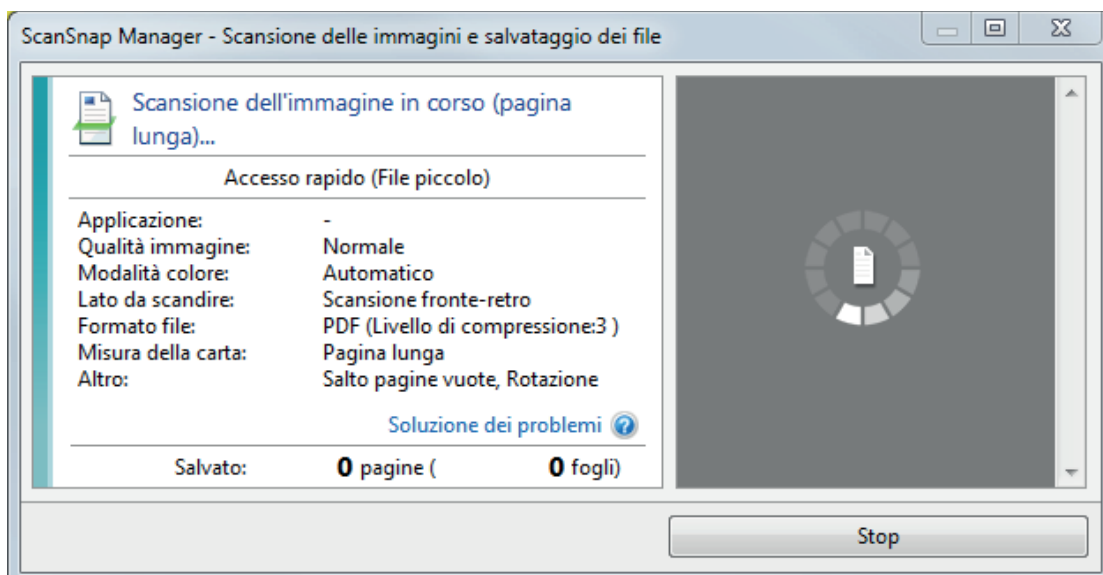


⇒ Una volta completata la scansione, si visualizza Accesso rapido.

5. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.



Se si seleziona , con ScanSnap Organizer è possibile gestire per cartella le immagini scandite.

Per dettagli vedere "Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer" (pag. 67).

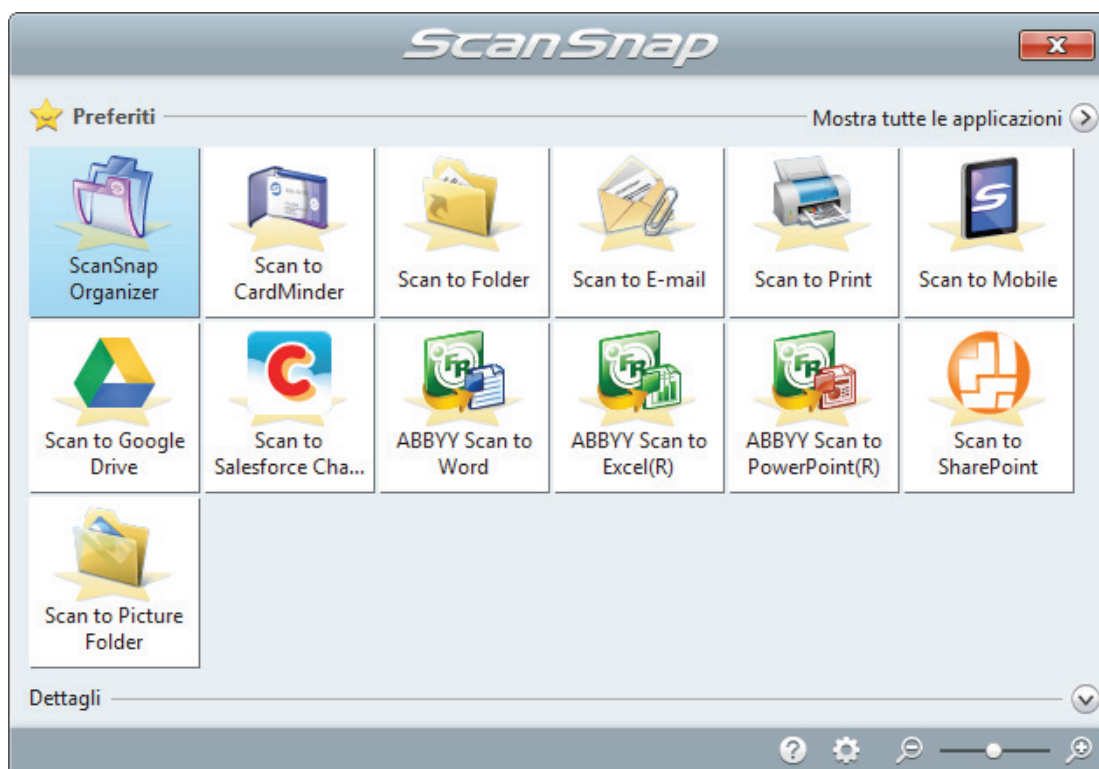


⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

SUGGERIMENTO


- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
- Eseguire una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione.
Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Scansione contemporanea di documenti con larghezze e lunghezze diverse



È possibile scansionare in un'unica pila documenti con lunghezze e larghezze diverse.

Per i dettagli sui documenti che è possibile scansionare, vedere "Documenti da scansionare" (pag. 48).

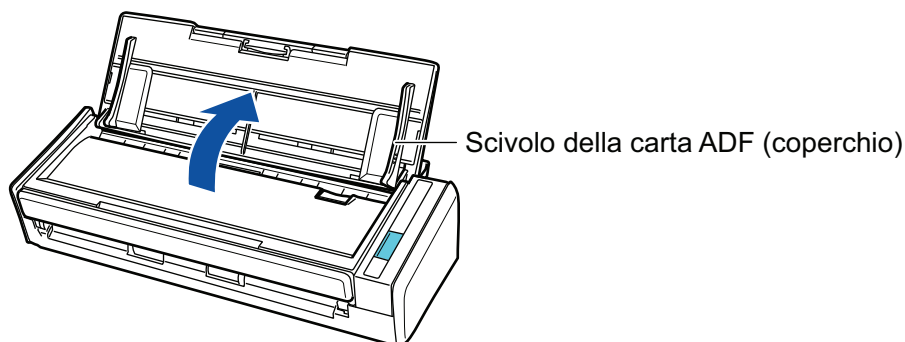
1. Aprire lo scivolo della carta ADF (coperchio) di ScanSnap.



⇒ Il tasto [Scan] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni cambia da  a .


2. Estrarre l'estensione.

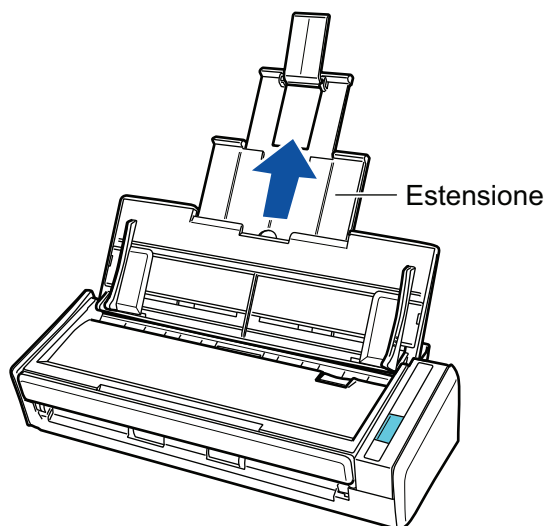


3. Fare clic destro sull'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e selezionare [Impostazioni del tasto Scan] da "Menu clic destro" (pag. 39).

⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap.

4. Nella scheda [Carta] selezionare [Automatico] in [Misura della carta].

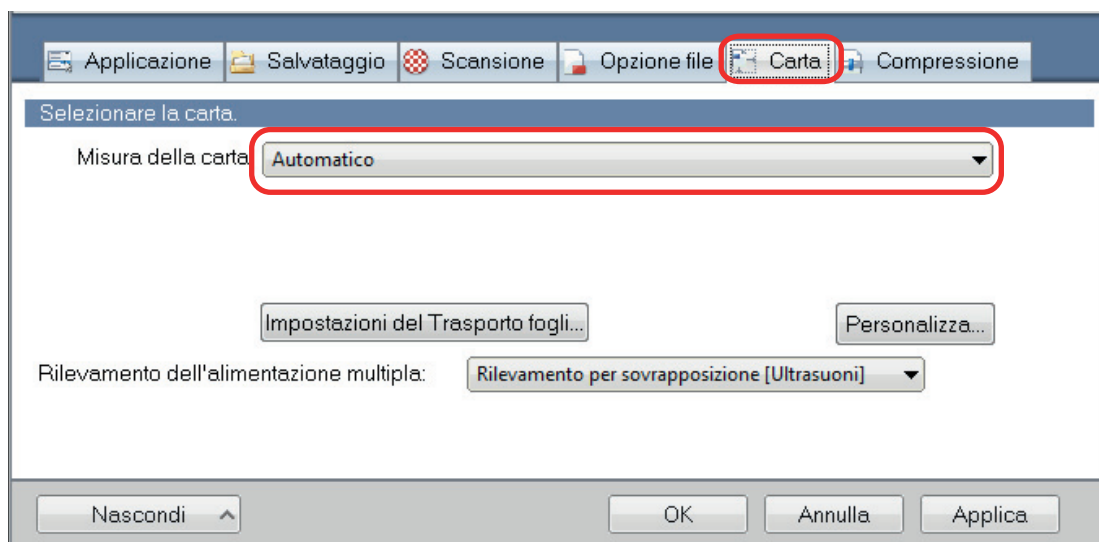


5. Selezionare [Nessuno] in [Rilevamento dell'alimentazione multipla].

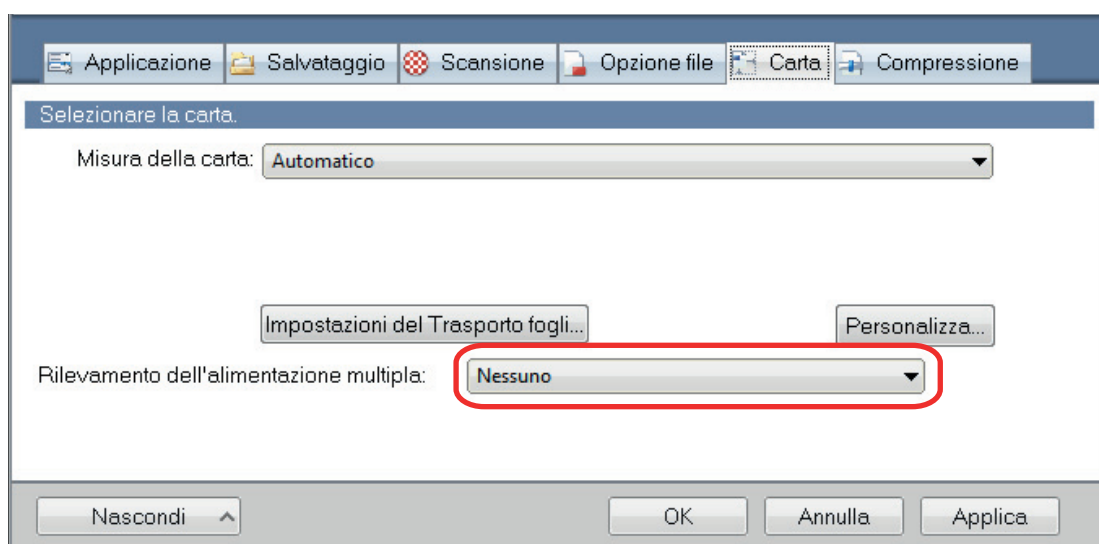


6. Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra delle impostazioni di ScanSnap.

7. Caricare i documenti in ScanSnap.

1. Allineare i margini dei documenti.

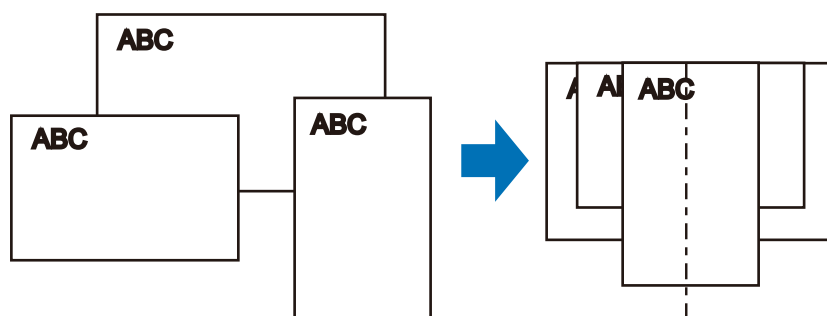


2. Caricare i documenti al centro dello scivolo della carta ADF (coperchio).

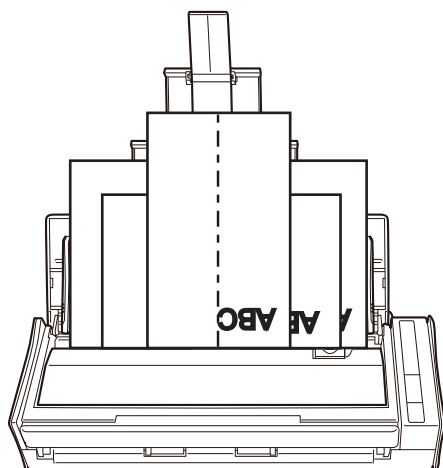

ATTENZIONE

- Caricare tutti i documenti sopra il rullo di presa (centro). I documenti che non sono caricati sopra il rullo di presa non possono essere alimentati.

Larghezza del gruppo del rullo di presa

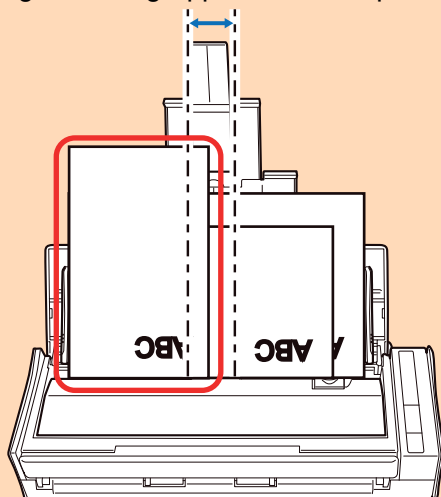

Errato

- Regolare le guide del foglio al documento più largo. Se le guide del foglio non sono regolate correttamente, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.
- Caricare i documenti più piccoli in modo che possano essere scanditi dritti.

Se i documenti sono disallineati durante la scansione, possono verificarsi i problemi seguenti:

- parte del documento non è visualizzata nell'immagine scandita;
- nell'immagine scandita si visualizzano linee inclinate;
- i documenti vengono scanditi in una misura errata.

Se i documenti non vengono scanditi allineati, si consiglia di selezionare la casella di spunta [Continuare la scansione dopo l'ultima pagina] nella scheda [Scansione] di "[Finestra ScanSnap Setup](#)" (pag. 41), separare i documenti in base alla loro larghezza e scandirli in pile diverse.

8. Premere il tasto [Scan] di ScanSnap per avviare la scansione.

ATTENZIONE


Non eseguire le seguenti operazioni durante la scansione. Così facendo la scansione terminerà:

- collegare o scollegare ScanSnap e gli altri dispositivi USB;

- chiudere lo scivolo della carta ADF (coperchio);
- cambiare l'utente;
- entrare in modalità sospensione.

⇒ Il tasto [Scan] di ScanSnap lampeggia in blu durante la scansione dei documenti.


Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Scansione delle immagini e salvataggio dei file].

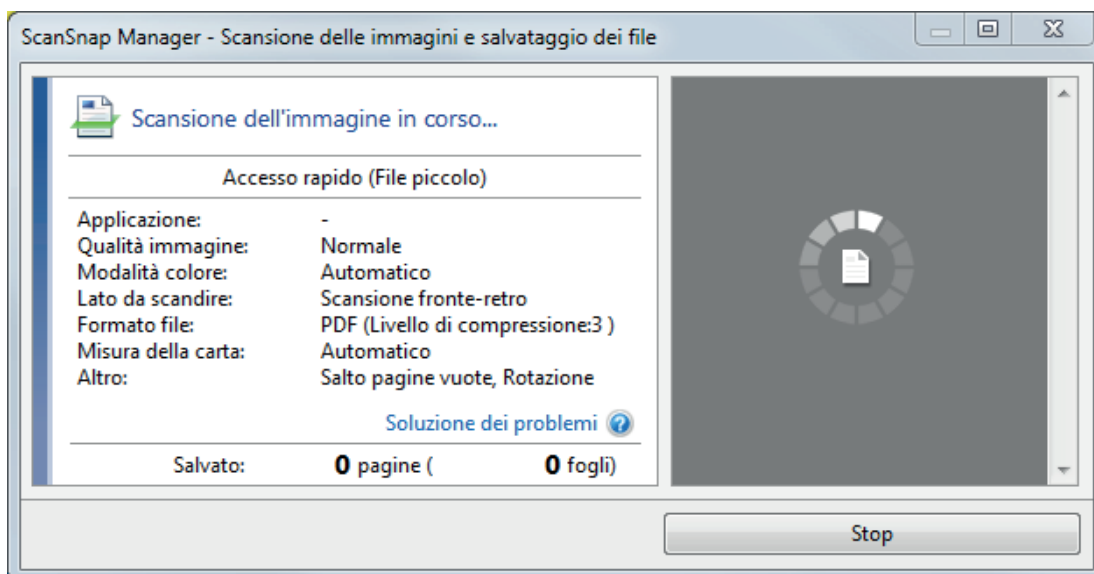


⇒ Una volta completata la scansione, si visualizza Accesso rapido.

9. In Accesso rapido cliccare l'icona dell'applicazione da collegare a ScanSnap Manager.



Se si seleziona , con ScanSnap Organizer è possibile gestire per cartella le immagini scandite.

Per dettagli vedere "[Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer](#)" (pag. 67).

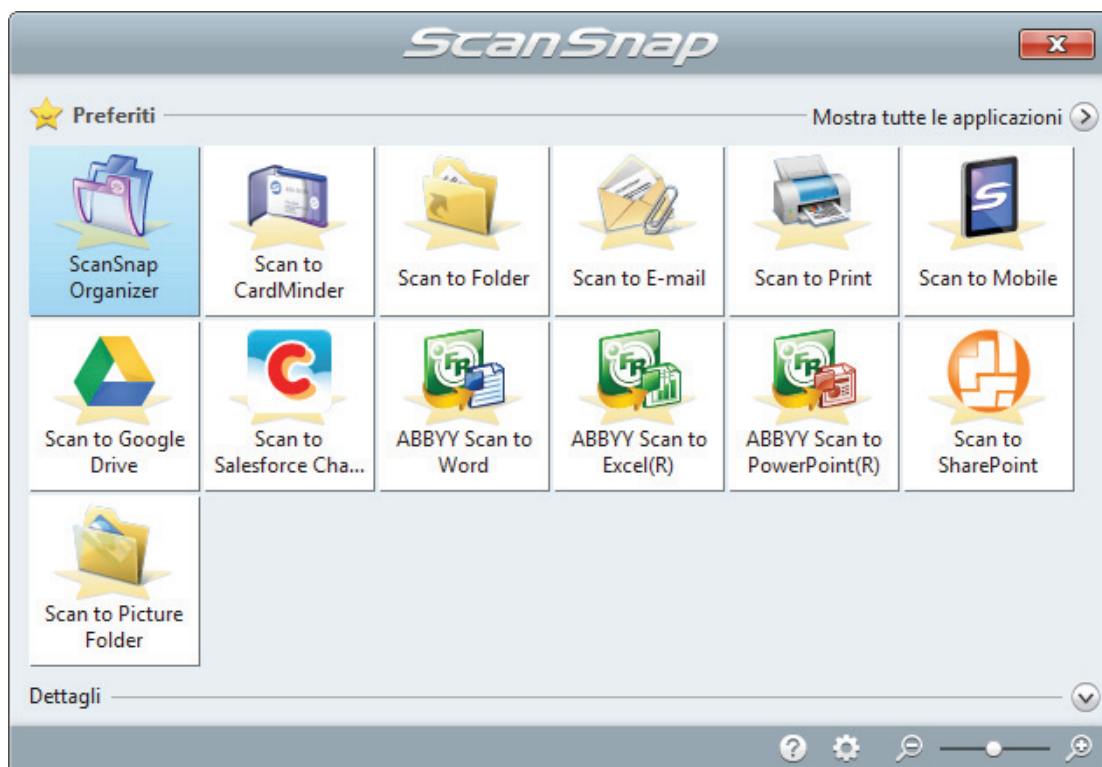


⇒ Si avvia l'applicazione selezionata. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

ATTENZIONE

- Non è possibile avviare la scansione quando è visualizzato Accesso rapido. Prima di scandire altri documenti è necessario selezionare un'icona da Accesso rapido e completare l'esecuzione o chiudere Accesso rapido.
- Non spostare, eliminare o rinominare le immagini scandite usando altre applicazioni quando è visualizzato Accesso rapido.

SUGGERIMENTO

- Cliccando  si visualizza la descrizione dell'applicazione. Posizionando il cursore del mouse sull'icona su un'altra applicazione, si visualizza la sua descrizione.
- Eseguire una scansione mentre è attiva un'applicazione collegabile automaticamente, avvierà automaticamente il collegamento tra ScanSnap Manager e l'applicazione. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Panoramica di ScanSnap


Questa sezione fornisce una panoramica utile prima di usare ScanSnap.

- "Parti e funzioni" (pag. 32)
- "Requisiti di sistema" (pag. 34)
- "Panoramica dei software relativi a ScanSnap" (pag. 36)
- "Installazione dei software" (pag. 37)
- "Icona di ScanSnap Manager" (pag. 38)
- "Menu clic destro" (pag. 39)
- "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 41)
- "Accensione e spegnimento di ScanSnap" (pag. 42)
- "Documenti da scandire" (pag. 48)

Parti e funzioni

Questo paragrafo descrive i nomi e le funzioni delle parti di ScanSnap.

Fronte

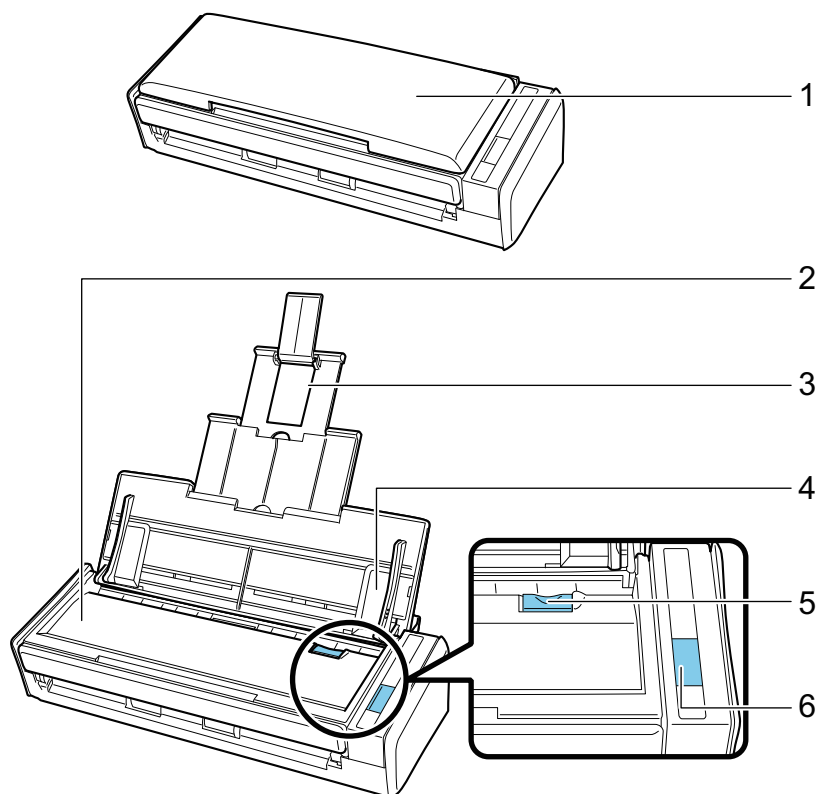


N.	Nome	Descrizione
1	Scivolo della carta ADF (coperchio) (*1)	Aprirlo per usare ScanSnap. Aprendolo si accende ScanSnap. È quindi possibile caricarvi un documento.
2	Parte superiore dell'ADF	Aprirla per rimuovere documenti inceppati, sostituire il set di rulli o pulire l'interno di ScanSnap.
3	Estensione	Estrarla quando si scansionano documenti lunghi.
4	Guida laterale	Regolarla per adattarla alla larghezza dei documenti ed evitare che questi vengano disallineati.
5	Gancio di rilascio dell'ADF	Tirare questo gancio per aprire la parte superiore dell'ADF.
6	Tasto [Scan] (*1)	Avvia la scansione. Indica lo stato di ScanSnap nel modo seguente: Blu (acceso): pronto Blu (lampeggiante): scansione Arancione (lampeggiante): errore

*1: per riaccendere ScanSnap se si spegne automaticamente a causa della funzione di autospegnimento, premere il tasto [Scan] (la scansione non viene avviata) o chiudere e riaprire lo scivolo della carta ADF (coperchio).

Per dettagli vedere "[Spegnimento automatico](#)" (pag. 47).

Retro

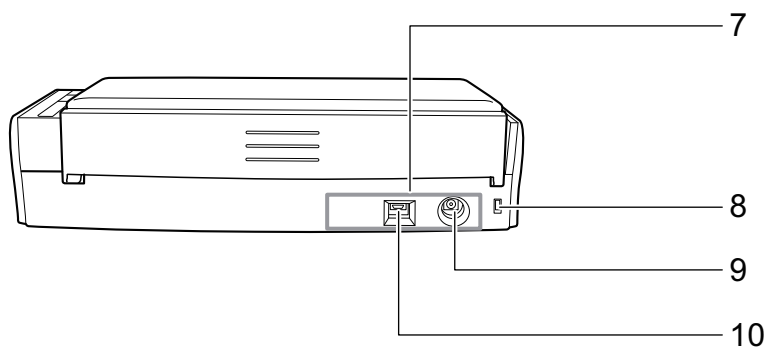

N.	Nome	Descrizione
7	Sigillo adesivo	Rimuovere il sigillo adesivo dopo aver installato il software.
8	Slot dei cavi di sicurezza	Usato per collegare un cavo antifurto (disponibile in commercio).
9	Connettore di alimentazione	Viene usato per collegare un cavo di alimentazione.
10	Connettore USB	Usato per collegare un cavo USB.

Requisiti di sistema

ScanSnap presenta i seguenti requisiti di sistema.

Per le informazioni più recenti circa i requisiti, visitare il sito di supporto di ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Sistema operativo	Windows 10 (32 bit/64 bit) (*1) Windows 8.1 (32 bit/64 bit) (*1) Windows 8 (32 bit/64 bit) (*1) Windows 7 (32 bit/64 bit) Windows Vista (32 bit/64 bit) (*2) Windows XP (32 bit) (*3)
CPU	Intel® Core™ i5 2,5 GHz o superiore
Memoria	Min. 4 GB
Risoluzione dello schermo (*4)	Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8: 1024 × 768 pixel o superiore Windows 7, Windows Vista e Windows XP: 800 × 600 pixel o superiore
Spazio su disco	Lo spazio libero richiesto per installare il software correlato a ScanSnap è il seguente: (*5) <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Manager: 700 MB ● ScanSnap Organizer: 670 MB ● CardMinder: 660 MB ● ABBYY FineReader for ScanSnap: 620 MB ● ScanSnap Online Update: 10 MB ● Scan to Microsoft SharePoint: 40 MB ● Guida operativa generale di ScanSnap S1300i: 10 MB
Porta USB	USB 3.0 (*6), USB 2.0 e USB 1.1

*1: il software fornito con ScanSnap funziona come applicazione del desktop.

*2: è richiesto Service Pack 2 o versione successiva.

*3: è richiesto Service Pack 3 o versione successiva.

*4: alcune schermate potrebbero non visualizzarsi correttamente quando la dimensione del font è grande.

In tal caso, usare una dimensione più piccola del font.

*5: è richiesto ulteriore spazio su disco per salvare le immagini scandite.

Per dettagli sulla dimensione dei dati di immagine consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

*6: quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0.

ATTENZIONE

- ScanSnap potrebbe non funzionare se i requisiti di sistema precedenti non vengono soddisfatti.
- ScanSnap potrebbe non funzionare quando la porta USB sulla tastiera o sul monitor è in uso.
- Quando si usa un hub USB disponibile in commercio, usare un tipo che sia alimentato a elettricità (e che abbia un adattatore incluso).
- La velocità di scansione rallenta nei seguenti casi:
 - quando la CPU o la memoria non risponde ai requisiti di sistema richiesti
 - quando la versione della porta USB o dell'hub USB è USB 1.1

- Lo spazio su disco effettivamente usato per l'installazione del software e lo spazio su disco richiesto per l'installazione potrebbe essere diverso a causa della gestione del sistema Windows in uso.
- Per scandire un documento è necessario uno spazio disponibile che sia approssimativamente di tre volte maggiore della dimensione del file da salvare.
- Eseguire quanto segue se i caratteri non si visualizzano correttamente quando si usa CardMinder, Scan to Mobile, Scan to Salesforce Chatter o Scan to Dropbox.
 - Windows XP
 - Selezionare [Pannello di controllo] → [Opzioni internazionali e della lingua] → [Installa i file delle lingue dell'Asia orientale] nella scheda [Lingua].
 - Installare i font universali (Arial Unicode MS) dal disco di installazione di Microsoft Office 2000 o versione successiva.
 - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10
Installare i font universali (Arial Unicode MS) dal disco di installazione di Microsoft Office 2003 o versione successiva.

SUGGERIMENTO

- Per Windows 7, Windows Vista o Windows XP, quando sono installati i seguenti programmi software, potrebbe installarsi .NET Framework 4 o un aggiornamento sul posto per .NET Framework 4 (che richiede min. 2 GB di spazio libero su disco):
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap OrganizerDopo aver installato .NET Framework, applicare gli aggiornamenti in Windows Update.
- Per Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows Vista e Windows XP, quando i seguenti programmi software sono installati, .NET Framework 3.5 SP1 (che richiede almeno 500 MB di spazio libero su disco) potrebbe installarsi contemporaneamente:
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap Organizer
 - CardMinder
- Per Windows XP, quando Scan to Microsoft SharePoint è installato, potrebbe essere installato contemporaneamente .NET Framework 2.0 (che richiede almeno 280 MB di spazio libero su disco).

Panoramica dei software relativi a ScanSnap

Questo paragrafo offre una panoramica di tutti i software forniti e delle loro funzioni. I seguenti software permettono di modificare, gestire e organizzare le immagini scandite:

ScanSnap Manager

Questo driver dello scanner viene richiesto per scandire documenti con ScanSnap. Le immagini scandite possono essere salvate in un computer come file PDF o JPEG.

Per salvarli nel dispositivo mobile, è necessario installare ScanSnap Connect Application.

È possibile scaricare ScanSnap Connect Application per il modello del dispositivo mobile in uso da un archivio delle applicazioni.

ScanSnap Organizer

È possibile usare questa applicazione per visualizzare i dati di immagine (file PDF e JPEG) senza aprirli, per creare cartelle e per riordinare i file secondo le proprie necessità.

CardMinder

Questa applicazione può essere usata per digitalizzare un grande numero di biglietti da visita.

È possibile eseguire il riconoscimento del testo sui biglietti da visita e creare un database per facilitare la gestione e le ricerche dei dati dei biglietti. I dati nel database possono essere stampati e connessi a varie applicazioni.

ABBYY FineReader for ScanSnap

Questa applicazione può eseguire il riconoscimento del testo nelle immagini scandite usando la funzione OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire i dati di immagine in file Word, Excel o PowerPoint e modificarli.

ScanSnap Online Update

Questa applicazione verifica se gli aggiornamenti più recenti o i software sono disponibili nel server per il download. Quando gli ultimi aggiornamenti o i software sono disponibili, è possibile applicare automaticamente gli aggiornamenti o scaricare e installare manualmente i software.

Scan to Microsoft SharePoint

Con ScanSnap si possono salvare facilmente i file in SharePoint.

Evernote per Windows

Con ScanSnap si possono salvare facilmente i file in Evernote.

Dropbox per Windows

È possibile salvare facilmente i propri file nella cartella Dropbox usando ScanSnap.

Installazione dei software

Inserendo il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM del computer, si visualizza la finestra [ScanSnap Setup].

ATTENZIONE

- Non collegare ScanSnap al computer prima di aver installato il software. Ciò potrebbe causare il mancato riconoscimento da parte di ScanSnap del computer. In questo caso, installare il software e ricollegare ScanSnap al computer.
- Se non è disponibile un drive DVD-ROM, i programmi di installazione dei software possono essere scaricati dalla seguente pagina Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>



Le funzioni dei singoli tasti nella finestra [ScanSnap Setup] sono le seguenti:



Tasto	Funzione
Readme	Mostra la finestra [Readme]. In questa finestra è possibile vedere il file Readme di ciascun software.
Installa prodotti	Visualizza la finestra [Install Products]. Si può avviare l'installazione del software.
Manuali	Mostra la finestra [Manuals]. In questa finestra è possibile consultare le Precauzioni di sicurezza, l'Avvio rapido, la Guida operativa generale (il presente manuale) e la guida di ciascun software.
Visualizza contenuto DVD	Apri Esplora risorse per visualizzare i file dal Setup DVD-ROM.
Supporto	Visualizza le informazioni per contattare il centro di assistenza.

Icona di ScanSnap Manager

L'icona di ScanSnap Manager si visualizza nell'area di notifica quando è attivo. L'area di notifica è posizionata a destra della barra delle applicazioni.

L'icona indica se ScanSnap Manager sta comunicando correttamente con ScanSnap e cambia a seconda dello stato della comunicazione, come descritto di seguito.

Questo manuale considera che ScanSnap sia alimentato con un cavo di alimentazione.

Stato di comunicazione	Icona di ScanSnap Manager
Comunicazione attiva	Quando ScanSnap è collegato a un computer con un cavo di alimentazione  Quando ScanSnap è alimentato con un cavo USB 
Comunicazione non attiva	


SUGGERIMENTO


Accendere ScanSnap e iniziare la comunicazione tra ScanSnap Manager e ScanSnap. Per dettagli sull'accensione di ScanSnap, vedere "[Accensione di ScanSnap](#)" (pag. 43).

È possibile visualizzare il menu per la scansione di documenti e le impostazioni di ScanSnap Manager dall'icona di ScanSnap Manager.


- Clic destro
Visualizza "[Menu clic destro](#)" (pag. 39).
- Clic sinistro
Visualizza Menu clic sinistro.
Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

Menu clic destro


Questo menu si visualizza quando si fa clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni.

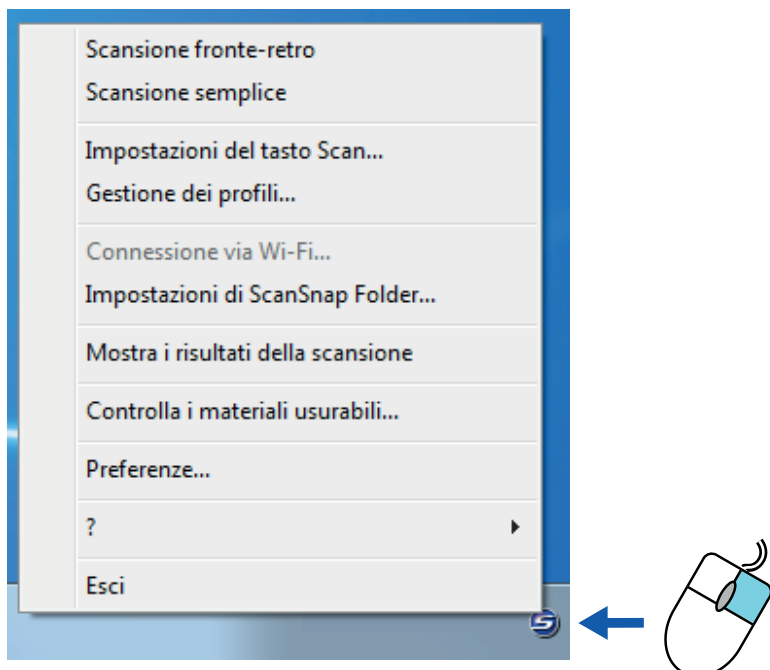

Elemento	Funzione
Scansione fronte-retro	Scandisce entrambi i lati del documento. Segue le impostazioni configurate in [Impostazioni del tasto Scan].
Scansione semplice	Scandisce solo un lato del documento. Segue le impostazioni configurate in [Impostazioni del tasto Scan].
Impostazioni del tasto Scan	Visualizza "Finestra ScanSnap Setup" (pag. 41). In questa finestra è possibile configurare le impostazioni di scansione.
Gestione dei profili	Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Gestione dei profili]. Non è possibile selezionare [Gestione dei profili] quando la casella di spunta [Usare Accesso rapido] è selezionata nella finestra delle impostazioni di ScanSnap. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.
Connessione via Wi-Fi	Visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Connessione via Wi-Fi]. Disponibile con iX500 e iX100.
Impostazioni di ScanSnap Folder	Visualizza la finestra delle impostazioni di ScanSnap. In questa finestra è possibile configurare le impostazioni di scansione per l'uso di ScanSnap Folder. Per dettagli consultare la Guida operativa avanzata.

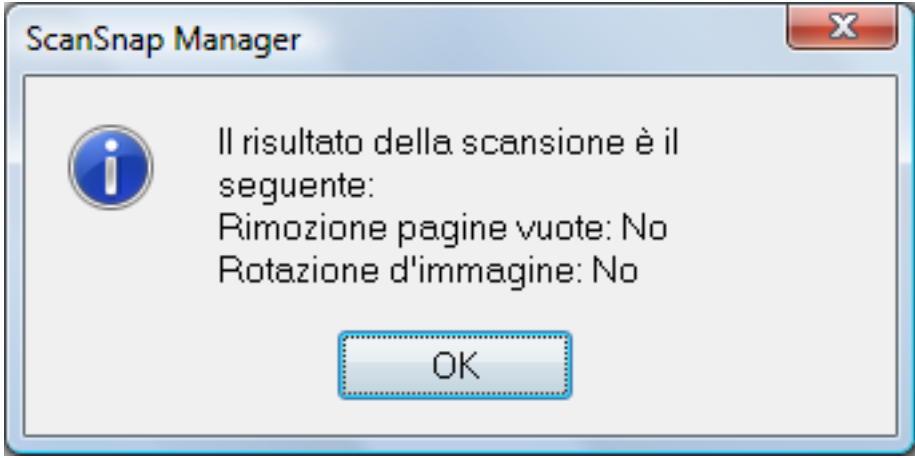
Elemento	Funzione
Mostra i risultati della scansione	<p>Dopo la scansione si visualizza un messaggio che informa circa la rotazione dell'immagine.</p> 
Controlla i materiali usurabili	<p>Visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Controlla i materiali usurabili]. Dopo aver sostituito i materiali usurabili è possibile azzerarne i contatori.</p>
Preferenze	<p>Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].</p>
Aiuto	<p>Visualizza il seguente menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aiuto Apri l'Aiuto di ScanSnap Manager. ● Soluzione dei problemi Visualizza [Soluzione dei problemi] nell'Aiuto di ScanSnap Manager. ● Sito portale di ScanSnap Apri la homepage internazionale di ScanSnap (http://scansnap.fujitsu.com). ● Informazioni su ScanSnap Manager Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sulla versione]. ● Informazioni su ScanSnap Mostra la finestra [ScanSnap Manager - Informazioni sullo scanner e sul driver]. Visualizzata quando ScanSnap e computer sono collegati. ● Aggiornamenti in linea Avvia ScanSnap Online Update. Per dettagli vedere "Aggiornamento del software" (pag. 115).
Stabilità di connessione	<p>Si visualizza quando ScanSnap Manager non comunica correttamente con ScanSnap.</p>
Esci	<p>Chiude ScanSnap Manager.</p>

Finestra ScanSnap Setup

Si visualizza la seguente finestra delle impostazioni di ScanSnap facendo clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionando [Impostazioni del tasto Scan] da "Menu clic destro" (pag. 39).

Nella finestra delle impostazioni di ScanSnap è possibile utilizzare la casella di spunta [Usare Accesso rapido] per specificare se utilizzare Accesso rapido. È inoltre possibile usare i tasti del profilo e le schede di impostazione dei dettagli per specificare le impostazioni di scansione in base alle necessità.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Manager.

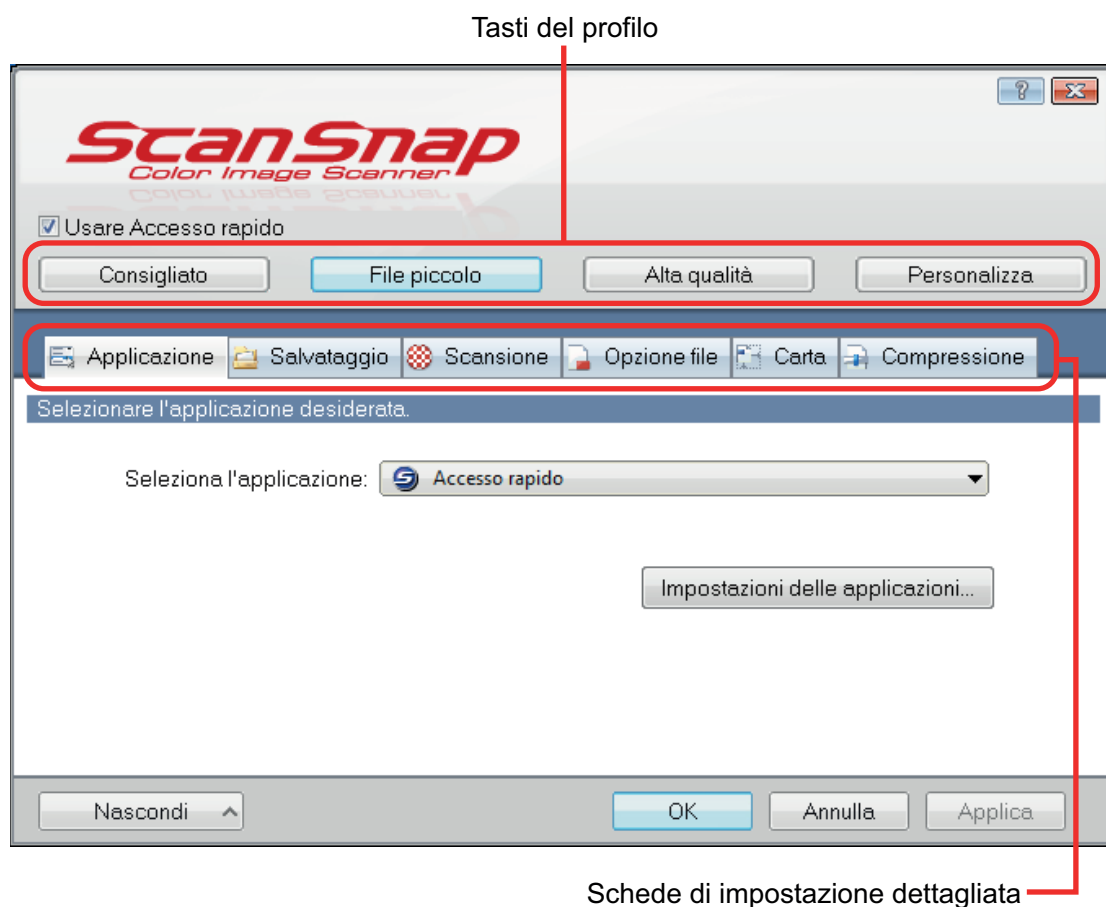

Accensione e spegnimento di ScanSnap

Questo paragrafo descrive come accendere e spegnere ScanSnap.

- ["Accensione di ScanSnap" \(pag. 43\)](#)
- ["Spegnimento di ScanSnap" \(pag. 45\)](#)
- ["Modalità sospensione" \(pag. 46\)](#)
- ["Spegnimento automatico" \(pag. 47\)](#)

Accensione di ScanSnap

1. Avviare il computer.


⇒ Il computer si avvia e si visualizza l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni.





SUGGERIMENTO

- Se non si visualizza l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica, avviare ScanSnap Manager. Avviare ScanSnap Manager secondo le procedure seguenti:
 - Windows 10
Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
 - Windows 8.1
Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.
 - Windows 8
Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager].
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP
Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
- Se ScanSnap Manager non si avvia automaticamente quando si accede al computer, cambiare le impostazioni come riportato di seguito:
 1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 39).
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
 2. Selezionare la casella di spunta [Avviare ScanSnap Manager quando si accede al computer] nella lista [Avvio automatico].

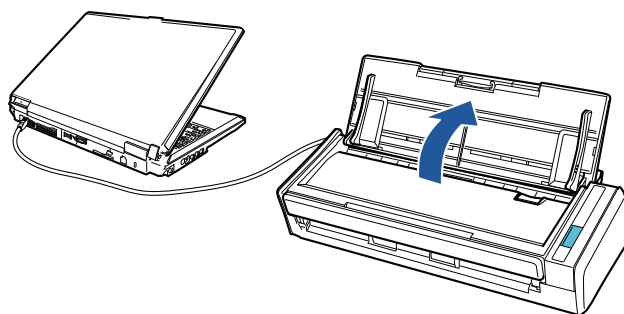2. Aprire lo scivolo della carta ADF (coperchio) di ScanSnap per accenderlo.




⇒ Il tasto [Scan] lampeggia in blu. Il tasto torna a illuminarsi normalmente quando la scansione è abilitata.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica cambia da  a .


ATTENZIONE

Con alcuni computer, l'inizializzazione di ScanSnap potrebbe venire eseguita più volte quando il computer è avviato.

SUGGERIMENTO


- L'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica potrebbe impiegare più tempo per cambiare in  in base alle prestazioni del computer in uso, all'ambiente operativo o al caricamento come ad esempio quando molti software sono attivi contemporaneamente.
- Quando ScanSnap è acceso, un messaggio di notifica informa circa lo stato di comunicazione di ScanSnap.

Per disabilitare le notifiche dello stato di comunicazione di ScanSnap, modificare l'impostazione applicando la procedura seguente:



1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 39).
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Deselezionare la casella di spunta [Notificare lo stato della comunicazione] nella lista [Visualizzazione dello stato].

Spegnimento di ScanSnap

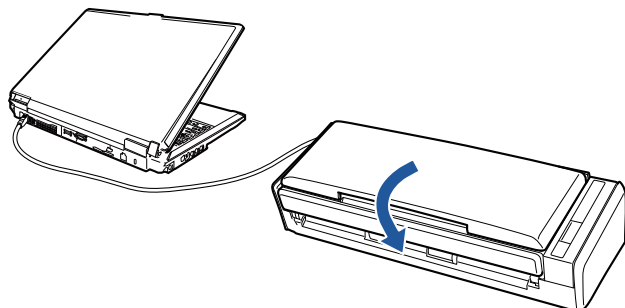1. Chiudere lo scivolo della carta ADF (coperchio).



⇒ Il tasto [Scan] si spegne.

Inoltre, l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica cambia da  a .

ATTENZIONE


- Chiudere lo scivolo della carta ADF (coperchio) dopo aver retracts l'estensione.
- Quando si sposta ScanSnap, innanzitutto spegnerlo e scollegare i cavi.

La parte inferiore di ScanSnap può raggiungere temperature elevate quando ScanSnap è in uso, ma questo non influisce sul funzionamento di ScanSnap né causa danni materiali. Prestare attenzione a non fare cadere ScanSnap durante il trasporto.

SUGGERIMENTO

- L'alimentazione di ScanSnap è collegata all'alimentazione del computer al quale è collegato ScanSnap. Se si tiene ScanSnap collegato al computer, non occorre preoccuparsi di accenderlo e spegnerlo.
- Con alcuni computer possono essere necessari da due a tre minuti prima che la spia del tasto [Scan] si spenga dopo lo spegnimento del computer.
- Quando ScanSnap è spento, un messaggio di notifica informa circa lo stato di comunicazione di ScanSnap.

Per disabilitare le notifiche dello stato di comunicazione di ScanSnap, modificare l'impostazione applicando la procedura seguente:

1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 39).
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Deselezionare la casella di spunta [Notificare lo stato della comunicazione] nella lista [Visualizzazione dello stato].

Modalità sospensione

Se, quando è acceso, ScanSnap non viene usato per più di un minuto, entra in modalità sospensione (risparmio di energia).


Spegnimento automatico

ScanSnap si spegnerà automaticamente quando è acceso e non è utilizzato per un dato periodo di tempo (il tempo predefinito è "4 ore").

Per accendere nuovamente ScanSnap, eseguire una delle seguenti operazioni:

- premere il tasto [Scan] di ScanSnap (la scansione non si avvia);
- chiudere e riaprire lo scivolo della carta ADF (coperchio).

SUGGERIMENTO

- Per continuare a usare ScanSnap, azzerare il tempo che precede lo spegnimento automatico eseguendo una delle operazioni seguenti:
 - caricare un documento in ScanSnap;
 - premere il tasto [Scan] di ScanSnap;
 - chiudere e riaprire lo scivolo della carta ADF (coperchio).
- È possibile cambiare il tempo di spegnimento automatico di ScanSnap o cambiare l'impostazione in modo che non si spenga automaticamente. Impostare in base alle seguenti procedure:
 1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Preferenze] da "Menu clic destro" (pag. 39).
 - ⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
 2. Nella lista [Alimentazione] cambiare le impostazioni di [Impostazioni di alimentazione] in base alla connessione.
- Un messaggio di notifica informa 5 minuti prima che ScanSnap si spenga automaticamente.

Documenti da scandire

Le condizioni per i documenti che possono essere caricati in ScanSnap sono le seguenti:

Carta da ufficio, cartoline e biglietti da visita

Tipo di documento	Carta da ufficio, cartoline e biglietti da visita
Peso della carta	Da 64 g/m ² a 104,7 g/m ²
Misura della carta	Larghezza: Da 50,8 mm a 216 mm Lunghezza: Da 50,8 mm a 360 mm ● Per pagine lunghe (*1) 216 mm × 863 mm

*1: la scansione si avvia tenendo premuto il tasto [Scan] di ScanSnap per almeno tre secondi.

ATTENZIONE

Non è possibile scandire i seguenti tipi di documenti:

- Documenti con metalli come graffette e spilli, che possono danneggiare l'interno di ScanSnap
Togliere i metalli prima della scansione
- Documenti con l'inchiostro ancora fresco
Attendere finché l'inchiostro si asciughi per scandire questi documenti
- documenti più grandi di 216 mm di larghezza e di 863 mm di lunghezza
- documenti diversi dalla carta, come tessuto, fogli metallici, lucidi o biglietti plastificati
- documenti con fotografie o promemoria

Documenti da trattare con particolare cura

- Documenti scritti a matita

Quando si scandiscono documenti scritti a matita, potrebbero essere presenti tracce nere sugli stessi. Lo sporco accumulatosi sui rulli, inoltre, potrebbe causare errori di alimentazione multipla. Pulire di tanto in tanto i rulli quando si scandiscono questo tipo di documenti. Per dettagli sulla pulizia, vedere "Soluzione dei problemi" nell' Aiuto di ScanSnap Manager.

- Carta senza carbone

La carta senza carbone potrebbe contenere agenti chimici che danneggiano il separatore fogli e i rulli all'interno di ScanSnap. Pulire di tanto in tanto per mantenere buone le prestazioni dello scanner quando si scandisce carta senza carbone. Per dettagli sulla pulizia, vedere "Soluzione dei problemi" nell' Aiuto di ScanSnap Manager. A seconda del tipo di carta senza carbone usata, la durata dello scanner può essere più breve se comparata alla scansione della sola carta da ufficio.

- La scansione dei seguenti tipi di documenti può causare il danneggiamento dei documenti o errori di scansione:
 - documenti più piccoli di 50,8 mm × 50,8 mm
 - documenti con un peso inferiore a 64 g/m²
 - documenti con una superficie irregolare (buste da lettera e fogli di carta con allegati)
 - documenti spiegazzati o arricciati
 - documenti piegati o strappati
 - carta copiativa

- carta patinata
- fotografie (carta fotografica)
- documenti perforati o bucati
- documenti di forma non rettangolare o quadrata
- carta carbone o carta termica
- documenti con promemoria o note adesive

Cartoline illustrate

È possibile scandire cartoline illustrate quando si usa una connessione con il cavo di alimentazione.

Tipo di documento	Cartoline illustrate
Peso della carta	Da 64 g/m ² a 326 g/m ²
Misura della carta	Larghezza: Da 50,8 mm a 100 mm Lunghezza: Da 50,8 mm a 148 mm

ATTENZIONE

- Quando si scandiscono cartoline illustrate, è necessario soddisfare tutte le condizioni successive. In caso contrario potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.
 - Connessione con il cavo di alimentazione
 - Temperatura ambientale normale e livelli di umidità
 - Caricamento della cartolina illustrata su ScanSnap rivolta verso lo scanner
- Quando si scandiscono fotografie o cartoline illustrate, il lato con le immagini potrebbe rovinarsi. È responsabilità dell'utente scandire fotografie o cartoline illustrate.

Utilizzo dei software correlati

Questa sezione spiega le procedure operative generali dei software relativi a ScanSnap e dà una panoramica delle loro funzioni.


- ["Utilizzo di ScanSnap Organizer" \(pag. 51\)](#)
- ["Utilizzo di CardMinder" \(pag. 57\)](#)

Utilizzo di ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer è un'applicazione usata per visualizzare, organizzare e gestire i dati di immagine (file PDF o JPEG) scansionati con ScanSnap.


È possibile usare questa applicazione per visualizzare i dati di immagine (file PDF e JPEG) senza aprirli, per creare cartelle e per riordinare i file per vari usi.

È possibile anche visualizzare le pagine di un file PDF in miniature tra cui spostarsi, per verificare i dati di immagine scansionati.

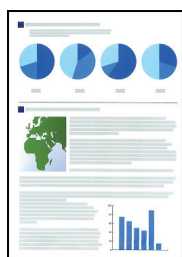

Scandire i documenti con ScanSnap

Finestra principale

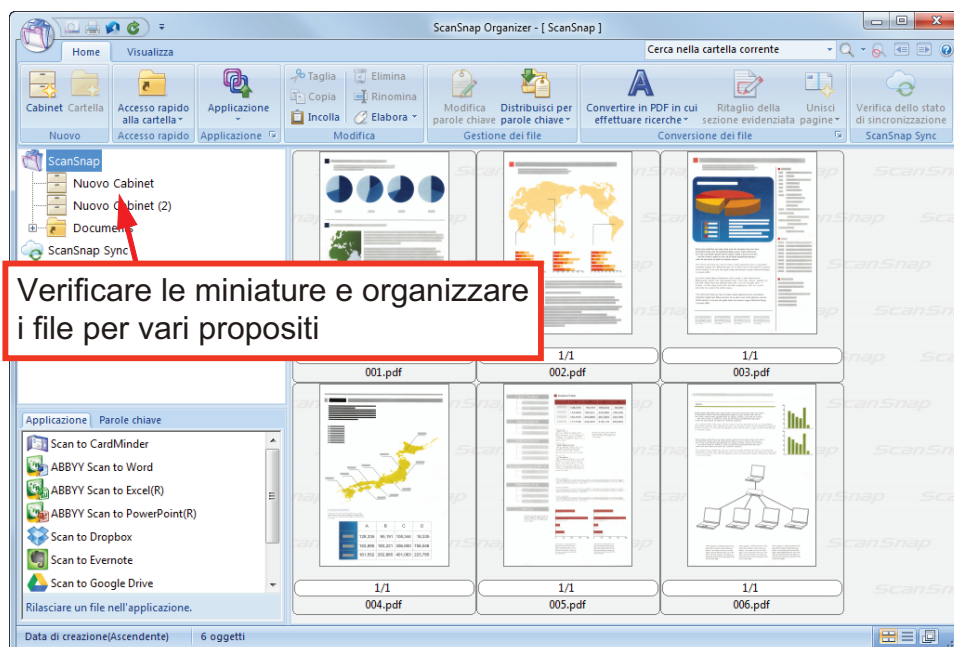


- "Procedure operative generali di ScanSnap Organizer" (pag. 52)
- "Gestione dei file" (pag. 54)
- "Uso dei file" (pag. 56)

Procedure operative generali di ScanSnap Organizer

Questo paragrafo descrive le procedure delle operazioni generali di ScanSnap Organizer.

1. Avviare ScanSnap Organizer.

È possibile avviare ScanSnap Organizer facendo doppio clic sull'icona [ScanSnap Organizer] sul desktop.

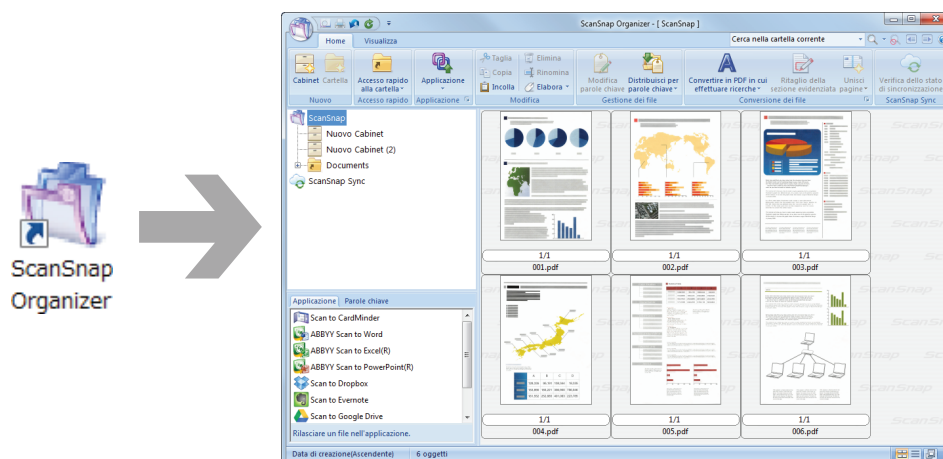


2. Scandire i documenti con ScanSnap.

⇒ In ScanSnap Organizer si visualizza una lista di immagini scandite.

3. Avviare ScanSnap Organizer Viewer.

Fare doppio clic su un'immagine scandita per avviare la finestra Visualizzatore per visualizzare e modificare le immagini scandite.

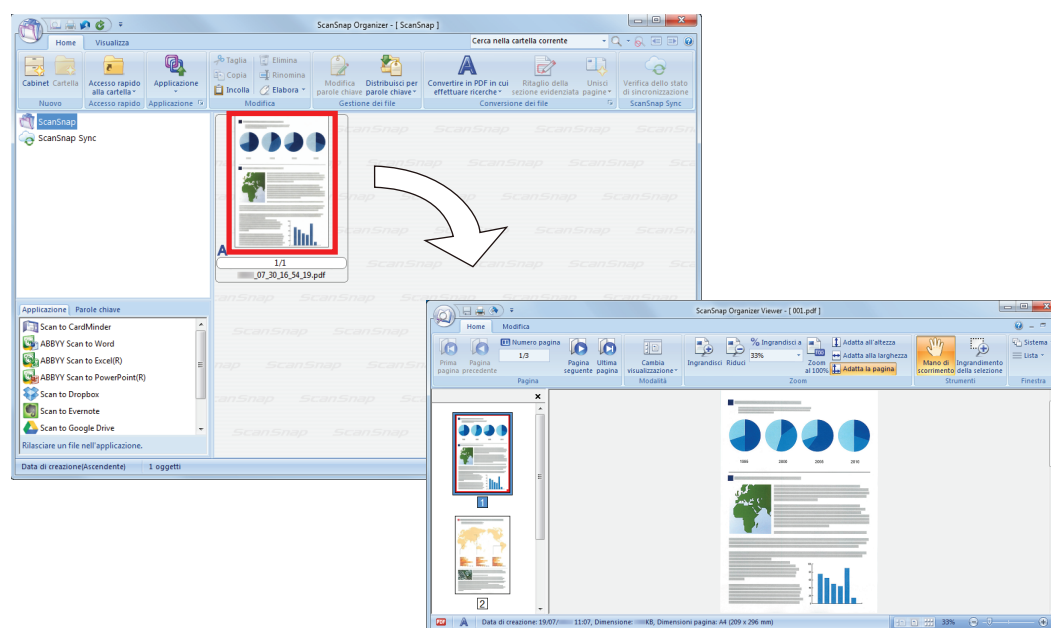

4. Nella finestra Visualizzatore verificare l'orientamento delle immagini scandite e le pagine non necessarie.

Ruotare le immagini scandite che non sono orientate correttamente. Eliminare le pagine che non sono necessarie.

Effettuare altre modifiche come l'inserimento di pagine laddove richiesto.

5. Chiudere ScanSnap Organizer Viewer.


Per chiudere ScanSnap Organizer Viewer, cliccare il tasto Applicazioni e cliccare il tasto [Uscita] nel menu visualizzato.

Gestione dei file

Per dettagli sulle operazioni consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

Impostazione di parole chiave per un file

È possibile impostare una stringa di caratteri (parola chiave) che indica il contenuto di un file PDF in modo da poterlo riconoscere immediatamente senza aprirlo.

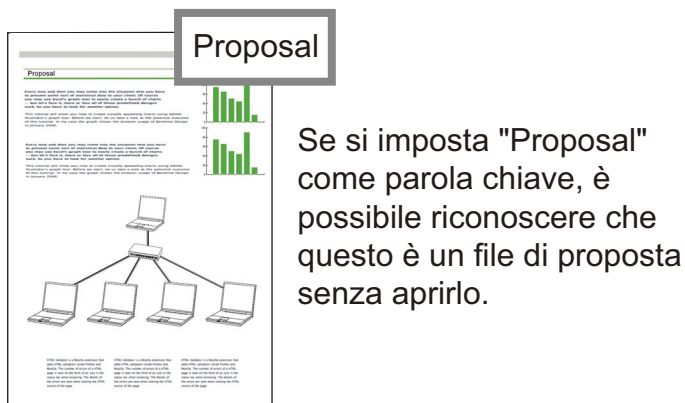

Impostazione di una stringa di caratteri evidenziati come parola chiave

Le parole chiave possono essere impostate in un file PDF usando la funzione di impostazione della parola chiave.


Le parole chiave possono essere usate per la ricerca nei file PDF.

Quando si scandiscono con ScanSnap documenti in bianco e nero evidenziati, la stringa di caratteri evidenziata viene impostata come parola chiave per il file PDF.

Evidenziare i caratteri nel documento

Proposal

"Proposal" può essere usato come parola chiave per la ricerca nel file

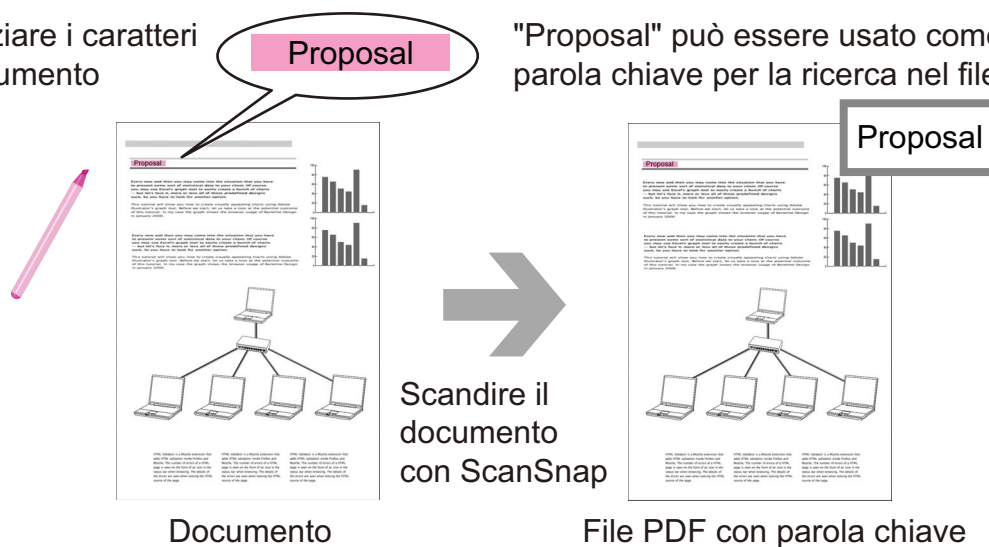

Per altri metodi di impostazione della parola chiave, consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.


Riconoscimento di una stringa di caratteri da inserire in una pagina

Usando il software di riconoscimento del testo (OCR), è possibile inserire stringhe di caratteri nella pagina del file PDF scansionato con ScanSnap ed eseguire una ricerca nel file PDF usando le stringhe.

OCR riconosce "Proposal" come informazione di testo

Proposal

"Proposal" può essere usato come parola chiave per la ricerca nel file

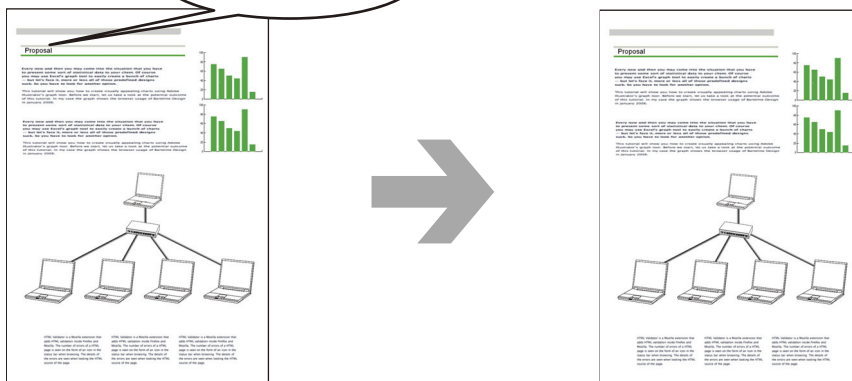

File PDF


Ricerca dei file

È possibile cercare i file gestiti in ScanSnap Organizer.

I metodi di ricerca sono due: ricerca di Adobe Acrobat e Windows Desktop Search.

Distribuzione automatica dei file secondo le condizioni di impostazione

È possibile usare la funzione di distribuzione della parola chiave in modo tale che i file PDF vengano distribuiti automaticamente in cabinet e cartelle a seconda della parola chiave impostata.

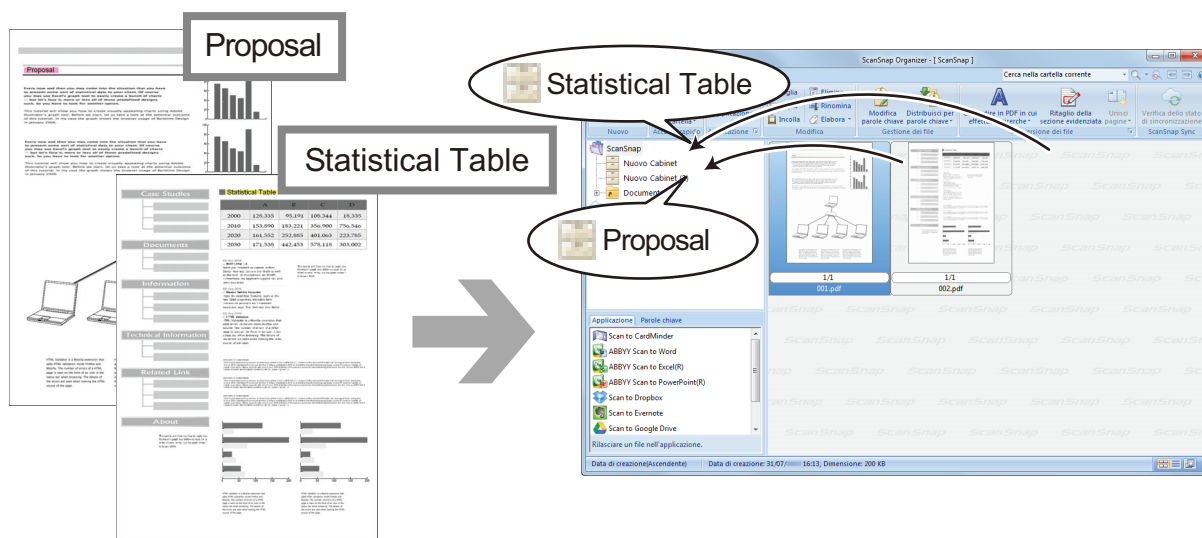

File PDF con parola chiave

Finestra principale

Uso dei file

Per dettagli sulle operazioni consultare l' Aiuto di ScanSnap Organizer.

Connessione dei file ad altre applicazioni

È possibile usare i file con varie applicazioni.

Le applicazioni utilizzabili sono visualizzate in Pannello lista applicazioni nell'angolo in basso a sinistra di Finestra principale.


Invio di file con e-mail

I file possono essere inviati tramite e-mail.

Ritaglio di elementi importanti dai documenti

È possibile usare la funzione di ritaglio della sezione evidenziata per ritagliare elementi importanti dal documento.

Evidenziare le sezioni necessarie di un documento in bianco e nero e scanderlo con ScanSnap per creare un nuovo file PDF o JPEG contenente solo le sezioni evidenziate.

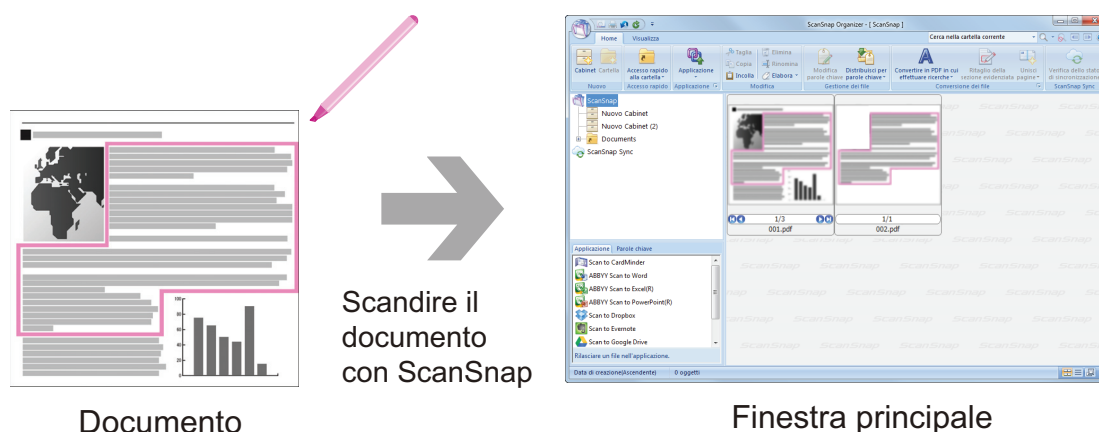

Utilizzo di file sincronizzandoli a un dispositivo mobile

Usando la funzione di ScanSnap, un file di immagine scansionato da ScanSnap può essere sincronizzato automaticamente con un dispositivo mobile e può essere usato facilmente in ogni momento e ovunque attraverso un servizio cloud.

I file vengono organizzati e gestiti nella cartella "ScanSnap Sync" in ScanSnap Organizer.

Sincronizzazione di file di immagini salvati insieme (file "JPEG (Salva insieme)")

La funzione ScanSnap Sync permette di sincronizzare file "JPEG (Salva insieme)" tra un dispositivo mobile e ScanSnap Organizer.

Un file "JPEG (Salva insieme)" consiste di più immagini scansionate con ScanSnap Connect Application.


Utilizzo di CardMinder

CardMinder è un'applicazione usata per visualizzare, organizzare e gestire i dati di immagine dei biglietti da visita digitalizzati con uno scanner.

Questa applicazione digitalizza ad alta velocità un numero notevole di biglietti da visita in immagini, riconosce il testo dei biglietti permettendo una rapida ricerca dei dati del biglietto e crea con i dati un comodo database dei propri contatti. CardMinder usa un motore OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri) per il riconoscimento del testo nei biglietti da visita e condivide i dati con applicazioni PIM (Personal Information Manager - programma di gestione di dati personali).


CardMinder contiene due distinte funzioni: CardMinder Viewer, per abilitare una ricerca rapida dei dati del biglietto da visita da altre applicazioni, e CardMinder Mobile Viewer, per abilitare la visualizzazione dei dati dei biglietti da visita scansionati su computer in cui CardMinder non è installato.

Biglietto da visita

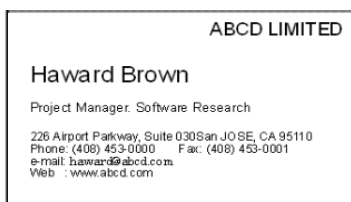

Scansione

Finestra di CardMinder

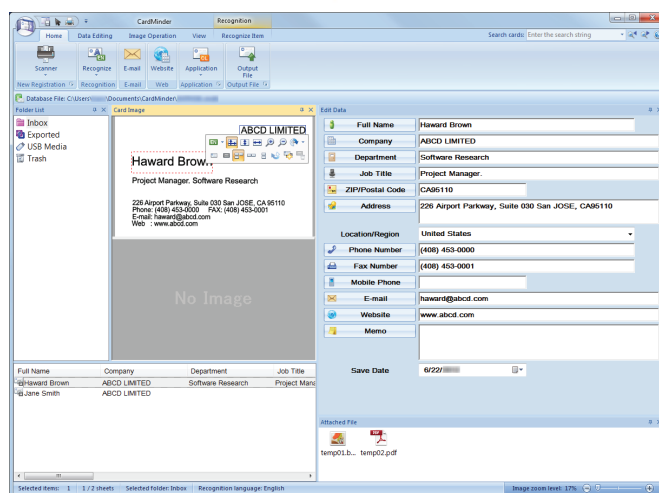

Dati riconosciuti

Finestra PIM

(Esempio: Windows Mail (*))



*: questo esempio è di Windows Vista.


- "Procedure operative generali di CardMinder" (pag. 59)
- "Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni" (pag. 62)
- "Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice" (pag. 63)
- "Ricerca dei dati di un biglietto da visita con CardMinder Viewer" (pag. 64)
- "File in allegato ai dati del biglietto da visita" (pag. 65)

Procedure operative generali di CardMinder

Questo paragrafo descrive le procedure delle operazioni generali di CardMinder.


1. Avviare CardMinder.

È possibile avviare CardMinder facendo doppio clic sull'icona [CardMinder] sul desktop.

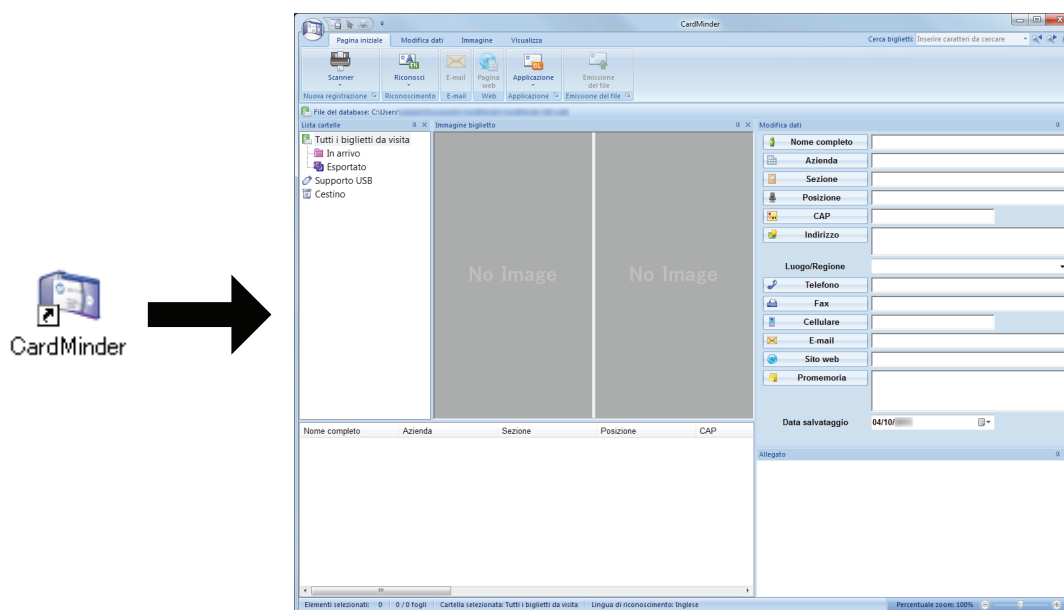

2. Eseguire una scansione con lo scanner.

Cliccare il tasto [Scanner] nella scheda [Pagina iniziale] per avviare la scansione del biglietto da visita.

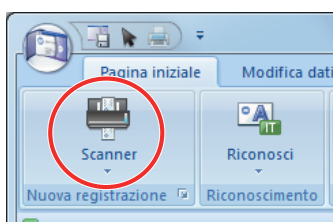

Una volta completata la scansione, le informazioni stampate sul biglietto (ad esempio nome, azienda e indirizzo) vengono riconosciute automaticamente come testo e visualizzate nel pannello Modifica dati.

I dati di immagine scansionati dal biglietto da visita vengono visualizzati nel pannello Immagine del biglietto.


ATTENZIONE

Per riconoscere le seguenti lingue, è necessario installare ScanSnap Manager sul proprio computer:

- cinese (semplificato)
- cinese (tradizionale)
- coreano

3. Verificare i dati del biglietto da visita.

Verificare che le immagini fronte/retro del biglietto da visita siano corrette e che il testo sulle immagini del biglietto sia visualizzato correttamente nel pannello Modifica dati.

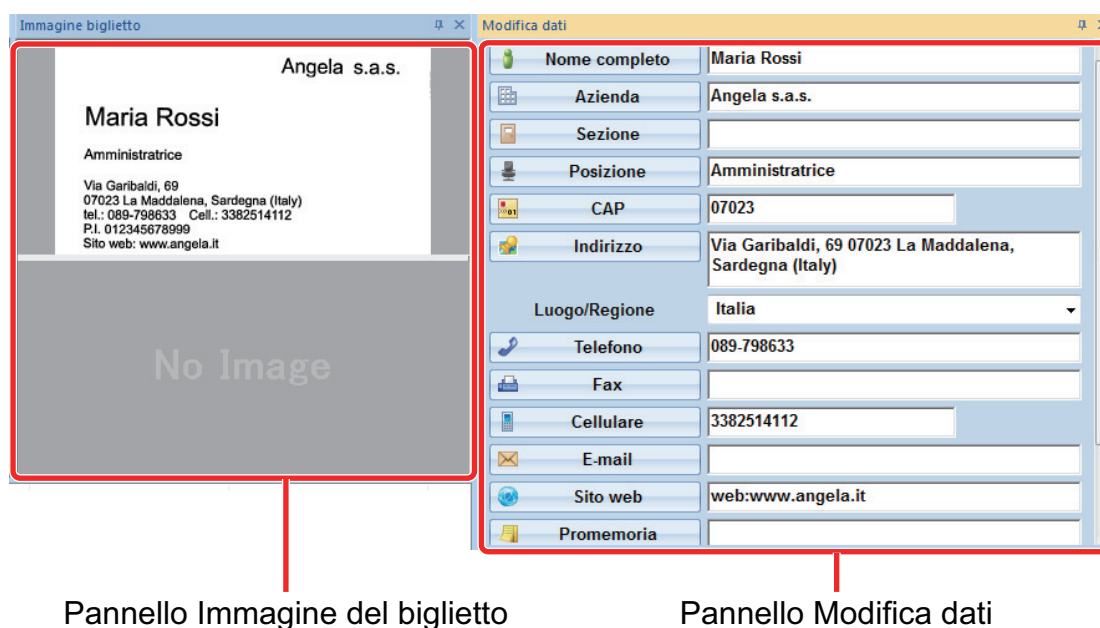


Pannello Immagine del biglietto

Pannello Modifica dati

4. Eseguire nuovamente il riconoscimento del testo come mostrato di seguito se la lingua da usare per il riconoscimento del testo è diversa:

Riconosci

1. Cliccare  nella scheda [Pagina iniziale].
⇒ Si visualizzano le lingue riconosciute.
2. Selezionare una lingua per le stringhe di caratteri da riconoscere.
⇒ L'icona per il tasto [Riconosci] cambia nella lingua selezionata.
3. Cliccare l'icona per il tasto [Riconosci].



Esempio: per riconoscere l'inglese, cliccare


⇒ Si visualizza un messaggio di conferma del processo di riconoscimento.

4. Cliccare il tasto [Si].
⇒ Le stringhe di caratteri sui dati del biglietto da visita saranno riconosciuti come lingua selezionata.

5. Correggere i dati del biglietto da visita se necessario.

I dati del biglietto da visita possono essere corretti nei modi descritti di seguito. Per dettagli consultare l' Aiuto di CardMinder:

- ripetendo il processo di riconoscimento delle stringhe di caratteri nelle aree selezionate
- inserendo direttamente il testo nel pannello Modifica dati
- correggendo l'orientamento dell'immagine del biglietto da visita o scambiando le immagini a fronte e a tergo

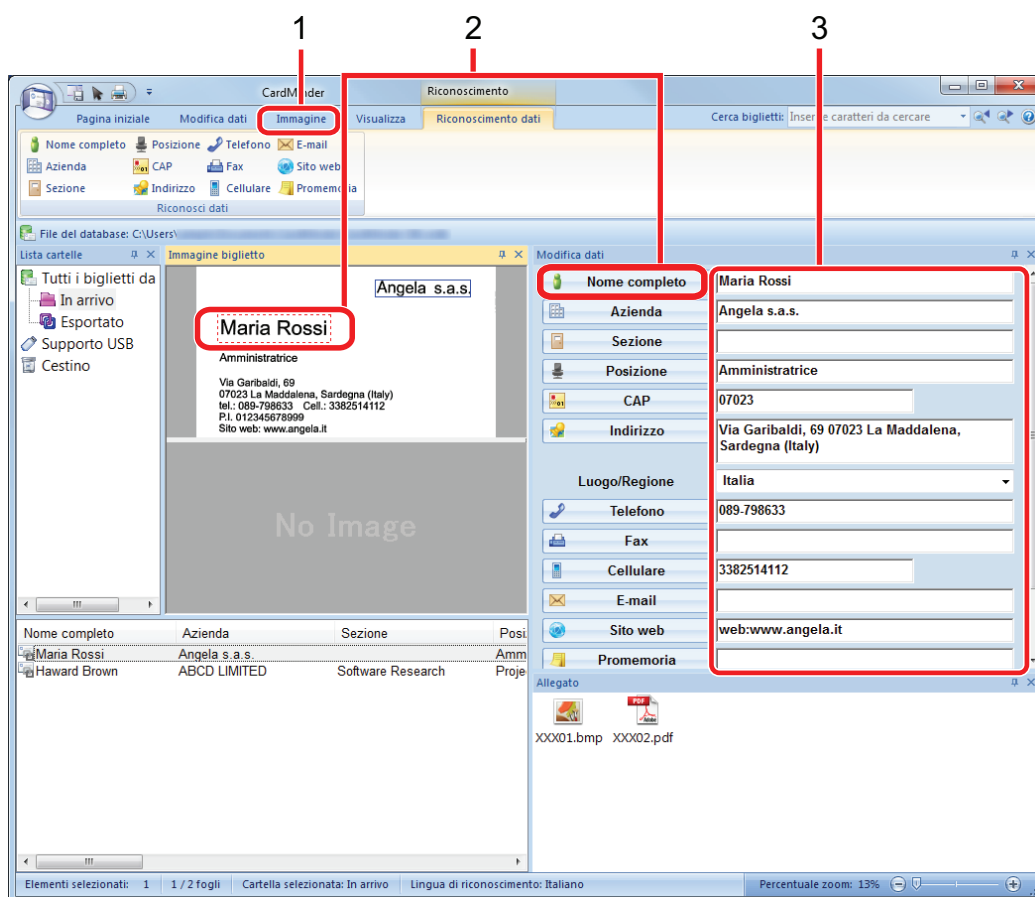


N.	Descrizione
1	Nella scheda [Immagine] è possibile eseguire correzioni quali la rotazione dell'immagine del biglietto o lo scambio delle immagini di fronte e retro.
2	Per eseguire nuovamente il processo di riconoscimento nelle aree selezionate, selezionare le stringhe di caratteri nell'immagine del biglietto da visita e cliccare i tasti dei campi appropriati nel pannello Modifica dati.
3	È possibile correggere direttamente il testo di ciascun campo nel pannello Modifica dati.

6. Chiudere CardMinder.

Per chiudere CardMinder, cliccare il tasto dell'applicazione e cliccare il tasto [Uscita] nel menu che si visualizza.

Collegamento dei dati del biglietto da visita ad altre applicazioni

Cliccare i seguenti tasti nella scheda [Pagina iniziale] per usare i dati del biglietto da visita nelle varie applicazioni.

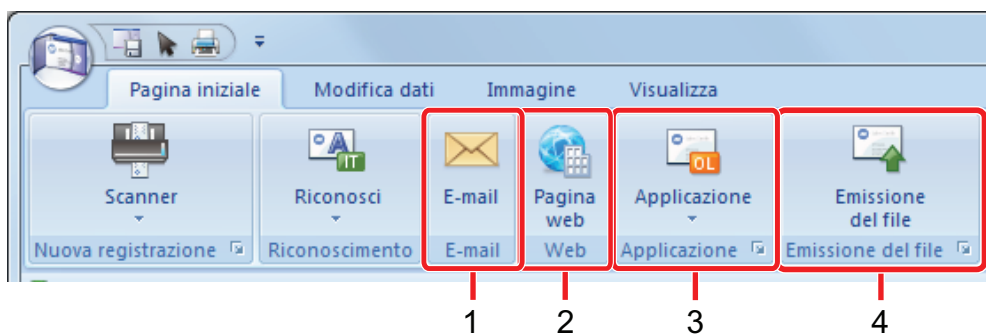


N.	Elemento	Descrizione
1	E-mail	È possibile avviare un programma e-mail utilizzando l'indirizzo e-mail specificato in [E-mail] per i dati del biglietto da visita come indirizzo di destinazione.
2	Ricerca Internet	Si può cercare l'URL specificato in [Web] per i dati del biglietto da visita con un browser Web.
3	Collegamento dei dati del biglietto da visita a un'altra applicazione	È possibile collegare i dati del biglietto da visita a un'altra applicazione come Outlook Express o Salesforce CRM per usare i dati del biglietto da visita nell'applicazione collegata. È inoltre possibile collegarsi a un supporto USB per usare i dati del biglietto da visita in un computer diverso.
4	Emissione dei dati del biglietto da visita in un altro formato	È possibile emettere i dati del biglietto da visita in formato vCard, CSV, testo o ContactXML.

Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder.

Ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice


Questo paragrafo descrive come eseguire la ricerca dei dati del biglietto da visita con la barra degli strumenti di ricerca semplice di CardMinder.

Ricerca dei biglietti (Strumento di ricerca semplice)

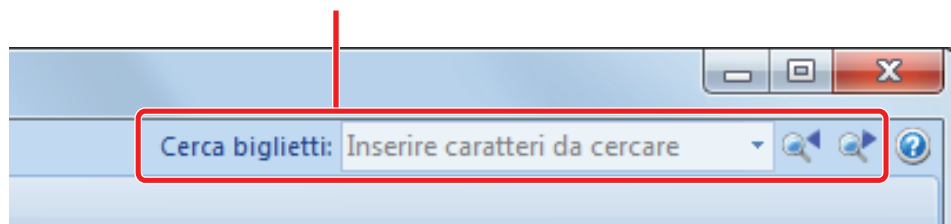

Per cercare i dati del biglietto da visita, inserire un termine di ricerca (per esempio, il nome di una persona o il nome di un'azienda) nella barra degli strumenti di ricerca semplice.

I risultati della ricerca vengono visualizzati in Finestra principale.

Se più biglietti rispondono alle condizioni di ricerca, cliccare  per visualizzare il risultato successivo della ricerca nella finestra principale.

Ricerca dei dati di un biglietto da visita con CardMinder Viewer


Questo paragrafo descrive come eseguire una ricerca dei dati del biglietto da visita in CardMinder Viewer.

Anche quando CardMinder non è in uso, è possibile cercare i dati del biglietto da visita usando una stringa di caratteri in un'altra applicazione (ad esempio Microsoft Notepad) come parola chiave per la ricerca.


1. Trascinare il mouse per selezionare una stringa di caratteri da ricercare.

2. Premere contemporaneamente i tasti [Alt] e [F3] sulla tastiera.

⇒ CardMinder Viewer si avvia e i dati dei biglietto da visita trovati si visualizzano nella finestra, in base ai criteri di ricerca inseriti (per esempio un nome e un nome dell'azienda).


Se più biglietti da visita corrispondono ai criteri di ricerca, cliccare  per visualizzare il risultato successivo della ricerca nella finestra di CardMinder Viewer.

SUGGERIMENTO

Cliccare  per visualizzare nella finestra di CardMinder i dettagli dei dati del biglietto da visita selezionati nella finestra di CardMinder Viewer.

File in allegato ai dati del biglietto da visita

È possibile allegare facilmente un file relativo ai dati del biglietto da visita trascinandolo e rilasciandolo.

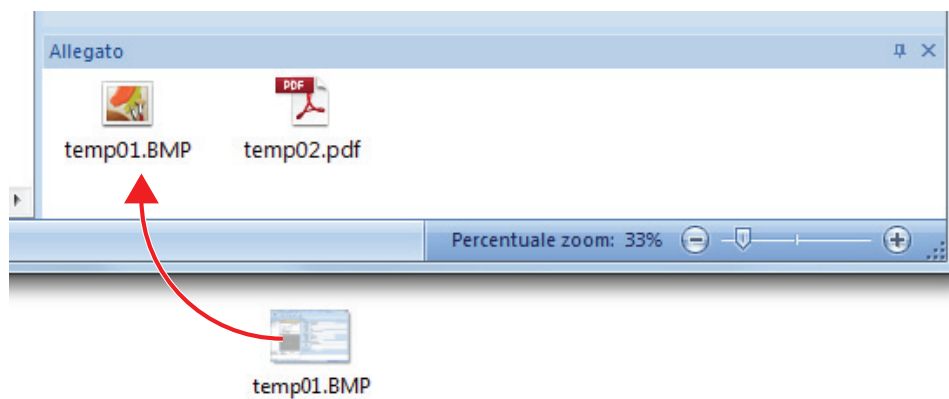

Utilizzi utili

Questa sezione spiega come usare i software per le immagini scandite create dopo aver scandito un documento con ScanSnap e come scandire un documento con un'impostazione diversa da quella predefinita.

- ["Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer" \(pag. 67\)](#)
- ["Salvataggio dei biglietti da visita in un computer" \(pag. 70\)](#)


Gestione dei documenti cartacei in una cartella nel computer

Questa sezione spiega come digitalizzare i documenti cartacei e gestire i dati attraverso una cartella in ScanSnap Organizer.

1. Scandire un documento cartaceo con ScanSnap.

Per dettagli sulla scansione di un documento, vedere "Scansione di un documento" (pag. 17).



⇒ Si visualizza Accesso rapido.

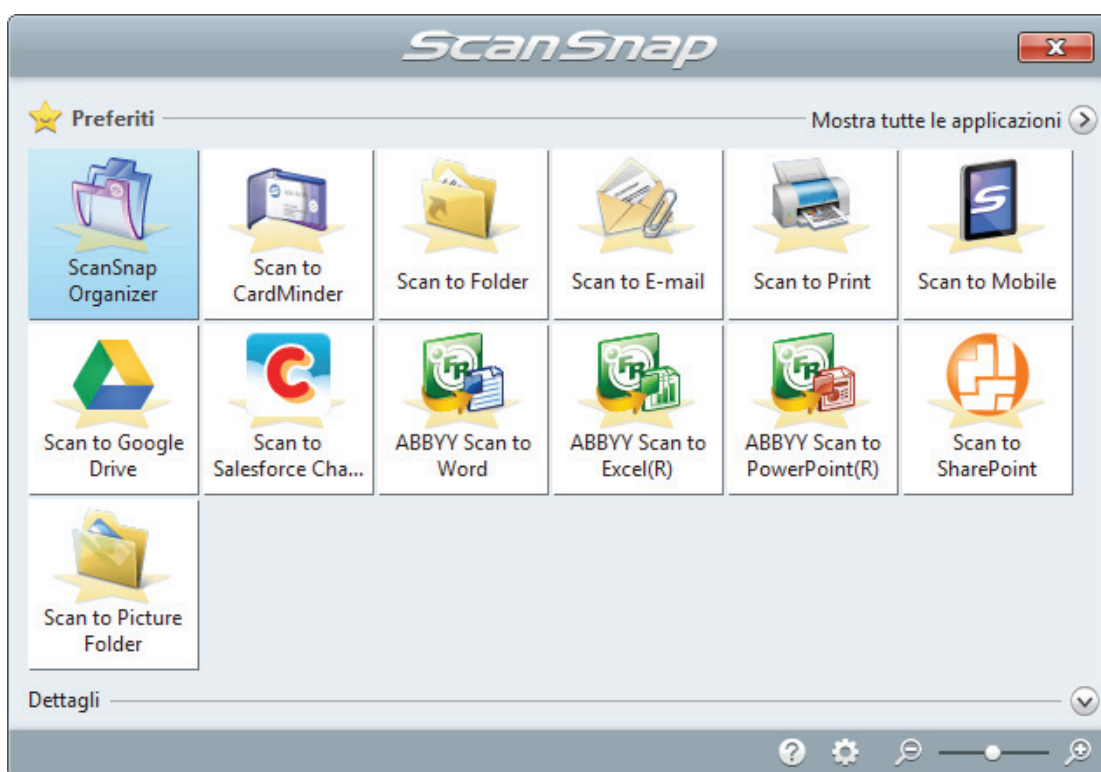

2. In Accesso rapido, cliccare l'icona di [ScanSnap Organizer]



⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Organizer].

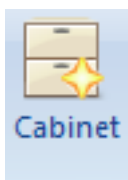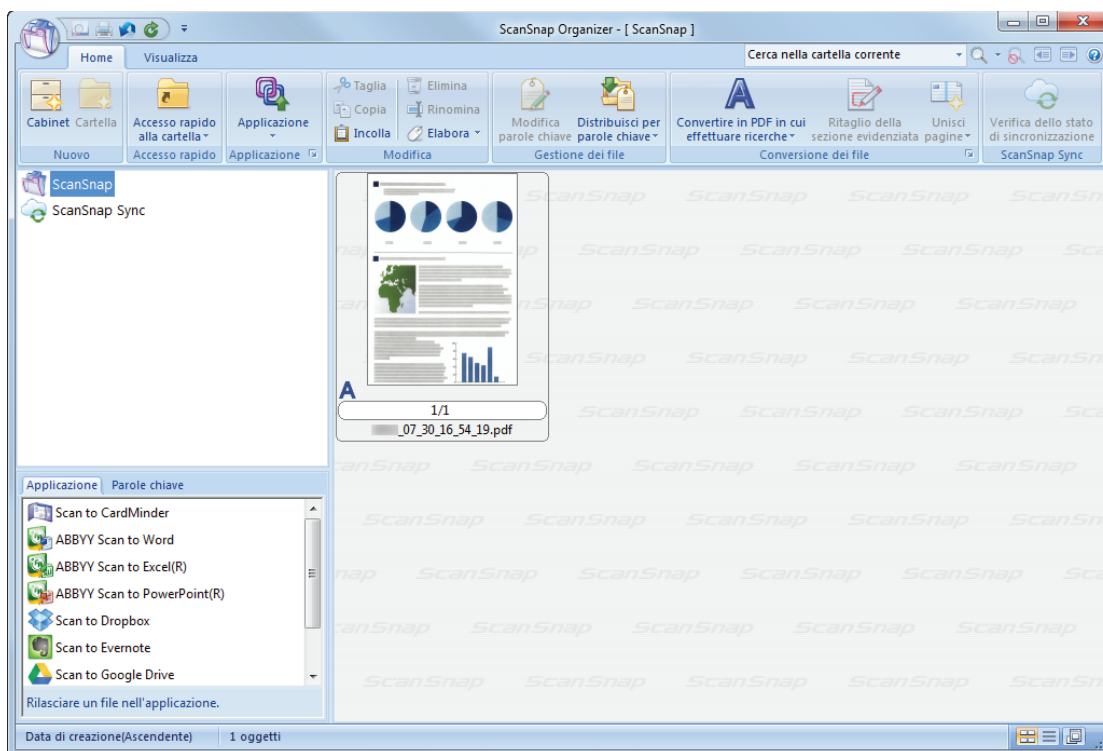

3. Cliccare **Cabinet nella scheda [Home].**


⇒ Viene creato un nuovo cabinet nella lista cartelle.

4. Rinominare il cabinet creato.

SUGGERIMENTO

Per creare più cabinet, ripetere i punti 3 e 4.

5. Selezionare l'immagine scandita dalla lista dei file e trascinarlo e rilasciarlo nel cabinet.

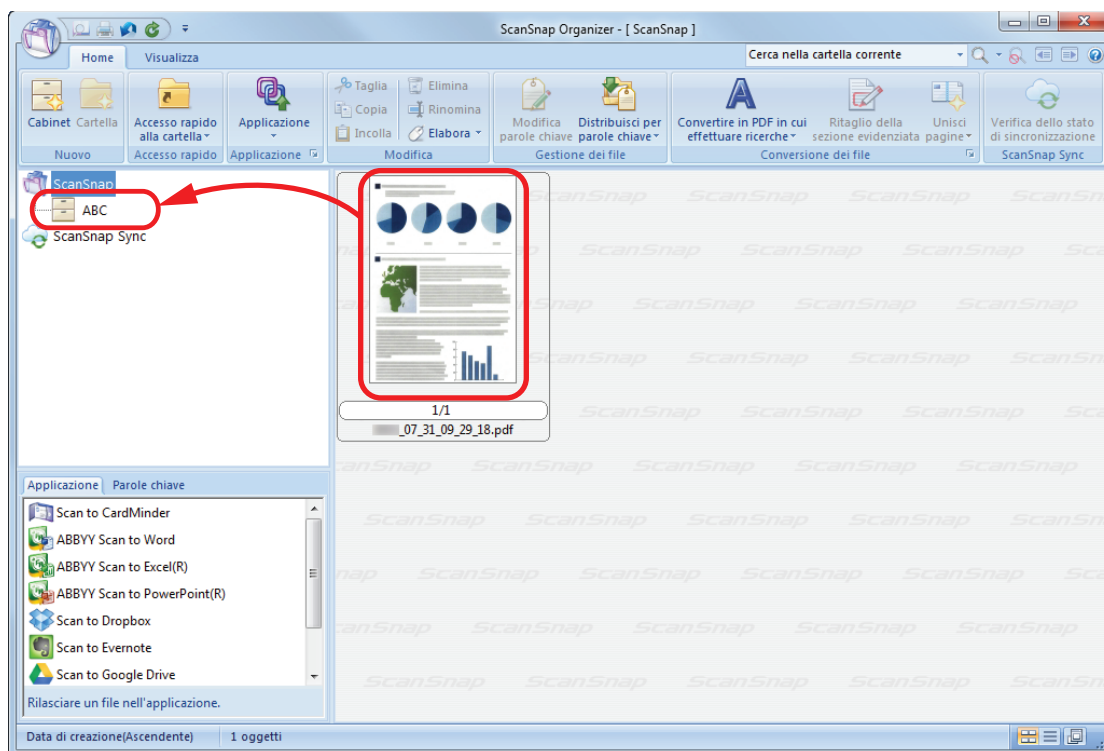

⇒ L'immagine scandita viene spostata nel cabinet.

SUGGERIMENTO

ScanSnap Organizer ha varie funzioni per l'utilizzo dei file salvati.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Organizer.

Salvataggio dei biglietti da visita in un computer

Questa sezione descrive come digitalizzare i biglietti da visita e come salvare i dati del biglietto in CardMinder.

ATTENZIONE

Potrebbe non essere possibile collegare correttamente ScanSnap con un'altra applicazione se non ci si registra come utente con privilegi di amministratore.

1. Scandire biglietti da visita con ScanSnap.


Per dettagli sulla scansione dei biglietti da visita, vedere "[Scansione di un documento](#)" (pag. 17).

⇒ Si visualizza Accesso rapido.



2. In Accesso rapido, cliccare l'icona [Scan to CardMinder] .


⇒ Si visualizza la finestra [CardMinder].

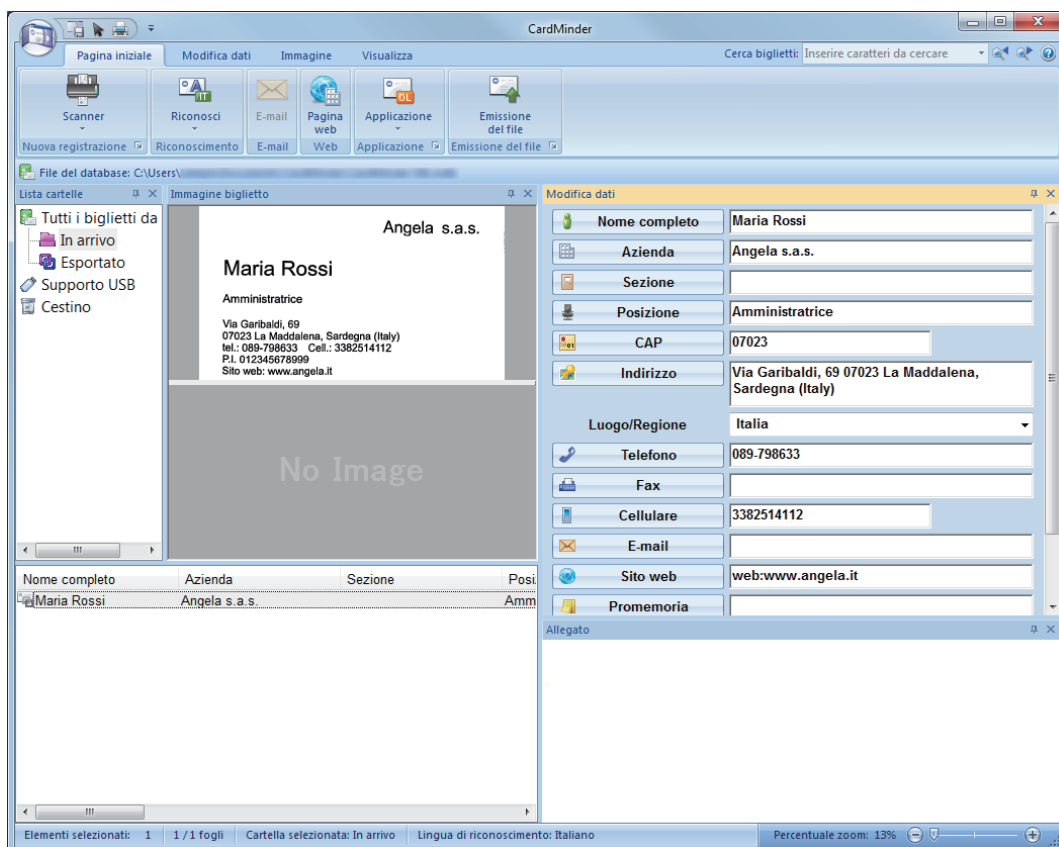

3. Verificare i dati del biglietto da visita.

Assicurarsi che il testo delle immagini del biglietto da visita sia visualizzato correttamente nel pannello Modifica dati.

Se i dati del biglietto devono essere modificati, cliccare il testo da correggere e modificarlo direttamente.

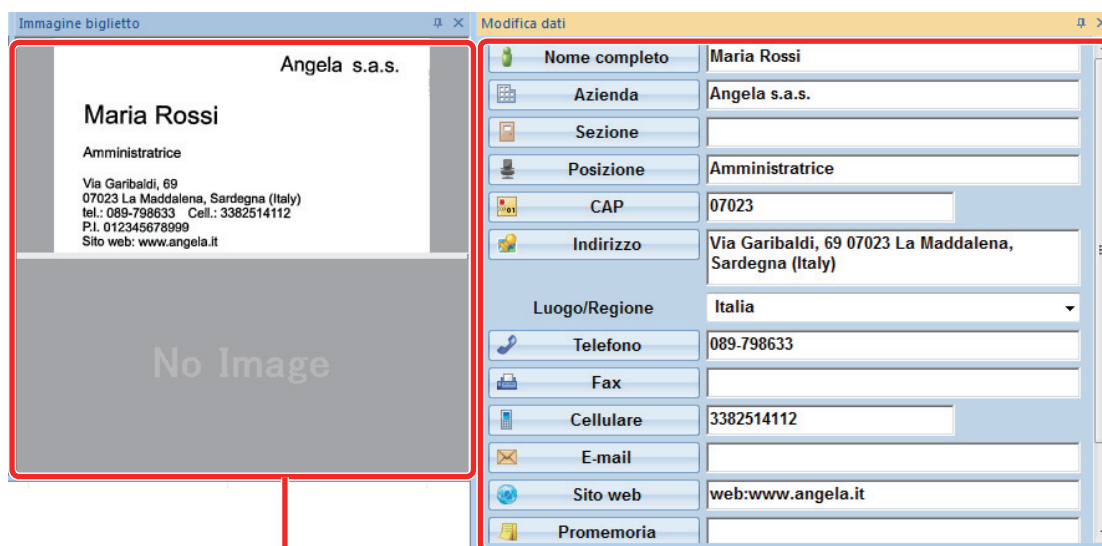

Pannello Immagine del biglietto

Pannello Modifica dati

SUGGERIMENTO

Quando si scandiscono biglietti da visita fronte-retro, è necessario scandire un lato su ogni biglietto e modificare i dati in CardMinder.

Per dettagli consultare l'Aiuto di CardMinder:


Soluzione dei problemi

Questa sezione descrive come risolvere i problemi che si potrebbero verificare durante l'installazione e la disinstallazione del software relativo a ScanSnap.

- "Soluzione" (pag. 74)
- "Se il primo tentativo non è riuscito" (pag. 75)
- "Se il software è stato installato in precedenza" (pag. 76)
- "Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager" (pag. 84)
- "Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" (pag. 86)
- "Quando non è possibile disinstallare il software" (pag. 94)

Per dettagli sui problemi che si possono verificare e le soluzioni usando ScanSnap, vedere quanto segue:

- "Soluzione dei problemi" nell'Aiuto di ScanSnap Manager.


Per visualizzare questa sezione, fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Aiuto] → [Soluzione dei problemi] di "Menu clic destro" (pag. 39).

- Sito di supporto di ScanSnap (<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>)

Se non è possibile risolvere il problema consultando la sezione sopra indicata, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

Soluzione

Vedere la tabella successiva per la soluzione dei problemi quando non è possibile eseguire l'installazione o ScanSnap non funziona correttamente dopo l'installazione:

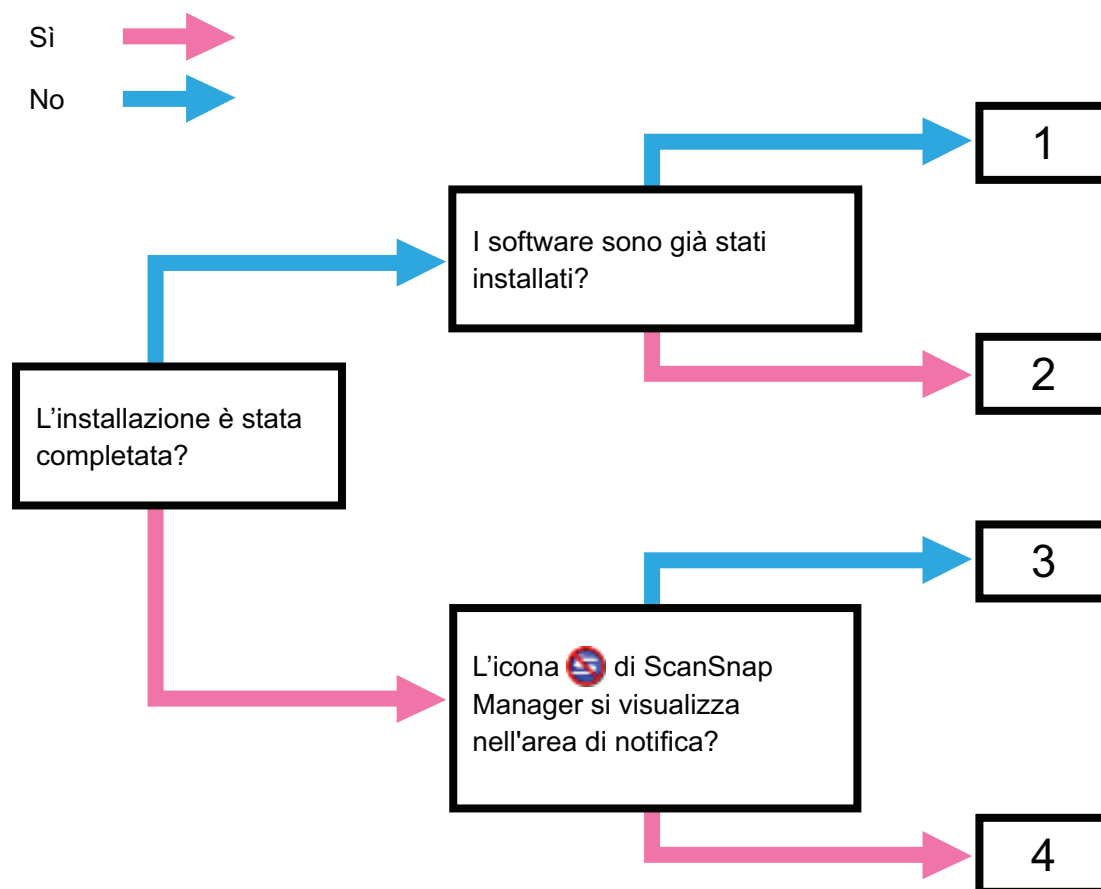

N.	Argomenti di riferimento
1	"Se il primo tentativo non è riuscito" (pag. 75)
2	"Se il software è stato installato in precedenza" (pag. 76)
3	"Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager" (pag. 84)
4	"Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" (pag. 86)

Se il primo tentativo non è riuscito

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui non è possibile installare i software relativi a ScanSnap al primo tentativo.

Se qualunque software relativo a ScanSnap è stato installato in precedenza (inclusi i modelli diversi da S1300i), vedere ["Se il software è stato installato in precedenza" \(pag. 76\)](#).

1. Riavviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.

2. Reinstallare il software

Per dettagli vedere ["Installazione dei software" \(pag. 37\)](#).

Se il software è stato installato in precedenza

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui non è possibile reinstallare il software relativo a ScanSnap (inclusi i modelli diversi da S1300i).

- ["Disinstallazione dei software" \(pag. 77\)](#)
- ["Rimozione delle informazioni di installazione" \(pag. 78\)](#)
- ["Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]" \(pag. 82\)](#)
- ["Installazione di un software alla volta" \(pag. 83\)](#)

Disinstallazione dei software

Disinstallare il software già installato.

La procedura di disinstallazione è la seguente:

- 1. Scollegare il cavo USB dal computer se ScanSnap è collegato al computer.**
- 2. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 3. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.**

ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

4. Disinstallare il software

I seguenti software devono essere disinstallati:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Per dettagli vedere ["Disinstallazione dei software"](#) (pag. 116).

- Se la disinstallazione del software è riuscita, procedere a ["Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]"](#) (pag. 82).
- Se il software è ancora presente nella lista, procedere all'argomento successivo ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 78).

Rimozione delle informazioni di installazione


Le informazioni di installazione devono essere rimosse se il nome del software che si è tentato di disinstallare è ancora presente in Pannello di controllo nella lista [Programmi e funzionalità] oppure se non è possibile disinstallare il software per altre ragioni.

Rimuovere le informazioni procedendo come segue:

ATTENZIONE


Se non è possibile rimuovere le informazioni di installazione, contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU.

- 1. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 2. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.**
 - ⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Setup].
- 3. Cliccare il tasto [Chiudi] per chiudere la finestra [ScanSnap Setup].**
- 4. Avviare lo strumento di rimozione delle informazioni di installazione.**
 - Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista
 1. Da Esplora risorse aprire la cartella [Strumento] del Setup DVD-ROM.
 2. Fare clic destro su "SSClean.exe" e selezionare [Esegui come amministratore] dal menu che si visualizza.
 - ⇒ Si visualizza la finestra [Controllo dell'account utente].
 3. Cliccare il tasto [Sì] (tasto [Continua] in Windows Vista).
 - ⇒ Si visualizza la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].
 - Windows XP
 1. Da Esplora risorse aprire la cartella [Strumento] del Setup DVD-ROM e fare doppio clic su "SSClean.exe".
 - ⇒ Si visualizza la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].
- 5. Selezionare il software da cui rimuovere le informazioni di installazione.**
 - ScanSnap Manager
 1. Selezionare [ScanSnap Manager] e cliccare il tasto [Rimuovi].

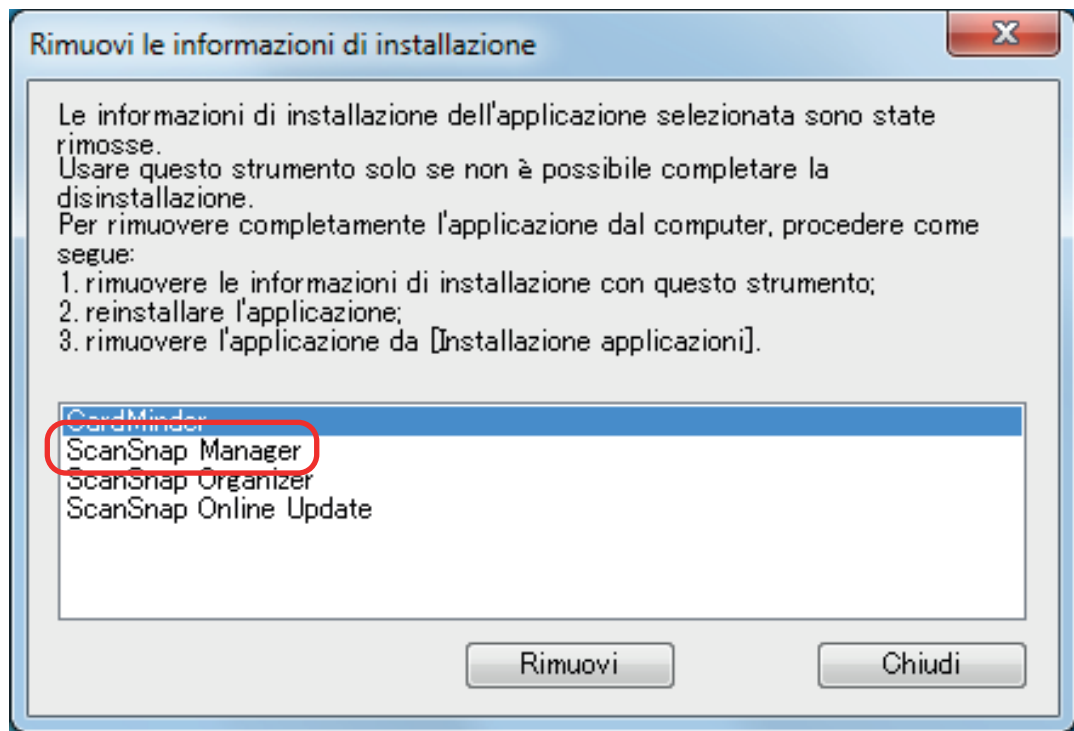


⇒ Si visualizza un messaggio di conferma.

2. Cliccare il tasto [Si].

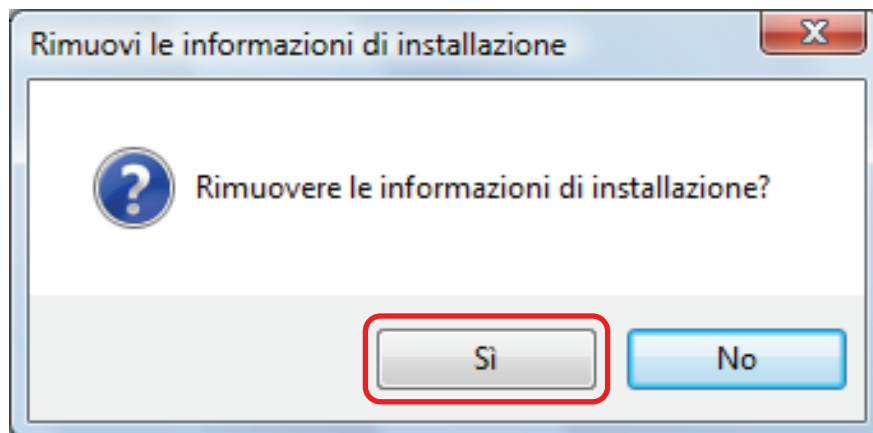

⇒ Si visualizza un messaggio per verificare se rimuovere le informazioni del profilo.


3. Cliccare il tasto [Si] per rimuovere e [No] per mantenere le informazioni del profilo.

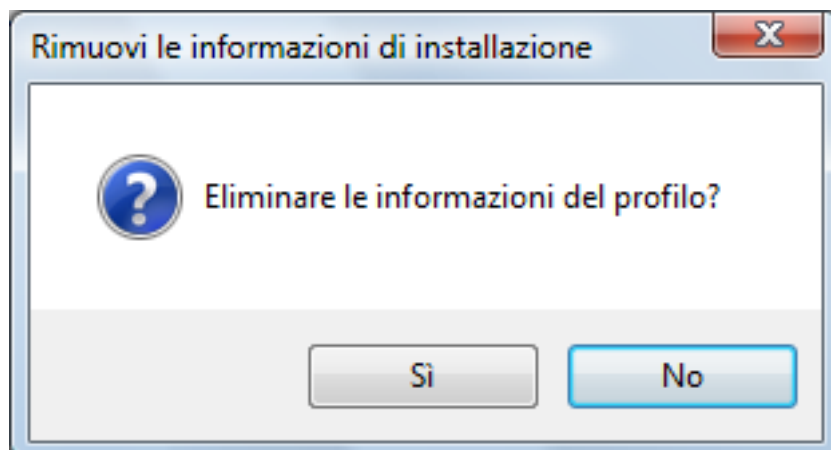


ATTENZIONE

Se il problema persiste mantenendo le informazioni del profilo, reinstallare il software e riprovare dopo aver rimosso le informazioni del profilo.

⇒ Le informazioni di installazione sono rimosse e si visualizza il seguente messaggio:

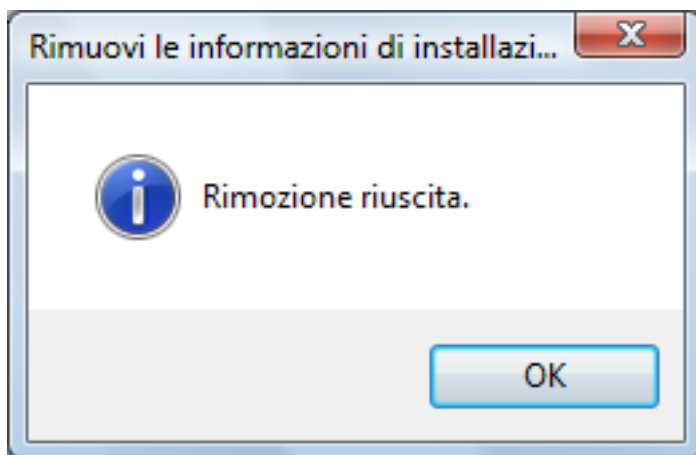


4. Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].
- ScanSnap Organizer/CardMinder/ScanSnap Online Update
 1. Selezionare [ScanSnap Organizer], [CardMinder] o [ScanSnap Online Update] e cliccare il tasto [Rimuovi].

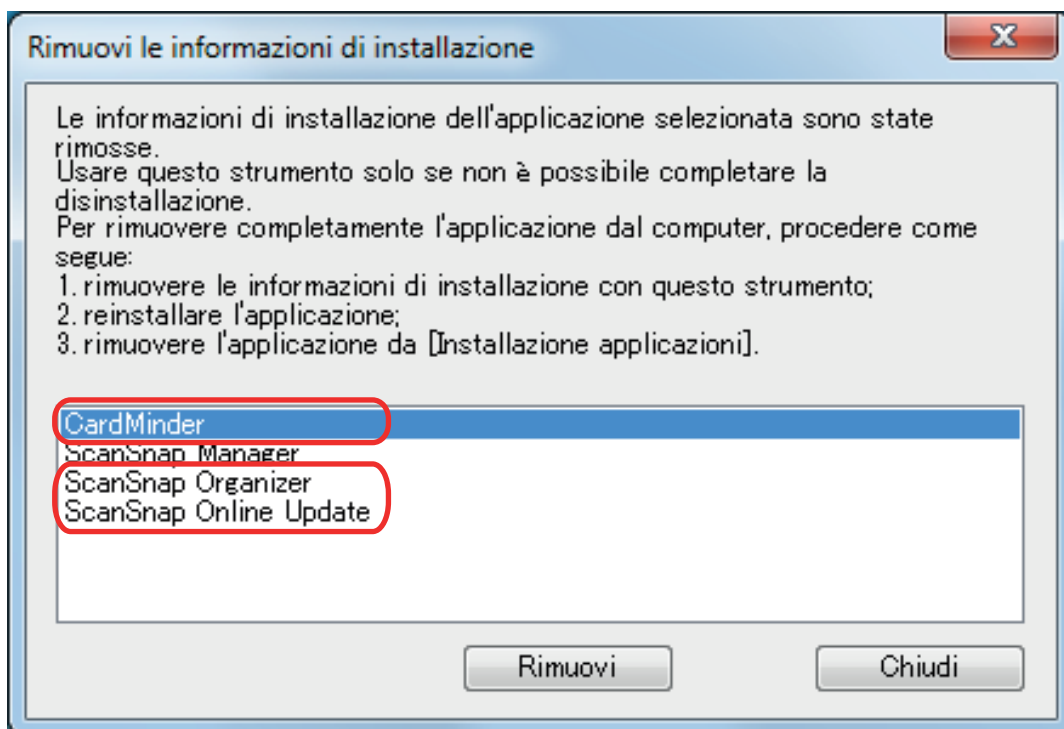


⇒ Si visualizza un messaggio di conferma.

2. Cliccare il tasto [Sì].

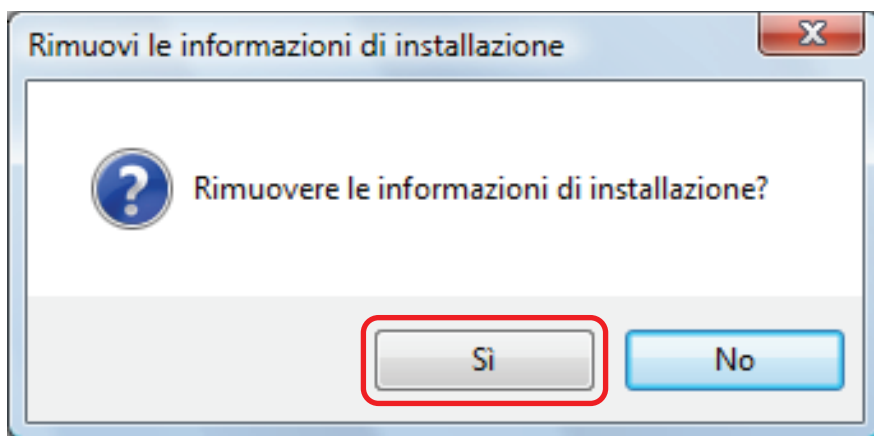

⇒ Le informazioni di installazione sono rimosse e si visualizza il seguente messaggio:

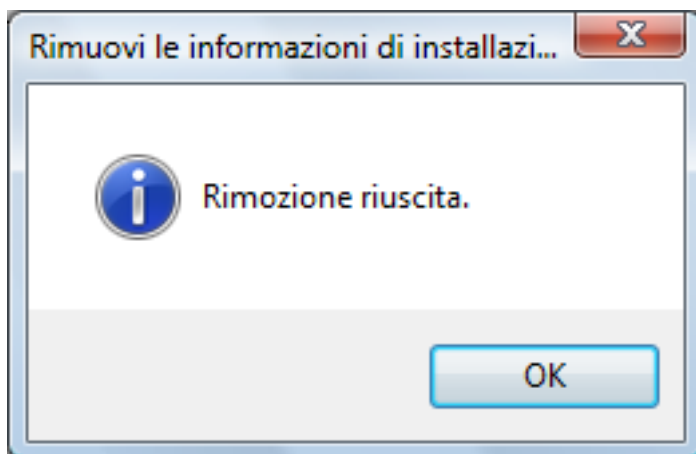

3. Cliccare il tasto [OK] per chiudere la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].
- 6. Ripetendo il punto 5, rimuovere le informazioni di installazione di tutti i software elencati nella finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].**
- 7. Cliccare il tasto [Chiudi] per chiudere la finestra [Rimuovi le informazioni di installazione].**
- 8. Confermare che la cartella di installazione sia stata rimossa.**

Se la cartella [ScanSnap] è ancora nella seguente posizione rinominarla (per esempio [-ScanSnap]). Questa cartella può essere eliminata successivamente una volta che l'installazione è completata.

Percorso: *NomeDrive* (per esempio C):\Programmi\PFU

Dopo avere completato la procedura, vedere "[Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]](#)" (pag. 82).

Installazione del software dalla finestra [ScanSnap Setup]

Una volta disinstallato il software o dopo aver rimosso le informazioni del software, installare il software dalla finestra [ScanSnap Setup].

Installare il software nel modo seguente:

- 1. Riavviare il computer.**
- 2. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 3. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.**

ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

- 4. Installare il software**

Per dettagli vedere ["Installazione dei software"](#) (pag. 37).

Se non è stata eseguita la procedura in ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 78) e non è stato possibile installare il software, eseguire nuovamente le seguenti procedure:

- ["Disinstallazione dei software"](#) (pag. 77)
- ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 78)
- ["Installazione del software dalla finestra \[ScanSnap Setup\]"](#) (pag. 82)

Se non è ancora possibile reinstallare il software dopo aver eseguito le procedure precedenti, procedere a ["Installazione di un software alla volta"](#) (pag. 83).

Installazione di un software alla volta

Installare un software alla volta come descritto di seguito:

- 1. Riavviare il computer.**
- 2. Accedere come utente con privilegi di amministratore.**
- 3. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.**

ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

- 4. Inserire il Setup DVD-ROM nel drive del DVD-ROM.**
⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Setup].
- 5. Cliccare il tasto [Chiudi] per chiudere la finestra [ScanSnap Setup].**

- 6. Installare il software**

Aprire il Setup DVD-ROM da Esplora risorse e avviare il "setup.exe" di ciascun software.

- ScanSnap Manager
DriveDVD-ROM:\Software\ScanSnap\setup.exe
- ScanSnap Organizer
DriveDVD-ROM:\Software\Organizer\setup.exe
- CardMinder
DriveDVD-ROM:\Software\Card\setup.exe

Installare uno dei software precedenti e la seguente applicazione:

- ScanSnap Online Update
DriveDVD-ROM:\Software\Online Update\setup.exe

⇒ Si visualizza la finestra delle impostazioni.

Seguire le istruzioni sullo schermo per continuare l'installazione.

Se non è possibile procedere perché si visualizza un messaggio che indica che il software è già installato, ricominciare dalla procedura descritta in "[Disinstallazione dei software](#)" (pag. 77).


ATTENZIONE

Se "setup.exe" per un programma software non è incluso nel Setup DVD-ROM, scaricare il programma di installazione per il programma software dalla seguente pagine Web e installarlo.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

- 7. Riavviare il computer.**


Quando non si visualizza l'icona di ScanSnap Manager

Questa sezione descrive come risolvere il problema per cui l'icona  di ScanSnap Manager non si visualizza nell'area di notifica nonostante il software sia installato e ScanSnap collegato al computer.

- ["Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager" \(pag. 85\)](#)

Visualizzazione dell'icona di ScanSnap Manager


1. Avviare ScanSnap Manager.

- Windows 10
Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].
- Windows 8.1
Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.
- Windows 8
Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager].
- Windows 7, Windows Vista e Windows XP
Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

SUGGERIMENTO


Se il problema è risolto è possibile cambiare le impostazioni in modo che ScanSnap Manager si avvii automaticamente all'accesso successivo al computer. La procedura è la seguente:

1. ⇨ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Preferenze].
2. Selezionare la casella di spunta [Avviare ScanSnap Manager quando si accede al computer] nella lista [Avvio automatico].

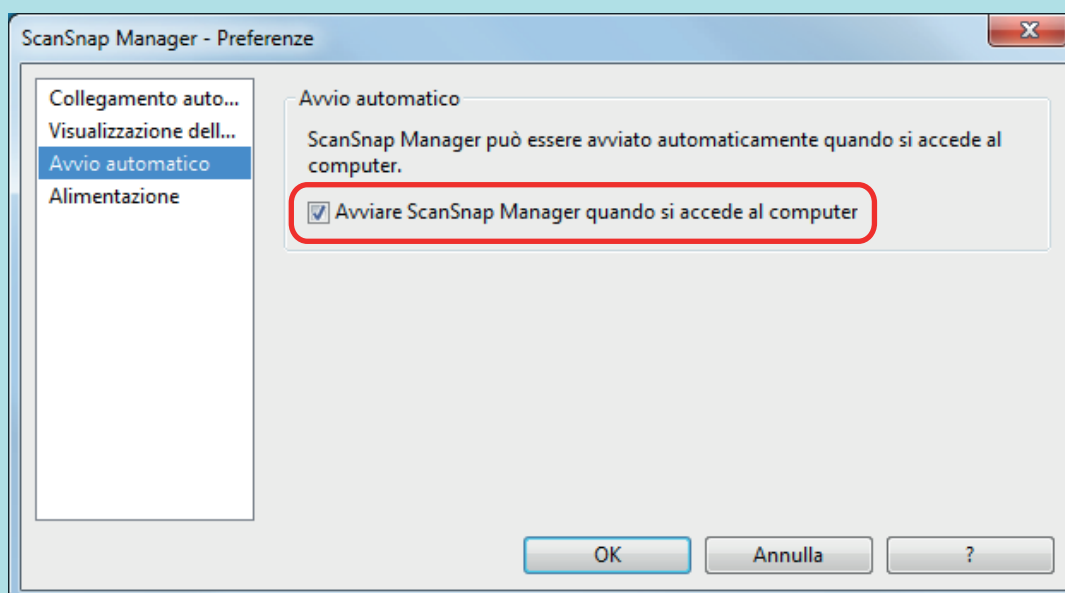

Se il problema persiste, vedere "Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente" (pag. 86).

Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente

Se l'icona di ScanSnap Manager si visualizza nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni come  nonostante il software sia installato e ScanSnap sia collegato al computer, eseguire quanto segue:

- "Rimozione delle icone non necessarie dall'area di notifica" (pag. 87)
- "Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer" (pag. 88)
- "Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager" (pag. 89)
- "Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap" (pag. 92)

Rimozione delle icone non necessarie dall'area di notifica

1. Verificare le icone del software nell'area di notifica e chiudere il software non in uso.

⇒ L'icona è rimossa dall'area di notifica.


2. Fare clic destro sull'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica e selezionare [Chiudi] da "Menu clic destro" (pag. 39).

3. Avviare ScanSnap Manager.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.

- Windows 8

Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [ScanSnap Manager] in [ScanSnap Manager].

- Windows 7, Windows Vista e Windows XP

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

Se il problema persiste, vedere "[Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer](#)" (pag. 88).

Verifica della connessione tra ScanSnap e il computer

1. Scollegare il cavo USB dal computer e da ScanSnap e ricollegarlo.

Attendere almeno cinque secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento del cavo.

Se si usa un hub USB, collegare direttamente il cavo USB al computer.

Se il problema persiste, vedere " Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager " (pag. 89).

Verifica della corretta operazione di ScanSnap Manager

1. Spegnere e riaccendere ScanSnap.

Attendere almeno cinque secondi tra lo spegnimento e la riaccensione di ScanSnap.

Se il problema persiste, procedere al punto 2.

2. Se si usa un hub USB, collegare direttamente ScanSnap al computer usando un cavo USB.

Se il problema persiste, procedere al punto 3.

3. Se sono presenti più porte USB nel computer, collegare il cavo USB a una porta USB diversa.

Se il problema persiste, procedere al punto 4.

4. Se un dispositivo USB diverso da ScanSnap è collegato al computer, scollegarlo.

Se il problema persiste, procedere al punto 5.

5. Se è in uso un software antivirus, disabilitarlo temporaneamente.

ATTENZIONE

Se non è possibile disabilitare il software antivirus, verificare che il software sia impostato per bloccare l'applicazione.

Se il problema persiste, procedere al punto 6.


6. Verificare i privilegi di accesso per l'installazione dei file.

1. Avviare Strumento di supporto di ScanSnap.

- Windows 10

Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Strumento di supporto di ScanSnap] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.

- Windows 8


Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Strumento di supporto di ScanSnap] in [ScanSnap Manager].

- Windows 7, Windows Vista e Windows XP

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

⇒ Si visualizza la finestra [Strumento di supporto di ScanSnap].

2. Cliccare il tasto [Verifica] nella scheda [Recupera] e procedere seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

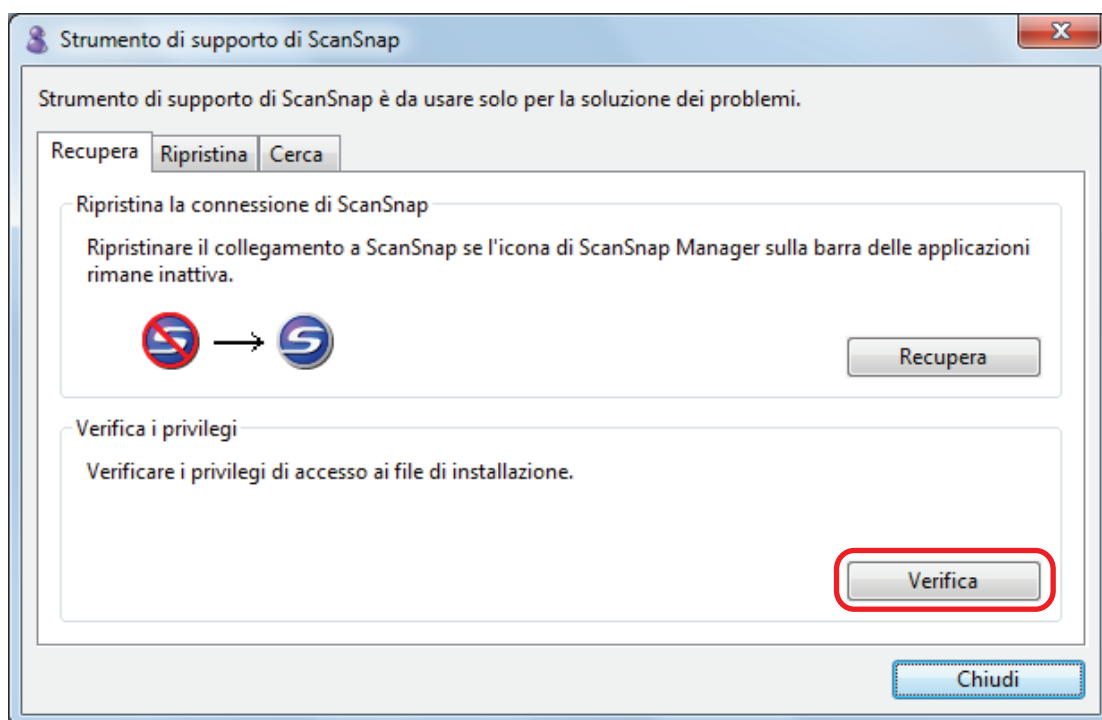


- ⇒ Se si visualizza il messaggio "Sono stati applicati i privilegi consigliati.", spegnere e riaccendere ScanSnap. Attendere almeno cinque secondi tra lo spegnimento e la riaccensione di ScanSnap.

Se si visualizza il messaggio "Non è stato possibile cambiare i privilegi. Eliminare la cartella di ScanSnap, se presente, e reinstallare ScanSnap Manager." o se il problema persiste, procedere al punto 7.

7. Riprendere la connessione a ScanSnap.

1. Avviare Strumento di supporto di ScanSnap.
 - Windows 10
Selezionare il menu [Start] → [Tutte le app] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].
 - Windows 8.1
Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Strumento di supporto di ScanSnap] in [ScanSnap Manager] nella schermata Tutte le app.
 - Windows 8
Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Strumento di supporto di ScanSnap] in [ScanSnap Manager].
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP
Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ScanSnap Manager] → [Strumento di supporto di ScanSnap].

⇒ Si visualizza la finestra [Strumento di supporto di ScanSnap].
2. Cliccare il tasto [Recupera] nella scheda [Recupera] e procedere seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

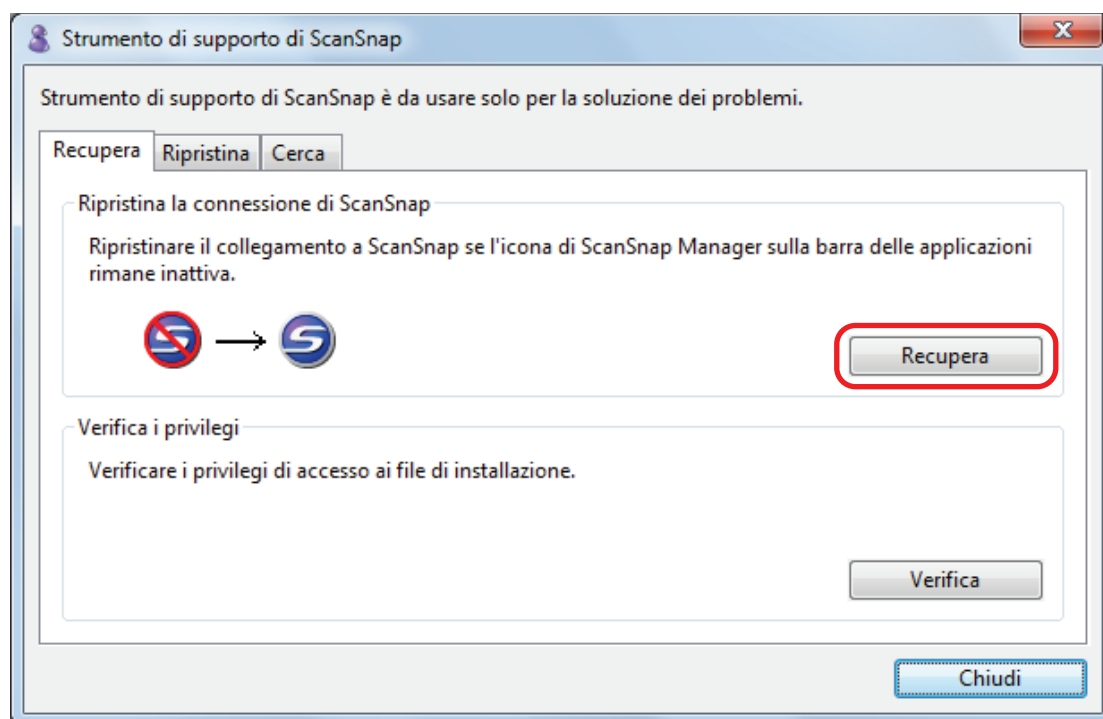

8. Spegnere ScanSnap e riavviare il computer.

Se il problema persiste, vedere "Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap" (pag. 92).

Rimozione delle informazioni di collegamento di ScanSnap

ScanSnap potrebbe essere stato collegato al computer prima che il software fosse installato. In tal caso, le informazioni di connessione di ScanSnap devono essere rimosse. Rimuovere le informazioni di connessione di ScanSnap nel modo seguente:


1. Collegare ScanSnap al computer e accendere ScanSnap.

2. Aprire Gestione dispositivi

- Windows 10

Fare clic destro sul menu [Start] e selezionare [Gestione dispositivi].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start → [Pannello di controllo] in [Sistema Windows] → [Hardware e suoni] → [Gestione dispositivi].

- Windows 8

Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Pannello di controllo] in [Sistema Windows] → [Hardware e suoni] → [Gestione dispositivi].

- Windows 7

Selezionare il menu [Start] → [Pannello di controllo] → [Hardware e suoni] → [Gestione dispositivi].

- Windows Vista

Selezionare il menu [Start] → [Pannello di controllo] → [Sistema e manutenzione] → [Gestione dispositivi].

3. Selezionare [Dispositivi di acquisizione immagini] e fare clic destro su [ScanSnap S1300i] o su [Altri dispositivi] → [ScanSnap S1300i] e selezionare [Disinstalla] dal menu visualizzato.

4. Se sono state usate anche altre porte USB per collegare ScanSnap, eseguire per ciascuna porta i punti da 1 a 3.


5. Spegnerne ScanSnap.

6. Scollegare il cavo USB dal computer.

7. Riavviare il computer.

8. Collegare il cavo USB al computer.

9. Accendere ScanSnap.

⇒ Si visualizza l'icona di ScanSnap Manager nell'area di notifica. Assicurarsi che l'icona visualizzata sia .

Se il problema persiste, vedere ["Se il software è stato installato in precedenza"](#) (pag. 76).

Se il problema continua a persistere, eseguire nuovamente le procedure descritte in ["Quando ScanSnap Manager non funziona correttamente"](#) (pag. 86).

Se le procedure di cui sopra non risolvono il problema, allegare a una e-mail i dati delle informazioni di sistema e inviarla a un rivenditore di scanner FUJITSU o a un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU. Per dettagli sulla raccolta delle informazioni di sistema, consultare "Soluzione dei problemi" nell' Aiuto di ScanSnap Manager.

Quando non è possibile disinstallare il software

Questo paragrafo descrive come risolvere un problema quando non è possibile disinstallare i seguenti software:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ScanSnap Online Update

1. Riavviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.

2. Rimuovere le informazioni di installazione

⇒ Per dettagli vedere ["Rimozione delle informazioni di installazione"](#) (pag. 78).

3. Installare il software

⇒ Per dettagli vedere ["Installazione dei software"](#) (pag. 37).

4. Disinstallare il software

⇒ Per dettagli vedere ["Disinstallazione dei software"](#) (pag. 116).




Pulizia

Questa sezione descrive i materiali di pulizia e come pulire ScanSnap.

- ["Materiali di pulizia" \(pag. 96\)](#)
- ["Pulizia dell'esterno di ScanSnap" \(pag. 97\)](#)
- ["Pulizia dell'interno di ScanSnap" \(pag. 98\)](#)

Materiali di pulizia

I materiali di pulizia e i codici delle parti sono i seguenti:

Nome del prodotto	Codice della parte	Unità	Osservazioni
Detergente F1 	PA03950-0352	1 bottiglia	Quantità: 100 ml
Carta per la pulizia (*1) 	CA99501-0012	1 confezione	10 fogli
Fazzoletti per la pulizia (*2) 	PA03950-0419	1 confezione	24 pacchetti
Panno antistatico (*3)	Disponibile in commercio	-	-

*1: usata con il detergente F1.

*2: i fazzoletti per la pulizia sono imbevuti di Detergente F1. È possibile anche usare un panno inumidito di Detergente F1.

*3: è possibile usare qualsiasi panno antistatico.

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per l'acquisto di materiali di pulizia.

Per ulteriori dettagli visitare il seguente sito Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/>


Pulizia dell'esterno di ScanSnap

Pulire l'esterno di ScanSnap, lo scivolo della carta ADF (coperchio) e la parte superiore dell'ADF attenendosi alla seguente procedura.

- 1. Scollegare i cavi da ScanSnap.**
- 2. Pulire l'esterno di ScanSnap con un panno asciutto o con un panno inumidito di Detergente F1 o di detergente neutro.**

ATTENZIONE

- Non usare diluenti o solventi organici. La forma e il colore potrebbe cambiare.
- Evitare di far entrare liquidi all'interno di ScanSnap durante la pulizia.
- Se si versa il Detergente F1 in quantità abbondante, può essere necessario più tempo perché si asciughi. Inumidire il panno con una quantità modesta di detergente. Pulire completamente il detergente con un panno morbido eliminando ogni residuo dalle parti pulite.

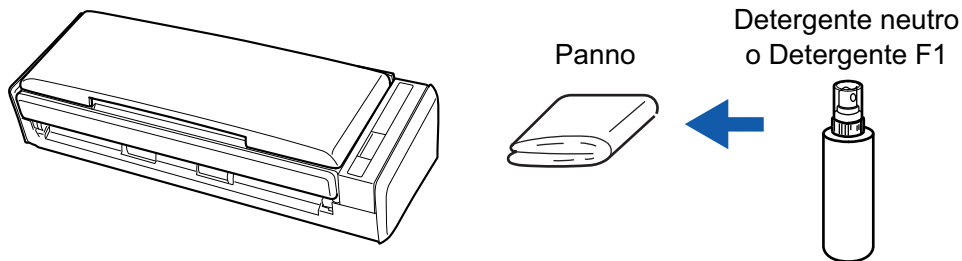

Pulizia dell'interno di ScanSnap

Le scansioni ripetute possono causare l'accumulo di polvere e di polvere di carta all'interno di ScanSnap con possibili errori di scansione.

Come linea guida, l'interno di ScanSnap deve essere pulito ogni 200 fogli scanditi. Questa linea guida varia in base ai tipi di documenti che si scandiscono. Ad esempio, potrebbe essere necessario pulire lo scanner con maggiore frequenza quando si scandiscono documenti su cui il toner non è fuso a sufficienza.



- Prima di pulire ScanSnap, è necessario spegnere ScanSnap e scollegare il cavo connettore (cavo di alimentazione e cavo hub USB) dalla presa (presa CA o computer). In caso contrario esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non lasciare le parti interne, come il separatore fogli e il gruppo del rullo di presa a portata dei bambini. Così facendo è possibile causare lesioni.
- Quando ScanSnap è in funzione, la superficie del vetro interno si riscalda. Prima di pulire l'interno di ScanSnap, è necessario scollegare il cavo connettore (cavo di alimentazione e cavo hub USB) dalla presa (presa CA o computer) e lasciare a riposo ScanSnap per almeno 15 minuti.




- Non utilizzare spray aerosol o contenenti alcol per pulire lo scanner. La polvere e la polvere di carta sollevate dal getto d'aria dello spray potrebbero entrare nello scanner causando guasti o malfunzionamenti. Inoltre, le scintille generate dall'elettricità statica possono causare un incendio.
- Durante la pulizia, fare attenzione alla struttura interna di ScanSnap ed evitare di inserire accidentalmente le mani o gli abiti nella molla di presa (parte metallica). In caso contrario, la molla di presa (parte metallica) potrebbe deformarsi e causare lesioni.

ATTENZIONE

- Non utilizzare acqua o detergente delicato per pulire l'interno di ScanSnap.
- Se si versa il Detergente F1 in quantità abbondante, può essere necessario più tempo perché si asciughi. Inumidire il panno con una quantità modesta di detergente. Pulire completamente il detergente eliminando ogni residuo dalle parti pulite.

SUGGERIMENTO


Per controllare il numero di fogli scanditi con ScanSnap, vedere [Totale pagine scandite] nella finestra [ScanSnap Manager - Controlla i materiali usurabili].

Per aprire la finestra [ScanSnap Manager - Controlla i materiali usurabili], fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e selezionare [Controlla i materiali usurabili] "Menu clic destro" (pag. 39).


1. Deselezionare gli elementi seguenti:

- Separatore fogli
- Rullo inattivo

- Vetro dello scanner
 - Gruppo del rullo di presa
 - Banda bianca di protezione
1. Scollegare il cavo connettore (cavo di alimentazione o cavo hub USB) dalla presa (presa CA o computer).
 2. Tirare il gancio di rilascio dell'ADF per aprire la parte superiore dell'ADF.

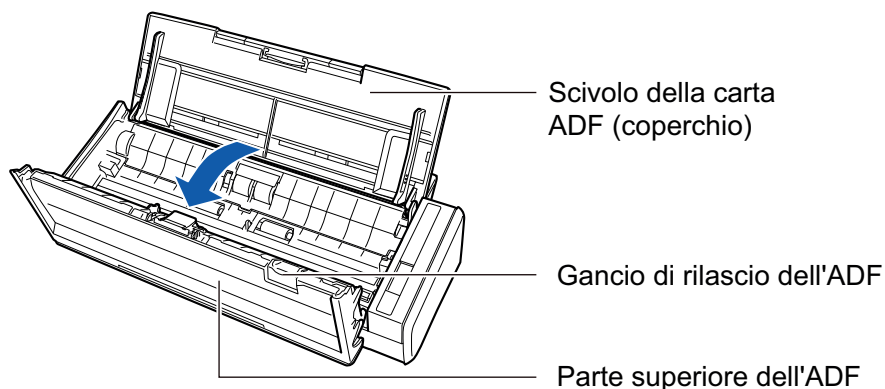

3. Pulire i punti seguenti con un panno inumidito di Detergente F1.

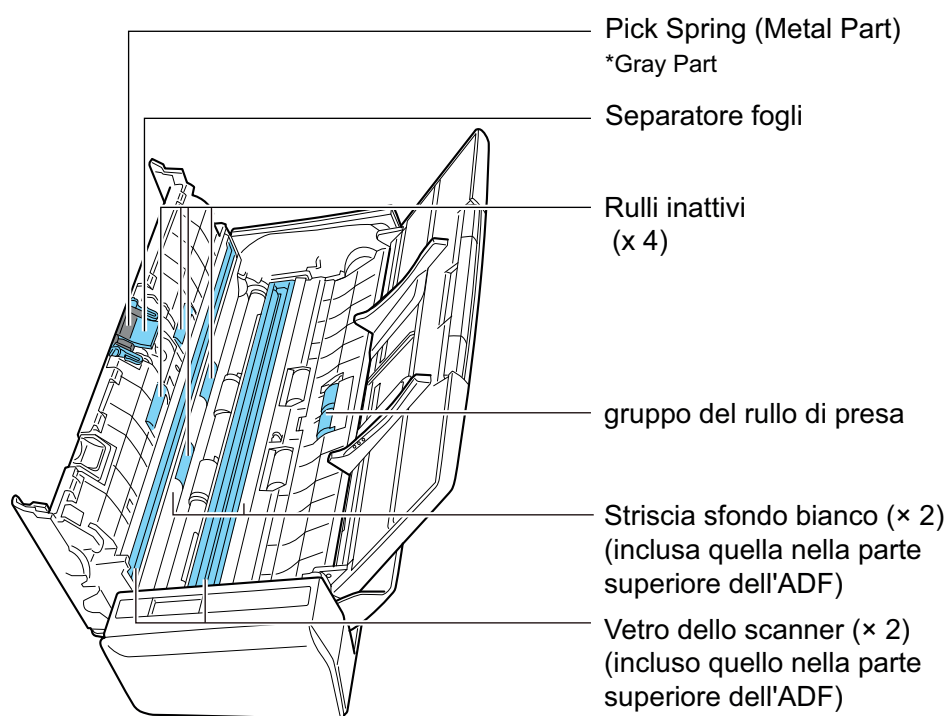

- Rullo inattivo (x 4, posizionati sulla sezione superiore dell'ADF)
Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dai rulli ruotandoli manualmente. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dei rulli. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.
- Separatore fogli (x 1, posizionati sulla sezione superiore dell'ADF)
Spolverare verso il basso la superficie in gomma del cuscinetto per rimuovere sporco e polvere. Fare attenzione a non prendersi le dita o gli abiti nella molla di presa (parte metallica).
- Gruppo del rullo di presa (x1)

Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dai rulli ruotandoli manualmente verso il basso. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie dei rulli. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.

- Vetro (× 2, uno sulla sezione superiore dell'ADF e uno sul lato opposto)

Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere dalla superficie delle sezioni in vetro. Assicurarsi che siano ben puliti in quanto lo sporco sulle sezioni in vetro può causare la comparsa di linee verticali sulle immagini scandite.

- Banda bianca di protezione (× 2, uno sulla sezione superiore dell'ADF e uno sul lato opposto)

Sono le sezioni bianche ai margini delle sezioni in vetro. Pulire delicatamente lo sporco dalla superficie.


2. Pulire i rulli di alimentazione e i rulli di uscita.

1. Collegare il cavo connettore o il cavo bus USB) alla presa (presa CA o computer) e premere il tasto [Scan] per tre secondi con la sezione superiore dell'ADF aperta.

ATTENZIONE

Collegare il cavo connettore (cavo di alimentazione o cavo bus USB) alla presa (presa CA o computer) solo quando si puliscono i rulli di alimentazione e i rulli di uscita.

2. Pulire i punti seguenti con un panno inumidito di Detergente F1.

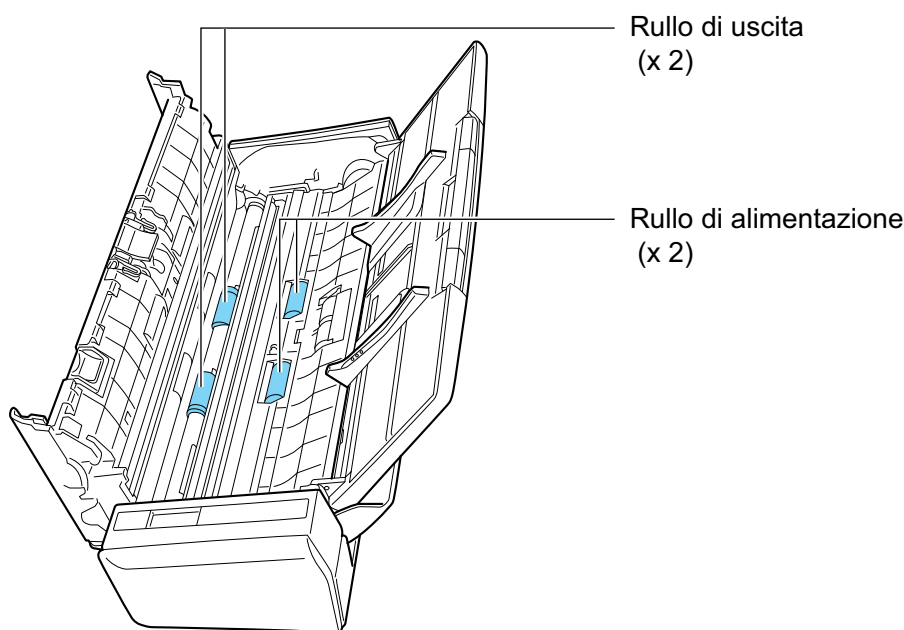


- Rullo di alimentazione (×2)/Rullo di uscita (×2)

Premere il tasto [Scan] per ruotare i rulli. Eliminare delicatamente lo sporco e la polvere prestando attenzione a non danneggiare la superficie dei singoli rulli. Assicurarsi che siano puliti accuratamente perché i residui sui rulli potrebbero avere conseguenze sulle prestazioni di alimentazione.

SUGGERIMENTO

Premendo sette volte il tasto [Scan] i rulli di alimentazione e i rulli di uscita ruotano di un giro.

3. Chiudere la parte superiore dell'ADF.

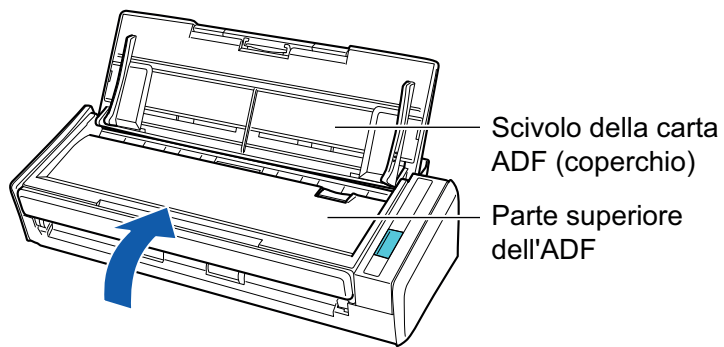

⇒ Viene emesso uno scatto quando torna alla sua posizione originale.

ATTENZIONE

Assicurarsi che la parte superiore dell'ADF sia completamente chiusa.

In caso contrario possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione oppure problemi delle immagini.

Materiali usurabili

Questa sezione spiega i codici dei materiali usurabili, i cicli di sostituzione e come sostituirli.



- Prima di sostituire i materiali usurati, è necessario spegnere ScanSnap e scollegare il cavo connettore (cavo di alimentazione e cavo hub USB) dalla presa (presa CA o computer). In caso contrario esiste il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non lasciare le parti interne, come il separatore fogli e il gruppo del rullo di presa a portata dei bambini. Così facendo è possibile causare lesioni.



ATTENZIONE

La parte inferiore di ScanSnap può raggiungere temperature elevate quando ScanSnap è in uso, ma questo non influisce sul funzionamento di ScanSnap né causa danni materiali. Prestare attenzione a non fare cadere ScanSnap durante il trasporto.

- ["Codici dei materiali usurabili e cicli di sostituzione" \(pag. 103\)](#)
- ["Verifica dello stato dei materiali usurabili" \(pag. 104\)](#)
- ["Sostituzione dei materiali usurati" \(pag. 105\)](#)

Codici dei materiali usurabili e cicli di sostituzione

Nella tavola seguente sono riportati i codici delle parti dei materiali usurabili e i cicli di sostituzione consigliati.

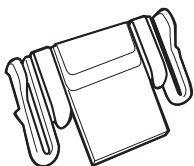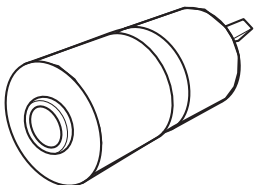Nome del prodotto	Codice della parte	Ciclo di sostituzione consigliato
Separatore fogli 	PA03541-0002	10.000 fogli o un anno
Rullo di presa 	PA03541-0001	100.000 fogli o un anno

I cicli di sostituzione consigliati rappresentano delle linee guida per l'uso di carta di cellulosa A4 (80 g/m²), dato che tali cicli variano in base al tipo di documenti scanditi.

Usare solo i materiali usurabili specificati.

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per l'acquisto di materiali usurabili.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al seguente sito portale:

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Verifica dello stato dei materiali usurabili


È possibile verificare lo stato di ciascun materiale usurato come riportato di seguito:

1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e selezionare [Controlla i materiali usurabili] dal "Menu clic destro" (pag. 39).

⇒ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Controlla i materiali usurabili].

2. Verificare lo stato di ciascun materiale usurabile.

Consultare [Ciclo di sostituzione consigliato] come linea guida e sostituire i materiali usurabili.

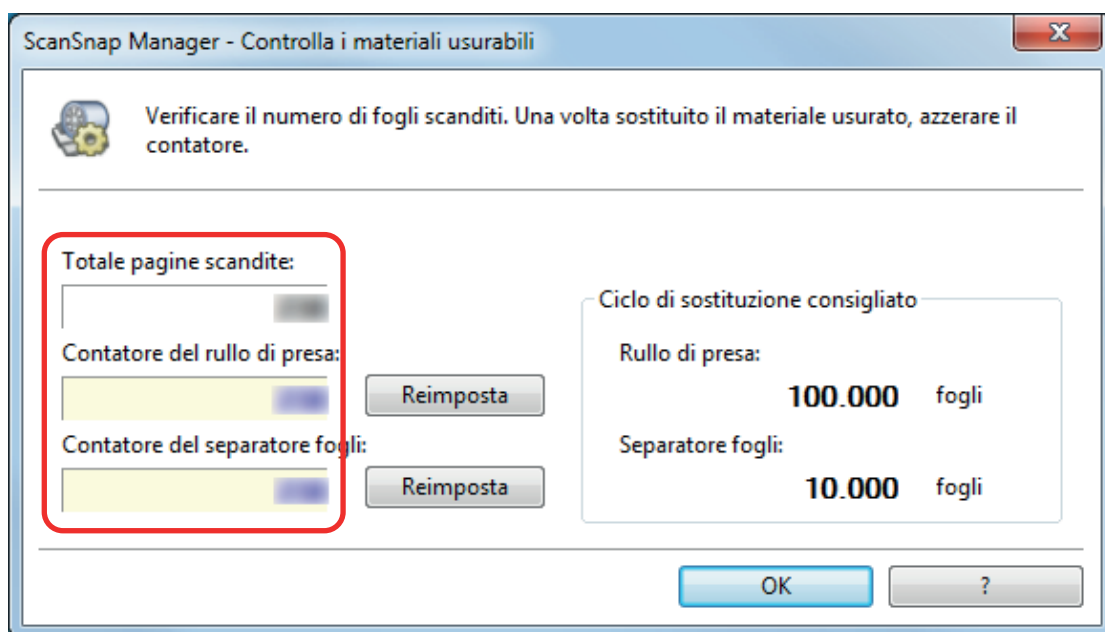

Sostituzione dei materiali usurati


Questa sezione spiega come sostituire il separatore fogli e il gruppo del rullo di presa.

- ["Sostituzione del separatore fogli" \(pag. 106\)](#)
- ["Sostituzione del gruppo del rullo di presa" \(pag. 109\)](#)

Sostituzione del separatore fogli


Sostituire il separatore fogli come riportato di seguito:

- 1. Scollegare il cavo connettore (cavo di alimentazione o cavo hub USB) dalla presa (presa CA o computer).**
- 2. Rimuovere qualsiasi documento dallo scivolo della carta ADF (coperchio).**
- 3. Tirare il gancio di rilascio dell'ADF per aprire la parte superiore dell'ADF.**

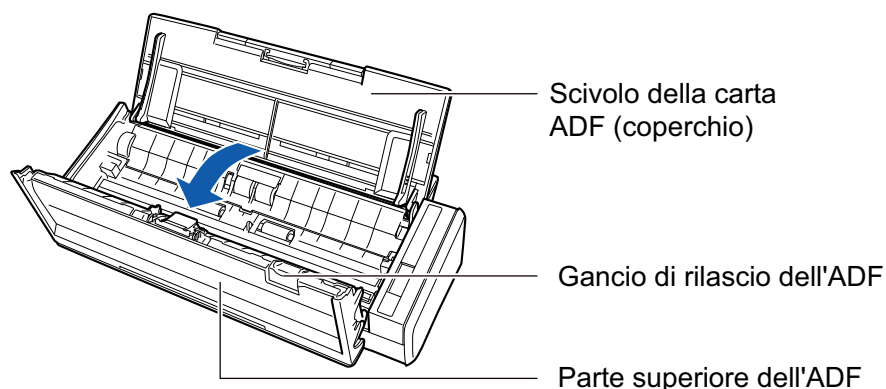


- 4. Togliere il separatore fogli.**

Tenere entrambi i lati del separatore fogli e toglierlo nella direzione della freccia.

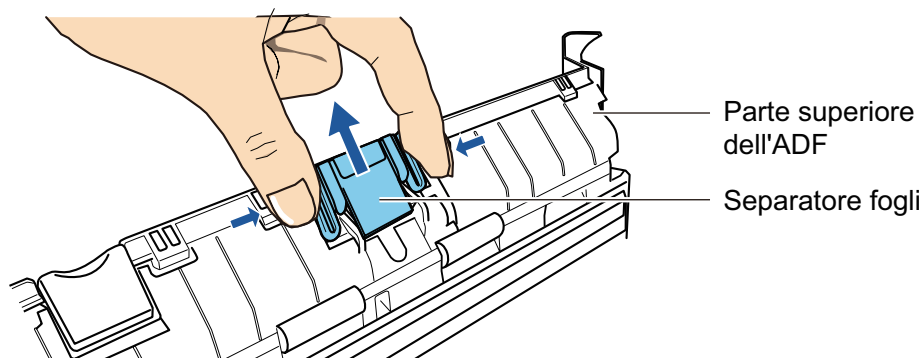


- 5. Inserire il nuovo separatore fogli premendolo nella sua base.**

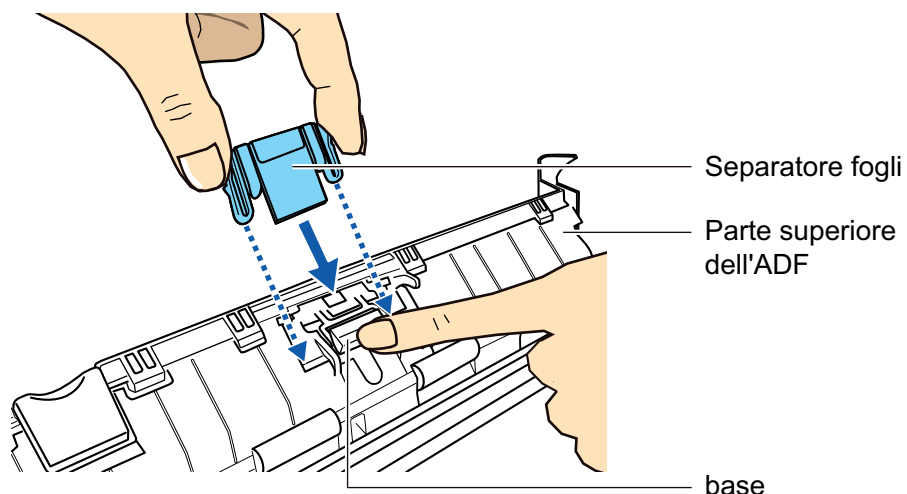
**ATTENZIONE**

Inserire il separatore fogli rivolto verso l'alto.

Se il separatore fogli viene inserito capovolto, possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione.

Corretto


Fronte

Errato

Retro


6. Assicurarsi che il separatore fogli sia inserito correttamente nei gancetti.**ATTENZIONE**

Assicurarsi che il separatore fogli sia fissato correttamente. In caso contrario possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione.

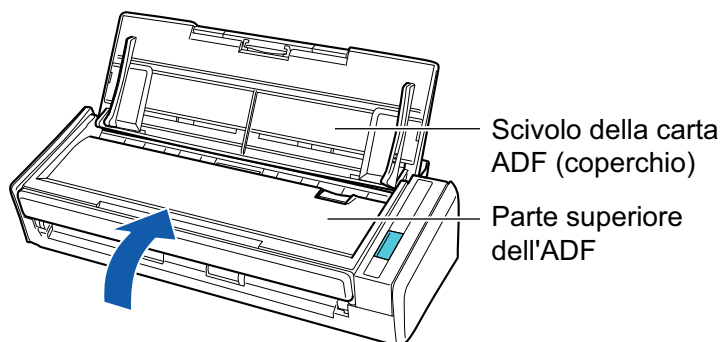7. Chiudere la parte superiore dell'ADF.

→ Fa un clic quando torna alla sua posizione originale.


8. Collegare il cavo connettore (cavo di alimentazione o cavo hub USB) nella presa (presa CA o computer) e accendere ScanSnap.**9. Azzerare il contatore del separatore fogli.**

1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Controlla i materiali usurabili] da "Menu clic destro" (pag. 39).
→ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Controlla i materiali usurabili].
2. Cliccare il tasto [Reimposta] per [Contatore del separatore fogli].
→ Si visualizza una finestra di conferma.
3. Cliccare il tasto [Sì].
→ [Contatore del separatore fogli] si azzerà.

Sostituzione del gruppo del rullo di presa


Sostituire il gruppo del rullo di presa come riportato di seguito:

- 1. Scollegare il cavo connettore (cavo di alimentazione o cavo hub USB) dalla presa (presa CA o computer).**
- 2. Rimuovere qualsiasi documento dallo scivolo della carta ADF (coperchio).**
- 3. Tirare il gancio di rilascio dell'ADF per aprire la parte superiore dell'ADF.**

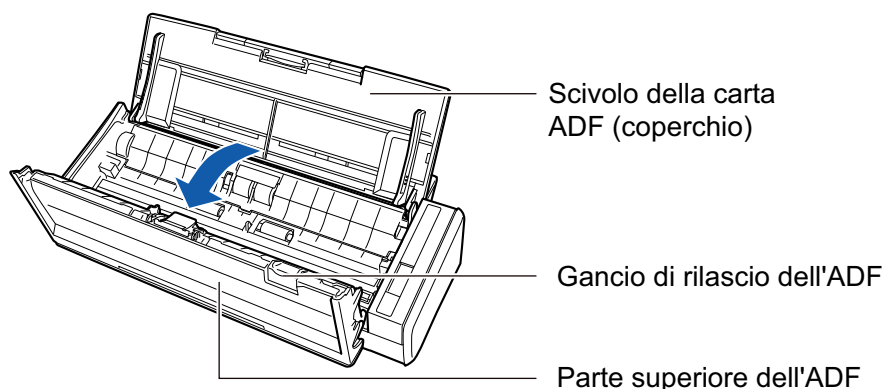


- 4. Togliere la guida del foglio.**

Tenendo il punto di presa a destra e premendolo verso l'interno, sollevare la guida del foglio per toglierla.

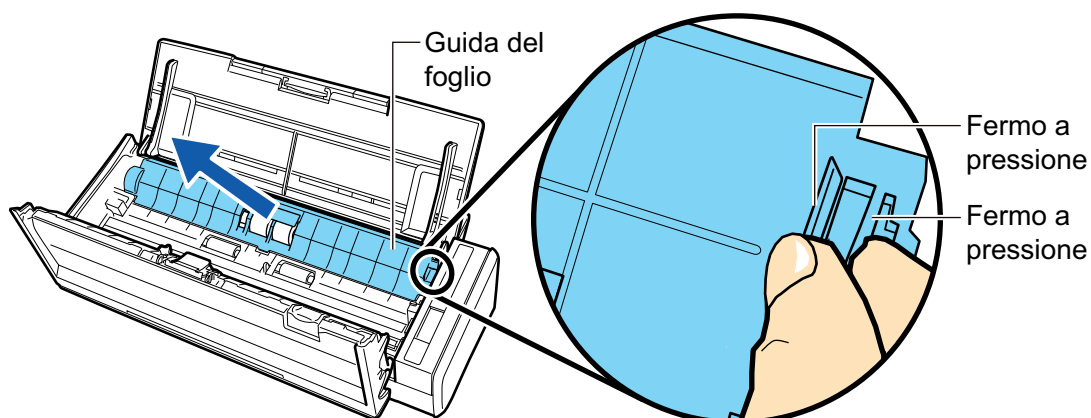


- 5. Girare la boccola a sinistra.**

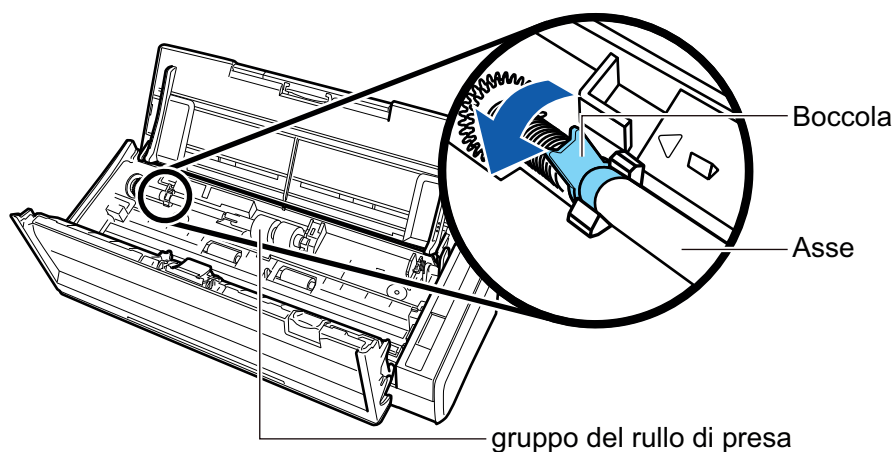

6. Togliere l'asse del rullo di presa da ScanSnap.

Sollevare leggermente il lato sinistro dell'asse (circa 5 mm), spostarlo a sinistra e sollevarlo verso l'alto per estrarlo.

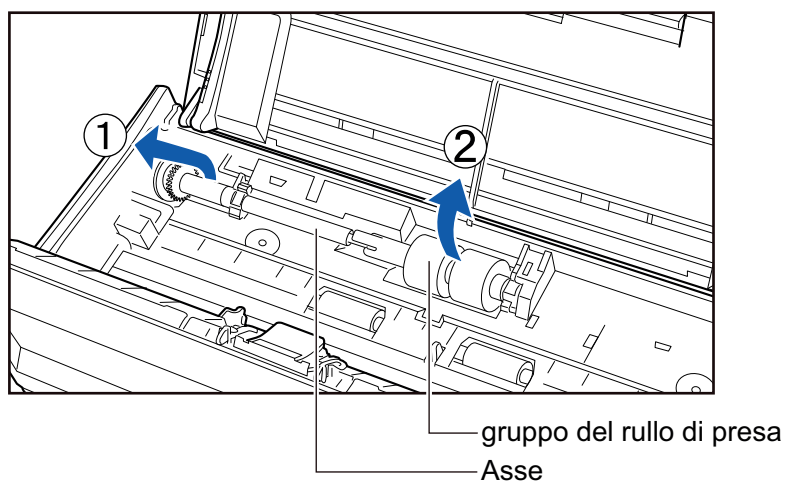

ATTENZIONE


Potrebbe esserci della polvere intorno al gruppo del rullo di presa.

Spolverare la polvere di carta con un panno imbevuto di Detergente F1. In caso contrario, le immagini potrebbero non visualizzarsi.

Non usare acqua, detersivi neutri o spray aerosol.


7. Togliere il gruppo del rullo di presa dall'asse.

→ Mentre si solleva il fermaglio di sicurezza del gruppo del rullo di presa, estrarlo dall'asse.

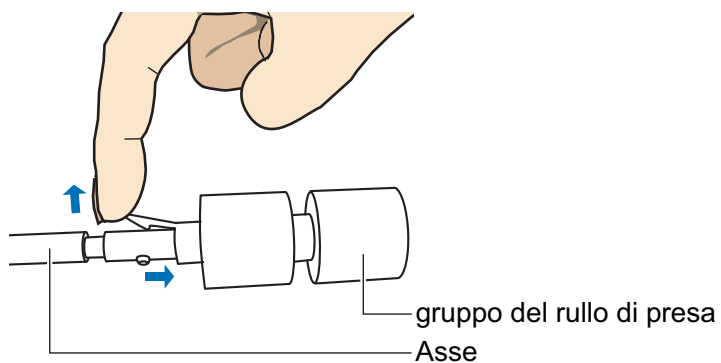


ATTENZIONE


Sollevando il fermaglio di sicurezza con le unghie si rischia di farsi male o di spezzarle.
Usare una graffetta o un oggetto simile se non si riesce a sollevarlo.

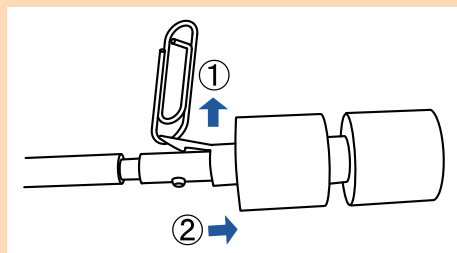
**8. Inserire il nuovo gruppo del rullo di presa nell'asse.**

Inserire la sporgenza dell'asse nella sede del gruppo del rullo di presa.

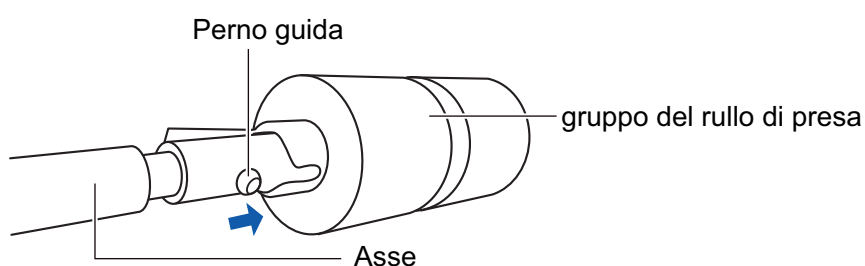**9. Inserire l'asse in ScanSnap.**

Inserire l'estremità destra dell'asse nella boccola a destra e inserire lentamente il lato sinistro dell'asse nella sua sede.

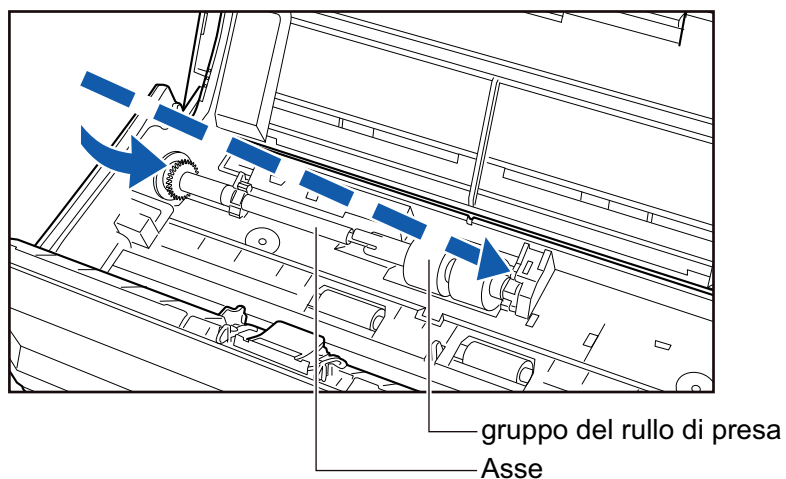
**10. Bloccare la boccola a sinistra.**

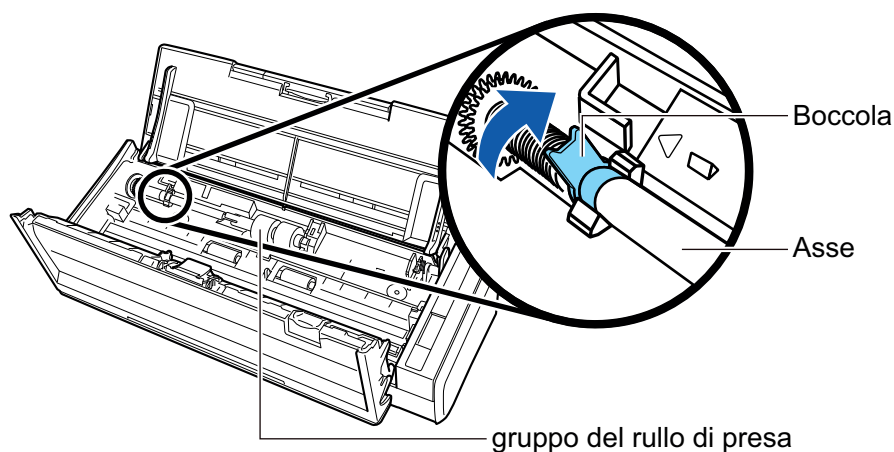**ATTENZIONE**

Assicurarsi che l'asse sia fissato correttamente. In caso contrario possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione.

11. Inserire la guida del foglio.


Tenendo il punto di presa a destra, inserire la guida del foglio nella sua posizione originale.

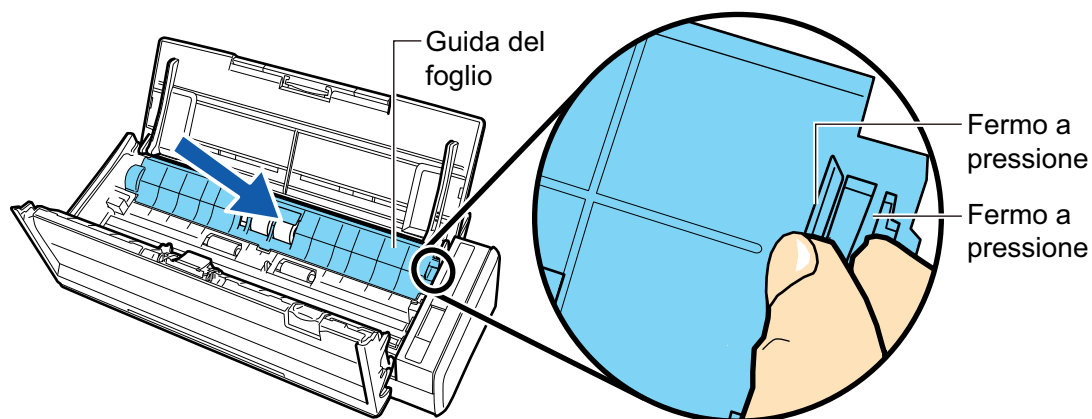

→ Fa un clic quando il punto di presa si blocca nella sua sede.

ATTENZIONE


Assicurarsi che la guida del foglio sia fissata correttamente. In caso contrario possono verificarsi inceppamenti della carta o altri errori di alimentazione.

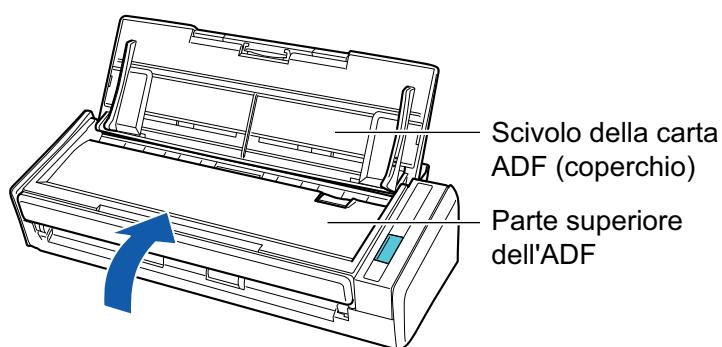12. Chiudere la parte superiore dell'ADF.

→ Fa un clic quando torna alla sua posizione originale.

13. Collegare il cavo connettore (cavo di alimentazione o cavo hub USB) nella presa (presa CA o computer) e accendere ScanSnap.

14. Azzerare il contatore del rullo di presa.

1. Cliccare l'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata a destra della barra delle applicazioni e selezionare [Controlla i materiali usurabili] da "Menu clic destro" (pag. 39).
→ Si visualizza la finestra [ScanSnap Manager - Controlla i materiali usurabili].
2. Cliccare il tasto [Reimposta] per [Contatore del rullo di presa].
→ Si visualizza una finestra di conferma.
3. Cliccare il tasto [Sì].
→ [Contatore del rullo di presa] si azzerava.

Appendice

- "Aggiornamento del software" (pag. 115)
- "Disinstallazione dei software" (pag. 116)
- "Specifiche di ScanSnap" (pag. 118)

Aggiornamento del software

Gli ultimi aggiornamenti del software relativi a ScanSnap sono disponibili gratuitamente dal server per il download. Il nome è ScanSnap Online Update.

Si consiglia di applicare gli ultimi aggiornamenti per aumentare la protezione, l'operatività e le funzioni.

Per informazioni sul software aggiornabile, fare riferimento a quanto indicato di seguito:

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/online-setup-help.html>

ScanSnap Online Update verifica periodicamente il server per il download.

Quando una versione più aggiornata di ScanSnap è disponibile, si visualizza un messaggio di notifica.

Per installare l'aggiornamento, cliccare il messaggio di notifica e seguire le istruzioni sulla finestra visualizzata.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Online Update.

È inoltre possibile verificare manualmente da ScanSnap Manager se sia disponibile una nuova versione del programma e avviare l'aggiornamento.

- 1. Fare clic destro sull'icona  di ScanSnap Manager nell'area di notifica posizionata all'estrema destra della barra delle applicazioni e cliccare [Aiuto] → [Aggiornamento in linea] da "Menu clic destro" (pag. 39).**

⇒ ScanSnap Online Update verifica che una nuova versione di ScanSnap Manager sia disponibile. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'aggiornamento.

Per dettagli consultare l'Aiuto di ScanSnap Online Update.

ATTENZIONE

- Per avviare l'aggiornamento in linea di ScanSnap Manager è necessario avere accesso a Internet.
- Accedere come utente con privilegi di amministratore.

SUGGERIMENTO

Per dettagli sugli aggiornamenti di ScanSnap Manager visitare la seguente pagina Web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Disinstallazione dei software

Questo paragrafo descrive come disinstallare i seguenti software:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- Scan to Microsoft SharePoint

SUGGERIMENTO

Se sono stati disinstallati tutti i seguenti software, anche ScanSnap Online Update si disinstalla contemporaneamente:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

La procedura è la seguente:

1. Avviare il computer e accedere come utente con privilegi di amministratore.


2. Chiudere tutti i software in uso.

3. Visualizzare la finestra [Programmi e funzionalità].

- Windows 10

Fare clic destro sul menu [Start] e selezionare [Programmi e funzionalità].

- Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start → [Pannello di controllo] in [Sistema Windows] → [Disinstalla un programma] in [Programmi].

- Windows 8

Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Pannello di controllo] in [Sistema Windows] → [Disinstalla un programma] in [Programmi].

- Windows 7, Windows Vista e Windows XP

Selezionare il menu [Start] → [Control Panel] → [Disinstalla un programma] in [Programmi].

⇒ Si visualizza la finestra [Disinstalla o modifica programma] con una lista di software attualmente installati.

4. Selezionare un software da disinstallare:

SUGGERIMENTO

Per disinstallare più software, ripetere i punti da 4 a 6 per i singoli software.

5. Cliccare il tasto [Disinstalla].

⇒ Si visualizza un messaggio di conferma.

6. Cliccare il tasto [Si].

⇒ Il software è disinstallato.

ATTENZIONE

- La visualizzazione della schermata può variare a seconda del sistema operativo in uso. In tal caso, seguire le istruzioni a seconda del sistema operativo.

Esempio:

- [Programmi e funzionalità]
Windows XP: [Installazione applicazioni]
- tasto [Disinstalla]
Windows XP: Tasto [Rimuovi]
- Se non è possibile disinstallare correttamente il seguente software vedere "[Quando non è possibile disinstallare il software](#)" (pag. 94):
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap Organizer
 - CardMinder
 - ScanSnap Online Update

Specifiche di ScanSnap

La tavola seguente riassume le specifiche di ScanSnap:

Elemento		Specifiche
Nome del prodotto		ScanSnap S1300i
Metodo di scansione		Alimentatore automatico di documenti (ADF), scansione fronte-retro simultanea
Modalità di scansione a colori		Semplice/fronte-retro, colore/grigio/bianco e nero/ automatico (rilevamento del colore automatico, grigio e bianco e nero)
Sistema ottico e sensore di immagine		Ottica di ingrandimento Selfoc/CIS colore × 2 (fronte × 1, retro × 1)
Fonte di luce		LED a 3 colori (rosso, verde e blu)
Velocità di scansione (A4 verticale)	Connessione con il cavo di alimentazione	Risoluzione automatica: 6 fogli al min. Normale: 12 fogli al min. Migliore: 9 fogli al min. Ottima: 6 fogli al min. Eccellente: 1 foglio al min.
	Collegamento del cavo bus USB	Risoluzione automatica: 2 fogli al min. Normale: 4 fogli al min. Migliore: 3 fogli al min. Ottima: 2 fogli al min. Eccellente: 1 foglio al min.
Area di scansione		Vedere " Documenti da scandire " (pag. 48)
Spessore del documento		
Numero di fogli caricabili		Fino a 10 fogli A4: 80 g/m ²
Interfaccia	USB	USB 2.0 e USB 1.1 (connettore: tipo Mini-B USB) (*1)
Corrente	Tensione	da 100 V a 240 V ±10% o 5 V (bus USB)
	Fase	Fase singola
	Frequenza	50/60 Hz
Consumo energetico	Connessione con il cavo di alimentazione	In attività: max. 9 W In modalità sospensione: max. 2,6 W
	Collegamento del cavo bus USB	In attività: max. 5 W In modalità sospensione: max. 2 W
Percentuale consentita di temperatura e umidità	Temperatura	In attività: da 5°C a 35°C In standby: da -20°C a 60°C Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da -20°C a 60°C
	Umidità	In attività: da 20% a 80% In standby: da 8% a 95% Durante l'immagazzinamento e il trasporto: da 8% a 95%
Dimensioni esterne (Larghezza × Profondità × Altezza)		Min.: 284 × 99 × 77 mm (con lo scivolo della carta ADF (coperchio) chiuso) Max.: 284 × 231 × 240 mm (con lo scivolo della carta ADF (coperchio) chiuso e l'estensione estratta)
Peso		1,40 kg

Elemento		Specifiche
Specifiche ambientali		Compatibile con International Energy Star Program e con la direttiva RoHS
Software correlati	Driver dello scanner	ScanSnap Manager
	Gestione dei file	ScanSnap Organizer
	Gestione dei biglietti da visita	CardMinder
	Riconoscimento del testo	ABBYY FineReader for ScanSnap
	Gestione di aggiornamento e applicazioni	ScanSnap Online Update
	Collegamento ECM	Scan to Microsoft SharePoint


*1: quando ScanSnap è collegato a una porta USB 3.0, la porta funziona come porta USB 2.0.

Informazioni sul centro di assistenza e sulla manutenzione

Centro di assistenza

- ABBYY FineReader for ScanSnap
 - Windows 10

Dal menu [Start] selezionare [Tutte le app] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] → [Guida dell'utente] → [Supporto tecnico].
 - Windows 8.1

Cliccare  in basso a sinistra nella schermata Start e selezionare [Guida dell'utente] in [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] nella schermata Tutte le app → [Supporto tecnico].
 - Windows 8

Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare [Tutte le app] nella barra delle applicazioni → [Guida dell'utente] in [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] → [Supporto tecnico].
 - Windows 7, Windows Vista e Windows XP

Selezionare il menu [Start] → [Tutti i programmi] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0] → [Guida dell'utente] → [Supporto tecnico].
- Evernote

Visitare il seguente sito Web:

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>
- Google Drive

Consultare il centro di assistenza di Google Drive o i forum di Google.
Per aprirli, selezionare [Guida] in Google Drive.
- Salesforce

Contattare il proprio amministratore di sistema di Salesforce.
- Dropbox

Visitare il seguente sito Web:

<http://www.dropbox.com/contact>
- ScanSnap

Per informazioni relative a ScanSnap, visitare il sito di supporto di ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/al/>

Se il problema non viene risolto consultando le pagine Web precedenti, visitare la seguente pagina Web per contattare un ufficio Fujitsu idoneo.

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Fornitori di materiali usurabili e parti opzionali

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Manutenzione

Contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato di servizi scanner FUJITSU per apportare riparazioni a questo prodotto.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al seguente sito portale:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

ATTENZIONE

Per ragioni di sicurezza, non eseguire da soli riparazioni su questo scanner.