

ScanSnap

高級操作指南

(Mac OS)

目录

本指南中的机型信息的阅读方法	4
关于本指南	5
安全信息	6
商标	7
制造商	8
本指南中的箭头符号	9
本指南的屏幕显示示例	10
本指南中使用的略语	11
如何扫描	12
从快速菜单选择操作	14
在 ScanSnap Home 中管理文档	18
在 ScanSnap Home 中管理名片	19
在 ScanSnap Home 中管理收据	20
在 ScanSnap Home 中创建相册	21
在指定的文件夹中管理扫描图像	22
附加文件到电子邮件	24
将 ScanSnap 用作复印机以用打印机打印扫描图像	26
保存数据到移动设备	28
保存现存文件到移动设备	31
转换为 Word、Excel 或 PowerPoint 文档	32
ABBYY FineReader for ScanSnap 的光学字符识别 (OCR) 功能	33
保存扫描图像至照片	36
个人设置	37
使用个人设置进行扫描	38
个人设置管理	40
添加个人设置	41
更改个人设置	44
重命名个人设置	46
更改个人设置的显示顺序	48
删除个人设置	49
根据使用目的设置扫描	50
只扫描文档的一面 (iX1500、iX500 或 S1300i)	51
以灰阶或黑白扫描彩色文档	52
删除空白页 (对 SV600 不可用)	53
校正倾斜的字符串	54
旋转扫描图像到正确方向	56
减少背面透过	58
减少照明影响 (SV600)	60
减轻颜色暗淡和曝光过度 (SV600)	62
校正倾斜的文本 (SV600)	64
以多个 PDF 文件保存扫描图像	66
将书的扫描图像保存为单独的单页图像 (SV600)	68

在 PDF 文件中设置关键字	70
如何标记字符串	74
自动开始扫描(SV600).....	76
设置 ScanSnap Manager.....	80
如何配置扫描设置	81
快速菜单设置	82
更改显示模式	83
更改显示顺序	84
添加应用程序到收藏夹.....	87
更改连接应用程序的设置.....	88
管理连接的应用程序.....	89
添加应用程序	90
改变应用程序设置	94
删除应用程序	96
管理自定义纸张大小.....	97
添加纸张大小	98
更改纸张大小设置.....	100
删除纸张大小	102
与应用程序的自动连接.....	103
当两个 ScanSnap 连接到电脑时 (SV600)	104
连接 ScanSnap 到无线 LAN (iX1500/iX500/iX100)	106

本指南中的机型信息的阅读方法

如果您正在使用 iX1600、iX1400 或 iX1300，请按以下方法阅读机型信息。

- 使用 iX1600 时
请在阅读时以"iX1600"代替"iX1500"的机型名称。
- 使用 iX1400 时
请在阅读时以"iX1400"代替"iX1500"的机型名称。
但 iX1400 不支持无线 LAN 连接功能。请略过有关无线 LAN 的描述。
- 使用 iX1300 时
请在阅读时以"iX1300"代替"iX1500"的机型名称。
但 iX1300 包含以下两种扫描方式："U 型进纸扫描"和"返纸扫描"
有关如何执行扫描的详情，请参阅简易操作指南中的[此处](#)。
由于 iX1300 包含两种扫描方式，因此 iX1300 的 ScanSnap 设置窗口中的下述设置项目与其他机型不同。
 - [扫描]选项卡
 - 将显示[送纸选项]按钮。
可在单击[送纸选项]按钮后出现的[送纸选项]窗口中将送纸方法指定为 U 型进纸扫描和返纸扫描。
 - [合并图像的两面]复选框将显示在单击[选项]按钮后出现的[扫描模式选项]窗口中。
可将创建自返纸扫描的文档图像正反面自动合并，并将合并后的图像保存为一个图像。
详情请参阅简易操作指南中的[此处](#)。
 - [纸张]选项卡
将显示各个扫描方式（U 型进纸扫描和返纸扫描）的可用设置项目。

ScanSnap 的最新参考信息

- 硬件信息
有关 ScanSnap 的设置步骤、基本操作及清洁步骤的最新信息，请参阅[简易操作指南](#)。
如要在电脑未连接网络的环境下阅读简易操作指南，请先在电脑已连接到网络的环境下从[此处](#)下载 PDF 版本的指南。
- 软件信息
有关支持运行本软件的系统详情，请参阅[此处](#)。
有关可用于 ScanSnap 的软件的详情，请参阅[此处](#)。

关于本指南

- “安全信息” (第6页)
- “商标” (第7页)
- “制造商” (第8页)
- “本指南中的箭头符号” (第9页)
- “本指南的屏幕显示示例” (第10页)
- “本指南中使用的略语” (第11页)

安全信息

所附带的"安全注意事项"指南含有关于安全并正确使用 ScanSnap 的重要信息。请在使用 ScanSnap 前务必阅读并理解本指南。

商标

Apple、App Store、Apple 徽标、Mac、Mac OS、OS X、macOS、iPad、iPadOS、iPhoto、iPod touch 及 iTunes 为 Apple Inc.的商标。

Adobe、Acrobat 及 Reader 为 Adobe 在美国和/或其他国家地区的注册商标或商标。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY.OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 为 ABBYY Software, Ltd. (注册于部分司法管辖区) 的商标。

Google、Android、Google Play、Google Drive 及 Google 云端硬盘为 Google LLC 的商标或注册商标。这些注册商标或商标的使用遵从 Google 授权。

Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup 及 Wi-Fi Protected Setup 徽标为 Wi-Fi Alliance 的商标。

ScanSnap、ScanSnap 徽标、ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer 及 CardMinder 为 PFU Limited 在日本的注册商标或商标。

其他公司名称和产品名称均为各自公司的注册商标或商标。

制造商

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan

© PFU Limited 2013-2021

本指南中的箭头符号

使用向右箭头符号 () 连接在连续操作中应该选择的图标或菜单选项。

示例：从 Finder 的边栏中，选择[应用程序] [ScanSnap]。

本指南的屏幕显示示例

本指南使用的屏幕示例为连接了 iX1500 的情形下所显示的截图。


本指南使用的屏幕示例为 macOS Catalina v10.15 的屏幕截图。

根据所用操作系统的不同，实际窗口和操作可能会有所不同。

因产品开发需要，本指南的屏幕显示示例如有更改恕不另行通知。

如果实际窗口与本指南的屏幕显示示例不同，请按照实际显示的屏幕进行操作。

提示

如果 ScanSnap Manager 图标  显示在 Dock 中，单击 Finder 的边栏中的[应用程序]，单击[ScanSnap]，然后双击[ScanSnap Manager]。

本指南中使用的略语

当本指南中提到某 ScanSnap 机型时，将会省略“彩色图像扫描仪 ScanSnap”。

另外，本指南使用以下术语的略语。

使用的略语	表示
Mac OS	macOS Catalina v10.15 macOS Mojave v10.14 macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X El Capitan v10.11
Office 365	Office 365®
Word	Microsoft® Word
Excel	Microsoft® Excel®
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint®
Outlook	Microsoft® Outlook®
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat® Adobe® Acrobat® DC
Adobe Reader	Adobe® Reader® Adobe® Acrobat® Reader® DC
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 本指南中的所有说明都以使用 ScanSnap 同捆的 ABBYY FineReader for ScanSnap 为前提。除非另外指定，ABBYY FineReader for ScanSnap 一词均指 ScanSnap 所同捆的 ABBYY FineReader for ScanSnap。 注意 ABBYY FineReader for ScanSnap 可能会更新，恕不另行通知。如果本指南中的说明与实际显示的屏幕不同，请参阅 ABBYY FineReader for ScanSnap 的用户指南。
Android	Android®
ScanSnap	彩色图像扫描仪 ScanSnap 系列 (*1)

*1: 不包括 ScanSnap N1800 系列。

如何扫描

本节说明如何用 ScanSnap 进行扫描。

可以用两种不同的方法扫描文档。请根据使用扫描图像的目的选择任一方法。

- “使用快速菜单” (第12页)
- “使用个人设置扫描” (第12页)

提示

对于 SV600，也可通过使用支持快捷键（键盘快捷方式）的脚控踏板执行扫描。
有关详情，请参阅 ScanSnap Manager 的帮助。

使用快速菜单

在使用 ScanSnap 扫描文档之后，可以轻松地从显示的菜单中选择应用程序来对扫描图像进行保存、发送为电子邮件、打印或通过应用程序连接 ScanSnap Manager。

默认情况下将使用快速菜单扫描。




详情请参阅“从快速菜单选择操作” (第14页)。

使用个人设置扫描

选择事先设置的个人设置（扫描设置和要连接的应用程序），仅仅按下[Scan]按钮来扫描文档和与应用程序连接。

要重复用同样的扫描设置进行扫描时很方便。

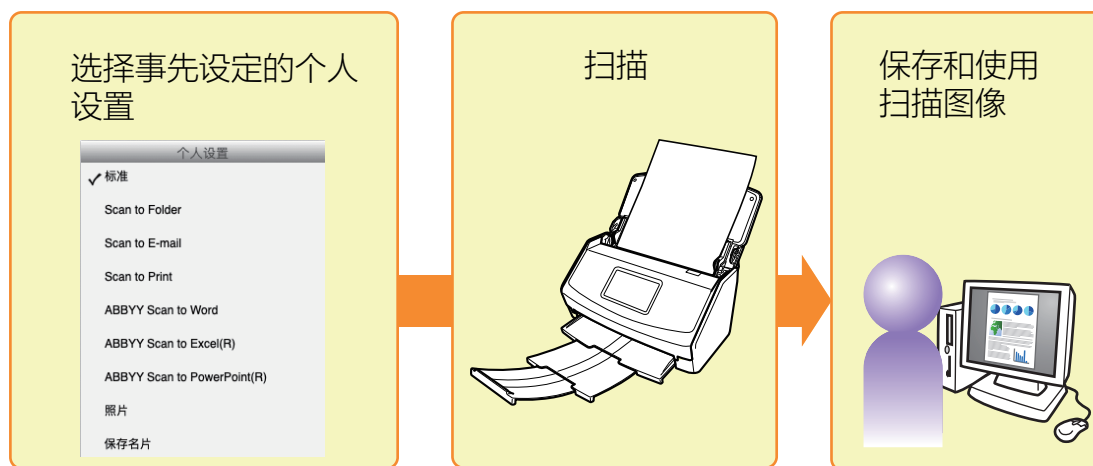

详情请参阅“个人设置”(第37页)。

从快速菜单选择操作

即使是首次使用，有了快速菜单也能马上使用 ScanSnap。



从快速菜单选择应用程序来进行想要的如下操作：

- “使用扫描图像” (第14页)
- “与应用程序连接” (第15页)

使用扫描图像

共享扫描文档文件



Scan to Folder

扫描后将扫描图像直接保存到网络上的一共享文件夹，以便与他人共享扫描图像。通过自动创建成的、注明有路径的电子邮件消息将目的地文件夹通知他人。

通过电子邮件发送文档文件。



Scan to E-mail

将粘贴有扫描的图像文件的电子邮件消息发送给他人。

注意

最多可将 10 个文件附加到电子邮件的消息上。

如果用以下显示的扫描设置扫描不只一个文档，则会创建成多个文件。请注意要扫描的文档的数量：

- 文件格式：JPEG (*.jpg)
- 选择了[请指定生成为一个 PDF 文件的页数]复选框

做纸张文档的复印件。**Scan to Print**

用打印机打印扫描图像。

将扫描文档保存到移动设备。**Scan to Mobile**

将扫描图像保存到连接到电脑的移动设备。

可通过与能查看 PDF 或 JPEG 文件的应用程序来访问这些保存后的文件。

与应用程序连接**整理和管理扫描文档文件。****保存文档**

扫描图像将以文档类型为[文档]的内容数据记录形式被保存于 ScanSnap Home 中。可使用 ScanSnap Home 对内容数据记录进行整理或管理。

已安装 ScanSnap Home 时将显示此项。

注意

- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。
- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。

将大量的名片形成文件后整理。**保存名片**

扫描图像将以文档类型为[名片]的内容数据记录形式被保存于 ScanSnap Home 中。可使用 ScanSnap Home 对内容数据记录进行整理或管理。

已安装 ScanSnap Home 时将显示此项。

注意

- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。
- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。

将每个已购物品收据上的名称和数目记录到记账本时耗时较长。**保存收据**

扫描图像将以文档类型为[收据]的内容数据记录形式被保存于 ScanSnap Home 中。可使用 ScanSnap Home 对内容数据记录进行整理或管理。

已安装 ScanSnap Home 时将显示此项。

注意

- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。
- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。

数字化照片以创建相册。**保存照片**

扫描图像将以文档类型为[照片]的内容数据记录形式被保存于 ScanSnap Home 中。可使用 ScanSnap Home 对内容数据记录进行整理或管理。

已安装 ScanSnap Home 时将显示此项。

注意

- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。
- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。

从纸张文档引用文本。**ABBYY Scan to Word****ABBYY Scan to Excel(R)****ABBYY Scan to PowerPoint(R)**

识别扫描图像上的文本、并将其转换为 Word、Excel 或 PowerPoint 文档。

在安装有 ABBYY FineReader for ScanSnap (5.0 或更高版本) 时显示。

提示

推荐为 ScanSnap 设置窗口的[扫描]选项卡的[图像画质]选择[自动分辨率]或[超精细]。

转换目录和手册为数字数据并方便地管理或显示它们。



照片

可保存商品目录或宣传手册的扫描图像到照片，以便在照片上管理和显示扫描图像。


提示

可自由添加应用程序到快速菜单。详情请参阅“[管理连接的应用程序](#)”（第89页）。

在 ScanSnap Home 中管理文档

本节说明如何在 ScanSnap Home 中连同相关信息一起保存文档的扫描图像。

1. 单击快速菜单中的[保存文档]图标。
⇒ 将显示 ScanSnap Home 的主窗口。

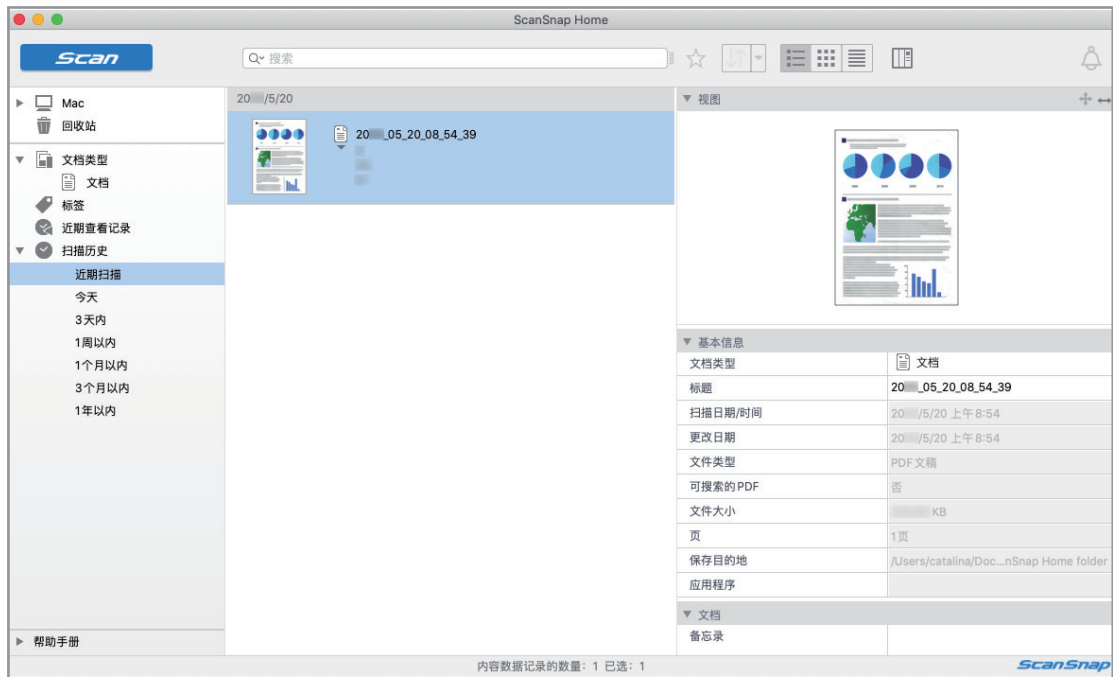

注意

- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。
- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到 ScanSnap Manager 与 ScanSnap Home 连接后再扫描其他文档。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。
- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。

提示


- 有关 ScanSnap Home 的功能以及如何使用的详情，请参阅 [ScanSnap Home 帮助](#)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“[个人设置](#)”（第 37 页）。

在 ScanSnap Home 中管理名片

本节说明如何在 ScanSnap Home 中连同相关信息一起保存名片的扫描图像。

1. 单击快速菜单中的[保存名片]图标。

⇒ 将显示 ScanSnap Home 的主窗口。

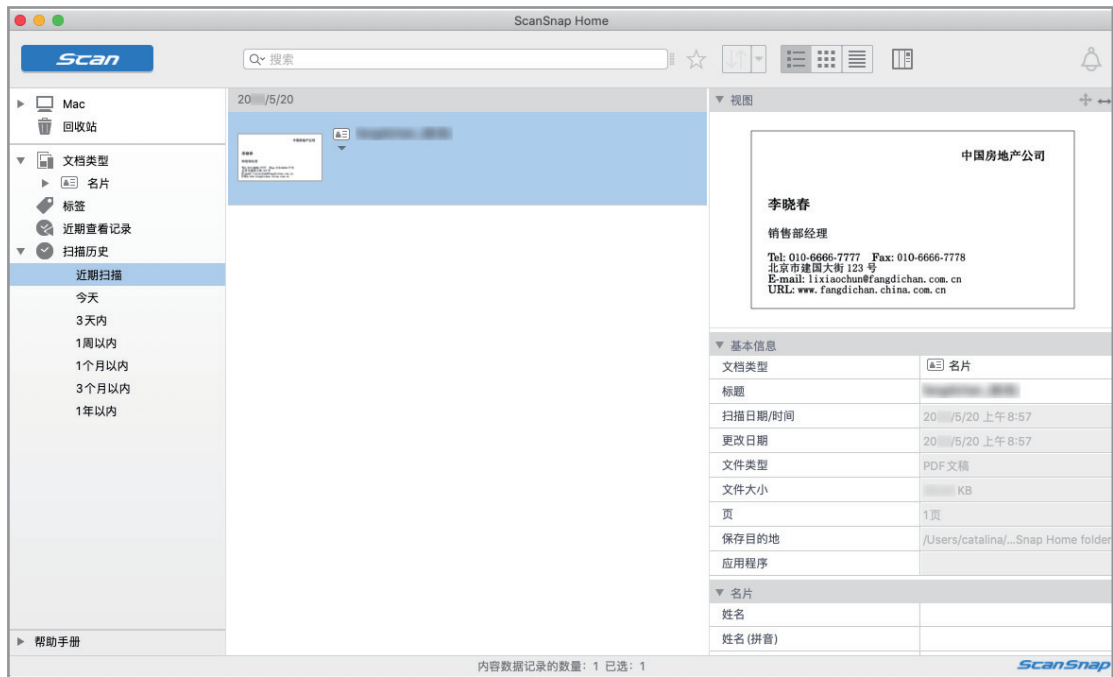

注意

- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。
- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到 ScanSnap Manager 与 ScanSnap Home 连接后再扫描其他名片。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。
- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。


提示

- 有关 ScanSnap Home 的功能以及如何使用的详情，请参阅 [ScanSnap Home 帮助](#)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“[个人设置](#)”（第 37 页）。

在 ScanSnap Home 中管理收据

本节说明如何在 ScanSnap Home 中连同相关信息一起保存收据的扫描图像。

1. 单击快速菜单中的[保存收据]图标。
⇒ 将显示 ScanSnap Home 的主窗口。

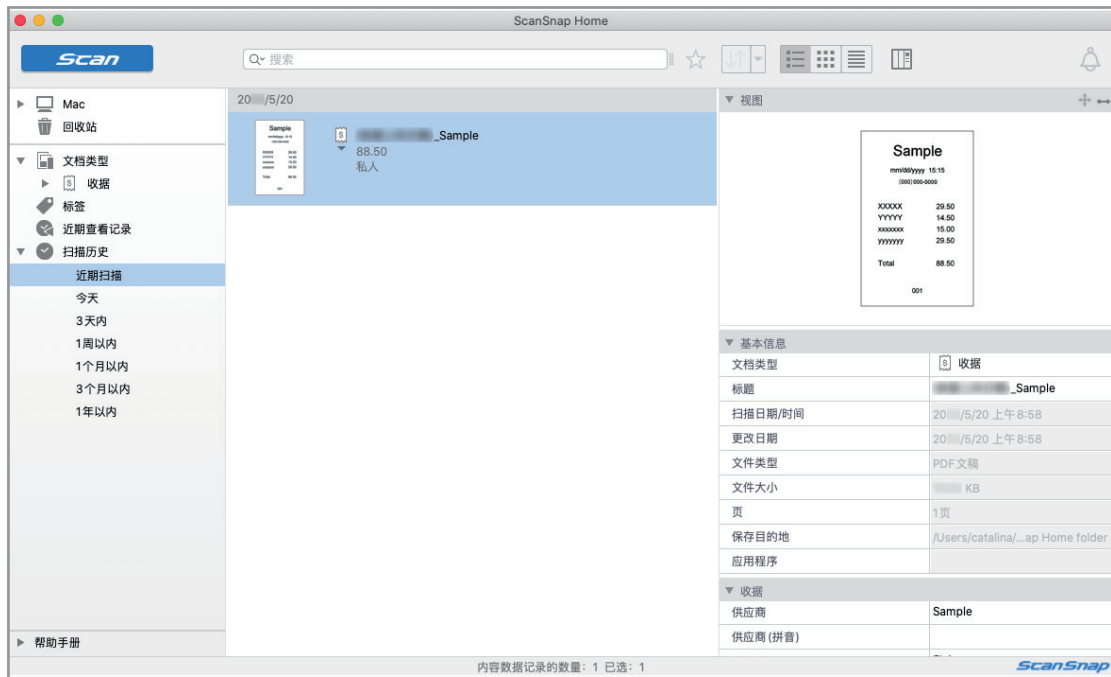

注意


- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。
- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到 ScanSnap Manager 与 ScanSnap Home 连接后再扫描其他收据。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。
- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。


提示

- 有关 ScanSnap Home 的功能以及如何使用的详情，请参阅 [ScanSnap Home 帮助](#)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“[个人设置](#)”（第37页）。

在 ScanSnap Home 中创建相册

本节说明如何在 ScanSnap Home 中保存照片的扫描图像。

1. 单击快速菜单中的[保存图片]图标。
⇒ 将显示 ScanSnap Home 的主窗口。

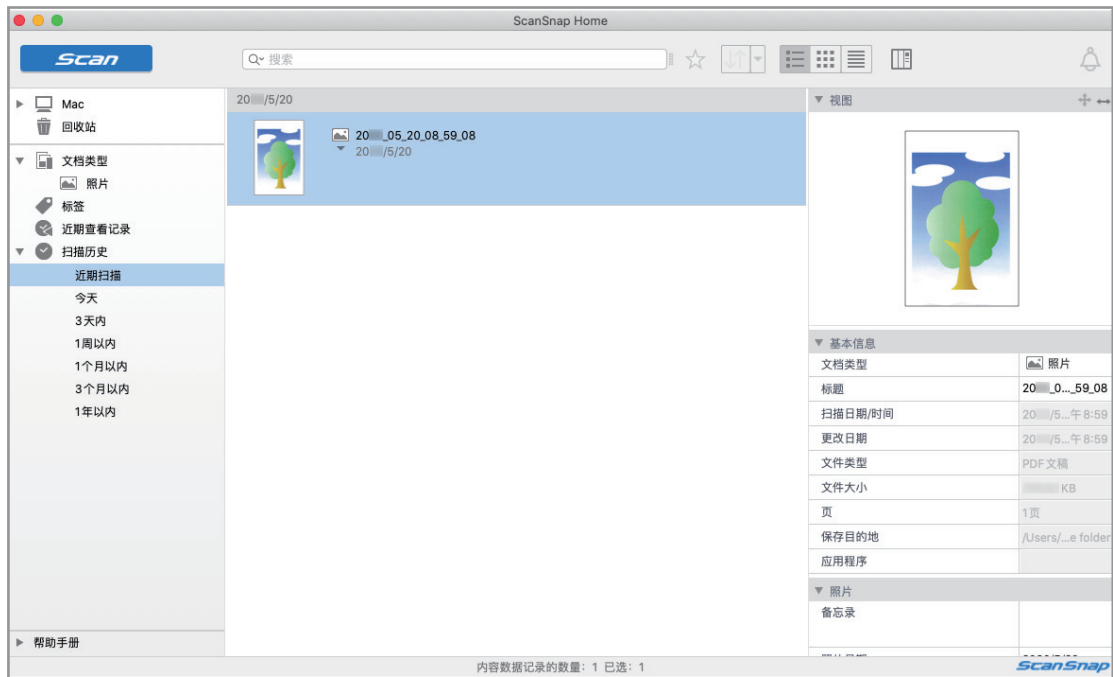

注意

- 如要使用 ScanSnap Home，需要事先激活许可证。
有关如何激活许可证的详情，请参阅 ScanSnap Home 帮助中的[此处](#)。
- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到 ScanSnap Manager 与 ScanSnap Home 连接后再扫描其他照片。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。
- 如果 ScanSnap Manager 和 ScanSnap Home 均已安装，则将不可使用 ScanSnap Home 扫描文档。

提示

- 有关 ScanSnap Home 的功能以及如何使用的详情，请参阅 [ScanSnap Home 帮助](#)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“[个人设置](#)”（第37页）。

在指定的文件夹中管理扫描图像

本节对如何保存扫描图像文件到指定的文件夹。

保存在网络共享文件夹中的扫描图像文件可与其他文件夹共享。此外，可以方便的通过电子邮件消息通知其他用户有关目的地文件夹路径，因为在消息中自动包括该路径。

提示

在[Mail]菜单 [偏好设置] [通用]图标 [默认的电子邮件阅读程序]中所选的电子邮件程序用作连接用的电子邮件程序。

支持以下电子邮件程序：

- Mail
- Outlook 2019 (桌面版)
- Outlook for Office 365 (桌面版)




1. 单击快速菜单中的[Scan to Folder]图标。

⇒ 即显示[Scan to Folder]窗口。

2. 在预览区检查扫描图像。

在[Scan to Folder]窗口，可以更改文件名或是目的地文件夹，然后指定是否在通知其他用户的电子邮件中包含目的地文件夹路径。

有关[Scan to Folder]窗口的详情，请参阅 ScanSnap Manager 帮助。

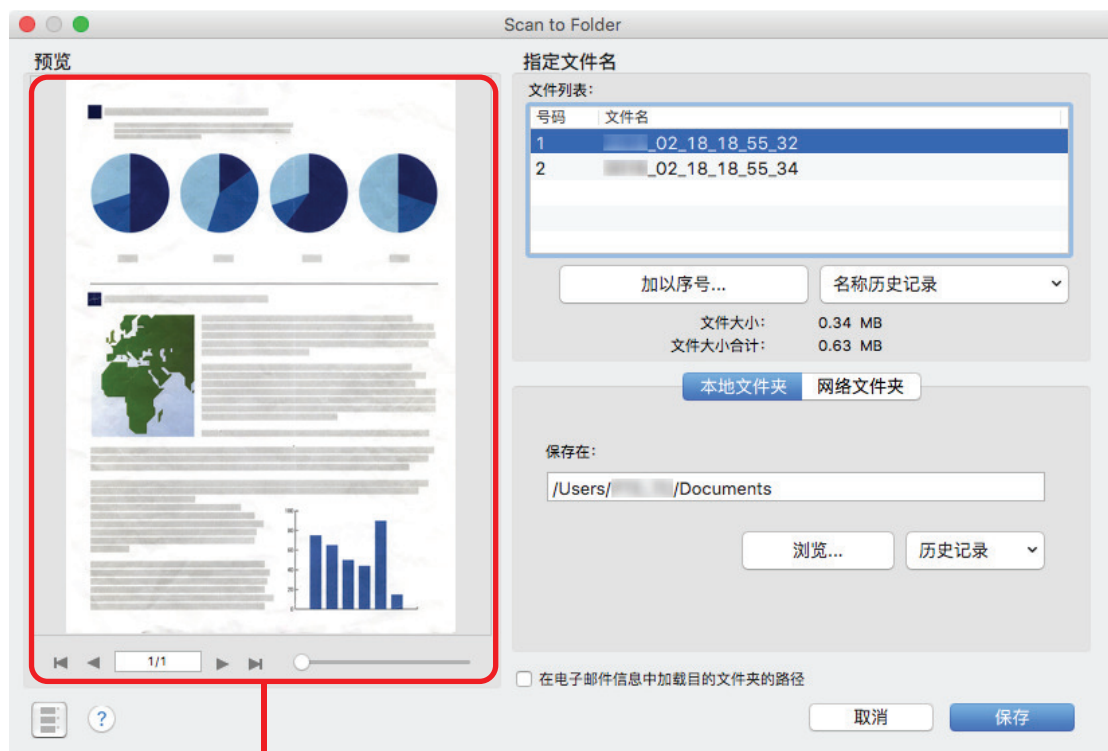


预览

3. 单击[保存]按钮。

⇒ 扫描的图像文件即保存到指定的文件夹。

提示

如果在[Scan to Folder]窗口选择了[在电子邮件信息中加载目的文件夹的路径]复选框，会显示出新的发送消息窗口、上面列有保存文件的目的地文件夹的路径。

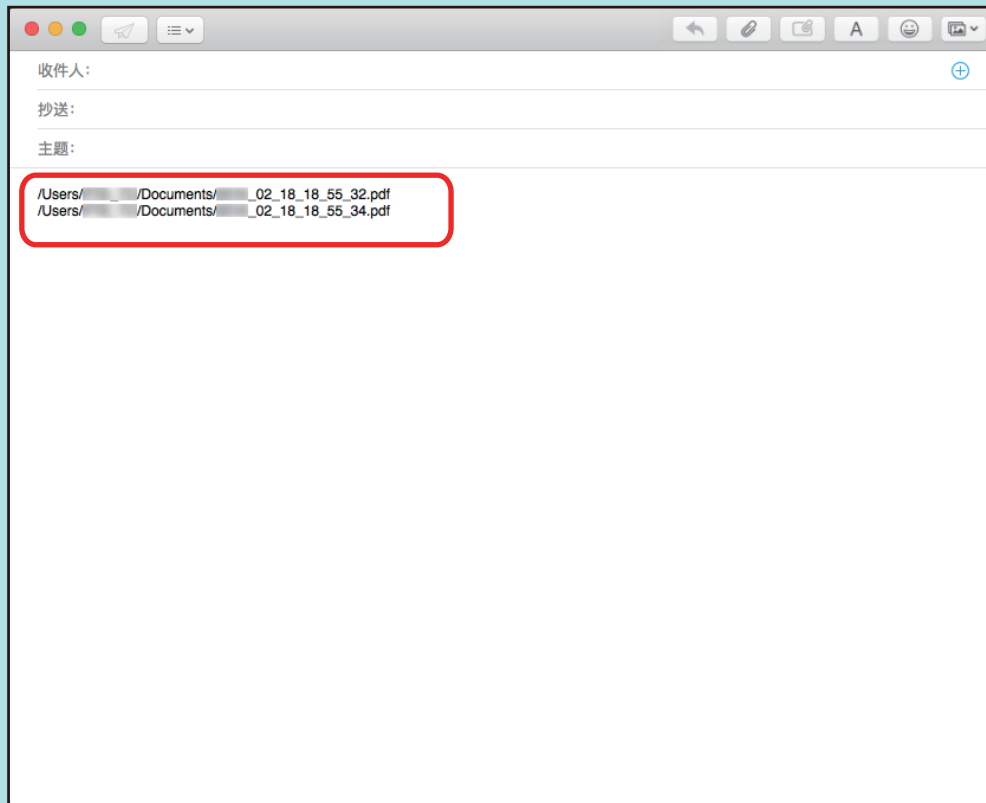

注意

- 从快速菜单显示后，到[Scan to Folder]窗口关闭之前为止，无法进行扫描。扫描下一个文档之前请先关闭[Scan to Folder]窗口。
- 在显示快速菜单后且在关闭[Scan to Folder]窗口之前，请勿在其他应用程序中移动、删除或重命名扫描图像。

提示

个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“个人设置”(第37页)。

附加文件到电子邮件

本节对如何附加扫描图像到电子邮件消息做出说明。

提示

在[Mail]菜单 [偏好设置] [通用]图标 [默认的电子邮件阅读程序]中所选的电子邮件程序用作连接用的电子邮件程序。

支持以下电子邮件程序：

- Mail
- Outlook 2019 (桌面版)
- Outlook for Office 365 (桌面版)



1. 单击快速菜单中的[Scan to E-mail]图标。

⇒ 即显示[Scan to E-mail]窗口。

提示


可配置设置以不再显示[Scan to E-mail]窗口。如设置了不显示[Scan to E-mail]窗口，则显示已添加了文件的新消息窗口。

有关更改设置的详情，请参阅“更改连接应用程序的设置”（第88页）。

2. 在预览区检查扫描图像。

在[Scan to E-mail]窗口，可以配置附加扫描图像到电子邮件的设置。

有关[Scan to E-mail]窗口的详情，请参阅 ScanSnap Manager 帮助。

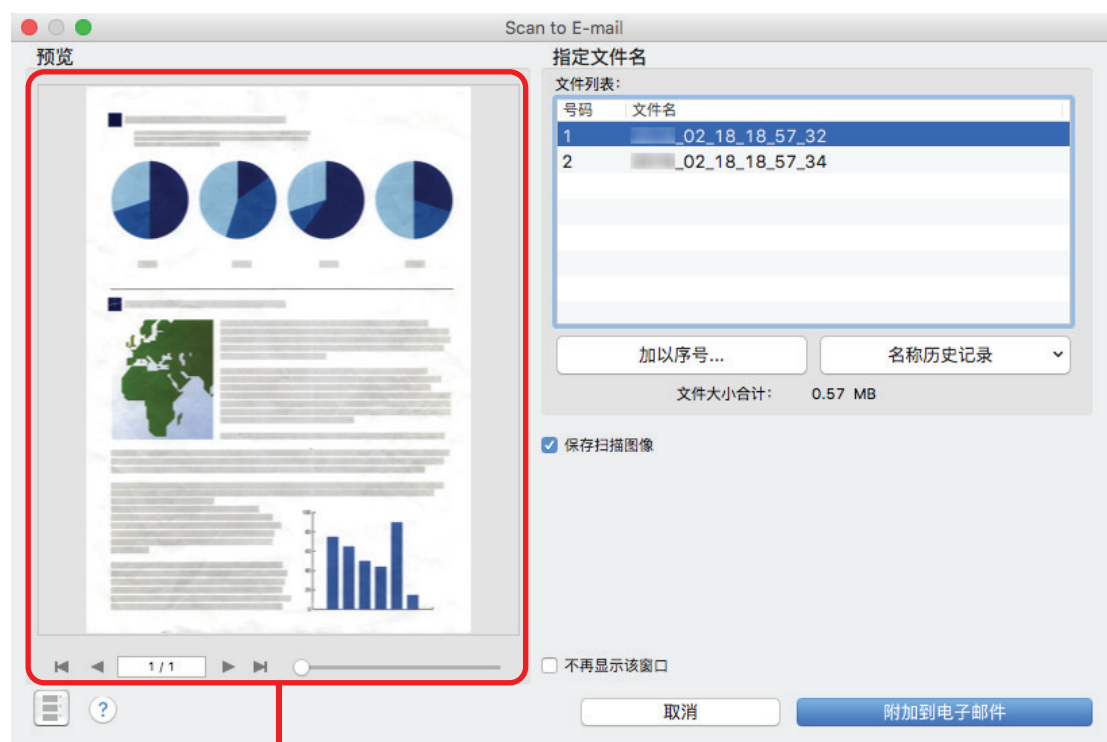

预览

3. 点击[附加到电子邮件]按钮。

⇒ 会显示新的电子邮件消息窗口、且带有附加文件。



注意

- 从快速菜单显示后，到[Scan to E-mail]窗口关闭之前为止，无法进行扫描。扫描下一个文档之前请先关闭[Scan to E-mail]窗口。
- 在显示快速菜单后且在关闭[Scan to E-mail]窗口之前，请勿在其他应用程序中移动、删除或重命名扫描图像。

提示

- 可以更改[Scan to E-mail]的设置。详情请参阅“更改连接应用程序的设置”(第88页)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“个人设置”(第37页)。

将 ScanSnap 用作复印机以用打印机打印扫描图像

本节说明如何用打印机打印扫描图像。

当打印机连接到 ScanSnap Manager 时，ScanSnap 可被用作复印机。

注意

注意，根据扫描方法以及纸张条件的不同，文档边缘的阴影可能会在生成的扫描图像上显示为线条。如果打印这类图像，打印出的图像也会同样显示出线条。



1. 单击快速菜单中的[Scan to Print]图标。

⇒ 即显示[打印]窗口。

提示

可配置设置以不再显示[打印]窗口。如果配置设置为不再显示[打印]窗口，即直接进行打印。有关更改设置的详情，请参阅“[更改连接应用程序的设置](#)”（第88页）。

2. 在[打印]窗口检查扫描的图像。

在[打印]窗口中，可以指定要使用的打印机、指定要复制的份数和要打印的扫描图像的大小和位置，以及是否将扫描图像保存到在[图像保存文件夹]上指定的文件夹。

有关[打印]窗口的详情，请参阅 ScanSnap Manager 帮助。



3. 单击[打印]按钮。

⇒ 即打印扫描的图像。

注意

- 从快速菜单显示后，到[Scan to Print]窗口关闭之前为止，无法进行扫描。扫描下一个文档之前请先关闭[Scan to Print]窗口。
- 在显示快速菜单后且在关闭[Scan to Print]窗口之前，请勿在其他应用程序中移动、删除或重命名扫描图像。

提示

- 可以更改[Scan to Print]的设置。详情请参阅“更改连接应用程序的设置”(第88页)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“个人设置”(第37页)。


保存数据到移动设备

本节说明如何将扫描图像作为 PDF 或 JPEG 文件保存到移动设备。

注意


- 只能将一台移动设备连接到电脑。
- 要使用该功能，需要在移动设备上安装好 ScanSnap Connect Application。从应用程序存储区比如 App Store 或 Google Play，来下载用于移动设备的 ScanSnap Connect Application。
有关对移动设备的 ScanSnap Connect Application 的操作系统的详情，请参阅如下的网页：
<https://scansnap.fujitsu.com/g-support/zh/>
- 一次能发送到移动设备上的扫描图像文件的数量以及最大文件大小为以下所示：
 - 文件数：最多 100 个
 - 文件大小：1,024 MB

提示

当运行[Scan to Mobile]时，图标  显示在菜单栏的状态菜单中。有关详情，请参阅 ScanSnap Manager 帮助。


1. 单击快速菜单中的[Scan to Mobile]图标 。

⇒ 即显示[Scan to Mobile]窗口。

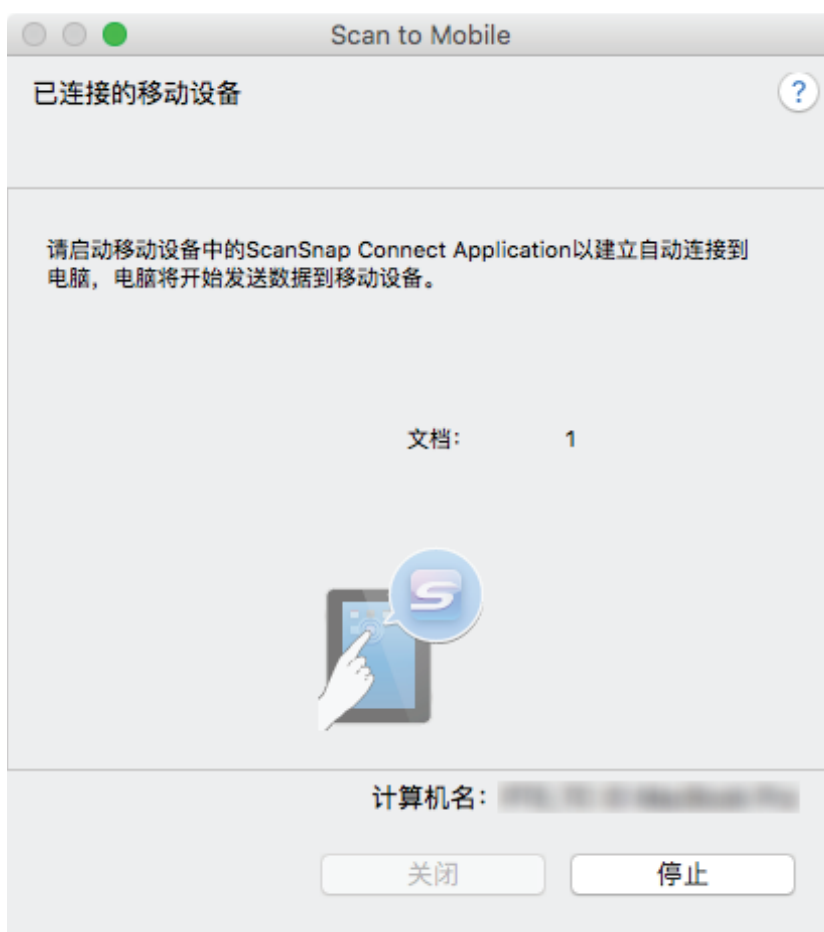

提示

- 在首次启动[Scan to Mobile]时显示的窗口，单击[好]按钮来打开[Scan to Mobile - 基本设置]窗口。在[Scan to Mobile - 基本设置]窗口输入密码以连接到移动设备。有关其它设置项目的详情，请参阅 ScanSnap Manager 帮助。

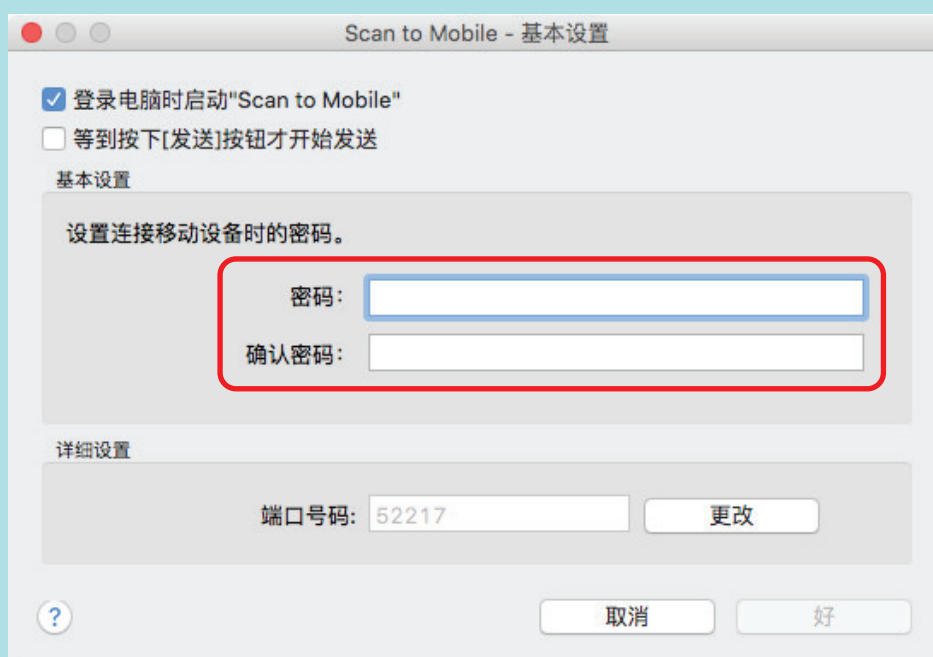

- 可能显示防火墙警告。当显示警告时，选择[允许]。

2. 由移动设备连接到电脑。

有关如何从移动设备连接到电脑的详情，请参阅移动设备的简易操作指南（移动设备连接）。

⇒ 建立连接后，显示[Scan to Mobile]窗口，在窗口中显示当前连接到电脑的移动设备。之后将发送扫描图像到移动设备。

提示

当在[Scan to Mobile - 基本设置]窗口中选择了[等到按下[发送]按钮才开始发送]复选框时，[Scan to Mobile]窗口中显示出[发送]按钮。单击[发送]按钮以将图像发送到移动设备。

3. 完成扫描图像的发送后，单击[关闭]按钮以关闭[Scan to Mobile]窗口。

提示

当移动设备从电脑上断开后，[Scan to Mobile]窗口将自动关闭。

注意

- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到 ScanSnap Manager 与[Scan to Mobile]连接后再扫描其他文档。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。

提示

- 有关移动设备用的 ScanSnap Connect Application 功能的详情以及使用方法，请参阅移动设备的简易操作指南（移动设备连接）。
- 可以更改[Scan to Mobile]的设置。详情请参阅“更改连接应用程序的设置”（第88页）。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“个人设置”（第37页）。
- ScanSnap Manager 可自动连接 Scan to Mobile。详情请参阅“与应用程序的自动连接”（第103页）。

保存现存文件到移动设备

本节说明如何保存现存文件到移动设备。




- 1. 从 Finder 的边栏中，选择[应用程序] [ScanSnap]，然后双击[Scan to Mobile]。**
⇒ 即显示[Scan to Mobile]窗口。
- 2. 由移动设备连接到电脑。**
有关如何从移动设备连接到电脑的详情，请参阅移动设备的简易操作指南（移动设备连接）。
⇒ 建立连接后，显示[Scan to Mobile]窗口，在窗口中显示当前连接到电脑的移动设备。
- 3. 从菜单栏的应用程序菜单，选择[文件] [打开]。**
⇒ 即显示[打开]窗口。
- 4. 选择要保存到移动设备的 PDF 或 JPEG 文件，然后单击[打开]按钮。**
⇒ 文件发送到移动设备。
- 5. 完成扫描图像的发送后，单击[关闭]按钮以关闭[Scan to Mobile]窗口。**

转换为 Word、Excel 或 PowerPoint 文档

本节说明如何通过扫描Snap 同捆的 ABBYY FineReader for ScanSnap，将扫描图像数据转换为 Word/Excel/PowerPoint 文件。

注意

- 如果未在电脑中安装 Word，可用 TextEdit 查看或检查转换后的文件。如果未安装 Excel 或 PowerPoint，不能查看或检查转换为 Excel 或 PowerPoint 文件的文档。
- 要浏览或检查转化为 Word、Excel 和 PowerPoint 文件的文档，安装这些应用程序并完成这些应用程序的用户注册和许可认证以能够在电脑上使用。
- 有关 ABBYY FineReader for ScanSnap 支持的应用程序及其版本的详情，请参阅 ABBYY FineReader for ScanSnap 帮助。安装所支持的应用程序后，请启用该应用程序。
- 使用 Word、Excel 或 PowerPoint 时不要使用该功能。另外，使用该功能时请不要使用 Word、Excel 或 PowerPoint。否则只是转换结果会被保存为文件，即使是在[环境设定]窗口上选择了[打开已识别文档]选框，也可能不显示转换的结果。
- 有关 ABBYY FineReader for ScanSnap 的 OCR 功能，详情请参阅“[ABBYY FineReader for ScanSnap 的光学字符识别 \(OCR\) 功能](#)”(第33 页)。

1. 在快速菜单，单击[ABBYY Scan to Word]图标 、[ABBYY Scan to Excel(R)]图标  或[ABBYY Scan to PowerPoint(R)]图标 。

⇒ 显示表明扫描图像正在被转换为 Word、Excel 或 PowerPoint 文件的窗口。当转换完成，即启动 Word、Excel 或 PowerPoint，且显示转换结果。

注意

- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到转换结束后再扫描下一个文档。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。

提示

- 可以更改[ABBYY Scan to Word]、[ABBYY Scan to Excel(R)]或[ABBYY Scan to PowerPoint(R)]的设置。详情请参阅“[更改连接应用程序的设置](#)”(第88 页)。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“[个人设置](#)”(第37 页)。

ABBYY FineReader for ScanSnap 的光学字符识别 (OCR) 功能





本节对 ABBYY FineReader for ScanSnap 的光学字符识别 (OCR) 功能做出说明。



ABBYY FineReader for ScanSnap 的概要

ABBYY FineReader for ScanSnap 为只对 ScanSnap 使用的应用程序。该程序只能对由 ScanSnap 创建的 PDF 文件进行文本识别。无法文本识别使用 Adobe Acrobat 或其他应用程序创建的文件。

OCR 功能的特点

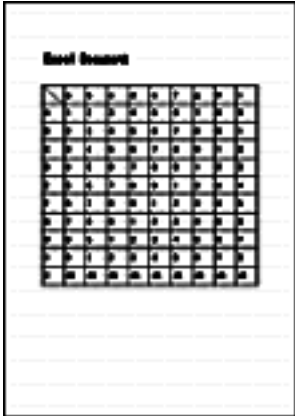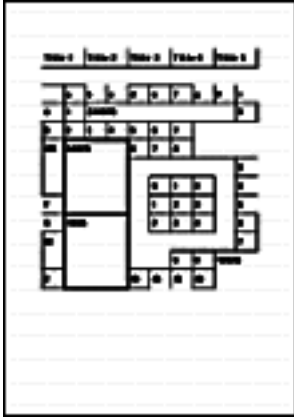OCR 功能具有如下特点。进行文本识别之前，依照如下指导检查文档是否适用于文本识别：

应用程序	适用于文本识别	不适用于文本识别
ABBYY Scan to Word	<p>只有一、二栏的简单页面布局的文档</p> 	<p>带有混合的图、表和文本的复杂页面布局的文档（比如小册子、杂志和新闻）</p> 
ABBYY Scan to Excel(R)	<p>包含简易表格，且表格的各边界线皆与边框相连的文档。</p> 	<p>包含以下内容的文档：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表格不含实线的边界线 ● 带有复杂单元格格式的表格 ● 包含子表格的复杂表格 ● 图表 ● 图解 ● 照片 ● 包含竖向文本的文档 

应用程序	适用于文本识别	不适用于文本识别
ABBYY Scan to PowerPoint(R)	<p>含有文本和简单图表/表格背后为白色或浅淡黑白背景的文檔</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 包含由字符、图表和插图组成的、页面布局复杂的文檔 ● 照片或图案背景上带有字符的文檔 ● 深色背景上有浅色字符的文檔 

无法按原始文档重现的参数

下面的参数或许可被重现为与原始文档中的相同。推荐在 Word、Excel 或 PowerPoint 中检查文本识别的结果，如有需要，请编辑数据。

- 字符字体和大小
- 字符和行距
- 下划线、粗体和斜体字符
- 上标/下标

无法正确识别的文檔

下面的文档类型可能不会被正确识别。通过调整色彩模式或提高分辨率，可能会得到较好的文本识别结果。

- 含有手写字符的文檔
- 含有小字符的文檔（小于 10 号字体）
- 倾斜的文檔
- 以非指定语言写成的文檔
- 在不均匀色彩的背景上写有字符的文檔

示例：字符底纹

- 有很多装饰字符的文檔

示例：雕饰字符（突出/边框）

- 字符带有花纹背景的文檔

示例：字符遮盖了插图和图表


- 含有很多下划线或粗体字符的文檔
- 含有大量图像噪音的复杂页面布局的文檔

（对这类文档的文本识别，可能会额外花费些时间。）

其他注意事项

- 当转换文档为 Excel 文件时，如果识别结果超过了 65,536 行，则不会保存超出的。
- 当转换文档为 Excel 文件时，有关整个文档的页面布局信息、图表的长度、宽度则不会复制。只有表格和字符会被重现。
- 转换的 PowerPoint 文档不会有原始的背景颜色和图案。

- 无法正确识别上下颠倒或横向的文档。使用“[旋转扫描图像到正确方向](#)”（第56页），或将文档按正确方向放置。
- 如果启用了降低背面透过，则识别率可能会变低。那时，请按以下步骤禁用该功能。

按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中单击[设置] [正在扫描]选项卡 [选项]按钮以显示[扫描模式选项]窗口。然后，取消选择[扫描模式选项]复选框（对于 SV600，[减少背面透过]复选框位于[扫描模式选项]窗口的[图像画质]选项卡中）。

保存扫描图像至照片

本节介绍如何保存扫描图像到照片。

1. 单击快速菜单中的[照片]图标 。



注意

- 当显示快速菜单时无法开始扫描。请等到 ScanSnap Manager 与照片连接后再扫描其他文档。
- 当显示快速菜单时，请勿使用其它应用程序移动、删除或重命名扫描图像。

提示

- 当保存扫描图像到照片时，该扫描图像还将被保存到 ScanSnap 设置窗口[保存]选项卡的[保存图像]的文件夹中指定的文件夹中。如果不需要可删除它。
- 个人设置也可用于连接功能。详情请参阅“[个人设置](#)”(第37页)。

个人设置

本节对个人设置做出说明。

只要将频繁使用的扫描设置以个人设置的形式保存起来，就能根据扫描的目的选择其中的一个个人设置来扫描，从而使扫描设置的更改变得简单。

可最多管理 20 个人设置。

要选择个人设置，单击 ScanSnap Manager 图标  来显示个人设置菜单。



- 如何使用个人设置进行扫描
“使用个人设置进行扫描” (第38页)
- 如何根据对扫描图像的使用目的来为个人设置配置扫描设置
“如何配置扫描设置” (第81页)

提示

- 若要使用个人设置，需要在 ScanSnap 设置窗口清除[使用快速菜单]复选框。
- 也可以从 ScanSnap Manager 菜单选择[个人设置]来显示个人设置菜单。
- 也可从 ScanSnap 设置窗口的[个人设置]选择个人设置。

使用个人设置进行扫描

本节说明如何通过使用个人设置进行扫描。

以下将以将扫描图像的文件保存到 ScanSnap Home 时的情况为例进行说明。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。

⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。

2. 清除[使用快速菜单]复选框。



提示

当将 SV600 和其他 ScanSnap 连接到电脑时，将显示更改要使用的 ScanSnap 的弹出菜单。详情请参阅“当两个 ScanSnap 连接到电脑时 (SV600)” (第104 页)。

3. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
4. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。
5. 从个人设置菜单选择[标准]。




提示

当将 SV600 和其他 ScanSnap 连接到电脑时，将显示每个 ScanSnap 的特定个人设置菜单。该情况下，从所使用的 ScanSnap 机型的个人设置菜单中选择个人设置。

6. 使用 ScanSnap 扫描文档。

有关如何扫描文档的详情，请参阅简易操作指南中的[此处](#)。

⇒ 完成扫描后，将显示 ScanSnap Home 的主窗口。

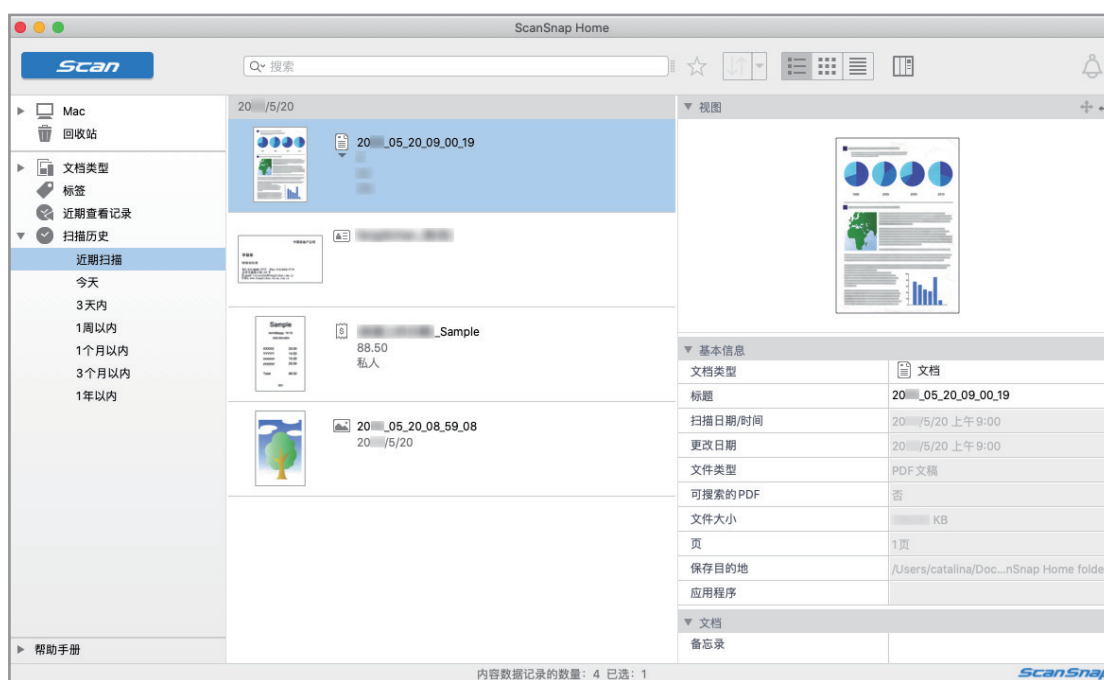

个人设置管理

本节说明如何管理个人设置。

有关如何添加、更改或删除个人设置的详情，请参阅以下：

- “添加个人设置” (第41页)
- “更改个人设置” (第44页)
- “重命名个人设置” (第46页)
- “更改个人设置的显示顺序” (第48页)
- “删除个人设置” (第49页)

提示

当将 SV600 和其他 ScanSnap 连接到电脑时，可更改每个 ScanSnap 的设置。详情请参阅“当两个 ScanSnap 连接到电脑时 (SV600)” (第104页)。

添加个人设置

本节说明如何添加个人设置。

包括[标准]个人设置，最多可保存 20 个人设置。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。

⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。

2. 清除[使用快速菜单]复选框。

3. 配置每一个选项卡的扫描设置。

关于每个选项卡的详情，请参阅 ScanSnap Manager 的帮助。



4. 从[个人设置]选择[添加个人设置]。



⇒ 会显示[添加新的个人设置]窗口。

5. 键入新的个人设置名称后单击[好]按钮。




⇒ 添加的个人设置即显示在 ScanSnap 设置窗口的[个人设置]上。



6. 单击[适用]按钮。
7. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

更改个人设置

本节对如何更改个人设置的扫描设置做出说明。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。
⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。
2. 清除[使用快速菜单]复选框。
3. 从[个人设置]选择要更改的个人设置。



4. 配置每一个选项卡的扫描设置。

关于每个选项卡的详情，请参阅 ScanSnap Manager 的帮助。



5. 完成对所选个人设置的更改后，点击[适用]按钮。
6. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

重命名个人设置

本节说明如何重命名个人设置。

可以重命名除了[标准]中的个人设置。


1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[个人设置管理]。

⇒ 即显示[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

提示


- 如果不能在 ScanSnap Manager 菜单中选择[个人设置管理]，请在 ScanSnap 设置窗口中清除[使用快速菜单]复选框。
- 也可以通过由 ScanSnap 设置窗口的[个人设置]上选择[个人设置管理]来显示[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

2. 选择一个个人设置并单击窗口左下角  按钮选择[重命名]。

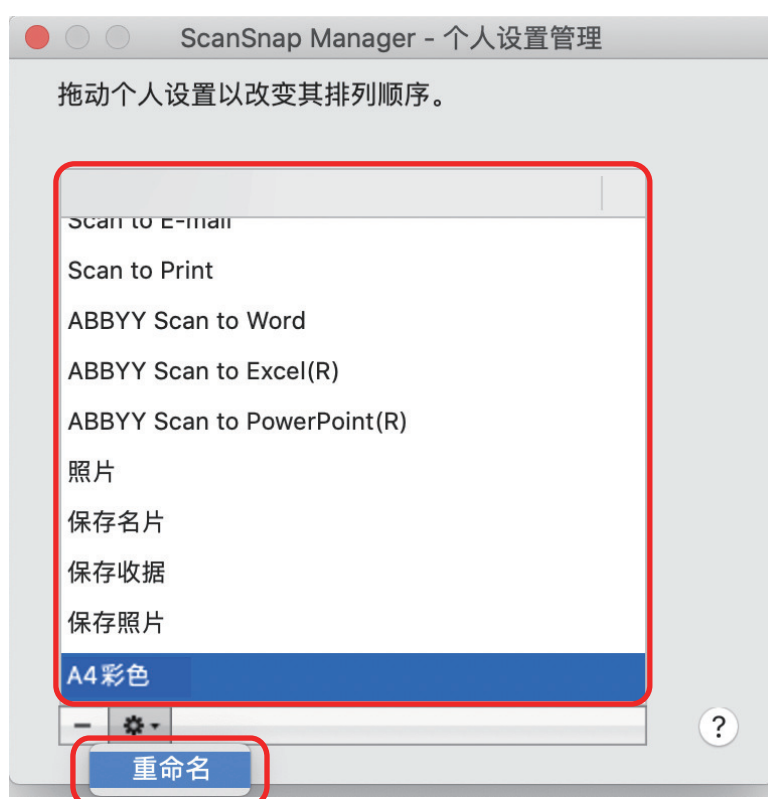

⇒ 在个人设置名称字段中输入一个新名称变得可用。

3. 键入新的名称。

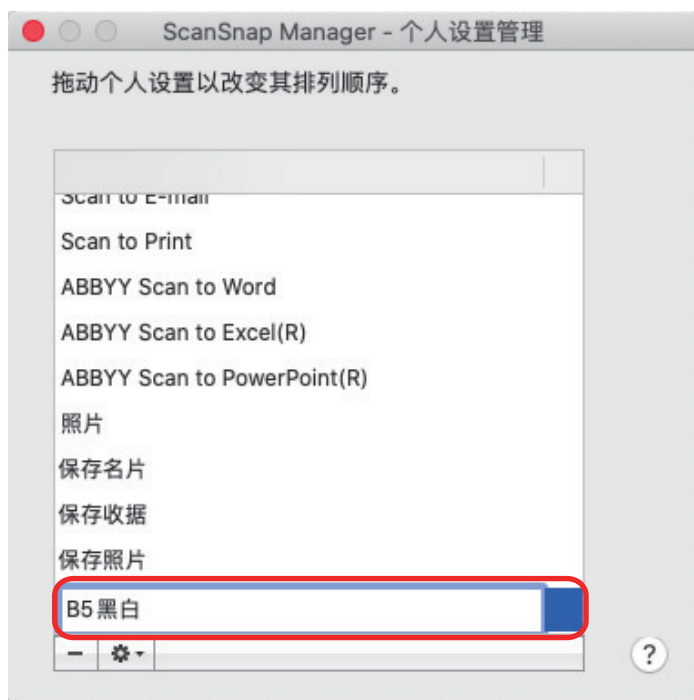


⇒ 该个人设置即被重命名。

4. 单击窗口左上角的[●]按钮以关闭[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

⇒ 即显示消息窗口。

5. 单击[适用]按钮。

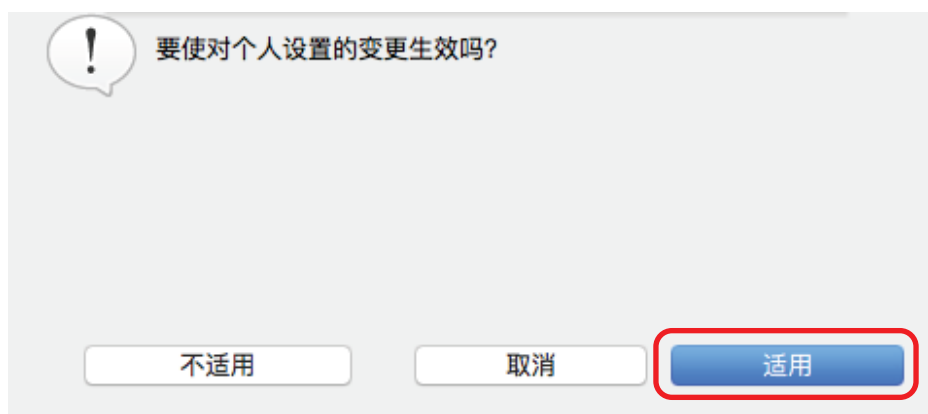

更改个人设置的显示顺序

本节对如何更改个人设置的显示顺序作出说明。
但不能更改[标准]的显示顺序。


1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[个人设置管理]。

⇒ 即显示[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

提示

- 如果不能在 ScanSnap Manager 菜单中选择[个人设置管理]，请在 ScanSnap 设置窗口中清除[使用快速菜单]复选框。
- 也可以通过由 ScanSnap 设置窗口的[个人设置]上选择[个人设置管理]来显示[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

2. 将个人设置拖到列表中所需的位置。

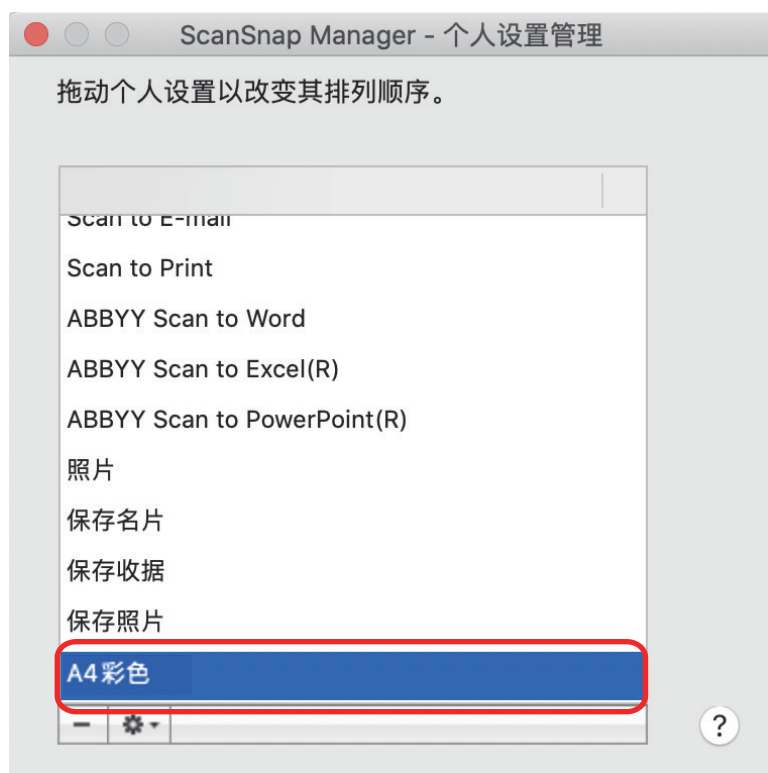

3. 单击窗口左上角的  按钮关闭[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

删除个人设置

本节说明如何删除个人设置。

可以删除除了[标准]之外的个人设置。


1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[个人设置管理]。

⇒ 即显示[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

提示

- 如果不能在 ScanSnap Manager 菜单中选择[个人设置管理]，请在 ScanSnap 设置窗口中清除[使用快速菜单]复选框。
- 也可以通过由 ScanSnap 设置窗口的[个人设置]上选择[个人设置管理]来显示[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

2. 选择一个个人设置，单击[]按钮。

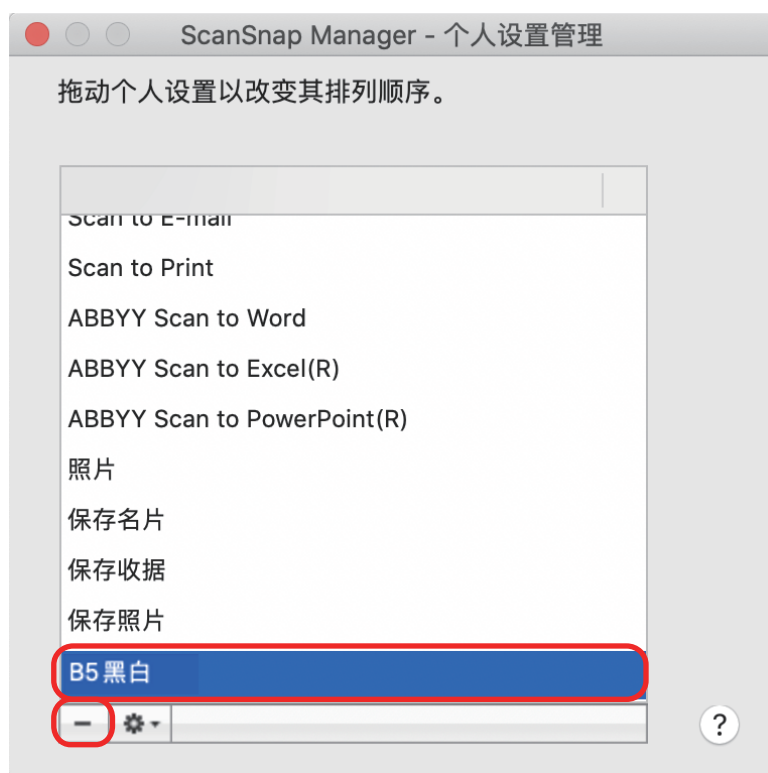

⇒ 所选个人设置即被删除。

3. 单击窗口左上角的[]按钮以关闭[ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口。

⇒ 即显示消息窗口。

4. 单击[适用]按钮。

根据使用目的设置扫描


本节解释了如何根据使用目的为扫描图像配置扫描设置。

可在 ScanSnap 设置窗口中配置扫描设置。


- “只扫描文档的一面 (iX1500、iX500 或 S1300i)” (第51页)
- “以灰阶或黑白扫描彩色文档” (第52页)
- “删除空白页 (对 SV600 不可用)” (第53页)
- “校正倾斜的字符串” (第54页)
- “旋转扫描图像到正确方向” (第56页)
- “减少背面透过” (第58页)
- “减少照明影响 (SV600)” (第60页)
- “减轻颜色暗淡和曝光过度 (SV600)” (第62页)
- “校正倾斜的文本 (SV600)” (第64页)
- “以多个 PDF 文件保存扫描图像” (第66页)
- “将书的扫描图像保存为单独的单页图像 (SV600)” (第68页)
- “在 PDF 文件中设置关键字” (第70页)
- “自动开始扫描(SV600)” (第76页)

只扫描文档的一面 (iX1500、iX500 或 S1300i)

要只扫描文档的一面，在 ScanSnap 设置窗口的[扫描]选项卡，在[扫描面]下拉列表中选择[单面扫描]。

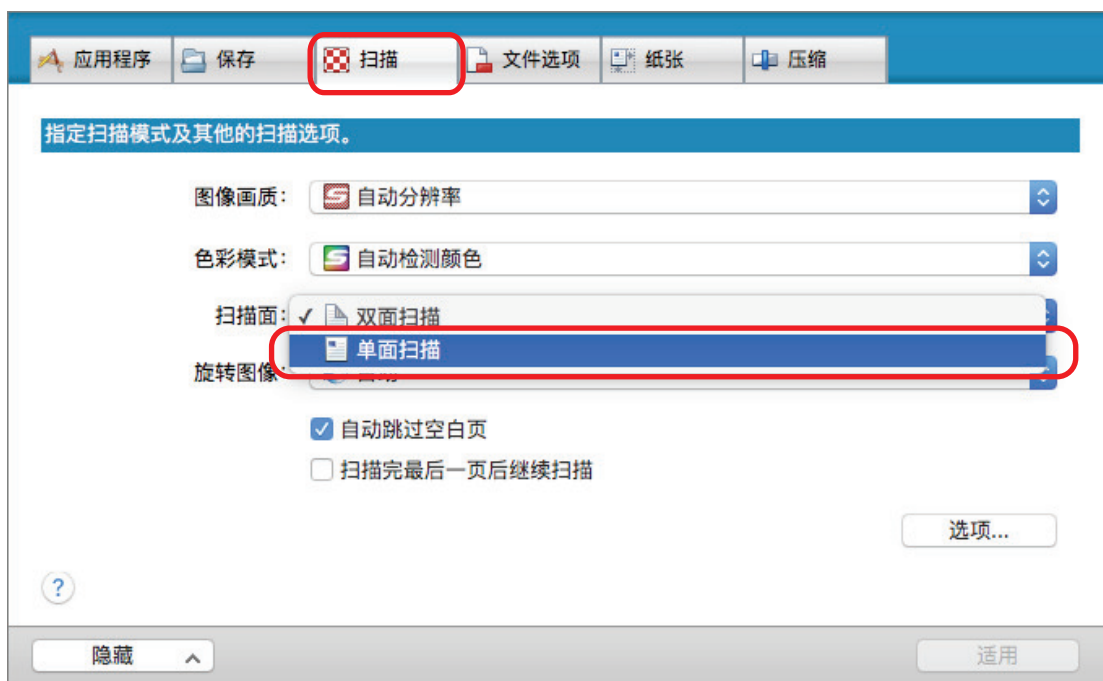

提示

按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[单面扫描]时，即使已在[正在扫描]选项卡的[扫描面]中指定了[双面扫描]，也将以单面模式执行扫描。

以灰阶或黑白扫描彩色文档

如想要以灰阶或黑白扫描并保存彩色文档，请从 ScanSnap 设置窗口[正在扫描]选项卡的[色彩模式]下拉列表中选择[灰阶]或[黑白]。



删除空白页（对 SV600 不可用）

ScanSnap 能由扫描图像中检测到并自动删除空白页。例如，若在双面扫描模式下扫描同时混有双面和单面的文档，生成的图像上并不会出现单面文档的背面图像（空白页）。

要删除空白页，请选择 ScanSnap 设置窗口中的[扫描]选项卡中的[自动跳过空白页]。



注意

以下文档可能会被误识为空白页。

- 只有少量字符的、几乎为空白的文档
- 只有一种颜色的文档（包括黑色），且没有任何花纹、线条或字符

当扫描这样的文档时，清除[自动跳过空白页]复选框。

废弃扫描后的文档时，请检查是否有被误删的图像数据。

校正倾斜的字符串

如果扫描了带有倾斜字符串的文档，ScanSnap 能够检测到倾斜的字符串并对其纠正。

注意

如果使用文档装订页扫描，即不会纠正倾斜的字符串。

提示

当在 ScanSnap 设置窗口[纸张]选项卡中指定了[纸张大小]的[自动检测]，将总是修正图像中的倾斜。因此，[自动校正倾斜的字符串]将不必启用。

1. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[扫描]选项卡，然后单击[选项]按钮。



⇒ 即显示[扫描模式选项]窗口。

2. 选择[自动校正倾斜的字符串]复选框。

对于 SV600，[自动校正倾斜的字符串]复选框位于[扫描模式选项]窗口的[图像画质]选项卡中。



3. 单击[好]按钮以关闭[扫描模式选项]窗口。
4. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
5. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

注意

- 可以纠正 ± 5 度范围内的倾斜。
- 根据打印在文档上的字符串来纠正倾斜的字符。因此，下面几种类型的文档可能会被调节到错误的角度。

在此情况下，清除[自动校正倾斜的字符串]复选框：

- 行距或字符间距非常窄、或字符相互覆盖的文档。
- 带有很多轮廓或者装饰字符的文档
- 含有很多图像（例如照片和图）和很少字符的文档
- 字符带有花纹背景的文档

示例： 字符遮盖了插图和图表

- 带有长对角线的文档
- 含有手写字符的文档

旋转扫描图像到正确方向

ScanSnap 能够自动旋转每一张扫描图像或旋转到指定方向。

办公时，经常会遇到一批文档的纸张虽是相同大小、文本方向却不同的情况。扫描此类批文档时，自动检测文本方向功能非常有用。

要旋转扫描图像的方向，选择 ScanSnap 设置窗口[扫描]选项卡的[旋转图像]。

注意

在 SV600 中，如果从 ScanSnap 设置窗口[纸张]选项卡的[文档类型]中选择[以后选择]进行扫描，然后在 [ScanSnap Manager - 图像扫描和文件保存]窗口中选择[对页展开文档（书籍/杂志）]，扫描图像将不能自动旋转到其正确方向。



注意

正确扫描图像方向决定于文档上打印的字符串。因此，当为[旋转图像]选择[自动]时，可能无法旋转以下文档类型的扫描图像。

在此情况下，请勿选择[自动]。

- 有很多极大或极小字符的文档
- 行距或字符间距非常窄、或字符相互覆盖的文档。
- 含有很多下划线或粗体字符的文档
- 含有很多图像（例如照片和图）和很少字符的文档
- 在不均匀色彩的背景上写有字符的文档

示例：字符底纹

- 有很多装饰字符的文档

示例：雕饰字符（突出/边框）

- 字符带有花纹背景的文档

示例：字符遮盖了插图和图表

- 有各种不同方向字符的文档（比如设计图等）
- 只有大写字母的文档

- 含有手写字符的文档
- 倾斜的文档
- 带有复杂页面布局的文档
- 图像内有大量图像噪音的文档
- 字符不清楚的文档
- 字符褪色的文档

减少背面透过

可以减少当文档背面有文本或插图时，显示在扫描图像上的背面透过。

1. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[扫描]选项卡，然后单击[选项]按钮。




⇒ 即显示[扫描模式选项]窗口。

2. 选择[减少背面透过]复选框。

对于 SV600，[减少背面透过]复选框位于[扫描模式选项]窗口的[图像画质]选项卡中。



⇒ 即显示下面的消息。

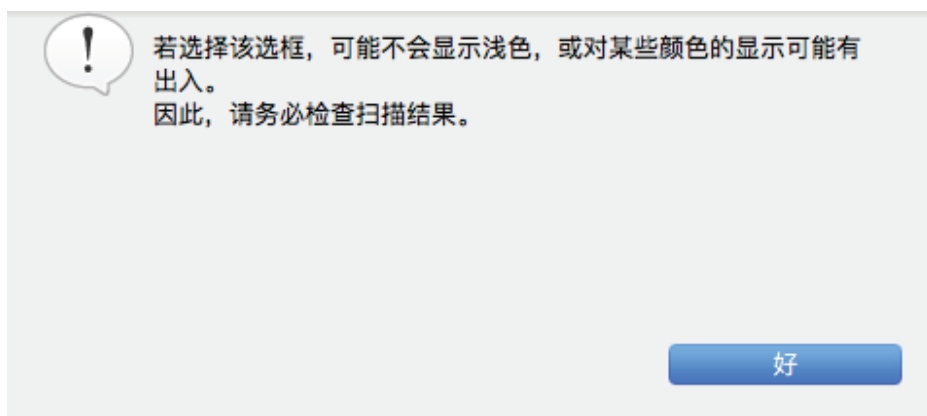

3. 单击[好]按钮以关闭消息。
4. 单击[好]按钮以关闭[扫描模式选项]窗口。
5. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
6. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

注意

对于下面描述的文档，减少背面透过功能可能无法有效使用。那时，请清除[减少背面透过]复选框。

- 含浅色字符和图片的文档/含窄字母或细线的文档/深色背景的文档
颜色可能不会再现或该颜色可能会被更改。如果想要识别标记的字符串，字符串的识别率可能会降低。
- 字符的颜色很浅或字符很细的文档
字符的识别率可能会降低。
- 背面透过很多的文档
可能会增强背面透过。

减少照明影响 (SV600)

可以减少由荧光灯或其他照明的影响所引起的扫描图像中的水平线。

注意


- 这个处理将会使扫描速度比平时低。也会引起连续扫描时开始扫描的等待时间变长。
- 根据所用的电脑系统环境，这个处理也可能会需要额外的时间。

1. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[扫描]选项卡，然后单击[选项]按钮。




⇒ 即显示[扫描模式选项]窗口。

2. 单击[图像画质]选项卡，选择[减轻荧光灯闪烁]复选框。

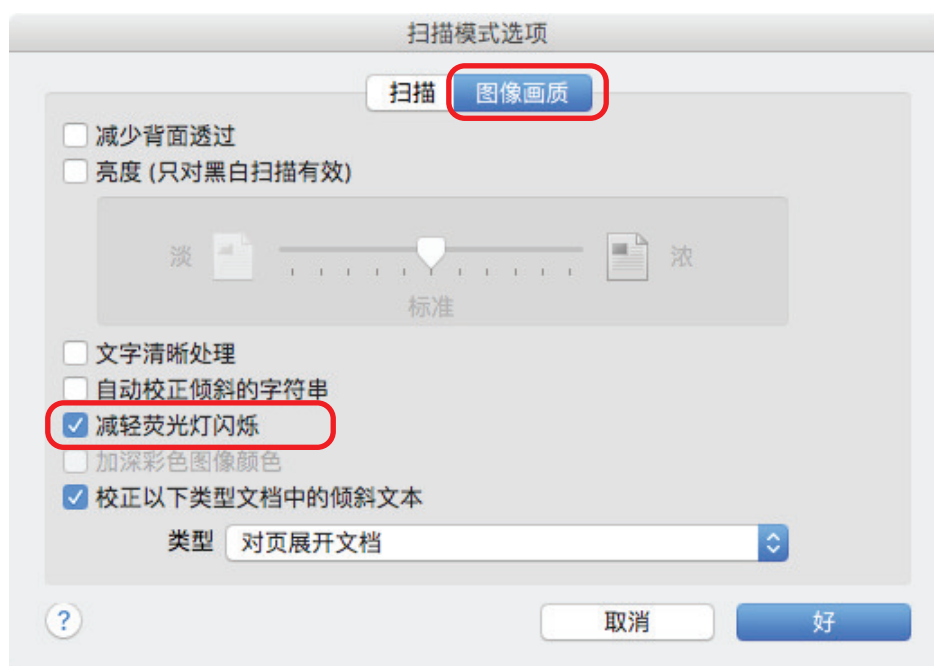

⇒ 即显示下面的消息。

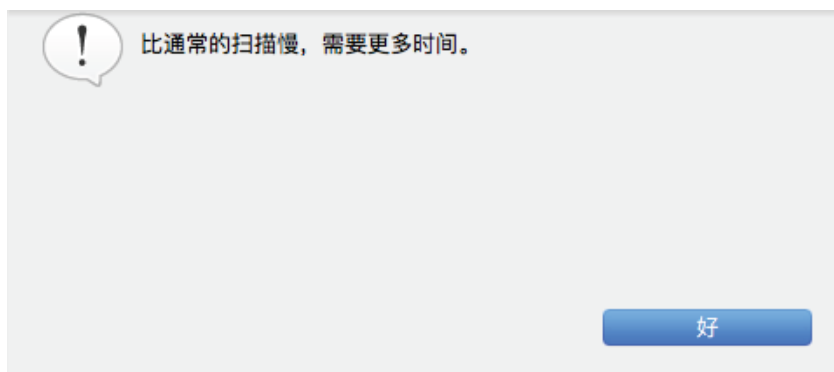

3. 单击[好]按钮以关闭消息。
4. 单击[好]按钮以关闭[扫描模式选项]窗口。
5. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
6. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

减轻颜色暗淡和曝光过度 (SV600)

可减轻扫描图像的颜色暗淡和曝光过度现象。

注意

选择[加深彩色图像颜色]复选框时，以下复选框无效：

- [减少背面透过]复选框
- [亮度（只对黑白扫描有效）]复选框
- [文字清晰处理]复选框

1. 在 ScanSnap 设置窗口，选择[扫描]选项卡，为[色彩模式]选择[彩色]，然后单击[选项]按钮。




⇒ 即显示[扫描模式选项]窗口。

2. 单击[图像画质]选项卡，选择[加深彩色图像颜色]复选框。



⇒ 即显示下面的消息。

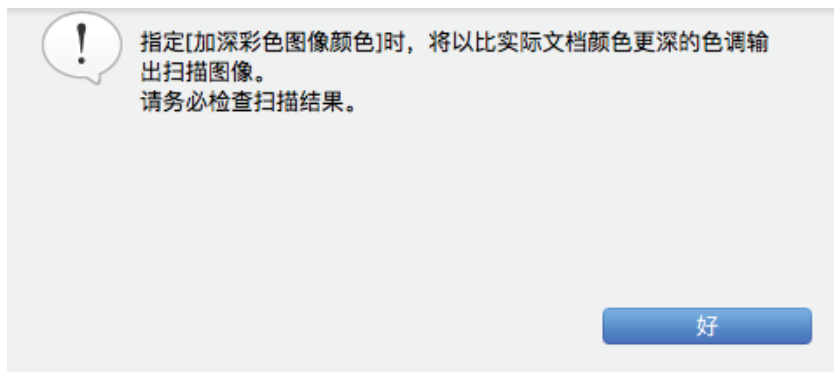

3. 单击[好]按钮以关闭消息。
4. 单击[好]按钮以关闭[扫描模式选项]窗口。
5. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
6. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

校正倾斜的文本 (SV600)

可校正扫描图像中文字、线条或图表的横向倾斜。

注意

无法校正以下类型文档中的倾斜：


- 没有横向文字列的文档
- 含有细线（低于 0.5 磅）、折线、虚线、波浪线或浅色线的文档

1. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[扫描]选项卡，然后单击[选项]按钮。



⇒ 即显示[扫描模式选项]窗口。

2. 单击[图像画质]选项卡选择[校正以下类型文档中的倾斜文本]复选框，然后在[类型]选择要修正的文档类型。

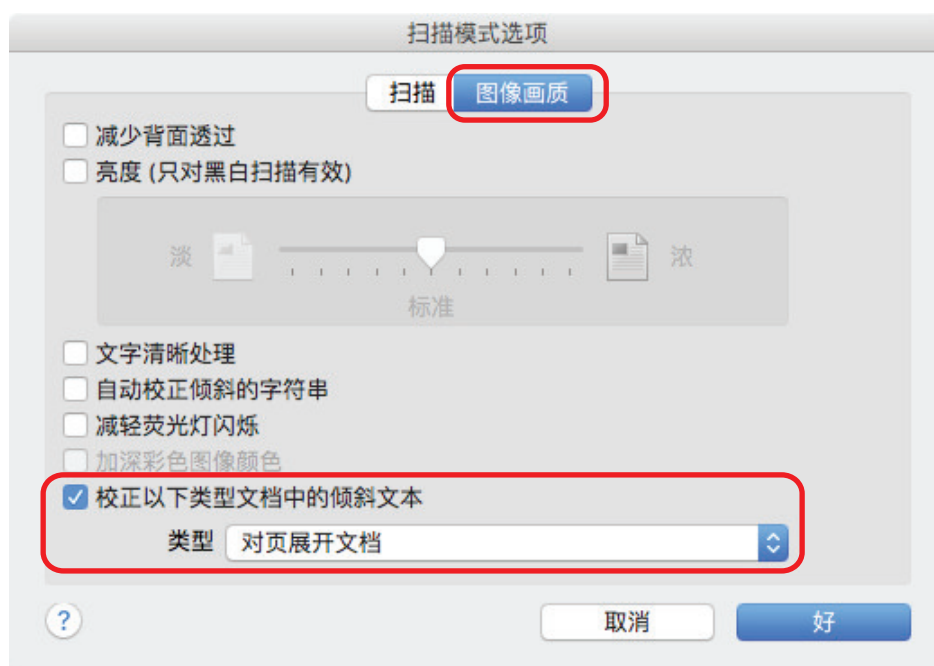

3. 单击[好]按钮以关闭[扫描模式选项]窗口。
4. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
5. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

提示

扫描书籍后，可通过在[书籍图像查看器]窗口选择[校正倾斜的文本]复选框以校正扫描图像中文本、线条或图表的横向倾斜。

以多个 PDF 文件保存扫描图像


ScanSnap 可根据指定的页数将扫描图像分别保存到不同的 PDF 文件。比如，可以扫描一批文档、并将其中的每一张都保存为一个 PDF 文件。

1. 在 ScanSnap 设置窗口，在[文件选项]选项卡的[文件格式]下拉列表中选择[PDF (*.pdf)]。然后单击[选项]按钮。



⇒ 即显示[PDF 文件格式选项]窗口。

2. 选择[请指定生成为一个 PDF 文件的页数]然后输入要分割的页数。
每保存完在这里指定的页数的页面时，就会创建出一个 PDF 文件。

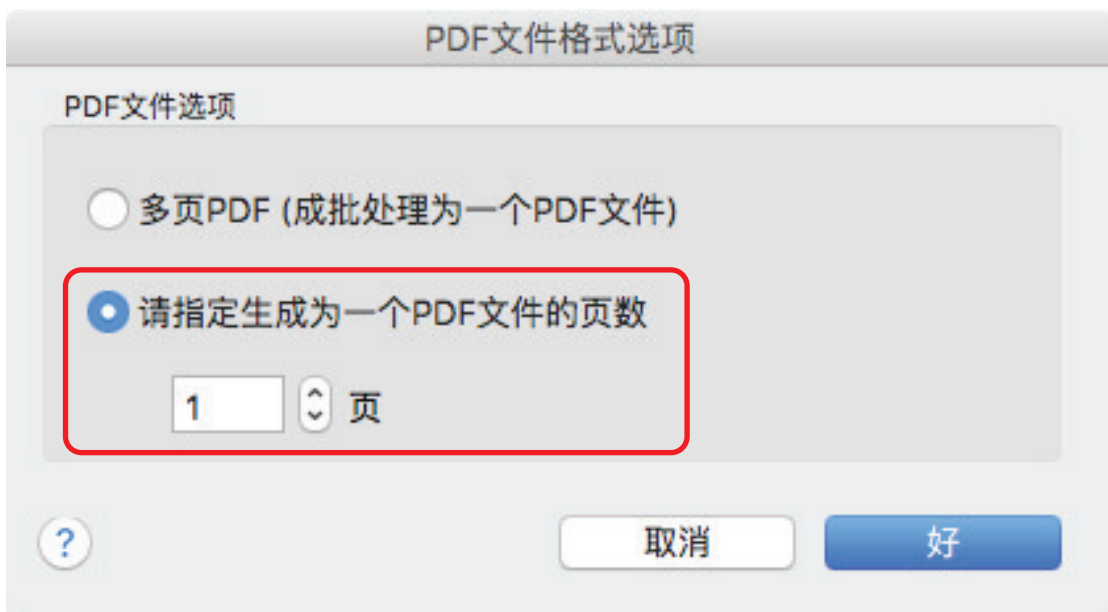

提示

在双面扫描模式，为每个文档创建两个页面（正面和反面）。

当在[扫描]选项卡选择[跳过空白页]复选框时，原始文档的页数和扫描图像数不匹配，因删除了空白页。如果想保持原文档的页面排序，请清除该选框。

3. 单击[好]按钮以关闭[PDF 文件格式选项]窗口。
4. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。
5. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

将书的扫描图像保存为单独的单页图像 (SV600)


扫描书后，对页展开图像可分割为两个图像，分别在左右两侧。

1. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[纸张]选项卡，然后单击[选项]按钮。




⇒ 即显示[选项]窗口。

2. 选择对页展开图像上的要保存的单个图像的顺序。

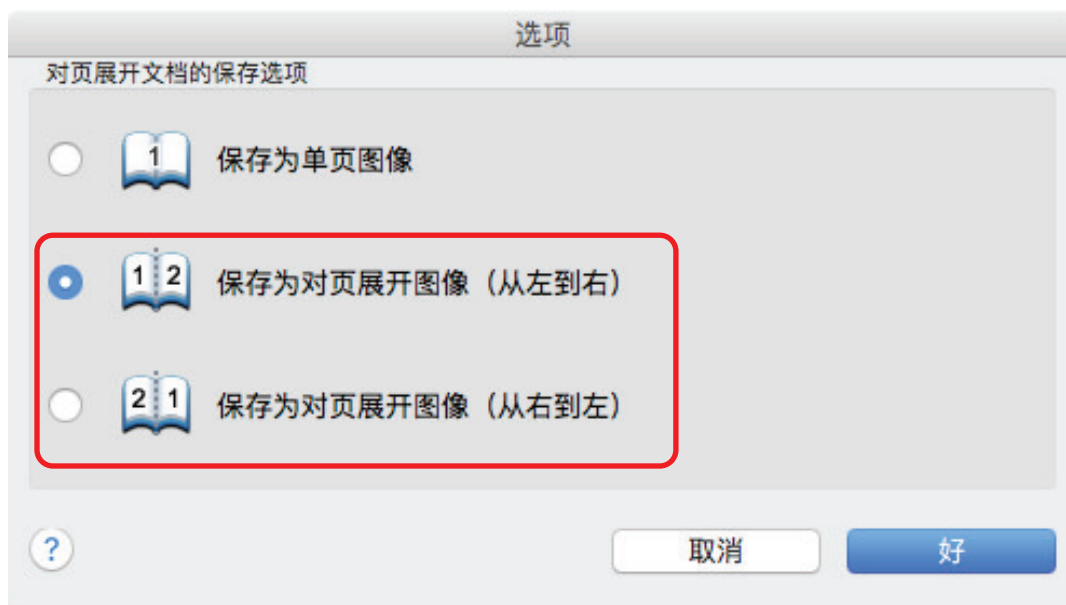

3. 单击[确定]按钮以关闭[选项]窗口。
4. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。

5. 单击窗口左上角的按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

在 PDF 文件中设置关键字

如果文档为黑白，则可将字符串（比如页首和标题）设置为关键字并用来搜索 PDF 文件。

要给 PDF 文件设置关键字，用水性荧光笔标记要设置为关键字的字符串标记，以完全覆盖字符串。实行扫描时，将会识别标记的字符串并将其设置为 PDF 的关键字。

有关用水性荧光笔标记字符串的详情，请参阅“如何标记字符串”（第74页）。

注意

选择以下快速菜单中的任一应用程序后，将禁用该功能。

- 保存名片
- 保存收据
- 保存照片


1. 在 ScanSnap 设置窗口，在[文件选项]选项卡的[文件格式]下拉列表中选择[PDF (*.pdf)]。



提示

建议在 ScanSnap 设置窗口的[扫描]选项卡上选择[图像画质]的[精细]或[超精细]。

2. 选择[将标记的文本设置为 PDF 文件的关键字]复选框。

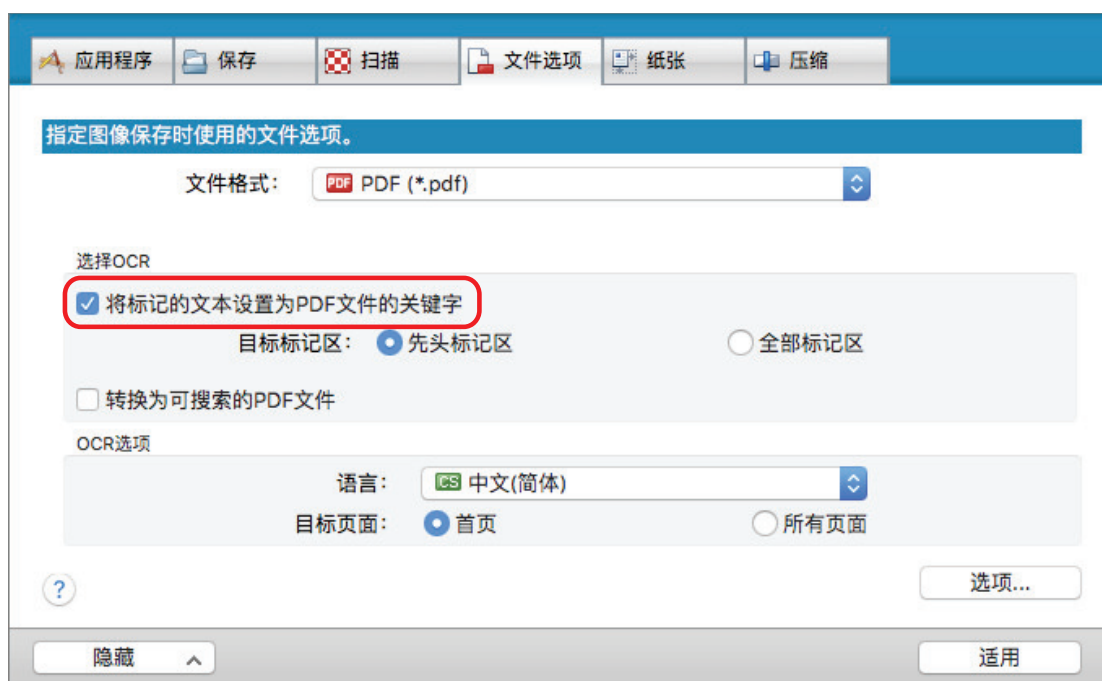


注意

如为[语言]指定的语言不受支持，则该复选框不可用。


支持的语言如下：

日语/英语/法语/德语/意大利语/西班牙语/中文（简体）/中文（繁体）/韩语/俄语/葡萄牙语

⇒ 即显示下面的消息。

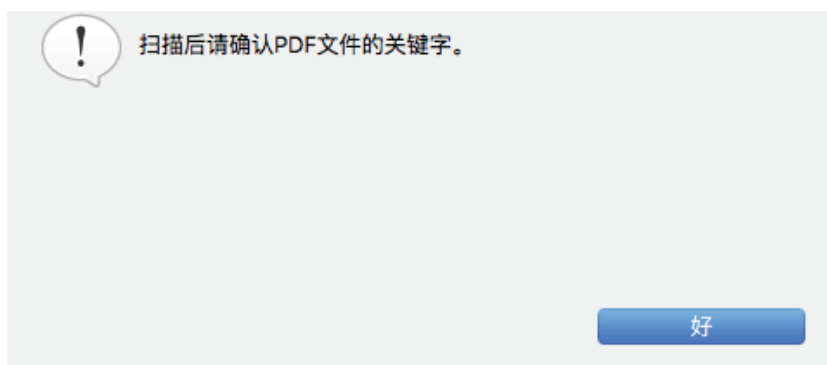

3. 单击[好]按钮以关闭消息。
4. 指定[选择 OCR]和[OCR 选项]。

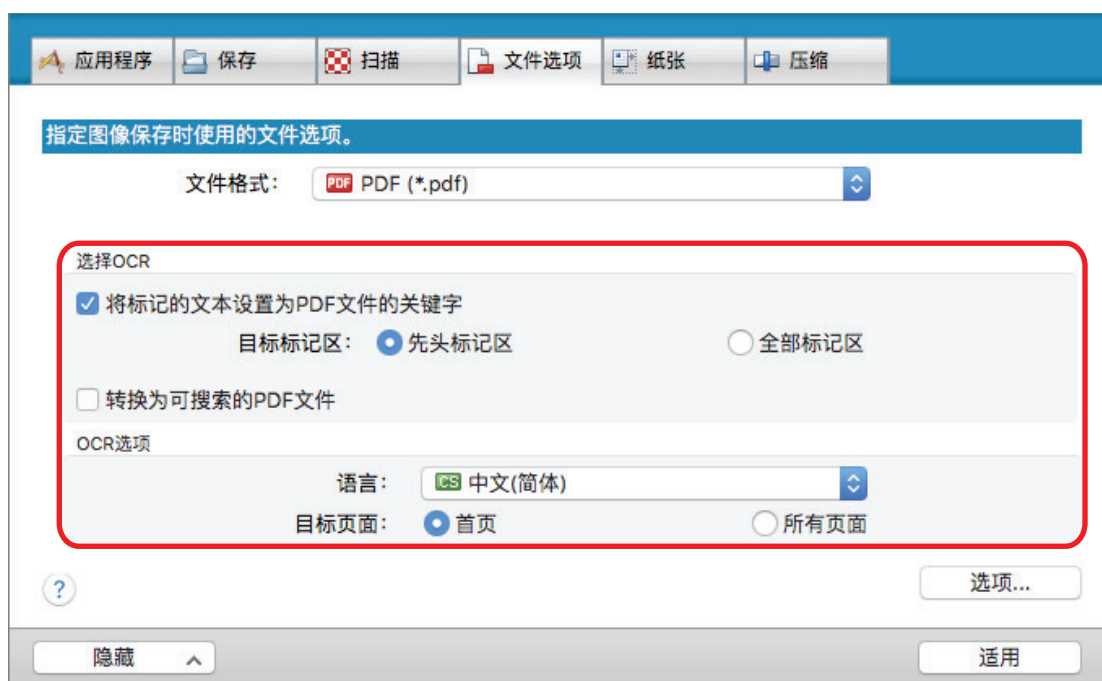

注意

当文档的文本方向为竖向时选择[全部标记区]。

提示

可在[选择 OCR]中设置的[先头标记区]的用法如下：


- 选择此按钮来设置例如文档标题的字符串为 PDF 的关键字。

示例： 只有当标记了文档的标题时，标记字符串被设置为 PDF 的关键字，且可用标题字符串来搜索 PDF 文件。



- 当线状排列多个标记区域时，离文档顶部最近的字符串被设置为关键字。

示例： 如下情形下，高于标记区域 A 的标记区域 B 中的字符串被设置为关键字。

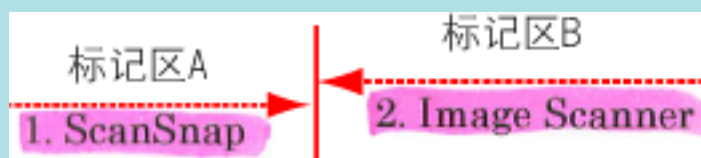

5. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。

6. 单击窗口左上角的[✕]按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

注意

- 当选择了[将标记的文本设置为 PDF 文件的关键字]复选框时，根据所用的电脑系统环境，可能需要额外的时间来进行文本识别。

- 可能无法正确识别以下类型文档（字符）的扫描图像。
那时，通过在[图像画质]上指定较高的分辨率，也可能得到较好的文本识别结果。
 - 含有手写字符的文档
 - 带有用低分辨率扫描的小字符的文档
 - 倾斜的文档
 - 以非指定语言写成的文档
 - 文档内含有斜体字符
 - 含有上标/下标的字符和复杂数学表达式的文档
 - 在不均匀色彩的背景上写有字符的文档

示例： 字符底纹

 - 有很多装饰字符的文档


示例： 雕饰字符（突出/边框）

 - 字符带有花纹背景的文档

示例： 字符遮盖了插图和图表

 - 含有很多下划线或粗体字符的文档
- 对以下文档执行文本识别，可能会额外花费些时间：
 - 带有复杂页面布局的文档
 - 文档的信息非文本信息

示例： 文本在阴影的背景之上
- 如果启用了减少背面透过，随着标记可能会被抹去或淡化，识别率或许会降低。那时，请按以下步骤禁用该功能。


按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中单击[设置] [正在扫描]选项卡 [选项]按钮以显示[扫描模式选项]窗口。然后，取消选择[扫描模式选项]复选框（对于 SV600，[减少背面透过]复选框位于[扫描模式选项]窗口的[图像画质]选项卡中）。

提示

- 如果一文档内同一个字符串被标记了几次，会将同一字符串作为关键字为 PDF 文件重复设置几次。
- 全部关键字长度可多至 255 个字符，包括关键字之间的标点符号。
- 当在 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 检查关键字时，所添加的关键字或许会显示为带有引号的形式（例如，"ABC"）。
- ScanSnap Manager 与 ScanSnap Home 连接时，关键字的相关信息将被应用于内容数据记录视图的[文档信息]下的[备忘录]。

如何标记字符串

要给 PDF 文件设置关键字，用水性荧光笔标记要设置为关键字的字符串标记，以完全覆盖字符串。实行扫描时，将会识别标记的字符串并将其设置为 PDF 的关键字。

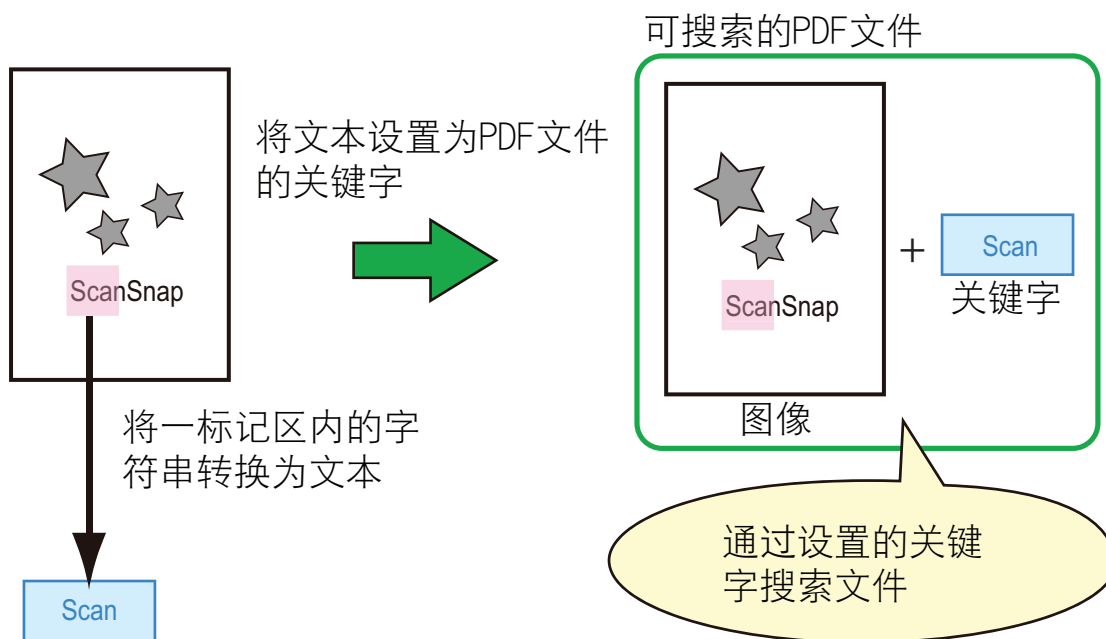

请按如下方式标记黑白文档：

- 可使用任何普通的荧光笔。
下面的表格显示为荧光笔推荐的颜色和厚度。

粉红色	黄色	蓝色	绿色
ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap

- 在单个字符串之上做直线标记。
- 所支持的标记区域如下所示：
最小：3 mm（短边）× 10 mm（长边）
最大：20 mm（短边）× 150 mm（长边）
- 每页只用一种颜色做标记。
- 请确保做标记时字符被完全覆盖。
做标记区域所以不会给整个部分上色。

好的示例	坏的示例 1 (没有覆盖整个区域)	坏的示例 2 (颜色不均匀)
ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap

- 每页不要标记多过 10 个区域。

注意

- iX100/S1300i/S1100i/S1100

- 建议用蓝色或绿色荧光笔作标记。使用粉红色或黄色之类的颜色做标记时，标记区域或许不会被识别为关键字。
- 为深色背景文档，比如新闻，使用蓝色的荧光笔。用蓝色以外的笔时可能不会检测到标记区域。
- 对以下类型的文档，无法识别标记区域、设置成关键字：
 - 商品目录或小册子等彩色文档
 - 文档中使用了两种以上的颜色做标记
 - 文档含有标记之外的颜色（使用了荧光笔之外的笔或文档脏了）
 - 文档的单页上有过多的标记区域
- 无法将以下类型的标记的字符串设置为关键字：
 - 标记区的大小在支持范围的以外
 - 标记不规范（比如，倾斜）
 - 多个标记区域相距过近
 - 荧光笔的颜色太淡或已褪色

ScanSnap

- 当标记一个以上的字符串时，请确保在标记区域之间留出至少 5 mm 的间距。相距过近的标记区域或许会被检测为一个标记区域。
- 当标记区域覆盖了上面和下面的线，或许也会设置标记区域周围被覆盖的字符串为关键字。
- 在下面的情形下，未做标记的字符串可能被设置为关键字：
 - 商品目录或小册子等彩色文档
 - 带有彩色文本、图表、图片、表格或线条的文档
 - 含有由荧光笔包围起来部分的文档
 - 脏污了的文档

提示

- 当无法正确设置关键字时请增加分辨率
- 可以通过 Preview 的"Inspector"，或在 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 的[文档属性]中检查为 PDF 文件设置的关键字。

自动开始扫描(SV600)

通过使用以下功能，可自动开始扫描。

- 翻页检测

ScanSnap 自动检测翻页并开始连续扫描。

当连续扫描多页的书籍时该功能有用。

注意

- 当使用翻页检测时，只放置一本书籍。
- 翻页很快时，翻页检测功能或许不能正常工作。如果翻页检测没有工作，请慢些翻页。

提示

也可以在扫描之前，通过按下 ScanSnap 上的[Scan]按钮两秒以上来启用翻页检测。该情况下，完成扫描操作时，翻页检测将回到不可用状态。

- 定时模式

可以在按下[Scan]按钮后开始扫描之前设置等待时间。可以按照指定的时间间隔连续扫描文档。

当连续扫描不同格式的文档时该功能有用。

1. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[扫描]选项卡，然后单击[选项]按钮。



⇒ 即显示[扫描模式选项]窗口。

2. 单击[扫描]选项卡。




- 设置翻页检测。
选择[配置下次开始扫描的设置]复选框后选择[检测翻页模式]。




- 设置定时模式
 - 要为 ScanSnap 开始扫描文档之前设置时间：
选择[指定按下[Scan]按钮后到扫描开始的等待时间]复选框，然后指定[等待时间]。



- 要在每个指定时间间隔后重复扫描文档：
 1. 选择[配置下次开始扫描的设置]复选框后选择[定时 (定时模式)]。
 2. 指定[扫描间隔]。

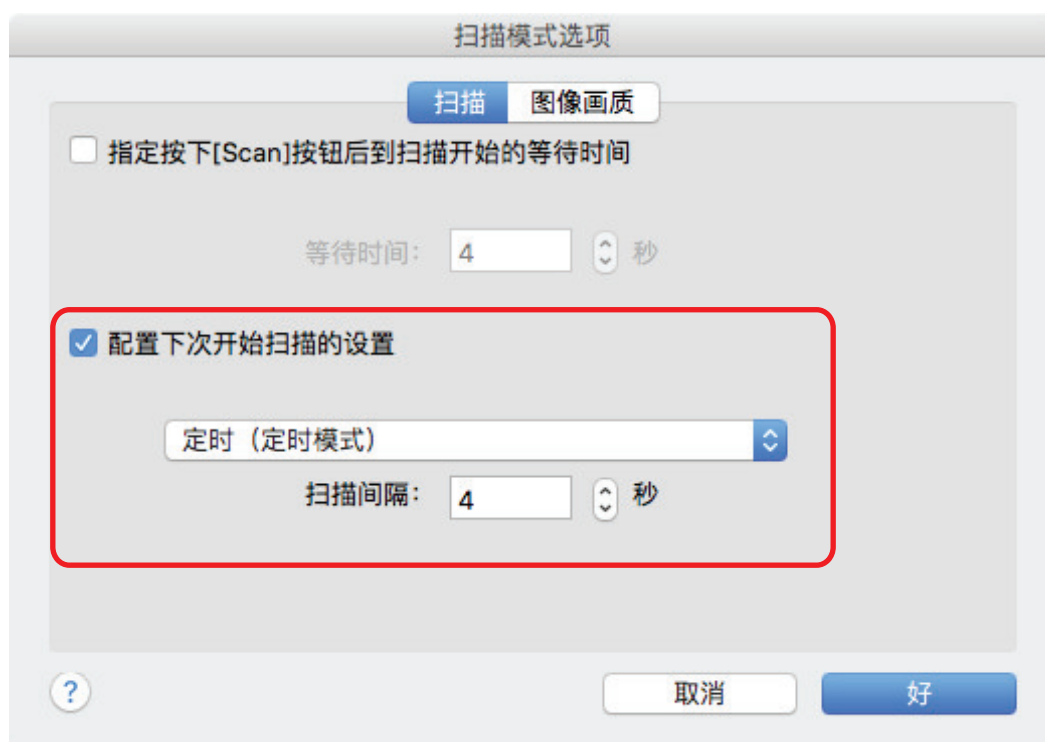

3. 单击[好]按钮以关闭[扫描模式选项]窗口。
4. 单击 ScanSnap 设置窗口中的[适用]按钮。

5. 单击窗口左上角的按钮以关闭 ScanSnap 设置窗口。

设置 ScanSnap Manager

在 ScanSnap Manager 中，可配置扫描文档的设置。

- “如何配置扫描设置” (第81页)
- “快速菜单设置” (第82页)
- “更改连接应用程序的设置” (第88页)
- “管理连接的应用程序” (第89页)
- “管理自定义纸张大小” (第97页)
- “与应用程序的自动连接” (第103页)
- “当两个 ScanSnap 连接到电脑时 (SV600)” (第104页)
- “连接 ScanSnap 到无线 LAN (iX1500/iX500/iX100)” (第106页)

如何配置扫描设置

根据对扫描图像的使用目的，可以在 ScanSnap 设置窗口中配置 ScanSnap Manager 的扫描设置。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。

⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。

2. 配置每一个选项卡的扫描设置。



关于每个选项卡的详情，请参阅 ScanSnap Manager 的帮助。

3. 单击[适用]按钮。

⇒ 即更改了扫描设置。

- 如果使用快速菜单，[自定义]按钮的扫描设置内容会改变。
- 使用个人设置时，即更改了当前所选个人设置的扫描设置。

提示

在 ScanSnap 设置窗口打开时如果按下[Scan]按钮，ScanSnap 设置窗口就会关闭、并开始扫描。保存了对扫描设置所做的修改并按新设置进行扫描。

注意当有其他窗口打开时，即使按下 ScanSnap 上的[Scan]按钮这些窗口也不会关闭且扫描不开始。

提示

- 当将 SV600 和其他 ScanSnap 连接到电脑时，可更改每个 ScanSnap 的设置。详情请参阅“当两个 ScanSnap 连接到电脑时 (SV600)” (第104页)。
- 也可同时按下[command]和[S]键来打开 ScanSnap 设置窗口。当 ScanSnap Manager 现用时 (菜单栏中显示 ScanSnap Manager)，即启用操作。

快速菜单设置

可在快速菜单中配置下面的设置：

- “更改显示模式” (第83页)
- “更改显示顺序” (第84页)
- “添加应用程序到收藏夹” (第87页)

更改显示模式

快速菜单中如下两种模式可用：

[收藏夹]模式

显示指定应用程序为收藏夹。

若将经常使用的应用程序设置为收藏夹，并将其显示到[收藏夹]模式，则可以方便迅速地找到这些应用程序。

有关指定收藏夹，请参阅“[添加应用程序到收藏夹](#)”（第87页）。

[所有的应用程序]模式

在快速菜单中显示所有可用的应用程序。

默认为在含有所有应用程序的[收藏夹]模式中显示快速菜单。

要切换显示模式，单击快速菜单中的[显示所有应用程序]或[显示收藏夹]。

更改显示顺序

可以更改在快速菜单中显示的应用程序的顺序。
步骤如下。


1. 单击快速菜单中的 。




⇒ 即显示[显示/隐藏应用程序]窗口。

2. 指定快速菜单中应用程序的显示顺序。

快速菜单中应用程序的显示顺序与[显示/隐藏应用程序]窗口中的排列顺序相同。
可以通过将应用程序拖到所需位置来更改应用程序的显示顺序。

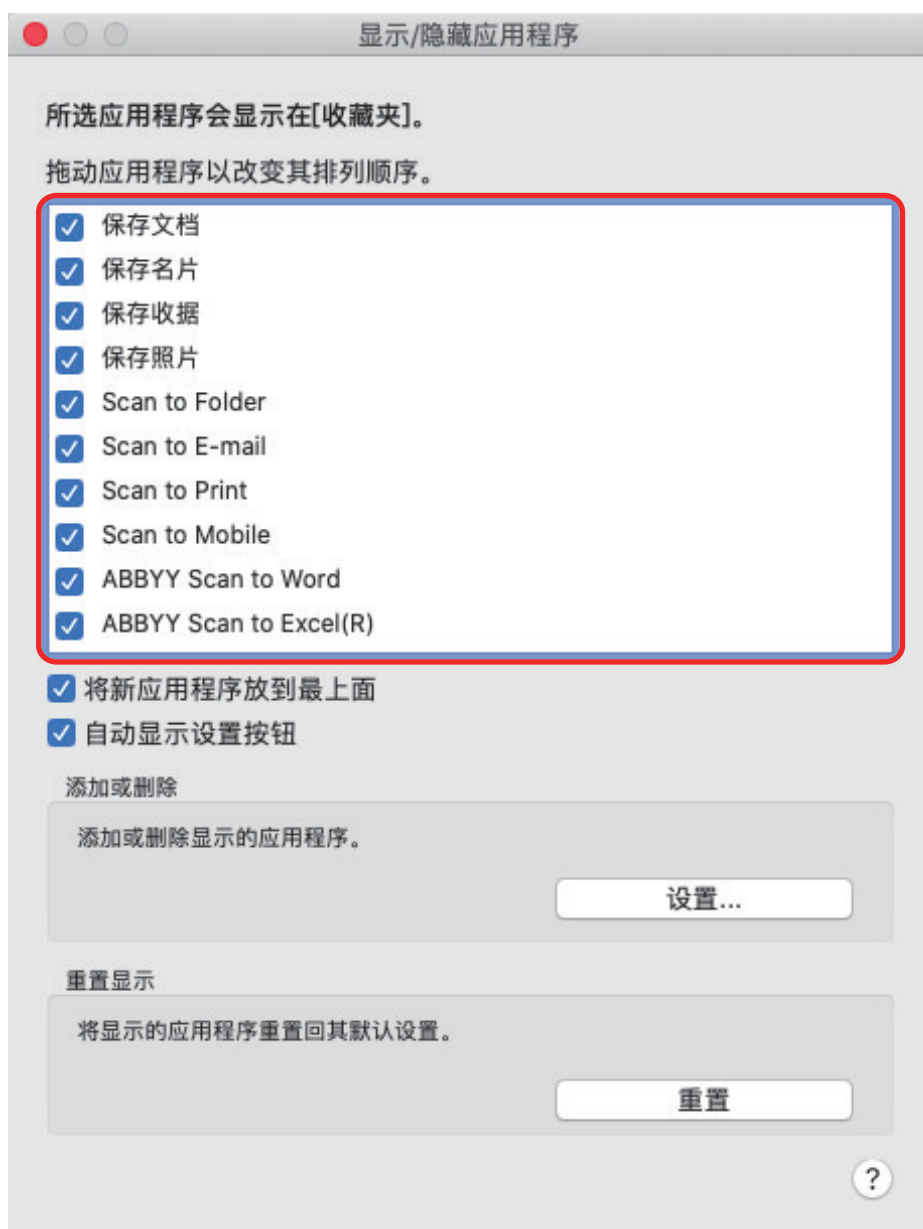

应用程序在快速菜单以及在[显示/隐藏应用程序]窗口的应用程序列表中的显示顺序如下所示。

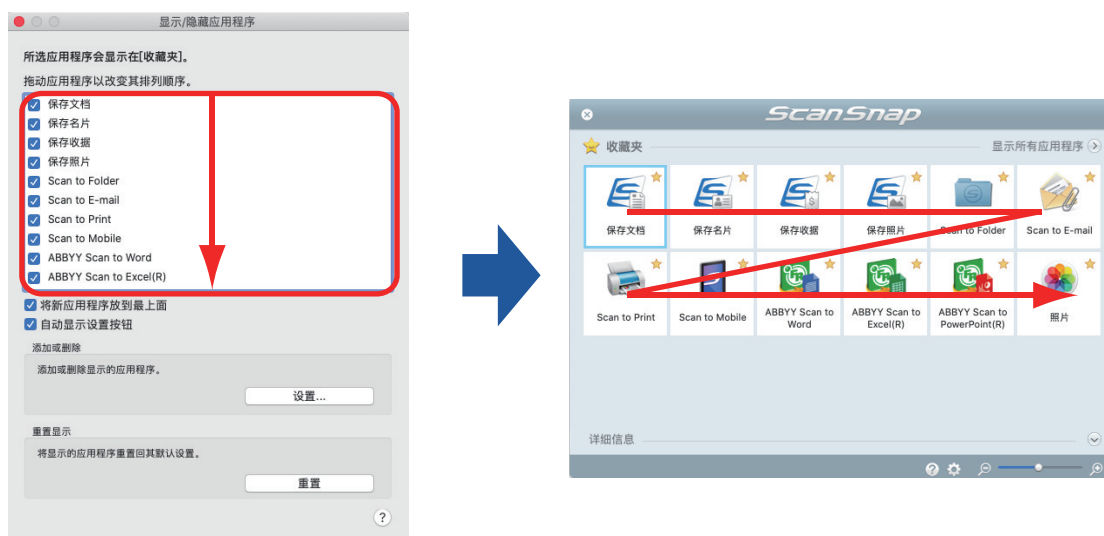

3. 单击窗口左上角的[]按钮关闭[显示/隐藏应用程序]窗口。

⇒ 即更改了快速菜单中应用程序的显示顺序。

添加应用程序到收藏夹

可将常用的应用程序添加到收藏夹中以方便从快速菜单中选择。
步骤如下。

- 1. 单击快速菜单中的[显示所有应用程序]。**
 - ⇒ 快速菜单切换为[所有的应用程序]模式。
- 2. 在按住键盘上的[control]键的同时单击要设为收藏的应用程序并在显示的菜单中单击[添加到收藏夹]。**
 - ⇒ 该应用程序即设置为收藏夹。
将在显示的菜单中选择[添加到收藏夹]，并且应用程序图标的右上方将显示星号。

提示


- 默认情况下，所有应用程序都设置为收藏夹。如要禁用应用程序的收藏夹设置，取消选择[添加到收藏夹]。
- 也可在[显示/隐藏应用程序]窗口中设置收藏夹应用程序。


更改连接应用程序的设置

根据所连接的应用程序的类型，可以使用应用程序特定设置或启用已经为连接的应用程序指定的设置。

本节对如何指定连接的应用程序指定设置做出说明。

使用快速菜单更改设置

将鼠标光标移动到应用程序图标，然后单击 。

对于无法更改设置的应用程序，不显示 。

在 ScanSnap 设置窗口中更改设置

在 ScanSnap 设置窗口[应用程序]选项卡上选择连接的应用程序，然后单击[应用程序设置]按钮。对于无法更改设置的应用程序，[应用程序设置]按钮无效。

有关每个应用程序可配置的设置详情，请参阅 ScanSnap Manager 帮助或相关应用程序的手册。

管理连接的应用程序


可以添加、更改和删除添加到快速菜单和 ScanSnap 设置窗口[应用程序]选项卡中[应用程序]的应用程序。

- “添加应用程序” (第90页)
- “改变应用程序设置” (第94页)
- “删除应用程序” (第96页)

添加应用程序

本节说明如何添加应用程序。

可添加多至 10 个应用程序。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。
⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。
2. 在[应用程序]选项卡，单击[应用程序设置]按钮。
⇒ 即显示[显示/隐藏应用程序]窗口。
3. 单击[设置]按钮。
⇒ 即显示[添加或删除应用程序]窗口。
4. 单击[添加]按钮。



⇒ 即显示[应用程序设置]窗口。

5. 单击[浏览]按钮。



⇒ 即显示应用程序选择窗口。


6. 选择要添加的应用程序，然后单击[选择]按钮。

⇒ 应用程序路径即显示在[应用程序设置]窗口的[应用程序路径]上。

7. 输入以下项目：

- 应用程序名称
- 说明

8. 在[可用的文件格式]下，选择要连接的文件格式复选框。

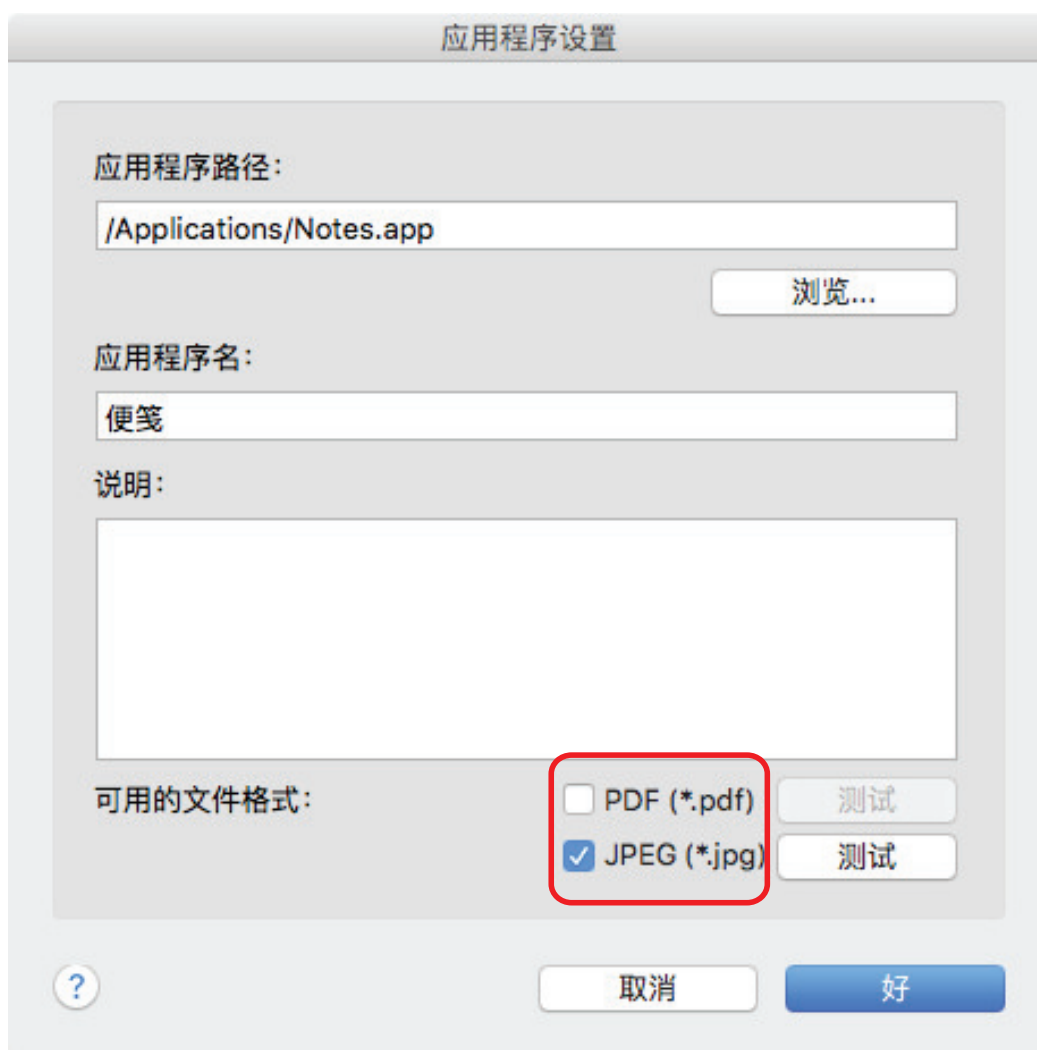

提示

如有需要，检查要添加的应用程序是否支持希望的文件格式。

步骤如下。

1. 单击复选框旁边的[测试]按钮。
⇒ 即显示确认消息。
2. 单击[确定]按钮。
⇒ 即显示[选择文件]窗口。
3. 选择具有想连接的格式的文件，然后单击[打开]。
⇒ 如果要添加的应用程序支持该文件格式，即打开选择的文件。如果没有打开选择的文件，选择另一个文件格式或应用程序。

9. 当完成指定设置时，单击[好]按钮。

⇒ 即添加该应用程序到[添加或删除应用程序]窗口。


10. 单击[关闭]按钮以关闭窗口。

⇒ 应用程序名称即添加到[应用程序]。

提示

当在 ScanSnap 设置窗口中取消选中[使用快速菜单]复选框时，单击[应用程序]选项卡中的[添加或删除]按钮，显示[添加或删除应用程序]窗口。

改变应用程序设置

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。
⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。
2. 在[应用程序]选项卡，单击[应用程序设置]按钮。
⇒ 即显示[显示/隐藏应用程序]窗口。
3. 单击[设置]按钮。
⇒ 即显示[添加或删除应用程序]窗口。
4. 选择想要更改设置的应用程序，然后单击[更改]按钮。



⇒ 即显示[应用程序设置]窗口。


5. 可以更改如下设置：
 - 应用程序路径
 - 应用程序名称
 - 说明
 - 可用的文件格式
6. 当完成更改设置时，单击[好]按钮。
⇒ 即更改该应用程序设置，且显示[添加或删除应用程序]窗口。
7. 单击[关闭]按钮以关闭窗口。

提示

当在 ScanSnap 设置窗口中取消选中[使用快速菜单]复选框时，单击[应用程序]选项卡中的[添加或删除]按钮，显示[添加或删除应用程序]窗口。

删除应用程序

本节说明如何删除应用程序。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。
⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。
2. 在[应用程序]选项卡，单击[应用程序设置]按钮。
⇒ 即显示[显示/隐藏应用程序]窗口。
3. 单击[设置]按钮。
⇒ 即显示[添加或删除应用程序]窗口。
4. 选择要添加的应用程序，然后单击[删除]按钮。



⇒ 即显示确认消息。

5. 阅读消息，然后单击[是]按钮。
⇒ 即从[添加或删除应用程序]窗口删除该应用程序。
6. 单击[关闭]按钮以关闭窗口。
⇒ 该应用程序即从[应用程序]和快速菜单中删除。

提示

当在 ScanSnap 设置窗口中取消选中[使用快速菜单]复选框时，单击[应用程序]选项卡中的[添加或删除]按钮，显示[添加或删除应用程序]窗口。

管理自定义纸张大小

可管理（添加、更改或删除）任意纸张大小为自定义纸张大小。

可以添加自定义大小到 ScanSnap 设置窗口中[纸张]选项卡中的[纸张大小]。

- “添加纸张大小”（第98页）
- “更改纸张大小设置”（第100页）
- “删除纸张大小”（第102页）

添加纸张大小

本节说明了如何添加自定义纸张大小。

可添加多至 10 个自定义纸张大小。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。

⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。

2. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[纸张]选项卡，然后单击[自定义]按钮。

⇒ 即显示[添加或删除自定义大小]窗口。

3. 单击[添加]按钮。



⇒ 即显示[添加自定义大小的设置]窗口。

4. 输入以下项目：

- 宽度
- 长度
- 名称



5. 单击[好]按钮。


⇒ 所添加的自定义大小的名称即显示在[添加或删除自定义大小]窗口。

6. 单击[关闭]按钮以关闭窗口。

⇒ 自定义大小的名称即添加到[纸张大小]。

更改纸张大小设置

本节说明了如何添加自定义纸张大小。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。
⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。
2. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[纸张]选项卡，然后单击[自定义]按钮。
⇒ 即显示[添加或删除自定义大小]窗口。
3. 单击[更改]按钮。



⇒ 即显示[添加自定义大小的设置]窗口。

4. 对以下项目进行必要的修改：
 - 宽度
 - 长度
 - 名称




5. 单击[好]按钮。

⇒ 所更改的自定义大小的名称即显示在[添加或删除自定义大小]窗口中。

6. 单击[关闭]按钮以关闭窗口。

删除纸张大小

本节说明了如何删除自定义纸张大小。

1. 按住键盘上的[control]键的同时单击 Dock 中的 ScanSnap Manager 图标 ，然后从 ScanSnap Manager 菜单中选择[设置]。
⇒ 即显示 ScanSnap 设置窗口。
2. 在 ScanSnap 设置窗口中，选择[纸张]选项卡，然后单击[自定义]按钮。
⇒ 即显示[添加或删除自定义大小]窗口。
3. 单击[删除]按钮。



⇒ 即显示确认消息。

4. 阅读消息，然后单击[是]按钮。
⇒ 即从[添加或删除应用程序]窗口删除该自定义大小。
5. 单击[关闭]按钮以关闭窗口。
⇒ 即从[纸张大小]中删除了自定义大小。

与应用程序的自动连接

在能与 ScanSnap Manager 自动连接的应用程序之一正在运行、且执行扫描时，则不管扫描设置的内容如何、是否正在使用快速菜单，ScanSnap Manager 都会自动与该相关应用程序连接。

可以自动和 ScanSnap Manager 连接的应用程序如下所示：

- Scan to Mobile (*1)
输出扫描图像到移动设备。

注意

要启用于[Scan to Mobile]的自动连接，需要事先连接移动设备到电脑。

有关如何从移动设备连接到电脑的详情，请参阅移动设备的简易操作指南（移动设备连接）。

*1: 只有当激活应用程序时自动连接才可用。

当两个 ScanSnap 连接到电脑时 (SV600)

本章介绍两个 ScanSnap 连接到电脑时可执行的操作。

可连接的 ScanSnap 机型

可使用 SV600 和其他连接到电脑的 ScanSnap。

以下 ScanSnap 机型可连接到电脑上并与 SV600 一起使用：

- iX1500
- iX500
- iX100
- S1300i
- S1100i
- S1100

更改每个 ScanSnap 的设置


当将 SV600 和其他 ScanSnap 连接到电脑时，可在以下窗口中更改每个 ScanSnap 的扫描设置或管理个人设置。

- ScanSnap 设置窗口
从[扫描仪]选择机型名称，然后更改每个连接的 ScanSnap 机型的扫描设置。



有关更改扫描设置的详情，请参阅“[如何配置扫描设置](#)”（第 81 页）。

- [ScanSnap Manager - 个人设置管理]窗口
可管理每个连接的 ScanSnap 机型的个人设置。
从[扫描仪]选择机型后执行所需的操作。

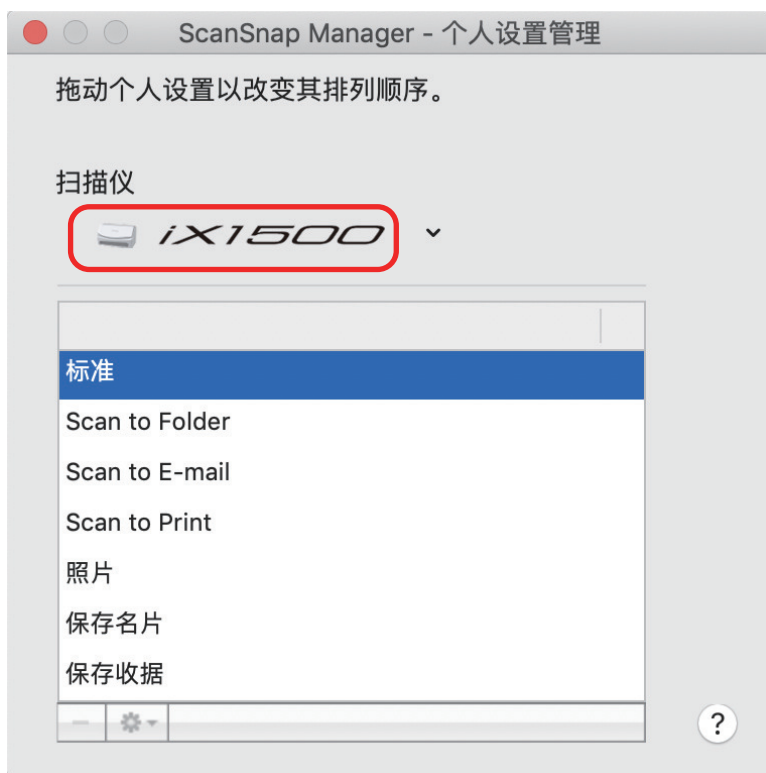

详情请参阅“个人设置管理”(第 40 页)。

连接 ScanSnap 到无线 LAN (iX1500/iX500/iX100)

可通过无线 LAN 连接安装有 ScanSnap Manager 的电脑到 iX1500、iX500 或 iX100，然后扫描文档。
要使用此功能，需要可以使用无线 LAN 的环境。

详情请参阅[简易操作指南](#)。