



入门指南

感谢您购买 ScanSnap S1300（以下简称“ScanSnap”）。本指南描述了使用 ScanSnap 时需要做的准备工作。请根据本指南中的步骤进行操作。

有关 ScanSnap 的功能和特征、基本操作、日常维护以及耗材更换等信息，请参阅 Setup DVD-ROM 内的操作指南（PDF）。请将本指南放到一安全的地方以便在使用 ScanSnap 期间可随时参阅。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel 及 PowerPoint 为 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

Apple、Apple 徽标、Mac、Mac OS、iPhoto 及 Rosetta 为 Apple Inc. 的商标。

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY.OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 为 ABBYY 的商标。


其他公司名称和产品名称均为各自公司的注册商标或商标。

2011 年 8 月

© PFU LIMITED 2009-2011

检查捆包内容

请确认捆包内含有以下示意图中的所有项目。

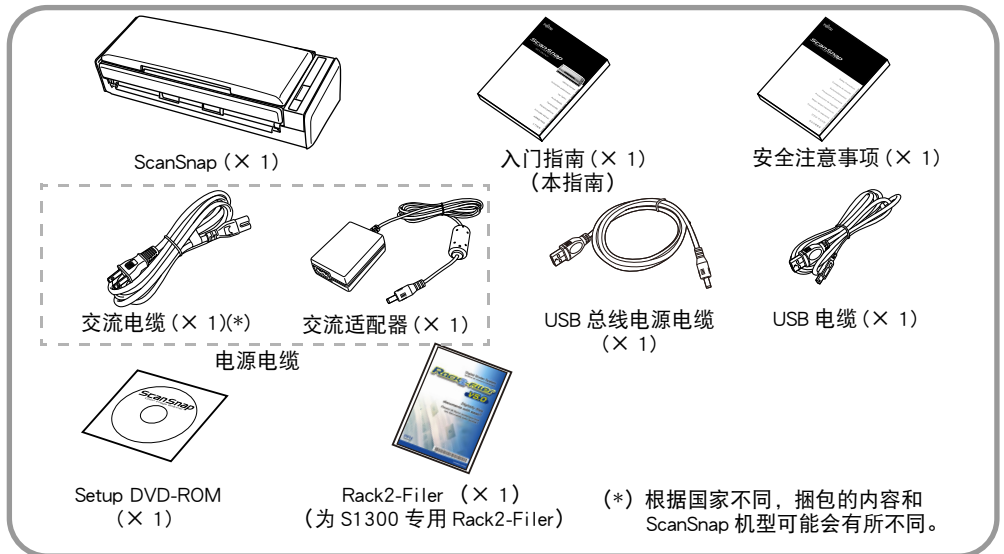

如果还有其它部件，也请务必将其保管好。请小心管理这些部品。

因为保管以及运输扫描仪时会用到包装盒和捆包材料，所以请不要把它们扔掉。

如果有物品遗失或损坏，请联系您的富士通扫描仪经销商或经授权的富士通扫描仪服务供应商。

请阅读本安全注意事项

使用 ScanSnap 之前，请确保仔细阅读并理解“安全注意事项”。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBDE)
金属部件 (铝、钢、 铜合金)	×	○	○	○	○	○
电子零部件 (Parts on PCB)	×	○	○	○	○	○
光学玻璃	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



中国产品环保使用期限标识

表示按照本产品安全使用注意事项使用的情况下，从生产日期算起，在标志的年限内使用，本产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重影响。环保使用期限不等于安全使用期限，不包含因电性能安全、电磁安全等方面因素所限定的使用期限。

本产品内无法标示环保使用期限标识的配件，其环保使用期限皆超过 10 年。

本指南中所使用的符号

本指南使用以下符号。

符号	说明
	该标志警告使用者所必须严格遵守的操作，否则可能会危害人身安全或导致设备损坏。
	该符号提醒操作人员此为特别重要的信息。请务必阅读该信息。
	该符号向操作人员提示关于操作的有益建议。
	该符号说明在 Windows [®] 上使用时的操作。
	该符号说明在 Mac OS 上使用时的操作。

参阅操作指南时

要参阅“操作指南”，请将 Setup DVD-ROM 插入 DVD 光盘驱动器，之后按以下步骤操作。



单击 [ScanSnap Setup] 对话框中的 [指南] 按钮，之后再单击 [操作指南] 按钮。





双击 [ScanSnap] 窗口的 [操作指南] 图标。

安装软件

在 Windows® 安装 (→ 第 3 页)

在 Mac OS 安装 (→ 第 4 页)

 请注意在安装软件之前不要将 ScanSnap 连接到电脑上。

 若将 ScanSnap 扫描而成的数据导出到移动设备, 请先由应用程序存储区 (比如 App Store) 下载用于移动设备的 ScanSnap Connect Application。

在 Windows® 安装

■ 软件

用户能安装以下软件。

- ScanSnap Manager (扫描仪驱动程序)
- ScanSnap Organizer (文件管理应用程序)
- CardMinder (名片管理应用程序)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 应用程序)

要使用 Windows 版的 Evernote 和 / 或 Scan to Microsoft SharePoint, 需要安装相应软件。有关每个软件的详细信息及其安装步骤, 请参阅安装指南上的“安装软件”。

■ 系统要求

操作系统	<ul style="list-style-type: none">● Windows® 7 (32 位 /64 位)● Windows Vista™ (32 位 /64 位)● Windows® XP (32 位) (*1)● Windows® 2000(*2)
CPU	推荐 Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高 (最低限: Intel® Pentium® 4 1.8 GHz)
内存	Windows® 7 (32 位 /64 位) 32 位: 1 GB 以上 64 位: 2 GB 以上 Windows Vista™ (32 位 /64 位) Windows® XP (32 位) Windows® 2000 512 MB 以上 (推荐 1 GB 以上)
屏幕显示分辨率	800×600 像素以上
硬盘空间 (*3)	推荐有 2220MB 以上的可用硬盘空间 (使用 Rack2-Filer 时需要 2670 MB 以上的可用硬盘空间。)
USB 端口 (*4)	USB2.0/USB1.1

*1: 需要 Service Pack 2 或更新版本


*2: 需要 Service Pack 4 或更新版本

*3: 对于 Windows Vista™, 如未安装 .NET Framework 3.5 SP1, 则还需要有最多 500MB 的可用硬盘空间。

对于 Windows® XP, 如未安装 .NET Framework 3.5 SP1, 则还需要有最多 530MB 的可用硬盘空间。


对于 Windows® 2000, 如未安装 .NET Framework 2.0, 则还需要有最多 310MB 的可用硬盘空间。

*4: 使用 USB 3.0 端口时, 会与使用 USB 2.0 时的效果一样。

-  ● 如果 CPU 或内存没有满足要求的条件, 或使用 USB1.1 的 USB 端口或 USB 集线器, 扫描速度将变慢。
- 若字体大小过大, 则一部分屏幕可能不会正常显示。如果出现这种状况, 请使用小一些的字体的。
- 根据所用的 Windows® 系统桌面管理的不同, 需要用于安装的磁盘空间和安装后实际增加的已用磁盘空间的数值可能会有所不同。

■ 安装

1. 打开电脑后以具有管理员权限的用户身份登录。
2. 将 Setup DVD-ROM 插入 DVD 光盘驱动器。
⇒ 即显示 [ScanSnap Setup] 对话框。

 如果没有显示 [ScanSnap Setup] 对话框, 请通过 [Windows 资源管理器] 双击 DVD 光盘内的“ScanSnap.exe”。

3. 单击 [安装产品] 按钮。



⇒ 即显示 [Install Products] 对话框。

4. 单击 [ScanSnap] 按钮。

请按照屏幕上的指示进行安装。



如果安装没有成功，请单击 [ScanSnap setup] 对话框的 [指南] 按钮，之后单击 [疑难解答 (安装软件)] 按钮，以参阅疑难解答 (安装)。

在 Mac OS 安装

■ 软件

用户能安装以下软件。

- ScanSnap Manager (扫描仪驱动程序)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 应用程序)
- Cardiris™ for ScanSnap (名片文本识别应用程序)

要使用 Mac 版的 Evernote 也要将其安装。

有关每个软件的详细信息及其安装步骤，请参阅安装指南上的“安装软件”。

■ 系统要求

操作系统 (*1)	● Mac OS X v10.7 ● Mac OS X v10.6 ● Mac OS X v10.5 ● Mac OS X v10.4
CPU	推荐 Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高 (最低限: Intel® Core™ Duo 1.83 GHz, PowerPC® G5 1.6 GHz)
内存	Mac OS X v10.7 2 GB 以上 Mac OS X v10.6 1 GB 以上 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 512 MB 以上 (推荐 1 GB 以上)
屏幕显示分辨率	1024×768 像素以上
硬盘空间	推荐有 1555 MB 以上的可用硬盘空间
USB 端口 (*2)	USB 2.0/USB 1.1

*1: 建议对 Mac OS 适用最新更新。

*2: 使用 USB 3.0 端口时，会与使用 USB 2.0 时的效果一样。




如果 CPU 或内存没有满足要求的条件，或使用 USB1.1 的 USB 端口或 USB 集线器，扫描速度将变慢。

■ 安装

1. 打开电脑，并以具有管理员权限的用户身份登录。
2. 将 Setup DVD-ROM 插入 DVD 光盘驱动器。
⇒ 即显示 [ScanSnap] 窗口。

3. 双击 [ScanSnap] 图标。
请按照屏幕上的指示进行安装。

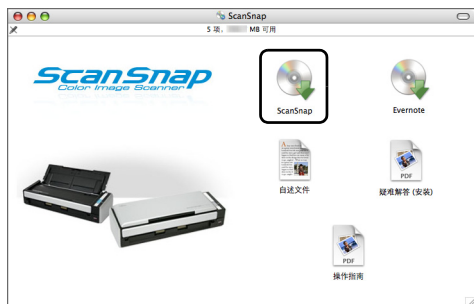

连接 ScanSnap

- 在电脑上一次只能使用一台 ScanSnap。
- 请仅使用 ScanSnap 配备的电源电缆。




小心

不要使用非 ScanSnap 配备的交流适配器。否则可能会导致 ScanSnap 损伤。


制造商：LEI

型号：NU13-1072166-13


1. 根据电源为 ScanSnap 选择电源电缆类型。
- 在固定场所使用 ScanSnap 时
将交流电缆连接到交流适配器。
关于连接详情，请参阅步骤 3“使用电源电缆时”（第 5 页）。

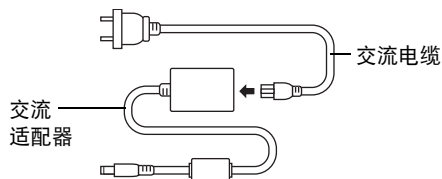

- 在附近没有交流电插座场所或携带笔记本电脑外出使用 ScanSnap 时
使用 USB 总线电源电缆用电脑供电。
关于连接详情，请参阅步骤 3“使用 USB 总线电源电缆时”（第 6 页）。

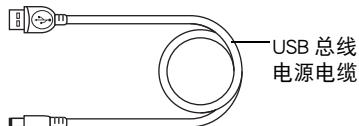


2. 揭掉 ScanSnap 上 USB 接口和电源接口上的封条。

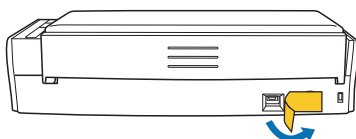

3. 将电缆连接到 ScanSnap。


- 要接通 ScanSnap 的电源，必须连接 USB 电缆和电源电缆（电源电缆或 USB 总线电源电缆）。
- 如果连接的是 USB 集线器，请确认将 ScanSnap 连接到与您电脑的 USB 端口连接好的集线器。请使用充电的 USB 集线器（配有交流适配器的）。
- 如果 USB 端口或 USB 集线器是 USB1.1，扫描的速度将会降低。
- 连接 USB 电缆时使其标签的面朝上。

- 使用电源电缆时
1. 将电源电缆 ① 连接到 ScanSnap 的电源接口和交流电源插座。
 2. 将 USB 电缆 ② 连接到 ScanSnap 上的 USB 接口以及电脑的 USB 端口上。

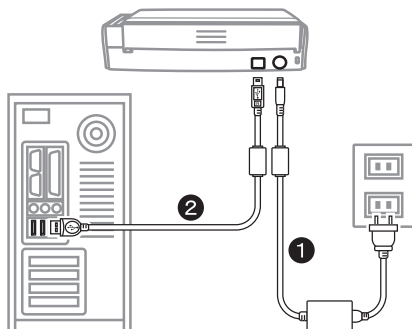


● 使用 USB 总线电源电缆时

1. 将USB总线电源电缆 ① 连接到 ScanSnap 上的 USB 接口以及电脑的 USB 端口上。
2. 将USB电缆 ② 连接到 ScanSnap 上的 USB 接口以及电脑的 USB 端口上。

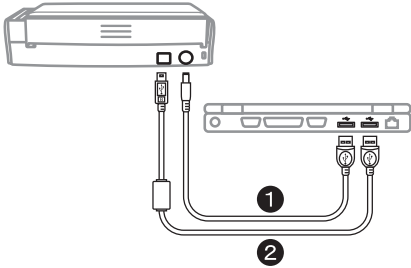

4. 打开 ScanSnap 的 ADF 进纸斜槽（盖板）。

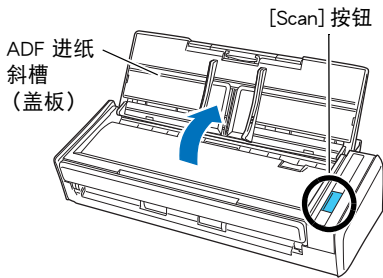

⇒ ScanSnap 启动，[Scan] 按钮点亮为蓝色。

! ScanSnap 的底部可能会在使用期间变热，但这不会影响 ScanSnap 的操作性能，也不会直接危害您的身体。托住 ScanSnap 的底部搬运时小心不要掉落。


5. 检查 ScanSnap Manager 的图标。


Windows

⇒ ScanSnap Manager 图标显示在任务栏上。




! 根据电源连接不同图标显示也有所不同。

电源电缆连接的情况下: 

USB 总线电源电缆连接的情况下: 

✓ 对 Windows® 7，单击任务栏上的

 时，会出现的菜单上显示 ScanSnap Manager 图标。要让 ScanSnap Manager 图标总是显示在任务栏上，请将图标拖放到任务栏上。





Mac OS

⇒ ScanSnap Manager 图标显示在 Dock 上。



! 根据电源连接不同，图标显示也有所不同。

电源电缆连接的情况下: 


USB 总线电源电缆连接的情况下: 

扫描测试


有关能够通过 ScanSnap 来扫描的文档的详情，以及如何放置文档，请参阅操作指南中的“ScanSnap 概要”。

1. 将文档放入 ScanSnap。


1. 拉出延伸板。

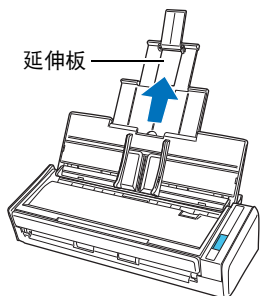


2. 左右分开侧导板。

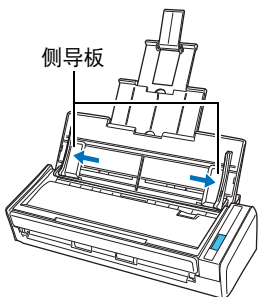


3. 将测试文档放到 ADF 进纸斜槽（盖板），并将侧导板调节到与文档同宽。

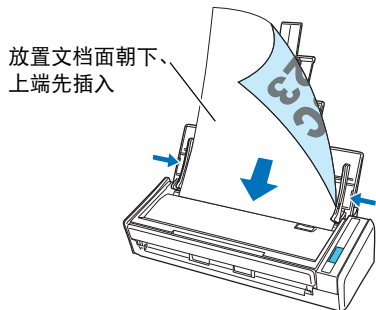

2. 按下 ScanSnap 上的 [Scan] 按钮。

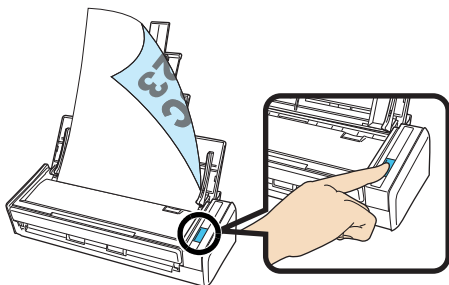

⇒ 扫描随即开始。扫描结束时显示快速菜单。

 如果扫描没有开始，请参阅 ScanSnap Manager 帮助中的“疑难解答”。

3. 在快速菜单上单击要与 ScanSnap Manager 连接的应用程序的图标。

Windows



Mac OS



⇒ 所选的应用程序随即启动。

请确认从快速菜单中所选的应用程序已经与 ScanSnap Manager 连接。

信息查询

- ABBYY FineReader for ScanSnap™

有关 ABBYY FineReader for ScanSnap™ 的信息咨询，请根据以下提供的步骤参阅联系清单：

Windows

从 [开始] 菜单选择 [所有程序] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 4.1] → [用户指南] → [技术支持] → [ABBYY 办事处]。

Mac OS

从 Finder 窗口选择 [Applications] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [FineReader for ScanSnap Preferences] → [Help] → [FineReader for ScanSnap Help] → [ABBYY Offices]。

- Cardiris™ for ScanSnap

有关 Cardiris™ for ScanSnap 的咨询，请参阅以下网页：
<http://www.irislink.com/support>

- Evernote

有关 Evernote 的咨询，请参阅以下网页：
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

- Google 文档™

有关 Google 文档™ 的咨询，请参阅单击 Google 文档™ 中的链接后显示的 Docs 帮助或帮助论坛。

- Salesforce

请联系您的 Salesforce 的系统管理员。

其他咨询，请参阅安全注意事项最后一页 FUJITSU 办事处联系列表。