

Scanner Central Admin 4.8

유저 가이드

이 장에서는 Scanner Central Admin의 특징, 메인 기능 및 시스템 구성에 대해서 설명하고 있습니다.

이 장에서는 Scanner Central Admin의 설치에 대해서 설명하고 있습니다.

이 장에서는 Scanner Central Admin Server의 사용에 대해서 설명하고 있습니다.

이 장에서는 전자 메일의 알림을 사용한 작업에 대해서 설명하고 있습니다.


이 장에서는 종합 관리 시스템과 연동하는 작업에 대해서 설명하고 있습니다.

이 장에서는 Scanner Central Admin의 유지 관리에 대해서 설명하고 있습니다.




본 매뉴얼의 사용 방법

다음은 본 매뉴얼의 사용에 대한 정보입니다 .

- 본 매뉴얼을 표시하거나 인쇄하려면 Adobe® Acrobat® (7.0 이상) 또는 Adobe® Reader® (7.0 이상) 이 필요합니다 .
- 본 매뉴얼에서는 Adobe® Acrobat® 또는 Adobe® Reader® 의 검색 도구를 사용할 수 있습니다 .
보다 자세한 내용은 Adobe® Acrobat® 또는 Adobe® Reader® 도움말을 참조해 주십시오 .
- 이전 페이지로 돌아가려면 [PageUp] 키를 사용하고 다음 페이지로 이동하려면 [PageDown] 키를 사용합니다 .
- 파란색 문자열, 탭 또는 목차/색인 타이틀 (마우스 커서가  와 같은 형태로 바뀔) 을 클릭하면 링크로 이동합니다 .
- 모든 페이지에 해당하는 일반 사항

각 장의 첫 페이지로 이동합니다 . 이 탭은 모든 페이지에 존재합니다 .

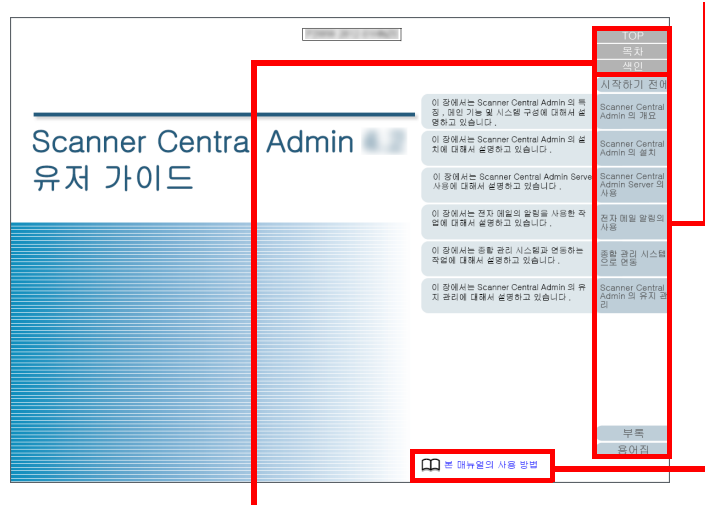

TOP : 커버 페이지로 이동합니다 .
목차 : 목차 페이지로 이동합니다 .
색인 : 색인 페이지로 이동합니다 .
이 탭은 모든 페이지에 존재합니다 .

이 페이지로 이동합니다 .
파란 문자열을 클릭하여 링크로 이동합니다 .

- 목차 페이지

목차	
본 매뉴얼의 사용 방법	2
시작하기 전에	3
1 장 Scanner Central Admin 의 개요	15
1.1 Scanner Central Admin 의 특징	16
1.2 Scanner Central Admin 의 주요 기능	17
스캐너 업데이트 기능	17
스캐너 감시 기능	17
스캐너 관리 기능	18
1.3 Scanner Central Admin 의 시스템 구성	19
1.4 Scanner Central Admin 의 작업	20
Scanner Central Admin Server 의 사용	20
전자 메일 알림의 사용	21
종합 관리 시스템으로 연동	21
1.5 시스템 요구 사항	22
Scanner Central Admin Server 의 요구 사항	22
Scanner Central Admin Console/SCAModuleCreator 의 요구 사항	23
Scanner Central Admin Agent 의 요구 사항	25
Scanner Central Admin 의 네트워크 요구 사항	26
중앙 관리가 가능한 스캐너의 수	27
포트 번호 목록	27
2 장 Scanner Central Admin 의 설치	29
2.1 각 작업에서 요구되는 애플리케이션	30
2.2 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치	31

타이틀을 클릭하여 링크로 이동합니다 .

- 색인 페이지

색인	
A	가
AmBackup.exe	129
AmExportLog	80
AmInvestigate.exe	130
AmRestore.exe	130
C	가
CollectAgentInfo.exe	131
S	가
SCAModuleCreatorCollectLog.exe	133
Scanner Central Admin	15
개요	15
설치	29
시스템 구성	19
주요 기능	17
특징	16
Scanner Central Admin Agent	131
유지 관리하기	131
Scanner Central Admin Agent 의	50
Scanner Central Admin Server 설정	122
SNMP 트랩 메시지 설정	109
전자 메일의 설정	46
Scanner Central Admin Console 에서의 로그인	129
유지 관리하기	50
Scanner Central Admin Server 설정	156
Scanner Central Admin 의 업데이트 방법	38
Setup.exe	22
SNMP 트랩 메시지 설정	22
가	가
가져오기	98
스캐너 구성	98
감시 로그	80
내보내기	79
수집	80
파일 형식	80
스캐너	75
스캐너 가동 상태	76
스캐너 네트워크	75
개요	15
관리	15
스캐너	82
Scanner Central Admin Server 의 운영 환경	48
SNMP 관리자	120
종합 관리 시스템	120
규칙	5
기능	17
기술 지원 센터	133
SCAModuleCreator	131
Scanner Central Admin Agent	131
Scanner Central Admin Server	130
나	나
내보내기	97
스캐너 구성	97
이벤트 로그	78
종류 정보	78

페이지 번호를 클릭하여 링크로 이동합니다 .

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

시작하기 전에

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품은 여러 대의 스캐너를 중앙 집중식 관리하여 스캐너의 설정 정보 및 드라이버 등을 업데이트하거나 스캐너의 가동 상태를 감시할 수 있는 애플리케이션입니다.

본 매뉴얼의 내용은 Scanner Central Admin의 업데이트에 따라 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

가장 최신의 Scanner Central Admin 사용 설명서 및 Scanner Central Admin Console 도움말은 다음 웹 페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 매뉴얼을 다운로드하기 위해서는 인터넷 액세스를 필요로 합니다.

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/manual/>

본 매뉴얼은 다음 제품의 설명을 제공합니다.

- Scanner Central Admin Server 4. 8
- Scanner Central Admin Console 3. 4
- Scanner Central Admin Agent 1. 6

매뉴얼의 타입

본 제품에는 다음과 같은 매뉴얼이 준비되어 있습니다. 필요 시 참조해 주십시오.

매뉴얼	설명
Scanner Central Admin 4. 8 유저 가이드 (본 매뉴얼) (PDF)	본 매뉴얼은 Scanner Central Admin의 개요, 설치, 작동 및 유지 관리에 대해서 설명하고 있습니다. 본 매뉴얼은 다운로드할 수 있습니다.
Scanner Central Admin Console 도움말 (HTML)	본 매뉴얼은 Scanner Central Admin Console 화면에 표시된 항목 및 취급 방법 메시지의 의미를 설명하고 있습니다. 필요 시 읽어 주십시오. Scanner Central Admin Console 화면의 [도움말]에서 액세스할 수 있습니다.
Scanner Central Admin Agent 도움말 (HTML)	본 매뉴얼은 Scanner Central Admin Agent 화면에 표시된 항목 및 취급 방법 메시지의 의미를 설명하고 있습니다. 필요 시 읽어 주십시오. Scanner Central Admin Agent 화면의 [도움말]에서 액세스할 수 있습니다.
SCAModuleCreator 도움말 (HTML)	본 매뉴얼은 SCAModuleCreator 화면에 표시된 항목 및 취급 방법 메시지의 의미를 설명하고 있습니다. 필요 시 읽어 주십시오. SCAModuleCreator 화면의 [도움말]에서 액세스할 수 있습니다.

상표 및 등록 상표

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, SharePoint 및 Internet Explorer는 Microsoft Corporation의 미국 및 / 또는 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

ISIS는 미국 EMC사의 상표 및 등록 상표입니다.

Adobe, Acrobat 및 Reader는 Adobe Systems Incorporated의 미국 및 / 또는 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상호입니다.

Intel, Pentium 및 Intel Core는 Intel Corporation의 미국 및 그 외 국가에서 등록 상표 및 상표입니다.

Kofax와 VRS는 Kofax Limited의 상표 및 등록 상표입니다.

ScanSnap, ScanSnap Manager 및 PaperStream는 일본에서 PFU Limited의 등록 상표입니다.

기타 회사명과 제품명은 각 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

제조업체

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai,

Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567,

Japan

© PFU Limited 2016

고안전 응용 부분에서의 활용

본 제품은 일반 사무용, 개인용, 가정용, 통상 산업용 등 일반적인 용도로 설계, 제조된 것입니다. 고도의 안전성이 요구되는 원자력 시설에 있어서 핵반응 제어, 항공기 자동 비행 제어, 항공 교통 제어, 대량 운송 시스템의 운행 제어, 생명 유지를 위한 의료용 기기, 무기 시스템에 있어서 미사일 발사 제어 등 잠정적으로 해당 안전성이 확보되지 않은 경우와 직접적으로 생명과 신체에 중대한 위험이 동반될 수 있는 응용 부문 (이하 "고안전 응용 부문")에서 사용되도록 설계 및 제조된 것이 아닙니다. 사용자는 본 제품을 이와 같은 고안전 응용 부문에서 안전을 유지하기 위한 조치를 취하며 사용해야 합니다. PFU Limited는 사용자가 본 제품을 고안전 응용 부문에서 사용하여 발생하는 손해와, 사용자 또는 제삼자에 의한 손해 배상 청구나 보상에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

저작권

NetAdvantage

Copyright© 2000-2010 Infragistics, Inc.

Secure iNetSuite

Copyright© 2008-2013 Dart Communications

규칙

본 매뉴얼에 사용되는 기호

본 매뉴얼에서 작업의 설명에 다음 기호들을 사용하고 있습니다.

이미지 스캐너	본 기호는 이미지 스캐너 고유 설명을 표시하고 있습니다. 이미지 스캐너는 컴퓨터에 연결된 스캐너입니다. 대량의 문서를 고속으로 스캔하여 전자화시킬 수 있습니다. Scanner Central Admin 으로 관리할 수 있는 이미지 스캐너의 경우 Scanner Central Admin Agent 추가 정보를 참조해 주십시오.
네트워크 스캐너	본 기호는 네트워크 스캐너 고유 설명을 표시하고 있습니다. 네트워크 스캐너는 컴퓨터에 연결된 스캐너입니다. 네트워크 스캐너에 연결되어 있는 오피스 그룹에 적합하므로, 오피스 업무에 적합한 기능으로 편리성을 실현한 네트워크 연결형 스캐너입니다. Scanner Central Admin 에서 관리할 수 있는 네트워크 스캐너에 대해서는 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

본 매뉴얼에서 사용되는 약어

본 매뉴얼에는 다음 약어가 사용되고 있습니다.

명칭	표시
Windows® XP Home Edition	Windows XP (*1)
Windows® XP Professional	
Windows® XP Professional x64 Edition	
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 (*1) (*2)
Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition	
Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition	
Windows Vista® Home Basic (32 비트 /64 비트)	Windows Vista (*1)
Windows Vista® Home Premium (32 비트 /64 비트)	
Windows Vista® Business (32 비트 /64 비트)	
Windows Vista® Enterprise (32 비트 /64 비트)	
Windows Vista® Ultimate (32 비트 /64 비트)	

명칭	표시
Windows Server™ 2008 Standard (32 비트 /64 비트)	Windows Server 2008 (*1) (*2)
Windows Server™ 2008 Enterprise (32 비트)	
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 비트)	
Windows Server™ 2008 R2 Enterprise (64 비트)	
Windows Server™ 2012 Standard (64 비트)	Windows Server 2012 (*1) (*2)
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 비트)	Windows Server 2012 R2 (*1) (*2)
Windows® 7 Home Premium (32 비트 /64 비트)	Windows 7 (*1)
Windows® 7 Professional (32 비트 /64 비트)	
Windows® 7 Enterprise (32 비트 /64 비트)	
Windows® 7 Ultimate (32 비트 /64 비트)	
Windows® 8 (32 비트 /64 비트)	Windows 8 (*1)
Windows® 8 Pro (32 비트 /64 비트)	
Windows® 8 Enterprise (32 비트 /64 비트)	
Windows® 8.1 (32 비트 /64 비트)	Windows 8.1 (*1)
Windows® 8.1 Pro (32 비트 /64 비트)	
Windows® 8.1 Enterprise (32 비트 /64 비트)	
Windows® 10 Home (32 비트 /64 비트)	Windows 10 (*1)
Windows® 10 Pro (32 비트 /64 비트)	

명칭	표시
Windows® 10 Enterprise (32 비트 /64 비트)	Windows 10 (*1)
Windows® 10 Education (32 비트 /64 비트)	
Windows Server™ 2016 Standard (64 비트)	Windows Server 2016 (*1) (*2)
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007	SharePoint
Microsoft® SharePoint® Server 2010	
Microsoft® .NET Framework	.NET Framework
Microsoft® Internet Explorer®	Internet Explorer
Windows® Internet Explorer®	
Microsoft® Internet Information Services	IIS
Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 Express Edition	SQL Server 2008 R2 Express Edition
Network Scanner Admin Tool	Admin Tool
FUJITSU Image Scanner N7100	N7100 (*3)
ScanSnap N1800	N1800 (*3)
FUJITSU Image Scanner iScanner fi-6010N	fi-6010N (*3)

- *1: 위에 기입된 운영 체제를 구별하지 않고 사용할 경우에는 일반적으로 "Windows" 로 사용됩니다.
- *2: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 및 Windows Server 2016 을 구별하지 않고 사용할 경우에는 일반적으로 "Windows Server" 로 사용됩니다.
- *3: N7100, N1800 및 fi-6010N 간에 뚜렷한 차이가 없을 경우 일반 용어 " 네트워크 스캐너 " 가 사용됩니다.

연결된 화살표 기호

본 매뉴얼에는 연속하는 조작을 화살표 기호 " → " 로 설명하고 있습니다.

예 : [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Server] → [Scanner Central Admin Console]을 선택합니다.

본 매뉴얼에서 사용되는 화면

Microsoft 제품 스크린샷은 Microsoft Corporation 의 허가로 재인쇄됩니다.

제품 향상을 위해 예고 없이 화면이 바뀔 수 있습니다.

본 매뉴얼에 제공되는 화면과 실제 화면이 다른 경우 사용하는 소프트웨어의 매뉴얼을 참조하면서 실제 화면의 지시에 따라 주십시오.


본 매뉴얼에서 사용되는 화면은 Windows 7 화면입니다. 운영 체제에 따라 창과 조작이 다를 수 있습니다.

Windows Server 2012/Windows 8 사용자 주의 사항

앱 모두 보기 화면에서 본 제품의 애플리케이션을 시작하거나 제어판을 표시할 수 있습니다 .

다음 순서대로 앱 모두 보기 화면을 열어 주십시오 .

- 1 시작 화면을 오른쪽 클릭합니다 .
- 2 앱 바의 [앱 모두 보기] 를 클릭합니다 .
예 : Windows 8 스크린

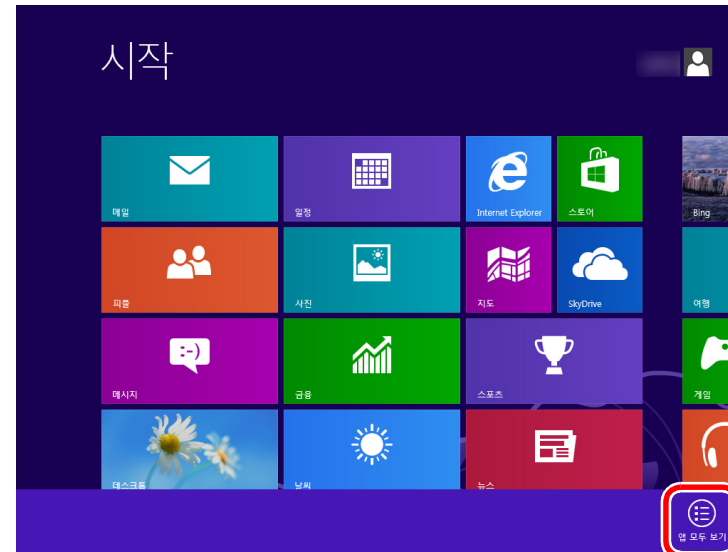

Windows Server 2012 R2/Windows 8.1 사용자 주의 사항

앱 모두 보기 화면에서 본 제품의 애플리케이션을 시작하거나 제어판을 표시할 수 있습니다 .

다음 순서에 따라 앱 모두 보기 화면이 표시됩니다.

- 1 시작 화면 왼쪽 아래의 [앱 모두 보기] 버튼을 클릭합니다.
[앱 모두 보기] 버튼을 표시하려면 마우스 커서를 이동합니다.

Windows 10/Windows Server 2016 사용자 주의 사항

본 제품의 애플리케이션을 시작하거나 제어판을 표시하려면 다음 순서를 따라 주십시오.

애플리케이션을 시작하려면

- 1 [시작] 메뉴 → [모든 앱] 을 클릭합니다.
- 2 시작하려는 애플리케이션을 선택합니다.

제어판을 표시하려면

- 1 [시작] 메뉴를 오른쪽 클릭하고 [제어판] 을 클릭합니다.

본 매뉴얼에서의 스캐너 장치 이름

본 매뉴얼에 기재되어 있는 스캐너의 버튼 및 조작 패널의 디스플레이는 사용하시는 스캐너에 따라서 명칭이 다를 수 있습니다.

필요 시 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

목차

본 매뉴얼의 사용 방법	2
시작하기 전에	3
규칙	5
1 장 Scanner Central Admin 의 개요	15
1.1 Scanner Central Admin 의 특징	16
1.2 Scanner Central Admin 의 주요 기능	17
스캐너 업데이트 기능	17
스캐너 감시 기능	17
스캐너 관리 기능	18
1.3 Scanner Central Admin 의 시스템 구성	19
1.4 Scanner Central Admin 의 작업	20
Scanner Central Admin Server 의 사용.....	20
전자 메일 알림의 사용	21
종합 관리 시스템으로 연동	21
1.5 시스템 요구 사항	22
Scanner Central Admin Server 의 요구 사항.....	22
Scanner Central Admin Console/SCAModuleCreator 의 요구 사항	23
Scanner Central Admin Agent 의 요구 사항	25
Scanner Central Admin 의 네트워크 요구 사항	26
중앙 관리가 가능한 스캐너의 수	27
포트 번호 목록	27
2 장 Scanner Central Admin 의 설치	29
2.1 각 작업에서 요구되는 애플리케이션	30
2.2 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치	31

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

2.3	Scanner Central Admin Console 의 설치	33
2.4	Scanner Central Admin Agent 의 설치	35
	표준 설치	36
	자동 설정 / 제한 처리로 설치	37
	종합 관리 시스템과 연동한 작업의 자동 설치	38
3 장	Scanner Central Admin Server 의 사용	39
3.1	Scanner Central Admin Server 요약 설명	40
3.2	Scanner Central Admin Server 의 사전 설정	43
	Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치	43
	증명서 가져오기 (HTTPS)	43
	방화벽의 설정	44
3.3	Scanner Central Admin Console 의 사전 설정	45
	Scanner Central Admin Console 의 설치	45
	Error Recovery Guide (오류 복구 가이드) 의 설치	45
3.4	Scanner Central Admin Console 에서의 로그인	46
3.5	Scanner Central Admin Server 의 운용 환경 설정	48
	공용 설정	48
	네트워크 스캐너 설정	49
3.6	Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정	50
	Scanner Central Admin Agent 의 설치	50
	Scanner Central Admin Agent 의 Scanner Central Admin Server 설정 구성	50
3.7	네트워크 스캐너의 사전 설정	52
	네트워크 스캐너의 Scanner Central Admin Server 설정의 설정	52
3.8	스캐너의 등록	53
3.9	새로운 업데이트 확인	54
	업데이트 모듈 확인 설정	54
	업데이트 모듈 확인	54

3.10 이미지 스캐너의 업데이트	56
사용 가능한 업데이트 처리 타입	56
업데이트 모듈의 작성	57
업데이트 모듈의 업로드	62
업데이트 모듈의 설치	63
업데이트 상태의 확인	65
3.11 네트워크 스캐너의 업데이트	66
사용 가능한 업데이트 처리 타입	66
시스템 업데이트	66
Add-in 설치	68
스캐너 설정의 업데이트	70
작업 모드의 설정	72
업데이트 상태의 확인	74
3.12 스캐너의 감시	75
스캐너 네트워크의 감시	75
스캐너 가동 상태의 감시	76
통계 정보 보기	76
이벤트 로그 보기	78
감사 로그의 수집과 내보내기	79
3.13 스캐너의 관리	82
스캐너 설정하기	83
스캐너 설정의 추가	94
스캐너 설정의 편집	95
스캐너 설정의 삭제	96
그룹의 편집	96
스캐너 설정의 내보내기	97
스캐너 설정의 가져오기	98
네트워크 스캐너 자동 검색 / 네트워크 스캐너 등록	99

스캐너 목록에서 표시될 편집 항목	100
스캐너 세부 사항의 확인	101
3.14 스캐너의 유지 보수	102
3.15 작업의 예	103
스캐너를 감시하는 작업	103
스캐너를 업데이트하는 작업	104
4 장 전자 메일 알림의 사용	106
4.1 전자 메일 알림의 요약 설명	107
4.2 SMTP 서버의 사전 설정	108
SMTP 서버 설정의 확인	108
4.3 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정	109
Scanner Central Admin Agent의 설치	109
Scanner Central Admin Agent의 전자 메일 설정의 설정	109
4.4 네트워크 스캐너의 사전 설정	111
네트워크 스캐너의 전자 메일 설정의 설정	111
4.5 전자 메일의 확인	112
4.6 스캐너의 유지 보수	117
5 장 종합 관리 시스템으로 연동	118
5.1 종합 관리 시스템의 요약 설명	119
5.2 종합 관리 시스템의 사전 설정	120
종합 관리 시스템의 설정 (SNMP 관리자)	120
종합 관리 시스템의 확인 (SNMP 관리자)	120
Scanner Central Admin Console 시작을 위한 종합 관리 시스템의 구성	120
5.3 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정	122
Scanner Central Admin Agent의 설치	122
Scanner Central Admin Agent의 SNMP 트랩 통지를 확인	122

5. 4	네트워크 스캐너의 사전 설정	124
	네트워크 스캐너의 SNMP 연동 구성하기	124
5. 5	SNMP 트랩의 확인	125
5. 6	스캐너의 유지 보수	127
6 장	Scanner Central Admin 의 유지 관리	128
6.1	Scanner Central Admin Server 의 유지 관리	129
	Scanner Central Admin Server 설정 백업하기	129
	Scanner Central Admin Server 설정 복원하기	130
	Scanner Central Admin Server 에서 기술 지원 받기	130
6.2	Scanner Central Admin Agent 의 유지 관리	131
	Scanner Central Admin Agent 의 업데이트	131
	Scanner Central Admin Agent 에서 기술 지원 받기	131
6.3	SCAModuleCreator 에서 기술 지원 받기	133
6.4	네트워크 스캐너의 유지 보수	134
부록	135
A.1	메시지	136
	Windows Server 의 이벤트 로그 메시지 (Scanner Central Admin Server)	136
	명령 메시지 백업 / 복원 (Scanner Central Admin Server)	137
	명령 메시지 감사 로그 내보내기 (Scanner Central Admin Server)	140
	Scanner Central Admin Console 메시지 (Scanner Central Admin Console)	140
A.2	파일 형식 가져오기 / 내보내기	141
	스캐너 설정 파일 형식	141
	이벤트 로그 파일 형식	150
	통계 정보 파일 형식	150
A.3	다른 Scanner Central Admin Server 로의 이동 방법	151

A.4	백업 및 복원	152
	Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 다른 버전 간의 백업 / 복원 데이터.....	152
	Scanner Central Admin Server 에 의한 이벤트 소스 이름 출력.....	153
A.5	네트워크 스캐너 및 이미지 스캐너 간의 기능 비교	154
A.6	Scanner Central Admin Agent 의 업데이트	156
	Scanner Central Admin 의 업데이트 방법	156
	업데이트 버전의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어로의 데이터 마이그레이션 방법	156
A.7	애플리케이션의 제거	158
	Scanner Central Admin Server 제거 시의 사전 주의사항	158
	Scanner Central Admin Console 제거 시의 사전 주의사항.....	158
	애플리케이션의 제거 방법	158
A.8	사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성의 예	160
A.9	Scanner Central Admin 의 애플리케이션 구성	161
A.10	Scanner Central Admin Server 의 연결성	162
A.11	SNMP 트랩을 통한 메시지 코드 통지	163
용어집	165
색인	169

1 장 Scanner Central Admin 의 개요

이 장에서는 Scanner Central Admin 의 특징, 메인 기능 및 시스템 구성에 대해서 설명하고 있습니다.

1. 1 Scanner Central Admin 의 특징.....	16
1. 2 Scanner Central Admin 의 주요 기능.....	17
1. 3 Scanner Central Admin 의 시스템 구성.....	19
1. 4 Scanner Central Admin 의 작업.....	20
1. 5 시스템 요구 사항	22

1.1 Scanner Central Admin 의 특징

이 단원에서는 Scanner Central Admin 의 특징에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin 는 다음 특징을 가지고 있습니다.

스캐너를 단시간에 대량 설치

Scanner Central Admin 은 여러 대의 스캐너를 일괄적으로 설정할 수 있으므로 스캐너마다 설정 조작이 필요하지 않습니다. 대량의 스캐너를 설치하거나 설정을 변경할 경우, 작업 시간을 줄일 수 있습니다.

스캐너의 새로운 업데이트 모듈을 자동으로 확인

Scanner Central Admin은 자동 및 정기적으로 관리된 스캐너의 새로운 업데이트 모듈이 웹 사이트에서 사용 가능한지 여부를 확인합니다. 새로운 업데이트 모듈이 사용 가능할 경우 Scanner Central Admin 은 관리자에게 정보를 통지할 수 있습니다.

동시에 모든 스캐너를 업데이트

스캐너를 설치한 후 웹 사이트에 공개되어 있는 최신의 드라이버 업데이트를 다운로드할 수 있으며 여러 대의 스캐너를 동시에 업데이트할 수 있습니다.

각 스캐너 (및 개별적으로 스캐너에 연결된 컴퓨터) 를 업데이트할 필요가 없습니다. 단시간에 대량의 스캐너를 최신의 드라이버에 업데이트 할 수 있습니다.

그 외, 같은 방법으로 펌웨어 및 애플리케이션등도 업데이트할 수 있습니다.

스캐너 검색으로 동시에 모든 스캐너를 등록

지정한 네트워크 범위에서 중앙 관리할 네트워크 스캐너를 검색할 수 있으며 자동으로 등록합니다.

스캐너의 가동 상태를 실시간으로 감시

스캐너의 가동 상태를 실시간으로 감시 가동하고 있는 스캐너 대수, 소모 부품 교환이 필요한 스캐너, 오류가 발생한 스캐너 또는 유지 관리가 필요한 스캐너 등 스캐너의 가동 시간을 실시간으로 감시할 수 있습니다.

여러 대의 스캐너의 중앙 관리

여러 대의 스캐너 정보 목록 및 각 모델명과 시스템 / 펌웨어 / 드라이버의 버전을 포함하여 확인할 수 있습니다.

스캐너의 정보는 스캐너에서 자동으로 등록되어 대량의 스캐너를 간단히 중앙에서 관리할 수 있습니다.

스캐너의 소모 부품 교환 및 오류를 메일로 통지

스캐너의 소모 부품 교환 및 오류를 관리자에게 메일로 통지할 수 있습니다.

관리자는 통지된 메일을 확인하여 각 장소에 놓여진 스캐너에 대해서 재빨리 조치할 수 있습니다.

전자 메일 통지를 이용한 운용은 기존의 전자 메일 시스템을 사용하므로, 간단히 시행할 수 있습니다.

종합 관리 시스템으로 연동 실현

스캐너의 소모 부품 교환 및 오류를 종합 관리 시스템의 SNMP 트랩으로 통지할 수 있습니다.

종합 관리 시스템에 송신된 SNMP 트랩을 확인하는 것으로 관리자는 각 장소에 놓여진 스캐너에 대해서 재빨리 대응할 수 있습니다.

종합 관리 시스템과 연동하는 운용은, 기존의 종합 관리 시스템의 이용으로 간단히 설치할 수 있습니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

1.2 Scanner Central Admin 의 주요 기능

이 단원에서는 Scanner Central Admin 의 주요 기능에 대해서 설명하고 있습니다.


힌트

네트워크 스캐너 및 이미지 스캐너의 기능적 차이에 대해서는 "[A.5 네트워크 스캐너 및 이미지 스캐너 간의 기능 비교](#)" (154 페이지)를 참조해 주십시오.

스캐너 업데이트 기능


여러 대의 스캐너의 설정 정보 및 드라이버를 동시에 업데이트하는 기능입니다.

스캐너마다 업데이트가 불필요하므로 대량의 스캐너를 업데이트하여 작업 시간을 대폭 단축할 수 있습니다.

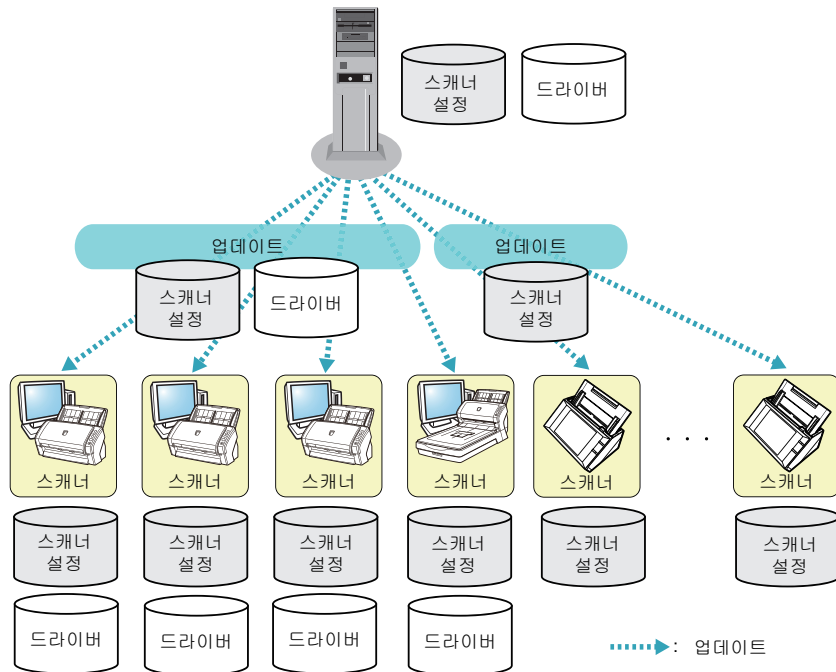

스캐너 감시 기능


소모 부품 교환이 필요한 스캐너, 오류가 발생한 스캐너 또는 유지 관리가 필요한 스캐너가 없는지 감시하는 기능입니다. 스캐너의 가동 상태를 간단히 확인할 수 있습니다.

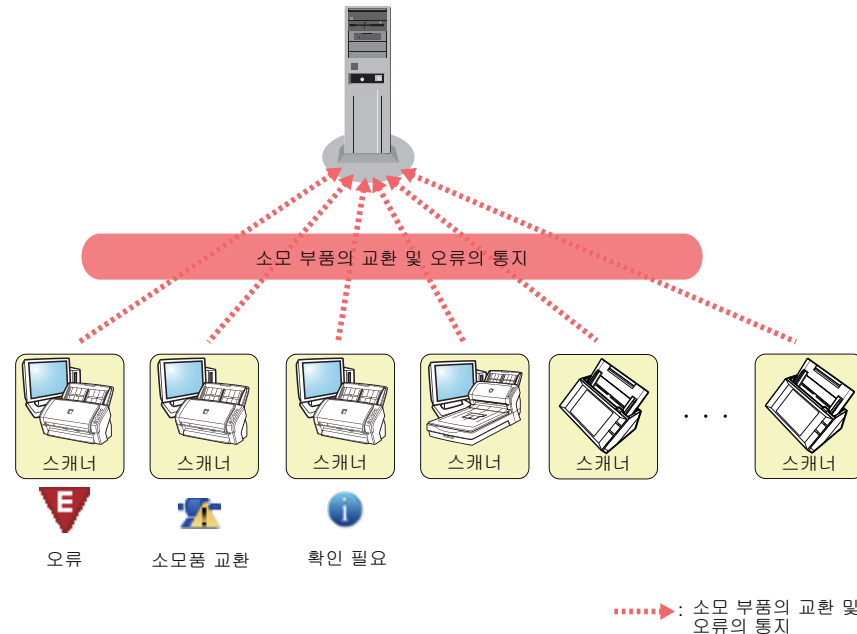

스캐너 관리 기능

스캐너의 정보 (각 모델명 및 시스템 / 펌웨어 / 드라이버의 버전 등) 의 확인으로 스캐너의 그룹을 나눠 스캐너를 관리하는 기능입니다.

스캐너를 부서 단위의 그룹으로 나눠 각각 업데이트할 수 있게 됩니다.

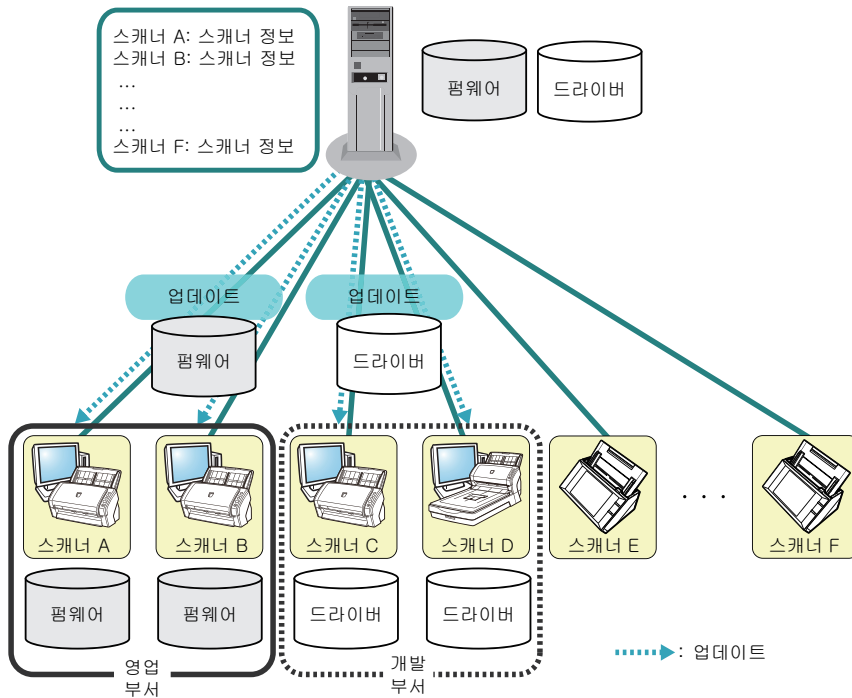

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동


Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

1.3 Scanner Central Admin 의 시스템 구성

이 단원에서는 Scanner Central Admin 의 시스템 구성에 대해서 설명하고 있습니다.

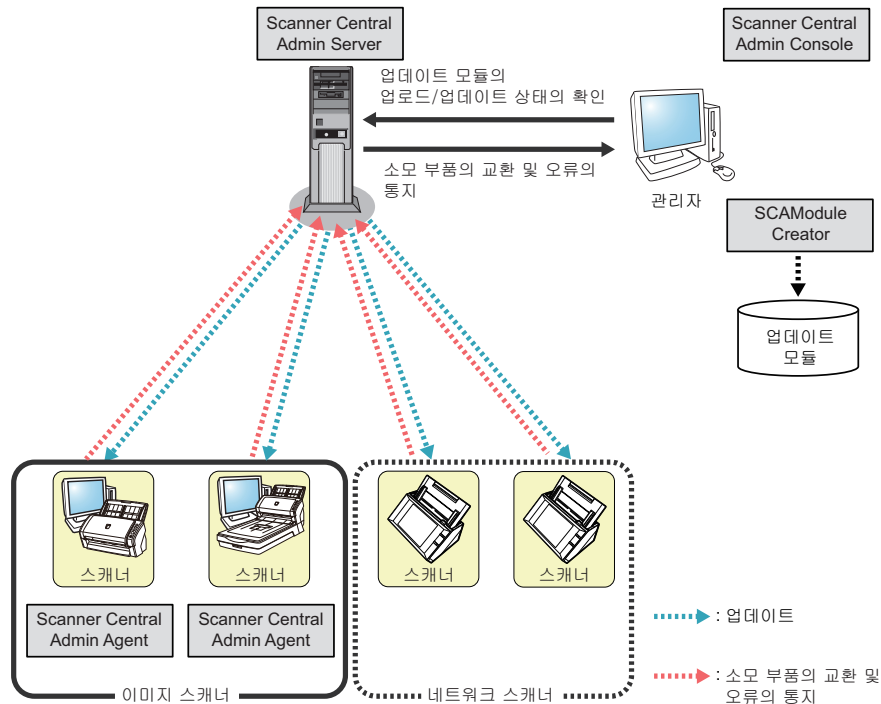

Scanner Central Admin 은 4 개의 애플리케이션으로 구성되어 있습니다.

- **Scanner Central Admin Server**
스캐너의 중앙 집중식 관리에 사용되는 컴퓨터에 설치하는 애플리케이션입니다.
스캐너를 Scanner Central Admin Server 에 등록하여 모든 스캐너를 통합 관리하는 시스템을 구축할 수 있습니다.
- **Scanner Central Admin Console**
업데이트 모듈 등록 및 스캐너의 가동 상황 감시의 실행을 컴퓨터에 설치하는 애플리케이션입니다.
관리자는 Scanner Central Admin Console 의 화면에서 업데이트 모듈 등록 및 가동 상태 감시를 업로드할 수 있습니다.
이 화면에서는 통지된 소모 부품 교환, 오류 및 유지 관리를 확인할 수 있습니다.
- **Scanner Central Admin Agent**
스캐너에 연결되어 있는 컴퓨터에 설치하는 애플리케이션입니다.
이미지 스캐너의 경우, 스캐너가 Scanner Central Admin Server 와 연동에서 이 애플리케이션이 필요합니다.
네트워크 스캐너의 경우, Scanner Central Admin Server 와 연동할 수 있으므로 본 애플리케이션은 요구되지 않습니다.
Scanner Central Admin Server 와의 연동으로 스캐너의 설정 업데이트를 스캐너에 적용할 수 있습니다.
스캐너에서 소모 부품 교환 및 오류를 본 애플리케이션으로 통지할 수 있습니다.
- **SCAModuleCreator**
Scanner Central Admin Server 에 업로드되는 업데이트 모듈을 작성하는 애플리케이션입니다.
이미지 스캐너의 업데이트 모듈을 작성하는 경우에만 이 애플리케이션이 필요합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

1.4 Scanner Central Admin 의 작업

이 단원에서는 Scanner Central Admin 의 작업에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin 은 사용되는 스캐너의 대수, 시스템 크기, 기존의 운용 체제에 대해서 최적의 시스템 구축이 확보되도록 다음을 사용합니다.

- Scanner Central Admin Server
- 전자 메일 알림
- 종합 관리 시스템으로 연동


Scanner Central Admin 의 작업을 다음과 같이 설명하고 있습니다.

힌트

Scanner Central Admin Server 의 사용으로 다양한 스캐너의 작업을 실행할 수 있습니다. 스캐너의 작업 방법의 예는 "3.15 작업의 예" (103 페이지) 를 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Server 의 사용

Scanner Central Admin Server 의 사용으로 구축하는 중앙 집중식 관리 시스템은 관리자가 Scanner Central Admin Console 화면에서 모든 스캐너를 중앙에서 관리하도록 허용합니다.

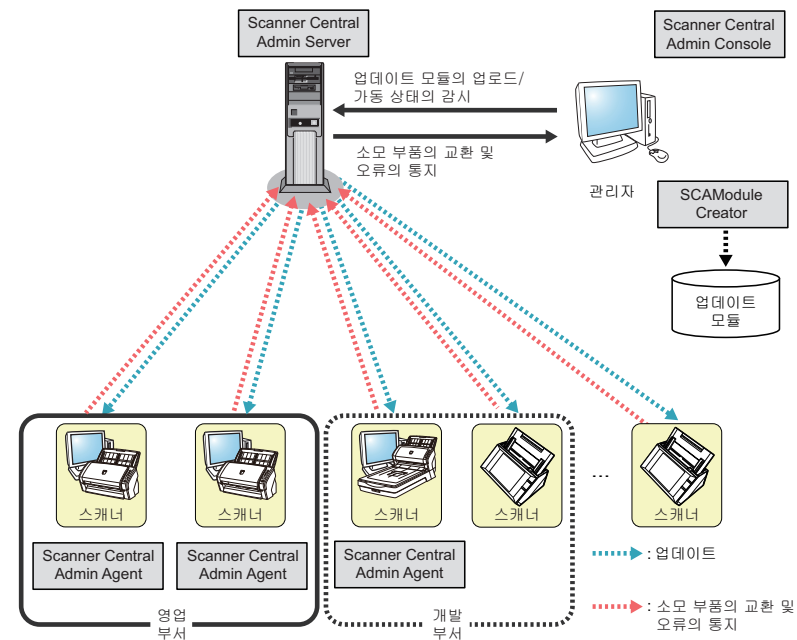

사용되는 애플리케이션

- Scanner Central Admin Server
- Scanner Central Admin Console
- Scanner Central Admin Agent
- SCAModuleCreator

특징


스캐너의 업데이트 기능, 스캐너 감시 기능, 스캐너 관리 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

전자 메일 알림의 사용

스캐너 사용 중 소모 부품의 교환이 필요한 경우 및 오류가 발생한 경우 관리자에게 메일로 통지합니다.

관리자에게 통지된 메일을 확인함으로써 스캐너에 대해 재빨리 대응할 수 있습니다.

이 방법으로 기존의 메일 시스템을 사용하여 스캐너를 신속하게 관리할 수 있습니다.

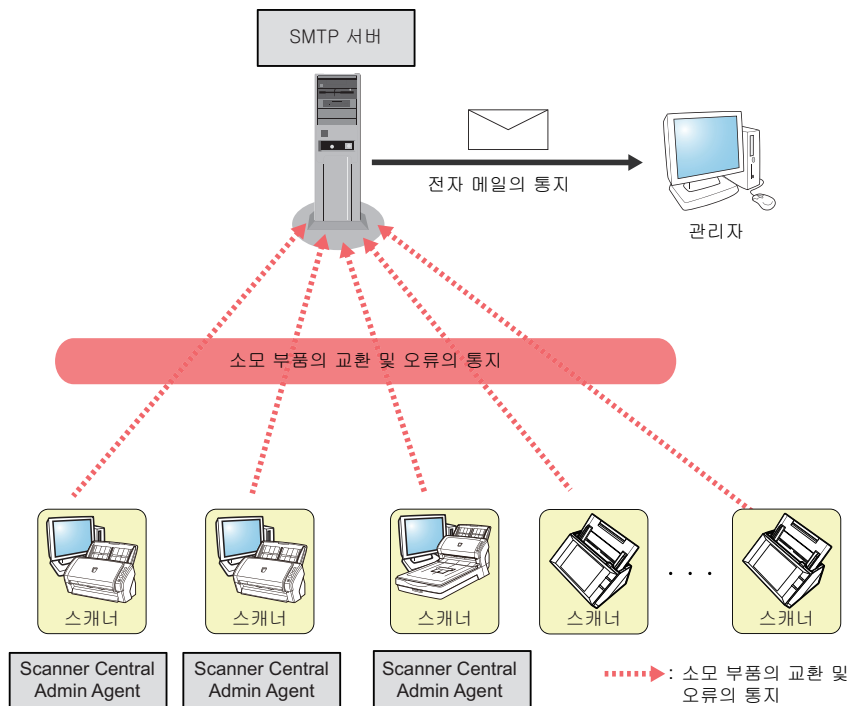

사용되는 애플리케이션

- SMTP 서버
- Scanner Central Admin Agent

특징


전자 메일의 통지로 스캐너 감시 기능을 사용할 수 있습니다.

종합 관리 시스템으로 연동

스캐너 사용 중 소모 부품의 교환이 필요한 경우 및 오류가 발생한 경우, 종합 관리 시스템 (SNMP 관리) 에 SNMP 트랩을 통지합니다.

종합 관리 시스템 (SNMP 관리) 에 통지된 SNMP 트랩을 확인함으로써 관리자는 스캐너에 대해서 재빨리 대응할 수 있습니다.

이 방법으로 기존의 종합 관리 시스템을 사용하여 스캐너를 신속하게 관리할 수 있습니다.

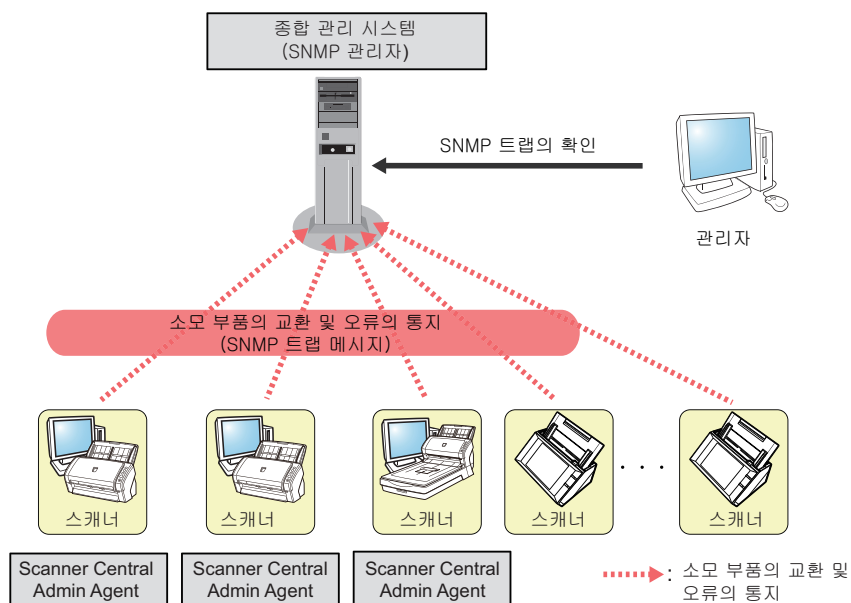

사용되는 애플리케이션

- 종합 관리 시스템 (SNMP 관리)
- Scanner Central Admin Agent

특징

SNMP 트랩 메시지의 의미로 스캐너 감시 기능을 사용할 수 있습니다.

1.5 시스템 요구 사항

이 단원에서는 시스템 요구 사항을 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Server 의 요구 사항

Scanner Central Admin Server 의 사용에는, 다음 요구 사항이 적용됩니다.

소프트웨어

- 운영 체제 (*1)
 - Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (서비스 팩 2 이상)
 - Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition (서비스 팩 2 이상)
 - Windows Server™ 2008 Standard (32 비트) (서비스 팩 2 이상)
 - Windows Server™ 2008 Enterprise (32 비트) (서비스 팩 2 이상)
 - Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 비트)
 - Windows Server™ 2008 R2 Enterprise (64 비트)
 - Windows Server™ 2012 Standard (64 비트)
 - Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 비트)
 - Windows Server™ 2016 Standard (64 비트)
- .NET Framework

다음 버전 중 하나를 설치할 필요가 있습니다.

 - .NET Framework 4 (*2)
 - .NET Framework 4.5 (*2)
 - .NET Framework 4.6 (*2)
- IIS 6.0 이상 (*3) (*4)
- SQL Server 2008 R2 Express Edition (서비스 팩 2 이상) (*5)
- Microsoft® Windows® Installer 4.5 이상
- Scan to Microsoft SharePoint (*6)

- *1: Scanner Central Admin Server 운영 체제의 언어와 네트워크 스캐너에서 선택한 언어는 반드시 동일해야 합니다.
- *2: .NET Framework 가 설치되어 있지 않다는 통지가 발생하면 Microsoft 웹 사이트에서 .NET Framework 를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해 주십시오.
- *3: IIS 6.0 이상의 웹 서버 기능이 반드시 설치되어야 합니다.
- *4: IIS 7.0 이상을 설치하는 경우 다음 구성 요소를 설치해 주십시오.
 - IIS-WebServer
 - IIS-CommonHttpFeatures (IIS-StaticContent/IIS-DefaultDocument/IIS-HttpErrors)
 - IIS-ApplicationDevelopment (IIS-ASPNET/IIS-NetFxExtensibility/IISISAPIExtensions/IIS-ISAPIFilter)
 - IIS-HealthAndDiagnostics (IIS-HttpLogging/IIS-RequestMonitor)
 - IIS-Security (IIS-RequestFiltering)
 - IIS-Performance (IIS-HttpCompressionStatic)
 - IIS-WebServerManagementTools
 - IIS-ManagementConsole
- *5: 본 소프트웨어는 Scanner Central Admin Server 가 설치되면 동시에 설치됩니다.
- *6: 본 소프트웨어는 Scanner Central Admin Server 가 Microsoft Office SharePoint Server 와 연동할 경우 설치할 필요가 있습니다. 다음 웹 사이트에서 설치 관리자를 다운로드해 주십시오. 다운로드하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

<https://www.pfu.fujitsu.com/registration/fi-software/en/sms-form.html>

주의**N7100 과 연동에 필요한 소프트웨어**

Scanner Central Admin 의 환경에는 스캔 설정을 포함하는 작업 설정 편집 및 스캐너 설정 업데이트에 다음 요구 사항을 만족시킬 필요가 있습니다.

- Scanner Central Admin Console 3. 4 이상

현재 설치된 버전은 Scanner Central Admin Console 화면의 [버전 정보...] 버튼을 눌러 표시할 수 있습니다.

- . NET Framework 4. 5 이상

Scanner Central Admin Server 및 Scanner Central Admin Console 이 설치된 것과 같은 실행 환경에서 설치해야 합니다.

그러나 Windows XP/Windows Server 2003에서는 .NET Framework 4. 5 를 설치할 수 없습니다.

Windows Vista 이상 /Windows Server 2008 이상을 사용해 주십시오.

하드웨어

- 지원되는 소프트웨어의 실행 및 다음 요구 사항을 만족시키는 컴퓨터 :

CPU	Intel® Pentium® III Processor 1 GHz 이상 (권장 : 64 비트 processor 2. 8 GHz 이상) (*1)
메모리	512 MB 이상 (권장 : 1 GB 이상) (*1)
디스크 공간	1. 5 GB 이상의 여유 공간

*1: 본 요구 사항은 사용하시는 운영 체제의 권장 요구 사항에 따라 달라 집니다.

- XGA 이상의 모니터
- LAN 케이블

Scanner Central Admin Console/ SCAModuleCreator 의 요구 사항

Scanner Central Admin Console 및 SCAModuleCreator 의 사용에는, 다음 요구 사항이 적용됩니다.

소프트웨어

- 운영 체제

- Windows® XP Home Edition (서비스 팩 3 이상)
- Windows® XP Professional (서비스 팩 3 이상)
- Windows® XP Professional x64 Edition (서비스 팩 2 이상)
- Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (서비스 팩 2 이상)
- Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition (서비스 팩 2 이상)
- Windows Vista® Home Basic (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Home Premium (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Business (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Enterprise (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Ultimate (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Server™ 2008 Standard (32 비트 /64 비트)
- Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 비트)
- Windows® 7 Home Premium (32 비트 /64 비트)
- Windows® 7 Professional (32 비트 /64 비트)
- Windows® 7 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows® 7 Ultimate (32 비트 /64 비트)

- Windows® 8 (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8 Pro (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8.1 (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8.1 Pro (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8.1 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows Server™ 2012 Standard (64 비트)
- Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 비트)
- Windows® 10 Home (32 비트 /64 비트)
- Windows® 10 Pro (32 비트 /64 비트)
- Windows® 10 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows® 10 Education (32 비트 /64 비트)
- Windows Server™ 2016 Standard (64 비트)
- .NET Framework (*1)
필요한 버전은 다음에 표시된 운영 체제의 버전에 따릅니다.
 - Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 의 경우
다음 버전 중 하나를 설치할 필요가 있습니다.
 - .NET Framework 4
 - .NET Framework 4.5
 - .NET Framework 4.6
 - Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008 의 경우
다음 버전 중 하나를 설치할 필요가 있습니다.
 - .NET Framework 2.0 (서비스 팩 2 이상)
 - .NET Framework 3.0 (서비스 팩 2 이상)
 - .NET Framework 3.5 (서비스 팩 1 이상)

- Internet Explorer
 - Internet Explorer 7.0 이상 (*2)

*1: .NET Framework 가 설치되어 있지 않다는 통지가 발생하면 Microsoft 웹 사이트에서 .NET Framework 를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해 주십시오.

*2: 최신의 보안 패치가 적용되었는지 확인해 주십시오. 적용되지 않은 경우 화면 표시와 관련된 문제가 발생할 수 있습니다.

주의

조작 환경에 따라 일부 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 "N7100 과 연동에 필요한 소프트웨어" (23 페이지) 를 참조해 주십시오.

하드웨어

- 지원되는 소프트웨어의 실행 및 다음 요구 사항을 만족시키는 컴퓨터 :

메모리	32 MB 이상 (권장 : 1 GB 이상) (*1)
디스크 공간	64 MB 이상의 여유 공간

*1: 본 요구 사항은 사용하시는 운영 체제의 권장 요구 사항에 따라 달라 집니다.

- XGA 이상의 모니터
- LAN 케이블
- 포인팅 장치 (예 : 마우스)

Scanner Central Admin Agent 의 요구 사항

이미지
스캐너

Scanner Central Admin Agent 의 사용에는, 다음 요구 사항이 적용됩니다.

소프트웨어

● 운영 체제

- Windows® XP Home Edition (서비스 팩 3 이상)
- Windows® XP Professional (서비스 팩 3 이상)
- Windows® XP Professional x64 Edition (서비스 팩 2 이상)
- Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (서비스 팩 2 이상)
- Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition (서비스 팩 2 이상)
- Windows Vista® Home Basic (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Home Premium (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Business (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Enterprise (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Vista® Ultimate (32 비트 /64 비트) (서비스 팩 1 이상)
- Windows Server™ 2008 Standard (32 비트 /64 비트) (*1)
- Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 비트) (*1)
- Windows® 7 Home Premium (32 비트 /64 비트)
- Windows® 7 Professional (32 비트 /64 비트)
- Windows® 7 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows® 7 Ultimate (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8 (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8 Pro (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8 Enterprise (32 비트 /64 비트)

- Windows® 8.1 (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8.1 Pro (32 비트 /64 비트)
- Windows® 8.1 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows Server™ 2012 Standard (64 비트) (*1)
- Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 비트) (*1)
- Windows® 10 Home (32 비트 /64 비트)
- Windows® 10 Pro (32 비트 /64 비트)
- Windows® 10 Enterprise (32 비트 /64 비트)
- Windows® 10 Education (32 비트 /64 비트)
- Windows Server™ 2016 Standard (64 비트) (*1)

● .NET Framework (*2)

필요한 버전은 다음에 표시된 운영 체제의 버전에 따릅니다.

- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 의 경우
다음 버전 중 하나를 설치할 필요가 있습니다.
 - .NET Framework 4
 - .NET Framework 4.5
 - .NET Framework 4.6
- Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008 의 경우
다음 버전 중 하나를 설치할 필요가 있습니다.
 - .NET Framework 2.0 (서비스 팩 2 이상)
 - .NET Framework 3.0 (서비스 팩 2 이상)
 - .NET Framework 3.5 (서비스 팩 1 이상)

주의

Microsoft .NET Framework Language Pack 이 설치되지 않은 환경에서 Scanner Central Admin Agent를 사용하는 경우 일부 오류 메시지가 영어로 표시됩니다.

*1: 바탕 화면 경험 기능이 사용 가능합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

- *2: . NET Framework 가 설치되어 있지 않다는 통지가 발생하면 Microsoft 웹 사이트에서 . NET Framework 를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해 주십시오.

스캐너를 감시 또는 관리하려면 다음 소프트웨어를 설치해야 합니다.

다음 소프트웨어를 설치하려면 Software Operation Panel 을 설치해 주십시오.

- PaperStream IP (TWAIN)
- PaperStream IP (TWAIN x64)
- PaperStream IP (ISIS)
- TWAIN driver
- ISIS driver
- VRS

하드웨어

- 지원되는 소프트웨어의 실행 및 다음 요구 사항을 만족시키는 컴퓨터 :

CPU	Intel® Pentium®4 1.8 GHz 이상 (권장 : Intel® Core™ i5 2.5 GHz 이상, 모바일 프로세서 제외) (*1)
메모리	1 GB 이상 (권장 : 4 GB 이상) (*1)
디스크 공간	2.2 GB 이상의 여유 공간

- *1: 본 요구 사항은 사용하시는 운영 체제의 권장 요구 사항에 따라 달라집니다.

주의

- 스캐너 연결 또는 시스템 요구 사항에 대해서는 사용하시는 스캐너 모델의 매뉴얼을 참조해 주십시오.
- Scanner Central Admin으로 관리할 수 있는 이미지 스캐너의 경우 Scanner Central Admin Agent 추가 정보를 참조해 주십시오.

- XGA 이상의 모니터
- LAN 케이블

- 포인팅 장치 (예 : 마우스)

Scanner Central Admin 의 네트워크 요구 사항

이 단원에서는 Scanner Central Admin 의 네트워크 요구 사항에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin 에서 다음 네트워크 요구 사항을 만족합니다.

- Scanner Central Admin Server 에서 네트워크 스캐너로의 HTTP/HTTPS 통신이 가능합니다. (스캐너 검색 기능 또는 업데이트 통지 기능이 사용될 때)
- Scanner Central Admin Agent/ 네트워크 스캐너에서 Scanner Central Admin Server 의 HTTP/ HTTPS 통신이 가능합니다.
- Scanner Central Admin Console 에서 Scanner Central Admin Server 의 HTTP/ HTTPS 통신이 가능합니다.
- Scanner Central Admin Server 에서 네트워크 스캐너로의 Wake-On-LAN Magic 패킷 라우팅이 가능합니다. (Wake-On-LAN 이 사용될 때)
- Scanner Central Admin Server/Scanner Central Admin Agent/ 네트워크 스캐너에서 SMTP 서버의 SNMP 통신이 가능합니다.
- Scanner Central Admin Agent 에서 종합 관리 시스템의 SNMP 트랩 통신이 가능합니다.
- 다운로드 사이트에서 업데이트 모듈을 획득할 때 SCAModuleCreator 에서 다운로드 사이트 (인터넷 웹 사이트) 의 HTTP 통신이 가능합니다.
- Scanner Central Admin Server 에서 다운로드 사이트의 HTTP 통신이 가능합니다. (새로운 업데이트 확인 기능을 사용할 경우)

주의

- Scanner Central Admin Agent/ 네트워크 스캐너 및 Scanner Central Admin Server 간의 연결에는 다음 제한이 있습니다.
- HTTP 프록시를 통한 통신이 지원되지 않습니다.
- NAT/NAPT 에 의한 IP 주소 변환이 실행되는 네트워크는 지원되지 않습니다.
- IPv6 환경은 지원되지 않습니다.

중앙 관리가 가능한 스캐너의 수

Scanner Central Admin Server 로 집중 관리할 수 있는 스캐너는 최대 1,000 대입니다.

스캐너가 1,000 대를 넘는 경우에는 Scanner Central Admin 의 관리 대상으로 스캐너를 등록할 수 없습니다. 스캐너가 1,000 대를 넘는 환경에서는 여러 개의 Scanner Central Admin Server 를 설치하여 각 서버마다 스캐너를 1,000 대 이하로 관리합니다.

포트 번호 목록

사용하는 포트 번호는 다음과 같습니다.

기능	통신 방향	포트 번호	프로토콜 번호
Scanner Central Admin Server 연결	Scanner Central Admin Server ⇒ 네트워크 스캐너	80 (HTTP) (*1)	6 (TCP)
		443 (HTTPS) (*1)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Agent/ 네트워크 스캐너 ⇒ Scanner Central Admin Server	20444 (HTTP/HTTPS) (*1)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Console ⇒ Scanner Central Admin Server	10445 (HTTP/HTTPS) (*1) (*5)	6 (TCP)
		10445 (HTTP) (*6)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Server ⇒ LDAP 서버 (*2)	389 (LDAP)	6 (TCP)
		636 (LDAPS)	6 (TCP)
		3268 (Active Directory Global Catalog)	6 (TCP)
		3269 (Active Directory Global Catalog over SSL)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Server ⇒ Print 서버 (*2)	137, 138, 139, 445 (SMB)	6 (TCP) 17 (UDP)
	Scanner Central Admin Server ⇒ File 서버 (*2)	137, 138, 139, 445 (SMB)	6 (TCP) 17 (UDP)

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

기능	통신 방향	포트 번호	프로토콜 번호
Scanner Central Admin Server 연결	Scanner Central Admin Server ⇒FTP 서버 (*2)	20, 21 (FTP) (*1)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Server ⇒FTPS 서버 (*2)	989, 990 (FTPS) (*1)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Server ⇒SMTP 서버 (*2)	25 (SMTP) (*1)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Server ⇒Proxy 서버 (*2)	로그아웃	6 (TCP)
	SharePoint 와 연결된 Scanner Central Admin Server (*2)	30444 (HTTP/HTTPS) (*1)	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Server ⇒ 다운로드 사이트 (*4)	80 (HTTP)	6 (TCP)
전자 메일 송신 중	Scanner Central Admin Agent/ 네트워크 스캐너 ⇒SMTP 서버	25 (SMTP) (*1)	6 (TCP)
SNMP 트랩 통지 (*3)	Scanner Central Admin Agent ⇒ 종합 관리 시스템 (SNMP 관리)	162 (SNMP 트랩)	17 (UDP)
업데이트 모듈 작성 (*3) (*4)	SCAModuleCreator ⇒ 다운로드 사이트	80 (HTTP)	6 (TCP)
Wake On LAN	Scanner Central Admin Server ⇒ 네트워크 스캐너 (*2)	443 (Wake On LAN Magic Packet) (*1)	17 (UDP)

*4: 다운로드 사이트에서 업데이트 정보 및 업데이트 모듈을 취득하는 경우입니다.

*5, *6: 포트 번호 (*5) 에 1 을 더한 수가 포트 번호 (*6) 과 같습니다.

*1: 포트 번호는 변경될 수 있습니다.

*2: 네트워크 스캐너의 경우

*3: 이미지 스캐너의 경우

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

2 장 Scanner Central Admin 의 설치

이 장에서는 Scanner Central Admin 의 설치에 대해서 설명하고 있습니다.

2. 1 각 작업에서 요구되는 애플리케이션	30
2. 2 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치	31
2. 3 Scanner Central Admin Console 의 설치	33
2. 4 Scanner Central Admin Agent 의 설치	35

2.1 각 작업에서 요구되는 애플리케이션

각 작업에서 요구되는 애플리케이션은 다음과 같습니다.

작업	애플리케이션	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
Scanner Central Admin Server	Scanner Central Admin Server	예	예
	Scanner Central Admin Console	예	예
	Scanner Central Admin Agent	예	—
	SCAModuleCreator	예	—
전자 메일 알림	SMTP 서버 (*1)	예	예
	Scanner Central Admin Agent	예	—
종합 관리 시스템으로 연동	종합 관리 시스템 (SNMP 관리) (*2)	예	예
	Scanner Central Admin Agent	예	—

예 : 필요함

— : 필요하지 않음

*1 : 기존의 전자 메일 시스템이 사용됩니다.

*2 : 기존의 종합 관리 시스템이 사용됩니다.

각 작업에서 요구되는 애플리케이션을 설치합니다.

각각의 애플리케이션의 설치 방법에 대해서는 다음 단원을 참조해 주십시오.

- Scanner Central Admin Server
"2. 2 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치 " (31 페이지)
- Scanner Central Admin Console/SCAModuleCreator
"2. 3 Scanner Central Admin Console 의 설치 " (33 페이지)
- Scanner Central Admin Agent
"2. 4 Scanner Central Admin Agent 의 설치 " (35 페이지)

주의

Scanner Central Admin 사용 시 Scanner Central Admin Server, Scanner Central Admin Console, Scanner Central Admin Agent, 이미지 스캐너 드라이버 및 네트워크 스캐너 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해 주십시오.
최신 버전이 아니면 Scanner Central Admin 의 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

2.2 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치

스캐너의 중앙 집중식 관리에 사용되는 컴퓨터에 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 설치합니다.

- 1 Scanner Central Admin Server 의 시스템 요구 사항에 만족하는지 확인합니다.

Scanner Central Admin Server 의 시스템 요구 사항에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 의 요구 사항](#)" (22 페이지) 를 참조해 주십시오.

- 2 컴퓨터를 시작합니다.

주의

관리자 권한을 가진 사용자로 컴퓨터에 로그인해 주십시오.

- 1 다음 웹 페이지에서 Scanner Central Admin Server 설치 관리자를 다운로드합니다.
다운로드에는 인터넷 연결이 필요합니다.
<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/sca.html>
- 2 순서 3 으로 이동합니다.

주의

SQL Server 2008 R2 Express Edition 을 설치하려면 1 GB 를 포함하여 1.5 GB 이상의 여유 디스크 공간이 필요합니다.

- 3 화면에 표시되는 지시에 의해 애플리케이션을 설치합니다.

처리되는 동안 필요한 설정은 다음과 같습니다. 사전에 사용할 포트 번호와 프로토콜을 결정합니다.

- 스캐너 통신용 포트 번호
- Scanner Central Admin Console 통신용 포트 번호
- 스캐너 공유 폴더 서비스 포트 번호

설치한 후에 포트 번호와 프로토콜 설정을 변경하려면 Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정] 화면을 사용합니다.

- 4 설치가 완료되면 컴퓨터의 다시 시작을 알리는 대화상자가 표시됩니다. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

주의

- Scanner Central Admin Server 가 이미 설치된 경우에는 "[2.3 Scanner Central Admin Console 의 설치](#)" (33 페이지) 를 생략합니다.
- Scanner Central Admin Server의 이전 버전이 이미 설치된 경우에는 업그레이드합니다. 업그레이드 설치와 함께 이전 Scanner Central Admin Server 설정을 자동으로 가져옵니다. 그러나 예방 조치로서 업그레이드 설치를 처리하기 전에 이전 설정의 백업을 권장합니다. Scanner Central Admin Server 설정의 백업 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 백업하기](#)" (129 페이지) 를 참조해 주십시오.
- Scanner Central Admin Server 및 Scanner Central Admin Console 이 설치된 컴퓨터의 시간과 날짜를 정확히 설정해 주십시오. 만일 날짜 / 시간이 실제 컴퓨터에 설정된 값과 차이가 나면 정상적인 작업이 이루어지지 않을 수 있습니다.
- Scanner Central Admin Server 가 설치되면 SQL Server 2008 R2 Express Edition 인스턴트의 AMMANAGER 가 설치됩니다. SQL Server 2008 R2 Express Edition 인스턴트의 AMMANAGER 는 Scanner Central Admin Server 작업에 필요하므로 변경하거나 제거하지 마십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

힌트

- 설치 폴더로 로컬 디스크의 폴더를 지정해 주십시오.
- 루트 폴더 아래에 Scanner Central Admin Server 를 직접 설치하지 말아 주십시오. Scanner Central Admin Server 가 정상적으로 작동하지 않는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 설치 폴더명에 다음 문자를 사용하지 말아 주십시오. 다음 문자를 사용하면 Scanner Central Admin Server 가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
; , . # %
- Windows Server 2008에 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 설치하려면 관리자로 로그인을 합니다.
- 다음 오류 메시지가 표시되면 설치가 성공적으로 이루어 지지 않습니다 :
Microsoft SQL Server Native Client의 설치 패키지를 검색할 수 없습니다. 설치 에이전트 설치 패키지 'sqlncli.msi' 의 올바른 복사본을 사용하여 다시 시도해 주십시오.
이럴 경우 "SQL Server Native Client" 를 제거합니다. 그런 다음 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 다시 설치해 주십시오.
- 설치 처리를 실패하여 다음 오류 메시지가 표시된 경우에는 IIS 서비스 (w3svc.exe) 를 중지한 뒤 수동으로 다시 시작해 주십시오.
Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 다시 설치해 주십시오.
시스템의 부하가 너무 커서 설치 처리가 중단되었습니다. 잠시 후 설치 마법사를 다시 시작해 주십시오.
- Windows Server 2008 이상에서 오류 메시지가 아래와 같이 표시되면 IIS Management Console 이 설치되었는지 확인해 주십시오. IIS Management Console 이 설치되지 않으면 [서비스 실행] 에서 IIS Management Console 을 선택하여 설치합니다.
설치에는 IIS Management Console 의 설치가 필요합니다.
자세한 내용은 매뉴얼을 참조해 주십시오.
IIS 의 서비스 실행을 선택하려면 [관리 도구] → [서버 관리자] 를 선택하고 [역할 요약] 에서 [웹 서버 (IIS)] 를 선택합니다.
- Scanner Central Admin Server 에서 Scanner Central Admin Console 과의 통신 및 스캐너에서 통신으로 HTTPS 를 사용하므로 자기 서명된 증명서를 컴퓨터에 가져옵니다. 그러나 공식 인증서는 수동으로 설치할 것을 권장합니다. 보다 자세한 내용은 "[증명서 가져오기 \(HTTPS\)](#)" (43 페이지) 를 참조해 주십시오.

- 설치 및 프로그램의 제거 중 중단되거나 오류가 발생한 경우에는 다음 애플리케이션이 설치될 수 있습니다.
 - AMMANAGER instance of Microsoft SQL Server 2008 R2
 - Microsoft SQL Server Native Client
 - Microsoft SQL Server Setup Support Files
 - Microsoft SQL Server VSS Writer
 - MSXML 6.0 Parser
 이럴 경우 위에 설명된 프로그램의 구성 요소를 제거해 주십시오. 프로그램 제거 방법에 대해서 여기에서는 Windows Server 2012 를 사용하여 예를 들고 있습니다.

프로그램을 제거하려면 [제어판] → [프로그램 및 기능] 을 선택합니다.

다음 절차에 따라서 "Microsoft SQL Server 2008 R2 AMMANAGER instance" 를 제거합니다.

- 1 [프로그램 및 기능] 목록에서 [Microsoft SQL Server 2008 R2] 를 선택하고 [제거 / 변경] 버튼을 누릅니다.
- 2 화면의 지시를 따릅니다.

예를 들면 [AMMANAGER: Database Engine] 을 선택합니다.

"Microsoft SQL Server 2008 R2 AMMANAGER instance" 이외의 프로그램은 다른 응용 프로그램을 사용하지 않는 한 삭제할 필요가 없습니다.

- Scanner Central Admin Server 가 설치된 후 다음과 같이 변경된 경우 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 제거하고 변경한 다음 다시 설치해 주십시오.
 - Scanner Central Admin Server 가 Active Directory 도메인 컨트롤러로 사용되는 경우
 - 도메인 컨트롤러 역할 할당이 삭제됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

2.3 Scanner Central Admin Console 의 설치

Scanner Central Admin Console 은 업데이트 모듈 등록 및 가동 상황 감시를 실행하는 컴퓨터에 설치합니다.

SCAModuleCreator 가 Scanner Central Admin Console 과 동시에 설치됩니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 의 시스템 요구 사항에 만족하는지 확인합니다.

Scanner Central Admin Console 의 시스템 요구 사항에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Console/SCAModuleCreator 의 요구 사항](#)" (23 페이지) 를 참조해 주십시오.

- 2 컴퓨터를 시작합니다.

주의

관리자 권한을 가진 사용자로 컴퓨터에 로그인해 주십시오.

- 1 다음 웹 페이지에서 Scanner Central Admin Console 의 설치 관리자를 다운로드합니다.
설치 관리자를 다운로드하려면 인터넷에 액세스할 필요가 있습니다.
<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/sca.html>
- 2 순서 3 으로 이동합니다.

- 3 화면에 표시되는 지시에 의해 애플리케이션을 설치합니다.

- 4 설치가 완료된 후 [시작] → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Server] → [Scanner Central Admin Console] 을 선택하고 Scanner Central Admin Console 화면이 표시되는지 확인해 주십시오.

주의

- Internet Explorer의 [도구] 메뉴에서 [인터넷 옵션]을 선택하고 [인터넷 옵션] 대화상자에 표시되는 설정과 관련하여 다음 항목을 주의해 주십시오.
 - [일반] 탭의 [접근성] 버튼을 눌러 표시되는 [접근성] 대화상자에서 사용자 서식과 사용자 스타일 시트의 설정을 변경하지 마십시오. 이 설정이 변경되면 Scanner Central Admin Console 의 표시 스타일은 손실될 수 있습니다.
 - [일반] 탭의 [언어] 버튼을 눌러 표시되는 [언어 기본 설정] 대화상자에서 Scanner Central Admin Server의 운용 체제의 언어와 동일한 언어를 상단으로 이동시켜 주십시오. 다른 언어가 지정된 경우에는 Scanner Central Admin Console 의 입력 및 표시에 문제가 발생할 수 있습니다.
 - Internet Explorer 11 이 이미 설치되어 있는 컴퓨터에서 Scanner Central Admin Console 의 일부 화면 항목이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
이 경우 [보안] 탭에서 [신뢰할 수 있는 사이트]를 선택하고 [사이트] 버튼을 누른 다음 [신뢰할 수 있는 사이트] 화면에서 Scanner Central Admin Server 의 IP 주소, 호스트명 또는 FQDN 을 추가합니다.
그 다음 [일반] 탭에서 [삭제] 버튼을 눌러 임시 파일 및 기록 파일을 삭제한 다음 Scanner Central Admin Console 을 다시 시작합니다.
 - [보안] 탭에서 [이 영역에 적용할 보안 수준]을 [높음]으로 설정하면 Scanner Central Admin Console 의 화면 일부가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 다음을 실행해 주십시오.
 - [보안] 탭에서 Scanner Central Admin Server 에 신뢰할 수 있는 사이트를 추가하거나 [기본 수준] 버튼을 누릅니다.
 - [사용자 지정 수준] 버튼을 눌러 [바이너리 및 스크립트 동작] 및 [XAML 브라우저 응용 프로그램]을 [사용]으로 설정합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

- [고급] 탭에서 [멀티미디어] 아래의 [웹 페이지에서 애니메이션 재생] 확인란을 선택합니다.

Windows Server 에서 이 확인란은 기본값에 의해 선택되지 않습니다.

- 폰트 크기가 클 경우 대화상자의 일부분이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 작은 폰트를 사용해 주십시오.

힌트

- 설치 폴더로 로컬 디스크의 폴더를 지정해 주십시오.
- 루트 폴더 아래에 Scanner Central Admin Console을 직접 설치하지 않아 주십시오. Scanner Central Admin Console 이 정상적으로 작동하지 않는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 설치 폴더명에 다음 문자를 사용하지 않아 주십시오. 다음 문자를 사용하면 Scanner Central Admin Console 이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
/ ; : , . * ? " < > | # %

[TOP](#)[목차](#)[색인](#)[시작하기 전에](#)[Scanner Central Admin 의 개요](#)[Scanner Central Admin 의 설치](#)[Scanner Central Admin Server 의 사용](#)[전자 메일 알림의 사용](#)[종합 관리 시스템으로 연동](#)[Scanner Central Admin 의 유지 관리](#)[부록](#)[용어집](#)

2.4 Scanner Central Admin Agent 의 설치

이미지
스캐너

스캐너에 연결된 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 를 설치합니다.

다음 3 개의 옵션 중의 한 개를 사용하여 Scanner Central Admin Agent 를 설치할 수 있습니다.

- 표준 설치

이 옵션으로는 스캐너에 연결된 컴퓨터에 Setup DVD-ROM 에서 Scanner Central Admin Agent 이 설치됩니다.

- 자동 설정 / 제한 처리로 설치

이 옵션은 여러 대의 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 의 설치와 설정을 간단히 설치하는 방법입니다.

사전에 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정을 사용하여, Scanner Central Admin Agent 의 설치와 동시에 설정을 자동으로 실행합니다.

Scanner Central Admin Agent 설정이 Scanner Central Admin Server 와 연동하여 사용되는 경우에는 Scanner Central Admin Agent 의 설치와 동시에 스캐너를 자동으로 등록할 수 있습니다.

- 종합 관리 시스템과 연동한 작업의 자동 설치

이 옵션은 종합 관리 시스템의 애플리케이션 배포 기능을 사용하여 Scanner Central Admin Agent 를 일괄로 설치하는 방법입니다.

사전에 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정을 사용하여, Scanner Central Admin Agent 의 설치와 동시에 설정을 자동으로 실행합니다.

SNMP 트랩 메시지가 설정되어 있는 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 사용하는 경우에는 Scanner Central Admin Agent 의 설치와 동시에 SNMP 트랩 메시지를 사용할 수 있습니다.

설치 옵션을 다음과 같이 설명하고 있습니다.

주의

- Scanner Central Admin Agent 는 터미널 서비스 클라이언트 또는 원격 데스크톱 연결 클라이언트를 실행하도록 인증되지 않습니다.
- 드라이버 및 조작 패널이 설치되지 않은 경우 스캐너의 상태 및 스캐너 정보가 Scanner Central Admin Server 로 통지되지 않습니다.
- 다른 컴퓨터에서 디스크 이미지를 복원하기 위해 Scanner Central Admin Agent 가 설치되어 있는 컴퓨터의 디스크 이미지를 백업하지 말아 주십시오. Scanner Central Admin Agent 는 디스크 이미지에서 작성된 컴퓨터에서 작동하지 않습니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

표준 설치

- 1 Scanner Central Admin Agent 의 시스템 요구 사항에 만족하는지 확인합니다.
Scanner Central Admin Agent 의 시스템 요구 사항에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Agent 의 요구 사항](#)" (25 페이지) 를 참조해 주십시오.
- 2 컴퓨터를 시작합니다.

주의
관리자 권한을 가지는 사용자로 컴퓨터를 로그인합니다.
- 3 스캐너에 제공된 Setup DVD-ROM을 DVD 드라이브에 삽입합니다.
- 4 Scanner Central Admin Agent 를 설치하려면 화면의 지시에 따라 주십시오.
- 5 설치가 완료된 후 [시작] → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Agent] → [Scanner Central Admin Agent 설정] 을 선택하고 [Scanner Central Admin Agent] 화면이 표시되는지 확인해 주십시오.

힌트

- 설치 폴더로 로컬 디스크의 폴더를 지정해 주십시오.
- 루트 폴더 아래에 Scanner Central Admin Agent를 직접 설치하지 말아 주십시오. Scanner Central Admin Agent가 정상적으로 작동하지 않는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 설치 폴더명에 다음 문자를 사용하지 말아 주십시오. 다음 문자를 사용하면 Scanner Central Admin Agent 가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
/ ; : , . * ? " < > | # %

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

자동 설정 / 제한 처리로 설치

1 Scanner Central Admin Agent 가 설치되어 있는 컴퓨터에서 Scanner Central Admin Agent 설정을 내보냅니다. Scanner Central Admin Agent 설정의 내보내기 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[스캐너 설정의 업데이트 모듈을 작성](#)" (61 페이지)를 참조해 주십시오.

2 Scanner Central Admin Agent 를 설치하는 컴퓨터로 Scanner Central Admin Agent 의 시스템 요구 사항을 만족하는지 확인합니다.
Scanner Central Admin Agent 의 시스템 요구 사항에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Agent 의 요구 사항](#)" (25 페이지)를 참조해 주십시오.

3 컴퓨터를 시작합니다.

주의

관리자 권한을 가지는 사용자로 컴퓨터를 로그인합니다.

4 스캐너에 첨부된 Setup DVD-ROM에서 Scanner Central Admin Agent 설치 관리자의 저장 폴더를 USB 메모리에 복사합니다.
Scanner Central Admin Agent 의 설치 마법사는 Setup DVD-ROM 내의 ScannerCentralAdmin\ScannerCentralAdminAgent 폴더에 저장됩니다.

5 순서 1 에서 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 복사하고 순서 4 에서 Scanner Central Admin Agent 의 설치 마법사가 저장 폴더 내에 있는 [Setting] 폴더 밑에 복사됩니다.

6 순서 4 에서 복사된 Scanner Central Admin Agent 의 설치 관리자의 저장 폴더 내에 있는 Scanner Central Admin Agent 의 설치 관리자의 "Setup. exe" 를 시작합니다.

7 화면에 표시되는 지시에 의해 애플리케이션을 설치합니다.

8 설치가 완료된 후 [시작] → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Agent] → [Scanner Central Admin Agent 설정] 을 선택하고 [Scanner Central Admin Agent] 화면이 표시되는지 확인해 주십시오.
⇒ 설치되면 Scanner Central Admin Agent 는 자동으로 설정됩니다.
Scanner Central Admin Agent 설정이 Scanner Central Admin Server 와 연동하여 사용되는 경우에는 Scanner Central Admin Agent 의 설치와 동시에 스캐너를 자동으로 등록할 수 있습니다.

9 여러 대의 컴퓨터에서 순서 6 ~ 8 를 반복합니다.
⇒ 여러 대의 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent를 설치하고 설정합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

종합 관리 시스템과 연동한 작업의 자동 설치

- 1 Scanner Central Admin Agent 가 설치되어 있는 컴퓨터를 사용하여, SNMP 트랩 메시지가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 2 Scanner Central Admin Agent 설정을 내보냅니다.
Scanner Central Admin Agent 설정의 내보내기 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "스캐너 설정의 업데이트 모듈을 작성" (61 페이지)를 참조해 주십시오.
- 3 Scanner Central Admin Agent 를 설치하는 컴퓨터로 Scanner Central Admin Agent 의 시스템 요구 사항을 만족하는지 확인합니다.
Scanner Central Admin Agent 의 시스템 요구 사항에 대한 보다 자세한 내용은 "Scanner Central Admin Agent 의 요구 사항" (25 페이지)를 참조해 주십시오.
- 4 스캐너에 첨부된 Setup DVD-ROM에서 Scanner Central Admin Agent 설치 관리자의 저장 폴더를 종합 관리 시스템에 복사합니다.
Scanner Central Admin Agent 의 설치 마법사는 Setup DVD-ROM 내의 ScannerCentralAdmin\ScannerCentralAdminAgent 폴더에 저장됩니다.
- 5 순서 2 에서 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 복사하고, 순서 4 에서 Scanner Central Admin Agent 의 설치 관리자가 저장 폴더 내에 있는 [Setting] 폴더 밑에 등록됩니다.
- 6 Scanner Central Admin Agent 설치 관리자를 사용한 자동 설치를 실행하려면 필요한 항목을 지정해 주십시오.
 - 명령 실행 가능한 형식

```
Setup.exe [-silent] [-d  
{Scanner_Central_Admin_Agent_installation_folder_name}]
```

문자열은 가변의 이탤릭체로 표시됩니다.

자동 설치가 실행되는 경우에는 -silent 로 지정합니다.

이 항목을 생략한 경우에는 다음 항목을 지정하지 마십시오.

-d 는 Scanner Central Admin Agent 설치 폴더에 지정됩니다.

이 항목을 생략한 경우에는 초기 폴더에 애플리케이션이 설치됩니다.

애플리케이션이 처음 설치될 때에만 이 항목은 유효합니다.

- 반환 값

- 0
성공
- 10
시작 항목 오류
- 0 및 10 이외
그 외 오류

- 사전 주의사항

Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 Scanner Central Admin Agent 의 설치 관리자의 저장 폴더에 있는 [Setting] 폴더 아래에 복사한 뒤 설치를 시작하면 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 자동으로 가져오게 됩니다.

7 종합 관리 시스템에서 Scanner Central Admin Agent 설치 관리자가 배포됩니다.

⇒ 종합 관리 시스템으로 관리되는 모든 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 가 설치됩니다.

Scanner Central Admin Agent 의 설치와 동시에 Scanner Central Admin Agent 의 설정이 자동으로 실행되며 SNMP 트랩 메시지가 사용되고 있는 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 사용하는 경우에는 Scanner Central Admin Agent 설치와 동시에 SNMP 트랩 메시지를 사용할 수 있습니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3 장 Scanner Central Admin Server 의 사용

이 장에서는 Scanner Central Admin Server 의 사용에 대해서 설명하고 있습니다.

3. 1 Scanner Central Admin Server 요약 설명	40
3. 2 Scanner Central Admin Server 의 사전 설정	43
3. 3 Scanner Central Admin Console 의 사전 설정	45
3. 4 Scanner Central Admin Console 에서의 로그인	46
3. 5 Scanner Central Admin Server 의 운용 환경 설정	48
3. 6 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정	50
3. 7 네트워크 스캐너의 사전 설정	52
3. 8 스캐너의 등록	53
3. 9 새로운 업데이트 확인	54
3. 10 이미지 스캐너의 업데이트	56
3. 11 네트워크 스캐너의 업데이트	66
3. 12 스캐너의 감시	75
3. 13 스캐너의 관리	82
3. 14 스캐너의 유지 보수	102
3. 15 작업의 예	103

3. 1 Scanner Central Admin Server 요약 설명

이 단원에서는 Scanner Central Admin Server 의 요약을 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Server 의 사전 설정

- Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치
- 증명서 가져오기 (HTTPS)
- 방화벽의 설정

보다 자세한 내용은 "[3. 2 Scanner Central Admin Server 의 사전 설정](#)" (43 페이지) 을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Console 의 사전 설정

- Scanner Central Admin Console 의 설치
- Error Recovery Guide (오류 복구 가이드) 의 설치

보다 자세한 내용은 "[3. 3 Scanner Central Admin Console 의 사전 설정](#)" (45 페이지) 을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Console 에서의 로그인

보다 자세한 내용은 "[3. 4 Scanner Central Admin Console 에서의 로그인](#)" (46 페이지) 을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Server 의 운용 환경 구성

- 공용 설정
- 네트워크 스캐너 설정

보다 자세한 내용은 "[3.5 Scanner Central Admin Server 의 운용 환경 설정](#)" (48 페이지) 을 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용


전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

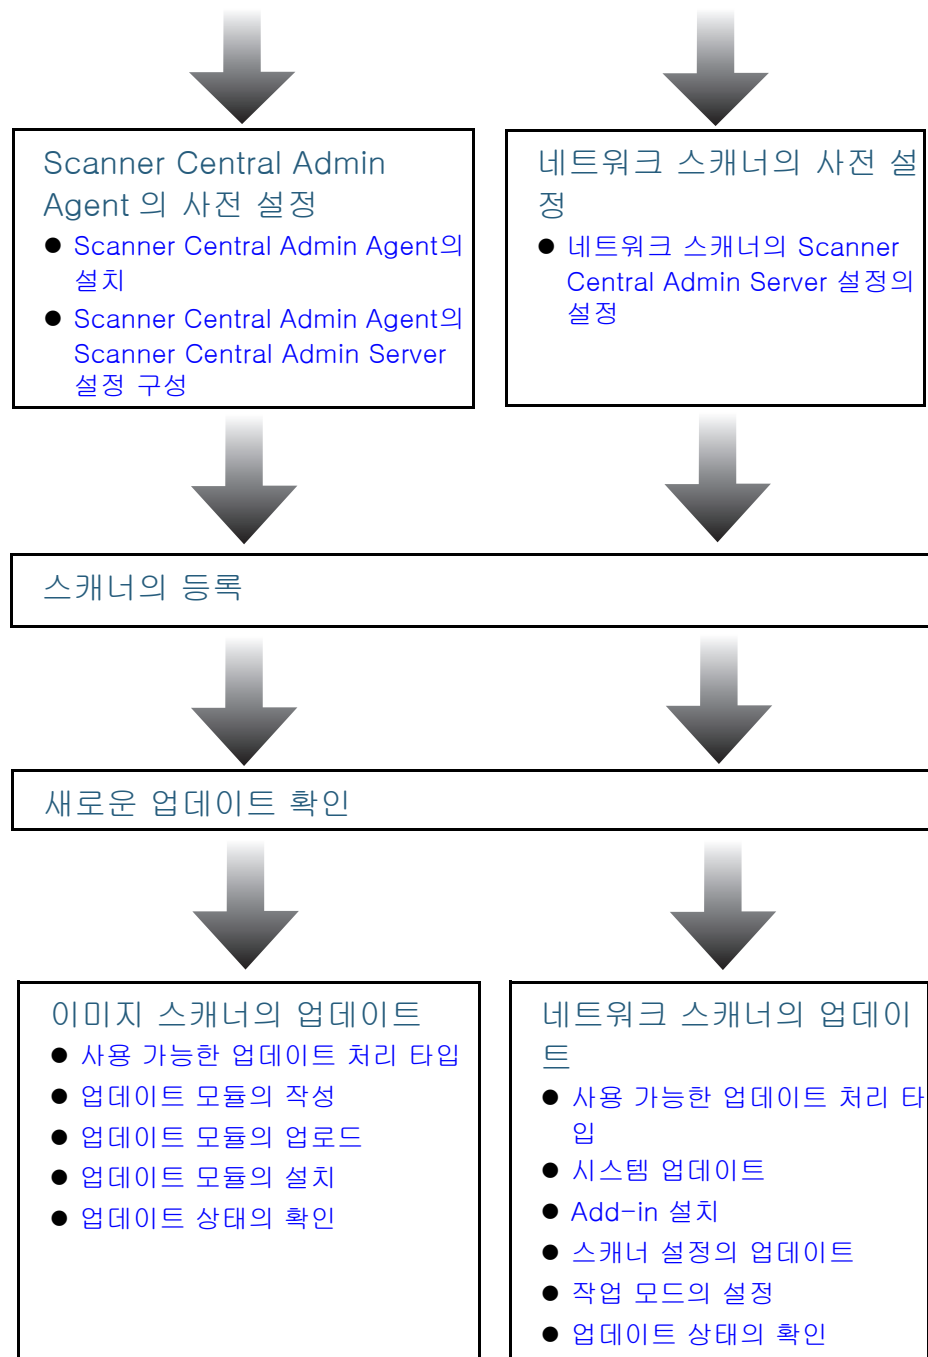

이미지 스캐너의 사용에서는 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정이 요구됩니다.
보다 자세한 내용은 "[3.6 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정](#)" (50 페이지)을 참조해 주십시오.


네트워크 스캐너의 사용에서는 네트워크 스캐너의 사전 설정이 요구됩니다.
보다 자세한 내용은 "[3.7 네트워크 스캐너의 사전 설정](#)" (52 페이지)을 참조해 주십시오.

보다 자세한 내용은 "[3.8 스캐너의 등록](#)" (53 페이지)을 참조해 주십시오.

보다 자세한 내용은 "[3.9 새로운 업데이트 확인](#)" (54 페이지)을 참조해 주십시오.

이미지 스캐너의 업데이트에 대한 보다 자세한 내용은 "[3.10 이미지 스캐너의 업데이트](#)" (56 페이지)를 참조해 주십시오.

네트워크 스캐너의 업데이트에 대한 보다 자세한 내용은 "[3. 11 네트워크 스캐너의 업데이트](#)" (66 페이지)를 참조해 주십시오.

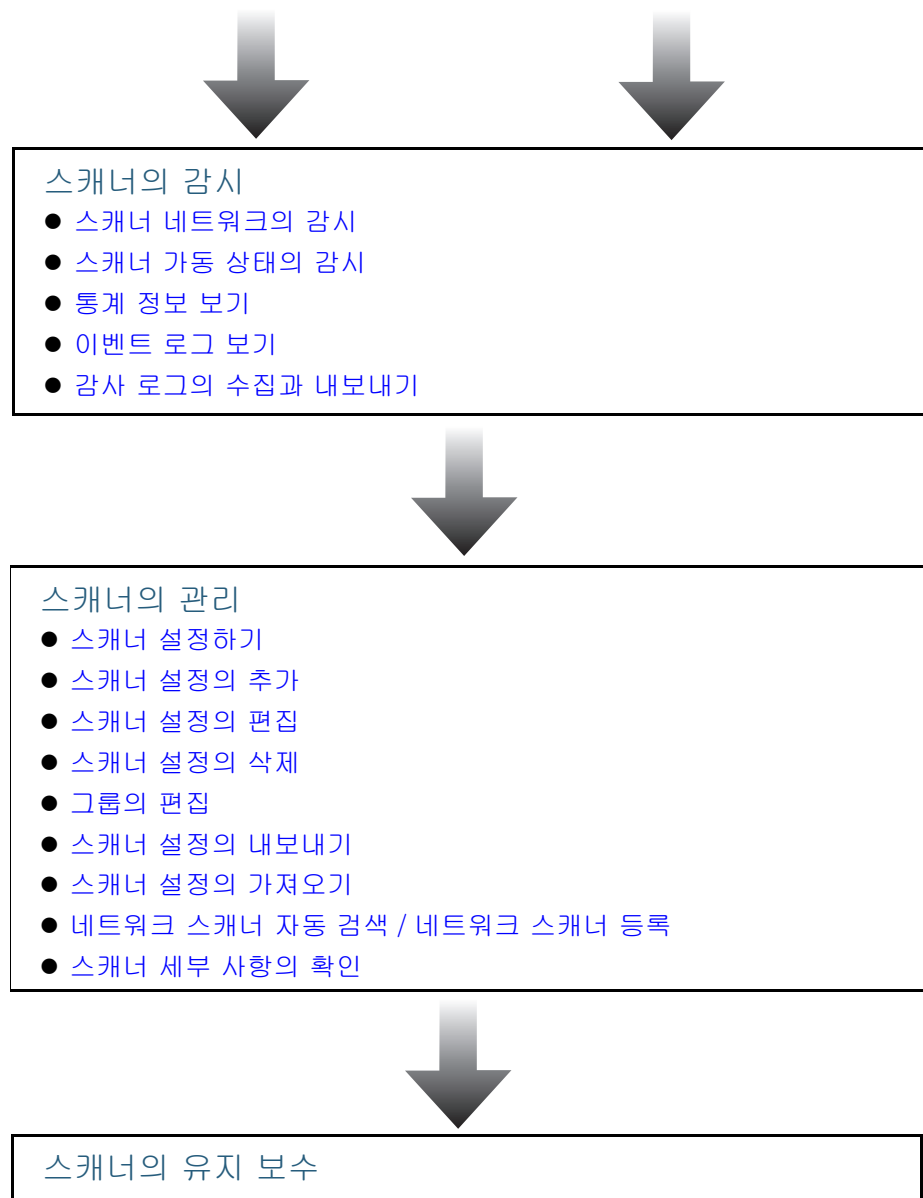

보다 자세한 내용은 "3.12 스캐너의 감시 " (75 페이지) 를 참조해 주십시오.

보다 자세한 내용은 "3.13 스캐너의 관리 " (82 페이지) 를 참조해 주십시오.

보다 자세한 내용은 "3.14 스캐너의 유지 보수 " (102 페이지) 를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 2 Scanner Central Admin Server 의 사전 설정

이 단원에서는 Scanner Central Admin Server의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치

스캐너의 중앙 집중식 관리에 사용되는 컴퓨터에 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 설치합니다.

Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치에 대한 보다 자세한 내용은, "[2. 2 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치](#)" (31 페이지)를 참조해 주십시오.

증명서 가져오기 (HTTPS)

HTTPS 가 통신에 사용되면 증명서를 가져옵니다.
이 장에서는 Windows Server 2012 의 사용을 예로 들고 있습니다.

- 1 [시작] 메뉴 → [관리 도구] → [인터넷 정보 서비스 (IIS) 관리자] 를 선택합니다.
⇒ IIS 관리자를 시작합니다.
- 2 IIS 관리자 홈 화면에서 서버 증명서 선택합니다.
- 3 가져오기 조작을 선택합니다.
- 4 화면에 표시된 지시에 따라 주십시오.

힌트

Windows Server 2008 이상의 경우, CertHash.xml 파일에 가져온 증명서의 지문 데이터를 설정합니다.

- CertHash.xml 설치 경로는 다음과 같습니다.

```
Scanner_Central_Admin_Server_installation_folder\AmManagerW
Sys\CertHash.xml
```

- "cc ce a0 66 e3 9c 9b 2a 65 45 03 a3 c4 f4 e5 e6 ad ec df 9f" 의 증명서 지문 데이터를 설정하는 경우는 다음과 같습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<IISPolicy>
  <CertHash>cc ce a0 66 e3 9c 9b 2a 65 45 03 a3 c4 f4 e5 e6 ad ec df 9f</CertHash>
</IISPolicy>
```

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

방화벽의 설정

방화벽을 설정합니다.

Scanner Central Admin Console 로 관리하므로, Scanner Central Admin Server 에서 다음 포트 번호로 통신이 가능하도록 설정합니다.

방화벽 설정에 대한 자세한 내용은 관련 방화벽의 설명서를 참조해 주십시오.

기능	통신 방향	포트 번호	프로토콜 번호
Scanner Central Admin Server 연결	Scanner Central Admin Agent/ 네트워크 스캐너 ⇄ Scanner Central Admin Server	20444 (HTTP/HTTPS) Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [스캐너 통신 포트 번호]의 포트 번호를 설정합니다.	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Console ⇄ Scanner Central Admin Server	10444 (HTTP/HTTPS) Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [Scanner Central Admin Console 통신 포트 번호]의 포트 번호 및 설정한 포트 번호를 설정합니다.	6 (TCP)
	Scanner Central Admin Console ⇄ Scanner Central Admin Server	10445 (HTTP/HTTPS) Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [Scanner Central Admin Console 통신 포트 번호]의 포트 번호에 1 을 더한 수를 설정합니다.	6 (TCP)

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 3 Scanner Central Admin Console 의 사전 설정

이 단원에서는 Scanner Central Admin Console 의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Console 의 설치

Scanner Central Admin Console 은 업데이트 모듈 등록 및 스캐너의 가동 상황 감시를 실행하는 컴퓨터에 설치합니다. Scanner Central Admin Console 의 설치에 대한 보다 자세한 내용은 "[2. 3 Scanner Central Admin Console 의 설치](#)" (33 페이지) 를 참조해 주십시오.

Error Recovery Guide (오류 복구 가이드) 의 설치

이미지
스캐너

Scanner Central Admin Console 이 설치된 컴퓨터에 오류 복구 가이드를 설치합니다.

스캐너에 오류가 발생한 경우, [이벤트 세부 사항] 화면에서 [오류 세부 사항] 버튼을 누르면 스캐너의 오류에 대응하여 "Error Recovery Guide" 가 표시됩니다.

오류의 대처 방법에 대한 정보는 Error Recovery Guide 에서 제공하고 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 의 시스템 요구 사항에 만족하는지 확인합니다.
Scanner Central Admin Console 의 시스템 요구 사항에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Console/SCAModuleCreator 의 요구 사항](#)" (23 페이지) 을 참조해 주십시오.

- 2 컴퓨터를 시작합니다.

주의

관리자 권한을 가지는 사용자로 컴퓨터를 로그인합니다.

- 3 스캐너에 제공된 Setup DVD-ROM을 DVD 드라이브에 삽입합니다.

- 4 Error Recovery Guide 를 설치하려면 화면의 지시에 따라 주십시오.

힌트

여러 대의 스캐너 모델이 관리되는 경우 각 스캐너에 Error Recovery Guide 를 설치해 주십시오.

Scanner Central Admin 으로 관리할 수 있는 이미지 스캐너의 경우 Scanner Central Admin Agent 추가 정보를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 4 Scanner Central Admin Console 에서의 로그인

Scanner Central Admin Console 에서 로그인합니다.
관리자는 Scanner Central Admin Console 의 화면에서 업데이트 모듈 등록 및 가동 상태 감시를 업로드할 수 있습니다.
이 화면에서는 통지된 소모 부품 교환, 오류 및 유지 관리를 확인할 수 있습니다.

주의

정상적인 화면이 나타나지 않을 때 (예를 들면 "X" 마크가 표시됨)에는 몇 분 기다린 후 다시 시도해 주십시오. Internet Explorer 6.0 이 설치된 네트워크 설정 및 HTTPS 가 Scanner Central Admin Server 로의 연결에 사용되는 경우 Internet Explorer 의 [고급] → [도구] → [인터넷 옵션] 에서 [암호화된 페이지를 디스크에 저장 안 함] 확인란의 선택을 해제하고 다시 시도해 주십시오. 문제가 계속될 경우 FUJITSU 스캐너 대리점 또는 지정된 FUJITSU 서비스 제공자에게 문의하시기 바랍니다.

힌트

세션 시간 제한은 20 분 (고정)입니다. 링크와 버튼을 선택하면 세션 시간 제한 시간이 20 분 연장됩니다. 그러나 Scanner Central Admin Console 의 [스캐너 Admin 조작] 및 [스캐너 가동 감시] 화면의 표시 중에는 세션 시간 제한이 자동으로 연장되므로 세션 시간 제한이 발생하지 않습니다.

1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Server] → [Scanner Central Admin Console] 을 선택합니다.


⇒ Scanner Central Admin Console 화면이 표시됩니다.

2 [연결하기] 란을 설정합니다.

Scanner Central Admin Server 의 IP 주소, 호스트명 및 FQDN 을 입력해 주십시오.

- IP 주소의 경우
xxx.xxx.xxx.xxx 의 형식으로 사용됩니다. (xxx 는 0 ~ 255 사이의 값입니다.)

- 호스트명 또는 FQDN 의 경우
최대 128 문자까지 입력할 수 있습니다.

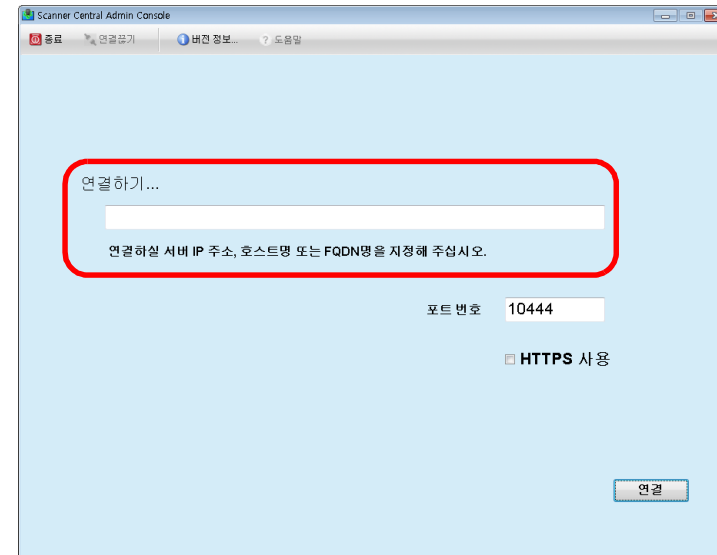

주의

- Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [Scanner Central Admin Console 통신 포트 번호] 의 포트 번호가 변경된 경우에는 [포트 번호] 의 변경된 포트 번호를 입력해 주십시오.
- SSL 을 사용하려면 [HTTPS 사용] 확인란을 선택합니다.
- 메모리 공간이 부족한 경우 Scanner Central Admin Console 을 시작하면 스크립트 오류가 발생할 수 있습니다. 메모리 여유 공간을 확보한 다음 다시 시도해 주십시오.
- Windows Server 의 경우, Scanner Central Admin Server 에 처음 연결할 때, 신용할 수 있는 사이트 영역에 지정된 URL 을 추가할 것인지 여부를 확인하는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이럴 경우 Scanner Central Admin Server URL 을 신뢰할 수 있는 사이트로 추가한 뒤 일단 Scanner Central Admin Console 을 닫고 다시 열어 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3 [연결] 버튼을 누릅니다.

➔ Scanner Central Admin Console 로그인 화면이 표시됩니다.

주의

보안 소프트웨어의 설정에 따라 지정하신 포트 번호를 사용할 경우 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

4 관리자의 유저명과 암호를 입력합니다.

관리자의 기본 사용자 이름과 암호는 다음과 같이 설정됩니다.

유저명 : admin

암호 : password

관리자의 암호는 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 변경할 수 있습니다. 정기적으로 암호를 변경해 주십시오.

5 [로그인] 버튼을 누릅니다.

➔ 사용자가 인증되면 Scanner Central Admin Console 메인 화면이 표시됩니다.

힌트

로그인 후 표시되는 메인 화면은 변경할 수 있습니다.

로그인 후 표시된 메인 화면을 변경하려면 Scanner Central Admin Console [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 기본 화면으로 변경합니다.

3. 5 Scanner Central Admin Server 의 운용 환경 설정

이 단원에서는 Scanner Central Admin Server 운용 환경의 구성을 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Server 의 운용 환경 설정은 다음 2 분류로 구성되어 있습니다.

- **공용 설정**
이미지 및 네트워크 스캐너에서 공용으로 사용되는 Scanner Central Admin Server 설정입니다.
- **네트워크 스캐너 설정**
네트워크 스캐너에 지정된 Scanner Central Admin Server 설정입니다.

다음은 Scanner Central Admin Server 운용 환경 각 설정 분류를 설명하고 있습니다.

공용 설정

이미지 및 네트워크 스캐너에서 공용으로 사용되는 Scanner Central Admin Server 설정을 관리자 암호 및 네트워크의 설정 변경으로 구성합니다.

- 1** Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Scanner Central Admin Server 설정] 링크를 클릭합니다.
⇒ [Scanner Central Admin Server 설정] 화면이 표시됩니다.

- 2** [공용 설정] 탭을 누릅니다.

⇒ [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면이 표시됩니다.

- 3** 원하는 설정을 구성합니다.

설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

- 4** [OK] 버튼을 누릅니다.

⇒ 설정을 유효로 하며 Scanner Central Admin Console 메인 화면이 다시 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

네트워크 스캐너 설정

네트워크
스캐너

LDAP 서버의 설정, SharePoint 서버의 설정, 공유 사용자 정보의 삭제 등 네트워크 스캐너 고유의 Scanner Central Admin Server 의 운용 환경을 설정합니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Scanner Central Admin Server 설정] 링크를 클릭합니다.
⇒ [Scanner Central Admin Server 설정] 화면이 표시됩니다.

- 2 [네트워크 스캐너 설정] 탭을 누릅니다.
⇒ [Scanner Central Admin Server 설정 (네트워크 스캐너 설정)] 화면이 표시됩니다.

- 3 원하는 설정을 구성합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 4 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 설정을 유효로 하며 Scanner Central Admin Console 메인 화면이 다시 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

3. 6 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정

이미지
스캐너

이 단원에서는 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Agent 의 설치

스캐너에 연결된 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 를 설치합니다.

Scanner Central Admin Agent 의 설치에 대한 보다 자세한 내용은 "2. 4 Scanner Central Admin Agent 의 설치 " (35 페이지) 를 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Agent 의 Scanner Central Admin Server 설정 구성

Scanner Central Admin Agent 의 Scanner Central Admin Server 설정을 구성합니다.

스캐너가 연결된 컴퓨터와 Scanner Central Admin Server 의 연결을 허용합니다.

- 1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Agent] → [Scanner Central Admin Agent 설정] 을 선택합니다.
⇒ [Scanner Central Admin Agent] 화면이 표시됩니다.

- 2 [Scanner Central Admin Server] 의 [설정] 버튼을 누릅니다.



⇒ [Scanner Central Admin Server 설정] 화면이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3 [Scanner Central Admin Server 에 연결] 확인란을 선택합니다.


4 Scanner Central Admin Server 및 업데이트 설정을 구성합니다.

설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Agent 도움말을 참조해 주십시오.

5 [OK] 버튼을 누릅니다.

⇒ 설정이 유효로 되며 [Scanner Central Admin Agent] 화면이 다시 표시됩니다.

Scanner Central Admin Agent 아이콘이 알림 영역에 표시됩니다. 알림 영역은 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 위치합니다.

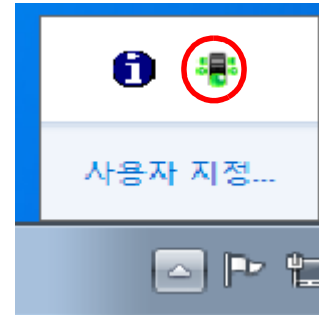

주의

- 시스템 환경에 따라서 [OK] 버튼을 누른 후 설정을 완료하는데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 보안 소프트웨어의 설정에 따라 지정하신 포트 번호를 사용할 경우 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

3. 7 네트워크 스캐너의 사전 설정

네트워크
스캐너

이 단원에서는 네트워크 스캐너의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

네트워크 스캐너의 Scanner Central Admin Server 설정의 설정

네트워크 스캐너의 Scanner Central Admin Server 설정을 구성합니다.

스캐너는 Scanner Central Admin Server 와 연동할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

3. 8 스캐너의 등록

Scanner Central Admin Server 의 링크로 스캐너를 Scanner Central Admin Server 에 등록할 수 있습니다.


- 1 Scanner Central Admin Server 와 연동할 수 있는 스캐너를 설정합니다.

이미지 스캐너의 구성 방법에 대한 보다 자세한 방법은 "[Scanner Central Admin Agent 의 Scanner Central Admin Server 설정 구성](#) " (50 페이지) 을 참조해 주십시오.

네트워크 스캐너의 구성 방법에 대한 보다 자세한 방법은 "[네트워크 스캐너의 Scanner Central Admin Server 설정의 설정](#) " (52 페이지) 을 참조해 주십시오.

- 2 Scanner Central Admin Console [스캐너 가동 감시] 화면에서 스캐너가 Scanner Central Admin Server 에 등록되어 있는지 확인해 주십시오.

스캐너 조작 감시에 표시된 등록된 스캐너의 아이콘이 표시되는지 확인해 주십시오.

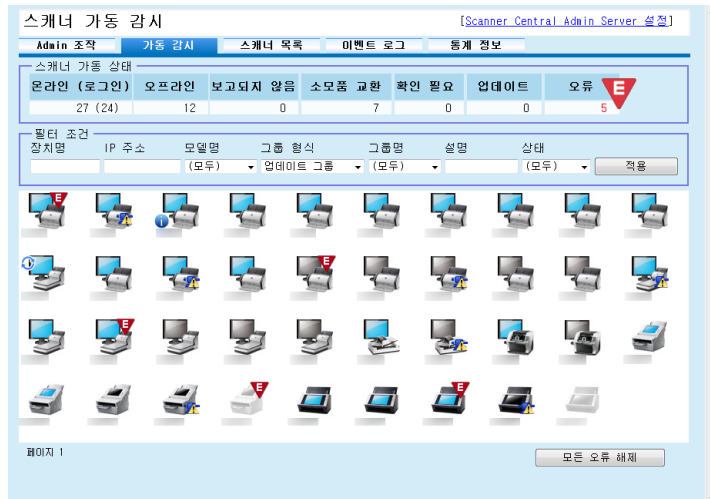

3.9 새로운 업데이트 확인

Scanner Central Admin Console 화면을 사용하여 Scanner Central Admin Server 로 관리되는 스캐너의 업데이트 모듈이 웹 사이트에서 사용 가능한지 정기적으로 확인할 수 있습니다.

업데이트 모듈 확인 설정

새로운 업데이트 모듈 확인에 필요한 설정을 구성합니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 창에서 [업데이트 확인] 아래의 각 설정을 구성합니다.
설정 항목에 대한 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- ➔ Scanner Central Admin Server 는 설정 내용에 따라 웹 사이트에 연결하고 업데이트 모듈이 사용 가능한지 정기적으로 확인합니다.

업데이트 모듈 확인

스캐너의 새로운 업데이트 모듈이 사용 가능한지 확인합니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 "새로운 업데이트 확인" 또는 "새로운 업데이트가 사용 가능합니다" 링크를 클릭합니다.

차진 타입	공제 여부	변경 대상	완료	변경 대기	실패
이미지 스캐너	이미지 스캐너 업데이트	공제하지 않음	0	0	0
시스템 업데이트	시스템 업데이트	공제하지 않음	0	0	0
Adh-In 설치	Adh-In 설치	공제하지 않음	0	0	0
네트워크 스캐너	시스템 환경 설정	공제하지 않음	0	0	0
작업 모드 설정	작업 모드 설정	공제하지 않음	0	0	0

➔ [사용 가능한 업데이트] 창이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

2 새로운 업데이트 모듈의 정보를 확인합니다.

사용 가능한 업데이트

필터 조건
타입: 대 상 스캐너
(모두) 목록의 갱신

바로 새로운 업데이트를 확인합니다. 마지막 확인 시간: 2014-06-24 오후 3:31:43 지우기

타입	대상 스캐너	버전/이름	크기 (KB)	업데이트 정보	변경	대상
				표시		1
				표시		1
				표시		1

뒤로

주의

관리된 스캐너에 설치된 소프트웨어와 펌웨어의 새로운 업데이트 모듈이 사용 가능한지 확인할 수 있습니다.
웹 사이트에서 새로운 업데이트 모듈이 사용 가능해도 스캐너에 설치된 소프트웨어의 업데이트 모듈만 목록에 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 10 이미지 스캐너의 업데이트 이미지 스캐너

이 단원에서는 이미지 스캐너의 업데이트에 따른 순서에 대해서 설명하고 있습니다.

업데이트 모듈을 Scanner Central Admin Server 에 업로드하여 펌웨어 또는 드라이버를 업데이트할 수 있습니다.

사용 가능한 업데이트 처리 타입

사용 가능한 업데이트 타입은 다음과 같습니다.

형식	설명
펌웨어	스캐너의 펌웨어
드라이버	스캐너의 드라이버
소프트웨어	스캐너에 첨부된 소프트웨어
설정	스캐너의 설정 및 그 외 소프트웨어
사용자 애플리케이션	사용자에 의해 작성된 애플리케이션

주의

스캐너에 연결된 컴퓨터의 상태가 다음과 같은 경우 설정을 배포할 수 없습니다.

- 등록된 후 일단 스캐너의 연결이 끊어진 상태
- 지원되지 않은 스캐너가 연결된 상태

스캐너가 연결되어 있는 컴퓨터에 대해서는 설정 정보의 배포는 한 번만 실행됩니다. 스캐너가 연결된 컴퓨터에 다시 배포하는 경우에는 이미 등록되어 있는 설정 정보를 Scanner Central Admin Server 에서 삭제하고 작성된 설정 정보를 다시 등록해 주십시오.

힌트

소프트웨어 업데이트에 요구되는 시간은 다음과 같이 예상됩니다.

$$\frac{\text{업데이트 모듈 크기} \times \text{대상 스캐너 대수} \times 1.5}{\text{네트워크 처리량}}$$

예 : 다음 업데이트 예의 경우 다음과 같이 예상할 수 있습니다.

$$\frac{15 \times 40 \times 1.5}{1} = 900 \text{ 초 (15 분)}$$

- 업데이트 모듈 크기 : 15 MB
- 대상 스캐너 대수 : 40
- 네트워크 처리량 : 8 Mbps = 1 MB/s

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

업데이트 모듈의 작성

이 단원에서는 Scanner Central Admin Server에 업로드할 수 있는 업데이트 모듈의 작성 방법에 대해서 설명하고 있습니다.


Scanner Central Admin Server 에 업로드하는 업데이트 모듈의 작성 방법에는 다음의 4 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

- 웹 사이트에서 사용할 수 있는 업데이트 파일에서 업데이트 모듈을 작성
SCAModuleCreator 를 사용하여 웹 사이트에서 사용할 수 있는 업데이트 파일을 Scanner Central Admin Server 에 업로드할 수 있는 업데이트 모듈로 변환시킵니다.
- 스캐너에 첨부된 Setup DVD-ROM 에 포함되어 있는 설치 프로그램에서 업데이트 모듈을 작성
SCAModuleCreator 를 사용하여 스캐너에 첨부된 Setup DVD-ROM 에 제공되어 있는 설치 프로그램을 Scanner Central Admin Server 에 업로드할 수 있는 업데이트 모듈로 변환시킵니다.
- 사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성
SCAModuleCreator 를 사용하여 사용자가 작성한 애플리케이션을 Scanner Central Admin Server 에 업로드할 수 있는 업데이트 모듈로 변환시킵니다.
- 스캐너 설정의 업데이트 모듈을 작성
내보낸 스캐너의 설정을 Scanner Central Admin Server 에 업로드할 수 있는 업데이트 모듈로 사용할 수 있습니다.

다음은 업데이트 모듈의 작성 방법에 대해서 설명하고 있습니다.

■ 웹 사이트에서 사용할 수 있는 업데이트 파일에서 업데이트 모듈을 작성


- 1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Server] → [SCAModuleCreator] 를 선택합니다.
⇒ [SCAModuleCreator] 화면이 표시됩니다.
- 2 프록시 서버를 사용하지 않는 네트워크의 경우에는 순서 6 으로 진행합니다.
프록시 서버를 사용하는 네트워크의 경우에는 [설정] 메뉴 → [프록시 서버 설정] 을 선택합니다.
⇒ [프록시 서버 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3 [프록시 서버를 사용함] 확인란을 선택합니다.

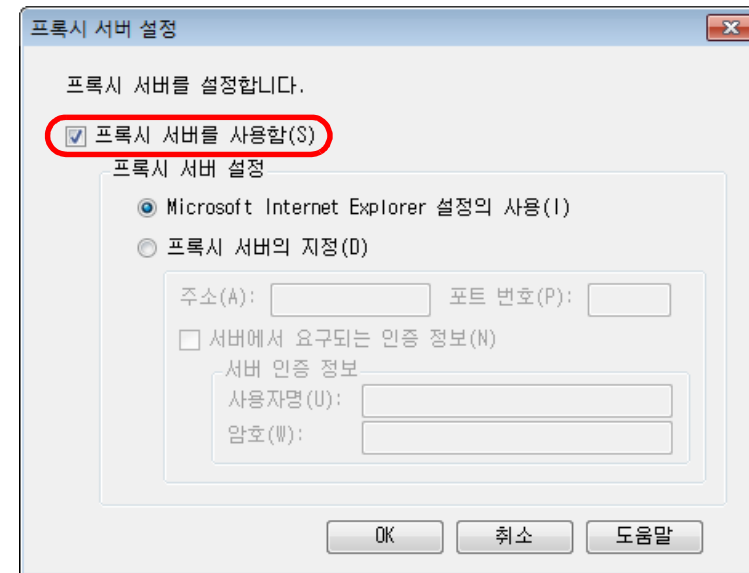

- 4 프록시 서버 설정을 설정합니다.
설정에 대한 정보는 SCAModuleCreator 도움말을 참조해 주십시오.

5 [OK] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ 설정이 유효로 되며 [SCAModuleCreator] 화면이 다시 표시됩니다.

6 [공개된 웹 사이트에서 최신 업데이트 파일의 다운로드] 의 [설정] 을 누릅니다.

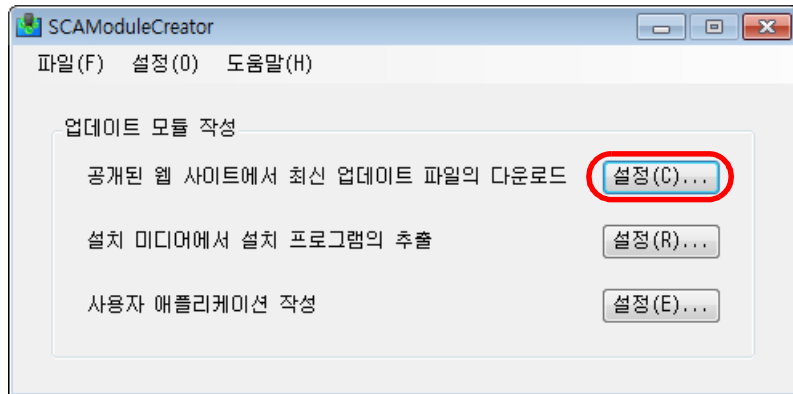

⇒ [공개된 웹 사이트에서 최신 업데이트 파일의 다운로드] 화면이 표시됩니다.



7 목록에 표시된 업데이트 파일을 필터링하려면 필터 조건을 지정하고 [필터 목록] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ 필터 조건을 지정하는 업데이트 파일이 표시됩니다.

8 원하는 업데이트 파일의 [작성] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ [사용권 계약] 화면이 표시되면 순서 9 으로 진행합니다.
 [다른 이름으로 저장] 대화 상자가 표시되면 순서 11 로 진행합니다.

9 [본 사용권 계약에 동의합니다.] 확인란을 선택합니다.

10 [다음] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ [다른 이름으로 저장] 대화상자가 표시됩니다.

11 파일이 저장된 장소를 지정합니다.


12 [저장] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ 업데이트 모듈의 작성이 완료되면 메시지 화면이 표시됩니다.

13 [OK] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ [공개된 웹 사이트에서 최신 업데이트 파일의 다운로드] 화면이 다시 표시됩니다.

■ 스캐너에 첨부된 Setup DVD-ROM 에 포함되어 있는 설치 프로그램에서 업데이트 모듈을 작성


1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Server] → [SCAModuleCreator] 를 선택합니다.
⇒ [SCAModuleCreator] 화면이 표시됩니다.

2 [설치 미디어에서 설치 프로그램의 추출] 의 [설정] 버튼을 누릅니다.

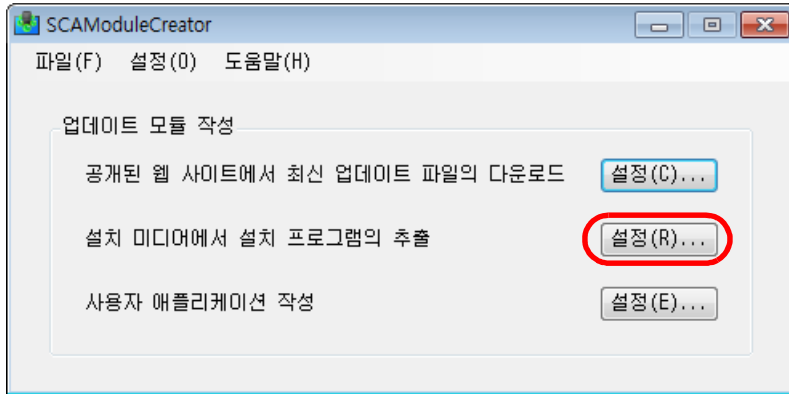


⇒ [드라이브 선택] 화면이 표시됩니다.

3 [드라이브] 를 선택합니다.

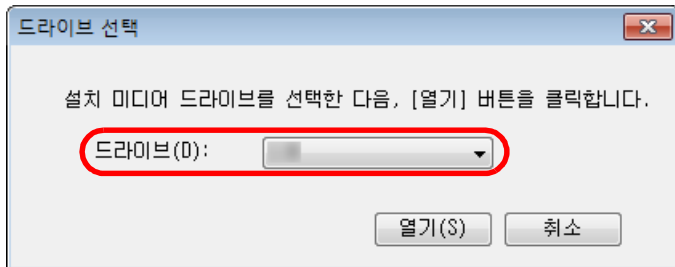

4 [열기] 버튼을 누릅니다.
⇒ [설치 미디어에서 설치 프로그램의 추출] 화면이 표시됩니다.

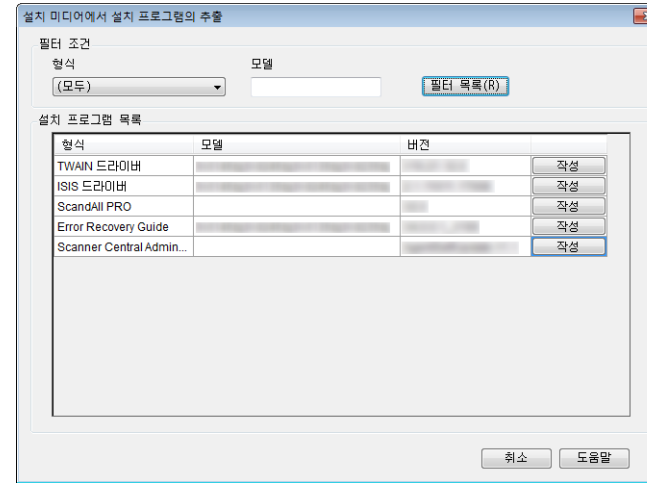

5 목록에 표시된 설치 프로그램을 필터링하려면 필터 조건을 지정하고 [필터 목록] 버튼을 누릅니다.
⇒ 필터 조건을 지정하는 설치 프로그램이 표시됩니다.

6 원하는 설치 프로그램의 [작성] 버튼을 누릅니다.
⇒ [사용권 계약] 화면이 표시되면 순서 7 로 진행합니다.
[다른 이름으로 저장] 대화 상자가 표시되면 순서 9 로 진행합니다.

7 [본 사용권 계약에 동의합니다.] 확인란을 선택합니다.

8 [다음] 버튼을 누릅니다.
⇒ [다른 이름으로 저장] 대화상자가 표시됩니다.

9 파일이 저장된 장소를 지정합니다.

10 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ 업데이트 모듈의 작성이 완료되면 메시지 화면이 표시됩니다.

11 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ [설치 미디어에서 설치 프로그램의 추출] 화면이 다시 표시됩니다.


■ 사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성

사용자에 의해 작성된 프로그램을 업데이트 모듈로 등록할 수 있습니다. 사용자 애플리케이션 작성 시 다음 포인트를 주의해 주십시오.

- 업데이트가 설치되는 동안 업데이트 모듈 및 사용자 간의 상호 처리를 실행할 수 없습니다. 예를 들어 파일을 덮어 쓸 때 또는 사용자에게 컴퓨터를 다시 시작하도록 요구할 때 표시되는 확인 메시지에 대한 응답을 요구하는 것과 같이 사용자에게 조치를 요구하는 처리를 실행하지 말아 주십시오.
- 업데이트를 설치할 때 성공/실패는 사용자 애플리케이션의 반환 값으로 결정됩니다. 애플리케이션을 작성하면 실행 결과가 반환 값으로 통지됩니다. (0: 성공, 0 이외의 경우: 실패)
- 레지스트리에 쓰거나 각 사용자의 리소스를 작성하지 말아 주십시오.


1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Server] → [SCAModuleCreator] 를 선택합니다.
⇒ [SCAModuleCreator] 화면이 표시됩니다.

2 [사용자 애플리케이션 작성] 의 [설정] 버튼을 누릅니다.

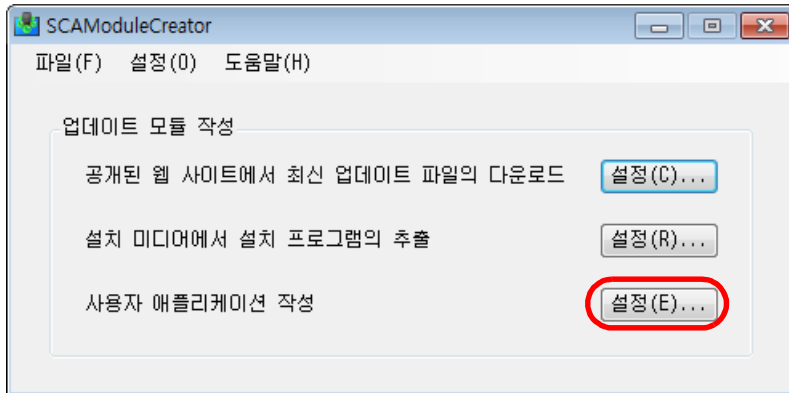

⇒ [사용자 애플리케이션 작성] 화면이 표시됩니다.

3 소스 폴더, 대상 폴더, 버전/이름, 설치 관리자 경로 및 그 외 설정을 지정합니다.
설정에 대한 정보는 SCAModuleCreator 도움말을 참조해 주십시오.

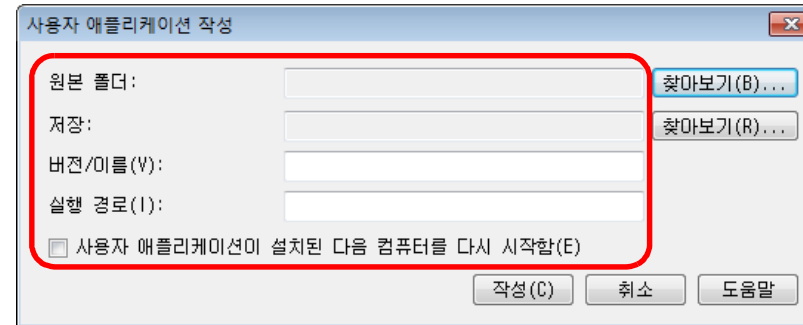

4 [작성] 버튼을 누릅니다.
⇒ 업데이트 모듈의 작성이 완료되면 메시지 화면이 표시됩니다.

5 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ [사용자 애플리케이션 작성] 화면이 다시 표시됩니다.


■스캐너 설정의 업데이트 모듈을 작성

내보낸 스캐너의 설정을 Scanner Central Admin Server 에 업로드할 수 있는 업데이트 모듈로 사용할 수 있습니다.

Scanner Central Admin Agent 가 설치된 컴퓨터에서 스캐너의 설정을 내보냅니다.


- 1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Agent] → [Scanner Central Admin Agent 설정] 을 선택합니다.
⇒ [Scanner Central Admin Agent] 화면이 표시됩니다.

- 2 [스캐너 설정] 의 [내보내기] 버튼을 클릭합니다.

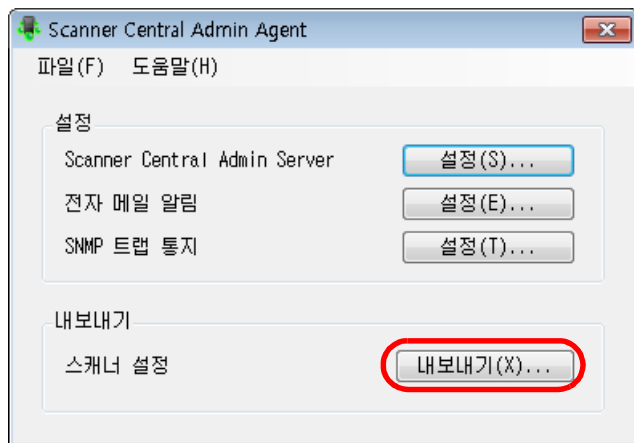

⇒ [스캐너 설정 내보내기] 화면이 표시됩니다.

- 3 [대상 설정] 으로 내보낼 설정을 선택합니다.

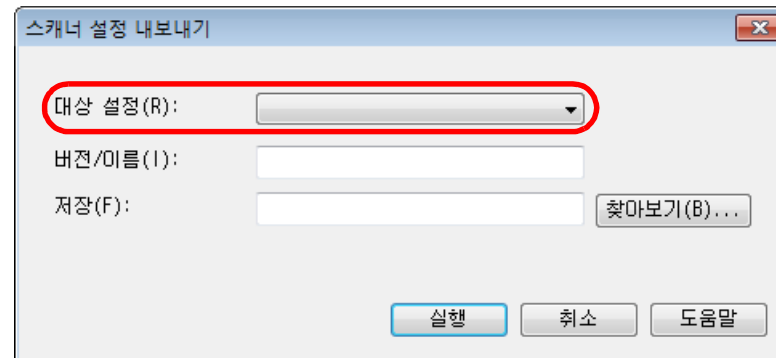

- 4 [버전 / 이름] 및 [저장] 을 지정합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Agent 도움말을 참조해 주십시오.
- 5 [실행] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 설정이 완료되면 메시지 화면이 표시됩니다.
- 6 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ [스캐너 설정 내보내기] 화면이 다시 표시됩니다.

업데이트 모듈의 업로드

Scanner Central Admin Console 화면에서 Scanner Central Admin Server 에 업데이트 모듈을 업로드할 수 있습니다.

1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.

⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.


2 [이미지 스캐너 업데이트] 링크를 선택합니다.

⇒ [이미지 스캐너 업데이트 목록] 화면이 표시됩니다.



3 [추가] 버튼을 누릅니다.

⇒ [이미지 스캐너 업데이트 등록] 화면이 표시됩니다.

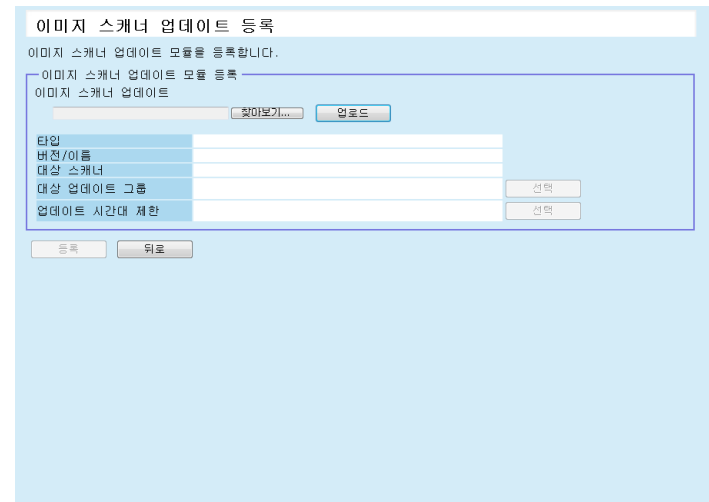

4 이미지 스캐너 업데이트 모듈 파일을 지정하려면 [찾아보기] 버튼을 누릅니다.

주의

최대 1 GB 를 초과하는 업데이트 모듈은 업로드할 수 없습니다.

5 지정된 이미지 스캐너 업데이트 모듈을 업로드하려면 [업로드] 버튼을 누릅니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

- 6** 이미지 스캐너 업데이트에 의해 처리되는 설정 그룹을 선택하려면 [대상 업데이트 그룹] 의 [선택] 버튼을 누릅니다.

주의

단일 설정 그룹의 경우 한 개의 업데이트 모듈만 각 타입으로 업로드할 수 있습니다.

힌트

스캐너에 설정되어 있는 업데이트 그룹을 한 번에 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[그룹의 편집](#)" (96 페이지) 을 참조해 주십시오.

- 7** 업데이트 시간대를 변경하려면 [업데이트 시간대 제한]의 [선택] 버튼을 눌러 설정을 구성합니다.

기본값은 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [소프트웨어 업데이트 시간대 제한] 에 설정된 값입니다.

- 8** [등록] 버튼을 누릅니다.

⇒ 이미지 스캐너 업데이트 모듈의 업로드가 완료되면 메시지 화면이 표시됩니다.

힌트

여러 개의 업데이트 모듈이 등록되면 업데이트 대기는 다음 순서로 실행됩니다.

- 1 펌웨어
- 2 드라이버
- 3 소프트웨어
- 4 설정
- 5 사용자 애플리케이션

- 9** [OK] 버튼을 누릅니다.

⇒ [이미지 스캐너 업데이트 목록] 화면이 다시 표시됩니다.


업데이트 모듈의 설치

Scanner Central Admin Server 에 업로드된 후 다음의 경우 스캐너에 업데이트 모듈이 다운로드됩니다.

- 스캐너가 연결된 컴퓨터가 로그인입니다.
- 스캐너가 연결된 컴퓨터에서 알림 영역의 Scanner Central Admin Agent 아이콘의 오른쪽 클릭 메뉴에서 [업데이트 설치] 를 선택합니다.
- Scanner Central Admin Agent 의 [Scanner Central Admin Server 설정] 화면에서 [업데이트를 정기적으로 확인] 확인란이 선택되고 [확인 간격] 에 지정된 시간이 경과합니다.
- Scanner Central Admin Agent 의 [Scanner Central Admin Server 설정] 화면에서 [컴퓨터가 로그오프 상태에서 업데이트 설치] 확인란이 선택되고 스캐너에 연결된 컴퓨터가 로그 오프됩니다.


업데이트 모듈을 수동으로 설치하려면 다음 순서대로 실행합니다.

- 1** 업데이트 모듈이 다운로드된 후 알림 영역에서 Scanner Central Admin Agent 아이콘을 클릭합니다.

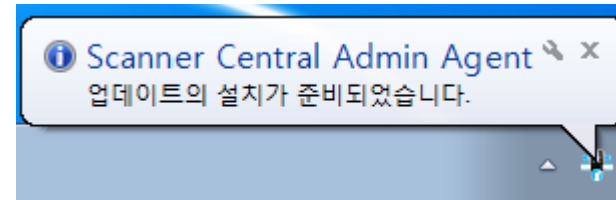

⇒ 업데이트 모듈을 설치할 것인지의 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.

- 2** 업데이트 모듈을 바로 설치하는 경우에는 [지금 설치] 버튼을 누릅니다.
 관련 스캐너가 사용 중이거나 업데이트 모듈을 바로 설치하지 않는 경우에는 [나중에 설치] 버튼을 누릅니다.

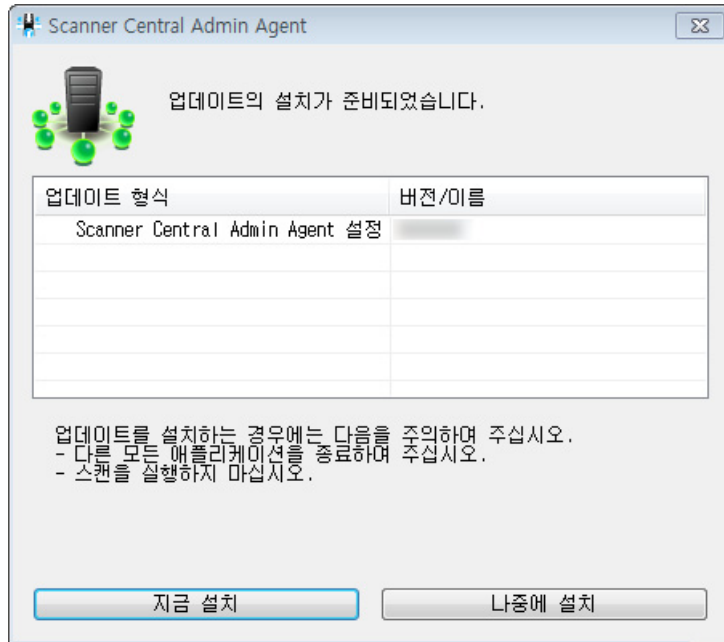

업데이트 중에 다음 아이콘이 표시됩니다.

상태 아이콘	설명
	업데이트 설치 중입니다. 본 아이콘은 처리 중에 갇박입니다.
	설치할 업데이트 대기 중입니다.
	업데이트가 성공적으로 설치되었습니다.
	업데이트 설치에 실패했습니다.

상태 아이콘	설명
	업데이트 설치가 필요하지 않습니다. 업데이트를 설치하지 않고 스캐너를 사용해 주십시오. 다음 경우에 본 아이콘이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 같은 버전 또는 최신 버전이 이미 설치되어 있음 ● 사용하시는 스캐너 모델에는 업데이트를 적용할 수 없음

주의

- 설치된 드라이버가 없을 경우 펌웨어의 업데이트 모듈 및 Software Operation Panel 설정은 설치되지 않습니다.
- 단일 설정 그룹의 경우 한 개의 업데이트 모듈만 각 타입으로 업로드할 수 있습니다.
- 여러 대의 업데이트 모듈이 설치되면 현재 업데이트 모듈 설치가 완료된 후 처리를 중지하기 위해 [중지] 버튼을 누릅니다.
- 드라이버의 업데이트가 완료된 후 반드시 컴퓨터를 다시 시작해 주십시오. 컴퓨터가 다시 시작되지 않는 경우 드라이버가 스캐너를 인식하지 않을 수 있습니다.
- 펌웨어 업데이트 모듈을 설치할 때 Software Operation Panel 이 시작될 경우 스캐너가 연결되지 않았다는 오류가 표시될 수 있습니다. Software Operation Panel 아이콘이 알림 영역에 표시될 경우 Software Operation Panel 을 종료한 후 펌웨어 업데이트 모듈을 설치해 주십시오.
- 컴퓨터가 로그 오프일 때 업데이트가 설치되도록 설정되어 있는 경우 펌웨어의 업데이트 모듈 및 Software Operation Panel 구성은 설치되지 않습니다.
- 업데이트 모듈 설치 도중에는 컴퓨터를 끄거나 로그 오프하지 마십시오. 업데이트 모듈이 바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

업데이트 상태의 확인

업데이트 모듈의 상태 세부 내용은 Scanner Central Admin Console 화면에 표시됩니다.

- 1** Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.
- 2** [이미지 스캐너 업데이트]에서 [변경 대상] 숫자 링크를 선택합니다.
⇒ [업데이트 상태 목록] 화면이 표시됩니다.
- 3** 이미지 스캐너의 업데이트 상태 목록을 확인합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 11 네트워크 스캐너의 업데이트

네트워크
스캐너

이 단원에서는 네트워크 스캐너의 업데이트에 따른 순서에 대해서 설명하고 있습니다.

업데이트 모듈을 Scanner Central Admin Server 에 업로드하여 시스템 및 Add-in 을 업데이트할 수 있습니다.

사용 가능한 업데이트 처리 타입

사용 가능한 업데이트 타입은 다음과 같습니다.

형식	설명	처음으로 설치
시스템	스캐너 시스템, 보안 및 설치 옵션	지원되지 않음
Add-in	스캐너에 설치되는 Add-in	이용 가능
스캐너 설정	스캐너 시스템 설정에 대한 정보	지원되지 않음
작업 모드 설정	작업 모드 설정에 대한 정보	이용 가능

힌트

소프트웨어 업데이트에 요구되는 시간은 다음과 같이 예상됩니다.

$$\frac{\text{업데이트 모듈 크기} \times \text{대상 스캐너 대수} \times 1.5}{\text{네트워크 처리량}}$$

예 : 다음 업데이트 예의 경우 다음과 같이 예상할 수 있습니다.

$$\frac{15 \times 40 \times 1.5}{1} = 900 \text{ 초 (15 분)}$$

- 업데이트 모듈 크기 : 15 MB
- 대상 스캐너 대수 : 40
- 네트워크 처리량 : 8 Mbps = 1 MB/s

시스템 업데이트

Scanner Central Admin Console 화면에서 시스템, 보안 및 설치 옵션은 새로운 업데이트 모듈과 업데이트 알림의 업로드로 업데이트할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

새로운 시스템 업데이트 모듈이 공개되면 다음의 경우에 스캐너에 적용됩니다.

- 스캐너가 시작되거나 대기 모드에서 다시 시작한 경우
- 스캐너가 로그 아웃된 경우
- 스캐너에 업데이트 모듈의 어느 하나가 통지될 때
- 스캐너가 자동 업데이트로 등록될 경우

업데이트는 스캐너가 Wake-On-LAN 을 사용하여 전원 오프 또는 대기 모드 상태일 경우에도 적용할 수 있습니다.

다음의 경우 업데이트 모듈을 등록할 수 없습니다.

- 모듈의 타입이 시스템 또는 보안 옵션의 어느 하나이거나 동일 또는 업그레이드 모듈 버전이 이미 등록되었습니다.
- 설치 옵션 업데이트 모듈에서 동일한 업데이트 모듈이 이미 등록되었습니다.

힌트

업데이트 모듈은 지정된 스캐너 축의 설정에 따라 적용됩니다.

1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.

⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용


종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

- 2** [시스템 업데이트] 링크를 선택합니다.
 ➔ [시스템 업데이트] 화면이 표시됩니다.

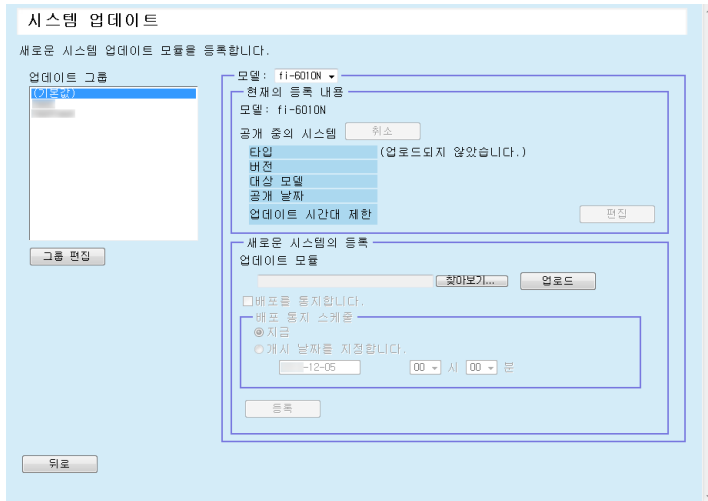

힌트

업데이트 모듈의 공개를 취소하려면 [취소] 버튼을 선택하여 모듈을 삭제합니다.

- 3** [업데이트 그룹] 에 등록된 새로운 업데이트 모듈의 그룹을 선택합니다.
 ➔ [현재의 등록 내용] 에 현재 이용 가능한 업데이트 모듈의 세부 사항이 표시됩니다.

힌트

스캐너에 설정되어 있는 모든 Add-in 그룹을 한 번에 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 " [그룹의 편집](#) " (96 페이지) 을 참조해 주십시오.

- 4** [모델] 을 선택합니다.

- 5** 업데이트 시간대를 변경하려면 [업데이트 시간대 제한] 의 [편집] 버튼을 눌러 설정을 구성합니다.
 기본값은 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [소프트웨어 업데이트 시간대 제한] 에 설정된 값입니다.

- 6** [찾아보기] 버튼을 눌러 등록할 업데이트 모듈을 지정합니다.

- 7** [업로드] 버튼을 눌러 업데이트 모듈을 업로드합니다.

- 8** 업데이트의 통지 배포를 하려면 [배포를 통지합니다] 확인란을 선택합니다.
 확인란을 선택하면 스캐너를 시작 또는 로그아웃을 하지 않아도 업데이트 모듈이 전송되며 배포 통보 스케줄에 따라 스캐너에 적용됩니다.
 스캐너에 로그인인 되는 동안 업데이트가 공개되며 로그아웃을 한 다음 업데이트가 적용됩니다. 사용 가능한 다른 업데이트가 대기 중일 경우 동시에 적용됩니다.

- 9** [배포 통지 스케줄] 에서 업데이트 모듈을 통지하는 스케줄을 설정합니다.

주의

배포 통지를 할 때에는 업데이트 시간대 제한과 중복되지 않는 시간을 설정해 주십시오.

- 10** [등록] 버튼을 누릅니다.
 ➔ 업로드된 업데이트 모듈을 등록합니다.

힌트

현재 사용 가능한 시스템 업데이트 버전이 현재 시스템 버전보다 높을 때 새 시스템 업데이트가 설치됩니다. 새로운 시스템 업데이트가 설치되면 대상 스캐너가 다시 시작됩니다.
 업데이트 대기는 다음의 순서로 실행됩니다.

- 1 시스템 업데이트
- 2 Add-in 설치
- 3 스캐너 설정

- 11** [뒤로] 버튼을 누릅니다.
 ➔ Scanner Central Admin Console 메인 화면이 다시 표시됩니다.

Add-in 설치

Scanner Central Admin Console 화면에서 스캐너의 Add-in 은 Add-in 모듈과 설정 업데이트 배포하여 설치할 수 있습니다. Add-in 모듈은 최대 6 개까지 설치할 수 있습니다.

다음 중 어느 한 경우에 새로운 Add-in 업데이트 모듈이 공개되며 다음의 경우 스캐너에 적용됩니다.

- 스캐너가 시작되거나 대기 모드로 전환된 경우
- 스캐너가 로그 아웃된 경우
- 스캐너에 업데이트 모듈의 어느 하나가 통지될 때
- 스캐너가 자동 업데이트로 등록될 경우

업데이트 통지가 설정되면 업데이트는 스캐너가 Wake-On-LAN 을 사용하여 전원 오프 또는 대기 모드 상태일 경우에도 적용할 수 있습니다.

Add-in 모듈을 이미 사용할 수 있는 경우 모듈은 교체됩니다. 그러나 수정된 Add-in 버전의 날짜가 동일하거나 현재 사용 가능한 것보다 빠르면 모듈을 등록할 수 없습니다.


힌트

Add-in 은 스캐너 측에 지정된 시간에 따라 업데이트할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.

⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.

- 2 [Add-in 설치] 링크를 선택합니다.
⇒ [Add-in 설치] 화면이 표시됩니다.

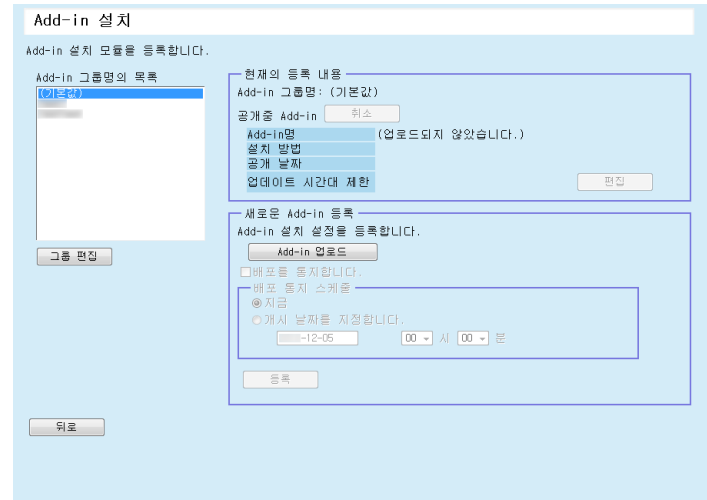

힌트

업데이트 모듈의 배포를 취소하려면 [취소] 버튼을 선택하여 모듈을 삭제합니다.

- 3 [Add-in 그룹명의 목록]에서 새로운 Add-in 모듈이 등록되는 그룹을 선택합니다.
⇒ [현재의 등록 내용]에 현재 이용 가능한 Add-in 모듈의 세부 사항이 표시됩니다.

힌트

스캐너에 설정되어 있는 모든 Add-in 그룹을 한 번에 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "그룹의 편집" (96 페이지)을 참조해 주십시오.

- 4 업데이트 시간대를 변경하려면 [업데이트 시간대 제한]의 [편집] 버튼을 눌러 설정을 구성합니다.
기본값은 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 [소프트웨어 업데이트 시간대 제한]에 설정된 값입니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

- 5** [Add-in 업로드] 버튼을 누릅니다.
⇒ [Add-in 업로드] 화면이 표시됩니다.



힌트

업데이트 모듈의 배포를 취소하려면 [취소] 버튼을 선택하여 모듈을 삭제합니다.

- 6** 스캐너에 설치된 모든 Add-in 모듈을 삭제한 후 Add-in 모듈을 설치하려면 [현재의 모든 Add-in을 삭제한 후 설치] 확인란을 선택합니다.
- 7** [Add-in명]의 [찾아보기] 버튼을 눌러 Add-in 모듈 파일을 지정합니다.
- 8** [업로드] 버튼을 눌러 Add-in 모듈을 업로드합니다.

- 9** Add-in 모듈의 Add-in 설정을 등록하려면 [Add-in 설정명]의 [찾아보기] 버튼을 누르고 Add-in 설정 파일을 지정해 주십시오.

힌트

- Add-in 모듈이 업로드되지 않으면 Add-in 설정 파일을 지정할 수 없습니다.
- Add-in 모듈의 Add-in 설정 파일이 이미 등록된 경우 [취소] 버튼을 눌러 Add-in 설정 파일을 삭제하고 새로운 Add-in 설정 파일을 지정해 주십시오.

- 10** [업로드] 버튼을 눌러 Add-in 설정 파일을 업로드합니다.

- 11** [뒤로] 버튼을 누릅니다.
⇒ [Add-in 설치] 화면이 표시됩니다.

- 12** 업데이트의 통지 배포를 하려면 [배포를 통지합니다] 확인란을 선택합니다.

확인란을 선택하면 스캐너를 시작 및 로그아웃을 하지 않아도 Add-in 모듈이 전송되며 스캐너 배포 통보 스케줄에 따라 스캐너에 적용됩니다.

스캐너에 로그인이 되는 동안 업데이트가 공개되며 로그아웃을 한 다음 업데이트가 적용됩니다. 사용 가능한 다른 업데이트가 대기 중일 경우 동시에 적용됩니다.

- 13** [배포 통지 스케줄]에서 Add-in 모듈을 통지하는 스케줄을 설정합니다.

주의

배포 통지를 할 때에는 업데이트 시간대 제한과 중복되지 않는 시간을 설정해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

부록

용어집

14 [등록] 버튼을 누릅니다.

⇒ 업로드된 Add-in 모듈을 선택된 Add-in 그룹에 등록합니다.

힌트

배포된 Add-in 모듈은 현재 스캐너에 설치되어 있는 Add-in 모듈의 이름과 버전이 일치하지 않는 경우에 설치됩니다.
새로운 Add-in 을 설치하면 스캐너는 이전의 Add-in 을 삭제할 때와 새로운 Add-in 이 설치 완료 되었을 때에 2 번 다시 시작합니다.
업데이트 대기는 다음의 순서로 실행됩니다.

- 1 시스템 업데이트
- 2 Add-in 설치
- 3 스캐너 설정

15 [뒤로] 버튼을 누릅니다.

⇒ Scanner Central Admin Console 메인 화면이 다시 표시됩니다.

스캐너 설정의 업데이트

Scanner Central Admin Console 화면에서 스캐너 설정은 스캐너 설정의 새로운 설정과 설정 업데이트 배포의 업로드에 의해 업데이트할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

새로운 스캐너 설정이 공개되며 다음의 경우 스캐너에 적용됩니다.

- 스캐너가 시작되거나 대기 모드로 전환된 경우
- 스캐너가 로그 아웃된 경우
- 스캐너에 업데이트 모듈의 어느 하나가 통지될 때
- 스캐너가 자동 업데이트로 등록될 경우

업데이트 통지가 설정되면 업데이트는 스캐너가 Wake-On-LAN 을 사용하여 전원 오프 또는 대기 모드 상태일 경우에도 적용할 수 있습니다.

스캐너에 로그인되는 동안 업데이트가 공개되어도 업데이트는 로그아웃이 된 후에 적용됩니다.

스캐너 설정을 이미 사용할 수 있는 경우 스캐너 설정은 교체됩니다.

힌트

스캐너 설정은 스캐너 측에서 지정된 시간에 따라 업데이트할 수 있습니다.

1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.

⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동


Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

2 [시스템 환경 설정] 링크를 선택합니다.

→ [시스템 환경 설정] 화면이 표시됩니다.

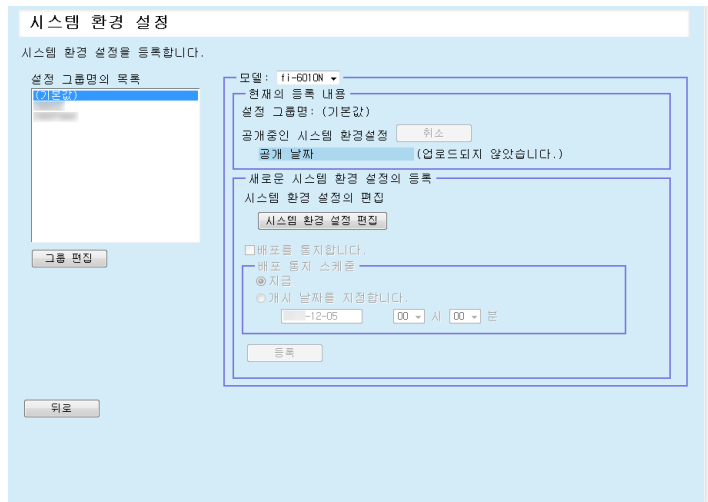

힌트

스캐너 설정의 공개를 취소하려면 [취소] 버튼을 눌러 스캐너 설정을 삭제합니다.
스캐너 설정이 취소되면 설정 콘텐츠의 확인 및 변경은 더 이상 이루어지지 않습니다. 또한 작업 모드 편집 화면에서 네트워크 프린터 / 폴더의 편집 및 표시 설정 콘텐츠는 할 수 없게 됩니다.

3 [설정 그룹명의 목록] 에서 새로운 스캐너 설정이 등록되는 설정 그룹을 선택합니다.

→ [현재의 등록내용] 에는 현재 이용 가능한 시스템 설정의 공개 날짜가 표시됩니다.

힌트

스캐너에 설정되어 있는 모든 Add-in 그룹을 한 번에 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 " [그룹의 편집](#) " (96 페이지) 을 참조해 주십시오.

4 [모델] 을 선택합니다.

5 [시스템 환경 설정 편집] 버튼을 누릅니다.

주의

[시스템 환경 설정 편집] 버튼을 누르면 화면이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

이 경우 다음을 실행해 주십시오.

- 1 Internet Explorer [도구] 메뉴에서 [인터넷 옵션] 을 선택합니다.
- 2 [인터넷 옵션] 대화상자의 [보안] 탭에서 [신뢰할 수 있는 사이트] 를 선택하고 [사이트] 버튼을 누릅니다.
- 3 [신뢰할 수 있는 사이트] 화면에서 Scanner Central Admin Server 의 IP 주소, 호스트명 또는 FQDN 을 추가합니다.
- 4 [일반] 탭에서 [삭제] 버튼을 눌러 임시 파일 및 기록 파일을 삭제합니다.
- 5 Scanner Central Admin Console 을 다시 시작합니다.

6 스캐너의 설정을 설정합니다.

보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

- [닫기] 버튼

입력된 스캐너 설정을 등록하고 [시스템 환경 설정] 화면으로 되돌아갑니다.

7 업데이트의 통지 배포를 하려면 [배포를 통지합니다] 확인란을 선택합니다.

확인란을 선택하면 스캐너를 시작 또는 로그아웃을 하지 않아도 업데이트 모듈이 전송되며 배포 통보 스케줄에 따라 스캐너에 적용됩니다.

스캐너에 로그인이 되는 동안 업데이트가 공개되며 로그아웃을 한 다음 업데이트가 적용됩니다. 사용 가능한 다른 업데이트가 대기 중일 경우 동시에 적용됩니다.

8 [배포 통지 스케줄] 에서 스캐너 설정을 통지하는 스케줄을 설정합니다.

9 [등록] 버튼을 누릅니다.

⇒ 입력된 스캐너 설정은 선택된 설정 그룹에 등록됩니다.

힌트

새로운 스캐너 설정이 이용 가능할 때 먼저 기존의 모든 네트워크 프린터 및 네트워크 폴더의 설정은 삭제되며 그 다음 새로운 스캐너 설정을 기존의 스캐너 설정에 덮어씁니다.
일단 새로운 스캐너 설정이 적용되면 개별 스캐너의 설정을 새로운 스캐너의 설정이 실행될 때까지 변경을 보류하여 Scanner Central Admin Server 에서 사용 가능하게 합니다.
업데이트 대기는 다음의 순서로 실행됩니다.

- 1 시스템 업데이트
- 2 Add-in 설치
- 3 스캐너 설정

10 [뒤로] 버튼을 누릅니다.

⇒ Scanner Central Admin Console 메인 화면이 다시 표시됩니다.

작업 모드의 설정

Scanner Central Admin Console 화면에서 새로운 작업 모드 및 공개 스케줄의 설정 등록으로 작업 모드를 설정할 수 있습니다.

새로운 작업 모드 설정을 등록한 후 작업 모드 설정이 교체됩니다.

보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.

⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.

2 [작업 모드 설정] 링크를 선택합니다.

⇒ [작업 모드 설정] 화면이 표시됩니다.

힌트

작업 모드 설정의 공개를 취소하거나 예정된 다음 작업 모드 설정 업로드를 취소하려면 [취소] 버튼을 눌러 작업 모드 설정을 취소합니다.

사용 가능한 작업 모드 설정이 취소되어도 이미 스캐너에 전송된 작업 모드 설정은 무효가 되지 않습니다. 사용하시는 스캐너에서 작업 모드 설정을 무효로 하려면 [작업 모드] 를 [끄] 으로 설정해 주십시오.

3 새로운 작업 모드 설정을 작성하거나 공개하려면 [작업 설정 편집] 버튼을 누릅니다.

⇒ 작업 모드 편집 화면이 표시됩니다.

주의

[작업 모드 설정] 버튼을 누르면 화면이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

이 경우 다음을 실행해 주십시오.

- 1 Internet Explorer [도구] 메뉴에서 [인터넷 옵션] 을 선택합니다.
- 2 [인터넷 옵션] 대화상자의 [보안] 탭에서 [신뢰할 수 있는 사이트] 를 선택하고 [사이트] 버튼을 누릅니다.
- 3 [신뢰할 수 있는 사이트] 화면에서 Scanner Central Admin Server 의 IP 주소, 호스트명 또는 FQDN 을 추가합니다.
- 4 [일반] 탭에서 [삭제] 버튼을 눌러 임시 파일 및 기록 파일을 삭제합니다.
- 5 Scanner Central Admin Console 을 다시 시작합니다.

4 작업 모드 설정을 설정합니다.

최근 설정된 작업 모드 설정의 내용이 표시됩니다.

5 [공개 스케줄] 에서 작업 모드 설정을 공개하는 스케줄을 설정합니다.

6 [등록] 버튼을 누릅니다.

⇒ 입력된 작업 모드 설정이 등록됩니다.

7 [뒤로] 버튼을 누릅니다.

⇒ Scanner Central Admin Console 메인 화면이 다시 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

업데이트 상태의 확인

Scanner Central Admin Console 화면에서 다음 업데이트 타입의 상태 세부 사항을 표시할 수 있습니다.

- 시스템 업데이트
- Add-in 설치
- 스캐너 설정

- 1** Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin 조작] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.
- 2** [스캐너측 업데이트 상태]에서 [변경 대상] 숫자 링크를 선택합니다.
⇒ 관련 업데이트 타입의 [업데이트 상태 목록] 화면이 표시됩니다.
- 3** 업데이트 상태 목록을 확인합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 12 스캐너의 감시

이 단원에서는 스캐너의 감시에 대해 설명하고 있습니다.
등록 상태, 감시 상태 및 Scanner Central Admin Server 에 의
해 관리되는 스캐너의 이벤트 목록의 감시로 소모 부품의 교환
이 필요한 스캐너 및 오류가 발생한 스캐너에 필요한 대응을
취할 수 있습니다.

다음의 어느 하나가 발생할 때 스캐너의 가동 상태가 업데이트
됩니다.

- 이미지 스캐너의 경우
 - 컴퓨터에 연결된 스캐너가 로그인 / 로그오프 또는 전원이 꺼진 경우
 - 스캐너의 케이블이 연결 / 연결이 끊어진 경우
 - 스캐너 전원이 작동 중인 경우
 - 업데이트 프로세스가 완료된 경우
 - 12:00 또는 24:00
 - 설정이 변경되거나 Software Operation Panel 에서 카운터가
지워진 경우
 - Scanner Central Admin Agent 설정 화면에서 설정이 변경된
경우
- 네트워크 스캐너의 경우
 - 스캐너가 로그인 / 아웃된 경우
 - 스캐너가 시작되거나 대기 모드에서 다시 시작된 경우
 - 스캐너의 전원이 꺼지거나, 대기 모드로 전환된 경우

스캐너 네트워크의 감시

Scanner Central Admin Console 화면에서 스캐너의 등록 상
태, 스캐너의 다양한 처리 상태 및 이벤트 로그를 볼 수 있습니
다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [Admin
조작] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 Admin 조작] 화면이 표시됩니다.
- 2 스캐너 네트워크의 상태를 감시합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도
움말을 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

스캐너 가동 상태의 감시

스캐너의 가동 상태를 Scanner Central Admin Console 화면에서 감시할 수 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [가동 감시] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 가동 감시] 화면이 표시됩니다.
- 2 스캐너의 가동 상태를 감시합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

통계 정보 보기

Scanner Central Admin Console 화면에서 스캐너의 통계 정보를 볼 수 있습니다.

통계 정보로 수집된 정보는 다음과 같습니다.

- ADF 총 처리 매수
- 평판 총 스캔 장수

지정한 시간대 및 필터 조건으로 통계 정보를 볼 수 있습니다. 스캐너의 조작 상태와 동시에 통계 정보가 업데이트됩니다. 업데이트 시간에 관한 자세한 내용은 "[3. 12 스캐너의 감시 \(75 페이지\)](#)"를 참조해 주십시오.

힌트

- 실행된 조작의 통계 정보는 어제부터 365일 전까지 표시할 수 있습니다. 조작을 실행한 날의 통계 정보는 표시할 수 없습니다.
- [스캐너 목록과 구성] 화면에서 스캐너를 삭제해도 통계 정보는 삭제되지 않습니다. 기간 내에 스캔 조작을 실행한 스캐너의 통계 정보가 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

■ 통계 정보 보기

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [통계 정보] 를 누릅니다.

⇒ [통계 정보] 화면이 표시됩니다.

- 2 [기간] 에 [개시] 및 [종료] 날짜를 지정합니다.
설정에 대한 정보에 대해서는 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 3 [필터 조건] 을 지정합니다.
설정에 대한 정보에 대해서는 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 4 [목록의 갱신] 버튼을 클릭합니다.
⇒ 지정한 시간대 및 필터 조건으로 통계 정보가 표시됩니다.
- 5 통계 정보를 봅니다.
설정에 대한 정보에 대해서는 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

■ 통계 정보 내보내기

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [통계 정보] 를 누릅니다.
⇒ [통계 정보] 화면이 표시됩니다.
- 2 [기간] 에서 [개시] 및 [종료] 날짜를 지정합니다.
설정에 대한 정보에 대해서는 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 3 [필터 조건] 을 지정합니다.
설정에 대한 정보에 대해서는 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 4 [목록의 갱신] 버튼을 클릭합니다.
⇒ 지정한 시간대 및 필터 조건으로 통계 정보가 표시됩니다.
- 5 [내보내기] 버튼을 누릅니다.
⇒ 통계 정보를 내보낼 것인지 여부를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 6 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ [파일 다운로드] 대화상자가 표시됩니다.
- 7 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ [다른 이름으로 저장] 대화상자가 표시됩니다.
- 8 내보내는 장소를 지정합니다.
- 9 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ 통계 정보 파일이 지정된 장소로 내보내집니다.
내보낼 통계 정보 파일의 형식에 대한 자세한 내용에 대해서는 " 통계 정보 파일 형식 " (150 페이지) 을 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

이벤트 로그 보기

스캐너의 Scanner Central Admin Server 설정을 구성하여 스캐너에서 발생한 이벤트를 감시할 수 있습니다.

Scanner Central Admin Console 화면에서 스캐너에서 발생한 모든 이벤트 및 Scanner Central Admin Server 처리의 다양한 결과가 리스트된 이벤트 로그를 볼 수 있습니다.

■이벤트 로그 보기

- 1 Central Admin Console 메인 화면에서 [이벤트 로그] 탭을 누릅니다.
⇒ [이벤트 로그] 화면이 표시됩니다.
- 2 이벤트를 로그를 감시합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

■이벤트 로그 내보내기

- 1 Central Admin Console 메인 화면에서 [이벤트 로그] 탭을 누릅니다.
⇒ [이벤트 로그] 화면이 표시됩니다.
- 2 [내보내기] 버튼을 누릅니다.
⇒ 이벤트 로그를 내보낼 것 것인지의 여부를 확인하는 확인 메시지가 표시됩니다.
- 3 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ [파일 다운로드] 대화상자가 표시됩니다.
- 4 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ [다른 이름으로 저장] 대화상자가 표시됩니다.
- 5 내보내는 장소를 지정합니다.
- 6 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ 이벤트 로그 파일이 지정된 장소로 내보내집니다.
내보낼 이벤트 로그 파일 형식에 대한 자세한 내용에 대해서는 "[이벤트 로그 파일 형식](#)" (150 페이지) 을 참조해 주십시오.

■모든 이벤트 지우기

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [이벤트 로그] 버튼을 누릅니다.
⇒ [이벤트 로그] 화면이 표시됩니다.
- 2 [지우기] 버튼을 누릅니다.
⇒ 이벤트 로그를 지울 것인지의 여부를 확인하는 확인 메시지가 표시됩니다.
- 3 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 모든 이벤트를 지웁니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

감사 로그의 수집과 내보내기


네트워크
스캐너

네트워크 스캐너의 시스템 로그 및 사용자 로그를 Central Admin Server 에 수집 및 저장할 수 있습니다.

Central Admin Server 에서 수집되는 시스템 로그는 " 감사 로그 (시스템)" 로 사용자 로그는 " 감사 로그 (유저)" 라고 합니다. 두 가지 유형의 로그를 총괄하여 " 감사 로그" 라고합니다. 시스템 로그와 사용자 로그를 Central Admin Server 에서 자동으로 수집하여 사용자 조작을 기록할 수 있습니다.

감사 로그를 참조하기 위해 명령을 실행하여 Scanner Central Admin Server 에서 수집되는 감사 로그를 임의의 폴더로 내보냅니다.

[스캐너 세부 사항] 윈도우에서 감사 로그의 상태를 확인할 수 있습니다.

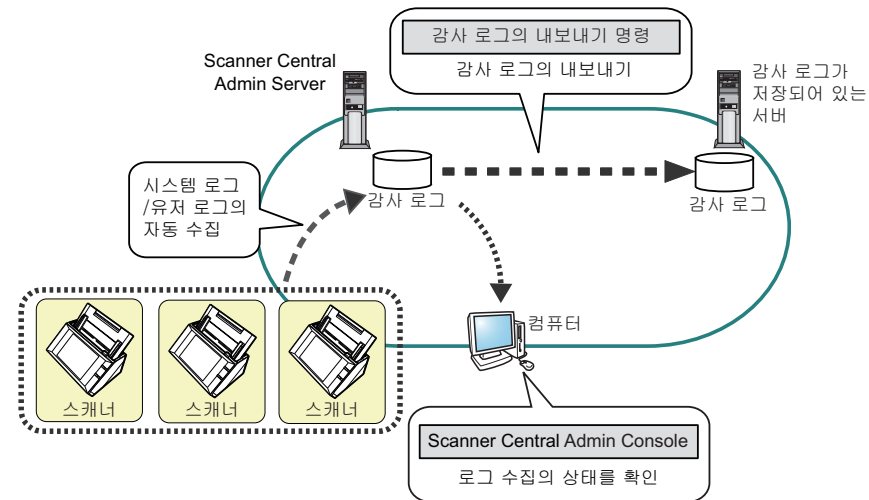

감사 로그의 수집

Central Admin Server 에서 자동으로 감사 로그를 수집하기 위해서 Scanner Central Admin Console 의 [Scanner Central Admin Server 설정 (네트워크 스캐너 설정)] 화면에서 감사 로그 수집을 사용으로 선택합니다.

주의

감사 로그는 Scanner Central Admin Server 에서 수집되는 날짜에 의해서 관리됩니다. 이미 지난 날짜로 Scanner Central Admin Server 의 날짜 및 시간 설정을 하지 마십시오.

힌트

감사 로그가 수집되면 감사 로그를 저장하기 위한 디스크 공간이 필요합니다. 필요한 디스크 공간 값은 다음을 참고해 주십시오.

다음과 같은 조건의 경우 1 일 1 로그 당 25 KB 가 필요합니다.

전원 켜기 / 끄기 : 1 회, 로그인 / 로그 아웃 : 20 회

스캔 작업의 회수 : 100 회

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

감사 로그 내보내기

Scanner Central Admin Server에서 수집된 감사 로그를 내보내기 위해 Scanner Central Admin Server가 설치된 컴퓨터에서 명령 프롬프트 "AmRegisterOption. exe"를 실행합니다.

- 명령 저장 장소

Scanner Central Admin Server의 설치 폴더에서
[WAmManagerWBin] 폴더 하부

- 명령 실행 가능한 형식

AmExportLog -d **출력 폴더** [-v]

문자열은 가변의 이탤릭체로 표시됩니다.

처리 상태를 보기 위해서는 -v로 지정합니다.

힌트

지정된 출력 폴더에 [AuditLogs] 폴더가 작성됩니다.
[AuditLogs] 폴더에서 감사 로그를 저장하기 위해 각 날짜별로 폴더가 작성됩니다.

폴더의 날짜는 Scanner Central Admin Server에서 감사 로그가 수집된 날짜와 관련됩니다. 따라서 날짜가 로그가 스캐너에서 만들어진 날짜와 다를 수 있습니다.

- 출력 감사 로그의 파일명 형식

감사 로그 (시스템)

ScannerName_MACAddress_syslog. csv

- 출력 감사 로그의 파일명 형식

감사 로그 (유저)

ScannerName_MACAddress_usrlog. csv

- 반환 값

- 0

성공

- 0 이외의 경우

실패

주의

- 동시에 이 명령을 두 번 실행하지 마십시오.
- 파일명이 이미 존재할 경우 존재하는 파일은 덮어쓰기가 됩니다.
- 내보내기를 할 경우 감사 로그는 Scanner Central Admin Server에서 삭제됩니다.
- 내보내기를 하는 동안 오류가 발생할 경우 내보내기 된 감사 로그는 Scanner Central Admin Server에서 삭제됩니다.

감사 로그의 파일 형식

감사 로그 파일은 다음과 같이 포맷됩니다.

- 감사 로그는 UTF-8 문자를 사용합니다.
- 감사 로그는 CSV 형식입니다.
- 감사 로그에는 다음과 같은 출력이 포함됩니다.
 - 감사 로그 (시스템)

본 로그는 다음 출력 항목을 포함합니다.

" 일련 _ 번호 ", " 날짜 ", " 시간 ", " 타입 ", " 코드 ", " 메시지 "

이 항목은 다음과 같이 정의됩니다.

항목	설명
일련 번호	파일의 일련 번호는 "1"에서 "4294967295" 사이입니다. 추가되는 파일은 "1"부터 증가되며 "4294967295" 이후 부터는 "0" (초과를 표시함)으로 재설정됩니다.
날짜	시스템 로그의 [날짜]에 해당합니다.
시간	시스템 로그의 [시간]에 해당합니다.
형식	시스템 로그의 [형식]에 해당합니다.
코드	시스템 로그의 [코드]에 해당합니다.
메시지	시스템 로그의 [메시지]에 해당합니다.

시스템 로그로의 액세스에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

- 감사 로그 (유저)

본 로그는 다음 출력 항목을 포함합니다.

" 일련 _ 번호 ", " 날짜 ", " 시간 ", " 유저 ", " 코드 ", " 조작 ", " 결과 ", " 페이지 ", " 설명 "

이 항목은 다음과 같이 정의됩니다.

항목	설명
일련 번호	파일의 일련 번호는 "1" 에서 "4294967295" 사이입니다. 추가되는 파일은 "1" 부터 증가되며 "4294967295" 이후 부터는 "0" (초과를 표시함) 으로 재설정됩니다.
날짜	유저 로그의 [날짜] 에 해당합니다.
시간	유저 로그의 [시간] 에 해당합니다.
유저	유저 로그의 [유저] 에 해당합니다.
코드	유저 로그의 [코드] 에 해당합니다.
작업	유저 로그의 [조작] 에 해당합니다.
결과	유저 로그의 [결과] 에 해당합니다.
페이지	유저 로그의 [페이지] 에 해당합니다.
설명	유저 로그의 [설명] 에 해당합니다.

유저 로그로의 액세스에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

3. 13 스캐너의 관리

이 단원에서는 스캐너의 관리에 대해서 설명하고 있습니다.
스캐너의 구성 정보를 추가 / 변경 / 삭제 및 스캐너의 모델명,
시스템 / 펌웨어 / 드라이버의 버전 그 외의 스캐너의 구성 정
보의 확인으로 스캐너를 관리할 수 있습니다.

스캐너의 구성 설정을 그룹으로 나눌 수 있습니다. 스캐너를
부서 단위의 그룹으로 나눠 각각 업데이트할 수 있게 됩니다.
스캐너 구성 정보는 스캐너에서 Scanner Central Admin
Server 에 등록 관리함으로 Scanner Central Admin Server 에
서 스캐너를 특정할 수 있는 정보입니다.

등록된 스캐너는 Scanner Central Admin Server로 관리할 수
있습니다.

초기에는 스캐너 그룹의 각 스캐너에 대한 스캐너 구성은 자동
으로 추가됩니다.

스캐너 구성을 자동으로 추가하지 않으려면 [Scanner
Central Admin Server] 화면의 [자동으로 Central Admin 설
정에 발견된 새로운 스캐너를 추가합니다.] 확인란의 선택을
미리 해제합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

스캐너 설정하기

다음은 구성 파일 및 스캐너에서 Scanner Central Admin Server 에 추가 / 내보내는 항목에 대한 표입니다.

스캐너의 작동 상태와 동시에 스캐너 설정이 업데이트됩니다. 업데이트 타이밍에 관한 자세한 설명은 "[3.12 스캐너의 감시](#)" (75 페이지)

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
Admin ID (*1)	스캐너 및 스캐너에 연결된 컴퓨터를 식별하기 위해 Admin ID 를 사용합니다. 네트워크 스캐너의 경우 MAC 주소에 해당합니다.	예	예	예	예
이름	스캐너명 또는 스캐너에 연결된 컴퓨터명	예	예	예	예
스캐너 형식	이미지 스캐너 및 네트워크 스캐너	예	예	예	예
모델	스캐너 모델.에뮬레이트한 스캐너의 경우 에뮬레이트한 모델 이름입니다.	예	예	예	예 (*2)
평판 스캐너 모델 (*1)	평판 스캐너 모델	-	예	예 (*3)	-
시리얼 번호	스캐너 시리얼 번호	예	예 (*4)	-	예 (*2)
OS	운영 체제 이름 및 스캐너에 연결된 컴퓨터의 서비스 팩 버전	예	-	-	예
IP 주소	스캐너 및 스캐너에 연결된 컴퓨터의 IP 주소	예	예	예	예
서브넷 마스크 (*1)	스캐너 또는 스캐너에 연결된 컴퓨터의 서브넷 마스크	예	예	예	예
Mac 주소	스캐너 또는 스캐너에 연결된 컴퓨터의 MAC 주소	예	예	예	예
설명	설명	예	예	예	-
옵션 항목	[Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면의 [옵션 항목 편집] 에 [옵션 항목] 으로 추가된 최대 10 개의 항목	예	예	예	-
최종 갱신 날짜	마지막으로 스캐너 구성이 수정된 날짜와 시간	예	예	- (*5)	- (*5)
등록 (*1)	스캐너에서 Scanner Central Admin Server 에 대상 스캐너를 추가할 것인지의 여부	예	예	- (*5)	- (*5)

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
업데이트 상태 (*1)	가장 최근의 업데이트 상태를 표시함 (시스템 업데이트, Add-in 설치, 스캐너 설정)	예	예	- (*5)	- (*5)
평판 스캐너 시리얼 번호	평판 스캐너의 시리얼 번호 (네트워크 스캐너의 경우 평판 옵션이 유효할 때에만 표시됨)	-	예 (*4)	-	예 (*2)
포트 번호	스캐너 포트 번호	-	예	예	예
HTTPS 사용 유무	스캐너와의 통신에서 HTTPS 를 사용할 것인지의 여부	-	예	예	예
가동 상태	스캐너 가동 상태	예	예	-	예
오류 상태	스캐너의 오류 발생 여부	예	예	-	-
스캐너 정보 통지 날짜	마지막으로 작성된 날짜와 시간의 목록	예	예	- (*5)	- (*5)
등록 날짜	스캐너가 등록된 날짜	예	예	-	예 (*2)
연결 인터페이스 타입	스캐너에 연결된 컴퓨터의 인터페이스 타입이 사용됩니다.	예	-	-	예 (*2)
실제 모델 타입	스캐너의 실제 모델 타입 (스캐너가 예뮬레이트될 때 표시됨)	예	-	-	예 (*2)
ADF 총 처리 매수 (장)	ADF 를 사용한 스캐너의 총 스캔 장수	예	예	-	예 (*2)
평판 총 스캔 장수 (장)	평판 스캐너에서 스캔된 총 장수 (네트워크 스캐너의 경우 평판 옵션이 유효할 때에만 표시됨)	예	예	-	예 (*2)
패드 유닛 (장)	패드 유닛의 사용 장수	예	예 (*7)	-	예 (*2)
패드 유닛 상태	패드 유닛의 사용 장수가 임계값을 초과했는지 표시하는 수치	예	예 (*7)	-	예 (*2)
패드 유닛 임계값	패드 유닛의 임계값이 상태를 표시하는지 수치	예	예 (*4)	-	예
마지막으로 패드 유닛 카운터를 지운 일시	마지막으로 패드 유닛 카운터를 지운 날짜 및 시간	예	-	-	예
피크 롤러 (장)	피크 롤러의 사용 장수	예	예	-	예 (*2)

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
피크 롤러 상태	피크 롤러의 사용 장수가 임계값을 초과했는지 표시하는 수치	예	예	-	예 (*2)
피크 롤러 임계값	피크 롤러의 임계값이 상태를 표시하는지 수치	예	예 (*4)	-	예
마지막으로 피크 롤러 카운터를 지운 일시	마지막으로 피크 롤러 카운터를 지운 날짜 및 시간	예	-	-	예
브레이크 롤러 (장)	브레이크 롤러의 사용 장수	예	예 (*6)	-	예 (*2)
브레이크 롤러 상태	브레이크 롤러의 사용 장수가 임계값을 초과했는지 표시하는 수치	예	예 (*6)	-	예 (*2)
브레이크 롤러 임계값	브레이크 롤러의 임계값이 상태를 표시하는지 수치	예	예 (*6)	-	예
마지막으로 브레이크 롤러 카운터를 지운 일시	마지막으로 브레이크 롤러 카운터를 지운 날짜 및 시간	예	-	-	예
분리 롤러 (장)	분리 롤러의 사용 장수	예	-	-	예 (*2)
분리 롤러 상태	분리 롤러의 사용 장수가 임계값을 초과했는지 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
분리 롤러 임계값	분리 롤러의 임계값이 상태를 표시하는지 수치	예	-	-	예
마지막으로 분리 롤러 카운터를 지운 일시	마지막으로 분리 롤러 카운터를 지운 날짜 및 시간	예	-	-	예
프린트 카트리지	전사기 프린트 카트리지 잉크 잔량	예	-	-	예 (*2)
프린트 카트리지의 상태	프린트 카트리지 잉크 잔량의 사용 횟수가 임계값을 초과했는지 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
마지막으로 프린트 카트리지 카운터를 지운 일시	마지막으로 프린트 카트리지 카운터를 지운 날짜 및 시간	예	-	-	예
청소 후 총 처리 매수 (장)	청소 후 스캔된 장수	예	-	-	예 (*2)

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
청소 필요 (청소 후 총 처리 매수)	청소 후 스캔된 장수가 임계값을 초과하는지 여부를 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
청소 임계값 (청소 후 총 처리 매수)	청소 후 스캔된 장수의 임계값을 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
피드 롤러	피드 롤러 청소가 필요한지 여부를 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
보조 롤러	보조 롤러 청소가 필요한지 여부를 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
유리	유리 청소가 필요한지 여부를 표시하는 수치	예	-	-	예 (*2)
용지 걸림, 복수 급지 : 1 일 이내에 발생	1 일 이내에 발생하는 용지 걸림 또는 복수 급지 수	예	예 (*6)	-	예 (*2)
용지 걸림, 복수 급지 : 청소 필요 (1 일 이내에 발생)	1 일 이내에 발생하는 용지 걸림 또는 복수 급지가 임계값을 초과하는지 여부를 표시하는 수치	예	예 (*6)	-	-
용지 걸림, 복수 급지 : 처리 매수 이내에 발생	지정된 스캔 장수의 범위 내에서 발생하는 용지 걸림 또는 복수 급지 수	예	예 (*6)	-	예 (*2)
용지 걸림, 복수 급지 : 청소 필요 (처리 매수 이내에 발생)	지정된 스캔 장수의 범위 내에서 발생하는 용지 걸림 또는 복수 급지 수가 임계값을 초과하는지 여부를 표시하는 수치	예	예 (*6)	-	-
평판 스캐너의 등록 개시일	평판 스캐너가 등록된 날짜 (네트워크 스캐너의 경우 평판 옵션이 유효할 때에만 표시됨)	-	예	-	예
누계 축적 시각 (시간)	스캐너의 누계 가동 시간	-	예	-	예
감사 로그의 최종 수집일	감사 로그의 최종 수집 날짜와 시간	-	예	- (*5)	- (*5)
업데이트 그룹	설치할 업데이트 모듈을 식별하기 위해 사용되는 그룹명. 이름이 없는 스캐너는 "기본값" 그룹에 속합니다.	예	예	예	-
설정 그룹	적용된 스캐너 설정을 확인하기 위해 사용되는 그룹명. 이름이 없는 스캐너는 "기본값" 그룹에 속합니다.	-	예	예	-

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
TWAIN 드라이버 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 TWAIN 드라이버 버전 (설치된 버전이 Scanner Central Admin 을 지원하지 않으면 " 버전 (NotSupport) " 이 표시됩니다.)	예	-	-	예
현재 TWAIN 드라이버 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 TWAIN 드라이버 업데이트 상태	예	-	-	-
최신 TWAIN 드라이버 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 TWAIN 드라이버 업데이트의 성공 여부 가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
ISIS 드라이버 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 ISIS 드라이버 버전 (설치된 버전이 Scanner Central Admin 을 지원하지 않으면 " 버전 (NotSupport) " 이 표시됩니다.)	예	-	-	예
현재 ISIS 드라이버 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 ISIS 드라이버 업데이트 상태	예	-	-	-
최신 ISIS 드라이버 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 최신 ISIS 드라이버 업데이트의 성공 여부 가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
Software VRS 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Software VRS 버전 (설치된 버전이 Scanner Central Admin 을 지원하지 않으면 " 버전 (NotSupport) " 이 표시됩니다.)	예	-	-	예
현재 Software VRS 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Software VRS 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Software VRS 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Software VRS 업데이트의 성공 여부 가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
Hardware VRS 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Hardware VRS 버전 (설치된 버전이 Scanner Central Admin 을 지원하지 않으면 " 버전 (NotSupport) " 이 표시됩니다.)	예	-	-	예
현재 Hardware VRS 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Hardware VRS 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Hardware VRS 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Hardware VRS 업데이트의 성공 여부 가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
Scanner Control Runtime 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Scanner Control Runtime 버전	예	-	-	예
현재 Scanner Control Runtime 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Scanner Control Runtime 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Scanner Control Runtime 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Scanner Control Runtime 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
ScandAll PRO 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 ScandAll PRO 버전	예	-	-	예
현재 ScandAll PRO 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 ScandAll PRO 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 ScandAll PRO 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 ScandAll PRO 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
Scan to Microsoft SharePoint 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Scan to Microsoft SharePoint 버전	예	-	-	예
현재 Scan to Microsoft SharePoint 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Scan to Microsoft SharePoint 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Scan to Microsoft SharePoint 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Scan to Microsoft SharePoint 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
Error Recovery Guide 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Error Recovery Guide 버전	예	-	-	예
현재 Error Recovery Guide 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Error Recovery Guide 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Error Recovery Guide 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Error Recovery Guide 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
매뉴얼 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 매뉴얼 버전	예	-	-	예
현재 매뉴얼 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 매뉴얼 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 매뉴얼 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 매뉴얼 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
Scanner Central Admin Agent 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Scanner Central Admin Agent 버전	예	-	-	예
현재 Scanner Central Admin Agent 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Scanner Central Admin Agent 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Scanner Central Admin Agent 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Scanner Central Admin Agent 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
펌웨어 버전	스캐너 펌웨어 버전	예	예	-	예 (*2)
현재 펌웨어 상태	현재 펌웨어 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 펌웨어 업데이트	펌웨어 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
펌웨어 (전사기) 버전	전사기 펌웨어 버전	예	-	-	예 (*2)
현재 펌웨어 (전사기) 상태	현재 전사기 펌웨어 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 펌웨어 (전사기) 업데이트	전사기 펌웨어 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
사용자 애플리케이션 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 사용자 애플리케이션 버전	예	-	-	예
현재 사용자 애플리케이션 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 사용자 애플리케이션 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 사용자 애플리케이션 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 사용자 애플리케이션 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
Software Operation Panel 설정 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Software Operation Panel 설정 버전	예	-	-	예
현재 Software Operation Panel 설정 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Software Operation Panel 설정 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Software Operation Panel 설정 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Software Operation Panel 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
ScandAll PRO 설정 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 ScandAll PRO 설정 버전	예	-	-	예
현재 ScandAll PRO 설정 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 ScandAll PRO 설정 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 ScandAll PRO 설정 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 ScandAll PRO 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
Scanner Central Admin Agent 설정 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 Scanner Central Admin Agent 설정 버전	예	-	-	예
현재 Scanner Central Admin Agent 설정 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 Scanner Central Admin Agent 설정 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 Scanner Central Admin Agent 설정 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 Scanner Central Admin Agent 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
PaperStream IP (TWAIN) 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 PaperStream IP (TWAIN) 버전	예	-	-	예
현재 PaperStream IP (TWAIN) 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 PaperStream IP (TWAIN) 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 PaperStream IP (TWAIN) 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 PaperStream IP (TWAIN) 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
PaperStream IP (ISIS) 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 PaperStream IP (ISIS) 버전	예	-	-	예
현재 PaperStream IP (ISIS) 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 PaperStream IP (ISIS) 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 PaperStream IP (ISIS) 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 PaperStream IP (ISIS) 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
ScanSnap Manager for fi Series 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 ScanSnap Manager for fi Series 버전	예	-	-	예
현재 ScanSnap Manager for fi Series 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 ScanSnap Manager for fi Series 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 ScanSnap Manager for fi Series 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 ScanSnap Manager for fi Series 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
PaperStream Capture 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 PaperStream Capture 버전	예	-	-	예
현재 PaperStream Capture 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 PaperStream Capture 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 PaperStream Capture 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 PaperStream Capture 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
2D Barcode for PaperStream 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 2D Barcode for PaperStream 버전	예	-	-	예
현재 2D Barcode for PaperStream 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 2D Barcode for PaperStream 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 2D Barcode for PaperStream 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 2D Barcode for PaperStream 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
PaperStream IP (TWAIN) 설정 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 PaperStream IP (TWAIN) 설정 버전	예	-	-	예
현재 PaperStream IP (TWAIN) 설정 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 PaperStream IP (TWAIN) 설정 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 PaperStream IP (TWAIN) 설정 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 PaperStream IP (TWAIN) 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
PaperStream IP (ISIS) 설정 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 PaperStream IP (ISIS) 설정 버전	예	-	-	예
현재 PaperStream IP (ISIS) 설정 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 PaperStream IP (ISIS) 설정 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 PaperStream IP (ISIS) 설정 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 PaperStream IP (ISIS) 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
PaperStream Capture 설정 버전	스캐너에 연결된 컴퓨터의 PaperStream Capture 설정 버전	예	-	-	예
현재 PaperStream Capture 설정 상태	스캐너에 연결된 컴퓨터의 현재 PaperStream Capture 설정 업데이트 상태	예	-	-	-
마지막 PaperStream Capture 설정 업데이트	스캐너에 연결된 컴퓨터의 마지막 PaperStream Capture 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 날짜 / 시간	예	-	-	-
시스템 버전	스캐너 시스템 버전	-	예	-	예
보안 업데이트 버전	보안 업데이트 버전	-	예	-	예
설치 옵션	설치 옵션의 목록	-	예	-	예
현재 시스템 업데이트 적용 상태	현재 시스템 업데이트 적용 상태	-	예	- (*5)	- (*5)
평판 버전	평판 스캐너의 펌웨어 버전 (네트워크 스캐너의 경우 평판 옵션이 유효할 때에만 표시됩니다)	-	예	-	예

항목	설명	이미지 스캐너	네트워크 스캐너	파일에서 구성	스캐너에서 구성
시스템 업데이트 적용 날짜	시스템 업데이트의 성공 여부가 통지된 마지막 날짜	-	예	- (*5)	- (*5)
Add-in 그룹명	적용된 Add-in 설치 모듈을 확인하기 위해 사용되는 그룹명 이름이 없는 스캐너는 " 기본값 " 그룹에 속합니다.	-	예	예	-
Add-in 버전	스캐너 Add-in 설치 모듈 버전	-	예	-	예
Add-in 적용 상태	현재 스캐너 Add-in 설치 상태	-	예	- (*5)	- (*5)
Add-in 설치의 적용 날짜	Add-in 설치의 성공 여부가 통지된 마지막 날짜 / 시간	-	예	- (*5)	- (*5)
마지막 Add-in 설정 업데이트	Add-in 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 마지막 날짜 / 시간	-	예	- (*5)	- (*5)
스캐너 설정 (*1)	스캐너 설정이 적용된 Scanner Central Admin Server 의 설정을 확인	-	예	-	-
시스템 환경 설정 적용 상태	시스템 환경 설정 적용 상태	-	예	- (*5)	- (*5)
시스템 환경 설정 적용 날짜	공개된 스캐너 설정 업데이트의 성공 여부가 통지된 마지막 날짜 / 시간	-	예	- (*5)	- (*5)

예 : 이용 가능 -: 해당 사항 없음

*1 : 정보는 [스캐너 세부 사항] 화면에 표시되지 않습니다.

*2 : 스캐너가 연결되지 않은 경우 정보는 등록되지 않습니다.

*3 : 공백은 출력됩니다.

*4 : 일부 모델에서는 정보를 사용할 수 없을 수 있습니다.

*5 : Scanner Central Admin Server 에서 자동으로 설정합니다.

*6 : 본 정보는 N7100 에서 사용 가능합니다.

*7 : 본 정보는 N1800 및 fi-6010N 에서 사용 가능합니다.

스캐너 설정의 추가

스캐너 구성을 Scanner Central Admin Console 화면에 추가할 수 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.



- 2 [추가] 버튼을 누릅니다.
⇒ [스캐너 구성 정보의 편집] 화면이 표시됩니다.



- 3 원하는 설정을 구성합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 4 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 설정이 등록됩니다.
[스캐너 목록과 구성] 화면의 [상태]에 [미등록]이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

- 5** 스캐너 등록 상태를 등록된 상태로 변경하려면 Scanner Central Admin Agent 또는 네트워크 스캐너에서 설정을 구성합니다.
- 이미지 스캐너의 경우
Scanner Central Admin Agent 에서 설정을 구성합니다. 설정에 대한 자세한 내용은 "[3.6 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정](#)" (50 페이지) 을 참조해 주십시오.
 - 네트워크 스캐너의 경우
네트워크 스캐너에서 설정을 구성합니다. 등록에 대한 자세한 내용은 "[3.7 네트워크 스캐너의 사전 설정](#)" (52 페이지)를 참조해 주십시오.

힌트

다른 스캐너의 설정을 복사하려면 [스캐너 목록과 구성] 화면에서 복사할 스캐너의 확인란을 선택합니다. 그런 다음 [복사] 버튼을 클릭하여 필요에 맞게 설정을 편집합니다.

스캐너 설정의 편집

스캐너 설정을 Scanner Central Admin Console 화면에서 편집할 수 있습니다.

스캐너에서 자동 등록된 스캐너 설정에 그룹 및 설명을 설정할 수 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.
- 2 편집할 스캐너명의 링크를 클릭합니다.
⇒ [스캐너 세부 사항] 화면이 표시됩니다.
- 3 [편집] 버튼을 누릅니다.
⇒ [스캐너 구성 정보의 편집] 화면이 표시됩니다.
- 4 원하는 설정을 편집합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 5 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 변경된 스캐너 설정이 저장됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

스캐너 설정의 삭제

스캐너 구성을 Scanner Central Admin Console 화면에서 편집할 수 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.
- 2 삭제할 스캐너의 확인란을 선택합니다.
- 3 [삭제] 버튼을 누릅니다.
⇒ 지정된 스캐너의 설정을 삭제할 것인지의 여부를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 4 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 설정이 삭제됩니다.

주의

- 스캐너 설정을 삭제하더라도 스캐너 측에서 Scanner Central Admin Server 설정이 미등록으로 되지 않습니다. 스캐너를 중앙에서 관리하지 않기 위해 설정을 미등록하려면 스캐너 측의 Scanner Central Admin Server 설정을 무효로 해 주십시오.
- 이미지 스캐너의 경우 Scanner Central Admin Server에서 여러 대의 스캐너의 등록 상태를 동시에 무효로 하려면 대상 스캐너에 Scanner Central Admin Agent 설정의 새로운 설정을 적용합니다.
- 네트워크 스캐너의 경우 Scanner Central Admin Server에서 여러 대의 스캐너의 등록 상태를 동시에 무효로 하려면 대상 스캐너에 스캐너 설정의 새로운 설정을 적용합니다.
- 스캐너를 중앙에서 다시 관리하려면 Scanner Central Admin Server에 스캐너를 다시 등록합니다.

그룹의 편집

Scanner Central Admin Console 화면에서 그룹을 console로 관리하는 스캐너에 추가하거나 변경할 수 있으며 그룹의 스캐너를 그룹에서 제거할 수 있습니다.

■스캐너에 그룹 추가 / 그룹 변경

다음 그룹을 스캐너에 추가하고 한 번에 스캐너에 설정된 그룹을 변경할 수 있습니다.

- 그룹 업데이트
- Add-in 그룹 (네트워크 스캐너의 경우에만)
- 그룹 설정 (네트워크 스캐너의 경우에만)

그룹을 추가하려면 기존 그룹의 설정을 변경하거나 새로운 그룹을 작성합니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면의 [스캐너 목록] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 목록] 이 표시됩니다.
- 2 [그룹 편집] 버튼을 누릅니다.
⇒ [그룹 편집] 화면이 표시됩니다.



- 3 추가 또는 변경할 그룹에서 스캐너의 확인란을 선택하고 [그룹 추가 / 변경] 버튼을 누릅니다.
⇒ 그룹명을 편집할 화면이 표시됩니다.
- 4 각 설정을 구성합니다.
설정에 대한 정보는 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.
- 5 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너의 그룹이 추가 또는 변경됩니다.
덧붙여 그룹이 스캐너 구성에 등록됩니다.

■ 그룹에서 스캐너 제거

한 번에 다음의 모든 그룹에서 스캐너를 제거할 수 있습니다.

- 그룹 업데이트
- Add-in 그룹 (네트워크 스캐너의 경우에만)
- 그룹 설정 (네트워크 스캐너의 경우에만)

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면의 [스캐너 목록] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 목록] 이 표시됩니다.
- 2 [그룹 편집] 버튼을 누릅니다.
⇒ [그룹 편집] 화면이 표시됩니다.
- 3 그룹에서 제거할 스캐너의 확인란을 선택하고 [그룹에서 제거] 버튼을 누릅니다.
⇒ 그룹명을 선택할 화면이 표시됩니다.
- 4 스캐너를 제거할 그룹의 종류를 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 선택한 그룹에서 스캐너가 제거됩니다.
덧붙여 그룹이 스캐너 구성에서 제거됩니다.

스캐너 설정의 내보내기

스캐너 구성을 Scanner Central Admin Console 화면의 파일에 내보낼 수 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.
- 2 [내보내기] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 설정을 내보낼 것인지의 여부를 확인하는 화면이 표시됩니다.
- 3 내보내기할 스캐너 정보를 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
⇒ [파일 다운로드] 대화상자가 표시됩니다.
- 4 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ [다른 이름으로 저장] 대화상자가 표시됩니다.
- 5 내보내는 장소를 지정합니다.
- 6 [저장] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 설정 파일이 지정된 장소로 내보내 집니다.
내보내는 스캐너 설정 파일의 형식에 대한 보다 자세한 내용은 "[스캐너 설정 파일 형식 \(내보내기\)](#)" (141 페이지)를 참조해 주십시오.

스캐너 설정의 가져오기

Scanner Central Admin Console 화면에서 스캐너 설정은 스캐너 구성 파일 불러오기로 여러 대의 스캐너에 동시에 등록할 수 있습니다.

가져오는 스캐너 구성 파일의 형식에 대한 보다 자세한 내용은 "[스캐너 설정 파일 형식 \(불러오는 중\)](#)" (149 페이지)를 참조해 주십시오.

불러오기 한 스캐너 구성 데이터 또한 스캐너에서 일괄적으로 변경할 수 있습니다.

주의


- 스캐너의 구성 정보 이외의 스캐너 세부 설정 정보는 가져올 수 없습니다.
- 스캐너 구성을 추가하여도 스캐너의 등록이 완료될 때까지 스캐너는 중앙에서 관리할 수 없습니다.

1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.

⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.

2 [들여오기] 버튼을 누릅니다.

⇒ [스캐너 구성 정보 들여오기] 화면이 표시됩니다.

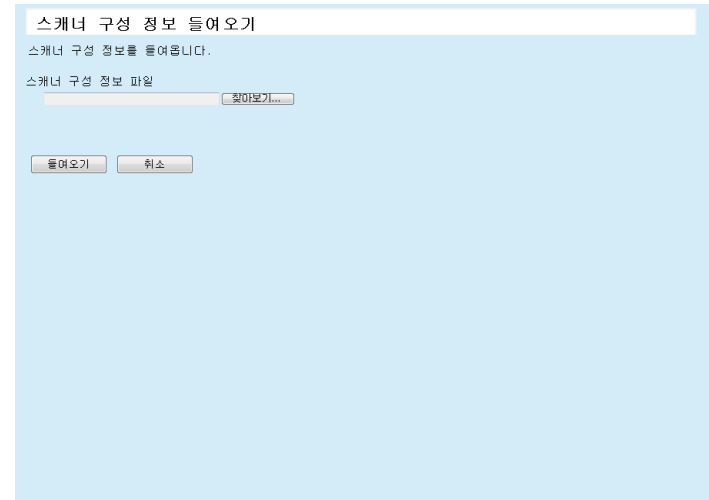

3 들여올 스캐너 구성 파일을 지정합니다.

[찾아보기] 버튼을 눌러 파일을 선택합니다.

4 [들여오기] 버튼을 누릅니다.

⇒ 스캐너 구성 파일을 가져오고 적용 가능한 스캐너가 설정됩니다.

주의

- 스캐너 값이 0 을 포함한 스캐너 구성 파일을 가져오면 기존의 다른 스캐너 구성 정보가 삭제될 수도 있습니다.
- 현재 스캐너 구성 파일은 가져온 스캐너 구성 파일로 덮어쓰기 됩니다.
- 가져온 스캐너의 구성 정보에 동일한 MAC 주소 또는 스캐너 이름이 있는 경우 이미 존재하는 것으로 판단합니다. 동일한지의 여부는 MAC 주소, 스캐너 이름 순으로 실행됩니다. 이런 경우 "[3. 13 스캐너의 관리](#)" (82 페이지)에 표시된 테이블에서 "파일로부터 설정"의 "에"로 된 부분이 교체되며 [-]으로 된 항목은 그대로 남습니다.
- 동일한 MAC 주소 또는 스캐너 이름이 존재하지 않는 경우 가져온 스캐너 정보가 추가됩니다.

네트워크 스캐너 자동 검색 / 네트워크 스캐너 등록

네트워크
스캐너

Scanner Central Admin Console 화면에서 지정한 네트워크 범위 내의 미등록 네트워크 스캐너는 자동으로 감지되며 등록됩니다.

또한 다른 Scanner Central Admin Servers 에 등록된 네트워크 스캐너는 검색이 실행된 Scanner Central Admin Server에 강제로 등록됩니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.

⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.

- 2 [네트워크 스캐너 검색] 버튼을 누릅니다.

⇒ [네트워크 스캐너 검색] 화면이 표시됩니다.

- 3 네트워크 검색 범위 및 서브넷 마스크를 지정합니다.

- 4 [추가 ->] 버튼을 누릅니다.

⇒ 지정한 네트워크 범위가 [검색 범위 목록]에 표시됩니다.

힌트

검색할 네트워크 범위로 지정된 IP 주소가 [검색 범위 목록]에 추가되지 않을 경우 [검색 범위 목록]에 올바르게 추가하는 내용에 대한 힌트가 표시됩니다.

- 5 [검색 범위 목록]에서 검색할 네트워크 범위의 확인란을 선택합니다.

- 6 [포트 번호]의 경우 스캐너 검색 요청을 시도할 때 사용되는 HTTP 통신 포트 번호를 설정합니다. HTTP/HTTPS 타입을 변경하려면 [HTTPS 사용 유무] 확인란을 선택해 주십시오.

힌트

검색할 스캐너의 관리자 설정에 따라 [포트 번호] 및 [HTTPS 사용 유무] 확인란을 다음 방법으로 지정해 주십시오. 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

- [포트 번호]
스캐너의 [관리자 연결] → [네트워크 관리자] → [네트워크 설정]에서 [포트 번호]에 동일한 값을 지정해 주십시오.
- [HTTPS 사용 유무] 확인란
스캐너의 [관리자 연결] → [네트워크 관리자] → [네트워크 설정]에서 [SSL]을 설정해 주십시오.
 - 유효로 할 경우: 확인란을 선택합니다.
 - 무효로 할 경우: 확인란의 선택을 해제합니다.

- 7 다른 Scanner Central Admin Server에 등록된 검색된 스캐너를 검색이 실행된 Scanner Central Admin Server에 강제로 등록할 때 [다른 서버에서 현재 서버로 스캐너의 등록을 자동으로 전환합니다.] 확인란을 선택합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin의 개요Scanner Central
Admin의 설치Scanner Central
Admin Server의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin의 유지 관
리

부록


용어집

- 8** 특정 스캐너를 Scanner Central Admin Server 의 등록 대상으로 지정할 때 스캐너에 설정된 검색 ID 를 입력합니다.

힌트

- 스캐너에 [검색 ID] 로 설정된 검색 ID 를 입력하면 검색 ID 를 가진 스캐너만을 검색합니다.
- 검색 ID 는 최대 100 문자열까지 가능합니다.
알파벳, 숫자 및 기호를 사용할 수 있습니다.

- 9** [시작] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 검색이 시작되며 완료되면 [검색된 스캐너]에 결과가 표시됩니다.

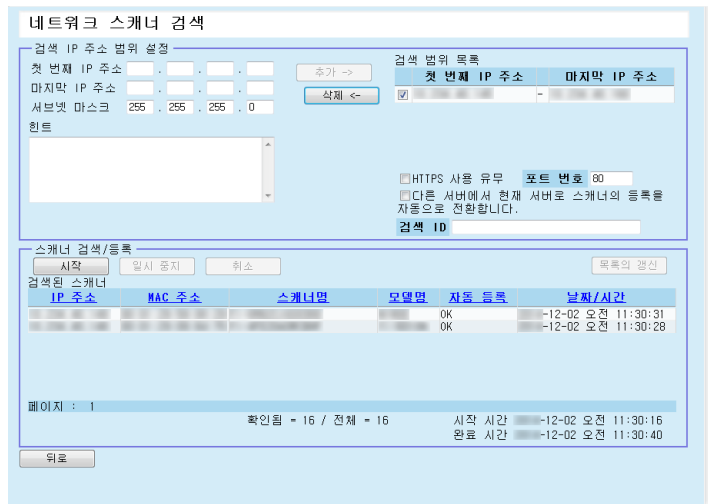

- 10** [뒤로] 버튼을 누릅니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 이 표시됩니다.

힌트

스캐너 검색에 등록된 스캐너의 경우 “Scanner Discovery (스캐너 검색이 실행된 날짜)” 는 [스캐너 목록과 구성] 화면의 [설명] 열에 표시됩니다.

스캐너 목록에서 표시될 편집 항목

스캐너 목록에서 표시될 항목을 Scanner Central Admin Console 화면에서 편집할 수 있습니다.

- 1 Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 누릅니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.
- 2 [표시할 항목 편집] 버튼을 누릅니다.
⇒ 표시할 항목 선택을 위한 화면이 표시됩니다.
- 3 스캐너 목록에서 표시될 항목의 확인란을 선택합니다.
- 4 [위로] 버튼 또는 [아래로] 버튼을 눌러 표시될 항목의 순서를 설정합니다.
- 5 [OK] 버튼을 누릅니다.
⇒ 스캐너 목록에 설정 항목이 표시됩니다.

스캐너 세부 사항의 확인

스캐너 설정을 Scanner Central Admin Console 화면에서 확인할 수 있습니다.

스캐너의 작동 상태와 동시에 스캐너 세부 사항이 업데이트됩니다. 업데이트 타이밍에 관한 자세한 내용은 "[3. 12 스캐너의 감시](#)" (75 페이지) 를 참조해 주십시오.

- 1** Scanner Central Admin Console 메인 화면에서 [스캐너 목록] 탭을 클릭합니다.
⇒ [스캐너 목록과 구성] 화면이 표시됩니다.
- 2** 표시하려는 스캐너의 링크를 클릭합니다.
⇒ [스캐너 세부 사항] 화면이 표시됩니다.
- 3** 스캐너 세부 사항을 확인합니다.
설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 14 스캐너의 유지 보수

Scanner Central Admin Console 의 화면에서 소모 부품의 교환이 필요한 스캐너, 오류가 검색된 스캐너 또는 유지 관리가 필요한 스캐너인 경우, 스캐너에 적당한 해결 방법을 실행할 수 있습니다.

소모 부품의 교환이 필요한 경우

Scanner Central Admin Console [스캐너 세부 사항] 화면에서 교환 시기가 가까워지고 있는 소모 부품을 확인하고 해당 소모 부품을 교환해 주십시오.

소모 부품의 교환에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

오류가 발생한 경우

Scanner Central Admin Console [이벤트 세부 사항] 화면에서 오류의 세부 정보를 확인하고 대처해 주십시오.

오류 및 해결 방법에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

스캐너의 유지 관리 실행이 필요한 경우

유지 관리 정보에 대해서는 Scanner Central Admin Console [스캐너 세부 사항] 화면을 확인하고 필요한 유지 관리를 실행해 주십시오.

스캐너 유지 관리에 대한 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3. 15 작업의 예


이 단원에서는 작업의 예를 설명하고 있습니다.
여기에서는 다음 2 가지 작업의 예를 설명하고 있습니다.

- 스캐너를 감시하는 작업
- 스캐너를 업데이트하는 작업

다음은 각 작업의 예에 대한 설명입니다.

스캐너를 감시하는 작업

Scanner Central Admin Console 화면은 스캐너 소모 부품의 상태 및 스캐너에서 보고되는 오류 및 유지 관리의 확인으로 스캐너를 감시하는데 사용할 수 있습니다.

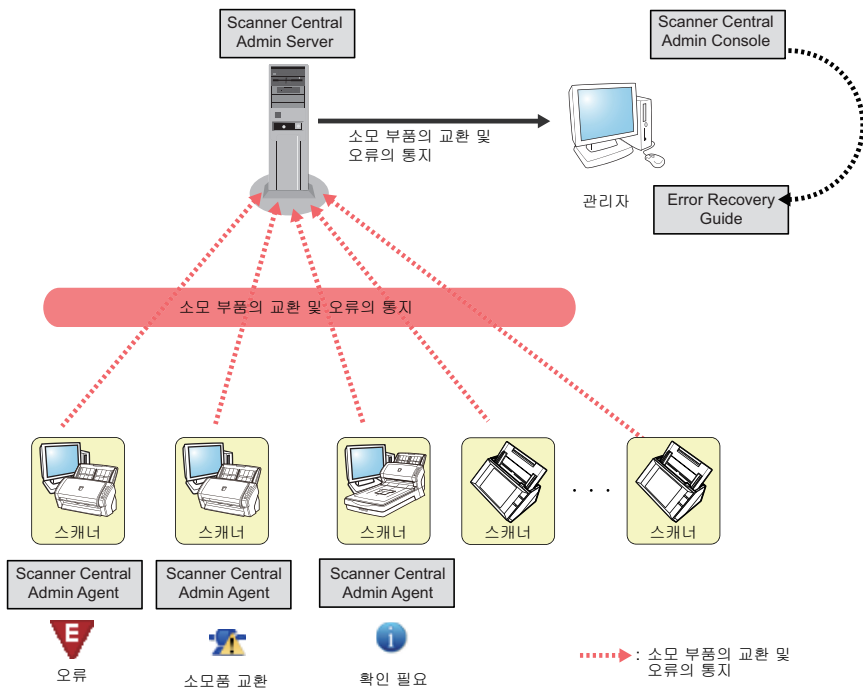

- 1 Scanner Central Admin Console 에서 로그인합니다.
Scanner Central Admin Console 에서의 로그인에 대한 보다 자세한 내용은 "[3.4 Scanner Central Admin Console 에서의 로그인](#)" (46 페이지) 을 참조해 주십시오.
- 2 Scanner Central Admin Console [스캐너 세부 사항] 화면에서 교환 시기가 가까워지고 있는 소모 부품을 확인하고 해당 소모 부품을 교환해 주십시오. 유지 관리 정보를 확인하여 창소를 실행해 주십시오.
- 3 Scanner Central Admin Console [이벤트 세부 사항] 화면에서 오류의 세부 정보를 확인하고 대처해 주십시오. 이미지 스캐너의 경우 스캐너에 오류가 발생하면 [오류 세부 사항] 버튼이 유효가 됩니다. 스캐너의 오류에 대응하는 "Error Recovery Guide" 를 불러오는 [오류 세부 사항] 버튼을 클릭해 주십시오. 문제에 따른 표시 정보 및 해결 방법을 확인해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알람의 사용

종합 관리 시스템으로 연동


Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

스캐너를 업데이트하는 작업

여러 대의 스캐너의 설정 및 드라이버를 한 번에 업데이트할 수 있습니다. 스캐너의 업데이트는 스캐너가 사용되지 않는 밤이나 그 외의 시간에도 이루어 질 수 있습니다.

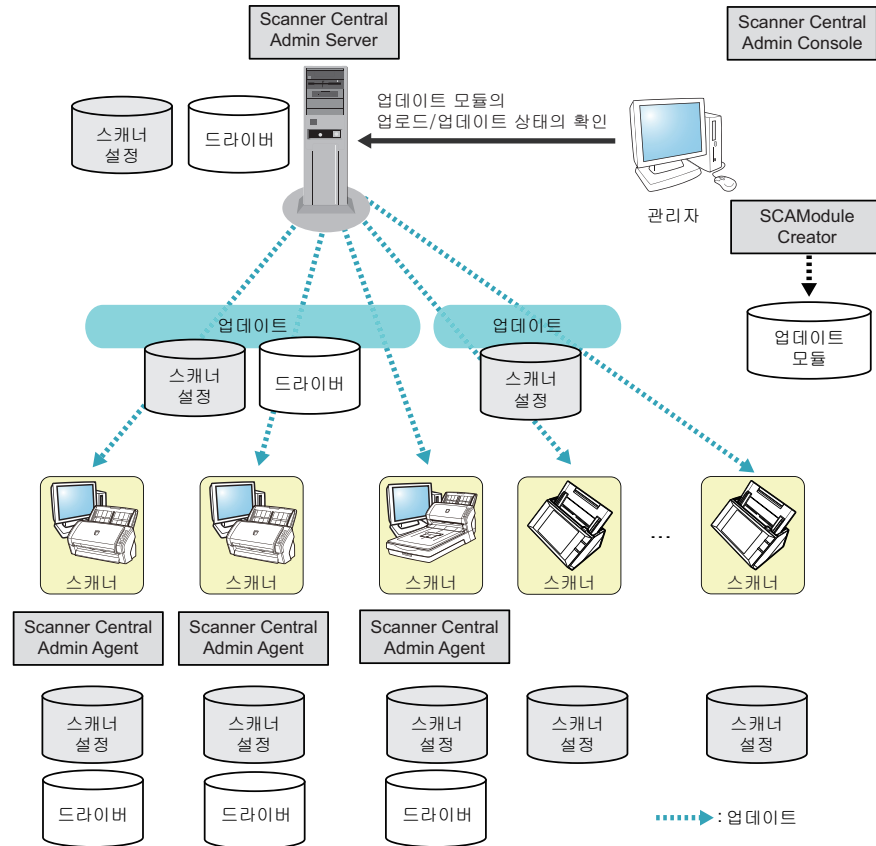

- 1 업데이트 모듈을 작성합니다.
업데이트 모듈을 작성하려면 "업데이트 모듈의 작성" (57 페이지)을 참조해 주십시오.
- 2 Scanner Central Admin Console 에서 로그인합니다.
Scanner Central Admin Console 에서의 로그인에 대한 보다 자세한 내용은 "3.4 Scanner Central Admin Console 에서의 로그인" (46 페이지) 을 참조해 주십시오.
- 3 스캐너를 사용하여 업데이트하는데 문제가 없는지를 작업 확인을 통해 확인해 주십시오.
작업 확인용의 스캐너가 속하는 설정 그룹을 지정하고 순서 4 ~ 6 을 실행하여 업데이트에 문제가 없는지 확인해 주십시오.
- 4 다음의 Scanner Central Admin Console 화면에서 Scanner Central Admin Server 에 업데이트 모듈을 업로드합니다.
 - [이미지 스캐너 업데이트 등록] 화면
 - [시스템 업데이트] 화면
 - [Add-in 설치] 화면
 - [스캐너 설정] 화면
 - [작업 모드 설정] 화면

힌트

업데이트 모듈을 설치할 때 로드를 배포할 것인지 다음을 설정해 주십시오.

- 설정 그룹을 몇 개의 그룹으로 나누기
- 각 그룹에서 실행할 업데이트 스케줄을 변경하고 업데이트 모듈을 변경 / 배포

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

5 업데이트 모듈을 설치합니다.

다음 중 어느 하나의 경우 업데이트 모듈이 설치됩니다.

- 이미지 스캐너의 경우 :
 - 스캐너가 연결된 컴퓨터가 로그인입니다.
 - 스캐너가 연결된 컴퓨터에서 알림 영역의 Scanner Central Admin Agent 아이콘의 오른쪽 클릭 메뉴에서 [업데이트 설치] 를 선택합니다.
 - Scanner Central Admin Agent 의 [Scanner Central Admin Server 설정] 화면에서 [업데이트를 정기적으로 확인] 확인란이 선택되고 [확인 간격] 에 지정된 시간이 경과합니다.
 - Scanner Central Admin Agent 의 [Scanner Central Admin Server 설정] 화면에서 [컴퓨터가 로그오프 상태에서 업데이트 설치] 확인란이 선택되고 스캐너에 연결된 컴퓨터는 로그오프됩니다.
- 네트워크 스캐너의 경우 :
 - 스캐너가 시작되거나 대기 모드로 전환된 경우
 - 스캐너가 로그 아웃된 경우
 - 스캐너에 업데이트 모듈의 어느 하나가 통지될 때
 - 스캐너가 자동 업데이트로 등록될 경우

6 Scanner Central Admin Console의[업데이트 상태 목록] 화면에서 업데이트 모듈의 상태 세부 내용을 확인해 주십시오.

[TOP](#)[목차](#)[색인](#)[시작하기 전에](#)[Scanner Central Admin 의 개요](#)[Scanner Central Admin 의 설치](#)[Scanner Central Admin Server 의 사용](#)[전자 메일 알림의 사용](#)[종합 관리 시스템으로 연동](#)[Scanner Central Admin 의 유지 관리](#)[부록](#)[용어집](#)

4 장 전자 메일 알림의 사용

이 장에서는 전자 메일의 알림을 사용한 작업에 대해서 설명하고 있습니다.

4. 1 전자 메일 알림의 요약 설명	107
4. 2 SMTP 서버의 사전 설정	108
4. 3 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정	109
4. 4 네트워크 스캐너의 사전 설정	111
4. 5 전자 메일의 확인	112
4. 6 스캐너의 유지 보수	117

4.1 전자 메일 알림의 요약 설명

이 단원에서는 전자 메일 알림을 요약하여 설명하고 있습니다.

SMTP 서버의 사전 설정

- SMTP 서버 설정의 확인

보다 자세한 내용은 "4.2 SMTP 서버의 사전 설정" (108 페이지) 을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Agent의 사전 설정

- Scanner Central Admin Agent의 설치
- Scanner Central Admin Agent의 전자 메일 설정의 설정

네트워크 스캐너의 사전 설정

- 네트워크 스캐너의 전자 메일 설정의 설정

이미지 스캐너의 사용에서는 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정이 요구됩니다. 보다 자세한 내용은 "4.3 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정" (109 페이지)을 참조해 주십시오.

네트워크 스캐너의 사용에서는 네트워크 스캐너의 사전 설정이 요구됩니다. 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

주의

Scanner Central Admin Server가 사용되면 오류 통지의 전자 메일은 각 스캐너에서가 아닌 Scanner Central Admin Server에서 보낼 수 있습니다. Scanner Central Admin Server에서 오류 통지의 전자 메일을 보내려면 Scanner Central Admin Console의 [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면을 사용해 주십시오.

전자 메일의 확인

보다 자세한 내용은 "4.5 전자 메일의 확인" (112 페이지) 을 참조해 주십시오.

스캐너의 유지 보수

보다 자세한 내용은 "4.6 스캐너의 유지 보수" (117 페이지) 를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

부록

용어집

4.2 SMTP 서버의 사전 설정

이 단원에서는 SMTP 서버의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

SMTP 서버 설정의 확인

SMTP 서버의 주소 및 포트 번호를 확인합니다.
보다 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하시기 바랍니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

4.3 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정

이미지
스캐너

이 단원에서는 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Agent 의 설치

스캐너에 연결된 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 를 설치합니다.

Scanner Central Admin Agent 의 설치에 대한 보다 자세한 내용은 "2. 4 Scanner Central Admin Agent 의 설치 " (35 페이지) 를 참조해 주십시오.


Scanner Central Admin Agent 의 전자 메일 설정의 설정

Scanner Central Admin Agent 의 전자 메일 설정 설정을 설정합니다.

스캐너의 소모 부품 교환, 스캐너 오류 및 스캐너 정보를 관리자에게 메일로 통지하도록 허용합니다.

- 1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Agent] → [Scanner Central Admin Agent 설정] 을 선택합니다.
⇒ [Scanner Central Admin Agent] 화면이 표시됩니다.

- 2 [전자 메일 알림] 의 [설정] 버튼을 클릭합니다.

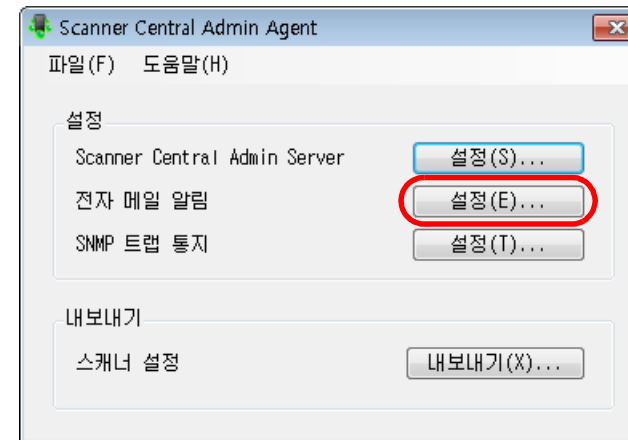

⇒ [전자 메일 설정] 화면이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

3 [전자 메일 보내기] 확인란을 선택합니다.

전자 메일 설정

☒ 전자 메일 보내기(M)

SMTP 서버

주소(A):

포트 번호(P): 25 (초기 설정: 25)

☐ 서버에서 요구되는 인증 정보(N)

서버 인증 정보

사용자명(U):

암호(W):

전자 메일 주소

보낸 사람(F): scanner@central.admin.agent

받는 사람(D):

추가(B) 편집(E) 삭제(L)

인코딩

☒ 자동(S) ☐ 유니코드(UTF-8)(8)

테스트 메일 보내기(T)

OK 취소 도움말


4 SMTP 서버, 전자 메일의 주소 및 인코딩을 설정합니다.
 "SMTP 서버 설정의 확인" (108 페이지) 에서 확인할 SMTP 서버 주소 및 포트 번호를 설정해 주십시오.
 설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Agent 도움말을 참조해 주십시오.

5 [테스트 메일 보내기] 버튼을 누릅니다.
 테스트 전자 메일이 성공적으로 보내졌는지 확인해 주십시오.
 테스트 메일 형식에 대한 보다 자세한 내용은 "4.5 전자 메일의 확인" (112 페이지) 를 참조해 주십시오.

주의

컴퓨터 이름이 알파벳과 숫자 (a-z, A-Z, 0-9) 및 하이픈 (-) 이외의 문자가 포함될 경우 전자 메일을 보낼 수 없습니다.

6 [OK] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ 설정이 유효로 되며 [Scanner Central Admin Agent] 화면이 다시 표시됩니다.
 Scanner Central Admin Agent 아이콘이 알림 영역에 표시됩니다.

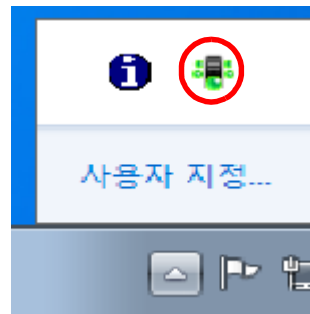

4.4 네트워크 스캐너의 사전 설정

네트워크
스캐너

이 단원에서는 네트워크 스캐너의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

네트워크 스캐너의 전자 메일 설정의 설정

네트워크 스캐너의 전자 메일 설정을 설정합니다.
스캐너의 소모 부품 교환 및 오류를 관리자에게 메일로 통지하도록 허용합니다.
보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

4.5 전자 메일의 확인

교환이 필요한 소모 부품 및 오류가 발생한 경우에는 전송된 전자 메일에서 확인할 수 있습니다.
전자 메일의 형식은 다음과 같습니다.

제목

Scanner Central Admin Agent 의 메시지 (*1) (*2)

내용

전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [오류 메시지가 전송된 컴퓨터] 에서 이벤트를 통지합니다. (*1)

날짜 / 시간 : 메시지 통지 날짜 / 시간 (형식 : YYYY-MM-DD (오전 또는 오후) hh:mm:ss)
 발생지 : 메시지가 전송된 컴퓨터
 IP 주소 : 메시지가 전송된 컴퓨터의 IP 주소
 모델 : 메시지 관련 스캐너 모델
 시리얼 번호 : 메시지 관련 스캐너 시리얼 번호
 타입 : 메시지 타입 (*3)
 메시지 코드 : 메시지 코드 (*4) (*5)
 메세지 : 메시지 설명 (*4) (*5)

*1: 네트워크 스캐너의 경우 "Scanner Central Admin Agent" 는 각 스캐너의 환경을 반영합니다.

*2: 테스트 전자 메일의 경우 제목은 "[테스트]" 로 시작합니다.

*3: 이벤트의 타입은 다음과 같습니다.

정보 : 정보 메시지
 오류 : 오류 메시지
 경고 : 경고 메시지
 - (하이픈): 테스트 전자 메일

*4: 메시지 코드 및 메시지 설명에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Console 도움말을 참조해 주십시오.

*5: 하이픈 ("-") 은 테스트 전자 메일에서 항상 사용됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

예 : 이벤트 타입이 " 정보 " 인 경우

제목

Scanner Central Admin Agent 의 메시지

내용

이 전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [PC-001] 에서 통지되는 이벤트입니다.

날짜 / 시간 : YYYY-MM-DD (오전 또는 오후) hh:mm:ss

발생지 : PC-001

IP 주소 : xxx. xxx. xxx. xxx

모델 : fi-xxxxx

시리얼 번호 : 000660 (B1)

타입 : 정보

메시지 코드 : 0F080001

메세지 : 스캐너가 변경됩니다.

예 : 이벤트 타입이 " 오류 " 인 경우

제목

Scanner Central Admin Agent 의 메시지

내용

이 전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [PC-001] 에서 통지되는 이벤트입니다.

날짜 / 시간 : YYYY-MM-DD (오전 또는 오후) hh:mm:ss

발생지 : PC-001

IP 주소 : xxx. xxx. xxx. xxx

모델 : fi-xxxxx

시리얼 번호 : 000660 (B1)

타입 : 오류

메시지 코드 : 8F060001

메세지 : 스캐너의 소모 부품 교체의 알림이 검출되었습니다. [048005, 87: 장치 오류]

예 : 이벤트 타입이 " 경고 " 인 경우

제목

Scanner Central Admin Agent 의 메시지

내용

이 전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [PC-001] 에서 통지되는 이벤트입니다.

날짜 / 시간 : YYYY-MM-DD (오전 또는 오후) hh:mm:ss

발생지 : PC-001

IP 주소 : xxx. xxx. xxx. xxx

모델 : fi-xxxxx

시리얼 번호 : 000660 (B1)

타입 : 경고

메시지 코드 : 6F070002

메세지 : 스캐너의 소모 부품은 곧 교환해야 합니다. 소모 부품 : 브레이크 롤러

예 : 이벤트 타입이 " 테스트 전자 메일 " 인 경우

제목

Scanner Central Admin Agent 의 [테스트] 메시지

내용

이 전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [PC-001] 에서 통지되는 이벤트입니다.

날짜 / 시간 : YYYY-MM-DD (오전 또는 오후) hh:mm:ss

발생지 : PC-001

IP 주소 : xxx. xxx. xxx. xxx

모델 : fi-xxxxx

시리얼 번호 : 000660 (B1)

타입 : -

메시지 코드 : -

메세지 : -

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

Scanner Central Admin Agent 에서 전자 메일을 송신하여 [" 받는 사람 : " 주소의 추가 / 편집] 화면에서 [스캐너 정보 정기 송신] 확인란을 선택할 경우 송신될 전자 메일을 확인할 수 있습니다.

전자 메일 형식은 다음과 같습니다.

제목

Scanner Central Admin Agent 의 메시지

내용

이 전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [오류 메시지가 전송된 컴퓨터] 에서 통지되는 스캐너 정보입니다.

[" 받는 사람 : " 주소의 추가 / 편집] 화면의 [메시지] 에 등록된 메시지]

수집된 날짜 / 시간	: (형식 : MM/DD/YYYY hh:mm:ss)
발생지	: 메시지가 송신되는 컴퓨터
IP 주소	: 메시지가 송신되는 컴퓨터의 IP 주소
모델	: 메시지에 관련된 스캐너의 모델
시리얼 번호	: 메시지에 관련된 스캐너의시리얼 번호
운영 체제	: 메시지가 송신되는 컴퓨터의 운영 체제
MAC 주소	: xx:xx:xx:xx:xx:xx
초기 사용	: (형식 : MM/DD/YYYY hh:mm:ss)
연결 인터페이스	: xxxx
총 처리 매수	: xxx
소모품 상태 (장) (*1)	: xxx/xxx
소모품 상태 (*1)	: 보통 / 곧 교환 / 즉시 교환
가동 상태	: 로그인 / 오프라인 / 보고되지 않음
오류 상태	: 아니오 / 예
설치된 스캐너 소프트웨어	: xxxxxxxx

*1: 사용하시는 스캐너의 각 소모품의 상태가 표시됩니다.

예 : [스캐너 정보 정기 송신] 이 선택될 경우

제목

Scanner Central Admin Agent 의 메시지

내용

이 전자 메일은 Scanner Central Admin Agent [PC-001] 에서 통지되는 스캐너 정보입니다.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

수집된 날짜 / 시간	: MM/DD/YYYY hh:mm:ss
발생지	: PC-001
IP 주소	: xxx. xxx. xxx. xxx
모델 I	: fi-xxxxx
시리얼 번호	: 000660 (B1)
운영 체제	: Windows 8 X. X. XXXX XXXXX XXXX
MAC 주소	: xx:xx:xx:xx:xx:xx
초기 사용	: MM/DD/YYYY hh:mm:ss
연결 인터페이스	: USB2. 0
ADF 총 처리 매수 (장)	: xxx
피크 롤러 (장)	: xxx/xxx
피크 롤러 상태	: 즉시 교환
브레이크 롤러 (장)	: xxx/xxx
브레이크 롤러 상태	: 보통
가동 상태	: 로그인
오류 상태	: 아시오
TWAIN 드라이버	: XXXXXXXX
Scanner Central Admin Agent	: X. XX. XXXX. XX
펌웨어	: XXXX

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

4.6 스캐너의 유지 보수

교환이 필요한 소모 부품 및 오류가 발생한 경우에는 전송된 전자 메일에 따라 적절한 해결 방법으로 대응해 주십시오.

소모 부품의 교환이 필요한 경우

교환이 필요한 소모 부품을 전자 메일로 확인하고 해당 부품을 교환해 주십시오.

소모 부품의 교환에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

오류가 발생한 경우

전자 메일에서 오류 세부 사항을 확인한 후 적절한 해결 방법으로 대응해 주십시오.

오류 및 해결 방법에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

5 장 종합 관리 시스템으로 연동

이 장에서는 종합 관리 시스템과 연동하는 작업에 대해서 설명하고 있습니다.

5. 1 종합 관리 시스템의 요약 설명	119
5. 2 종합 관리 시스템의 사전 설정	120
5. 3 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정	122
5. 4 네트워크 스캐너의 사전 설정	124
5. 5 SNMP 트랩의 확인	125
5. 6 스캐너의 유지 보수	127

5. 1 종합 관리 시스템의 요약 설명

이 단원에서는 종합 관리 시스템의 요약에 대해서 설명하고 있습니다.

종합 관리 시스템의 사전 설정

- 종합 관리 시스템의 설정 (SNMP 관리자)
- 종합 관리 시스템의 확인 (SNMP 관리자)
- Scanner Central Admin Console 시작을 위한 종합 관리 시스템의 구성

보다 자세한 내용은 "5. 2 종합 관리 시스템의 사전 설정 " (120 페이지)을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Agent의 사전 설정

- Scanner Central Admin Agent의 설치
- Scanner Central Admin Agent의 SNMP 트랩 통지를 확인

이 설정은 이미지 스캐너의 사용에 필요합니다.

보다 자세한 내용은 "5. 3 Scanner Central Admin Agent의 사전 설정 " (122 페이지)을 참조해 주십시오.

네트워크 스캐너의 사전 설정

- 네트워크 스캐너의 SNMP 연동 구성하기

이 설정은 네트워크 스캐너의 사용에 필요합니다.

보다 자세한 내용은 "5. 4 네트워크 스캐너의 사전 설정 " (124 페이지)을 참조해 주십시오.

SNMP 트랩의 확인

보다 자세한 내용은 "5. 5 SNMP 트랩의 확인 " (125 페이지)을 참조해 주십시오.

스캐너의 유지 보수

보다 자세한 내용은 "5. 6 스캐너의 유지 보수 " (127 페이지)를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

부록

용어집

5.2 종합 관리 시스템의 사전 설정

이 단원에서는 종합 관리 시스템의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

종합 관리 시스템의 설정 (SNMP 관리자)

SNMP 트랩을 받는 SNMP 관리자를 유효로 합니다.

SNMP 트랩에는 포트 번호 "UDP/162"가 사용됩니다. 종합 관리 시스템의 네트워크에서 SNMP 트랩을 수신할 수 있도록 이 포트를 설정해 주십시오.

보다 자세한 내용은 종합 관리 시스템의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

종합 관리 시스템의 확인 (SNMP 관리자)

SNMP 관리자로 실행되는 종합 관리 시스템의 주소 및 통신명을 확인해 주십시오.

보다 자세한 내용은 종합 관리 시스템의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Console 시작을 위한 종합 관리 시스템의 구성

종합 관리 시스템에서 Scanner Central Admin Console 을 시작하고 소모 부품 교환, 오류 또는 스캐너 정보를 확인할 수 있도록 종합 관리 시스템을 구성합니다.

종합 관리 시스템에서 Scanner Central Admin Console 을 시작하려면 종합 관리 시스템의

ScannerCentralAdminConsole.exe 명령을 등록합니다.

보다 자세한 내용은 종합 관리 시스템의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

명령 실행 형식은 다음과 같이 표시됩니다.

- 명령 저장 장소

Scanner Central Admin Console 의 설치 폴더의
[WAmConsole\WConsole] 폴더 하부

- 명령 실행 형식

ScannerCentralAdminConsole.exe -h { 호스트 명 또는 IP 주소 }
-p { 포트 번호 } [-https] -i { 스캐너 IP 주소 }

이탤릭체는 가변의 문자를 표시합니다.

-h: Scanner Central Admin Console 이 연결되는 호스트 명 또는 Scanner Central Admin Server 의 IP 주소를 지정합니다. 이것은 생략될 수 없습니다.

-p: Scanner Central Admin Console 이 Scanner Central Admin Server 에 연결될 경우에 사용되는 포트 번호를 지정합니다. 이것은 생략될 수 없습니다.

-https: Scanner Central Admin Console 이 Scanner Central Admin Server 에 연결될 경우에 HTTPS 가 사용될 때만 본 옵션을 지정합니다. 이것은 생략될 수 없습니다.

-i: [스캐너 세부 사항] 화면을 표시하는 스캐너의 IP 주소를 지정합니다. 이것은 생략될 수 없습니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

힌트

ScannerCentral Admin Console. exe 실행 예는 아래와 같이 표시됩니다.

IP 주소 : 192. 168. 1. 1
 포트 번호 : 10444
 스캐너 IP 주소 : 192. 168. 1. 100

```
ScannerCentralAdminConsole. exe -h 192. 168. 1. 1 -p 10444  

-i 192. 168. 1. 100
```

종합 관리 시스템에 등록된 Scanner Central Admin Console 을 시작하는 경우 Scanner Central Admin Console 이 연결된 Scanner Central Admin Server 의 로그인 화면이 표시됩니다. Scanner Central Admin Server에 로그인 후 표시할 스캐너의 상태에 따라 다른 화면이 표시됩니다.

- 스캐너에 오류가 발생한 경우
 [이벤트 로그] 화면이 표시됩니다.
- 스캐너에 오류가 발생하지 않는 경우
 [스캐너 세부 사항] 화면이 표시됩니다.

힌트

- 종합 관리 시스템의 Scanner Central Admin Console 을 등록할 때 지정되었던 Scanner Central Admin Server 에 연결할 수 없는 경우에는 대상 서버의 입력 화면이 표시됩니다. Scanner Central Admin Server 의 지정된 정보가 올바른지 확인합니다.
- 종합 관리 시스템에서 Scanner Central Admin Console을 등록할 때 지정한 스캐너의 IP 주소가 Scanner Central Admin Server 에 등록되어있지 않아서 [Scanner Central Admin Server 설정] 화면에서 지정된 초기 화면이 표시됩니다. 지정된 IP 주소가 올바른지 확인합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

5.3 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정

이 단원에서는 Scanner Central Admin Agent 의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Agent 의 설치

스캐너에 연결된 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 를 설치합니다.


Scanner Central Admin Agent 의 설치에 대한 보다 자세한 내용은 "2. 4 Scanner Central Admin Agent 의 설치 " (35 페이지) 를 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Agent 의 SNMP 트랩 통지를 확인

Scanner Central Admin Agent 의 SNMP 트랩 메시지 설정을 확인합니다.

스캐너의 소모 부품 및 스캐너의 오류를 종합 관리 시스템에 SNMP 트랩을 통지할 수 있도록 허락합니다.

- 1 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [Scanner Central Admin Agent] → [Scanner Central Admin Agent 설정] 을 선택합니다.
⇒ [Scanner Central Admin Agent] 화면이 표시됩니다.
- 2 [SNMP 트랩 통지] 의 [설정] 버튼을 클릭합니다.

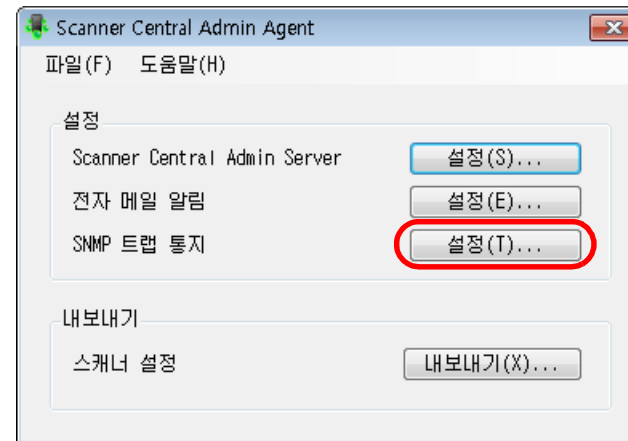

⇒ [SNMP 트랩 메시지의 설정] 화면이 표시됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용


종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집


3 [SNMP 트랩 메시지 보내기] 확인란을 선택합니다.

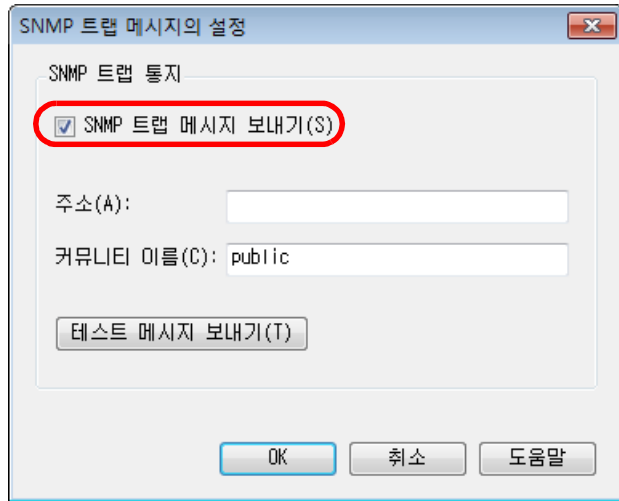

- 4 주소 및 커뮤니티 이름을 설정해 주십시오.
 "종합 관리 시스템의 확인 (SNMP 관리자)" (120 페이지) 에서 확인
 된 동일한 주소 및 커뮤니티 이름으로 설정해 주십시오.
 설정에 대한 보다 자세한 내용은 Scanner Central Admin Agent 도움
 말을 참조해 주십시오.

- 5 [테스트 메시지 보내기] 버튼을 누릅니다.
 SNMP 트랩이 성공적으로 보내졌는지 확인해 주십시오.
 SNMP 트랩 형식에 대한 보다 자세한 내용은 "5. 5 SNMP 트랩의 확
 인" (125 페이지) 을 참조해 주십시오.

- 6 [OK] 버튼을 누릅니다.
 ⇒ 설정이 유효로 되며 [Scanner Central Admin Agent] 화면이 다시
 표시됩니다. Scanner Central Admin Agent 아이콘이 알림 영역
 에 표시됩니다.

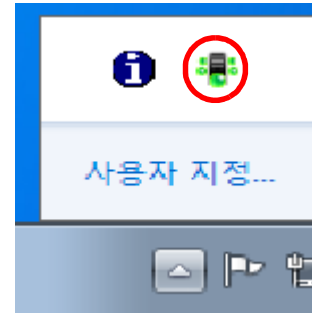

5. 4 네트워크 스캐너의 사전 설정

이 단원에서는 네트워크 스캐너의 사전 설정에 대해서 설명하고 있습니다.

네트워크 스캐너의 SNMP 연동 구성하기

네트워크 스캐너의 SNMP 연동을 구성합니다.

보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

5.5 SNMP 트랩의 확인

교환이 필요한 소모 부품 및 오류가 발생한 경우에는 전송된 SNMP 트랩을 확인할 수 있습니다.

Scanner Central Admin 에서 SNMP 트랩은 버전이 "SNMPv1", 커뮤니티 이름이 기본값으로 "Public"(설정에 따라 변할수 있음), Generic Trap Type 이 "enterpriseSpecific (6) " 이며 Specific Trap Type 이 "0" 입니다.

SNMP 트랩 OID 는 다음과 같습니다.

1.3.6.1.4.1.18886.1.2.

SNMP 트랩의 형식은 다음과 같습니다.

날짜 / 시간, 발생지, IP_ 주소, 모델, 시리얼 _ 번호, 형식, 이벤트 _ID, 메시지 _ 코드, 메시지

날짜 / 시간 : 메시지 통지 날짜 / 시간 (형식 : MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM 또는 PM)
 발생지 : 메시지가 전송된 컴퓨터
 IP_ 주소 : 메시지가 전송된 컴퓨터의 IP 주소
 모델 : 메시지 관련의 스캐너 모델
 시리얼 _ 번호 : 메시지 관련의 스캐너 시리얼 번호
 이벤트 _ 타입 : 메시지 타입 (*1)
 메시지 _ 코드 : 메시지 코드 (*2) (*3)
 메세지 : 메시지의 내용 (*2) (*4)

*1: 이벤트의 타입은 다음과 같습니다.

정보 : 정보 메시지
 오류 : 오류 메시지
 경고 : 경고 메시지
 테스트 : 테스트 메시지 보내기

*2: 메시지 코드 및 메시지 설명에 대한 보다 자세한 내용은 "[A. 11 SNMP 트랩을 통한 메시지 코드 통지](#)" (163 페이지) 를 참조해 주십시오.
 메시지는 영어로 표시됩니다. 처리하기 전에 설명을 읽어 주십시오.

*3: "0F090000" 은 항상 테스트 메시지로 사용됩니다.

*4: " 본 메일은 Scanner Central Admin Agent 에서의 테스트 메일입니다. " 는 항상 테스트 메시지로 사용됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

예 : 이벤트 타입이 " 정보 " 인 경우

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM, PC-001, xxx. xxx. xxx. xxx, fi-xxxxx, 000660 (B1) , Information, 0F080001, Scanner was changed.

예 : 이벤트 타입이 " 오류 " 인 경우

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM, PC-001, xxx. xxx. xxx. xxx, fi-xxxxx, 000660 (B1) , Error, 8F060001, Scanner Parts replacement notification was detected. [048005, 00: Background changeover unit failure]

예 : 이벤트 타입이 " 경고 " 인 경우

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM, PC-001, xxx. xxx. xxx. xxx, fi-xxxxx, 000660 (B1) , Warning, 6F070002, Scanner consumable needs to be replaced soon. Consumable Parts: BRAKE ROLLER

예 : 이벤트 타입이 " 테스트 전자 메일 " 인 경우

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM, PC-001, xxx. xxx. xxx. xxx, fi-xxxxx, 000660 (B1), Test, 0F090000, This is a test message from Scanner Central Admin Agent.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

5. 6 스캐너의 유지 보수

교환이 필요한 소모 부품 및 오류가 발생한 경우에는 전송된 SNMP 트랩에 따라 적절한 해결 방법으로 대응해 주십시오.

소모 부품의 교환이 필요할 경우

교환이 필요한 소모 부품 및 사용 가능한 부품의 교환은 SNMP 트랩에서 확인해 주십시오.

소모 부품의 교환에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

오류가 발생한 경우

SNMP 트랩에서 오류 세부 사항을 확인한 후 적절한 해결 방법으로 대응해 주십시오.

오류 및 해결 방법에 대한 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

6 장 Scanner Central Admin 의 유지 관리

이 장에서는 Scanner Central Admin 의 유지 관리에 대해서 설명하고 있습니다.

6. 1 Scanner Central Admin Server 의 유지 관리	129
6. 2 Scanner Central Admin Agent 의 유지 관리	131
6. 3 SCAModuleCreator 에서 기술 지원 받기	133
6. 4 네트워크 스캐너의 유지 보수	134

[TOP](#)[목차](#)[색인](#)[시작하기 전에](#)[Scanner Central Admin 의 개요](#)[Scanner Central Admin 의 설치](#)[Scanner Central Admin Server 의 사용](#)[전자 메일 알림의 사용](#)[종합 관리 시스템으로 연동](#)[Scanner Central Admin 의 유지 관리](#)[부록](#)[용어집](#)

6.1 Scanner Central Admin Server 의 유지 관리

이 단원에서는 Scanner Central Admin 의 유지 관리에 대해서 설명하고 있습니다.

관리자에 의해 설정되는 Scanner Central Admin Server 설정은 백업, 복원, 취득 할 수 있습니다.

주의

감사 로그는 Scanner Central Admin Server 설정에 포함되지 않으므로 아래와 같은 조작에 의해 백업 및 복원되지 않습니다.

Scanner Central Admin Server 설정 백업하기

Scanner Central Admin Server (감사 로그 제외함)에서 관리되는 모든 데이터는 백업할 수 있습니다.

백업 파일을 사용하여 Scanner Central Admin Server 설정을 복원할 수 있습니다. 만일의 경우에 대비하여 정기적으로 백업합니다.

Scanner Central Admin Server 설정을 백업하려면 Scanner Central Admin Server 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서 명령 프롬프트 "AmRegisterOption. exe" 를 실행합니다.

백업을 할 때 Scanner Central Admin Server 의 기능은 일시적으로 정지됩니다. Scanner Central Admin Console 에서 연결 및 사용자 로밍 데이터의 업로드 / 다운로드 및 스캐너에의 업데이트의 설치를 할 수 없습니다. [스캐너 가동 감시] 윈도우에서 가동 상태의 모든 스캐너는 " 보고되지 않음 " 으로 표시됩니다.

● 명령 저장 장소

Scanner Central Admin Server 의 설치 폴더에서
[WAmManagerWBin] 폴더 하부

● 명령 실행 가능한 형식

AmBackup. exe 백업폴더명

문자열은 가변의 이탤릭체로 표시됩니다.

● 반환 값

- 0
성공
- 0 이외의 경우
실패

주의

- 백업 폴더 하위에 파일 및 하위 폴더가 포함되지 않은 빈 폴더를 지정합니다. 지정한 백업 폴더가 존재하지 않을 때 작성됩니다.
- 백업 폴더의 구조를 변경하지 마십시오. 만일 변경되면 복원이 올바르게 되지 않을 수 있습니다.
- Scanner Central Admin Server 설정의 백업 파일의 내용을 변경하지 마십시오. 백업 파일의 내용이 변경되거나 복원되면 Scanner Central Admin Server 의 관련 처리가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- Scanner Central Admin Server가 제거되면 설치 폴더의 모든 파일이 삭제됩니다. 그러므로 설치 폴더 이외의 다른 장소에 모든 백업 파일을 저장해 두십시오.

힌트

AmBackup. exe 명령을 실행하기 전에 저장 디스크에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인합니다. 사용 가능한 공간이 충분하지 않으면 불완전한 파일이 저장될 수 있습니다.

설치 폴더 아래에 있는 [데이터] 폴더의 대략 2 배의 여유 공간이 필요합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

Scanner Central Admin Server 설정 복원하기

백업된 Scanner Central Admin Server 설정은 Scanner Central Admin Server 에 복원될 수 있습니다.

Scanner Central Admin Server 설정을 복원하려면 Scanner Central Admin Server 가 설치된 컴퓨터에서 명령 프롬프트 "AmRegisterOption. exe" 를 실행합니다.

- 명령 저장 장소

Scanner Central Admin Server 의 설치 폴더에서
[WAmManagerWBin] 폴더 하부

- 명령 실행 가능한 형식

AmRestore. exe 백업폴더명

문자열은 가변의 이탤릭체로 표시됩니다.

- 반환 값

- 0
성공
- 0 이외의 경우
실패

주의

- Scanner Central Admin Server 의 설치 폴더의 [Bin] 폴더에서 현재의 디렉토리를 변경한 다음 AmRestore.exe 명령을 실행해 주십시오.
- Central Admin Server 의 백업 언어와 복원 언어는 반드시 동일해야 합니다. 사용되는 언어가 다를 경우에는 Scanner Central Admin Server 가 복원 시에 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

힌트

- 관리자 암호는 AmBackup. exe 또는 AmRestore. exe 명령을 사용하는 백업 및 복원의 대상이 아닙니다. AmRestore. exe 명령을 실행하여도 관리자 암호는 변경되지 않습니다.
- Windows Server 2008 이상의 경우 스캐너의 통신의 HTTPS 를 사용하거나 Scanner Central Admin Console 이 설치된 컴퓨터에서는 대상 Scanner Central Admin Server 를 복원할 때 추가적인 설정이 필요할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 "[증명서 가져오기 \(HTTPS\)](#)" (43 페이지) 을 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Server 에서 기술 지원 받기

Scanner Central Admin Server 를 사용하거나 설정할 때 문제가 발생하면 Scanner Central Admin Server 의 기술 지원 정보에서 문제를 해결하기 위한 도움말을 수집할 수 있습니다. 기술 지원 정보를 받기 위해서는 Scanner Central Admin Server 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서 명령 프롬프트 "AmRegisterOption. exe" 를 실행합니다.

기술 지원을 받을 때 Scanner Central Admin Server 의 기능은 일시적으로 정지됩니다. 오류가 발생하거나 FUJITSU 서비스 제공업체에서 요구되지 않은 한 기술 지원 정보를 실행하지 마십시오.

- 명령 저장 장소

Scanner Central Admin Server 의 설치 폴더에서
[WAmManagerWBin] 폴더 하부

- 명령 실행 가능한 형식

AmlInvestigate. exe -d *OutputFolder* [-p 암호화된 암호] [-v]

문자열은 가변의 이탤릭체로 표시됩니다.

처리 상태를 보기 위해서는 -v 로 지정합니다.

- 반환 값

- 0
성공
- 0 이외의 경우
실패

정보는 각 형식에 따라 지정된 출력 폴더로 출력됩니다. 부호화된 암호를 지정하면 기술 지원 정보가 암호화됩니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

6.2 Scanner Central Admin Agent 의 유지 관리

이미지 스캐너

이 단원에서는 Scanner Central Admin Agent 의 유지 관리에 대해서 설명하고 있습니다.

Scanner Central Admin Agent 를 업데이트하거나 Scanner Central Admin Agent 에서 기술 지원 정보를 취득할 수 있습니다.

Scanner Central Admin Agent 의 업데이트

Scanner Central Admin Server 의 Scanner Central Admin Agent 업데이트 모듈의 업로드로 스캐너에 연결된 컴퓨터에 한 번에 여러 개의 Scanner Central Admin Agent 를 업데이트할 수 있습니다.

또한 사전에 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 업데이트 모듈로서 Scanner Central Admin Server 에 등록하여 스캐너에 연결되어 있는 컴퓨터의 Scanner Central Admin Agent 의 설정을 한 번에 적용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 "[3.10 이미지 스캐너의 업데이트](#)" (56 페이지) 를 참조해 주십시오.

Scanner Central Admin Agent 에서 기술 지원 받기

Scanner Central Admin Agent 를 사용하거나 설정할 때 문제가 발생하면 Scanner Central Admin Agent 의 기술 지원 정보에서 문제를 해결하기 위한 도움말을 수집할 수 있습니다. "filInfoCorect.exe" 또는 "CollectAgentInfo.exe" 를 사용하여 기술 지원 정보를 수집합니다.

- "filInfoCorect.exe" 를 사용할 경우

"filInfoCorect.exe" 명령을 실행합니다. 화면에 표시된 지시에 따라 기술 지원 정보를 수집합니다.

- 명령 저장 장소

- 32 비트 운영 체제의 경우

```
%ProgramFiles%\WfiScannerWfilInfoCollectWfilInfoCollect.exe
```

- 64 비트 운영 체제의 경우

```
%ProgramFiles (x86) %\WfiScannerWfilInfoCollectWfilInfoCollect.exe
```

- "CollectAgentInfo.exe" 를 사용할 경우

Scanner Central Admin Agent 가 설치되어 있는 컴퓨터에서 "CollectAgentInfo.exe" 를 실행합니다.

이 명령을 실행하면 윈도우의 바탕 화면에는 Scanner Central Admin Agent 의 기술 지원 정보로서 "AgentInfo.cab" 이 출력됩니다.

- 명령 저장 장소

```
Scanner Central Admin Agent 의 설치 폴더 하부
```

- 명령

```
CollectAgentInfo.exe
```

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

주의

- 관리자 권한을 가지는 사용자로 컴퓨터를 로그인합니다.
- "filInfoCorect. exe" 는 스캐너 드라이버와 함께 설치됩니다.
"filInfoCorect. exe" 가 컴퓨터에 설치되어 있지 않을 경우
"CollectAgentInfo. exe" 를 사용하여 기술 지원 정보를 수집합니다.

[TOP](#)[목차](#)[색인](#)[시작하기 전에](#)[Scanner Central
Admin 의 개요](#)[Scanner Central
Admin 의 설치](#)[Scanner Central
Admin Server 의
사용](#)[전자 메일 알림의
사용](#)[종합 관리 시스템
으로 연동](#)[Scanner Central
Admin 의 유지 관
리](#)[부록](#)[용어집](#)

6.3 SCAModuleCreator 에서 기술 지원 받기

이미지
스캐너

이 단원에서는 SCAModuleCreator 의 유지 관리에 대해서 설명하고 있습니다.

SCAModuleCreator 를 사용하거나 설정할 때 문제가 발생하면 SCAModuleCreator 의 기술 지원 정보에서 문제를 해결하기 위한 도움말을 수집할 수 있습니다.

기술 지원 정보를 받기 위해서는 Scanner Central Admin Console 가 설치된 컴퓨터에서

"SCAModuleCreatorCollectLog.exe" 를 실행합니다.

이 명령을 실행하면 윈도우의 바탕 화면에는

SCAModuleCreator 의 기술 지원 정보로

"SCAModuleCreatorInfo_ *date/time of collection*. cab" 이 출력됩니다.

- 명령 저장 장소

Scanner Central Admin Console 의 설치 폴더에서
[WAmConsoleWConsole] 폴더 하부

- 명령

SCAModuleCreatorCollectLog.exe

주의

관리자 권한을 가지는 사용자로 컴퓨터를 로그인합니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

6.4 네트워크 스캐너의 유지 보수

네트워크
스캐너

네트워크 스캐너의 유지 관리에 대한 보다 자세한 내용은 사용하는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

부록

이 부록에서는 다음 정보에 대해서 설명하고 있습니다.

A. 1 메시지	136
A. 2 파일 형식 가져오기 / 내보내기	141
A. 3 다른 Scanner Central Admin Server 로의 이동 방법	151
A. 4 백업 및 복원	152
A. 5 네트워크 스캐너 및 이미지 스캐너 간의 기능 비교	154
A. 6 Scanner Central Admin Agent 의 업데이트	156
A. 7 애플리케이션의 제거	158
A. 8 사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성의 예	160
A. 9 Scanner Central Admin 의 애플리케이션 구성	161
A. 10 Scanner Central Admin Server 의 연결성	162
A. 11 SNMP 트랩을 통한 메시지 코드 통지	163

[TOP](#)[목차](#)[색인](#)[시작하기 전에](#)[Scanner Central Admin 의 개요](#)[Scanner Central Admin 의 설치](#)[Scanner Central Admin Server 의 사용](#)[전자 메일 알림의 사용](#)[종합 관리 시스템으로 연동](#)[Scanner Central Admin 의 유지 관리](#)[부록](#)[용어집](#)

A. 1 메시지

Scanner Central Admin 이 작동하는 동안 다음 메시지가 나타날 수 있습니다.

Windows Server 의 이벤트 로그 메시지 (Scanner Central Admin Server)

이 시스템 이벤트 로그는 Windows Server 의 모든 시스템 이벤트의 목록을 나타냅니다.

- 로그 형태 : 애플리케이션
- 이벤트 소스 : Scanner Central Admin Server

코드	메시지	해결 방법
11001	Scanner Central Admin Server 를 기동합니다.	해결 방법이 없습니다.
11002	Scanner Central Admin Server 를 중지합니다.	
11901	서비스가 성공적으로 개시되었습니다.	
11902	서비스가 성공적으로 중지되었습니다.	
12001	설정치가 바르지 않으므로 기본값을 사용합니다. 매개변수 : XXXX 바르지 않은 값 : XXXX 기본값 : XXXX	불필요한 스캐너 구성을 삭제합니다.
12002	스캐너 등록 제한을 넘어서 시도하고 있습니다.	
12003	사용자 정보가 제한치를 초과하고 있습니다.	

코드	메시지	해결 방법
12902	스케줄의 통지에 실패했습니다. 다시 시도합니다. (XXXX)	해결 방법이 없습니다.
13001	오류가 발생했습니다. 형식 : 오류 세부 사항 : 오류 세부 사항	오류 내용과 다른 이벤트 로그를 확인합니다.
13002	실행 환경이 좋지 않아 처리를 계속할 수 없습니다. 세부내용 : 오류 세부 사항	
13003	데이터 베이스의 액세스에 실패했습니다. 세부내용 : 오류 세부 사항	데이터베이스 동작 상태를 점검합니다.
13004	스케줄 등록에 실패했습니다. 세부내용 : 오류 세부 사항	Scanner Central Admin Server 서비스를 다시 시작합니다.
13005	Scanner Central Admin Server 와 Scanner Central Admin Console 사이의 통신에 사용되는 설정을 변경할 수 없습니다. 세부내용 : 오류 세부 사항	
13901	스케줄러의 기동에 실패했습니다. (XXXX)	

코드	메시지	해결 방법
13902	스케줄의 통지에 실패했습니다. (XXXX)	IIS 관리자를 사용하여 웹사이트 의 가동 상태를 확인합니다. Scanner Central Admin Server 의 운영 체제가 Windows Server 일 때 웹 사이트 "AmService"와 응용프로그램 풀 "AmService"의 가동 상태를 확인합니다.
13903	스케줄 (XXXX)은, 유효기 간이 끝나 삭제되었습니다. [XXXX] 건	배포 예정일부터 7 일 이상의 시 간이 경과한 스케줄이 삭제되었 습니다. 스캐너로의 업데이트 상 태를 확인하고 필요에 따라 "대 기" 상태의 스캐너에 배포 통지 를 실행합니다.
13904	오류가 발생했습니다. (XXXX)	Scanner Central Admin Server 서비스를 다시 시작합니다.

명령 메시지 백업 / 복원 (Scanner Central Admin Server)

명령 메시지의 백업 / 복원은 다음 2 개의 분류로 정렬할 수 있습니다.

- 정보
- 오류

백업 / 복원 명령 메시지는 명령 프롬프트에 표시됩니다.

■ 정보

코드	메시지	해결 방법
0A040001	백업을 개시합니다.	해결 방법이 없습니다.
0A040002	백업을 종료합니다.	
0A040003	복원 작업을 개시합니다.	
0A040004	복원 작업을 종료합니다.	

■ 오류

코드	메시지	해결 방법
7A040010	Scanner Central Admin 가 설치되지 않았습니다.	Scanner Central Admin 가 설치되지 않았습니다. Scanner Central Admin Server 가 올바 로 설치된 컴퓨터의 사용을 다시 시작하 여 주십시오.
7A040011	백업 폴더가 지 정되지 않았습니 다.	백업 명령과 복원 명령의 항목에 백업 파 일 이름이 지정되지 않았습니 다. 파일을 지정한 다음, 다시 시도합니다.
7A040012	백업 폴더가 존 재하지 않습니 다.	백업 명령으로 지정할 백업 폴더를 지정 하고 다시 시도합니다. 또는, 지정된 백업 폴더를 위한 읽기 권한 을 확인합니다.

코드	메시지	해결 방법
7A040013	백업 폴더의 내용이 바르지 않습니다.	복원 명령의 항목에서 지정된 백업 폴더가 Scanner Central Admin Server 의 백업 폴더가 아니거나 백업 폴더 설정이 올바르지 않습니다. Scanner Central Admin Server 의 백업 폴더를 지정하고 다시 시도합니다.
7A040014	이미 백업 파일이 존재합니다.	파일이나 폴더가 백업 폴더에 존재합니다. 빈 폴더를 지정합니다. 존재하지 않은 폴더가 지정될 경우, 폴더가 만들어집니다.
7A040015	백업 폴더의 지정이 바르지 않습니다.	다음의 경우 오류 메시지가 출력됩니다. 오류를 확인한 다음 명령을 다시 실행합니다. ● 저장 명령을 위한 파라미터에 지정된 백업 폴더에는 덮어쓰기 권한이 없습니다. ● 지정된 백업 폴더명이 이미 파일명으로 존재합니다. ● 백업 파일의 모든 경로가 128 바이트보다 길입니다.
7A040016	서버가 작동 중입니다. 잠시 기다린 다음, 다시 시도해 주십시오.	이 메시지는 백업 / 저장 명령이 Scanner Central Admin Server 에서 업데이트 요청 중 실행되었을 경우 표시됩니다. 업데이트 요청이 끝나기를 기다린 후, 다시 시도합니다.

코드	메시지	해결 방법
7A040017	백업 실패	이 메시지는 여유 디스크 공간이 부족할 때 보조 코드 [7A041012] 와 함께 표시됩니다. 사용 가능한 디스크 공간을 충분히 확보한 후 다시 시도해 주십시오. 이 메시지가 보조 코드 [7A041015] 와 함께 표시되면, Scanner Central Admin Server 에서 사용되는 데이터 베이스 파일은 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 이외의 소프트웨어와 함께 사용될 수 있습니다. 데이터 베이스 파일의 사용을 중지하고 다시 시도합니다. 이 메시지가 보조 코드 없이 나타날 경우, 오류 내용은 다음 형식으로 표시됩니다. ... 문제 세부 사항 ... 상기 이외의 보조 코드가 추가된 본 메시지가 빈번히 발생할 경우에는 FUJITSU 스캐너 대리점 또는 지정된 FUJITSU 서비스 제공자에게 문의하시기 바랍니다.

코드	메시지	해결 방법
7A040018	복원 실패	<p>이 메시지는 여유 디스크 공간이 부족할 때 보조 코드 [7A041013] 과 함께 표시 됩니다. 사용 가능한 디스크 공간을 충분히 확보한 후 다시 시도해 주십시오.</p> <p>이 메시지가 보조 코드 [7A041008] 과 복원 폴더 내의 파일이 사용될 수도 있습니다. 사용 중이 아닌지 확인한 후 다시 시도해 주십시오.</p> <p>이 메시지가 보조 코드 [7A041015] 와 함께 표시되면, Scanner Central Admin Server 에서 사용되는 데이터 베이스 파일은 Scaner Central Admin Server 소프트웨어 이외의 소프트웨어와 함께 사용될 수 있습니다. 데이터 베이스 파일의 사용을 중지하고 다시 시도합니다.</p> <p>이 메시지가 보조 코드 없이 나타날 경우, 오류 내용은 다음 형식으로 표시됩니다.</p> <p>... 문제 세부 사항 ...</p> <p>상기 이외의 보조 코드가 추가된 본 메시지가 빈번히 발생할 경우에는 FUJITSU 스캐너 대리점 또는 지정된 FUJITSU 서비스 제공자에게 문의하시기 바랍니다.</p>
7A040019	백업 또는 복원이 이미 기동중입니다.	백업 또는 복원이 끝나고 나면 다시 시도해 주십시오.
7A040020	포트 번호 (XXXX) 가 이미 사용되고 있습니다.	<p>다른 응용 프로그램에서 포트 번호 (XXXX) 가 이미 사용되고 있습니다.</p> <p>XXXX를 사용하여 응용 프로그램의 설정을 변경하고 난 뒤, 복원을 다시 시도합니다.</p>
7A040021	백업 폴더가 비어있지 않습니다.	<p>파일이나 폴더가 백업 폴더에 존재합니다.</p> <p>빈 폴더를 지정합니다.</p> <p>존재하지 않은 폴더가 지정될 경우, 폴더가 만들어집니다.</p>

코드	메시지	해결 방법
7A040023	백업 파일의 버전이 복원 대상 외입니다.	<p>Scanner Central Admin Server 의 이전 버전에서 AmBackup.exe 명령을 실행으로 저장하는 백업 파일이 Scanner Central Admin Server 의 새로운 버전에서 AmRestore.exe 명령을 실행으로 복원할 수 없습니다.</p> <p>사용하시는 스캐너의 사용 설명서를 참조하여 백업을 다시 시도해 주십시오.</p>

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

명령 메시지 감사 로그 내보내기 (Scanner Central Admin Server)

네트워크
스캐너

코드	메시지	해결 방법
7A050010	Scanner Central Admin가 설치되지 않았습니다. 오류 메시지의 세부 설명: XXXXXXXXXXXX	Scanner Central Admin Server가 바르게 설치되었는지 확인합니다. 컴퓨터에서 관리자 권한으로 명령을 실행되고 있는지 확인합니다.
7A050012	감사 로그의 내보내기에 실패했습니다. 오류 코드의 세부 설명: XXXXXXXXXXXX 오류 메시지의 세부 설명: XXXXXXXXXXXX	자세한 오류 메시지의 내용을 참조하여 다음을 시도합니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 내보낼 폴더의 디스크 여유 공간이 충분한지 확인하십시오. ● 내보낼 폴더 지정이 정확한지 확인하십시오. ● 내보낼 폴더, 가져올 폴더, 로그 파일에 덮어쓰기 권한이 있는지 확인하십시오. ● 내보낼 폴더에 동일 파일명의 덮어쓰기 권한이 있는지 확인하십시오. ● 내보낼 때 실패한 감사 로그가 다른 응용 프로그램에서 사용되고 있지 않은지 확인하십시오.
7A050014	명령이 이미 실행되고 있습니다.	명령을 완료한 후 다시 실행하십시오.
7A050015	오류가 발생했습니다. 오류 메시지의 세부 설명: XXXXXXXXXXXX	예기치 않은 오류가 발생했습니다. 구입하신 판매점 및 FUJITSU 스캐너 서비스 센터에 문의해 주십시오.
7A050016	지정한 폴더 경로의 길이가 최대치를 초과했습니다.	명령줄에서 지정한 대상 폴더의 경로 길이가 180 바이트를 초과합니다. 경로 길이가 180 바이트를 초과하지 않도록 대상 폴더의 경로를 지정하십시오.

Scanner Central Admin Console 메시지 (Scanner Central Admin Console)

화면	메시지	해결 방법
연결	바른 포트 번호가 입력되었는지 확인하여 주십시오.	올바른 포트 번호를 입력해 주십시오.
	연결하실 주소가 바르게 입력되었는지 확인해 주십시오.	올바른 대상 서버를 입력해 주십시오.
	통신 오류가 발생했습니다.	포트 번호와 연결 장소를 확인한 다음 재시도합니다.
Scanner Central Admin Console	Network Scanner Admin Tool의 기동에 실패했습니다. 바르게 설치되었는지 확인해 주십시오.	Admin Tool이 바르게 설치되었는지 확인해 주십시오. 보다 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.
Scanner Central Admin 메시지	화면 표시에 실패했습니다. Scanner Central Admin Console을 다시 시작해 주십시오.	Scanner Central Admin Console을 다시 시작해 주십시오.

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

A. 2 파일 형식 가져오기 / 내보내기

이 단원에서는 다음 파일 형식 가져오기 / 내보내기에 대해서 설명하고 있습니다.

- 스캐너 설정 파일 형식
- 이벤트 로그 파일 형식
- 통계 정보 파일 형식

스캐너 설정 파일 형식

스캐너 설정 파일 형식은 다음 2 가지로 나뉩니다.

- 내보내는 중
- 가져오는 중 (불러오는 중)

■ 스캐너 설정 파일 형식 (내보내기)

이 단원에서는 내보내는 스캐너 설정 파일 형식에 대해서 설명하고 있습니다.

- 기본 파일 이름은 "scannerinfo.csv" 입니다.
- 파일 문자는 Scanner Central Admin Console [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 지정된 값을 따릅니다. 기본 값은 UNICODE (UTF-8) 입니다.
- 파일을 내보낼때 구성 항목 타이틀이 첫 번째 줄에 출력됩니다.
- CSV 형식 내의 파일입니다.
각 항목의 값은 다음과 같습니다.
항목의 순서는 이전 버전과 다릅니다.

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
Admin ID	10 또는 26 문자 까지	예	예
MAC 주소	XX:XX:XX:XX:XX (X 는 알파벳과 숫자)	예	예
IP 주소	xxx. xxx. xxx. xxx (xxx 는 0 ~ 255 이내의 값)	예	예

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
서브넷 마스크	xxx. xxx. xxx. xxx (xxx 는 0 ~ 255 이내의 값)	예	예
장치명	-	예	예
포트 번호	1 ~ 65535 까지 숫자 값	-	예
HTTPS 사용 유무	0: HTTPS 사용하지 않음 1: HTTPS 사용	-	예
모델명	-	예	예
업데이트 그룹	임의의 문자열	예	예
Add-in 그룹	임의의 문자열	-	예
설정 그룹명	임의의 문자열	-	예
설명	임의의 문자열 g	예	예
스캐너 형식	0: 네트워크 스캐너 1: 이미지 스캐너	예	예
실제 모델 타입	-	예	-
옵션 항목 (*1)	-	예	예
OS	-	예	-
평판 스캐너 모델 (*2) (*3)	-	-	예 (*4)
시리얼 번호 (*2)	-	예	예

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
평판 스캐너의 시리얼 번호 (*2) (*3)	-	-	예 (*4)
연결 인터페이스 (*2)	숫자값	예	-
스캐너 정보 통지 날짜 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	예
초기 사용 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	예
평판 스캐너의 초기 사용 (*2) (*3)	YYYYMMDD hh:mm:ss	-	예
누계 축적 시각 (*2)	숫자값	-	예
구성 정보의 최종 갱신 날짜 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	예
감사 로그의 최종 수집일 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	-	예
등록 (*2)	0: 미등록 1: 등록	예	예
가동 상태 (*2)	0: 보고되지 않음 / 미등록 1: 오프라인 3: 로그아웃 4: 로그인	예	예
오류 상태 (*2)	0: 아니요 1: 예	예	예
업데이트 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	예

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
ADF 총 처리 매수 (*2)	숫자값	예	예
평판 총 처리 매수 (*2) (*3)	숫자값	예	예
패드 유닛 (*2)	숫자값	예	예 (*5)
패드 유닛 상태 (*2)	0: 허락 1: 곧 교환 2: 지금 교환	예	예 (*5)
패드 유닛 임계값 (*2)	숫자값	예	예 (*5)
패드 유닛 : 마지막으로 카운터를 지운 일시	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
피크 롤러 (*2)	숫자값	예	예
피크 롤러 상태 (*2)	0: 허락 1: 곧 교환 2: 지금 교환	예	예
피크 롤러 임계값 (*2)	숫자값 e	예	예
피크 롤러 : 마지막으로 카운터를 지운 일시	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
브레이크 롤러 (*2)	숫자값	예	예 (*5)
브레이크 롤러 상태 (*2)	0: 허락 1: 곧 교환 2: 지금 교환	예	예 (*5)
브레이크 롤러 임계값 (*2)	숫자값	예	예 (*5)

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
브레이크 롤러 : 마지막으로 카운터를 지운 일시	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
분리 롤러 (*2)	숫자값	예	-
분리 롤러 상태 (*2)	0: 허락 1: 곧 교환 2: 지금 교환	예	-
분리 롤러 임계값 (*2)	숫자값	예	-
분리 롤러 : 마지막으로 카운터를 지운 일시	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
프린트 잉크 카트리 지 잔량 (*2)	숫자값	예	-
프린트 잉크 카트리 지 상태 (*2)	0: 허락 1: 곧 교환 2: 지금 교환	예	-
프린트 카트리지 : 마지막으로 카운터를 지운 일시	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
청소 후 총 처리 매수	수치	예	-
청소 필요 (청소 후 총 처리 매수)	0: 필요하지 않음 1: 필요	예	-
청소 임계값 (청소 후 총 처리 매수)	수치	예	-
피드 롤러	0: 필요하지 않음 1: 필요	예	-

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
보조 롤러	0: 필요하지 않음 1: 필요	예	-
유리	0: 필요하지 않음 1: 필요	예	-
용지 걸림, 복수 급지 : 1 일 이내에 발생	수치	예	예 (*5)
용지 걸림, 복수 급지 : 청소 필요 (1 일 이내에 발생)	0: 허락 1: 임계값 초과	예	예 (*5)
용지 걸림, 복수 급지 : 청소 임계값 (1 일 이내에 발생)	수치	예	예 (*5)
용지 걸림, 복수 급지 : 처리 매수 이내에 발생	수치	예	예 (*5)
용지 걸림, 복수 급지 : 청소 필요 (처리 매수 이내에 발생)	0: 허락 1: 임계값 초과	예	예 (*5)
용지 걸림, 복수 급지 : 청소 임계값 (처리 매수 이내에 발생)	수치	예	예 (*5)
평판 버전 (*2) (*3)	-	-	예
시스템 버전 (*2)	-	-	예
보안 업데이트 버전 (*2)	Syy-nn	-	예
설치 옵션 (*2)	선택표로 구분	-	예
시스템 업데이트 적용 날짜 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	-	예

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
현재 시스템 업데이트 적용 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	-	예
Add-in 버전 (*2)	-	-	예
Add-in 설치의 적용 날짜 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	-	예
마지막 Add-in 설정 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	-	예
Add-in 적용 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	-	예
스캐너 설정 (*2)	-	-	예
시스템 환경 설정 적용 날짜 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	-	예
시스템 환경 설정 적용 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	-	예
TWAIN 드라이버 : 버전 (*2)	-	예	-
TWAIN 드라이버 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
TWAIN 드라이버 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
ISIS 드라이버 : 버전 (*2)	-	예	-
ISIS 드라이버 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
ISIS 드라이버 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Software VRS: 버전 (*2)	-	예	-
Software VRS: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
Software VRS: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Hardware VRS: 버전 (*2)	-	예	-
Hardware VRS: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
Hardware VRS: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Scanner Control Runtime: 버전 (*2)	-	예	-
Scanner Control Runtime: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
Scanner Control Runtime: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
ScandAll PRO: 버전 (*2)	-	예	-
ScandAll PRO: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
ScandAll PRO: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Scan to Microsoft SharePoint: 버전 (*2)	-	예	-
Scan to Microsoft SharePoint: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
Scan to Microsoft SharePoint: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Error Recovery Guide: 버전 (*2)	-	예	-
Error Recovery Guide: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
Error Recovery Guide: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
매뉴얼 : 버전 (*2)	-	예	-
매뉴얼 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
매뉴얼 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Scanner Central Admin Agent: 버전 (*2)	-	예	-
Scanner Central Admin Agent: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
Scanner Central Admin Agent: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
스캐너 펌웨어 : 버전 (*2)	-	예	예
스캐너 펌웨어 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
스캐너 펌웨어 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
펌웨어 (전사기) : 버전 (*2)	-	예	-
펌웨어 (전사기) : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
펌웨어 (전사기) : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
사용자 애플리케이션 : 버전 (*2)	-	예	-
사용자 애플리케이션 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
사용자 애플리케이션 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Software Operation Panel 설정 : 버전 (*2)	-	예	-
Software Operation Panel 설정 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
Software Operation Panel 설정 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
ScandAll PRO 설정 : 버전 (*2)	-	예	-
ScandAll PRO 설정 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
ScandAll PRO 설정 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
Scanner Central Admin Agent 설정 : 버전 (*2)	-	예	-

시작하기 전에

Scanner Central Admin의 개요

Scanner Central Admin의 설치

Scanner Central Admin Server의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin의 유지 관리

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
Scanner Central Admin Agent 설정 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
Scanner Central Admin Agent 설정 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
PaperStream IP (TWAIN) : 버전 (*2)	-	예	-
PaperStream IP (TWAIN) : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
PaperStream IP (TWAIN) : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
PaperStream IP (ISIS) : 버전 (*2)	-	예	-
PaperStream IP (ISIS) : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
PaperStream IP (ISIS) : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
ScanSnap Manager for fi Series: 버전 (*2)	-	예	-

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
ScanSnap Manager for fi Series: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
ScanSnap Manager for fi Series: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
PaperStream Capture: 버전 (*2)	-	예	-
PaperStream Capture: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
PaperStream Capture: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
2D Barcode for PaperStream: 버전 (*2)	-	예	-
2D Barcode for PaperStream: 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
2D Barcode for PaperStream: 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
PaperStream IP (TWAIN) 설정 : 버전 (*2)	-	예	-

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

항목	값과 형식	이미지 스캐너	네트워크 스캐너
PaperStream IP (TWAIN) 설정 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
PaperStream IP (TWAIN) 설정 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
PaperStream IP (ISIS) 설정 : 버전 (*2)	-	예	-
PaperStream IP (ISIS) 설정 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
PaperStream IP (ISIS) 설정 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-
PaperStream Capture 설정 : 버전 (*2)	-	예	-
PaperStream Capture 설정 : 마지막 업데이트 (*2)	YYYYMMDD hh:mm:ss	예	-
PaperStream Capture 설정 : 현재 상태 (*2)	0: 변경 없음 1: 완료 2: 변경 대기 3: 오류 4: 미등록	예	-

예 : 이용 가능

- : 이용 불가

*1 : [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면의 [옵션 항목 편집] 에 [옵션 항목] 으로 추가된 최대 10 개의 항목이 출력됩니다.

*2 : [스캐너 정보를 모두 출력합니다] 확인란이 선택되었을 때 출력합니다.

*3 : 네트워크 스캐너에서 평판 옵션이 사용 가능할 때 출력합니다.

*4 : 일부 모델에서는 정보를 사용할 수 없을 수 있습니다.

*5 : 본 정보는 N7100 에서 사용 가능합니다.

■스캐너 설정 파일 형식 (불러오는 중)

이 단원에는 가져오는 스캐너 설정 파일 형식에 대해서 설명하고 있습니다.

- 파일 문자는 Scanner Central Admin Console [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 지정된 값을 따릅니다. 기본 값은 UNICODE (UTF-8) 입니다.
- 옵션 항목을 추가하려면 첫 번째 타이틀 줄에서 “실제 모델 타입” 다음에 다른 항목명과 일치하지 않는 항목명을 추가합니다.
Up to ten optional items can be added.
- CSV 형식 내의 파일입니다.
각 항목의 값은 다음과 같습니다.

항목	값과 형식	비고
Admin ID	10 또는 26 문자까지	옵션
Mac 주소	XX:XX:XX:XX:XX (X는 알파벳과 숫자)	
IP 주소	xxx.xxx.xxx.xxx (xxx는 0 ~ 255 이내의 값)	
서브넷 마스크	xxx.xxx.xxx.xxx (xxx는 0 ~ 255 이내의 값)	
이름	15 자까지의 알파벳과 숫자 (하이픈 또한 사용 가능)	필요
포트 번호	1 ~ 65535 까지 숫자값	옵션
HTTPS 사용 유무	0: HTTPS 사용하지 않음 (기본값) 1: HTTPS 사용	
모델명	64 문자까지	옵션
Add-in 그룹명	32 문자까지 (*1)	
업데이트 그룹	32 문자까지 (*1)	
설정 그룹	32 문자까지 (*1)	
설명	256 문자까지	

항목	값과 형식	비고
스캐너 형식	0: 네트워크 스캐너 1: 이미지 스캐너	필요
실제 모델 타입	15 자까지의 알파벳과 숫자 (하이픈 또한 사용 가능)	옵션
옵션 항목	<ul style="list-style-type: none"> ● 항목명은 최대 45 자까지 ● 항목명의 값은 256 자 	

*1: 다음 문자열은 사용할 수 없습니다.

(기본값) (모두) __default__ __all__

"_" 는 연속해서 그은 2 개의 언더바입니다.

이벤트 로그 파일 형식

이 단원에서는 내보내기의 이벤트 로그 파일 형식 요구 사항에 대해서 설명하고 있습니다.

- 파일명의 기본값은 "execlog.csv" 입니다.
- 파일 문자는 Scanner Central Admin Console [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 지정된 값을 따릅니다. 기본 값은 UNICODE (UTF-8) 입니다.
- CSV 형식 내의 파일입니다.
각 항목의 값은 다음과 같습니다.

항목	값과 형식
날짜 / 시간	YYYYMMDD hh:mm:ss
발생지	-
IP 주소	xxx.xxx.xxx.xxx (xxx 는 0 ~ 255 이내의 값)
모델명	-
시리얼 번호	-
타입	I: 정보 W: 경고 E: 오류
이벤트 ID	-
" 메세지 "	-

통계 정보 파일 형식

이 단원에서는 내보내기의 통계 정보 파일 형식 요구 사항에 대해서 설명하고 있습니다.

- 파일명의 기본값은 "statistics.csv" 입니다.
- 파일 문자는 Scanner Central Admin Console [Scanner Central Admin Server 설정 (공용 설정)] 화면에서 지정된 값을 따릅니다. 기본 값은 UNICODE (UTF-8) 입니다.
- 파일의 첫 번째줄에 시간대가 출력됩니다.
파일의 두 번째줄에 타이틀이 출력됩니다.
파일의 세 번째줄에 통계 정보가 출력됩니다.
다음은 출력 예입니다.

첫 번째 줄 :	# 기간 YYYYMMDD - YYYYMMDD
두 번째 줄 :	장치명, 모델명, 시리얼 번호, 그룹명, 전체 (장), ADF (장), 평판 (장), 설명, 상태
세 번째 줄 :	xxx, fi-xxxxxx, xxx, xxxxxx (xx), 305, 300, 5, xxx, 불명

- CSV 형식 내의 파일입니다.
이러한 항목은 다음과 같이 정의됩니다.

항목	값과 형식
장치명	-
모델명	-
시리얼 번호	-
그룹명	-
전체 (장)	수치
ADF (장)	수치
평판 (장)	수치
설명	임의의 문자열
상태	관리됨 관리되지 않음 알 수 없음

A. 3 다른 Scanner Central Admin Server 로의 이동 방법

- 1 네트워크 사이에서 이동하고 싶을 때에는 컴퓨터에 설치된 Scanner Central Admin Server 의 연결을 끊습니다.
- 2 이동하려는 Scanner Central Admin Sever가 설치되어 있는 컴퓨터에서 Scanner Central Admin Server 와 관련된 정보를 백업합니다.
Scanner Central Admin Server 설정의 백업 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 백업하기](#)" (129 페이지) 를 참조해 주십시오.
- 3 이동하려는 Scanner Central Admin Server 가 설치되어 있는 컴퓨터에서 Scanner Central Admin Server 와 관련된 정보를 복원합니다.
Scanner Central Admin Server 설정의 복원 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 복원하기](#)" (130 페이지) 를 참조해 주십시오.
- 4 네트워크에서 이동하고 싶을 때에는 컴퓨터에 설치된 Scanner Central Admin Server 를 연결합니다.
- 5 새로운 Scanner Central Admin Server 가 연결된 Scanner Central Admin Agent 가 설치되어 있는 컴퓨터에서 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 내보냅니다.
Scanner Central Admin Server 설정의 내보내기 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[스캐너 설정의 업데이트 모듈을 작성](#)" (61 페이지) 을 참조해 주십시오.

- 6 Scanner Central Admin Agent 및 이전 Scanner Central Admin Server 가 설치되어 있는 컴퓨터를 사용하여 순서 5 에서 Scanner Central Admin Agent 설정 정보의 업데이트 모듈을 설치하는데 문제가 없는지 확인해 주십시오.
순서 5 에서 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 이전의 Scanner Central Admin Server 에 등록하여 Scanner Central Admin Agent 가 설치되어 있는 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 설정 정보의 업데이트 모듈의 적용에 문제가 없는 것을 확인해 주십시오.
- 7 순서 5 에서 내보낸 Scanner Central Admin Agent 설정 정보를 새로운 Scanner Central Admin Server 에 등록합니다.
- 8 Scanner Central Admin Agent 가 설치된 모든 컴퓨터에 Scanner Central Admin Agent 설정 정보의 업데이트 모듈을 설치합니다.

주의

Scanner Central Admin Servers 사이에서 이동할 때에는 Scanner Central Admin Agent 설정 정보의 업데이트와 같은 다른 업데이트를 동시에 실행하지 마십시오.

- 9 네트워크 스캐너가 연결되면 스캐너 자동 검색을 실행하고 모든 네트워크 스캐너를 등록합니다. 스캐너 검색 / 자동 스캐너 등록에 관한 자세한 내용은 "[네트워크 스캐너 자동 검색 / 네트워크 스캐너 등록](#)" (99 페이지) 을 참조해 주십시오.

A. 4 백업 및 복원

Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 다른 버전 간의 백업 / 복원 데이터

다음은 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 다른 버전 간의 백업과 복원의 호환을 나타냅니다.

Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 버전은 Scanner Central Admin Console 로그인 화면에서 확인할 수 있습니다.

Central Admin Server 버전은 Scanner Central Admin Console 로그인 화면에서 “예. Ver. 04. 02. 02”로 표시됩니다. 다음 테이블에서 버전은 “예. 4.2.x”와 같이 0을 사용하지 않고 나타냅니다.

데이터 백업의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 버전	데이터 복원의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 버전	호환성
4. 8. x	4. 8. x 이상	예
	4. 7. x 이하	-
4. 7. x	4. 7. x 이상	예
	4. 6. x 이하	-
4. 6. x	4. 6. x 이상	예
	4. 5. x 이하	-
4. 5. x	4. 5. x 이상	예
	4. 4. x 이하	-
4. 4. x	4. 4. x 이상	예
	4. 3. x 이하	-

데이터 백업의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 버전	데이터 복원의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 버전	호환성
4. 3. x	4. 3. x 이상	예
	4. 2. x 이하	-
4. 2. x	4. 2. x 이상	예
	4. 1. x 이하	-
4. 1. x	4. 1. x 이상	예
	4. 0. x 이하	-
4. 0. x	4. 1. x 이상	예 (*1)
	4. 0. x	예
	3. 0. x 이하	-
3. 0. x	4. 0. x 이상	예 (*1)
	3. 0. x	예
	2. x. x 이하	-
2. x. x 이하	3. 0. x 이상	예 (*1) (*2)
	2. x. x 이하	예

예 : 데이터 백업 및 복원이 가능합니다.

- : 데이터 백업 및 복원이 불가능합니다.

*1: 데이터를 백업하려면 복원할 버전의 Scanner Central Admin Server에서 "AmBackup. exe" 명령을 사용해 주십시오.

*2: 이전 버전의 이벤트 로그가 새로운 버전의 [이벤트 세부 사항] 화면에 표시될 경우 IP 주소 정보는 표시되지 않습니다.

Scanner Central Admin Server 에 의한 이벤트 소스 이름 출력

이벤트 로그의 이벤트 소스명을 다음과 같은 방법으로 Scanner Central Admin Server 에서 출력할 수 있습니다.

Scanner Central Admin Server 버전	이벤트 소스명
3. 0. x 이상	Scanner Central Admin Server
2. x. x 이하	iScanner Central Admin

A. 5 네트워크 스캐너 및 이미지 스캐너 간의 기능 비교

이 단원에서는 네트워크 스캐너 및 이미지 스캐너를 비교하고 있습니다.

기능		스캐너 형식		비고
분류	세부 사항	네트워크 스캐너	이미지 스캐너	
스캐너 업데이트	소프트웨어 업데이트	예	예	<ul style="list-style-type: none"> - 이미지 스캐너의 경우 : 펌웨어 / 드라이버 / 애플리케이션 업데이트를 배포할 수 있습니다. - 네트워크 스캐너의 경우 : 시스템 업데이트 / add-in 설치 업데이트는 배포할 수 있습니다.
	설정	예	예	<ul style="list-style-type: none"> - 이미지 스캐너의 경우 : 스캐너 설정 / 애플리케이션 설정 / Scanner Central Admin 설정 업데이트를 배포할 수 있습니다. - 네트워크 스캐너의 경우 : 스캐너 설정 / 작업 모드 설정 업데이트를 배포할 수 있습니다.

기능		스캐너 형식		비고
분류	세부 사항	네트워크 스캐너	이미지 스캐너	
스캐너 업데이트	소프트웨어 업데이트 시간대 제한	예	예	없음
	업데이트 호출	예	-	<ul style="list-style-type: none"> - 이미지 스캐너의 경우 : Scanner Central Admin Agent 설정에 따라서 업데이트를 정기적으로 확인할 수 있습니다.
스캐너 감시	스캐너에서 발생하는 문제의 감시	예	예	없음
	스캐너 가동 상태의 감시	예	예	
	소모 부품 일부의 감시	예	예	
	오류 통지 전자 메일의 설정	예	예	
	유지 관리 정보	예 (*2)	예 (*1)	

기능		스캐너 형식		비고
분류	세부 사항	네트워크 스캐너	이미지 스캐너	
스캐너 관리	스캐너 설정의 추가 / 편집 / 삭제	예	예	없음
	CSV 형식에서 내보내기 / 가져오기	예	예	
	Admin Tool 로 스캐너의 작업을 조작	예	-	
	네트워크 스캐너 검색 / 등록	예	아니요	
통계 정보	통계 정보 목록	예	예	
이벤트 로그	[이벤트 로그] 화면	예	예	
감사 로그의 수집	시스템 로그 / 사용자 로그 수집	예	아니요	
사용자 정보	사용자 정보는 스캐너마다 공유됩니다.	예	-	

예 : 지원됨

아니오 : 지원되지 않음

- : 필요하지 않음

*1 : 일부 모델에서는 본 정보가 사용 가능하지 않을 수 있습니다.

*2 : N7100 로만 지원됩니다.

A. 6 Scanner Central Admin Agent 의 업데이트

Scanner Central Admin 의 업데이트 방법

- 1 네트워크에서 Scanner Central Admin Server 가 설치된 컴퓨터의 연결을 끊습니다.
 - 2 Scanner Central Admin Server 설정을 백업합니다.
Scanner Central Admin Server 설정의 백업 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 백업하기](#)" (129 페이지) 를 참조해 주십시오.
- 힌트**
백업된 Scanner Central Admin Server 설정은 업데이트가 처리되는 동안 문제가 발생할 때에만 사용할 수 있습니다.
업데이트가 처리되는 동안 문제가 발생하면 Scanner Central Admin Server 설정이 복원됩니다. Scanner Central Admin Server 설정의 복원 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 복원하기](#)" (130 페이지) 를 참조해 주십시오.
- 3 Scanner Central Admin Server 를 업데이트합니다.
 - 4 네트워크에 Scanner Central Admin Server 가 설치된 컴퓨터를 연결합니다.
 - 5 Scanner Central Admin Console 을 제거해 주십시오.
Scanner Central Admin Console의 제거에 대한 보다 자세한 내용은 "[A. 7 애플리케이션의 제거](#)" (158 페이지) 을 참조해 주십시오.
 - 6 Scanner Central Admin Console 을 설치합니다.
Scanner Central Admin Console 의 설치 방법에 대한 보다 자세한 내용은 "[2.3 Scanner Central Admin Console 의 설치](#)" (33 페이지) 를 참조해 주십시오.

업데이트 버전의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어로의 데이터 마이그레이션 방법


다른 Scanner Central Admin Server 를 사용하기 위해 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 업데이트 할 때 이전 버전의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 데이터를 새로운 버전으로 전송해야 합니다.
데이터는 Scanner Central Admin Server 소프트웨어 설치된 컴퓨터에서 "AmBackup.exe" 및 "AmRestore.exe" 명령을 실행하여 마이그레이션할 수 있습니다.

힌트

- 현재 버전의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 업데이트 하는 경우 데이터를 마이그레이션할 필요가 없습니다.
- 감사 로그는 본 작업으로는 마이그레이션되지 않으므로 사전에 내보내 주십시오.

- 1 .NET Framework 4 이상이 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 구버전이 설치되어 있는 컴퓨터에 설치되어 있지 않을 경우 Microsoft 웹 사이트에서 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.


- 2** 이전 버전의 임의 폴더 아래의 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 새 버전에서 다음 [Bin] 폴더를 복사합니다. 이전 버전의 [Bin] 폴더를 복사하고 덮어쓰지 말아 주십시오.

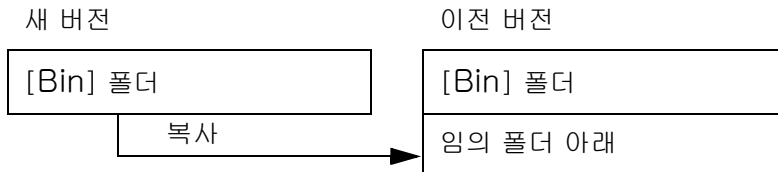

- [Bin] 폴더 저장 장소

새 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치 폴더에서 [AmManager] 폴더 아래

- 3** Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 이전 버전에서 [Bin] 폴더의 "ServiceSetting.dll" 파일을 임의 폴더 아래에 복사된 [Bin] 폴더에 복사하고 덮어씁니다.

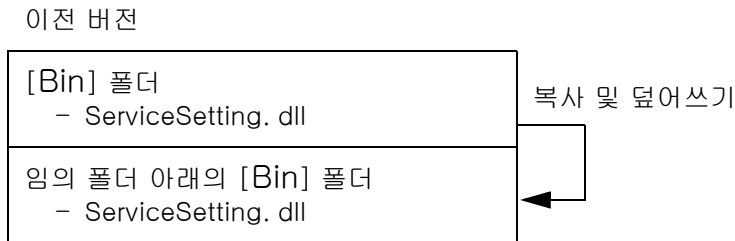

- "ServiceSetting. dll" 파일 저장 장소

이전 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치 폴더에서 [WAmManagerWBin] 폴더 아래

- 4** Scanner Central Admin Server의 이전 버전의 임의 폴더 아래에 복사된 [Bin] 폴더에서 "AmBackup. exe" 을 실행합니다.

⇒ Scanner Central Admin Server의 이전 버전 데이터가 백업됩니다.

- "AmBackup. exe" 파일 저장 장소

이전 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 임의 폴더에서 [Bin] 폴더 아래

"AmBackup. exe"에 대한 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 백업하기](#)" (129 페이지)를 참조해 주십시오.

주의

이전 버전의 설치 폴더에서 [Bin] 폴더의 "AmBackup. exe"를 실행하여 데이터를 백업하면 새로운 버전의 Scanner Central Admin Server에서 데이터를 복원할 수 없습니다. 새로운 버전에서 복사된 "AmBackup. exe"를 실행하여 데이터를 백업해 주십시오.

- 5** Scanner Central Admin Server의 새버전에서 "AmRestore. exe"를 실행합니다.

⇒ 순서 4에서 백업된 데이터가 Scanner Central Admin Server의 새 버전에서 복원됩니다.

- "AmRestore. exe" 파일 저장 장소

새 Scanner Central Admin Server 소프트웨어의 설치 폴더에서 [WAmManagerWBin] 폴더 아래

"AmRestore. exe"에 대한 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 복원하기](#)" (130 페이지)를 참조해 주십시오.

A. 7 애플리케이션의 제거

Scanner Central Admin Server 제거 시의 사전 주의 사항

- 제거를 시작하기 전에 네트워크에서 Scanner Central Admin Server의 연결을 해제합니다.
Scanner Central Admin Server가 네트워크에 연결된 상태에서 제거 처리가 완료될 경우 정상적인 작업이 가능하지 않을 수 있습니다.
- Scanner Central Admin Server 소프트웨어가 제거되면 설치 폴더의 모든 파일이 삭제됩니다. Scanner Central Admin Server와 관련된 정보의 백업이 필요합니다. 보다 자세한 내용은 "[Scanner Central Admin Server 설정 백업하기](#)" (129 페이지)를 참조해 주십시오.
- Scanner Central Admin Server 소프트웨어를 제거할 때 다음 메시지가 표시되는 경우 [다시 시도] 버튼을 눌러 주십시오.
다른 응용프로그램에서 파일 ASPNETDB.MDF을 (를) 단독으로 사용하고 있습니다. 응용 프로그램을 모두 닫은 후 다시 시도를 클릭하십시오.
동일한 메시지가 다시 표시되더라도 Scanner Central Admin Server를 재시작하고 다시 제거해 주십시오.

Scanner Central Admin Console 제거 시의 사전 주의 사항

제거를 시작하기 전에 Scanner Central Admin Console을 닫아 주십시오.

Scanner Central Admin Console이 작업 중에 제거 처리가 완료될 경우 정상적인 작업이 가능하지 않을 수 있습니다.

애플리케이션의 제거 방법

1 컴퓨터를 시작합니다.

주의

관리자 권한을 가지는 사용자로 컴퓨터를 로그인합니다.

2 실행되고 있는 애플리케이션을 종료합니다.

3 [시작] 메뉴 → [제어판] → [프로그램 추가/ 제거]를 선택합니다.

⇒ [프로그램 제거 또는 변경] 화면이 표시되면 설치된 소프트웨어의 목록이 표시됩니다.

4 삭제할 소프트웨어를 선택합니다.

- Scanner Central Admin Server의 삭제 :
[Scanner Central Admin Server]를 선택합니다.
- Scanner Central Admin Console의 삭제 :
[Scanner Central Admin Console]을 선택합니다.
- Scanner Central Admin Agent의 삭제 :
[Scanner Central Admin Agent]를 선택합니다.

5 [제거] 버튼 또는 [제거 / 변경] 버튼을 클릭합니다.

6 확인 메시지가 표시되면 [확인] 버튼 또는 [예] 버튼을 클릭합니다.

⇒ 프로그램이 제거됩니다.

힌트

사용하는 사용자 계정 제어 설정에 따라 "알 수 없는 프로그램이 컴퓨터에 액세스하려고 합니다." 메시지가 수신될 수 있습니다. 이럴 경우 제거를 계속하려면 [허용]을 선택합니다.

주의

- 화면에 표시된 정보는 사용의 운영 체제에 따라서 다를 수 있습니다.
각 운영 체제에 표시된 정보를 따라 주십시오.
예 : Windows XP
 - [프로그램 제거] → [프로그램 추가 또는 제거]
 - [제거] 버튼 또는 [제거 / 변경] 버튼 → [변경 / 제거] 버튼
- Scanner Central Admin Server 를 제거하기 전에 다음 애플리케이션 항목을 제거하려면 다시 설치해야 합니다.
 - Microsoft SQL Server Native Client
 - Microsoft SQL Server Setup Support Files
 이럴 경우 위에 설명된 애플리케이션의 구성 요소를 제거해 주십시오.
- Scanner Central Admin Server 가 Microsoft Office SharePoint Server 와 연동할 경우 설치된 Scan to Microsoft SharePoint 는 제거되지 않습니다.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

A. 8 사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성의 예



이 단원에서는 파일을 지정된 폴더로 복사하기 위한 업데이트 모듈의 작성 및 설치 방법을 설명하는 "사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성" (60 페이지) 을 예를 제공합니다.

1 파일 "sample.ini" 을 지정된 폴더로 복사하기 위해 배치 파일 "sample.bat" 을 작성한 다음 두 파일 모두를 "CW:sample" 에 놓습니다.

다음은 배치 파일 "sample.bat" 의 예입니다.

```
set dstPath=C:\Wwork (*1)
if not exist %dstPath% mkdir %dstPath%
if errorlevel 1 goto error
copy /y sample.ini %dstPath% (*2)
if errorlevel 1 goto error
exit 0 (*3)
:error
exit 1 (*4)
```

*1: 스캐너에 연결된 컴퓨터의 지정된 폴더

*2: 파일을 복사합니다

*3: 반환 값 (0: 성공)

*4: 반환 값 (0 이외 : 실패)

2 SCAModuleCreator 에서 업데이트 모듈을 작성합니다.
"사용자 애플리케이션에서 업데이트 모듈로 작성" (60 페이지)의 순서를 따르고 업데이트 모듈을 작성하기 위해 [사용자 애플리케이션의 작성] 화면에서 다음 설정을 구성합니다.

설정	값	설명
원본 폴더	C:\Wsample	파일 (파일을 지정된 폴더에 복사하기 위한 파일 "sample.ini" 및 배치 파일 "sample.bat")이 저장되는 폴더를 지정합니다.
저장	사용자 정의	업데이트 모듈의 저장 폴더를 지정합니다.
버전 / 이름	CopySamIpe_V01L01	업데이트 모듈의 인식을 위해 이름을 입력합니다.
실행 경로	sample.bat	파일을 지정된 폴더에 복사하기 위해서 순서 1에서 배치 파일을 지정합니다.

3 Scanner Central Admin Console 에 업데이트 모듈을 업로드합니다.
업데이트 모듈의 업로드에 대한 자세한 내용은 "업데이트 모듈의 업로드" (62 페이지) 을 참조해 주십시오.

4 업데이트 모듈을 설치합니다.
업데이트 모듈의 설치에 대한 자세한 내용은 "업데이트 모듈의 설치" (63 페이지) 를 참조해 주십시오.

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central Admin 의 개요

Scanner Central Admin 의 설치

Scanner Central Admin Server 의 사용

전자 메일 알림의 사용

종합 관리 시스템으로 연동

Scanner Central Admin 의 유지 관리

부록

용어집

A. 9 Scanner Central Admin 의 애플리케이션 구성

Scanner Central Admin 4. 8 의 애플리케이션 구성 및 버전 정보는 다음과 같습니다.

- Scanner Central Admin Server 4. 8
- Scanner Central Admin Console 3. 4
- Scanner Central Admin Agent 1. 6

[TOP](#)[목차](#)[색인](#)[시작하기 전에](#)[Scanner Central Admin 의 개요](#)[Scanner Central Admin 의 설치](#)[Scanner Central Admin Server 의 사용](#)[전자 메일 알림의 사용](#)[종합 관리 시스템으로 연동](#)[Scanner Central Admin 의 유지 관리](#)[부록](#)[용어집](#)

A. 10 Scanner Central Admin Server 의 연결성

Scanner Central Admin Server 의 버전에 따라 지원하는 스캐너가 다음과 같이 달라집니다.

Scanner Central Admin Server 버전	이미지 스캐너	네트워크 스캐너		
		fi-6010N	N1800	N7100
iScanner Central Admin Server 2. 0	–	예	–	–
Scanner Central Admin Server 3. 0	–	예	예	–
Scanner Central Admin Server 4. 0 ~ 4. 5	예	예	예	–
Scanner Central Admin Server 4. 6 이상	예	예	예	예 (*1)

예 : 지원

– : 지원되지 않음

*1 : 조작환경에 따라 일부 기능을 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은
["N7100 과 연동에 필요한 소프트웨어 " \(23 페이지\)](#) 를 참조해 주십시오.

A. 11 SNMP 트랩을 통한 메시지 코드 통지

SNMP 트랩을 통한 메시지 코드 통지는 다음과 같이 표시됩니다.

코드	메시지	메시지 내용	해결 방법
0F090000	This is a test message from Scanner Central Admin Agent.	이것은 테스트로 송신된 메시지입니다.	어떠한 조치도 요구되지 않습니다.
0F070004	Consumable part counter was cleared. Consumable part:XXXXX Counter before clearing value:XXXXX	소모 부품의 카운터가 지워집니다.	어떠한 조치도 요구되지 않습니다.
0F080001	Scanner was changed.	스캐너가 변경되었습니다.	어떠한 조치도 요구되지 않습니다.
0F080002	The scanner maintenance part needs to be cleaned. Maintenance Part:XXXXX	스캐너의 보수 부품을 청소할 때가 되었습니다.	보수 부품을 청소합니다. 청소할 보수 부품명이 XXXXX 에 표시됩니다. 청소 순서에 대한 자세한 내용은 사용하시는 스캐너의 사용 설명서를 참조해 주십시오. 스캐너 청소 후에도 메시지가 남아 있을 경우에는 스캐너를 구입하신 FUJITSU 대리점 및 지정된 FUJITSU 스캐너 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
1F060001	Temporary scanner error was detected. [Error Details]	일시적인 스캐너 오류가 검출되었습니다.	다음 중 하나를 시도합니다. ● 처리할 메시지의 [오류 세부 사항] 을 참조해 주십시오. ● Scanner Central Admin Console 의 [이벤트 세부 사항] 화면에서 [오류 세부 사항] 버튼을 클릭하여 스캐너 Error Recovery Guide 를 참조해 주십시오.
6F070001	Scanner consumable needs to be replaced now. Consumable part:XXXXX	스캐너의 소모 부품을 교환할 때가 되었습니다.	소모 부품을 교환합니다. 교환할 소모 부품명이 XXXXX 에 표시됩니다.
6F070002	Scanner consumable needs to be replaced soon. Consumable part:XXXXX	스캐너의 소모 부품을 곧 교환할 필요가 있습니다.	소모 부품을 교환합니다. 교환할 소모 부품명이 XXXXX 에 표시됩니다.

코드	메시지	메시지 내용	해결 방법
6F070003	Scanner consumable has passed its rated lifetime and needs to be replaced. Consumable part:XXXXX	스캐너의 소모 부품이 기대 수명을 지났습니다.	소모 부품을 교환합니다. 교환할 소모 부품명이 XXXXX 에 표시됩니다.
7F060001	Scanner error was detected. [Error Details]	스캐너 오류가 검출되었습니다.	다음 중 하나를 시도합니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 처리할 메시지의 [오류 세부 사항] 을 참조해 주십시오. ● Scanner Central Admin Console 의 [이벤트 세부 사항] 화면에서 [오류 세부 사항] 버튼을 클릭하여 스캐너 Error Recovery Guide 를 참조해 주십시오. 오류가 남아 있을 경우에는 스캐너를 구입하신 FUJITSU 대리점 및 지정된 FUJITSU 스캐너 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
8F060001	Scanner parts replacement notification was detected. [Error Details]	스캐너 부품 교환과 관련된 오류가 검출되었습니다.	다음 중 하나를 시도합니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 처리할 메시지의 [오류 세부 사항] 을 참조해 주십시오. ● Scanner Central Admin Console 의 [이벤트 세부 사항] 화면에서 [오류 세부 사항] 버튼을 클릭하여 스캐너 Error Recovery Guide 를 참조해 주십시오. 오류가 남아 있을 경우에는 스캐너를 구입하신 FUJITSU 대리점 및 지정된 FUJITSU 스캐너 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

용어집

A

ADF (자동 문서 급지 장치)

I

ISIS

S

SMTP (단일 메일 전송 프로토콜)

SNMP (단일 네트워크 관리 프로토콜)

SNMP 관리자

SNMP 트랩

T

TWAIN

ㄱ

기본값 설정

ㄴ

드라이버

ㄷ

분리 롤러

브레이크 롤러

ㅇ

에뮬레이션

ㅈ

전사기

조작 패널

종합 관리 시스템

ㅍ

패드 유닛

평판

피크 롤러

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요

Scanner Central
Admin 의 설치

Scanner Central
Admin Server 의
사용

전자 메일 알림의
사용

종합 관리 시스템
으로 연동

Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

A

ADF (자동 문서 급지 장치)

다량의 문서가 한 번에 스캔되도록 용지 급지를 허용하는 장치이다 .

I

ISIS

ISIS (이미지 스캐너 인터페이스 사양) 는 API (애플리케이션 프로그램 인터페이스) 를 규격으로 하는 기준으로 1900 년 Captiva 의 EMC Corporation (Pixel Translations) 에 의해 개발된 이미지 장치 (예 . 스캐너 , 디지털 카메라 등) 를 위한 프로토콜이다 . ISIS 기준에서 고안된 이미지 장치를 사용하려면 동일 기준의 드라이버 소프트웨어를 설치할 필요가 있다 .

S

SMTP (단일 메일 전송 프로토콜)

전자 메일 메시지를 보낼 때 사용되는 프로토콜이다 .

SNMP (단일 네트워크 관리 프로토콜)

네트워크의 감시 및 네트워크의 관리에 사용되는 프로토콜이다 .

SNMP 관리자

터미널에서 통지되는 SNMP 트랩을 알기 쉽게 표시하는 애플리케이션이다 .

SNMP 트랩

터미널에서 SNMP 관리에 통지하는 상황 통지용 보고이다 .

T

TWAIN

TWAIN (Technology Without Any Interesting Name) 은 TWAIN Working Group 사가 이미징 디바이스 (예 , 스캐너 , 디지털 카메라) 용으로 개발한 API (애플리케이션 프로그램 인터페이스) 규격이다 . 이 규격을 준수하는 장치를 사용하려면 TWAIN 규격을 지원하는 드라이버 소프트웨어를 설치해야 한다 .

ㄱ

기본값 설정

(하드웨어)

공장 출하시의 기본값에서 값을 미리 설정한다 .

(소프트웨어)

소프트웨어의 설치 값을 설정한다 .

ㄴ

드라이버

운영 체제용으로 특별히 디자인되어 하드웨어 장치와 연결할 수 있는 프로그램이다 .

ㄷ

분리 롤러

호퍼의 문서를 1 페이지로 나눠 ADF 내에 용지가 들어가도록 삽입하는 롤러이다 .

브레이크 롤러

여러 장의 문서가 ADF 에 동시에 급지되는 것을 방지하는 롤러이다 .

ㅇ

에뮬레이션

펌웨어의 설정을 변경하여 다른 모델의 스캐너로 사용하는 것을 말한다 .

ㅈ

전사기

문서의 앞뒤에 있는 알파벳 문자를 인쇄하는 프린터이다 . 이름 , 날짜 및 시리얼 번호의 추가로 스캔된 이미지를 관리할 때 사용된다 .

조작 패널

패널은 표시기와 버튼으로 구성되어 있다 . 선택 기능과 설정의 변경과 같은 스캐너 작업에 사용된다 .

종합 관리 시스템

기업의 다양한 시스템 작업을 철저히 관리하는 시스템이다 .

표**패드 유닛**

문서가 ADF 내부에 들어가기 전에 문서를 분리시키는 부품이다 . 문서는 피크 롤러와 접촉하는 고무 재질이 사용된다 .

평판

평판 입력 스캐너이다 .

스캐너 (유리 부분) 에 놓여진 문서를 한 번에 스캔한다 .

책 또는 브로슈어와 같이 ADF 에서 스캔할 수 없는 문서를 스캔할 때 사용된다 .

피크 롤러

ADF 용지 쉼트에 올려져 있는 문서를 한 장씩 분리시켜 ADF 로 문서를 급지시키는 롤러이다 .

색인

A

AmBackup.exe	129
AmExportLog	80
AmInvestigate.exe	130
AmRestore.exe	130

C

CollectAgentInfo.exe	131
--------------------------------	-----

S

SCAModuleCreatorCollectLog.exe	133
Scanner Central Admin	
개요	15
설치	29
시스템 구성	19
주요 기능	17
특징	16
Scanner Central Admin Agent	
유지 관리하기	131
Scanner Central Admin Agent 의	
Scanner Central Admin Server 설정	50
SNMP 트랩 메시지 설정	122
전자 메일의 설정	109
Scanner Central Admin Console 에서의 로그인	46
Scanner Central Admin Server	
유지 관리하기	129
Scanner Central Admin Server 설정	50
Scanner Central Admin 의 업데이트 방법	156
Setup.exe	38
SNMP 트랩 메시지 설정	122

가

가져오기	
스캐너 구성	98
감사 로그	
내보내기	80
수집	79
파일 형식	80
감시	
스캐너	75
스캐너 가동 상태	76
스캐너 네트워크	75
개요	15
관리	
스캐너	82
구성	
Scanner Central Admin Server 의 운용 환경	48
SNMP 관리자	120
종합 관리 시스템	120
규칙	5
기능	17
기술 지원 받기	
SCAModuleCreator	133
Scanner Central Admin Agent	131
Scanner Central Admin Server	130

나

내보내기	
스캐너 구성	97
이벤트 로그	78
통계 정보	77

TOP

목차

색인

시작하기 전에

Scanner Central
Admin 의 개요Scanner Central
Admin 의 설치Scanner Central
Admin Server 의
사용전자 메일 알림의
사용종합 관리 시스템
으로 연동Scanner Central
Admin 의 유지 관
리

부록

용어집

네트워크 스캐너	
업데이트	66
유지 관리하기	134
네트워크 스캐너의 Scanner Central Admin	
기능 비교	151, 152, 154
네트워크 요구 사항	26
다	
다른 Scanner Central Admin Server 로의 이동	
방법	151
등록	
스캐너	53
마	
메시지	136
바	
백업 및 복원	152
백업하기	
Scanner Central Admin Server 설정	129
보기	
이벤트 로그	78
통계 정보	77
복원하기	
Scanner Central Admin Server 설정	130
본 매뉴얼의 사용 방법	2
사	
사용 가능한 업데이트 처리 타입	
네트워크 스캐너	66
이미지 스캐너	56
삭제	
스캐너 구성	96

설정	
방화벽	44
설치	29
Add-in	68
Error Recovery Guide (오류 복구 가이드)	45
Scanner Central Admin Agent	35
Scanner Central Admin Console	33
Scanner Central Admin Server	31
업데이트 모듈	63
스캐너 구성	82
스캐너 설정 파일 형식	
가져오는 중 (불러오는 중)	149
내보내기용	141
시스템 구성	19
시스템 업데이트	66
시스템 요구 사항	22
Scanner Central Admin Agent	25
Scanner Central Admin Console	23
Scanner Central Admin Server	22
시작하기 전에	3

아

업데이트	
Scanner Central Admin Agent	131
네트워크 스캐너	66
스캐너 설정	70
이미지 스캐너	54, 56
업로드	
업데이트 모듈	62
요약 설명	
Scanner Central Admin Server	40
전자 메일 알림	107
종합 관리 시스템	119
유지 관리	128

유지 관리하기	128
Scanner Central Admin Agent	131
Scanner Central Admin Server	129
네트워크 스캐너	134
이미지 스캐너	
업데이트	54, 56
이벤트 로그 파일 형식	150

자

자동 검색	99
작성	
업데이트 모듈	57
작업	
Scanner Central Admin Server 의 사용	20, 39
전자 메일 알림의 사용	21, 106
종합 관리 시스템으로 연동	21, 118
작업 모드 설정	72
작업의 각각 모드에서 필요한 애플리케이션	30
작업의 예	103
제거 방법	158
조작 모드	20
중앙 관리가 가능한 스캐너의 수	27
증명서 가져오기 (HTTPS)	43

차

추가	
스캐너 구성	94

타

통계 정보 파일 형식	150
특징	16

파

편집	
그룹	96
스캐너 구성	95
스캐너 목록에서 표시될 편집 항목	100
포트 번호 목록	27

하

확인	
SMTP 서버 설정	108
SNMP 관리자	120
스캐너 세부 사항	101
업데이트 상태	
네트워크 스캐너	74
이미지 스캐너	65
종합 관리 시스템	120

Scanner Central Admin 4.8 유저 가이드

P2WW-2817-01HNZ0

발행일 : 2016 년 11 월

발행처 : PFU Limited

- 본 매뉴얼의 콘텐츠는 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 .
- PFU Limited 는 본 제품의 사용에 의해 발생하는 우발적인 혹은 결과적인 피해 및 제삼자에 의한 어떠한 요구에 대해서도 책임지지 않습니다 .
- 본 매뉴얼 내용의 전체 또는 일부 및 스캐너 애플리케이션의 복사는 저작권 법에 의해 금지됩니다 .