

ScanSnap Organizer

Руководство пользователя

Введение

ScanSnap Organizer является приложением, которое используется для отображения или организации файлов изображения, которые были сканированы использованием сканера цветного изображения ScanSnap.

В данном руководстве дается краткий обзор и основные операции ScanSnap Organizer.

Для правильного использования ScanSnap Organizer внимательно прочтите данное руководство.

Для отображения или печати данного руководства, требуется либо Adobe® Acrobat® (7.0 или поздняя версия), либо Adobe® Reader® (7.0 или поздняя версия).

Товарные знаки

Microsoft, Windows, Windows Vista и SharePoint являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и / или других странах.

Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными именами компании Adobe Systems Incorporated в США и / или других странах.

Intel и Intel Core являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Intel Corporation в США и в других странах.

Google и Google Документы являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Google Inc.

Salesforce, логотип Salesforce, и Salesforce CRM являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками salesforce.com, inc. в США и / или других странах.

ScanSnap, логотип ScanSnap, ScanSnap Manager и ScanSnap Organizer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED в Японии.

Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Производитель

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group

Solid Square East Tower

580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan

Телефон: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2012

Использование в местах с высокими требованиями к безопасности

Данный продукт разработан и произведен с учетом того, что он будет использоваться в офисах, для личных нужд, в домашних условиях, на промышленных предприятиях, а также приложений для других общих целей.

Данный продукт не был разработан и произведен для использования в тех местах (которые ниже будут называться "места с высокими требованиями к безопасности").

Места, которые содержат прямую угрозу жизни и здоровью, когда требуется высокий уровень безопасности. Например, для управления ядерными реакциями на ядерных электростанциях, автоматического управления самолетами, управления движением воздушного транспорта, систем управления движением массового транспорта, медицинского оборудования для поддержания жизни, управления запусками ракет в системах вооружений, а также, когда временно не гарантируется безопасность.

Пользователь должен использовать данный продукт с соответствующими мерами, гарантирующими безопасность в местах с высокими требованиями к безопасности.

PFU LIMITED не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования данного продукта пользователем в местах с высокими требованиями к безопасности, а также по претензиям и компенсациям пользователей и третьих сторон.

Руководства

При использовании ScanSnap Organizer, если требуется, прочтите следующие руководства.

Руководство	Описание	Метод ссылки
ScanSnap Руководство по эксплуатации	Прочитайте данное руководство для получения информации об основных операциях ScanSnap, установке программного обеспечения, методах сканирования, различных настройках, и об обращении со ScanSnap.	Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [Руководство по эксплуатации].
ScanSnap Organizer Руководство пользователя (данное руководство)	Прочитайте данное руководство, когда необходима общая информация о свойствах продукта и операционной среде.	Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Organizer] → [Руководство пользователя].
Справка ScanSnap Online Update	Прочитайте данный файл Справки при возникновении вопросов или проблем связанных с операциями. Данное предоставляет объяснение по каждой операции, окну и сообщению.	Используйте один из следующих методов для запуска Справки ScanSnap Online Update. <ul style="list-style-type: none"> ● Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Online Update] → [Справка]. ● Нажмите клавишу [F1] на клавиатуре, когда данное окно отобразится. ● Нажмите кнопку [Справка] в любом окне.
ScanSnap Organizer Справка	Прочитайте данный файл Справки при возникновении вопросов или проблем связанных с операциями (например, при настройке элементов). Здесь дается объяснение операций, экранов и сообщений.	Для получения подробной информации о том, как запустить справку, смотрите " Справка ScanSnap Organizer " (страница 14).

Структура данного руководства

Данное руководство содержит следующее:

Глава 1 Краткий обзор ScanSnap Organizer

В данной главе дается краткий обзор свойств ScanSnap Organizer, и дается описание как запустить и закрыть ScanSnap Organizer.

Глава 2 Как использовать ScanSnap Organizer

В данной главе дается описание процедур для основного пользования ScanSnap Organizer.

Приложение A Установка и Удаление

В данной главе дается описание как установить и удалить ScanSnap Organizer.

Для ознакомления с основными функциями ScanSnap Organizer, рекомендуется прочитать по порядку главы от 1 по 2.

Для получения подробной информации об операциях, экранах, функциях и сообщениях ScanSnap Organizer, смотрите Справку ScanSnap Organizer.

Символы стрелок в данном руководстве

Символы правой стрелки (→), которые используются для соединения знаков или параметров меню следует выбирать последовательно.

Пример: Выберите меню [Пуск] → [Компьютер].

Примеры экранов в данном руководстве

Экраны продукта Microsoft переизданы при помощи разрешения от корпорации Microsoft Corporation.

Примеры экранов в данном руководстве могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения эффективности данного продукта.

Экраны, используемые в данном руководстве, относятся к Windows 7.

Фактические окна и операции могут отличаться в зависимости от операционной системы.

Если фактический экран отличается от примеров экрана в данном руководстве, работайте, следуя фактически отображенному экрану.

Сокращения, используемые в данном руководстве

Следующие сокращения используются в данном руководстве.

Используемые сокращения	Имя
Windows 8	Операционная система Windows® 8, Русская версия Операционная система Windows® 8 Профессиональная, Русская версия Операционная система Windows® 8 Корпоративная, Русская версия
Windows 7	Операционная система Windows® 7 Начальная, Русская версия Операционная система Windows® 7 Домашняя расширенная, Русская версия Операционная система Windows® 7 Профессиональная, Русская версия Операционная система Windows® 7 Максимальная, Русская версия
Windows Vista	Операционная система Windows Vista™ Home Basic, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Home Premium, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Business, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Enterprise, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Ultimate, Русская версия
Windows XP	Операционная система Windows® XP Home Edition, Русская версия Операционная система Windows® XP Professional, Русская версия
Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista или Windows XP
SharePoint Server 2010	Microsoft® SharePoint™ Server 2010, Русская версия
SharePoint Server 2007	Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007, Русская версия
SharePoint Portal Server 2003	Microsoft® SharePoint™ Portal Server 2003, Русская версия
SharePoint Foundation 2010	Microsoft® SharePoint™ Foundation 2010, Русская версия
SharePoint Services 2.0 / 3.0	Microsoft® Windows® SharePoint™ Services 2.0 / 3.0, Русская версия
SharePoint	SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2007, SharePoint Portal Server 2003, SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Services 2.0 / 3.0
.NET Framework	Microsoft® .NET Framework
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat®
Google Документы	Google Документы™
ScanSnap	Сканер цветного изображения ScanSnap (*)

* : Сетевой сканер ScanSnap не включен.

Таблица содержания

Введение	2
Товарные знаки	2
Производитель	3
Использование в местах с высокими требованиями к безопасности.....	3
Руководства	4
Структура данного руководства.....	5
Символы стрелок в данном руководстве	5
Примеры экранов в данном руководстве	5
Сокращения, используемые в данном руководстве	6
Глава 1 Краткий обзор ScanSnap Organizer	9
1.1 Краткие сведения	10
1.2 Свойства	11
1.3 Запуск и Заккрытие	12
ScanSnap Organizer.....	12
Справка ScanSnap Organizer.....	14
Глава 2 Как использовать ScanSnap Organizer	16
2.1 Последовательность операций	17
2.2 Использование файлов	19
Управлять	19
Использовать.....	21
Другое	22

Приложение А Установка и Удаление	23
A.1 Системные требования	24
A.2 Установка	26
A.3 Удаление	26
Индекс	27

Глава 1 Краткий обзор ScanSnap Organizer

В данной главе дается краткий обзор свойств ScanSnap Organizer, и дается описание как запустить и закрыть ScanSnap Organizer.


1.1	Краткие сведения	10
1.2	Свойства	11
1.3	Запуск и Заккрытие.....	12

1.1 Краткие сведения

ScanSnap Organizer данное приложение используется для отображения и организации файлов изображения (файлы PDF или JPEG), которые были сканированы при помощи ScanSnap.

Можно использовать данное приложение для отображения данных изображения (файлы PDF или JPEG) без их открытия, создавать папки и упорядочивать файлы как требуется.

Страницы файла PDF могут также быть отражены посредством эскизов, для проверки данных сканированных изображений.

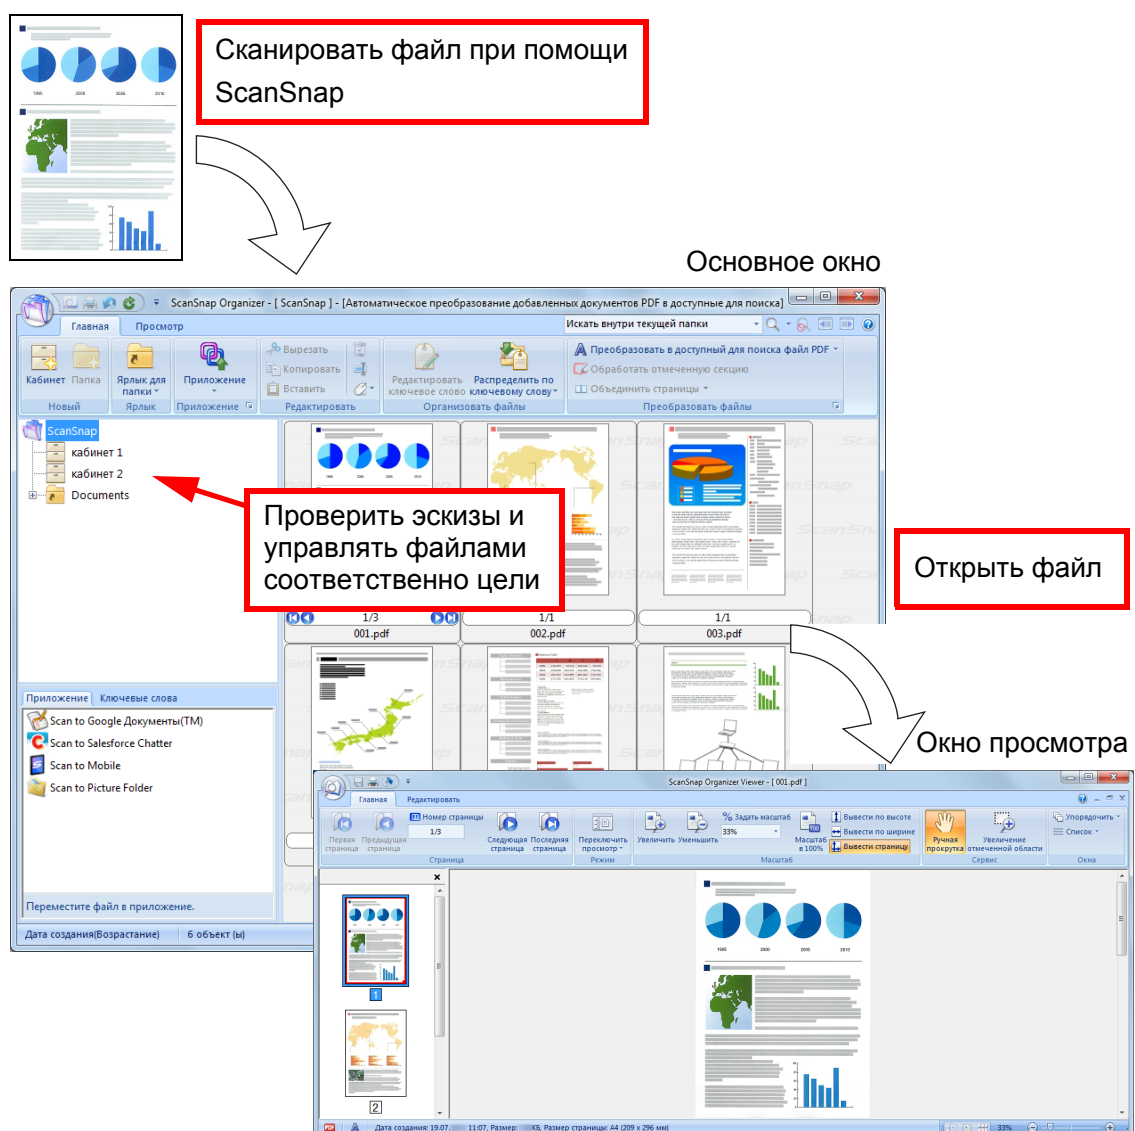

1.2 Свойства

ScanSnap Organizer содержит следующие свойства:

- Страницы могут быть отражены посредством эскизов.
- Символы в файлах PDF, которые были сканированы при помощи ScanSnap, могут быть распознаны (функцией OCR), строки символов, выделенные маркером, могут быть заданы как ключевые слова и файлы PDF преобразуются в доступные для поиска файлы. Доступные для поиска файлы PDF, могут быть быстро найдены при помощи заданной строки символов.
Более того, преобразование в доступные для поиска файлы PDF может быть выполнено, когда компьютер (ЦПУ) бездействует, так что другие операции не будут нарушены.
- В ScanSnap Organizer Viewer, файлы могут быть показаны и отредактированы (страницы можно вращать, удалять, перемещать, вставлять, корректировать перекос, обрезать и объединять, и ключевые слова могут быть добавлены в файл).
- Файлы могут быть отправлены электронной почтой и отпечатаны.
- Пароль для открытия файла PDF может быть задан, как мера безопасности.
- Секции на странице, отмеченные маркером можно вырезать и вставить в другом месте расположения.
- Несколько файлов могут быть связаны с любыми приложениями, одновременно.

1.3 Запуск и Закрытие

В данном разделе дается описание как запустить и закрыть ScanSnap Organizer.

ScanSnap Organizer

Процедуры запуска и закрытия ScanSnap Organizer описаны ниже.

Запуск непосредственно

1. Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Organizer] → [ScanSnap Organizer].

⇒ ScanSnap Organizer запустится.

ВНИМАНИЕ

При запуске ScanSnap Organizer, отобразится сообщение, в котором спрашивается следует ли изменить настройки для преобразования в доступный для поиска файл PDF. Для изменения текущих настроек, отображенных в сообщении, нажмите кнопку [Изменить]. В противном случае, нажмите кнопку [ОК].

СОВЕТ

Можно также запустить ScanSnap Organizer дважды нажав кнопку мыши по значку [ScanSnap



Organizer] (ScanSnap Organizer) на рабочем столе.

Запуск из ScanSnap Manager

Запуск из Быстрого Меню

1. Выполните сканирование.
⇒ Отобразится Быстрое Меню.
2. Выберите значение [Scan to ScanSnap Organizer].
⇒ ScanSnap Organizer запустится.


Запуск из диалогового окна настроек ScanSnap

1. В диалоговом окне настроек ScanSnap Manager выберите вкладку [Приложение], а затем выберите [ScanSnap Organizer] из раскрывающегося списка [Приложение].
2. Выполните сканирование.
⇒ ScanSnap Organizer запустится.


Для получения подробной информации о том как запустить ScanSnap Manager, смотрите Руководство по эксплуатации используемой модели сканера.

Закрытие

Процедуры для завершения ScanSnap Organizer описаны ниже.

1. Нажмите  в Основном окне.
⇒ Отобразится меню приложения.
2. Нажмите кнопку [Выход] в меню приложения.
⇒ ScanSnap Organizer закроется.

СОВЕТ

Можно также закрыть ScanSnap Organizer нажатием  в панели названия.


Справка ScanSnap Organizer

Процедуры для запуска Справки ScanSnap Organizer описаны ниже.


Открытие из Основного окна или Окна просмотра

Для открытия Справки ScanSnap Organizer, во время использования ScanSnap Organizer, нажмите клавишу [F1] на клавиатуре, или нажмите кнопку (?) в правом верхнем углу окна.

Основное окно

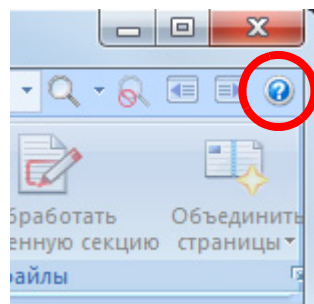


Окно просмотра

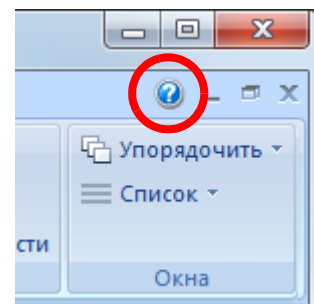

Открытие при помощи кнопки [Справка] в диалоговом окне

Справка ScanSnap Organizer можно также запустить нажатием кнопки [Справка] в диалоговом окне, которое отобразится, во время использования ScanSnap Organizer. В данном случае, раздел, относящийся к отображенному диалоговому окну, отобразится. Данные разделы могут также быть отображены, нажатием клавиши [F1] на клавиатуре.

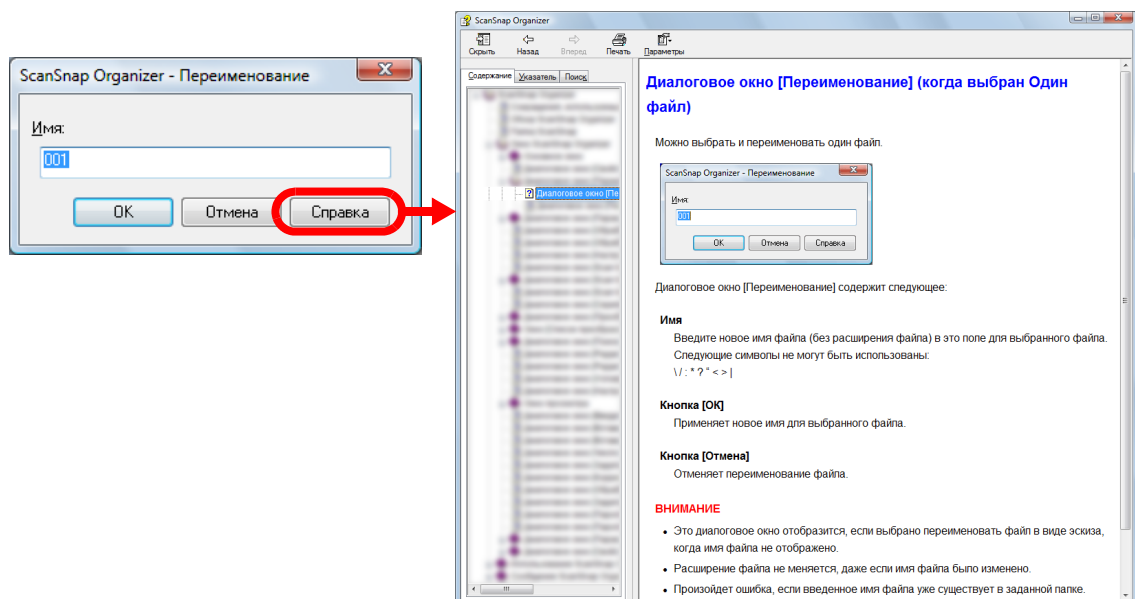

Запуск из меню [Пуск]

Для запуска Справки ScanSnap Organizer, когда ScanSnap Organizer не используется, выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Organizer] → [Справка].

Глава 2 Как использовать ScanSnap Organizer

В данной главе дается описание процедур для основного пользования ScanSnap Organizer.

Следуйте процедурам, описанным в данной главе, чтобы узнать об основных функциях ScanSnap Organizer.

Для получения подробной информации об операциях, экранах, функциях и сообщениях, смотрите Справку ScanSnap Organizer.


2.1	Последовательность операций.....	17
2.2	Использование файлов.....	19

2.1 Последовательность операций

Пример непосредственного запуска ScanSnap Organizer описан ниже.

1. Запустите ScanSnap Organizer.

Запустите ScanSnap Organizer дважды нажмите кнопку мыши по значку [ScanSnap Organizer] на рабочем столе.

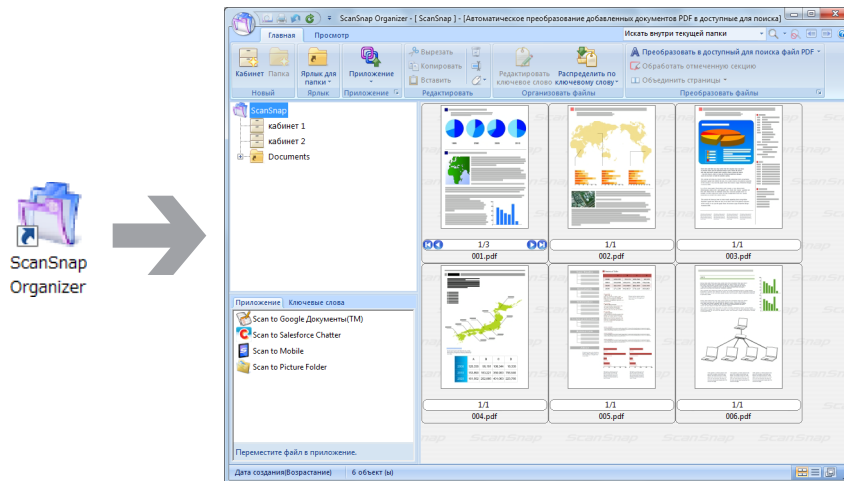


2. Сканируйте документ при помощи ScanSnap.

Список файлов, которые были сканированы, отображен в ScanSnap Organizer.

3. Запустите ScanSnap Organizer Viewer.


Дважды нажмите кнопку мыши по файлу для запуска Окна просмотра для отображения / редактирования файлов.

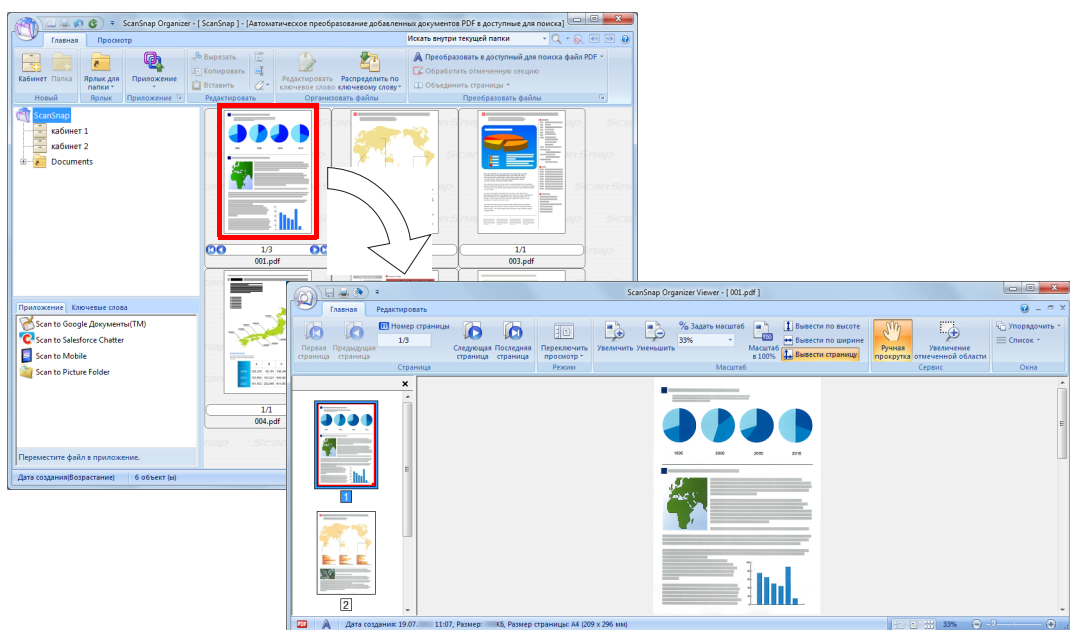

4. В Окне просмотра, проверьте ориентацию сканированных файлов, и проверьте ненужные страницы.

Вращайте файлы, которые не ориентированы правильно. Удалите любые ненужные страницы.

Выполните другие операции редактирования, по необходимости, такое как вставление страниц в необходимые места.

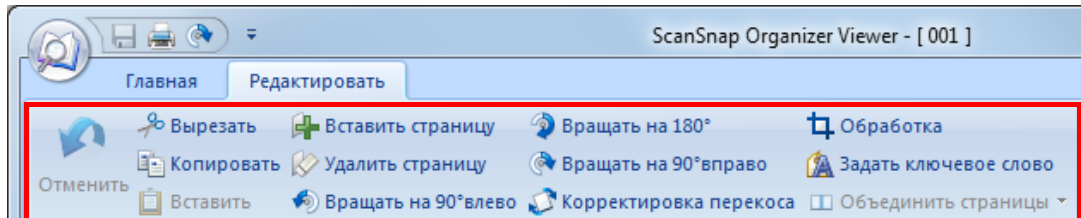

5. Закройте ScanSnap Organizer Viewer.

Для закрытия ScanSnap Organizer Viewer нажмите Кнопка Приложения, а затем нажмите кнопку [Выход из приложения] в меню, которое отобразится.

2.2 Использование файлов


Примеры, использования файлов в ScanSnap Organizer, описаны ниже.

Для получения подробной информации об операциях, смотрите Справку ScanSnap Organizer.

Управлять

Настройка ключевого слова для файла

Можно задать строку символов (ключевое слово), указывающее на содержание файла PDF, так чтобы можно сразу распознать файл без его открытия.

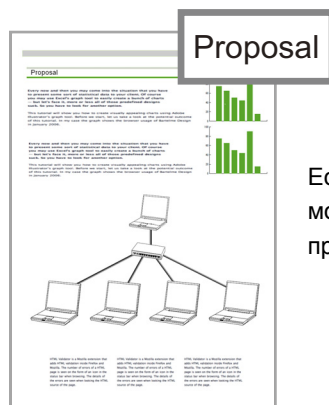


Если задать "Proposal" как ключевое слово, можно распознать данный файл по предложению без его открытия.

Задание выделенной строки символов как ключевое слово

Ключевые слова могут быть заданы в файл PDF используя функцию настройки ключевого слова.

Данные ключевые слова могут быть использованы, при поиске файлов PDF. Когда черно-белые документы, которые были выделены, сканированы посредством ScanSnap, выделенные строки символов задаются как ключевые слова для файла PDF.

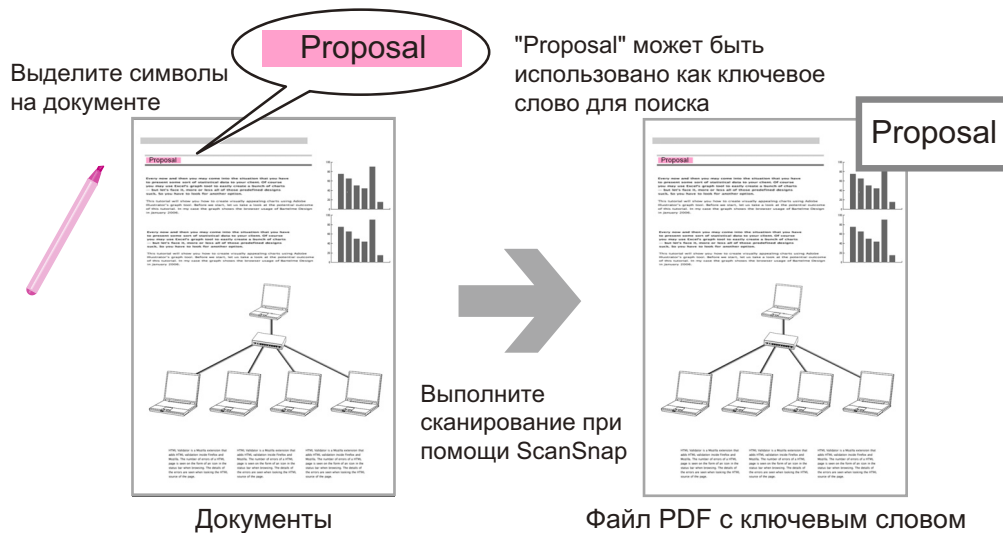


Для других методов настройки ключевых слов, смотрите Справку ScanSnap Organizer.

Распознавание строки символов на странице для вставки ее в страницу

Использование программного обеспечения распознавания текста (OCR) можно вставить строки символов в страницу файла PDF, сканированного посредством ScanSnap, а затем найти файл PDF используя строки символов.

Распознайте "Proposal" (функция OCR) как текстовая информация

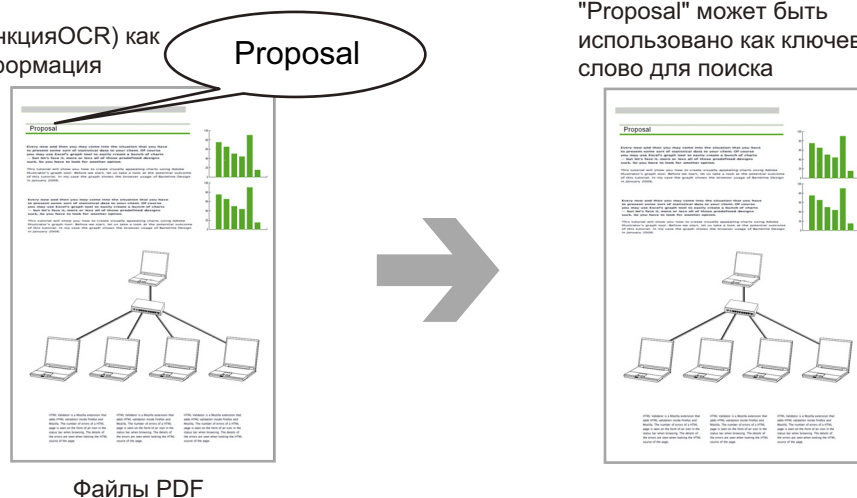

Использовать


Связывание файлов с другими приложениями

Можно использовать файлы с различными приложениями.

Приложения, которые могут быть использованы, отображены в Панель списка приложений в левом нижнем углу Основного окна.

Автоматически распределять файлы соответственно заданным условиям

Можно использовать функцию распределения ключевых слов, так что файлы PDF автоматически распределяются в кабинеты и папки соответственно ключевым словам, которые были заданы.

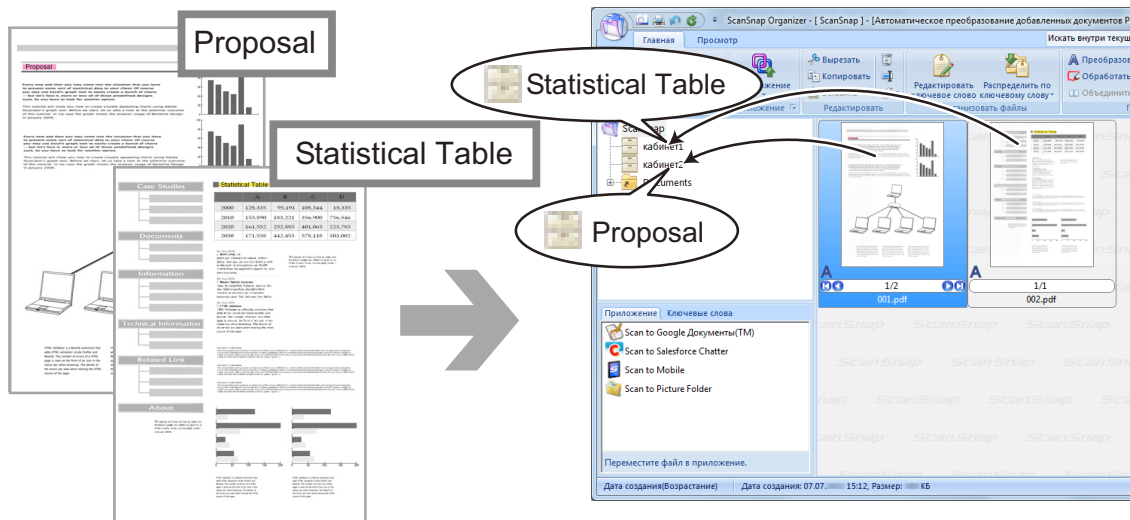

Файлы PDF с ключевыми словами

Основное окно

Отправление файлов электронной почтой

Файлы могут быть отправлены электронной почтой.

Поиск файлов

Можно найти файлы, которые управляются в ScanSnap Organizer.


Существуют два метода поиска, поиск Adobe Acrobat и поиск при помощи функции Windows Desktop Search.

Другое

Вырезка важных элементов из документов

Можно использовать функцию обработки выделенной секции для вырезания важных элементов из документов.

Отметьте требуемые секции черно-белого документа и сканируйте его при помощи ScanSnap для создания нового файла PDF или файла JPEG, который содержит только выделенную секцию.

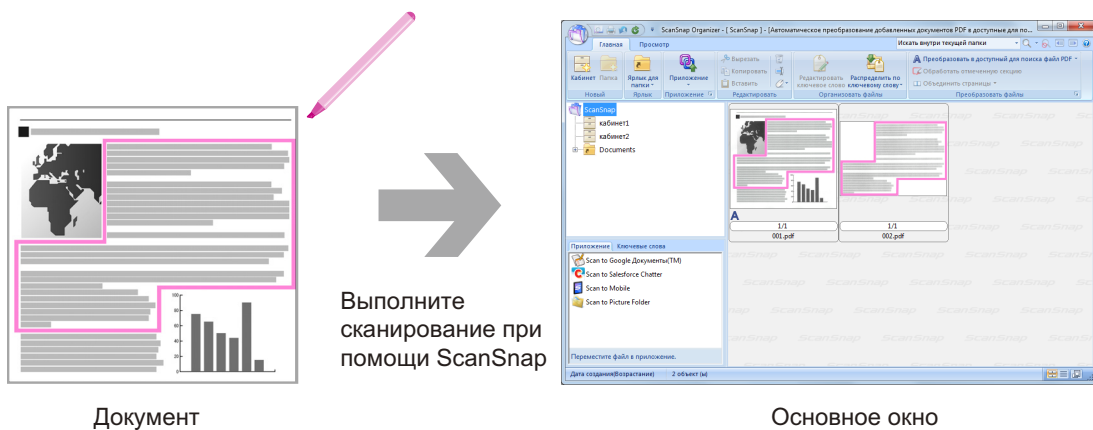

Приложение А Установка и Удаление

В данном приложении дается описание о системных требованиях ScanSnap Organizer, и как установить и удалить ScanSnap Organizer.

A.1 Системные требования	24
A.2 Установка	26
A.3 Удаление	26

A.1 Системные требования

Системные требования для ScanSnap Organizer являются следующими.

Для получения последней информации о требованиях, посетите сайт поддержки ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/>

Операционная система (*1) (*2)	Windows 8 (*3) Windows 7 Windows Vista Windows XP
ЦПУ (*4)	Intel® Core™2 Duo 2,2 ГГц или выше (Рекомендуется: Intel® Core™ i5 2,5 ГГц или выше)
Память (*4)	32 бита: 1 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше) 64 бита: 2 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше)
Разрешение экрана (*5)	Windows 8: 1 024 × 768 пиксель или выше Windows 7/Windows Vista/Windows XP: 800 × 600 пиксель или выше
Пространство жесткого диска	Требуется 670 МБ или больше свободного пространства диска

*1 : Рекомендуется использовать операционную систему с последним примененным Пакетом обновления.

*2 : Для получения подробной информации о поддерживаемых операционных системах, смотрите "Системные требования" в Руководстве по эксплуатации, используемой модели ScanSnap.

*3 : ScanSnap Organizer работает как приложение рабочего стола.

*4 : Если системные требования ScanSnap являются выше чем тех что описаны выше, рекомендуется использовать ScanSnap Organizer соответственно системным требованиям ScanSnap или выше.

*5 : Когда размер шрифта является большим, некоторые экраны могут быть отображены не правильно. В подобном случае, используйте меньший размер шрифта.

ВНИМАНИЕ

Если системные требования изложенные выше не удовлетворены, ScanSnap Organizer может не работать.

Следующее приложение требуется для использования функции поиска.

- Для поиска при помощи Adobe Acrobat

Windows 7	Windows Vista	Windows XP
Adobe Acrobat 9.2 или поздняя версия	Adobe Acrobat 8.1 или поздняя версия	Adobe Acrobat 7.0 или поздняя версия

- Для поиска при помощи функции Windows Desktop Search

Windows 7	Windows Vista	Windows XP
Не поддерживается (*)		Windows Desktop Search 3.01 или поздняя версия

* Windows 7 и Windows Vista уже содержат функцию эквивалентной Поиску при помощи функции Windows Desktop Search , поэтому не требуется дополнительных приложений.

ВНИМАНИЕ

Для поиска при помощи функции Windows Desktop Search, когда [Ключевое слово] или [Текст] файлов PDF являются целями поиска, Adobe PDF IFilter V6.0 или поздняя версия должен быть установлен, предварительно.

Для операционной системы 32-бита, Adobe PDF IFilter установится одновременно при установке Adobe Acrobat 8.0 или поздней версии, или Adobe Reader 8.0 или поздней версии. Для Adobe Reader X, установите Adobe Reader X 10.1 или поздняя версия.

Для операционной системы 64-бита, загрузите и установите Adobe PDF IFilter 9 for 64-bit platforms с веб-сайта загрузки Adobe.

.NET Framework 3.0 требуется для использования функции связи Microsoft Office SharePoint Server, Scan to Google Документы, Scan to Salesforce Chatter или Scan to Mobile.

Взаимосвязь между каждой операционной системой и .NET Framework является следующей:

Windows 7	Windows Vista	Windows XP (*2)
.NET Framework 3.0 уже установлен. (*1)		.NET Framework 3.0 не установлен. (*1)

*1 : .NET Framework 3.0 включен в .NET Framework 3.5 (SP1 или поздняя версия). Рекомендуется установить последнее обновление в операционную систему и использовать .NET Framework 3.5 (SP1 или поздняя версия).

*2 : Даже если .NET Framework 4 или поздняя версия уже установлена, .NET Framework 3.0 должен быть также установлен, так как не включен в .NET Framework 4 или позднюю версию.

A.2 Установка

Установите ScanSnap Organizer из установочного диска Setup DVD-ROM прилагается в комплекте с ScanSnap.

Выберите [Обычная] в [Вид установки].

Для получения подробной информации, смотрите "Установка программного обеспечения" Руководство по эксплуатации используемого ScanSnap.

A.3 Удаление

Удалите ScanSnap Organizer в [Программы и компоненты] в [Панель управления].

Для получения подробной информации, смотрите "Приложение: Удаление программного обеспечения" Руководство по эксплуатации используемого ScanSnap.

Индекс

З

закрытие.....	13
запуск	12

П

порядок операций	17
------------------------	----

С

свойства	11
системные требования	24

У

удаление	26
установка	26

Руководство пользователя ScanSnap Organizer

P2WW-2625-01RUZ0

Дата выпуска: Сентябрь 2012

Выпущено: PFU LIMITED

- Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.
- PFU LIMITED не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб в результате использования данного продукта, а также по претензиям третьих сторон.
- Копирование содержания данного руководства в целом или частично, а также копирование приложений сканера запрещено по закону о защите авторских прав.