

ScanSnap N1800 Scanner de rede

Guia do usuário do Google Docs Add-in



Sumário

Introdução	4
■ Sobre este manual	4
■ Consultando a Ajuda	5
Capítulo 1 Visão geral	6
1.1 Características do Google Docs Add-in	7
1.2 Requisitos do sistema	8
Capítulo 2 Instalação / Desinstalação	10
2.1 Instalando o Google Docs Add-in	11
2.2 Desinstalando o Google Docs Add-in	13
Capítulo 3 Operações do usuário	14
3.1 Salvando a imagem digitalizada no Google Docs	15



Introdução

Agradecemos a utilização do Google Docs Add-in.

Este manual tem como objetivo fornecer aos administradores e usuários comuns uma visão geral do Google Docs Add-in, instruções sobre a instalação, desinstalação e demais operações.

Desejamos que este manual possa fornecer informações úteis a fim de utilizar o Google Docs Add-in.

Marcas registradas

Google e Google Docs são marcas comerciais ou marcas registradas da Google Inc. ScanSnap e o logotipo ScanSnap são marcas comerciais ou marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

Fabricante

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan

Telefone: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2011

■ Sobre este manual

Símbolos usados neste manual




Os seguintes avisos são usados neste manual:



Este símbolo alerta os usuários sobre as informações importantes. Certifique-se de lê-las.



Este aviso alerta o usuário quanto às dicas úteis sobre o uso do aparelho.

Admin	<p>Este símbolo é usado para indicar informações sobre as operações do administrador.</p> <p>Cada modo de operação é indicado pelos símbolos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  Operações do administrador via Painel de toque. ●  Operações do administrador via rede utilizando o Network Scanner Admin Tool. ●  Operações do administrador via rede utilizando o Scanner Central Admin Console.
User	<p>Este símbolo é usado para indicar informações sobre as operações comuns do usuário.</p>

Exemplos de tela deste manual

Visando o aperfeiçoamento do produto, os exemplos de tela deste manual estarão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As telas e operações podem diferir dependendo do método de operação.

Se a tela atual diferir dos exemplos de tela deste manual, efetue as operações seguindo a tela exibida pelo computador.

Abreviações utilizadas neste manual


As seguintes abreviações são utilizadas neste manual:

Abreviação	Nome
Google Docs	Google Docs™
Admin Tool	Network Scanner Admin Tool
Central Admin Console	Scanner Central Admin Console
Scanner	ScanSnap N1800

■ Consultando a Ajuda

A Ajuda pode ser consultada pressionando o botão [Ajuda] enquanto estiver exibido durante a operação.

A Ajuda fornece informações sobre as funções das telas e mensagens exibidas.

No Painel de toque,  será exibido como botão [Ajuda].

Capítulo 1

Visão geral Admin User

Este capítulo fornece uma visão geral do Google Docs Add-in.

- 1.1 Características do Google Docs Add-in 7
- 1.2 Requisitos do sistema 8

1.1 Características do Google Docs Add-in

O Google Docs Add-in é um programa usado para a integração com o Google Docs para salvar os dados digitalizados.

Salvando os dados digitalizados no Google Docs, é possível que os mesmos sejam visualizados em qualquer lugar ou hora, efetuando login no Google Docs via navegador.

Para maiores detalhes sobre a instalação e desinstalação do Google Docs Add-in, consulte o "[Capítulo 2 Instalação / Desinstalação](#)" (página 10).

No Google Docs Add-in, são consideradas informações do usuário:

- Endereços de e-mail e senha usados na autenticação do Google Docs na tela [Autenticação do Google Docs™]
- Lista de contas (até 5 endereços de e-mail)
- Coleção como destino para salvar a imagem digitalizada
- Configurações da digitalização
- Configuração para lembrar a senha

Quando efetuar o backup e a recuperação das informações do usuário do scanner, estas informações também serão processadas.

Para maiores detalhes sobre como efetuar o backup ou recuperar informações do usuário, consulte o Manual de instruções do ScanSnap N1800.

1.2 Requisitos do sistema

O Google Docs Add-in é executado sob as seguintes condições:

Scanner	Versão do sistema
ScanSnap N1800	ss001 01.01.01.0046 ou mais recente

O acesso à Internet deve ser possível para salvar no Google Docs.
A conta do Google deve ser criada previamente no Google.



Capítulo 2

Instalação / Desinstalação Admin

Este capítulo descreve como instalar e desinstalar o Google Docs Add-in.
Para maiores detalhes sobre as operações do ScanSnap N1800, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.

2.1 Instalando o Google Docs Add-in	11
2.2 Desinstalando o Google Docs Add-in.....	13


2.1 Instalando o Google Docs Add-in AdminTool Central Admin Console

O Google Docs Add-in pode ser instalado selecionando o "NetScanner_ScanToGoogleDocs_1.1.1" na tela [Programa Add-in] e pressionar o botão [Instalar].




"1.1.1" no nome do arquivo a ser instalado indica a versão.

A versão pode ser alterada quando um novo arquivo estiver disponível para o Google Docs Add-in.

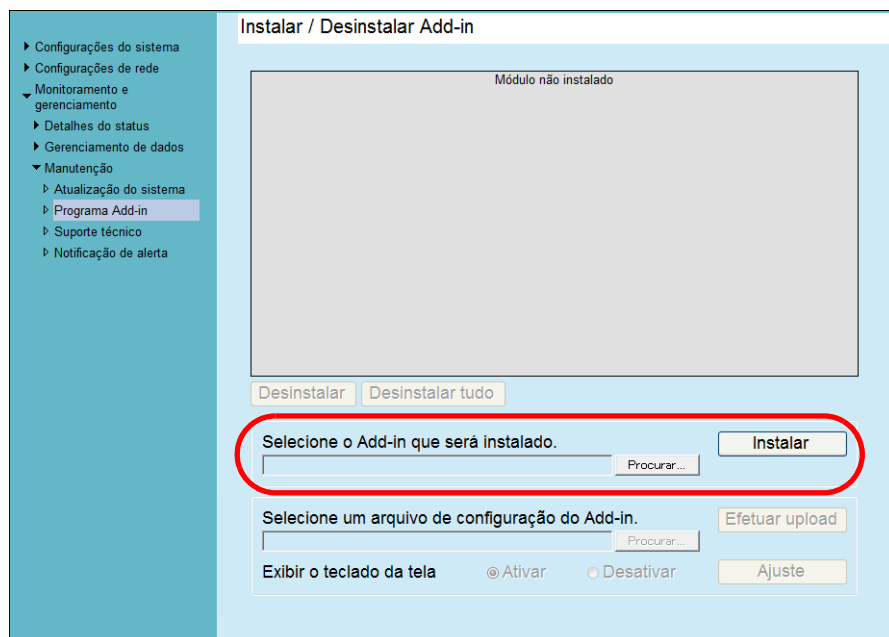

Quando o Google Docs Add-in for instalado, o "ScanToGoogleDocs" será exibido na lista.

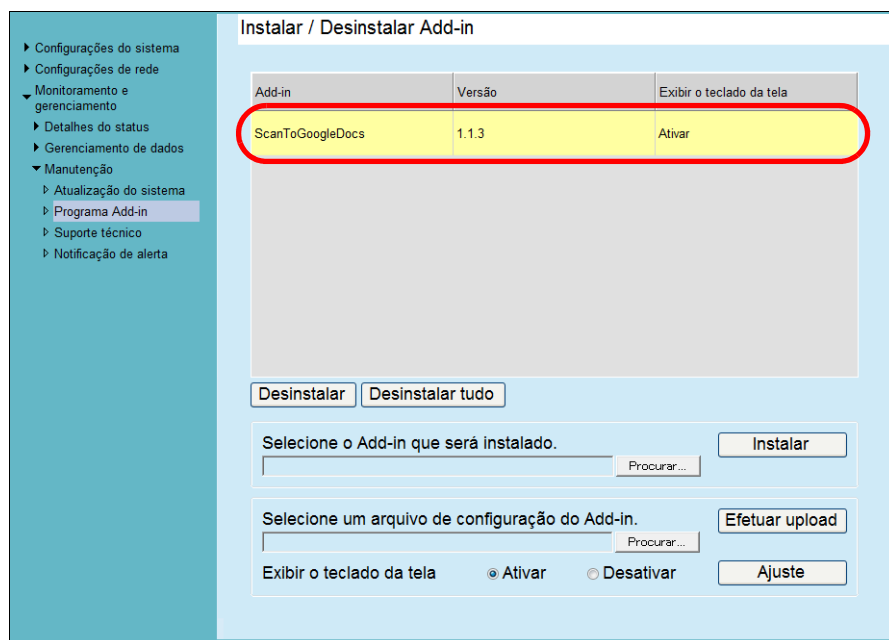




Não é necessário ajustar o arquivo de configurações do Add-in ou aplicar se exibe ou não o teclado.
O teclado pode ser exibido independentemente da configuração do [Exibir o teclado da tela].


Nas telas [Menu principal] e [Menu de tarefas] do usuário comum, o botão [Scan to Google Docs™] será exibido.

Exemplo: Na tela [Menu principal], o botão será exibido da seguinte forma.

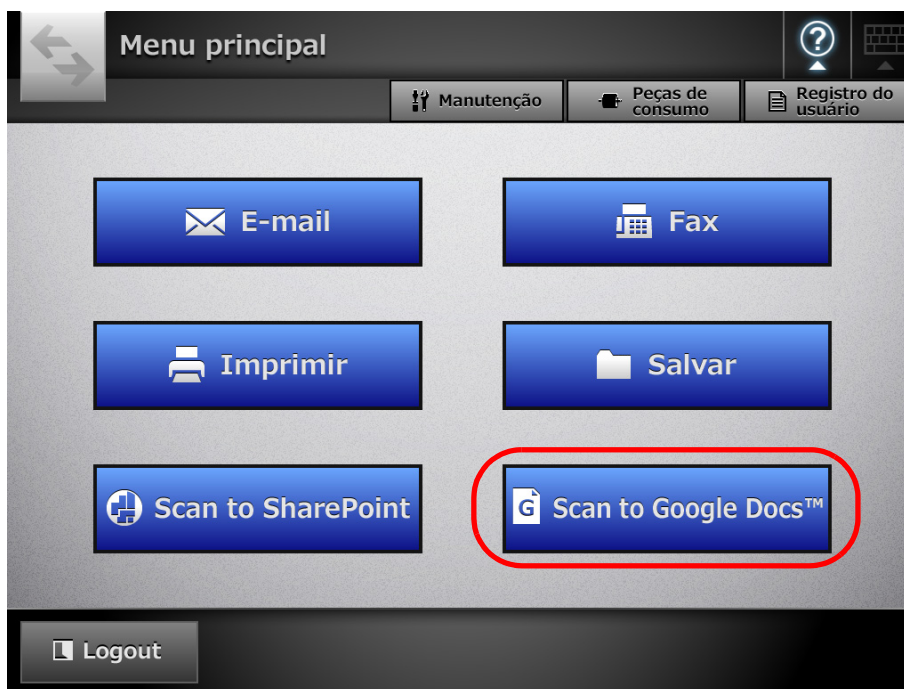

2.2 Desinstalando o Google Docs Add-in Admin Tool Central Admin Console

O Google Docs Add-in pode ser desinstalado selecionando o "ScanToGoogleDocs" na tela [Programa Add-in] e pressionar o botão [Desinstalar].

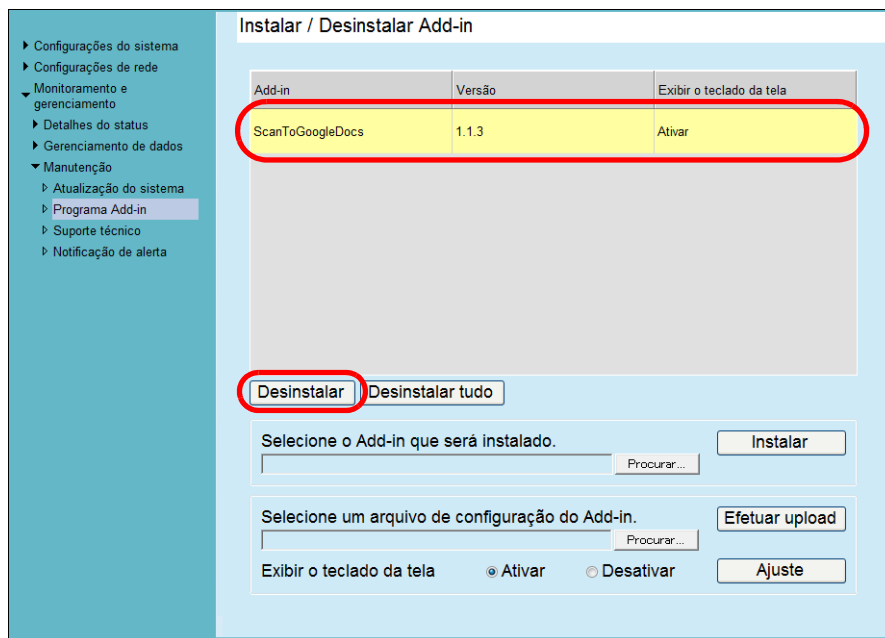

Quando o Google Docs Add-in for desinstalado, o "ScanToGoogleDocs" será excluído da lista.

As informações do usuário do Google Docs Add-in não serão excluídas.

Capítulo 3

Operações do usuário User

Este capítulo descreve as operações do usuário após a instalação do Google Docs Add-in.

Para maiores detalhes sobre as operações do ScanSnap N1800, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.

3.1 Salvando a imagem digitalizada no Google Docs 15

3.1 Salvando a imagem digitalizada no Google Docs

Salva a imagem digitalizada no Google Docs.

1. Na tela [Menu principal] ou [Menu de tarefas], pressione o botão [Scan to Google Docs™].




⇒ A tela [Autenticação do Google Docs™] será exibida.

A autenticação será efetuada com a conta do Google usada anteriormente exibindo a tela [Scan to Google Docs™], quando as seguintes condições forem satisfeitas:


- Se efetuar o login com uma conta que não seja a conta guest
- Se a senha estiver configurada para ser lembrada


2. Insira um endereço de e-mail (nome do usuário) e a senha para efetuar o login no Google Docs, e especifique se a senha deve ser lembrada.

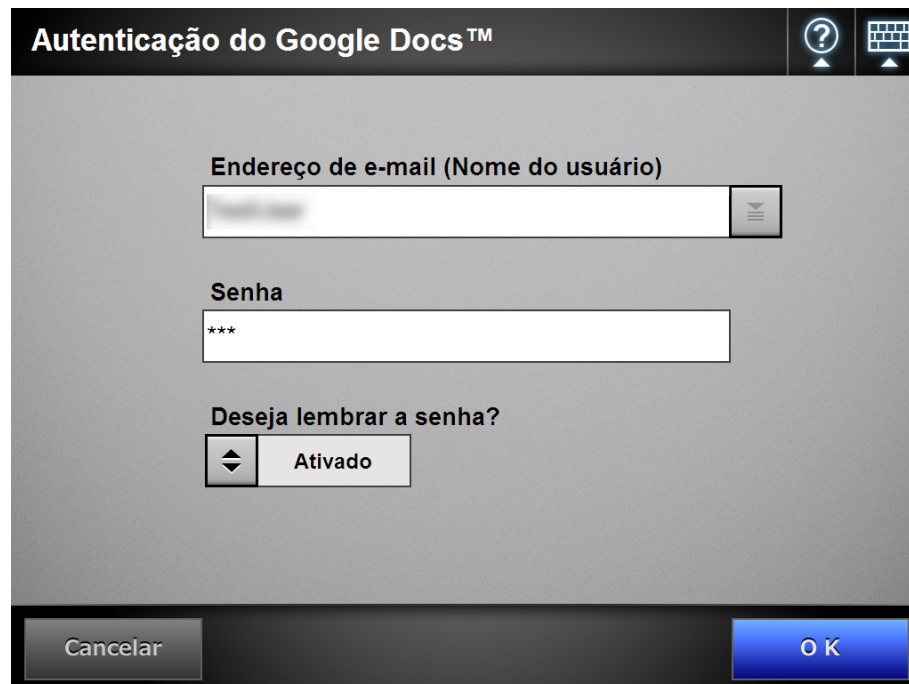

The screenshot shows the 'Autenticação do Google Docs™' dialog box. It has a title bar with a question mark icon and a keyboard icon. The main area contains three fields: 'Endereço de e-mail (Nome do usuário)' with a text input field and a dropdown arrow; 'Senha' with a text input field containing three asterisks; and 'Deseja lembrar a senha?' with a dropdown arrow and a button labeled 'Ativado'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'OK'.




Caso tenha efetuado o login no Google Docs antes, é possível selecionar o endereço de e-mail (nome do usuário) usado anteriormente pela tela [Lista de contas] que será exibida ao pressionar .

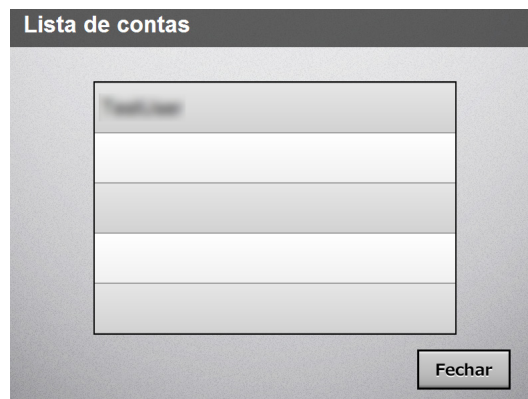


The screenshot shows the 'Lista de contas' dialog box. It has a title bar with the text 'Lista de contas'. The main area contains a list of accounts, with the first one selected and highlighted. Below the list is a 'Fechar' button.

3. Pressione o botão [OK].

⇒ A tela [Scan to Google Docs™] será exibida.

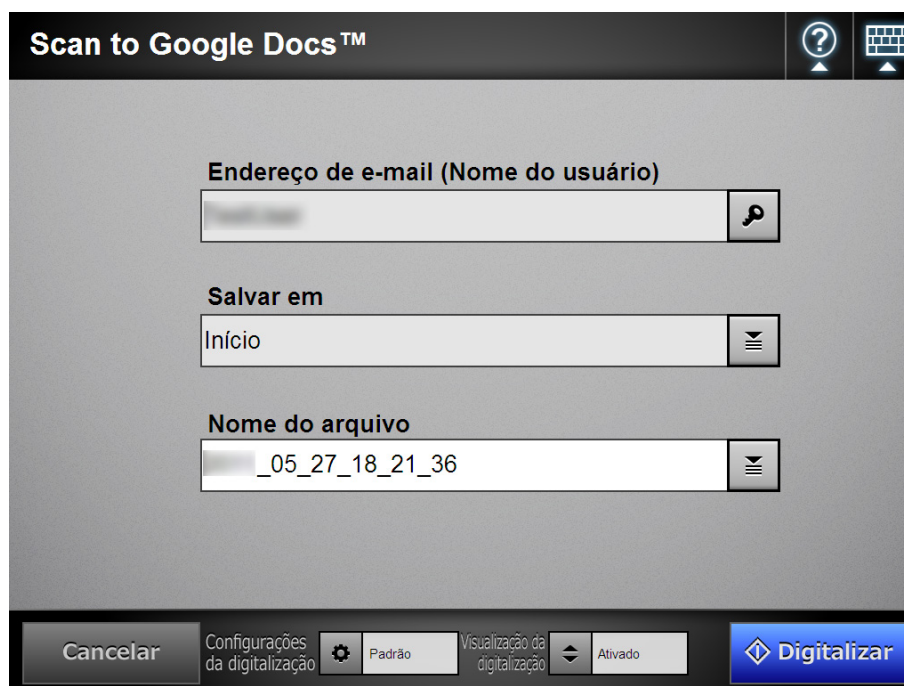


Para alterar as configurações da digitalização, pressione  em [Configurações da digitalização]. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do ScanSnap N1800.

Observe que o formato do arquivo reproduzido usado na configuração da digitalização está ajustado para PDF.

4. Pressione em [Salvar em].

⇒ A tela [Salvar em] será exibida.

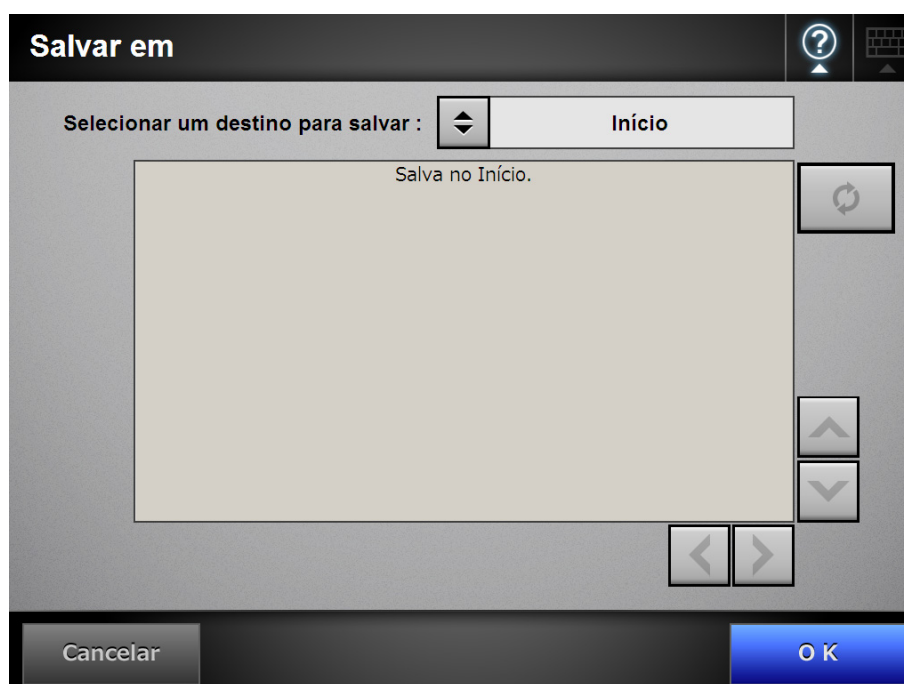


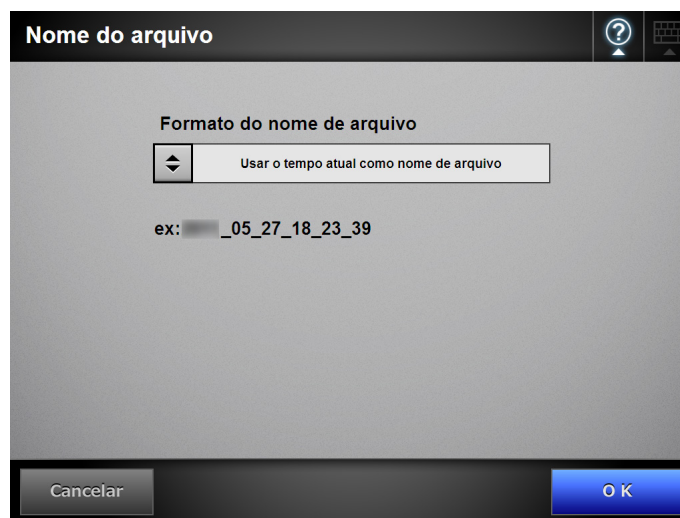
5. **Selecione um destino para salvar a imagem digitalizada. Para salvar a imagem digitalizada na coleção, selecione a coleção pela árvore.**
6. **Pressione o botão [OK].**
 - ⇒ A tela [Scan to Google Docs™] será exibida novamente.
7. **Em [Nome do arquivo], insira um nome do arquivo da imagem digitalizada a ser salva no Google Docs.**



- Os seguintes nomes de arquivo não podem ser utilizados:
 - CON
 - PRN
 - AUX
 - CLOCK\$
 - NUL
 - COM0 - COM9
 - LPT0 - LPT9
- Os seguintes símbolos não podem ser utilizados:
\\ / * " : < > ? |



Na tela [Nome do arquivo] que aparece ao pressionar  em [Nome do arquivo], o formato do nome de arquivo padrão pode ser selecionado.



8. **Pressione o botão [Digitalizar].**
Quando [Visualização da digitalização] estiver [Desativado], pressione o botão [Digitalizar e salvar].
 - ⇒ A digitalização será iniciada.
 - ⇒ Os procedimentos após a digitalização ou a visualização da imagem digitalizada serão os mesmos de quando a imagem for enviada via e-mail ou salva em uma pasta. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do ScanSnap N1800.
9. **Quando o armazenamento estiver concluído, a tela [Menu principal] ou [Menu de tarefas] será exibida novamente.**



ScanSnap N1800 Scanner de rede
Guia do usuário do Google Docs Add-in

P3PC-3772-01PTZ0

Data de publicação: Junho de 2011

Publicado por: PFU LIMITED

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- A PFU LIMITED não assume qualquer responsabilidade pelos danos acidentais ou conseqüentes resultantes do uso deste produto, bem como pelas reclamações feitas por terceiros.
- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os programas do scanner são proibidas por lei.