



## Начало работы

### Содержание

Введение .....	1
Соглашения .....	6
Меры предосторожности .....	8
Глава 1 Подготовка .....	12
1.1 Проверка содержимого упаковки .....	12
1.2 Наименования и функции частей.....	13
Глава 2 Подключение ScanSnap .....	15
2.1 Установка входящего в комплект поставки программного обеспечения.....	15
2.2 Подключение ScanSnap.....	18
Глава 3 Как использовать ScanSnap .....	23
3.1 Сканирование документов.....	23
3.2 О настройках сканирования .....	23
3.3 Сканирование офисных документов.....	24
3.4 Сканирование визиток с помощью программы Cardiris .....	26
Глава 4 Устранение неполадок .....	29
4.1 Контрольный список устранения неполадок.....	29
4.2 Устранение застревания бумаги.....	32
Глава 5 Повседневный уход .....	33
5.1 Материалы для очистки.....	33
5.2 Очистка сканера ScanSnap снаружи.....	33
5.3 Очистка сканера ScanSnap изнутри .....	34
Глава 6 Расходные материалы .....	35

Пожалуйста прочитайте этот направляющий выступ перед соединять блок развертки к вашему компьютеру

Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь к инструкции "ScanSnap S300M, Руководство оператора" на компакт-диске установки ScanSnap.

# Введение

Благодарим вас за приобретение нашего цветного сканера ScanSnap S300M (здесь и далее "ScanSnap").

ScanSnap S300M – это цветной сканер, который способен выполнять двухстороннее сканирование, как в чёрно-белом, так и в цветном режиме. Это полное офисное решение, которое поможет повысить производительность и решить проблемы сканирования в вашем офисе.

Изделие ScanSnap обладает следующими особенностями:

- Вы можете преобразовать изображения на бумаге в файлы PDF, всего лишь нажав кнопку [SCAN]!

Вы можете превратить загромождающие ваш рабочий стол документы в файлы PDF, которые легко распечатать и прикрепить к сообщению электронной почты; вы можете просмотреть или поместить их в архив, когда захотите, легким движением руки. Кроме того, ScanSnap может автоматически распознавать тип документа, является ли он цветным или чёрно-белым, поэтому размер пакета файлов отсканированных изображений при сканировании документов, содержащих как цветные, так и чёрно-белые страницы, может быть уменьшен. (Более того, ScanSnap может автоматически удалять из документов пустые страницы в документах, чтобы еще больше уменьшить размер пакета файлов.)

- Вы можете сканировать документы быстро и эффективно!

Двухсторонние цветные документы формата A4 или Letter можно сканировать со скоростью:

- При подключении через кабель питания: Около 8 листов в минуту
- При использовании питания через шину USB: Около 4 листов в минуту (при использовании компьютера с Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> Duo 1,83 ГГц и со следующими установками: режим сканирования – Нормально, режим цвета – Автоматическое, коэффициент сжатия – 3, другие установки – по умолчанию)

- Теперь вам не нужны громоздкие устройства!

ScanSnap по размеру меньше листа формата A4 или Letter, и может оставаться на вашем рабочем столе все время, не создавая помех.

- Компактный и лёгкий переносной корпус!

Компактный и лёгкий дизайн делает возможной ручную переноску ScanSnap вместе с портативным компьютером. ScanSnap не нуждается в электрической розетке, если для подключения к компьютеру вы используете поставляемый в комплекте кабель USB с силовой шиной питания.

- Вы легко можете переносить данные с визитных карточек в адресную книгу!

С помощью программы Cardiris (поставляется в комплекте с ScanSnap) с функцией оптического распознавания символов OCR можно легко распознавать и переносить в адресную книгу данные с визитных карточек.

- Быстрое Меню позволяет даже начинающим легко работать со ScanSnap в автоматическом режиме!

При нажатии кнопки [SCAN] отображается Быстрое Меню. Вам нужно только выбрать в Быстром Меню нужную вам операцию. Быстрое Меню устроено достаточно просто даже для совсем новичков, которые пользуются сканером впервые. (Режим Быстрого Меню)

- Вы можете отправлять отсканированные изображения электронной почтой или выводить их на принтер сразу же после сканирования!

Без запуска каких-либо приложений вы можете прикреплять отсканированные изображения к сообщениям электронной почты или делать копии отсканированных изображения, выводя их на принтер.

(\*Сканер ScanSnap S300M HE соответствует стандартам TWAIN или ISIS.)

## Производитель

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group  
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan

Телефон: (81) (44) 540-4538

## Торговые марки

Apple, логотип Apple, Mac, Mac OS, iPhoto и Macintosh являются торговыми марками компании Apple Inc.

Intel и Intel Core являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Intel Corporation или её филиалы в США и в других странах.

ISIS является торговой маркой компании EMC Corporation в США.

PowerPC является торговой маркой компании International Business Machines Corporation в США и в других странах.

Cardiris – торговая марка компании I.R.I.S.

Название и логотипы ScanSnap, являются торговыми марками PFU LIMITED

Прочие наименования продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

## Об обозначениях торговых марок и наименований продуктов в данном руководстве

Ссылки на операционные системы (ОС) указываются следующим образом:

Mac OS X v10.1:	Операционная система Mac, версия 10.1
Mac OS X v10.2:	Операционная система Mac, версия 10.2
Mac OS X v10.3:	Операционная система Mac, версия 10.3
Mac OS X v10.4:	Операционная система Mac, версия 10.4
Mac OS X v10.5:	Операционная система Mac, версия 10.5

Когда нет разницы между различными версиями перечисленных выше операционных систем, используется общий термин "Mac OS X".



В данном руководстве примеры экранов приведены для Mac OS v10.4. Если вы используете операционную систему иного типа, приведенные примеры экранов и выполняемых операций могут отличаться от фактических.



## Нормативная информация

### Заявление FCC

Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 требований FCC для цифровых устройств класса В. Эти ограничения предназначены для обеспечения достаточного уровня защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот, поэтому при его установке и использовании с нарушением инструкций по эксплуатации возможно появление нежелательных помех радиосвязи. При этом не гарантируется отсутствие таких помех в каждом конкретном случае. Если оборудование создает существенные помехи радио- или телевизионному приему, что подтверждается включением и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить эти помехи самостоятельно, учитывая следующие рекомендации:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подсоедините устройство и приемник к разным сетевым розеткам или линиям.
- Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по радио/телевизионному оборудованию.



Изменения или модификации, которые явно не одобрены органами, ответственными за совместимость со стандартами, могут привести к лишению пользователя прав на использование оборудования.



- Для соответствия ограничениям для Класса В части 15 правил FCC необходимо использовать экранированный интерфейсный кабель.
- Длина кабеля питания переменного тока должна составлять 3 метра (10 футов) или менее.

## Нормативы Управления связи (DOC) Канады

Уровень излучения данного цифрового аппарата не превышает установленных пределов для оборудования Класса В по испусканию радиопомех от цифровых устройств, вызывающего радиопомехи, согласно Нормативам по радиопомехам Управления связи Канады.

Это цифровое устройство класса В соответствует нормативам Канады ICES-003. Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Für den S300M wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funktentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

## Международная программа ENERGY STAR\*

В качестве партнера ENERGY STAR\* компания PFU LIMITED заявляет, что данное изделие удовлетворяет требованиям ENERGY STAR\* по экономии электроэнергии.

Международная программа ENERGY STAR\* по офисному оборудованию призвана способствовать экономии энергии путем поощрения выпуска более экономных компьютеров и другой офисной техники. Эта программа способствует разработке и продвижению изделий, обладающих функциями, которые сокращают потребление энергии. Это открытая система, в которой владельцы компаний могут принимать участие на добровольной основе. Целевой категорией продуктов является офисное оборудование, например, компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные аппараты, копиры, сканеры и многофункциональные устройства. Их стандарты и логотипы унифицированы в странах-участниках.



## Использование в местах с высокими требованиями к безопасности


Это изделие разработано и произведено с учетом того, что оно будет использоваться в офисах, для личных нужд, в домашних условиях, на промышленных предприятиях, а также для других применений общего характера. Оно не предназначено для использования в тех местах (далее "места с высокими требованиями к безопасности"), которые содержат прямую угрозу жизни и здоровью, когда требуется высокий уровень безопасности, например, в системах управления ядерными реакциями на атомных электростанциях, автоматического управления самолетами, управления движением воздушного транспорта, системах управления движением общественного транспорта, в медицинском оборудовании для поддержания жизни, для управления запусками ракет в системах вооружений, а также, когда временно не гарантируется безопасность. Пользователь должен применять это изделие в местах с высокими требованиями к безопасности с соблюдением соответствующих повышенных мер безопасности. Компания PFU LIMITED не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования этого продукта пользователем в местах с высокими требованиями к безопасности, а также по претензиям и компенсациям пользователей и третьих сторон.

# Соглашения

Предупреждения, содержащиеся в этом руководстве



Этот значок предупреждает оператора, что помеченное этим значком неправильное использование с игнорированием предупреждения, может стать причиной смерти или тяжелых травм оператора или находящихся поблизости людей.



Этот значок предупреждает оператора, что помеченное этим значком неправильное использование с игнорированием предупреждения, может стать причиной легких травм оператора или повреждения оборудования или другого имущества.

## Символы, используемые в этом руководстве

В описаниях, приведенных в этом руководстве, в дополнение к предупреждениям используются следующие символы:



Этот символ обращает внимание операторов на особо важные сведения.  
Обязательно прочтите эту информацию.



Этот символ обращает внимание оператора на полезный совет по работе.



Данный символ указывает на раздел, где вы можете получить имеющие отношения к делу сведения, например, о методах работы.



**ТРЕУГОЛЬНИК** – символ который указывает на необходимость соблюдать особую осторожность и внимательность.  
Рисунок внутри треугольника означает особое предупреждение.



**ОКРУЖНОСТЬ** с диагональной линией внутри, указывает на действия, которые пользователь не должны выполнять.  
Рисунок внутри или под окружностью означает определенное действие, выполнять которое запрещено.



Выделенные символы на цветном поле указывают на инструкции, которым должны следовать пользователи.  
Данный символ также может содержать рисунок, означающий специальную инструкцию.

## **Примеры экранов в этом руководстве**

В интересах улучшения изделия, примеры экранов в этом руководстве могут изменяться без предварительного уведомления.

Если фактически отображаемые экраны отличаются от экранов, приведенных в этом руководстве в качестве примеров, выполняйте процедуры в соответствии с фактически отображаемыми экранами, обращаясь к руководству пользователя ScanSnap.

Используемые в данном руководстве изображения экранов относятся к приложениям ScanSnap Manager и Cardiris.

## **Об обслуживании**

Ремонт должен выполняться специально обученным персоналом.

Когда данное изделие будет нуждаться в обслуживании, пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы приобрели его, или в уполномоченный центр по обслуживанию сканеров FUJITSU.









## Меры предосторожности





СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ И ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЙТЕ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 ОСТОРОЖНО

Далее описаны важные предупреждения.






 	Не прикасайтесь к сетевой вилке и не подключайте/не отключайте штепсель или кабель питания с шиной USB мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
	Использование поврежденного кабеля питания или кабеля питания с шиной USB может привести к пожару или поражению электрическим током. Не ставьте на кабель питания или кабель питания с шиной USB тяжелых предметов, не тяните, не перегибайте, не скручивайте, не нагревайте, не повреждайте кабели питания и не вносите изменений в их конструкцию. Не используйте кабель питания или кабель питания с шиной USB или сетевую вилку с повреждениями. Также не используйте кабель питания, когда сетевая розетка ослаблена.
	Используйте только специально предназначенные кабель питания, кабель питания с шиной USB и интерфейсный кабель. Использование других кабелей может привести к поражению электрическим током и поломке оборудования.
	Подключайте этот сканер только к электросети с указанным напряжением и типом тока. Использование сети с другим напряжением и типом тока может привести к пожару или поражению электрическим током. Кроме того, не подключайте его к удлинителям с несколькими розетками.
	Сотрите всю пыль с металлических частей и окружающей области сетевой вилки и с аналогичных частей штепсель с шиной USB с помощью мягкой сухой ткани. Накопившаяся пыль может привести к пожару или поражению электрическим током.
	Не устанавливайте сканер в тех местах, где оно может подвергнуться воздействию маслянистого дыма, пара, влажности или пыли. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
	Во избежание низкотемпературных ожогов работайте со сканером, не соприкасаясь в течение длительного времени с его тепловыделяющими частями, например, с дном сканера или сетевым адаптером.
	Не накрывайте сканер или сетевой адаптер тканью или одеялом, когда на сканер подается питание. Это может привести к перегреву и пожару.



	Не используйте сканер в таких местах, как ванная, душевая или бассейн, где он может легко промокнуть или пропитаться влагой. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
	Если устройство нагревается или вы обнаружили иные проблемы, например, дым, странный запах или шум, немедленно выключите сканер и выньте его сетевую вилку от электрической розетки или отключите штепсель с шиной USB от компьютера. Убедитесь, что дым перестал идти, а затем обратитесь в магазин, в котором вы приобрели сканер, или в уполномоченный центр по обслуживанию сканеров FUJITSU.
	Вставляйте сетевую вилку в электрическую розетку или штепсель с шиной USB в порт USB компьютера плотно и до упора. В противном случае возможно поражение электрическим током или пожар.
	Не помещайте на сканер тяжелые предметы и не выполняйте сверху сканера иных работ. Неправильная установка может привести к травмам или к сбою при сканировании.
	Если сканер не используется в течение длительного времени, для безопасности обязательно отсоедините сетевую вилку от электрической розетки или штепсель с шиной USB от компьютера. В противном случае возможно поражение электрическим током или пожар.
	В случае падения сканера и повреждения каких-либо частей (например, крышки), отключите сетевую вилку от электрической розетки или штепсель с шиной USB от компьютера. Затем обратитесь в магазин, где вы приобрели сканер или в уполномоченный центр по обслуживанию сканеров FUJITSU.
	Не вставляйте и не роняйте металлические или горючие инородные предметы внутрь сканера. Не выполняйте сканирование влажных документов или документов со скрепками или скобками. Не допускайте попадания на сканер брызг и не подвергайте его воздействию влаги.
 	Если внутрь сканера попали инородные предметы (вода, небольшие металлические предметы, жидкости и т.д.), немедленно выключите сканер и выньте сетевую вилку из электрической розетки или штепсель с шиной USB от компьютера и отключите интерфейсный кабель от компьютера. Затем обратитесь в магазин, где вы приобрели сканер или в уполномоченный центр по обслуживанию сканеров FUJITSU. Обратите особое внимание на это предупреждение, если у вас дома есть маленькие дети.
	Не разбирайте и не модифицируйте сканер. Внутри сканера находятся детали под высоким напряжением. Прикосновение к этим деталям может привести к пожару или поражению электрическим током.
	Во избежание травм не помещайте сканер в местах, где до него могут достать маленькие дети.
	По соображениям безопасности не пользуйтесь сканером, когда ведете автомобиль. Это может привести к аварии.

	Не оставляйте сканер под воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры, например, в автомобиле на солнце или возле нагревательных приборов. В противном случае сканер подвергнется сильному нагреву, что вызовет перегрев, деформацию или расплавление частей сканера (например, крышки) и повышение температуры внутри сканера, что может привести к пожару или поломке сканера. Устанавливайте сканер в хорошо вентилируемых местах.
	Не перемещайте сканер с подключенным кабелем питания и интерфейсными кабелями, так как это может привести к повреждению кабелей, пожару, поражению электрическим током или травмам. Перед перемещением сканера обязательно выньте сетевую вилку от электрической розетки, а также отключите все прочие интерфейсные штекеры. Кроме того, убедитесь, что по пути на полу нет препятствий.
	При сканировании избегайте попадания в механизм сканера рукавов, галстуков и волос, поскольку это может вызвать травму.
	Не используйте аэрозольные распылители и распылители на спиртовой основе для чистки сканера. Пыль, выдуваемая воздухом из распылителя может попасть внутрь сканера. Это может привести к неисправности или поломке сканера. Искры, вызываемые статическим электричеством при сдувании пыли и грязи с наружной части сканера могут вызвать пожар.

 **ВНИМАНИЕ !**

Далее описаны важные предостережения.

 	Устанавливайте сканер на стол так, чтобы никакая из его частей не выступала за пределы столешницы. Кроме того, обязательно устанавливайте сканер на ровной гладкой поверхности.
	Устанавливайте сканер подальше от источников сильных магнитных полей и электромагнитных помех. Кроме того, защитите сканер от статического электричества, так как оно может привести к его неисправности.
	Не используйте аэрозольные распылители для чистки сканера. Аэрозольные распылители вызывают попадание грязи и пыли, внутрь сканера, что в результате приводит к сбоям в работе и поломкам сканера.
	Не используйте сканер сразу после того, как он был внесен с холода в теплую комнату. Это может привести к образованию конденсата, что приведет к ошибкам сканирования. Дайте устройству просохнуть в течение одного или двух часов перед его использованием.

	Если вы переносите сканер по улице, когда идет дождь или снег, уделите особое внимание тому, чтобы сканер не промок и на него не попала влага.
	Будьте осторожны, обращаясь с бумагой, чтобы не порезать о нее пальцы.

# Глава 1 Подготовка

В этой главе описаны необходимые подготовительные процедуры перед использованием ScanSnap.



Не подключайте ScanSnap к своему персональному компьютеру, прежде чем вы не установите "ScanSnap Manager".

Если подключить ScanSnap до установки ScanSnap Manager, он может работать неправильно.

Установка программы ScanSnap Manager описана в стр. 15.

## 1.1 Проверка содержимого упаковки

В данном руководстве описана установка ScanSnap и его подключение к вашему компьютеру, а также основные операции, выполняемые с помощью ScanSnap.

При необходимости обратитесь к следующим руководствам.

Руководство	См.
ScanSnap S300M, Начало работы (Подсоединение кабелей) (бумага)	Пластиковый пакет, в который упакованы поставляемые кабели
ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации (PDF)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Компакт-диск установки ScanSnap</li><li>• После установки программы ScanSnap Manager, с помощью утилиты Finder, выберите [программы] ⇨ [ScanSnap] ⇨ [Ru] ⇨ Руководство.pdf</li></ul>

## 1.2 Наименования и функции частей


Когда вы откроете упаковку ScanSnap, убедитесь в том, что все части имеются в наличии.

Сверьтесь со списком содержимого упаковки, который вложен в упаковочную коробку ScanSnap.



Во избежание удушья держите упаковочные материалы вне досягаемости маленьких детей и следите, чтобы они не брали этих материалов в рот и не надевали на голову.

### ■ Вид спереди

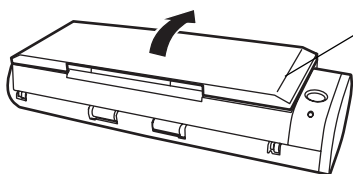


лоток

Откройте эту крышку, когда используете ScanSnap.  
⇒ Открытие крышки включает ScanSnap.

удлиннитель лотка

При необходимости выдвиньте эти направляющие, чтобы обеспечить опору документам.

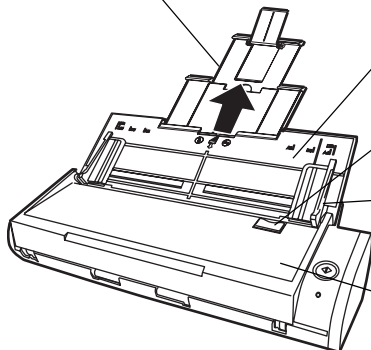

лоток

При сканировании документов откройте лоток и загрузите документы в эту часть.

открывающий рычаг


Потяните за рычаг, чтобы открыть крышку АПД.

Боковые направляющие

Отрегулируйте эти направляющие по ширине документа для предотвращения загрузки с перекосом.

Крышка АПД

(АПД: автоматическое устройство подачи документов)

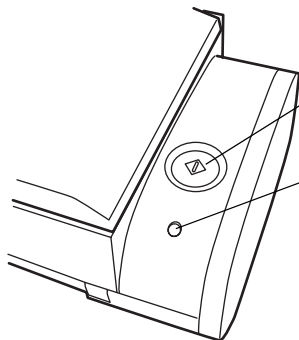

Кнопка [SCAN]

Запускает сканирование.

лампа питания


Служит для индикации режима электропитания сканера ScanSnap.

Белый (непрерывный): Готов  
Белый (мигающий): Сканирование/Ожидание

Оранжевый: Ошибка

Не светится: Питание отключено

## ■ Вид сзади

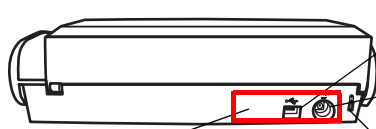

### Разъем USB

Подключите сюда кабель USB.

### Разъем питания

Подключите либо кабель питания, либо кабель питания с шиной USB.

### слот кабеля безопасности

Вы можете присоединить к этому гнезду имеющийся в продаже замок с тросом (защита от воровства).

### Наклейка

Напоминает о том, что сначала следует установить программное обеспечение из комплекта поставки.

После установки на ваш компьютер ScanSnap Manager на ваш компьютер, снимите эту наклейку, чтобы подключить ScanSnap своему компьютеру.



Спецификации документов приведены в разделе "**3.2 Форматы бумаги сканируемых документов**" в "**ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации**" на компакт-диске установки ScanSnap.



ScanSnap включается/выключается вместе с персональным компьютером, к которому он подключен, или при открывании/закрывании лоток. Вообще, вы можете забыть о том, что надо включать/выключать ScanSnap.

## Глава 2 Подключение ScanSnap

В данной главе описывается, как правильно подключить ScanSnap к вашему компьютеру.

### 2.1 Установка входящего в комплект поставки программного обеспечения

Прежде чем подключать ScanSnap к своему компьютеру, установите на компьютер следующее программное обеспечение.

Программное обеспечение	Mac OS X v10.1	Mac OS X v10.2 (*1)	Mac OS X v10.3	Mac OS X v10.4	Mac OS X v10.5
ScanSnap Manager (Драйвер)	—	✓	✓	✓	✓
Cardiris	—	—	✓ (*2)	✓	✓

(✓: Поддерживается, —: Не поддерживается)

\*1) При использовании операционной системы Mac OS X v.10.2.8.

\*2) При использовании операционной системы Mac OS X v.10.3.9.



- Для повышения надежности рекомендуем установить последние обновления Mac OS.
- Войдите в систему с правами Администратора.
- Системные требования для работы ScanSnap S300M таковы:

**Процессор:** - PowerPC<sup>®</sup> G4, 800 МГц или выше  
- Intel<sup>®</sup> Core™ Solo или Duo  
(Рекомендуется Intel<sup>®</sup> Core™ Duo Processor 1,83 ГГц или выше)

**Память:** 128 МБ или больше  
(Рекомендуется 512 МБ или больше. Для ОС Mac OS X v10.5 рекомендуется 1 ГБ или больше.)

\* Если процессор и память не соответствует заявленным требованиям или используется интерфейс USB версии 1.1, скорость сканирования уменьшится.

#### ■ Установка программы Cardiris

Приготовьте компакт-диск Cardiris.

1. Вставьте компакт-диск "Cardiris™ Setup CD-ROM" в привод CD-ROM.
2. Дважды щелкните по значку "Cardiris 3.6 for ScanSnap" на рабочем столе.
3. Дважды щелкните по значок "Cardiris 3.6 for ScanSnap".  
⇒ Откроется экран установки Cardiris.



4. Пролитайте и прочтите Лицензионное соглашение до конца. Затем щелкните по кнопке [Continue] и установите Cardiris, следуя инструкциям на экране.  
По умолчанию Cardiris устанавливается в папке приложений.
5. После установки Mac OS X перезагружается и в меню Dock появляется значок Cardiris.
6. Убедитесь, что при нажатии на значок Cardiris запускается приложение Cardiris.  
Проверив правильность запуска, выйдите из приложения Cardiris.



Эта операция требуется для обеспечения взаимодействия приложения ScanSnap с программой Cardiris.  
Эту операцию необходимо выполнить до установки ScanSnap Manager.

## ■ Установка ScanSnap Manager


Приготовьте компакт-диск установки ScanSnap.

1. Вставьте компакт-диск "ScanSnap Setup CD-ROM" в привод CD-ROM.  
⇒ Откроется окно "ScanSnap".
2. Дважды щелкните по значок ScanSnap Manager.





- ⇒ Откроется окно приветствия "Welcome to ScanSnap Manager Installer".
3. Чтобы установить программное обеспечение, следуйте инструкциям.  
ScanSnap Manager устанавливается в папке приложений.



4. После завершения установки извлеките компакт-диск из привода CD-ROM.

⇒ в меню Dock отображается значок  ScanSnap Manager.



СОВЕТ

Вид значка ScanSnap Manager изменится с  на  после подключения ScanSnap к вашему компьютеру. Отображаемый в меню Dock значок может иметь иной вид, который зависит от установленного вами кабельного соединения

- При подключении через кабель питания: 
- При использовании питания через шину USB: 

В этом руководстве приводятся примеры для подключения с помощью кабеля питания.



Сведения по установке ScanSnap Manager и Cardiris приведены в инструкции "**ScanSnap S300M**, Руководство по эксплуатации".

---

## 2.2 Подключение ScanSnap



По завершении установки упомянутых выше программ, подключите ScanSnap к своему компьютеру.




Установите ScanSnap Manager и затем перезагрузите свой компьютер, прежде чем подключать ScanSnap к своему компьютеру.

### ■ Подсоединение кабеля

Подключите ScanSnap к источнику питания любым из двух описанных ниже способов:

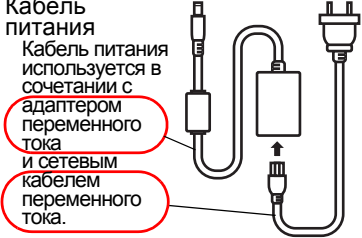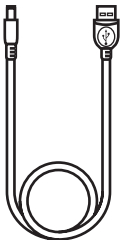Источник питания	Используйте кабель:	См.:
Сетевая розетка  (При регулярной работе со ScanSnap в одном и том же месте, когда на него можно подать электропитание от сетевой розетки)	<b>Кабель питания</b> Кабель питания используется в сочетании с адаптером переменного тока и сетевым кабелем переменного тока. 	"При подключении через кабель питания:" (стр. 19)
Компьютер  (При использовании ScanSnap в таком месте, где нет доступа к сетевой розетке, или при переноске ScanSnap вместе с портативным компьютером и работе в таком месте, где нет доступа к сетевой розетке)	кабель питания шины USB 	"При использовании кабеля питания с шиной USB:" (стр. 20)

После описанного выше подключения к источнику питания с помощью кабеля подключите устройство к своему компьютеру с использованием кабеля USB.



Используйте только указанный ниже кабель и адаптер переменного тока (кабель питания):

В противном случае возможны неполадки.

- Производитель: LEI
- Номер модели: NU13-1072166-I3




- При использовании кабеля питания с шиной USB в персональном вашем компьютере должно использоваться два порта USB: один для электропитания, а другой для подключения кабеля данных USB.
- При подключении кабеля питания с шиной USB к концентратору USB используйте активный концентратор, оснащенный адаптером сети переменного тока.
- При подключении ScanSnap с использованием кабеля питания с шиной USB скорость сканирования становится ниже.  
Двухсторонние цветные документы формата A4 или Letter можно сканировать со скоростью:  
При подключении через кабель питания: Около 8 листов в минуту  
При использовании питания через шину USB: Около 4 листов в минуту  
(при использовании компьютера с Intel®Core™ Duo 1,83 ГГц и со следующими установками: режим сканирования – нормальный, режиме цвета – авто, коэффициент сжатия – 3, другие установки – по умолчанию)

#### •При подключении через кабель питания:

Используйте кабель питания **1** и кабель USB **2**.

1. Подсоедините кабель питания.  
Снимите наклейку, закрывающую разъемы USB и питания.  
Подключите кабель питания к разъему питания ScanSnap и сетевой кабель к розетке.
2. Подключите кабель USB.  
Подключите кабель USB как к ScanSnap, так и к своему компьютеру.

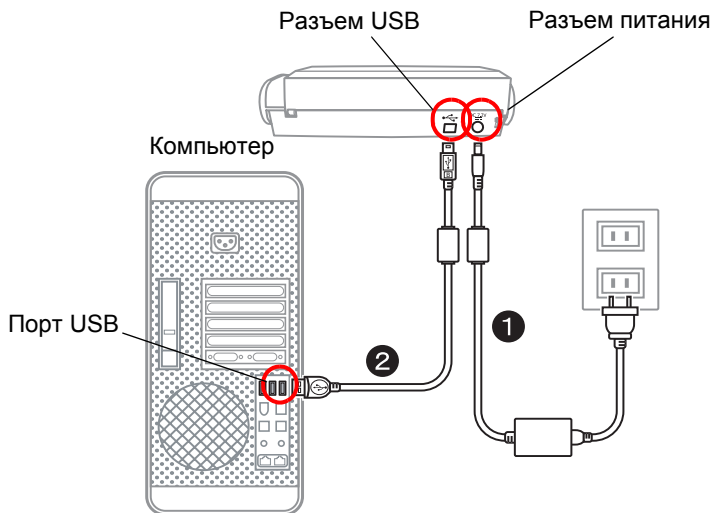

3. После того как к разъемам питания и USB подключены кабели, выполните процедуру, описанную в разделе "Включение ScanSnap" (стр. 21).




- Используйте только поставляемый в комплекте адаптер сети переменного тока и сетевой кабель переменного тока.
- Используйте только поставляемый в комплекте кабель USB. Работа со всеми имеющимися в продаже кабелями USB не гарантируется.
- При использовании только кабеля USB ScanSnap не работает. Для подключения ScanSnap к своему компьютеру обязательно используйте кабели двух типов: кабели питания и USB.
- При подключении к концентратору USB используйте только концентратор USB первого уровня, ближайший к компьютеру. При использовании концентраторов второго или более высокого уровней ScanSnap может работать неправильно.
- При подключении с помощью кабеля USB 2.0 порт USB, к которому вы осуществляете подключение, и концентратор обязательно должны быть совместимы со стандартом USB 2.0. Учтите, что при использовании кабеля USB 1.1 скорость сканирования может снизиться. Если имеется свободный порт USB 2.0, то для такой порт, USB 2.0, рекомендуется использовать для подключения.

#### •При использовании кабеля питания с шиной USB:

Используйте кабель питания с шиной USB **1** и кабель USB **2**.

1. Подключите кабель питания с шиной USB.  
Удалить наклейку, закрывающую разъемы USB и питания.  
Подключите кабель USB как к ScanSnap, так и к своему компьютеру.
2. Подключите кабель USB.  
Подключите кабель USB как к ScanSnap, так и к своему компьютеру.

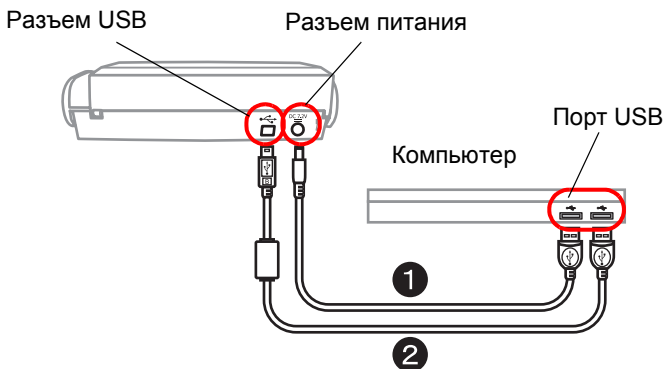

3. После того как к разъемам питания и USB подключены кабели, выполните процедуру, описанную в разделе "Включение ScanSnap" (стр. 21).




- Используйте только поставляемый в комплекте кабель питания с шиной USB.
- Используйте только поставляемый в комплекте кабель USB. Работа со всеми имеющимися в продаже кабелями USB не гарантируется.
- При использовании только кабеля USB ScanSnap не работает. Для подключения ScanSnap к своему компьютеру обязательно используйте кабели двух типов: кабель питания с шиной USB и кабель USB. Можно также использовать активный концентратор с адаптером переменного тока и подключить оба кабеля одному и тому же концентратору.
- При подключении к концентратору USB используйте только концентратор USB первого уровня, ближайший к компьютеру. При использовании концентраторов второго или более высокого уровней ScanSnap может работать неправильно.
- При подключении с помощью кабеля USB 2.0 порт USB, к которому вы осуществляете подключение, и концентратор обязательно должны быть совместимы со стандартом USB 2.0. Учтите, что при использовании кабеля USB 1.1 скорость сканирования может снизиться. Если имеется свободный порт USB 2.0, то для такой порт, USB 2.0, рекомендуется использовать для подключения.

## ■ Включение ScanSnap



ScanSnap включается/выключается автоматически, когда вы открываете/закрываете лоток. Он также включается/выключается при включении/выключении компьютера, к которому он подсоединен.

1. Откройте лоток ScanSnap.

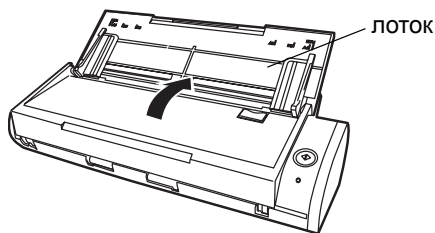

## 2. ScanSnap включается.

⇒ Индикатор питания начинаем мигать и загорается. Ваш компьютер распознает ScanSnap как новое оборудование.






В зависимости от быстродействия компьютера и его загруженности может пройти больше или меньше времени, прежде чем загорится светодиодный индикатор питания. Например, если на компьютере запущено много программ, может потребоваться некоторое время. В этом случае подождите, пока светодиодный индикатор питания не будет непрерывно светиться.

---

## 3. Подключение ScanSnap завершено.



В меню Dock значок ScanSnap Manager отображается как . Отображаемый в меню Dock значок может иметь иной вид, который зависит от установленного вами кабельного соединения

- При подключении через кабель питания: 
- При использовании питания через шину USB: 

В этом руководстве приводятся примеры для подключения с помощью кабеля питания.

---

## Глава 3 Как использовать ScanSnap

В этой главе описаны основные операции со ScanSnap.

### 3.1 Сканирование документов

С помощью ScanSnap вы можете превращать бумажные офисные документы с вашего рабочего стола в цифровые файлы, сохранять их, присоединять к сообщениям электронной почты и распечатывать, просто нажатием одной кнопки. Отсканированное изображение можно просмотреть на экране из приложения (Просмотр).

Два типичных применения:

- Создание цифровых резервных копий общей офисной документации в формате PDF.
- Присоединение отсканированных документов к сообщениям электронной почты, их распечатка на принтере и пересылка по сети с помощью "Списка операций".



СОВЕТ

#### Список операций

Часто используемые функции ScanSnap легко вызвать с помощью Списка операций, который поможет вам более эффективно использовать рабочее время.


Чтобы получить дополнительные сведения о Списке операций, обратитесь к **"Главе 5 Об операциях из Списка операций"** в инструкции **"ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации"** на установочном компакт-диске ScanSnap.


### 3.2 О настройках сканирования

Вы можете изменить настройки ScanSnap с помощью ScanSnap Manager.



Подробные сведения о настройках сканирования приведены в разделе **"4.2 Изменение настроек сканирования"** в инструкции **"ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации"**.

1. Щелкните по значок ScanSnap Manager в меню Dock и удерживайте кнопку мыши нажатой . В меню ScanSnap Manager выберите [Настройка], чтобы изменить настройки сканирования при однократном нажатии кнопки [SCAN].  
⇒ Откроется окно "ScanSnap Manager - Настройки сканирования и сохранения".

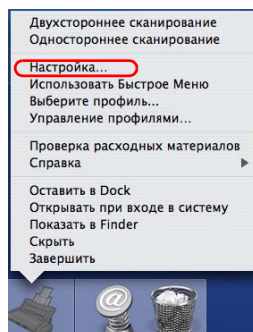




- Измените настройки в окне "ScanSnap Manager - Настройки сканирования и сохранения".

Когда выбрана опция [Настройка], вы можете обновить свои последние сохраненные настройки.

Для выбора опций сканирования предусмотрено до шести вкладок (количество отображаемых вкладок и пунктов меню может меняться в зависимости от режима работы).

- Нажмите кнопку [Применить] для завершения настроек.  
⇒ Новые настройки будут применены.

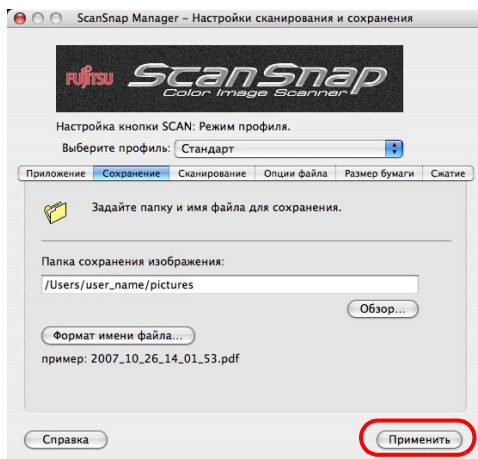


### 3.3 Сканирование офисных документов

В этом разделе описано сканирование документов, обычно используемых в большинстве офисов. ScanSnap может сканировать документы различных форматов.




Подробные сведения о сканировании документов приведены в "Глава 3 Использование ScanSnap" в инструкции "ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации".

- Потяните направляющие для бумаги вверх и откройте удлинитель в указанном порядке, затем загрузите в ScanSnap документы.  
Направляющие лотка для бумаги

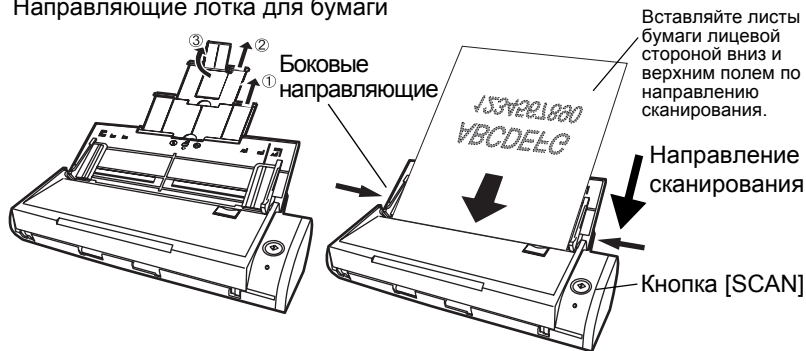

- Отрегулируйте боковые направляющие по ширине документа.

3. Нажмите кнопку [SCAN].  
⇒ Будет выполнено сканирование.  
⇒ После сканирования открывается ScanSnap Быстрое Меню.
4. Выберите в ScanSnap Быстрое Меню нужную вам операцию, которая будет применена к отсканированному документу.

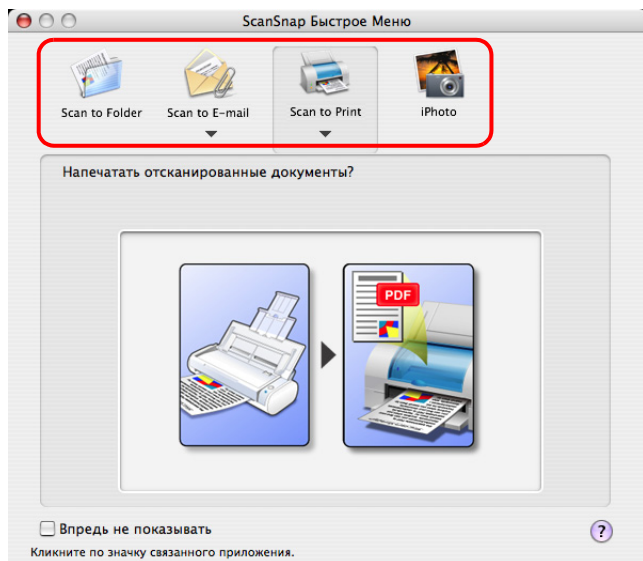


СОВЕТ

В приведенном выше примере описан способ сканирования, когда используется "Режим быстрого меню".

Если вы переключитесь в "Режим профиля", вы сможете выполнять операцию сканирования с использованием заданного приложения без отображения ScanSnap Быстрое Меню. Вы можете также переключать любые настройки сканирования, если вы ранее зарегистрировали конфигурации сканирования в окне "Выберите профиль". Когда вы лучше научитесь работать со ScanSnap, то при необходимости можно будет переключаться в Режим операций.


Режим операций можно включить, щелкнув и удерживая значок

ScanSnap Manager  в меню Dock и затем выбрав установив флажок [Использовать Быстрое Меню].

ScanSnap может сканировать документы с использованием различных настроек.

Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь к инструкции "**ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации**" на компакт-диске установки ScanSnap.


### 3.4 Сканирование визиток с помощью программы Cardiris

1. Выберите "Cardiris" в окне "Выберите профиль", которое выпадает, если щелкнуть по значок ScanSnap Manager  .



В режиме Быстрого Меню ScanSnap не может взаимодействовать с Cardiris.

2. Загрузите документы в ScanSnap и нажмите кнопка [SCAN].
  - Загружайте визитные карточки лицевой стороной вниз.
  - При сканировании более одной визитной карточки, загружайте их вместе.
  - Отрегулируйте боковые направляющие так, чтобы они соприкасались с краями визитной карточки.Перемещая боковые направляющие, удерживайте их за свободные концы.

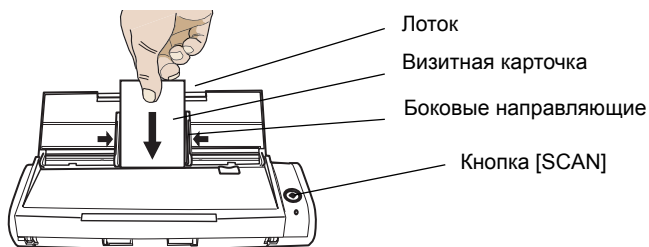


- Не подключайте и не отключайте другие устройства USB при выполнении сканирования.
- В ходе сканирования не закрывайте крышку лоток ScanSnap.
- При выполнении операции сканирования не переключайте учётную запись пользователя.

⇒ Будет выполнено сканирование.

⇒ После завершения сканирования откроется окно Cardiris.

3. Проверьте на экране Cardiris отсканированное изображение визитной карточки.

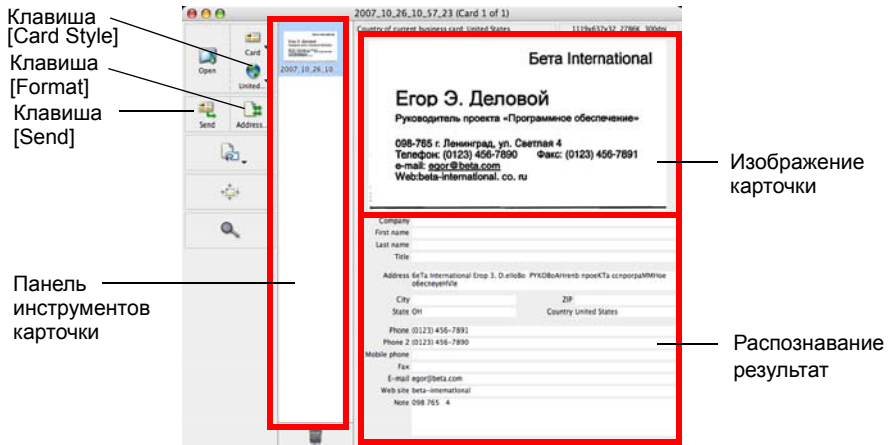

Изображения каждой визитной карточки отображаются справа. Список уже отсканированных визитных карточек отображается слева. Под изображением отображаются распознанные символы.




СОВЕТ

Чтобы отсканировать визитную карточку на другом языке, нежели тот, который был установлен с помощью кнопки [Card Style], смените настройки языка в окне Cardiris до начала сканирования.


4. При возникновении каких-либо ошибок распознавания, откорректируйте данные вручную. Откорректируйте нераспознанные символы.

Чтобы зарегистрировать распознанные символы отсканированной визитной карточки в Адресная книга, выполните описанную ниже процедуру.

5. Щелкните по кнопке [Format] или выберите [Settings] - [Output Format] на панели меню.  
⇒ Откроется показанное ниже окно.

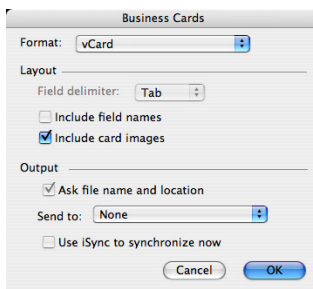


6. В раскрывающееся меню "Format:" выберите "Address Book".

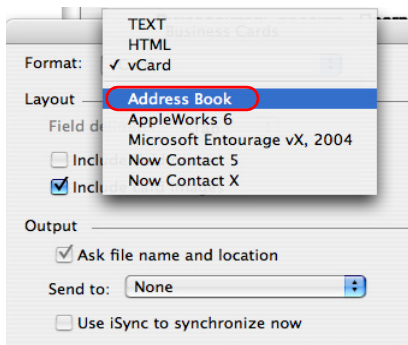

7. Щелкните по клавише [OK].
8. Щёлкните по клавише [Send] или выберите в панели меню [Process] - [Send].

⇒ Откроется Адресная книга и распознанные символы со всех визитных карточек в панели инструментов карточек будут зарегистрированы в Адресная книга.

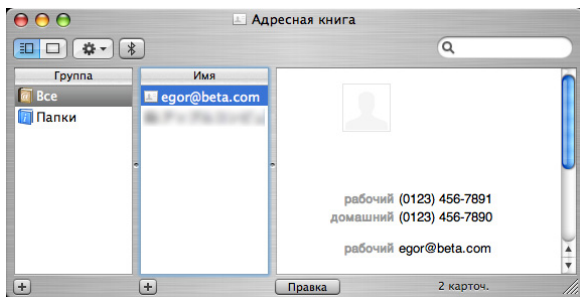

9. Чтобы покинуть программу Cardiris, в панели меню выберите [Cardiris] - [Quit Cardiris].



- Результат распознавания отсканированных визитных карточек можно вывести в виде текста или в формате vCard.
- Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя в папке установки приложения Cardiris или в онлайн-справке Cardiris.

## Глава 4 Устранение неполадок

В данном разделе описаны общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании ScanSnap, и способы их разрешения.

### 4.1 Контрольный список устранения неполадок

Прежде чем обращаться в центр по обслуживанию, пожалуйста, выполните проверку по списку.

Если вам не удалось устранить неполадки даже после проверки перечисленных пунктов, обратитесь в магазин, где вы приобрели ScanSnap, или в уполномоченный центр по обслуживанию сканеров FUJITSU.






Устранение неполадок во время работы описано в разделе **"7.2 Контрольный лист устранения неисправностей"** в инструкции **"ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации"**.

\* Посетите наш web-сайт для ознакомления. Разные полезные сведения можно получить в разделе часто задаваемых вопросов FAQ на web-сайте:

<http://scansnap.fujitsu.com/>

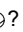Симптом	Что проверить	Способ устранения
ScanSnap не включается.	Правильно ли подключен кабель переменного тока / кабель USB и адаптер переменного тока?	Правильно подключите кабель питания или кабель данных USB и кабель питания с шиной USB к компьютеру. При использовании концентратора проверьте питание концентратора. При использовании кабеля питания с шиной USB используйте активный концентратор, оснащенный адаптером сети переменного тока. Если вы подключаете ScanSnap к концентратору без дополнительного питания, он может работать неправильно.  Отключите и снова подключите кабель питания или кабель питания с шиной USB. (Примечание: Подождите хотя бы пять секунд перед повторным подключением кабеля питания/кабеля питания с шиной USB.)
	Закрыт ли лоток? (Сканер автоматически включается/выключается при открывании/закрывании лотка.)	Откройте крышку лоток.
	Завершена ли загрузка Mac OS? (Питание ScanSnap сканера включается/выключается вместе с питанием компьютера)	Дождитесь полной загрузки операционной системы Mac OS X. Светодиодный индикатор  не светится во время запуска операционной системы Mac OS X или в спящем режиме.


Симптом	Что проверить	Способ устранения
Сканирование не начинается.	Установлена ли на вашем компьютере программа ScanSnap Manager для ScanSnap S300M?	Установите ScanSnap Manager для ScanSnap S300M. (См. "Установка входящего в комплект поставки программного обеспечения" (стр. 15).)
	Правильно ли подключен кабель USB?	Правильно подключите кабель USB. При использовании концентратора проверьте питание концентратора. При использовании кабеля питания с шиной USB используйте активный концентратор, оснащенный адаптером сети переменного тока. Если вы подключаете ScanSnap к концентратору без дополнительного питания, он может работать неправильно.
Сканирование не начинается.	Мигает ли светодиодный индикатор  ?	Отключите и снова подключите кабель и адаптер переменного тока. (Подождите хотя бы пять секунд перед повторным подключением кабеля переменного тока или кабеля USB.)
	Выведен ли компьютер из спящего режима?	При выполнении сканирования после вывода компьютера из спящего режима, подвигайте мышью или нажмите любую клавишу, прежде чем начинать сканирование.
	Запущен ли ScanSnap Manager? (Если программа ScanSnap Manager активна, в меню Dock отображается значок  ScanSnap Manager.)	Если значок ScanSnap Manager не отображается, то с помощью утилиты Finder найдите место расположения папки, в которой установлен ScanSnap (обычно "ScanSnap" можно найти в разделе "Программы"), затем выберите "ScanSnap Manager", чтобы запустить "ScanSnap Manager".
	Правильно ли работает ScanSnap Manager ? (Если ScanSnap Manager работает неправильно, то значок "ScanSnap Manager" в меню Dock отражает состояние "не готов"  .) Компьютеры некоторых конфигураций могут не распознавать ScanSnap сразу после включения питания, если перед отключением питания компьютер переходил в спящий режим.	Выполните следующее: 1. Отключите и снова подключите кабель и адаптер переменного тока. Если это не помогло, выполните шаг 2. 2. Если используется концентратор USB, подключите ScanSnap непосредственно к компьютеру. Если это не помогло, выполните шаг 3. 3. Перегрузите компьютер. Если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло решить проблему, то удалите и снова установите ScanSnap Manager. Удаление ScanSnap Manager описано в разделе " <b>Приложение А: Удаление ScanSnap</b> " в инструкции " <b>ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации</b> ".

Симптом	Что проверить	Способ устранения
ScanSnap не распознается, хотя программа ScanSnap Manager установлена.	<p>Не подключали ли вы ScanSnap к своему компьютеру до установки программы ScanSnap Manager?</p> <p>Запущена ли программа "ScanSnap Manager"?</p>	<p>Если вы работаете в операционной системе Mac OS X v10.2, в окне "Системные настройки", выберите "Login Items" - "Add", чтобы добавить "ScanSnap Manager". Если вы работаете в операционной системе Mac OS X v10.3, v10.4 или V10.5, в окне "Системные настройки" выберите "Учетные записи" - "Моя учетная запись" - "Login Items" (для Mac OS X v10.4 или v10.5) или "Startup Items (для Mac OS X v10.3)" и затем выберите "+", чтобы добавить "ScanSnap Manager".</p>




## 4.2 Устранение застревания бумаги

1. Выньте документы из лоток.
2. Потяните за рычаг открывающий рычаг, чтобы открыть АПД.
3. Выньте застрявший документ.
4. Закройте АПД.  
⇒ При возврате АПД в исходное положение должен быть слышен щелчок.

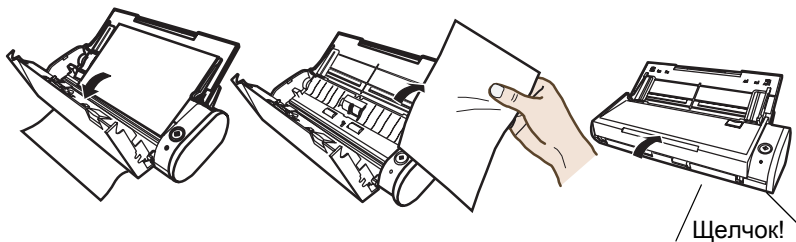

## Глава 5 Повседневный уход

В этой главе описано, как правильно чистить ScanSnap.



- Во избежание пожара или поражения электрическим током, прежде чем вы приступите к чистке ScanSnap, выньте вилку кабеля питания из розетки или отключите кабель питания шины USB от компьютера.
- Во избежание травм не оставляйте внутренних деталей (например, подкладка ASSY и подбирающий валик) в местах, где до них могут добраться маленькие дети.

### 5.1 Материалы для очистки

Материалы для очистки	Номер по каталогу	Примечания
Очиститель F1	PA03950-0352	1 бутылка (100 мл) (*1)
Чистящая салфетка	PA03950-0419	1 упаковка (24 салфетки) (*2)

- \*1) Если используется большое количество очистителя, может понадобиться некоторое время, чтобы испарился весь очиститель. Для очистки частей ScanSnap смачивайте ткань небольшим количеством очистителя. Кроме того, полностью удаляйте остатки очистителя мягкой не осталяющей волокон тканью, чтобы на поверхностях чистых деталей не было остатков очистителя.
- \*2) Вместо увлажненной ткани может использоваться предварительно смоченная очистителем F1 салфетка для очистки.

Чтобы приобрести материалы для очистки, обратитесь в магазин, где вы приобрели сканер или в уполномоченный центр по обслуживанию сканеров FUJITSU.

### 5.2 Очистка сканера ScanSnap снаружи

Очищайте ScanSnap снаружи с помощью ткани, смоченной небольшим количеством нейтрального моющего средства или очистителя F1 (приобретается отдельно).



- Запрещается использование разбавителя для красок или других органических растворителей.
- Во время очистки не допускайте попадания воды или другой жидкости жидкости внутрь ScanSnap.
- Не используйте аэрозольные распылители для чистки ScanSnap. Аэрозольные распылители способствуют попаданию грязи и пыли внутрь ScanSnap, что приводит к сбоям в работе и поломкам ScanSnap или ошибкам сканирования изображений.



## 5.3 Очистка сканера ScanSnap изнутри

Выполняйте очистку внутри сканера с помощью ткани, смоченной небольшим количеством очистителя F1.

При сканировании большого количества документов накапливающиеся внутри ScanSnap бумажный порошок и пыль вызывают ошибки сканирования.

Рекомендуется чистить АПД после сканирования каждые 200 листов. Учтите, что рекомендуемый интервал будет зависеть от типа сканируемых документов.

Например, АПД необходимо чистить чаще, если сканируются документы с плохо зафиксированным на отпечатках тонером.


Выполняйте очистку АПД, как описано ниже, сверяясь с иллюстрациями.




ВНИМАНИЕ

- Никогда не используйте воду или нейтральные моющие средства при очистке внутри ScanSnap.
- Не используйте аэрозольные распылители для чистки ScanSnap. Аэрозольные распылители вызывают попадание в ScanSnap грязи и пыли, что приводит к сбоям в работе и поломкам ScanSnap и к ошибкам на изображениях.

1. Потяните за рычаг открывающий рычаг, чтобы открыть АПД.

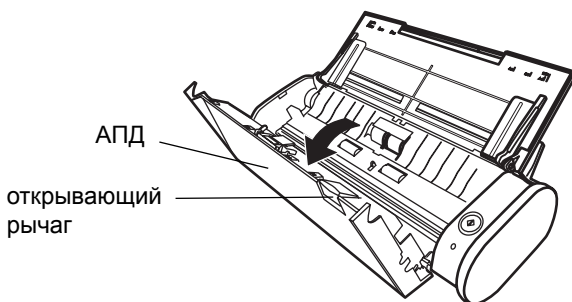


2. Выполните чистку указанных ниже мест тканью, смоченной небольшим количеством очистителя F1.

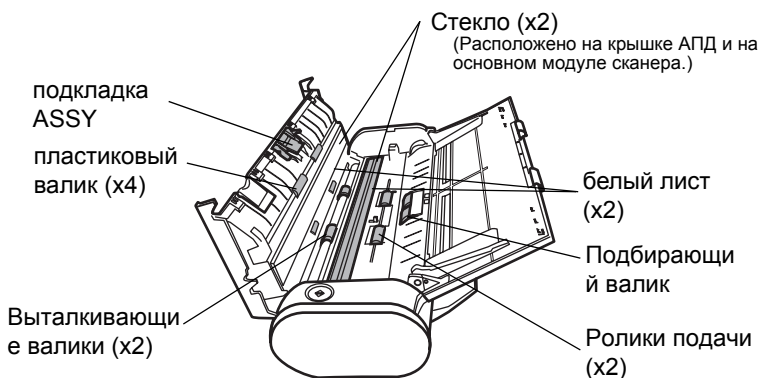

Более подробные сведения приведены в "Глава 8, Повседневный уход" в инструкции "ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации".

## Глава 6 Расходные материалы

В этой главе описана замена и приобретение расходных и регулярно заменяемых частей.



- Во избежание пожара или поражения электрическим током, прежде чем вы приступите к замене расходных частей в ScanSnap, выньте вилку кабеля питания из розетки или отключите кабель питания с шиной USB от компьютера.
- Во избежание травм не оставляйте внутренних деталей (например, подкладка ASSY и подбирающий валик) в местах, где до них могут добраться маленькие дети.

В следующей таблице перечислены каталожные номера расходных частей и примерные сроки их службы.

Номер	Описание	Номер по каталогу	Цикл замены
1	Подкладка ASSY	PA03541-0002	10,000 листов или один раз в год
2	Подбирающий валик	PA03541-0001	100,000 листов или один раз в год



Эти приблизительные сроки замены применимы, когда используется бумага, изготовленная без использования древесины, формата A4/Letter, 64 г/м<sup>2</sup> (17 фунтов). При сканировании с бумаги другого типа фактический цикл может отличаться от указанного.

Используйте только те расходные части, которые указаны компанией PFU LIMITED.



Для проверки планируемых сроков замены и получения сведений об использовании расходных материалов используйте описанную ниже процедуру.

1. Щелкните по значок ScanSnap Manager в меню Dock и удерживайте кнопку мыши нажатой.
  2. Нажмите [Проверка расходных материалов] в меню.
- ⇒ Откроется окно "ScanSnap Manager - Проверка состояния расходных материалов". В этом окне указан использованный ресурс расходных частей.

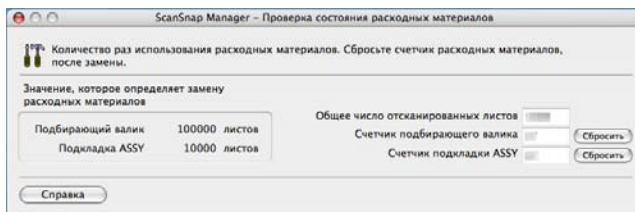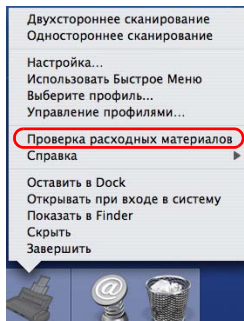

Заменяйте расходные материалы, сверяясь со значением "Значение, которое определяет замену расходных материалов".

Подробные сведения о приобретении расходных частей можно найти на указанном ниже web-сайте, или обратившись к дилеру по продаже сканеров FUJITSU, у которого вы приобрели свой ScanSnap.  
[Web-сайт] <http://scansnap.fujitsu.com/>



Сведения о замене Подкладка ASSY и валика захвата приведены в разделе **"9.2 Замена подкладки ASSY"** и **"9.3 Замена подбирающего валика"** соответственно в инструкции **"ScanSnap S300M, Руководство по эксплуатации."**

---

Содержимое этого руководства может изменяться без предварительного уведомления. Запрещается воспроизводить, адаптировать или переводить данное руководство без предварительного письменного разрешения. **ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЁ РУКОВОДСТВО. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЛИ НАХОДЯЩИЕСЯ РЯДОМ ЛЮДИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ.** Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы гарантировать точность всей информации в этом руководстве, компания PFU LIMITED не принимает на себя никакой ответственности ни перед какой стороной за любые повреждения, вызванные ошибками или упущениями, или любыми утверждениями в этом руководстве, его обновлениях или дополнениях, хотя бы эти ошибки являлись пропусками или утверждениями, возникшими в результате небрежности, несчастных случаев или по другим причинам. В дальнейшем PFU LIMITED не будет принимать на себя никакой ответственности, вытекающей из применения или использования любого описанного здесь изделия или системы, а также ответственности за случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования этого руководства. PFU LIMITED отказывается от любых явных, подразумеваемых или предписанных законом гарантий относительно содержащейся здесь информации. PFU LIMITED не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб в результате использования этого изделия, а также по претензиям третьих сторон.