

معلومات الأمان

دليل احتياطات الأمان المرفق يحتوي على معلومات هامة حول الاستخدام الآمن والصحيح للماسحة. تأكد من قرائته وفهمه قبل بدء استخدام الماسحة.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرموز التالية مستخدمة في هذا الدليل.

الرمز	الوصف
	هذه العلامة تحذر المستخدمين بأن هناك عملية - إن لم تراقب بدقة - قد تتسبب في إصابة بالغة أو الوفاة.
	هذه العلامة تحذر المستخدمين بأن هناك عملية - إن لم تراقب بدقة - قد تتسبب في مخاطر السلامة للأفراد أو وقوع ضرر بالمنتج.

إزالة التغليف الواقي

تم تأمين الماسحة بشرط برتقالي واقي. قم بإزالة الشرط قبل بدء استخدام الماسحة.

تثبيت البرنامج

البرامج المجمعة

تم إرفاق البرامج التالية مع الماسحة:

PaperStream IP (TWAIN)

يتوافق مع معايير TWAIN. يستخدم عندما تقوم بتشغيل الماسحة باستخدام تطبيقات متوافقة مع TWAIN و32 بت.

PaperStream IP (TWAIN x64)

يتوافق مع معايير TWAIN. يستخدم عندما تقوم بتشغيل الماسحة باستخدام تطبيقات متوافقة مع TWAIN و64 بت. يمكن تثبيته في أنظمة تشغيل 64 بت.

fi-71xx/72xx J PaperStream IP (ISIS)

يتوافق مع معايير ISIS. يستخدم عندما تقوم بتشغيل الماسحة باستخدام تطبيقات متوافقة مع ISIS.

Software Operation Panel

تقوم بضبط إعدادات مختلفة مثل تشغيل الماسحة وإدارة القطع المستهلكة. يُثبت مع PaperStream IP (TWAIN) أو PaperStream IP (TWAIN x64) أو PaperStream IP (ISIS) J PaperStream IP (TWAIN) أو PaperStream IP (TWAIN) fi-71xx/72xx.

Error Recovery Guide

يوضح حالة الخطأ والتدابير اللازمة عندما يحدث خطأ. يُثبت مع PaperStream IP (TWAIN) أو PaperStream IP (TWAIN)

fi-71xx/72xx J PaperStream IP (ISIS) أو x64

PaperStream Capture

هو تطبيق مسح ضوئي للصور يدعم PaperStream IP (TWAIN) و PaperStream IP (ISIS) fi-71xx/72xx. من خلال تحديد إعدادات المسح الضوئي مثل ملفات تعريف المستندات، يمكنك تخصيص الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

ScanSnap Manager for fi Series

هو تطبيق يقوم بالمسح الضوئي للصور بإعدادات المسح الضوئي التي تستخدم على وجه الخصوص لـ ScanSnap Manager for fi Series. ويكون PaperStream IP (TWAIN) مطلوب لاستخدام هذا التطبيق. يمكن إنشاء PDF أو JPEG أو ملف صورة PDF قابل للبحث بزر واحد. يمكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

Scan to Microsoft SharePoint

هو تطبيق يسمح لك بتحميل ملفاتك بسهولة من ScanSnap Manager for fi Series إلى موقع SharePoint. يمكن استخدامه للمسح الضوئي للصور بـ ScanSnap Manager for fi Series. يمكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

ABBYY FineReader for ScanSnap

مجمع للاستخدام مع ScanSnap Manager for fi Series. هذا التطبيق يحول الصور الممسوحة ضوئياً إلى ملفات Microsoft® (Word/Excel/PowerPoint®). يمكن استخدامه للمسح الضوئي للصور بـ ScanSnap Manager for fi Series. يمكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

دليل المستخدم

يحتوي على احتياطات الأمان وبدء الاستخدام ودليل التشغيل ودليل تشغيل أداة الإظهار الرقمية fi-718PR.

Scanner Central Admin Agent

تستخدم لتمركز إدارة العديد من الماسحات عن طريق السماح لك بتطبيق تحديثات البرنامج الثابت في وقت واحد ومراقبة حالة التشغيل والتحقق من معلومات الماسحة.

لاحظ أن التطبيقات المطلوبة ستختلف وفقاً لشكل العملية.

للتفاصيل، راجع دليل المستخدم لـ Scanner Central Admin.

fi Series Online Update

هو تطبيق يستخدم للتحقق من أحدث برنامج تحديث للبرنامج والبرنامج الثابت المتعلق بـ fi series والقيام بتحديثهم. للتفاصيل، راجع fi Series Online Update Help.

برامج أخرى (قديمة)

يتم تضمين برامج أخرى تم تجميعها مع إصدارات قديمة من الماسحة. ScanAll PRO

هو تطبيق مسح ضوئي للصور متوافق مع TWAIN\ISIS. يمكنك تعيين إعدادات المسح الضوئي كملفات تعريف الدفعة وإجراء مسح ضوئي بزر واحد باختيار ملف تعريف دفعة وفقاً للاستخدام الذي تنويته. يمكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

وحدة المعالجة المركزية	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz أو أعلى (مستحسن): Intel® Core™ i5 2.5 GHz أو أعلى، ما عدا وحدات معالجة برامج الهاتف)
القرص الصلب	5,400 دورة في الدقيقة أو أكثر (مستحسن: 7,200 دورة في الدقيقة أو أكثر)
الذاكرة	1 غيغابايت أو أكثر (مستحسن: 4 غيغابايت أو أكثر)
دقة الشاشة	768 × 1024 بكسل أو أكثر، 65,536 لون أو أكثر
مساحة القرص الصلب	11 غيغابايت أو أكثر من مساحة القرص الخالية (2*)
مشغل DVD	مطلوب لتثبيت البرنامج
الواجهة	1.1/USB 2.0

*1: يعمل البرنامج كتطبيق سطح مكتب.

*2: مساحة القرص المطلوبة تختلف وفقا لحجم الملف الخاص بالصورة الممسوحة ضوئيا.

انتباه

- إذا لم يتم استيفاء متطلبات النظام المذكورة بالأعلى، قد لا تعمل الماسحة.
- سوف تقل سرعة المسح الضوئي في الحالات التالية:
- وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة لا تحقق المواصفات المطلوبة.
- إصدار منفذ USB أو موزع USB هي 1.1 USB

تلميح

لقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل خاصة بـ Windows® 7. قد تختلف النافذة الفعلية والعمليات وفقا لنظام التشغيل. حيث لا يوجد تمييز بين الإصدارات المختلفة من نظام التشغيل الموضوع في الجدول الخاص بمتطلبات النظام، يتم استخدام المصطلح العام "Windows®".

تثبيت البرامج المجمعة

قم بتثبيت البرامج المجمعة من Setup DVD-ROM كما هو موضح في الإجراء التالي.

لاحظ أنه توجد طريقتان لتثبيت البرامج المجمعة: حدد [التثبيت (مستحسن)] ل تثبيت كل البرامج المطلوبة لتشغيل ال ماسحة، أو [التثبيت (مستحسن)] لتحديد و تثبيت البرنامج حسب الحاجة.

انتباه

إذا كانت هناك نسخة قديمة من البرنامج مثبتة بالفعل، قم بإلغاء تثبيتها أولا. للتفاصيل حول إجراءات إلغاء التثبيت، راجع "إلغاء تثبيت البرنامج" في دليل المستخدم.

Scan to Microsoft SharePoint •

هو تطبيق يسمح لك بتحميل ملفاتك بسهولة من ScandAll PRO إلى موقع SharePoint. يمكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

متطلبات النظام

متطلبات النظام تكون كما يلي.

<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® Home Basic • (Service Pack 1 (32-bit/64-bit) (أو أحدث Windows Vista® Home Premium • (Service Pack 1 (32-bit/64-bit) (أو أحدث Windows Vista® Business • (Service Pack 1 (32-bit/64-bit) (أو أحدث Windows Vista® Enterprise • (Service Pack 1 (32-bit/64-bit) (أو أحدث Windows Vista® Ultimate • (Service Pack 1 (32-bit/64-bit) (أو أحدث Windows Server® 2008 Standard • (32-bit/64-bit) Windows Server® 2008 R2 Standard • (64-bit) Windows® 7 Home Premium • (32-bit/64-bit) Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) • Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) • Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit) • Windows Server® 2012 Standard • (64-bit) (*1) Windows Server® 2012 R2 Standard • (64-bit) (*1) Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) • Windows® 10 Education (32-bit/64-bit) (*1) • Windows Server® 2016 Standard • (64-bit) (*1) 	نظام التشغيل
--	--------------

4. اتبع التعليمات على الشاشة لتواصل عملية التثبيت.



تثبيت الماسحة

قم بتثبيت الماسحة في الإجراء التالي.

1. قم بوضع الماسحة في المكان الذي ستثبتها فيه.

انتباه

قم بحمل الماسحة عن طريق دعمها من الأسفل.

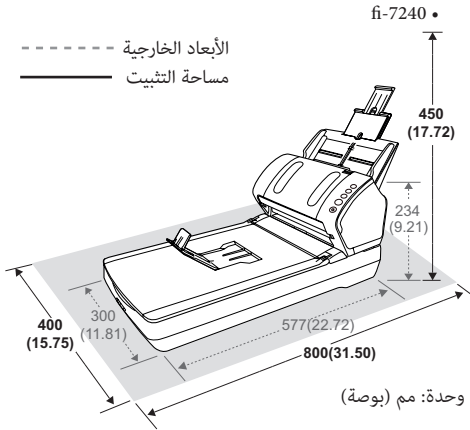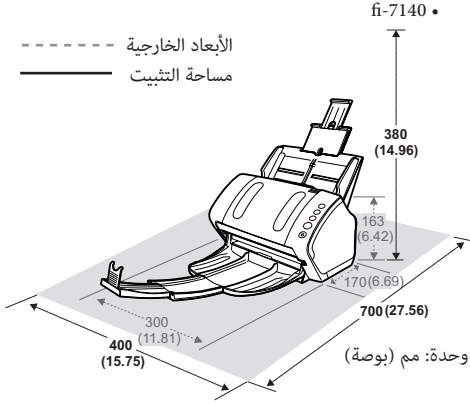

■ التثبيت (مستحسن)

يتم تثبيت البرامج التالية:

- PaperStream IP (TWAIN)
- PaperStream IP (TWAIN x64)
- Software Operation Panel
- Error Recovery Guide
- PaperStream Capture
- دليل المستخدم
- Scanner Central Admin Agent
- fi Series Online Update

1. قم بتشغيل الكمبيوتر وتسجيل الدخول في *swodniW

كمستخدم مزايًا مسؤول.

2. قم بإدخال Setup DVD-ROM في مشغل DVD.

← تظهر شاشة [إعدادات fi Series].

تلميح

إذا لم تظهر شاشة [إعدادات fi Series]، انقر نقر مزدوج على «Setup.exe» في DVD-ROM من خلال Windows Explorer أو كمبيوتر.

3. انقر على الزر [التثبيت (مستحسن)].



4. اتبع التعليمات على الشاشة لتواصل عملية التثبيت.

■ التثبيت (تخصيص)

1. قم بإجراء الخطوات من 1 إلى 2 في «التثبيت (مستحسن)» (صفحة 4).


2. انقر على الزر [التثبيت (تخصيص)].



3. قم بتحديد مربع اختيار البرنامج الذي تريد تثبيته وانقر على زر [التالي].


2. قم بفتح مبدل قفل النقل.

لـ fi-7240، توجد وحدة حاملة داخل الماسحة المسطحة والتي تكون مثبتة مكان لمنع التلف أثناء عملية النقل. قم بإزلاج مبدل قفل النقل في الأمام.

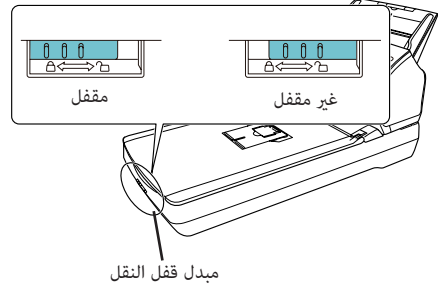

3. قم بإرفاق ممر ورق ADF (الملقم).

قم بإدخال الألسنة داخل الفتحات في الجزء الخلفي للماسحة باتجاه السهم ①، و قم بإمالة ممر ورق ADF للخلف في الاتجاه الموضح بالسهم ② حتى ينغلق في مكانه.

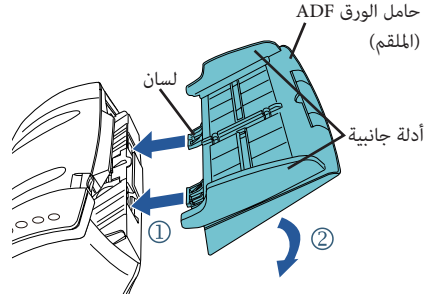


انتباه

قم بإدخال ممر ورق ADF (الملقم) بثبات بحيث لا تبقى مساحة بين الماسحة.

توصيل الكابلات

قم بتثبيت كل كابل في الإجراء التالي.

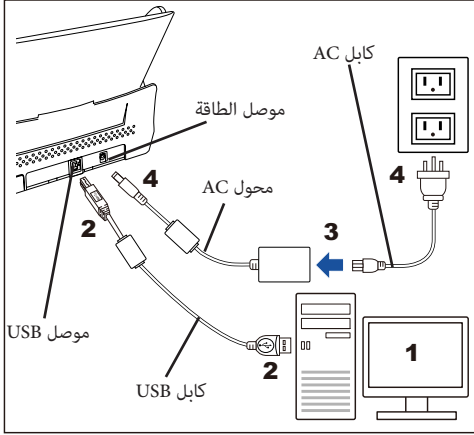

تنبيه


استخدم محول AC المرفق فقط. عدم القيام بذلك قد يتسبب في حدوث خلل في الماسحة. علاوة على ذلك، لا تستخدم محول AC المرفق مع أجهزة أخرى.

1. تأكد أن الكمبيوتر قد توقف تشغيله.

2. قم بتوصيل كابل USB لموصل USB الخاص بالماسحة ومنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.

انتباه

- استخدم كابل USB المرفق.
- إذا قمت بتوصيل الماسحة بـ USB 2.0، يتطلب ذلك أن يكون منفذ USB ويكون الموزع متوافق مع USB 2.0.
- تقل سرعة المسح الضوئي عندما تقوم بتوصيل الماسحة بـ USB 1.1.
- قم بتوصيله بعلامة USB المواجهة لأعلى.

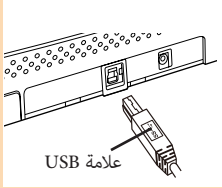

3. قم بتوصيل كابل AC لمحول AC (والذي سيطلق عليه من الآن فصاعداً "كابل الطاقة").

2. قم بتشغيل الكمبيوتر.

← يتم الكشف عن الماسحة تلقائياً.

تنبيه

إذا ظهر مربع الحوار [تم العثور على أجهزة جديدة]، حدد [قم بتحديد موقع برنامج التشغيل ثم قم بتثبيته (مستحسن)]، واتبع الإجراءات على الشاشة لتثبيت برنامج التشغيل.




استخدم كابل الطاقة المرفق فقط.
لمنع الصدمة الكهربائية أو خلل في الماسحة، لا تقم بإجراء التالي:
• تستخدم كابل طاقة آخر.
• تستخدم كابل الطاقة المرفق مع أجهزة أخرى.

4. قم بتوصيل كابل الطاقة بموصل الطاقة في الماسحة ومنفذ الطاقة.


3. قم بتحميل مستند في الماسحة.

1. قم بسحب امتدادات الحامل وفقاً لطول المستند.
2. قم بسحب المعبئ للخارج، قم بتمرير امتداد المعبئ 1 وامتداد المعبئ 2 ناحيتك وفقاً لطول المستند، وقم برفع الموقف لأعلى.
3. قم بتحميل المستند مواجهها لأسفل في حامل الورق FDA (الملقم).
4. قم بضبط الأدلة الجانبية لتناسب عرض المستند.

• fi-7140

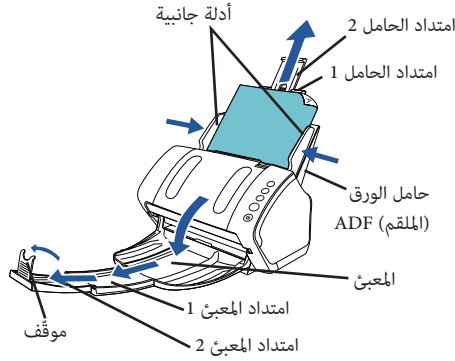


• fi-7240

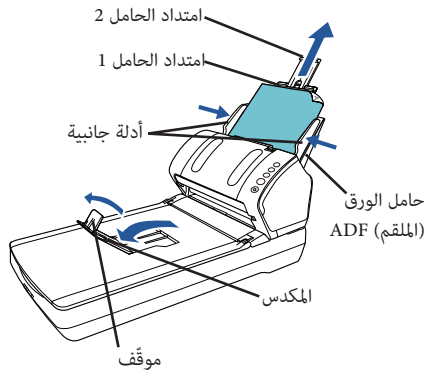

اختبار مسح ضوئي

اتبع الإجراءات الموضحة بالأسفل للتحقق من أن المستندات يمكن مسحها ضوئياً بشكل صحيح باستخدام PaperStream IP (TWAIN) و PaperStream Capture.

1. اضغط على زر [rewOp] في لوحة التشغيل.

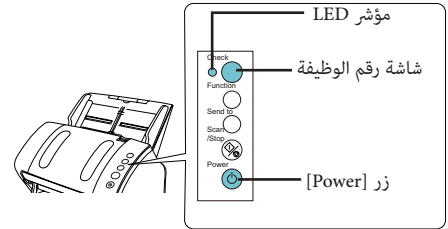

← يتم تشغيل الماسحة ويضيئ زر [Power] باللون الأخضر.

أثناء التهيئة، تتغير شاشة رقم الوظيفة كما يلي:
«8» ← «1» ← «0» ← «P». تكون الماسحة جاهزة عندما يتم عرض «1».

انتباه

إذا لم يتم عرض «1» في شاشة رقم الوظيفة، راجع «الفصل 7 اكتشاف الأخطاء وإصلاحها» في دليل التشغيل.

تلميح

عندما تقوم بالضغط على زر [Power]، يومض مؤشر LED مرة واحدة. لاحظ أن هذا تشخيص أولي وليس خلل.

4. بدء تشغيل PaperStream Capture.


- 7 * Windows Vista*/Windows Server* 2008/Windows* PaperStream قائمة [ابدأ] ← [PaperStream Capture] ← [Capture] Windows Server* 2012/Windows* 8 * انقر بزر الماوس الأيمن على شاشة البدء، حدد [كافة التطبيقات] في شريط التطبيقات، ثم حدد [PaperStream Capture] تحت [PaperStream Capture].
- 8.1 * Windows Server* 2012 R2/Windows* انقر [↓] في أسفل يسار شاشة البدء، وحدد [PaperStream Capture] تحت [PaperStream Capture].
لعرض [↓]، حرك مؤشر الماوس.
- 2016 * Windows*/Windows Server* PaperStream قائمة [ابدأ] ← [PaperStream Capture] ← [Capture] انقر على زر [Scan] في منطقة القائمة.

5. انقر على واحد من ثلاثة أنواع من ملفات تعريف

- المستندات المجهزة مسبقاً.
بالأسفل مثال على حالة النقر على ملف تعريف المستند [Black and White].



← يتم المسح الضوئي للمستند ويتم عرض الصورة الممسوحة ضوئياً.

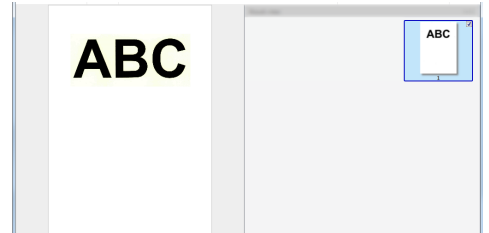

انتباه

عندما يحدث خطأ في الماسحة، يكون المؤشر على شاشة رقم الوظيفة كالتالي:
• للأخطاء المؤقتة
يظهر بالتناوب الحروف «J» أو «U» و «كود خطأ».
• لأخطاء الجهاز
يظهر بالتناوب الحروف «E» أو «F» أو «C» أو «H» أو «A» أو «L» و «رقم تنبيه» .
في هذه الحالة، راجع «الفصل 7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها» في دليل التشغيل.

للتفاصيل حول ميزات المسح الضوئي الأخرى، راجع «الفصل 7 طرق متعددة للمسح الضوئي» في دليل التشغيل.

التواصل للاستفسارات

راجع قائمة الاتصال في آخر صفحة في دليل احتياطات الأمان.

• ABBYY FineReader لـ ScanSnap™

- 7 * Windows Vista*/Windows Server* 2008/Windows* ABBYY FineReader قائمة [ابدأ] ← [ScanSnap (TM)] ← [دليل المستخدم] ← [الدعم الفني].

- 8 * Windows Server* 2012/Windows* قم بالنقر بزر الماوس الأيمن على شاشة البدء، حدد [كافة التطبيقات] في شريط التطبيقات، ثم حدد [دليل المستخدم] تحت [ABBYY FineReader لـ ScanSnap (TM)] ← [الدعم الفني].

- 8.1 * Windows Server* 2012 R2/Windows* انقر [↓] في أسفل يسار شاشة البدء، ثم حدد [دليل المستخدم] تحت [ABBYY FineReader لـ ScanSnap (TM)] ← [الدعم الفني].
لعرض [↓]، حرك مؤشر الماوس.

- 2016 * Windows*/Windows Server* حدد قائمة [ابدأ] ← [ScanSnap (TM)] ← [دليل المستخدم] ← [الدعم الفني].

• ماسحة الصور الملونة fi Series

لاستفسارات أخرى بخصوص الماسحة، راجع صفحة الويب التالية:
<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

إذا لم تجد حل لمشكلتك في صفحة الويب المذكورة أعلاه، راجع معلومات الاتصال بمكتب Fujitsu في صفحة الويب التالية:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

ملحوظة

- يحظر نسخ محتويات هذا المستند كلياً أو جزئياً ونسخ تطبيق الماسحة بموجب قانون حقوق الطبع والنشر.
- محتويات هذا المستند قابلة للتغيير بدون إخطار.

طراز إداري P3670A/P3670C